

THÖRBEN
Cordless

USER INSTRUCTIONS & SAFETY GUIDE

Set de Molinillos USB Inalámbricos
THOR USB DELUXE GRINDER SET
COREGTHO1633850



Potencia nominal 10 W
Rated power:
Entrada USB-C 5 V DC 1 Ah
Input:
Batería Li-ion 18650 integrada
Battery: no reemplazable, 1800 mAh

EC REP Feeling Kos S.L., Av. Monasterio de
Silos #58, 28049 Madrid, España.
Email: contacto@the-kos.es



ES


ESPAÑOL

Gracias por comprar el Set de molinillos Thor
USB Deluxe Grinder Set

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos leer y seguir las instrucciones atentamente.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.
- Úselo solo para pimienta y sal, no lo use para otros fines.
- No fuerce el molinillo para apretarlo, ni lo gire, ni intente acelerar el mecanismo.
- Mantenga las partes del cuerpo (Ej. dedos) y utensilios alejados del cabezal de molienda para evitar daños.
- Sujete firmemente el molinillo cuando lo utilice.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No desmonte el producto usted mismo.
- Mantener alejado de gases inflamables y explosivos.
- Uar el producto de cualquier forma no descrita en estas instrucciones elimina la responsabilidad descrita en la póliza de garantía del producto.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

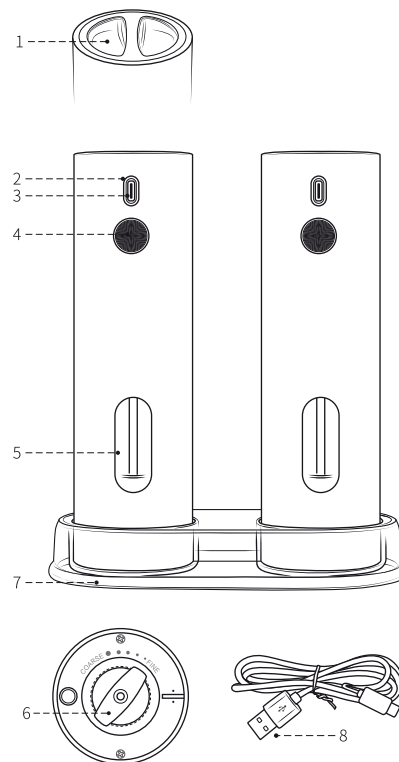

1. Tapa del contenedor
2. Luz indicadora
3. Toma de carga
4. Botón Encendido/Apagado
5. Ventana de contenedor
6. Selector nivel de molienda
7. Base de almacenamiento
8. Cable USB de carga tipo C

CÓMO CARGAR ELÉCTRICAMENTE EL SET DE MOLINILLOS

- Conecte el cable de carga USB tipo C a una toma eléctrica.
- Conecte el otro extremo del cable USB tipo C a la toma de carga USB tipo C ubicada en la parte frontal del contenedor.
- Durante la carga, la luz indicadora se ilumina, lo que indica que se está cargando normalmente.
- La luz indicadora se apagará cuando la batería está completamente cargada.
- Se necesitan aproximadamente 2 horas para cargar completamente la batería.

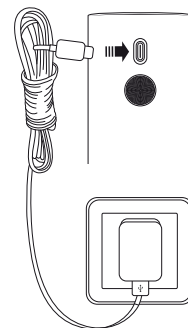


PRECAUCIONES

- Este es un producto recargable con batería de litio. Cuando no esté en uso, se recomienda cargarla cada tres meses para garantizar la vida útil de la batería.
- El adaptador no está incluido con este producto. Cargue únicamente con UL/GS o adaptadores con certificado de seguridad aprobados por la SEC con voltaje de salida de 5V=.
- Antes de conectar a la toma de corriente, asegúrese que el cargador, cable de carga y toma de carga estén completamente secos.


- Siempre desconecte el equipo de la toma de corriente cuando quede sin supervisión.
- Antes de cada uso, verifique que el equipo y el cable estén en buenas condiciones. Nunca use el equipo si el cable está dañado.

CÓMO USAR EL MOLINILLO


- Sujete firmemente el molinillo y abra la tapa del recipiente según los iconos de indicación. Ponga pimienta o sal en el recipiente, luego vuelva a colocarlo y cierre la tapa.

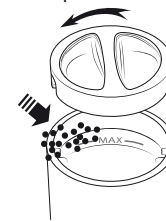

- Gire la perilla para ajustar el grosor de molido según sus preferencias.

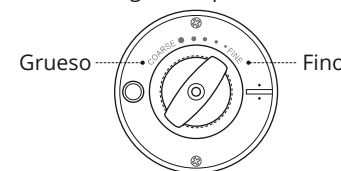

- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para moler, suelte el botón para detener.

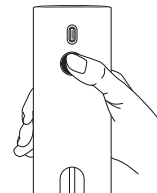

- Este producto tiene una perilla de ajuste. continúe ajustando algunas vueltas hasta el grano deseado.
- Ajuste de grano: Rotar desde la perilla de ajuste de “COARSE” (Grueso) a “FINE” (Fino). Continúe rotando algunas vueltas para obtener el tamaño de grano deseado.
- Ajuste a “COARSE” (Grueso): Gire el regulador de “FINE” (Fino) a “COARSE” (Grueso) si el regulador se suelta, puede ser causado por algunos granos de pimienta atrapados en los bordes. Inicie el proceso nuevamente para rotar por 1 segundo, luego los bordes se liberarán y podrá continuar ajustando. Es una situación normal ya que los border interiores son cerámicos y no afectará su normal uso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si el molinillo no funciona o se detiene mientras muele:
- Cárguelo. No se recomienda utilizar el producto mientras se carga.
- Ajuste el selector de molienda en sentido antihorario.
- Si todas las operaciones anteriores son correctas y el molinillo aún función de manera anormal, comuníquese con el proveedor para obtener servicio de mantenimiento.



Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

FR

FRANÇAIS

• **Merci d'avoir acheté le Set de moulins Thor USB Deluxe Grinder Set**

• **AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**

• Afin de garantir la sécurité et de maintenir la haute qualité du produit, nous vous recommandons de lire attentivement et de suivre ces instructions.

• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide afin d'éviter tout dommage aux personnes ou au produit.

• Utilisez-le uniquement pour le sel et le poivre. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.

• Ne forcez pas le moulin, ne le tournez pas brusquement et n'essayez pas d'accélérer le mécanisme.

• Maintenez les parties du corps (par exemple les doigts) et les ustensiles éloignés de la tête de broyage afin d'éviter tout dommage.

• Tenez fermement le moulin pendant son utilisation.


• Conservez ce produit hors de portée des enfants.

• Ne démontez pas le produit vous-même.

• Maintenez-le éloigné des gaz inflammables et explosifs.

• Toute utilisation du produit non décrite dans ces instructions annule la responsabilité indiquée dans la politique de garantie du produit.

• **DESCRIPTION DU PRODUIT**

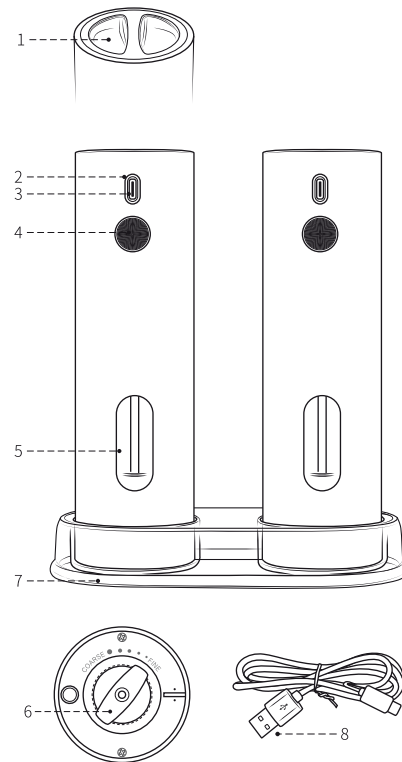

- Couvercle du réservoir
- Voyant lumineux
- Port de charge
- Bouton marche/arrêt
- Fenêtre du réservoir
- Sélecteur du niveau de mouture
- Base de rangement
- Câble de charge USB type C

• **COMMENT RECHARGER LE SET DE MOULINS**


• Connectez le câble de charge USB type C à une prise électrique.

• Connectez l'autre extrémité du câble USB type C au port de charge USB type C situé à l'avant du réservoir.

• Pendant la charge, le voyant lumineux s'allume, indiquant que la charge est en cours.

• Le voyant lumineux s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

• Le temps de charge complet est d'environ 2 heures.

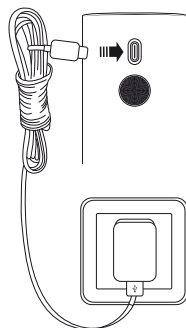

• **PRÉCAUTIONS**

• Ce produit est rechargeable et équipé d'une batterie au lithium. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de le recharger tous les trois mois afin de préserver la durée de vie de la batterie.

• L'adaptateur secteur n'est pas inclus. Utilisez uniquement des adaptateurs certifiés UL/GS ou disposant d'une certification de sécurité approuvée par la SEC, avec une tension de sortie de 5V=.

• Avant de brancher l'appareil à une prise électrique, assurez-vous que le chargeur, le


câble de charge et le port de charge sont complètement secs.

• Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsqu'il est laissé sans surveillance.


• Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et le câble sont en bon état. N'utilisez jamais le produit si le câble est endommagé.

• **COMMENT UTILISER LE MOULIN**


• Tenez fermement le moulin et ouvrez le couvercle du réservoir en suivant les icônes d'indication. Ajoutez le sel ou le poivre dans le réservoir, puis remettez-le en place et fermez correctement le couvercle.

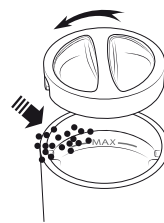

• Tournez la molette pour ajuster la finesse de la mouture selon vos préférences.

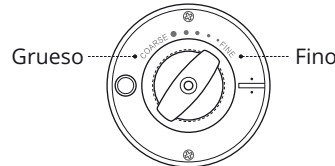

• Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour moulin, puis relâchez-le pour arrêter le fonctionnement.

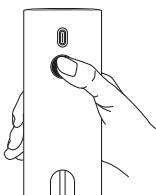

• Ce produit dispose d'une molette de réglage continu ; continuez à la tourner sur plusieurs tours jusqu'à obtenir la taille de grain souhaitée.

• Réglage de la mouture : Tournez la molette de réglage de « COARSE » (gros) vers « FINE » (fin). Continuez à tourner jusqu'à obtenir la taille de grain désirée.

• Réglage sur « COARSE » (gros) : Tournez le régulateur de « FINE » (fin) vers « COARSE » (gros). Si le régulateur se desserre, cela peut être dû à des grains de poivre coincés sur les bords. Relancez le processus en activant le moulin pendant 1 seconde afin de libérer les résidus, puis poursuivez le réglage. Cette situation est normale, les bords intérieurs étant en céramique, et n'affecte pas le fonctionnement normal du produit.

• **DÉPANNAGE**

• Si le moulin ne fonctionne pas ou s'arrête pendant la mouture :

• Rechargez-le. Il n'est pas recommandé d'utiliser le produit pendant la charge.

• Réglez le sélecteur de mouture en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

• Si, après avoir effectué toutes les vérifications ci-dessus, le moulin continue de fonctionner de manière anormale, veuillez contacter le fournisseur afin d'obtenir un service de maintenance.

•

DE

DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf des Thor USB Deluxe Grinder Set

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

• Um die Sicherheit zu gewährleisten und die hohe Qualität des Produkts zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, diese Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Schäden an Personen oder am Produkt zu vermeiden.

• Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Salz und Pfeffer. Nutzen Sie es nicht für andere Zwecke.

• Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Mühle aus, drehen Sie sie nicht ruckartig und versuchen Sie nicht, den Mechanismus zu beschleunigen.

• Halten Sie Körperteile (z. B. Finger) und Utensilien vom Mahlkopf fern, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

• Halten Sie die Mühle während der Benutzung stets fest.


• Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

• Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.

• Halten Sie das Produkt von entzündlichen und explosiven Gasen fern.

• Jede Verwendung des Produkts, die nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, führt zum Erlöschen der in der Garantie angegebenen Haftung.


PRODUKTBESCHREIBUNG

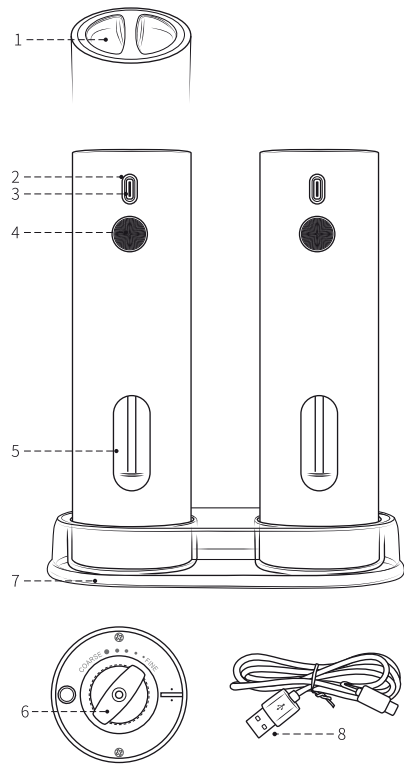

1. Behälterdeckel
2. Kontrollleuchte
3. Ladeanschluss
4. Ein-/Aus-Taste
5. Sichtfenster des Behälters
6. Mahlgradeinsteller
7. Aufbewahrungsbasis
8. USB-Ladekabel Typ C

SO LADEN SIE DAS MAHLSET AUF

- Schließen Sie das USB-Ladekabel Typ C an eine Steckdose an.
- Verbinden Sie das andere Ende des USB-Typ-C Kabels mit dem USB-Typ-C Ladeanschluss an der Vorderseite des Behälters.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte und zeigt an, dass der Ladevorgang ordnungsgemäß läuft.
- Die Kontrollleuchte erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- Die vollständige Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

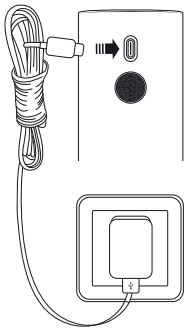

VORSICHTSMASNAHMEN

- Dieses Produkt ist wiederaufladbar und mit einem Lithium-Akku ausgestattet. Wenn es nicht verwendet wird, wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.
- Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ausschließlich UL/GS-zertifizierte oder von der SEC zugelassene Sicherheitsadapter mit einer Ausgangsspannung von 5V=.
- Stellen Sie vor dem Anschluss an das

Stromnetz sicher, dass das Ladegerät, das Ladekabel und der Ladeanschluss vollständig trocken sind.


- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob Gerät und Kabel in einwandfreiem Zustand sind. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel beschädigt ist.

SO VERWENDEN SIE DIE MÜHLE


- Halten Sie die Mühle fest und öffnen Sie den Behälterdeckel gemäß den Hinweissymbolen. Füllen Sie Salz oder Pfeffer in den Behälter, setzen Sie ihn wieder ein und schließen Sie den Deckel ordnungsgemäß.



- Drehen Sie den Einstellknopf, um den Mahlgrad nach Ihren Vorlieben einzustellen.

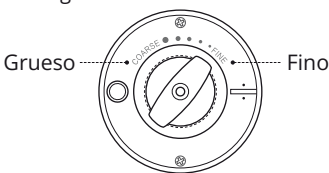

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um zu mahlen, und lassen Sie sie los, um den Vorgang zu stoppen.

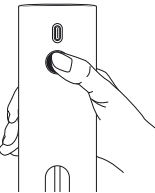

- Dieses Produkt verfügt über eine stufenlose Einstellfunktion. Drehen Sie den Regler mehrere Umdrehungen, bis die gewünschte Körnung erreicht ist.
- Mahlgradeinstellung: Drehen Sie den Einstellknopf von „COARSE“ (grob) zu „FINE“ (fein) und drehen Sie weiter, bis der gewünschte Mahlgrad erreicht ist.
- Einstellung auf „COARSE“ (grob): Drehen Sie den Regler von „FINE“ (fein) zu „COARSE“ (grob). Sollte sich der Regler lösen, kann dies durch im Randbereich festsitzende Pfefferkörner verursacht werden. Starten Sie den Mahlvorgang erneut für 1 Sekunde, um die Reste zu lösen, und setzen Sie anschließend die Einstellung fort. Dies ist normal, da die inneren Ränder aus Keramik bestehen und die normale Funktion des Produkts nicht beeinträchtigt wird.
- **FEHLERBEHEBUNG**
- Wenn die Mühle nicht funktioniert oder sich während des Mahlens abschaltet:
- Laden Sie das Gerät auf. Es wird nicht empfohlen, das Produkt während des Ladevorgangs zu verwenden.
- Stellen Sie den Mahlgrad ein, indem Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Wenn die Mühle nach Durchführung aller oben genannten Schritte weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten, um technischen Support zu erhalten.

IT


ITALIANO

Grazie per aver acquistato il Set di Macinini Thor USB Deluxe Grinder Set

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Per garantire la sicurezza e mantenere l'elevata qualità del prodotto, si consiglia di leggere attentamente e seguire queste istruzioni.
- Non immergere l'apparecchio in acqua né in altri liquidi per evitare danni a persone o al prodotto.
- Utilizzare esclusivamente per sale e pepe. Non utilizzare per altri scopi.
- Non forzare il macinino, non ruotarlo bruscamente né tentare di accelerare il meccanismo.
- Tenere parti del corpo (ad esempio le dita) e utensili lontani dalla testa di macinazione per evitare danni o lesioni.
- Tenere saldamente il macinino durante l'uso.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non smontare il prodotto autonomamente.
- Tenere lontano da gas infiammabili ed esplosivi.
- Qualsiasi utilizzo del prodotto non descritto in queste istruzioni annulla la responsabilità indicata nella politica di garanzia del prodotto.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

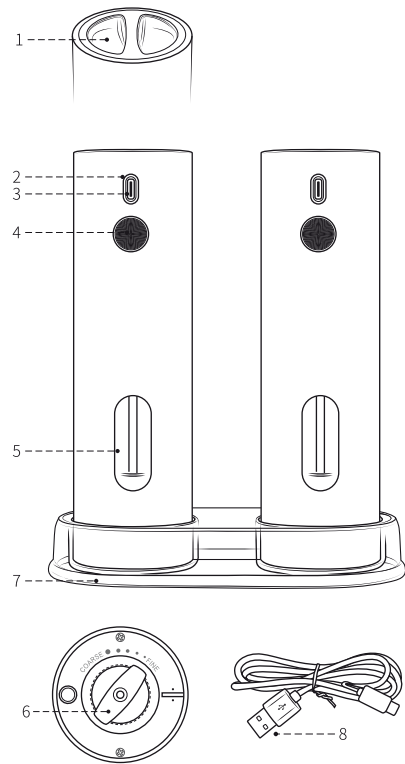

1. Coperchio del contenitore
2. Spia luminosa
3. Porta di ricarica
4. Pulsante di accensione/spegnimento
5. Finestra del contenitore
6. Selettore del livello di macinatura
7. Base di appoggio
8. Cavo di ricarica USB tipo C

COME RICARICARE IL SET DI MACININI

- Collegare il cavo di ricarica USB tipo C a una presa elettrica.
- Collegare l'altra estremità del cavo USB tipo C alla porta di ricarica USB tipo C situata nella parte frontale del contenitore.
- Durante la ricarica, la spia luminosa si accende indicando che la ricarica è in corso.
- La spia luminosa si spegnerà quando la batteria sarà completamente carica.
- Il tempo di ricarica completo è di circa 2 ore.

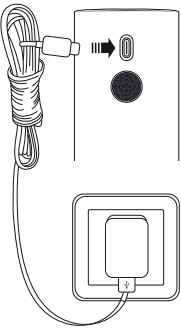


- **PRECAUZIONI**
- Questo prodotto è ricaricabile ed è dotato di una batteria al litio. Quando non viene utilizzato, si consiglia di ricaricarlo ogni tre mesi per preservare la durata della batteria.
- L'adattatore di alimentazione non è incluso. Utilizzare esclusivamente adattatori certificati UL/GS o con certificazione di sicurezza approvata dalla SEC, con tensione di uscita pari a 5V=.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che il caricatore, il cavo di ricarica e la porta di ricarica siano

completamente asciutti.


- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente quando viene lasciato incustodito.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che l'apparecchio e il cavo siano in buone condizioni. Non utilizzare mai il prodotto se il cavo è danneggiato.
-
- **COME UTILIZZARE IL MACININO**
- Tenere saldamente il macinino e aprire il coperchio del contenitore seguendo le icone di indicazione. Inserire sale o pepe



nel contenitore, quindi reinserirlo e chiudere correttamente il coperchio.

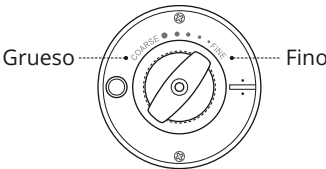

- Ruotare la manopola per regolare la finezza della macinatura secondo le proprie preferenze.

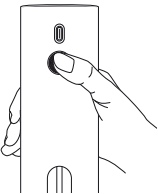

- Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per macinare e rilasciarlo per arrestare il funzionamento.
- Questo prodotto è dotato di una manopola di regolazione continua; continuare a ruotarla per alcuni giri fino a ottenere la dimensione del grano desiderata.
- Regolazione della macinatura: Ruotare la manopola di regolazione da “COARSE” (grosso) a “FINE” (fine) e continuare a ruotare fino a ottenere la dimensione del grano desiderata.
- Regolazione su “COARSE” (grosso): Ruotare il regolatore da “FINE” (fine) a “COARSE” (grosso). Se il regolatore si allenta, ciò può essere causato da alcuni grani di pepe bloccati ai bordi. Riavviare il processo attivando il macinino per 1 secondo per liberare i residui, quindi continuare la regolazione. Questa situazione è normale, poiché i bordi interni sono in ceramica e non influisce sul normale funzionamento del prodotto.
-

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Se il macinino non funziona o si arresta durante la macinatura:
- Ricaricare il prodotto. Non è consigliato utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Regolare il selettore di macinatura ruotandolo in senso antiorario.
- Se, dopo aver eseguito tutte le operazioni sopra indicate, il macinino continua a funzionare in modo anomalo, contattare il fornitore per richiedere assistenza tecnica.

EN — ENGLISH

To ensure safety and maintain the high quality of the product, we recommend you read and carefully follow the instructions by downloading them in your language using the QR code at the end of this manual. Use exclusively for salt, pepper, and dry spices. Do not immerse the appliance in water or any other liquid. Keep hands and utensils away from the grinding head and avoid forcing or disassembling the product. Keep this product out of the reach of children and away from flammable or explosive gases. Rechargeable product with a lithium battery. Charge every three months if not in use. Use only certified adapters with a 5 V output. Do not use while charging. Do not clean the main body with water. It is recommended to use a brush or a soft, damp cloth. Ensure that all parts are completely dry before reassembling.

NL — Nederlands

Om de veiligheid te garanderen en de hoge kwaliteit van het product te behouden, raden wij u aan de instructies aandachtig te lezen en te volgen door ze in uw taal te downloaden via de QR-code aan het einde van deze handleiding. Uitsluitend gebruiken voor zout, peper en droge specerijen. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Houd handen en keukengerei uit de buurt van de maalkop en vermijd forceren of demonteren van het product. Houd dit product buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van ontlambare of explosieve gassen. Oplaadbaar product met lithiumbatterij. Elke drie maanden opladen indien niet in gebruik. Gebruik uitsluitend gecertificeerde adapters met een uitgangsspanning van 5 V. Niet gebruiken tijdens het opladen. Reinig het hoof gedeelte niet direct met water. Het wordt aanbevolen om een borstel of een zachte, vochtige doek te gebruiken. Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze weer monteert.

SV — Svenska

För att garantera säkerheten och bibehålla produktens höga kvalitet rekommenderar vi er att noggrant läsa och följa instruktionerna genom att ladda ner dem på ert språk via QR-koden i slutet av denna manual. Använd endast för salt, peppar och torra kryddor. Sänk inte ner apparaten i vatten eller någon annan vätska. Håll händer och redskap borta från malhuvudet och undvik att forcera eller montera isär produkten. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och borta från brandfarliga eller explosiva gaser. Uppladdningsbar produkt med litiumbatteri. Ladda var tredje månad om den inte används. Använd endast certifierade adapttrar



med en utteffekt på 5 V. Använd inte under laddning. Rengör inte huvudkroppen direkt med vatten. Det rekommenderas att använda en borste eller en mjuk, fuktig trasa. Se till att alla delar är helt torra innan du monterar ihop dem igen.

PL — Polski

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zachować wysoką jakość produktu, zalecamy uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji, pobierając je w swoim języku za pomocą kodu QR znajdującego się na końcu niniejszej instrukcji. Używać wyłącznie do soli, pieprzu i suchych przypraw. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie. Trzymać ręce i przybory z dala od głowicy mielącej i unikać forsowania lub demontażu produktu. Przechowywać ten produkt poza zasięgiem dzieci i z dala od gazów łatwopalnych lub wybuchowych. Produkt ładowalny z baterią litową. Ładować co trzy miesiące, jeśli nie jest używany. Używać wyłącznie certyfikowanych adapterów z wyjściem 5 V. Nie używać podczas ładowania. Nie czyścić korpusu głównego bezpośrednio wodą. Zaleca się użycie szczotki lub miękkiej, wilgotnej szmatki. Upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche przed ponownym złożeniem.

FI — Suomi

Turvallisuuden ja tuotteen korkean laadun takaamiseksi suosittelemme, että luet ja noudatat ohjeita huolellisesti lataamalla ne omalla kielelläsi tämän käyttöohjeen lopussa olevan QR-koodin kautta. Käytä ainoastaan suolalle, pippurille ja kuiville mausteille. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Pidä kädet ja astiat etäällä jauhinpäästä ja vältä tuotteen pakottamista tai purkamista. Pidä tämä tuote poissa lasten ulottuvilta ja kaukana sytytystä tai räjähtävistä kaasuista. Ladattava tuote litiumakulla. Lataa kolmen kuukauden välein, jos se ei ole käytössä. Käytä vain sertifioituja sovitimia, joiden lähtöteho on 5 V. Älä käytä laitteen latauksen aikana. Älä puhdista päärunkoa suoraan vedellä. Suosittelemme käyttämään harjaa tai pehmeää, kosteaa liinaa. Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen uudelleen kokoamista.

DA — Dansk

For at sikre sikkerheden og bevare produktets høje kvalitet, anbefaler vi dig at læse og nøje følge instruktionerne ved at downloade dem på dit sprog via QR-koden i slutningen af denne vejledning. Må kun bruges til salt, peber og tørrede krydderier. Nedsænk ikke apparatet i vand eller anden væske. Hold hænder og redskaber væk fra kværnhovedet, og undgå at forcere eller adskille produktet. Opbevar dette produkt



utilgængeligt for børn og væk fra brandfarlige eller eksplosive gasser. Genopladeligt produkt med et litiumbatteri. Oplad hver tredje måned, hvis det ikke er i brug. Brug kun certificerede adaptere med en udgangseffekt på 5 V. Må ikke anvendes under opladning. Rengør ikke hoveddelen direkte med vand. Det anbefales at bruge en børste eller en blød, fugtig klud. Sørg for, at alle dele er helt tørre, før de samles igen.

CS — Čeština

Aby byla zajištěna bezpečnost a zachována vysoká kvalita výrobku, doporučujeme vám pečlivě si přečíst a dodržovat pokyny, které si můžete stáhnout ve svém jazyce pomocí QR kódu na konci tohoto návodu. Používejte výhradně na sůl, pepř a suché koření. Neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny. Udržujte ruce a náčiní mimo mlecí hlavu a vyhněte se násilnému ovládání nebo demontáži výrobku. Udržujte tento výrobek mimo dosah dětí a mimo dosah hořlavých nebo výbušných plynů. Dobíjejí výrobek s lithiovou baterií. Pokud se nepoužívá, nabíjejte každé tři měsíce. Používejte pouze certifikované adaptéry s výstupem 5 V. Nepoužívejte během nabíjení. Nečistěte hlavní tělo přímo vodou. Doporučuje se použít kartáč nebo měkký, vlhký hadřík. Před opětovným sestavením se ujistěte, že jsou všechny díly zcela suché.

SK — Slovenčina

Na zaistenie bezpečnosti a zachovanie vysokej kvality výrobku vám odporúčame pozorne si prečítať a dodržiavať pokyny, ktoré si môžete stiahnuť vo svojom jazyku pomocou QR kódu na konci tohto návodu. Používajte výhradne na soľ, korenie a sušené korenie. Neponárajte prístroj do vody ani inej tekutiny. Udržujte ruky a náčinie mimo mlecej hlavy a vyvarujte sa násilnému ovládaniu alebo demontáži výrobku. Udržujte tento výrobok mimo dosahu detí a mimo dosahu horľavých alebo výbušných plynov. Nabíjateľný výrobok s litiovou batériou. Nabíjajte každé tri mesiace, ak sa nepoužíva. Používajte iba certifikované adaptéry s výstupom 5 V. Nepoužívajte počas nabíjania. Nečistite hlavné telo priamo vodou. Odporúča sa použiť kefku alebo mäkkú, vlhkú handričku. Pred opätovným zostavením sa uistite, že sú všetky diely úplne suché.

