

THÖRBEN

USER INSTRUCTIONS & SAFETY GUIDE

Espumador de Leche y Batidor USB
Model: **THOR USB DUAL MILK FROTHER**
COUSBTHO1633478



Potencia nominal/Rated power: **10 W** Entrada/Input: **USB-C 5 V DC 1 Ah**
Batería/Battery: **Li-ion 18650 integrada, no reemplazable, 1500 mAh**



Feeling Kos S.L., Av. Monasterio de Silos #58,
28049 Madrid, España.
Email: contacto@the-kos.es



Made in RPC

ES — Español

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, os recomendamos leer y seguir las instrucciones atentamente.


- No sumerjáis el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños personales o al producto.
- Mantened las partes del cuerpo (por ejemplo, los dedos) y los utensilios alejados del espumador cuando esté funcionando para evitar daños.
- Mantened este producto fuera del alcance de los niños.
- No desmontéis el producto vosotros mismos.
- No utilizéis detergente ácido, alcalino u otro abrasivo para limpiar el producto.
- No se permiten usos diferentes a los indicados en este manual de instrucciones.
- Mantenedlo alejado del calor, gases inflamables o ambientes explosivos.

PRECAUCIONES


- Este producto es recargable y contiene una batería de litio.
- Si no se utiliza durante largos periodos, se recomienda cargarlo cada tres meses para mantener la vida útil de la batería.
- El adaptador no está incluido. Cargad únicamente con adaptadores con certificación UL/GS o con certificaciones de seguridad reconocidas por la Unión Europea, con salida de 5V.
- No abráis el aparato eléctrico. Las baterías no son reemplazables.
- Diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- No utilizéis el producto si el cable o el enchufe presentan daños.
- No lavéis el mango eléctrico en el lavavajillas.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco.
- El batidor es desmontable. No intente separar ni tocar el batidor mientras está en funcionamiento.
- Se recomienda que el tiempo de trabajo continuo de este producto no exceda los 3 minutos.
- No lave ninguna el mango eléctrico en el lavavajillas.



ES - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

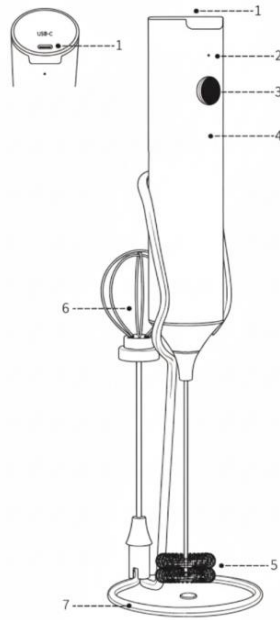


1. Conector de carga.
2. Luz indicadora.
3. Botón Encendido, Selector de Velocidad y Apagado.
4. Indicador luminoso.
5. Espumador leche / Batidor de resorte.
6. Batidor Globo
7. Base de almacenamiento.
8. Cable USB de carga tipo C.

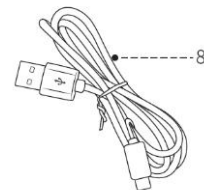

CÓMO CARGAR EL ESPUMADOR

- Insertad el cable USB incluido en el conector de carga tipo C ubicado en la parte superior del espumador.
- Insertad el adaptador en una toma de corriente interior.
- Durante la carga, la luz indicadora se iluminará, lo que indica que se está cargando normalmente.

ES - CÓMO CARGAR EL ESPUMADOR

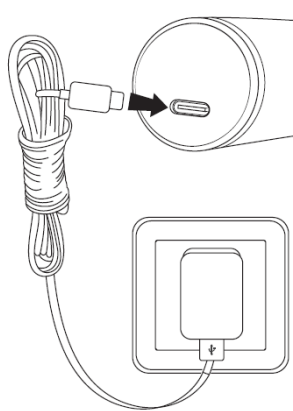


- La luz indicadora se apagará cuando la batería esté completamente cargada.
- Se necesitan menos de 5 horas para cargar completamente la batería.

MODO DE USO

1. Seleccionad e insertad el batidor a utilizar. Alinead la hendidura del batidor con el conector ubicado en el cuerpo del producto.
2. El espumador cuenta con 3 velocidades: Mínima, Media y Alta. El indicador luminoso irá encendiéndose según la velocidad seleccionada.
3. Pulsad el botón de encendido/apagado para iniciar el espumador. Se enciende automáticamente en la velocidad Mínima y se enciende una luz.
4. Una vez encendido, podéis pulsar nuevamente el botón para ir a la velocidad Media y se encenderá una segunda luz. Si lo pulsáis otra vez, irá a la velocidad Alta encendiendo las tres luces.

- **Velocidad Baja:** Recomendada para batir huevos y salsas.
- **Velocidad Media:** Recomendada para **batidos de bebé** y mermeladas.
- **Velocidad Alta:** Recomendada para espuma de leche.
- **Para merengues:** se recomienda ir alternando las 3 velocidades para obtener resultados óptimos.

ES - MODO DE USO

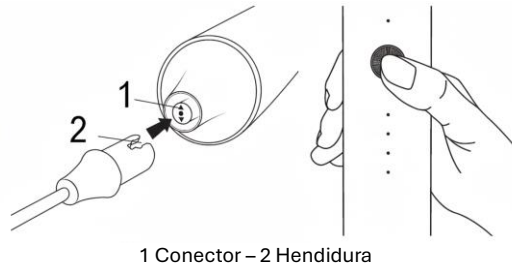

5. Pulsad el botón nuevamente para detenerlo y se apagarán las 3 luces.
6. Si deseáis retirar el batidor, coged con una mano el mango del producto y con la otra coged el extremo del batidor. Con cuidado, ejerced presión hacia afuera hasta desconectar el batidor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el espumador no funciona o se detiene mientras genera espuma:

- Cargadlo y probad nuevamente. (Nota: no se recomienda utilizar el producto mientras se carga).
- Si luego de realizar la carga, el espumador aún funciona de manera anormal, comunicaos con el proveedor para obtener servicio de mantenimiento.

FR — Français

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Afin de garantir la sécurité et de maintenir la haute qualité du produit, nous vous recommandons de lire attentivement et de suivre les instructions.


- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter des blessures corporelles ou des dommages au produit.
- Maintenez les parties du corps (par exemple, les doigts) et les ustensiles éloignés du moussEUR lorsqu'il est en marche pour éviter tout dommage.
- Maintenez ce produit hors de la portée des enfants.
- Ne démontez pas le produit vous-même.
- N'utilisez pas de détergent acide, alcalin ou autre abrasif pour nettoyer le produit.
- Les utilisations autres que celles indiquées dans ce manuel d'instructions ne sont pas autorisées.
- Maintenez-le à l'écart de la chaleur, des gaz inflammables ou des environnements explosifs.

PRÉCAUTIONS


- Ce produit est rechargeable et contient une batterie au lithium.
- En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de le charger tous les trois mois afin de maintenir la durée de vie de la batterie.
- L'adaptateur n'est pas inclus. Chargez uniquement avec des adaptateurs certifiés UL/GS ou avec des certifications de sécurité reconnues par l'Union Européenne, avec une sortie de 5V.
- N'ouvrez pas l'appareil électrique. Les batteries ne sont pas remplaçables.
- Conçu exclusivement pour un usage domestique.
- N'utilisez pas le produit si le câble ou la fiche sont endommagés.
- Ne lavez pas la poignée électrique au lave-vaisselle.
- Rangez-le dans un endroit frais et sec.
- Le fouet est amovible. N'essayez pas de séparer ou de toucher le fouet lorsqu'il est en fonctionnement.
- Il est recommandé que la durée de travail continu de ce produit ne dépasse pas 3 minutes.



FR - DESCRIPTION DU PRODUIT

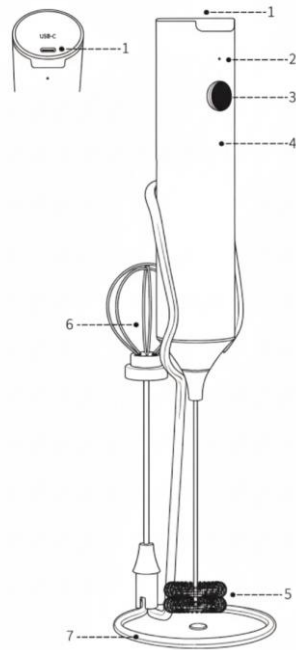


1. Connecteur de charge.
2. Voyant lumineux.
3. Bouton Marche, Sélecteur de Vitesse et Arrêt.
4. Indicateur lumineux.
5. Mousseur à lait / Fouet à ressort.
6. Fouet ballon.
7. Base de rangement.
8. Câble USB de charge type C.

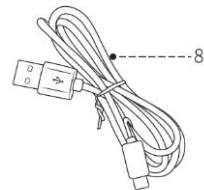

COMMENT CHARGER LE MOUSSEUR

- Insérez le câble USB inclus dans le connecteur de charge type C situé sur la partie supérieure du moussEUR.
- Insérez l'adaptateur dans une prise de courant intérieure.
- Pendant la charge, le voyant lumineux s'allumera, indiquant que la charge est normale.

FR - COMMENT CHARGER LE MOUSSEUR (Suite)

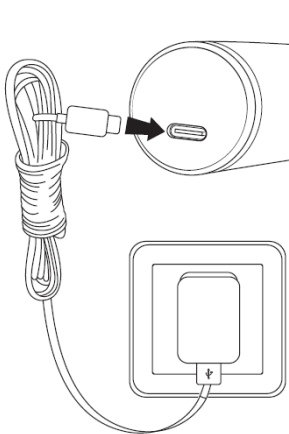


- Le voyant lumineux s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.
- Moins de **5 heures** sont nécessaires pour charger complètement la batterie.

MODE D'EMPLOI

1. Sélectionnez et insérez le fouet à utiliser. Alignez l'encoche du fouet avec le connecteur situé sur le corps du produit.
2. Le moussEUR dispose de 3 vitesses : Minima, Moyenne et Haute. Le voyant lumineux s'allumera en fonction de la vitesse sélectionnée.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer le moussEUR. Il s'allume automatiquement à la vitesse Minima et un voyant s'allume.
4. Une fois allumé, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton pour passer à la vitesse Moyenne et un deuxième voyant s'allumera. Si vous appuyez à nouveau, il passera à la vitesse Haute, allumant les trois voyants.
 - **Vitesse Basse** : Recommandée pour battre les œufs et les sauces.
 - **Vitesse Moyenne** : Recommandée pour les **milkshakes pour bébé** et les confitures.
 - **Vitesse Haute** : Recommandée pour la mousse de lait.
 - **Pour les meringues** : il est recommandé d'alterner les 3 vitesses pour obtenir des résultats optimaux.

FR - MODE D'EMPLOI (Suite)

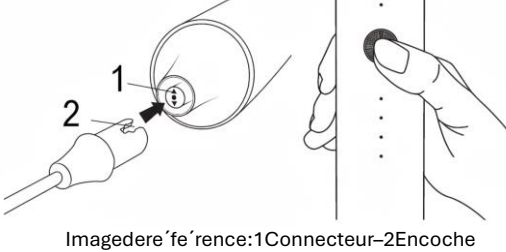

5. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'arrêter, et les 3 voyants s'éteindront.
6. Si vous souhaitez retirer le fouet, tenez le manche du produit d'une main et l'extrémité du fouet de l'autre. Tirez doucement vers l'extérieur jusqu'à ce que le fouet soit déconnecté.

DÉPANNAGE

Si le moussEUR ne fonctionne pas ou s'arrête pendant qu'il fait de la mousse :

- Chargez-le et essayez à nouveau. (Remarque : il n'est pas recommandé d'utiliser le produit pendant la charge.)
- Si, après la charge, le moussEUR fonctionne toujours de manière anormale, contactez le fournisseur pour un service de maintenance.

DE — Deutsch

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Um die Sicherheit und die hohe Qualität des Produkts zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.


- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Personen- oder Produktschäden zu vermeiden.
- Halten Sie Körperteile (z. B. Finger) und Utensilien vom Milchaufschäumer fern, wenn er in Betrieb ist, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine sauren, alkalischen oder anderen scheuernden Reinigungsmittel.
- Eine andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Verwendung ist nicht gestattet.
- Halten Sie es von Hitze, entzündlichen Gasen oder explosionsgefährdeten Umgebungen fern.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Dieses Produkt ist wiederaufladbar und enthält eine Lithiumbatterie.
- Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.
- Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Laden Sie ausschließlich mit UL/GS-zertifizierten Adaptern oder mit von der Europäischen Union anerkannten Sicherheitszertifizierungen mit einer Ausgangsspannung von 5V.
- Öffnen Sie das elektrische Gerät nicht. Die Batterien sind nicht austauschbar.
- Exklusiv für den Hausgebrauch konzipiert.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind.
- Waschen Sie den elektrischen Griff nicht in der Spülmaschine.
- Bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- Der Quirl ist abnehmbar. Versuchen Sie nicht, den Quirl zu trennen oder zu berühren, während er in Betrieb ist.
- Es wird empfohlen, die kontinuierliche Betriebsdauer dieses Produkts auf maximal 3 Minuten zu begrenzen.




DE - PRODUKTBESCHREIBUNG

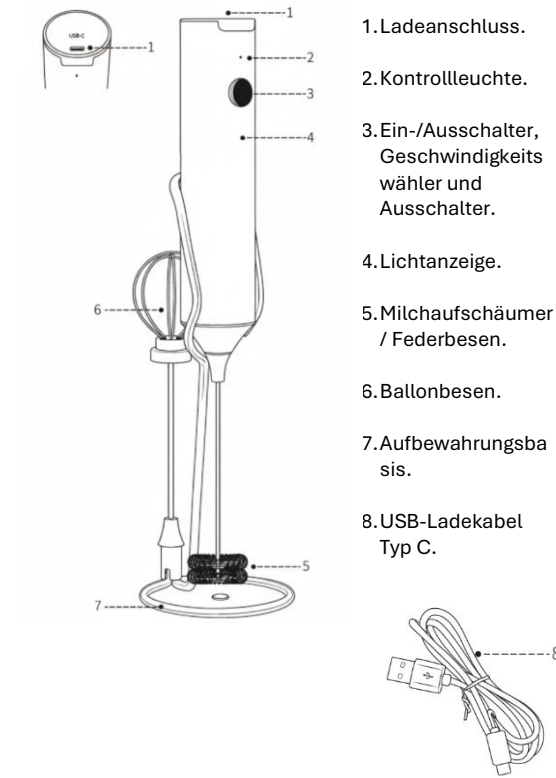

WIE MAN DEN MILCHAUFSCÄUMER AUFLÄDT

- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Ladeanschluss Typ C, der sich oben am Milchaufschäumer befindet.
- Stecken Sie den Adapter in eine Innensteckdose.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte auf und zeigt damit an, dass normal geladen wird.


IT — COME RICARICARE IL MONTALATTE

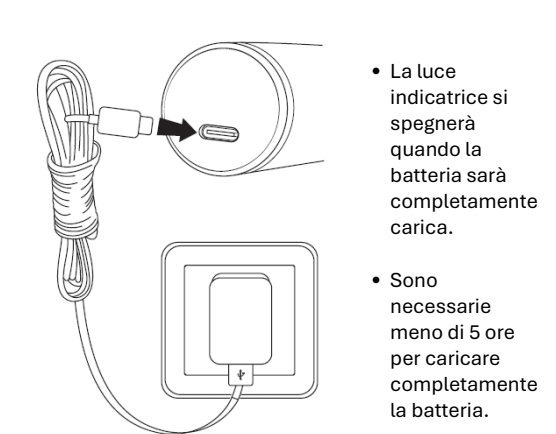

MODALITÀ D'USO

1. Selezionate e inserite la frusta da utilizzare. Allineate l'incavo della frusta con il connettore situato sul corpo del prodotto.
2. Il montalatte ha 3 velocità: Minima, Media e Alta. L'indicatore luminoso si accenderà in base alla velocità selezionata.
3. Premete il pulsante di accensione/spegnimento per avviare il montalatte. Si accende automaticamente alla velocità Minima e si accende una luce.
4. Una volta acceso, potete premere nuovamente il pulsante per passare alla velocità Media e si accenderà una seconda luce. Se lo premete un'altra volta, passerà alla velocità Alta, accendendo tutte e tre le luci.
 - **Velocità Basso:** Raccomandata per sbattere uova e salse.
 - **Velocità Media:** Raccomandata per frullati per bambini e marmellate.
 - **Velocità Alta:** Raccomandata per la schiuma di latte.
 - **Per le meringhe:** si raccomanda di alternare le 3 velocità per ottenere risultati ottimali.


DE - WIE MAN DEN MILCHAUFSCÄUMER AUFLÄDT

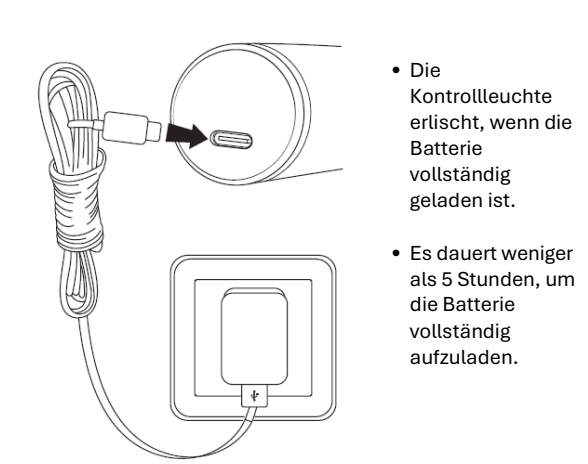

BEDIENUNG

1. Wählen Sie den zu verwendenden Quirl aus und setzen Sie ihn ein. Richten Sie die Kerbe des Quirls an dem am Produktkörper befindlichen Anschluss aus.
2. Der Milchaufschäumer verfügt über 3 Geschwindigkeiten: Niedrig, Mittel und Hoch. Die Lichtanzeige leuchtet entsprechend der gewählten Geschwindigkeit auf.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Milchaufschäumer zu starten. Er schaltet sich automatisch auf die Niedrig-Geschwindigkeit ein und ein Licht leuchtet auf.
4. Nach dem Einschalten können Sie die Taste erneut drücken, um zur Mittleren Geschwindigkeit zu wechseln, und ein zweites Licht leuchtet auf. Wenn Sie sie noch einmal drücken, wechselt er zur Hohen Geschwindigkeit, wobei alle drei Lichter aufleuchten.

IT — MODALITÀ D'USO

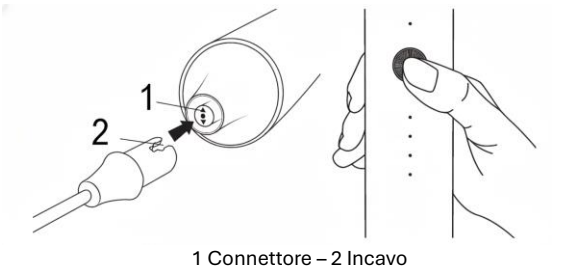

5. Premete nuovamente il pulsante per fermarlo e le 3 luci si spegneranno.
6. Se desiderate rimuovere la frusta, afferrate il manico del prodotto con una mano e l'estremità della frusta con l'altra. Esercitate cautamente pressione verso l'esterno fino a scollegare la frusta.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il montalatte non funziona o si ferma durante la creazione di schiuma:

- Caricarlo e provate nuovamente. (Nota: non è raccomandato utilizzare il prodotto durante la ricarica).
- Se dopo aver effettuato la ricarica, il montalatte funziona ancora in modo anomalo, comunicate con il fornitore per ottenere assistenza per la manutenzione.

DE – BEDIENUNG

- **Niedrige Geschwindigkeit:** Empfohlen zum Schlagen von Eiern und Saucen.
- **Mittlere Geschwindigkeit:** Empfohlen für Baby-Shakes und Marmeladen.
- **Hohe Geschwindigkeit:** Empfohlen für Milchschaum.
- **Für Baiser:** Es wird empfohlen, die 3 Geschwindigkeiten abzuwechseln, um optimale Ergebnisse zu erzielen

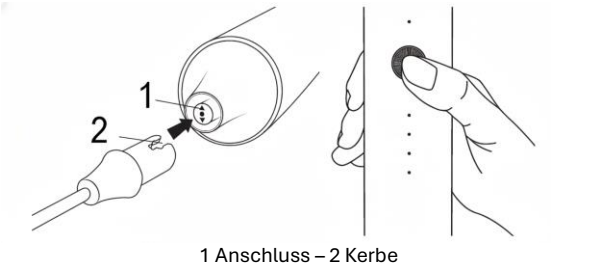

5. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät anzuhalten, und die 3 Lichter erlöschen.
6. Wenn Sie den Quirl entfernen möchten, fassen Sie den Griff des Produkts mit einer Hand und das Ende des Quirls mit der anderen Hand. Üben Sie vorsichtig Druck nach außen aus, bis der Quirl getrennt ist.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn der Milchaufschäumer nicht funktioniert oder beim Aufschäumen stoppt:

- Laden Sie ihn auf und versuchen Sie es erneut. (Hinweis: Es wird nicht empfohlen, das Produkt während des Ladevorgangs zu verwenden.)
- Wenn der Milchaufschäumer nach dem Aufladen immer noch ungewöhnlich funktioniert, wenden Sie sich an den Lieferanten, um den Wartungsservice in Anspruch zu nehmen.

EN - English

- Read the manual in your language by downloading it from the QR code printed at the end of this manual.
- SAFETY: Do not immerse in water. Keep hands and utensils away while operating.
 - DAMAGE: Do not use if the cable or plug is damaged. Do not disassemble the product.
 - BATTERY: Lithium battery. Charge it every 3 months if not in use. Charge only with 5 V adapters (UL/GS or EU).
 - USAGE: Maximum continuous time: 3 minutes.
 - CLEANING: Do not use abrasives. Do not wash the electric handle in the dishwasher.
 - CHILDREN: Keep out of reach.

SV - Svenska (Swedish)

Läs manualen på ditt språk genom att ladda ner den via QR-koden som är tryckt i slutet av denna manual.

- SÄKERHET: Sänk inte ner i vatten. Håll händer och redskap borta under drift.
- SKADA: Använd inte om sladden eller kontakten är skadad. Demontera inte produkten.
- BATTERI: Litiumbatteri. Ladda den var 3:e månad om den inte används. Ladda endast med 5 V adapterar (UL/GS eller EU).
- ANVÄNDNING: Maximal kontinuerlig tid: 3 minuter.
- RENGÖRING: Använd inte slipmedel. Tvätta inte det elektriska handtaget i diskmaskinen.
- BARN: Håll utom räckhåll.

NL Nederlands (Dutch)

Lees de handleiding in uw taal door deze te downloaden via de QR-code die onderaan deze handleiding is afgedrukt.

- VEILIGHEID: Niet onderdompelen in water. Houd handen en keukengerei weg tijdens gebruik.
- SCHADE: Niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is. Demonteer het product niet.
- BATTERIJ: Lithiumbatterij. Laad deze elke 3 maanden op indien niet in gebruik. Laad alleen op met 5 V adapters (UL/GS of EU).
- GEBRUIK: Maximale continue tijd: 3 minuten.
- REINIGING: Gebruik geen schurende middelen. Was het elektrische handvat niet in de vaatwasser.
- KINDEREN: Buiten bereik houden.

PL Polski (Polish)

Przeczytaj instrukcję w swoim języku, pobierając ją za pomocą kodu QR wydrukowanego na końcu niniejszej instrukcji.

- BEZPIECZEŃSTWO: Nie zanurzać w wodzie. Trzymać ręce i przybory z dala podczas pracy.
- USZKODZENIA: Nie używać, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. Nie demontować produktu.
- BATERIA: Bateria litowa. Ładować co 3 miesiące, jeśli nie jest używany. Ładować tylko za pomocą adapterów 5 V (UL/GS lub UE).
- UŻYTKOWANIE: Maksymalny ciągły czas pracy: 3 minuty.
- CZYSZCZENIE: Nie używać środków ściernych. Nie myć elektrycznego uchwytu w zmywarce.
- DZIECI: Trzymać poza zasięgiem.

IT — Italiano


PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Per garantire la sicurezza e mantenere l'alta qualità del prodotto, vi raccomandiamo di leggere e seguire attentamente le istruzioni.

- Non immergete l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido per evitare lesioni personali o danni al prodotto.
- Mantenete le parti del corpo (ad esempio, le dita) e gli utensili lontani dal montalatte quando è in funzione per evitare danni.
- Mantenete questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non smontate il prodotto da soli.
- Non utilizzate detergenti acidi, alcalini o altri abrasivi per pulire il prodotto.
- Non sono consentiti usi diversi da quelli indicati in questo manuale di istruzioni.
- Mantenetelo lontano da calore, gas infiammabili o ambienti esplosivi.

PRECAUZIONI

- Questo prodotto è ricaricabile e contiene una batteria al litio.
- Se non viene utilizzato per lunghi periodi, si raccomanda di caricarlo ogni tre mesi per mantenere la durata della batteria.
- L'adattatore non è incluso. Caricate unicamente con adattatori con certificazione UL/GS o con certificazioni di sicurezza riconosciute dall'Unione Europea, con uscita di 5V.
- Non aprite l'apparecchio elettrico. Le batterie non sono sostituibili.
- Progettato esclusivamente per uso domestico.
- Non utilizzate il prodotto se il cavo o la spina presentano danni.
- Non lavate il manico elettrico in lavastoviglie.
- Conservatelo in un luogo fresco e asciutto.
- La frusta è smontabile. Non tentate di separare o toccare la frusta mentre è in funzione.
- Si raccomanda che il tempo di lavoro continuo di questo prodotto non superi i 3 minuti.

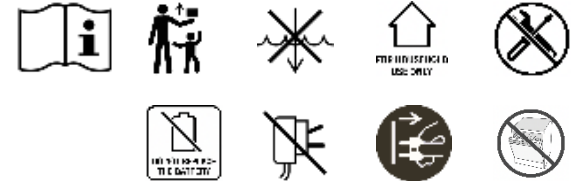

FI Suomi (Finnish)

Lue käyttöohje omalla kielelläsi lataamalla se tämän käyttöohjeen lopussa olevasta QR-koodista.

- TURVALLISUUS: Älä upota veteen. Pidä kädet ja välineet etäällä käytön aikana.
- VAURIO: Älä käytä, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Älä pura tuotetta.
- AKKU: Litiumakku. Lataa se 3 kuukauden välein, jos sitä ei käytetä. Lataa vain 5 V sovittimilla (UL/GS tai EU).
- KÄYTTÖ: Suurin jatkuva käyttöaika: 3 minuuttia.
- PUHDISTUS: Älä käytä hankaavia aineita. Älä pese sähköistä kahvaa astianpesukoneessa.
- LAPSET: Pidä pois lasten ulottuvilta.

DK Dansk (Danish)


Læs manualen på dit sprog ved at downloade den via den QR-kode, der er trykt i slutningen af denne manual.

- SIKKERHED: Må ikke nedsænkes i vand. Hold hænder og redskaber væk under brug.
- SKADE: Må ikke bruges, hvis kablet eller stikket er beskadiget. Skil ikke produktet ad.
- BATTERI: Lithiumbatteri. Oplad den hver 3. måned, hvis den ikke er i brug. Oplad kun med 5 V adaptere (UL/GS eller EU).
- BRUG: Maksimal kontinuerlig driftstid: 3 minutter.
- RENGØRING: Brug ikke slibende midler. Vask ikke det elektriske håndtag i opvaskemaskinen.
- BØRN: Hold uden for rækkevidde.


CZ Čeština (Czech)

Přečtěte si návod ve svém jazyce stažením pomocí QR kódu vytištěného na konci tohoto návodu.

- BEZPEČNOST: Neponořujte do vody. Udržujte ruce a náčiní v bezpečné vzdálenosti během provozu.
- POŠKODĚNÍ: Nepoužívejte, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka. Produkt nerozebírejte.
- BATERIE: Lithiová baterie. Nabíjejte ji každé 3 měsíce, pokud ji nepoužíváte. Nabíjejte pouze pomocí 5 V adaptéru (UL/GS nebo EU).
- POUŽITÍ: Maximální nepřetržitá doba provozu: 3 minuty.
- ČISTĚNÍ: Nepoužívejte abrazivní prostředky. Elektrickou rukojet nemyjte v myčce nádobí.
- DĚTI: Uchovávejte mimo dosah.

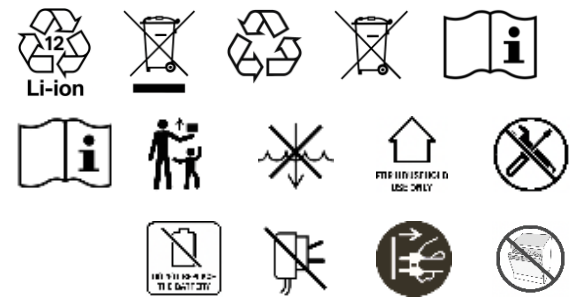

IT — DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

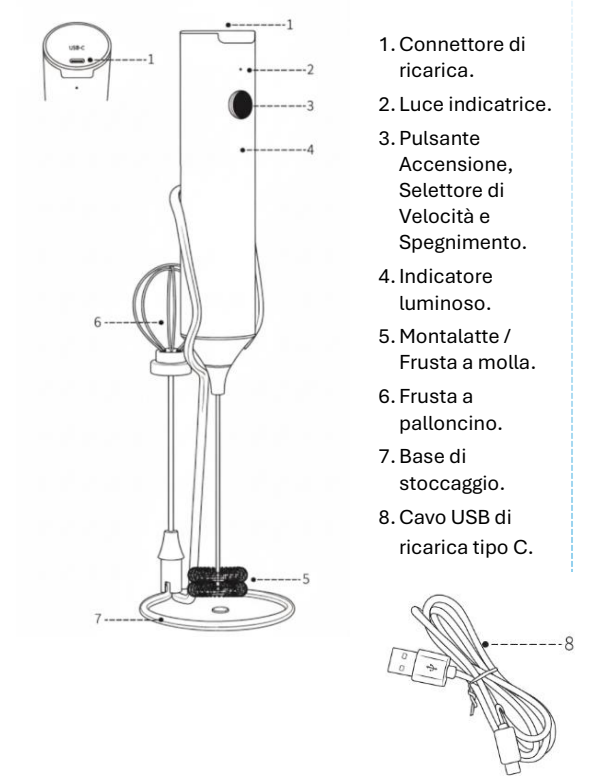

COME RICARICARE IL MONTALATTE

- Inserite il cavo USB incluso nella presa di ricarica tipo C situata sulla parte superiore del montalatte.
- Inserite l'adattatore in una presa di corrente interna.
- Durante la ricarica, la luce indicatrice si illuminerà, indicando che la ricarica è normale.

SK Slovenčina (Slovak)

Prečítajte si návod vo svojom jazyku stiahnutím pomocou QR kódu vytlačeneho na konci tohto návodu.

- BEZPEČNOST: Neponárajte do vody. Udržujte ruky a náčinie v bezpečnej vzdialenosti počas prevádzky.
- POŠKODENIE: Nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Produkt nerozoberajte.
- BATERIA: Litiová batéria. Nabíjajte ju každé 3 mesiace, ak ju nepoužívate. Nabíjajte iba pomocou 5 V adaptérov (UL/GS alebo EU).
- POUŽITIE: Maximálna nepretržitá doba prevádzky: 3 minúty.
- ČISTENIE: Nepoužívajte abrazívne prostriedky. Elektrickú rúkoväť neumývajte v umývačke riadu.
- DETI: Uchovávať mimo dosahu.

PT Portuguese (Portuguese)

Leia o manual no seu idioma descarregando-o através do código QR impresso no final deste manual.

- SEGURANÇA: Não mergulhe em água. Mantenha as mãos e utensílios afastados durante o funcionamento.
- DANOS: Não utilize se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Não desmonte o produto.
- BATERIA: Bateria de lítio. Carregue-o a cada 3 meses se não estiver em uso. Carregue apenas com adaptadores de 5 V (UL/GS ou UE).
- UTILIZAÇÃO: Tempo máximo contínuo: 3 minutos.
- LIMPEZA: Não use abrasivos. Não lave o cabo elétrico na máquina de lavar louça.
- CRIANÇAS: Mantenha fora do alcance.

