

THORBEN

USER INSTRUCTIONS & SAFETY GUIDE

MANUAL DEL USUARIO
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Electric Ice-Cream Spoon (USB)
Model: Thor USB Ice Cream Spoon COUSBTHO1633515



Potencia nominal/Rated power:
26 W Entrada/Input: **USB-C 5 V DC 1 Ah**
Batería/Battery:

Li-ion 18650 integrada, no reemplazable, 2000 mAh



Feeling Kos S.L., Av. Monasterio de Silos #58,
28049 Madrid, España.
Email: contacto@the-kos.es




Li-ion



Made in RPC

ES — Español

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

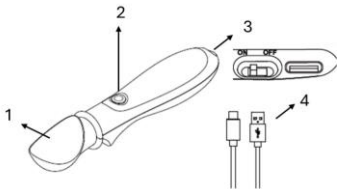

1. Parte metálica de la cuchara. Es la parte que se calienta.
2. Botón Encendido / Selector de 2 temperaturas / Apagado. Luz indicadora de funcionamiento.
3. Entrada carga tipo USB-C / Botón de Encendido / Apagado de Seguridad.
4. Cable USB de carga tipo C.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos leer y seguir las instrucciones atentamente.
- NO intente realizar ningún servicio o mantenimiento que no se describa en el manual de instrucciones.

• ADVERTENCIA: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños. Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere una estrecha supervisión cuando se utilice cerca de niños.

- El mango NO es lavable; límpielo con un paño húmedo y séquelo con un paño seco.
- Este producto es solo para uso doméstico; NO lo utilice con fines comerciales.
- Este aparato no es apto para lavavajillas.
- NO utilice la cuchara en contacto con el cuerpo humano.
- NO manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- NO utilice esta cuchara durante la carga.
- Al utilizar esta cuchara, manténgase alejado de fuentes de fuego.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- NO abandone la cuchara durante la carga (manténgala a la vista en todo momento) y desenchúfela a tiempo después de que esté completamente cargada.



ES - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• ADVERTENCIA: Nunca utilice la cuchara con el cable o el enchufe dañado, o después de que la cuchara presente un mal funcionamiento, se haya caído o dañado.

• NO desmonte esta cuchara usted mismo. NO desmonte la batería. Si no funciona correctamente, consulte al servicio técnico autorizado de la marca.

• PELIGRO: Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, NO sumerja la cuchara, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. NO coloque la cuchara bajo el agua de la llave.

• ADVERTENCIA: No exponga esta cuchara a temperaturas extremas.
• ADVERTENCIA: NO utilice ácidos fuertes, bases fuertes ni otros líquidos corrosivos para limpiar la cuchara o la pieza metálica (extremo de la cuchara), ya que puede causar riesgos de seguridad y daños por corrosión en la máquina o en la pieza metálica (extremo de la cuchara).

- No se lleve la cuchara a la boca.
- No coloque ni guarde la cuchara donde pueda caerse o ser arrastrada al agua.

• PRECAUCIÓN: Al utilizar la cuchara, sujétela únicamente por el mango. No toque la pieza metálica (extremo de la cuchara), ya que se calienta y podría causar quemaduras graves.

- La cuchara para helado no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto.
- Está prohibido colocar esta cuchara en electrodomésticos como hornos microondas, refrigeradores, hornos, lavavajillas, etc.




CARGA ELÉCTRICA DEL PRODUCTO

CÓMO CARGAR ELÉCTRICAMENTE LA CUCHARA

- Levante y gire la cubierta de goma en la parte inferior de la cuchara (Como indican los puntos 1 y 2 en la ilustración inferior).
- Inserte el cable USB incluido en el enchufe de carga tipo C.
- Inserte el adaptador (no incluido) en una toma de corriente interior, la luz indicadora se encenderá color verde y titilará lento, indicando que está cargando normalmente. Utilice un cargador USB con una salida de 5 V/1A.
- La luz indicadora deja de titilar y permanecerá color verde cuando la batería está completamente cargada.
- Se necesitan aproximadamente 3 horas para cargar completamente la batería.
- Si la batería está baja, la luz indicadora parpadea en verde y la máquina se apagará automáticamente después de un tiempo.

ES - CARGA ELÉCTRICA DEL PRODUCTO (continuación)

CÓMO CARGAR ELÉCTRICAMENTE LA CUCHARA (continuación)

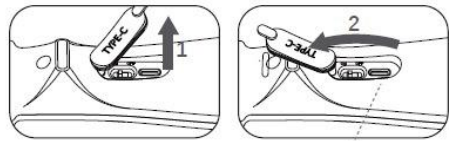

ES - INSTRUCCIONES DE USO



ATENCIÓN: Asegúrese de que la cuchara NO SE CALIENTE mientras se carga.

• ADVERTENCIA: NO utilice cables de carga USB tipo C ni cargadores que no cumplan con las normas de seguridad locales y del producto, ya que esto puede causar un mal funcionamiento o daños permanentes a la batería u otros problemas de seguridad relacionados.

ANTES DEL PRIMER USO


- Limpie las piezas metálicas (extremo de la cuchara) con agua tibia y jabón y séquelas bien.
- Tenga en cuenta que el mango no se puede lavar con agua; simplemente límpielo con un paño limpio y húmedo y manténgalo seco.



ATENCIÓN: Esta cuchara no puede lavarse en lavavajillas

INSTRUCCIONES DE USO

- Encienda la cuchara activando el dispositivo de seguridad ubicado en la parte inferior. (al lado del puerto de carga). Para hacerlo, levante y gire la cubierta de goma. Luego cierre la cubierta nuevamente. Así la cuchara quedará en modo Stand By.
- Presione prolongadamente el botón de encendido para encender/apagar.
- Cambie la temperatura con un clic:
 - Temperatura cálida (~45°C). La luz se encenderá color Verde. Se recomienda para helados más suaves.
 - Temperatura más cálida (~60°C). La luz se encenderá color Rojo. Se recomienda para helados más duros y congelados.

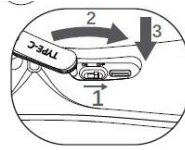

ESPERE AL MENOS DOS MINUTOS PARA QUE LA CUCHARA ALCANCE LA TEMPERATURA SELECCIONADA

ES - INSTRUCCIONES DE USO (continuación)

Para apagar la cuchara, presione prolongadamente el botón principal. Luego levante y gire la cubierta de silicona y seleccione el modo OFF.

- Tenga en cuenta que este producto NO PUEDE utilizarse para moldear o dar forma al helado.



PRECAUCIÓN: No toque directamente la parte metálica (extremo de la cuchara) con las manos cuando el dispositivo esté encendido.

• Este dispositivo no es una cuchara de mesa. Evite el contacto directo con la boca u otras partes del cuerpo.

- **NOTA: Este dispositivo cuenta con dos funciones de seguridad:**
 - **Protección 1:** Detiene automáticamente el calentamiento después de 10 minutos de funcionamiento. Si necesita continuar usándolo, puede reiniciarlo.
 - **Protección 2:** Si el dispositivo presenta un fallo en el control de temperatura, para evitar quemaduras, el fusible se fundirá y el dispositivo dejará de calentar. Durante el período de garantía, comuníquese con el distribuidor para reemplazar el producto.

ES - LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO


- Antes de iniciar la limpieza, asegúrese que la cuchara está apagada y fría para evitar quemaduras.
- Utilice paños de limpieza suaves con detergente neutro.
- El mango no es lavable; límpielo con un paño húmedo y séquelo con un paño seco.
- No se recomienda utilizar productos de limpieza abrasivos como lanas de acero, etc. para limpiar la parte metálica (extremo de la cuchara), ya que podría rayarla.
- NO utilice esta cuchara durante la carga.
- Asegúrese de secar la parte metálica y el mango antes de guardar.
- Guarde el aparato en un lugar interior, seco y fresco. Asegúrese de que esté fuera del alcance de los niños.
- Si no va a utilizar la cuchara durante un período prolongado, cargue el aparato completamente antes de guardarlo. Se recomienda cargarlo al menos una vez cada tres meses.
- No desmonte el aparato usted mismo. No desmonte la batería.
- Este producto contiene baterías de iones de litio. Deseche las baterías de acuerdo con la normativa local.



ATENCIÓN: Esta cuchara no puede lavarse en lavavajillas

FR — Français

DESCRIPTION DU PRODUIT

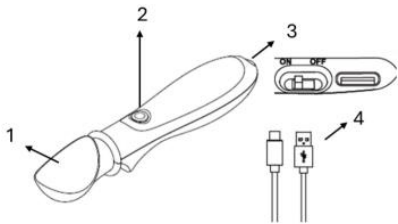

1. Partie métallique de la cuillère — c'est la partie chauffante.
2. Bouton Marche / Sélecteur de 2 températures / Arrêt — Voyant lumineux de fonctionnement.
3. Port de charge USB-C / Bouton de sécurité Marche / Arrêt.
4. Câble de charge USB type C.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Afin de garantir la sécurité et de préserver la haute qualité du produit, nous vous recommandons de lire attentivement et de suivre les instructions.
- NE tentez pas d'effectuer d'entretien ou de réparation autre que ceux décrits dans le manuel d'instructions.
- **AVERTISSEMENT : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Pour réduire le risque de blessure, une surveillance rapprochée est nécessaire lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants.**

- Le manche n'est pas lavable ; nettoyez-le avec un chiffon humide et séchez-le ensuite avec un chiffon sec.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique ; NE l'utilisez pas à des fins commerciales.
- Cet appareil n'est pas compatible avec le lave-vaisselle.
- NE pas utiliser la cuillère en contact avec le corps humain.
- NE manipulez pas la fiche ni l'appareil avec les mains mouillées.
- NE pas utiliser la cuillère pendant la charge.

Lors de l'utilisation, tenez-vous éloigné des sources de chaleur ou de flamme nue.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- NE laissez pas la cuillère sans surveillance pendant la charge (gardez-la à portée de vue en permanence) et débranchez-la dès qu'elle est complètement chargée.

FR — AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

• AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais la cuillère si le câble ou la fiche est endommagé(e), ou si la cuillère présente un dysfonctionnement, est tombée ou a été endommagée.

• NE démontez pas cette cuillère vous-même. NE démontez pas la batterie. Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez le service technique agréé de la marque.

• DANGER : Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas la cuillère, le câble ni la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne placez pas la cuillère sous l'eau du robinet.

• AVERTISSEMENT : N'exposez pas cette cuillère à des températures extrêmes.

• AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'acides forts, de bases fortes ni d'autres liquides corrosifs pour nettoyer la cuillère ou la partie métallique (extrémité de la cuillère), car cela peut entraîner des risques pour la sécurité et provoquer la corrosion de l'appareil ou de la pièce métallique.

- Ne portez pas la cuillère à la bouche.
- Ne placez pas et ne rangez pas la cuillère dans un endroit où elle pourrait tomber ou être tirée dans l'eau.

• PRÉCAUTION : Lors de l'utilisation, tenez la cuillère uniquement par le manche. Ne touchez pas la partie métallique (extrémité de la cuillère), car elle chauffe et peut provoquer de graves brûlures.

- La cuillère à glace ne doit être utilisée que pour l'usage prévu.
- Il est strictement interdit de placer cette cuillère dans des appareils électroménagers tels que les fours à micro-ondes, réfrigérateurs, fours, lave-vaisselle, etc.




CHARGE ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

COMMENT RECHARGER LA CUIILLÈRE ÉLECTRIQUEMENT

- Soulevez et tournez le capuchon en caoutchouc situé à la base de la cuillère (comme indiqué aux points 1 et 2 de l'illustration ci-dessous).
- Insérez le câble USB fourni dans le port de charge type C.
- Branchez l'adaptateur (non inclus) dans une prise intérieure : le voyant lumineux s'allumera en vert et clignotera lentement, indiquant que la charge est en cours. Utilisez un chargeur USB avec une sortie de 5 V / 1 A.
- Le voyant lumineux cesse de clignoter et reste vert lorsque la batterie est entièrement chargée.
- Le temps de charge complet est d'environ 3 heures.
- Si la batterie est faible, le voyant lumineux clignotera en vert et l'appareil s'éteindra automatiquement après un certain temps.



FR — CHARGE ÉLECTRIQUE DU PRODUIT (suite)
COMMENT RECHARGER LA CUIILLÈRE ÉLECTRIQUEMENT (suite)

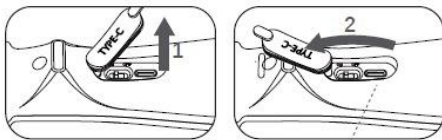

FR — INSTRUCTIONS D'UTILISATION



ATTENTION : Assurez-vous que la cuillère NE CHAUFFE PAS pendant la charge.

• AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de câbles de charge USB type C ni de chargeurs ne respectant pas les normes de sécurité locales ou celles du produit, car cela peut provoquer un dysfonctionnement, des dommages permanents à la batterie ou d'autres problèmes de sécurité.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


- Nettoyez la partie métallique (extrémité de la cuillère) avec de l'eau tiède et du savon, puis séchez-la soigneusement.
- Notez que le manche ne peut pas être lavé à l'eau ; essuyez-le simplement avec un chiffon propre et humide, puis gardez-le sec.



ATTENTION : Cette cuillère ne peut pas être lavée au lave-vaisselle.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Allumez la cuillère en activant le dispositif de sécurité situé à la base (près du port de charge). Pour ce faire, soulevez et tournez le capuchon en caoutchouc, puis refermez-le. La cuillère passera alors en mode veille (Stand-by).
- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Changez la température par un clic unique :
 - Température tiède (~45 °C) — le voyant s'allume en vert. Recommandée pour les glaces plus molles.
 - Température plus chaude (~60 °C) — le voyant s'allume en rouge. Recommandée pour les glaces plus dures ou congelées.

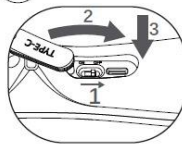

Patientez au moins deux minutes pour que la cuillère atteigne la température sélectionnée.

FR — INSTRUCTIONS D'UTILISATION (suite)

Pour éteindre la cuillère, appuyez longuement sur le bouton principal. Ensuite, soulevez et tournez le capuchon en silicone et sélectionnez le mode OFF.

- Notez que ce produit NE PEUT PAS être utilisé pour façonner ou mouler la glace.



PRÉCAUTION : Ne touchez pas directement la partie métallique (extrémité de la cuillère) lorsque l'appareil est en marche.

- Cet appareil n'est pas une cuillère de table. Évitez tout contact direct avec la bouche ou d'autres parties du corps.

• REMARQUE : Cet appareil est équipé de deux fonctions de sécurité :

- **Protection 1 :** L'appareil arrête automatiquement le chauffage après 10 minutes de fonctionnement. Si vous devez continuer à l'utiliser, vous pouvez le redémarrer.
- **Protection 2 :** Si un dysfonctionnement du contrôle de température se produit, afin d'éviter les brûlures, le fusible fondra et l'appareil cessera de chauffer. Pendant la période de garantie, contactez le distributeur pour un remplacement du produit.

FR — NETTOYAGE ET RANGEMENT


- **Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous que la cuillère est éteinte et froide, afin d'éviter toute brûlure.**
- Utilisez des chiffons doux avec un détergent neutre.
- Le manche n'est pas lavable ; nettoyez-le avec un chiffon humide, puis séchez-le avec un chiffon sec.
- Il est déconseillé d'utiliser des produits abrasifs tels que des tampons en laine d'acier pour nettoyer la partie métallique (extrémité de la cuillère), car cela pourrait la rayer.
- Assurez-vous de bien sécher la partie métallique et le manche avant de ranger l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec, frais et à l'intérieur. Assurez-vous qu'il soit hors de portée des enfants.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la cuillère pendant une longue période, chargez-la complètement avant de la ranger. Il est recommandé de la recharger au moins une fois tous les trois mois.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même. Ne démontez pas la batterie.
- Ce produit contient une batterie Li-ion (lithium-ion). Éliminez les batteries conformément à la réglementation locale.
- N'utilisez pas cette cuillère pendant la charge.



ATTENTION : Cette cuillère ne peut pas être lavée au lave-vaisselle.

DE - Deutsch

DE — PRODUKTBESCHREIBUNG

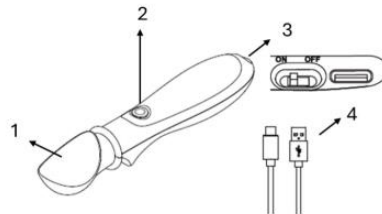

1. Metallischer Teil des Löffels – dieser Teil wird erhitzt.
2. Ein-/Ausschalter / Temperaturwahlschalter (2 Stufen) / Betriebsanzeigeleuchte.
3. USB-C-Ladeanschluss / Sicherheits-Ein-/Ausschalter
4. USB-Ladekabel Typ C.

Vielen Dank, dass Sie sich für den elektrischen Eislöffel mit USB-Aufladung entschieden haben: Thor USB Ice Cream Spoon.

SICHERHEITSHINWEISE

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Um die Sicherheit zu gewährleisten und die hohe Produktqualität zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.
- **Führen Sie keine** Wartungs- oder Reparaturarbeiten durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- **WARNUNG:** Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Kindern verwendet zu werden. Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, ist eine sorgfältige Aufsicht erforderlich, wenn es in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Der Griff ist **nicht waschbar**; reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Dieses Produkt ist **nur für den Hausgebrauch** bestimmt; **verwenden Sie es nicht** für gewerbliche Zwecke.
- Dieses Gerät ist **nicht spülmaschinengeeignet**.
- **Verwenden Sie den Löffel nicht** in Kontakt mit dem menschlichen Körper.
- **Berühren Sie** Stecker oder Gerät **nicht mit nassen Händen**.
- **Verwenden Sie den Löffel nicht während des Ladevorgangs.**
- Halten Sie den Löffel während der Benutzung von offenen Flammen fern.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur sicheren Verwendung durch eine verantwortliche Person.
- **Lassen Sie den Löffel während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt** (halten Sie ihn stets im Blick) und ziehen Sie den Stecker ab, sobald er vollständig geladen ist.



DE — SICHERHEITSHINWEISE

- **WARNUNG:** Verwenden Sie den Löffel niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn der Löffel eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen oder beschädigt wurde.
- Demontieren Sie diesen Löffel nicht selbst. Zerlegen Sie die Batterie nicht. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Marke.
- **GEFAHR:** Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, tauchen Sie den Löffel, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie den Löffel fern vom Wasserhahn.
- **WARNUNG:** Setzen Sie den Löffel keinen extremen Temperaturen aus.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine starken Säuren, Laugen oder andere korrosive Flüssigkeiten, um den Löffel oder den Metallteil (Löffelspitze) zu reinigen, da dies Sicherheitsrisiken und Korrosionsschäden am Gerät oder am Metallteil verursachen kann.
- Bringen Sie den Löffel nicht zum Mund.
- Stellen oder lagern Sie den Löffel nicht an Orten, an denen er herunterfallen oder ins Wasser gezogen werden könnte.
- **VORSICHT:** Halten Sie beim Gebrauch den Löffel nur am Griff fest. Berühren Sie den Metallteil (Löffelspitze) nicht, da er heiß wird und schwere Verbrennungen verursachen kann.
- Der Eislöffel darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Es ist verboten, diesen Löffel in Haushaltsgeräte wie Mikrowellen, Kühlschränke, Backöfen oder Geschirrspüler zu legen.




ELEKTRISCHES LADEN DES PRODUKTS


WIE MAN DEN LÖFFEL ELEKTRISCH AUFLÄDT

- Heben und drehen Sie die Gummiabedeckung an der Unterseite des Löffels an (wie in den Punkten 1 und 2 der Abbildung unten dargestellt).
- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den USB-C-Ladeanschluss.
- Stecken Sie den Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) in eine Innensteckdose; die Kontrollleuchte leuchtet grün und blinkt langsam, was anzeigt, dass der Ladevorgang ordnungsgemäß funktioniert. Verwenden Sie ein USB-Ladegerät mit einer Ausgangsleistung von 5 V / 1 A.
- Die Kontrollleuchte hört auf zu blinken und bleibt grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Der vollständige Ladevorgang dauert etwa 3 Stunden.
- Wenn der Akku schwach ist, blinkt die Kontrollleuchte grün, und das Gerät schaltet sich nach einiger Zeit automatisch aus.

IT — CARICA ELETTRICA DEL PRODOTTO (continua)
COME CARICARE ELETTRICAMENTE IL CUCCHIAIO (continua)

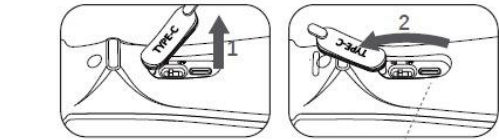

IT — ISTRUZIONI PER L'USO




ATTENZIONE: Assicurarsi che il cucchiaino NON SI RISCALDI durante la ricarica.

- **AVVERTENZA:** NON utilizzare cavi di ricarica USB di tipo C o caricabatterie che non rispettino le norme di sicurezza locali o quelle specifiche del prodotto, poiché ciò può causare malfunzionamenti, danni permanenti alla batteria o altri problemi di sicurezza correlati.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO


- Pulire le parti metalliche (estremità del cucchiaino) con acqua tiepida e sapone, quindi asciugarle accuratamente.
- Tenere presente che il manico non può essere lavato con acqua; pulirlo semplicemente con un panno pulito e umido e mantenerlo asciutto.



ATTENZIONE: Questo cucchiaino non può essere lavato in lavastoviglie.


ISTRUZIONI PER L'USO

- Accendere il cucchiaino attivando il dispositivo di sicurezza situato nella parte inferiore (accanto alla porta di ricarica). Per farlo, sollevare e ruotare il coperchio in gomma, quindi richiuderlo. Il cucchiaino entrerà in modalità Stand-by.
- Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere o spegnere il dispositivo.
- Cambiare la temperatura con un solo clic:
 - Temperatura calda (~45°C): la spia si accenderà di colore verde. Consigliata per gelati più morbidi.
 - Temperatura più alta (~60°C): la spia si accenderà di colore rosso. Consigliata per gelati più duri o congelati.

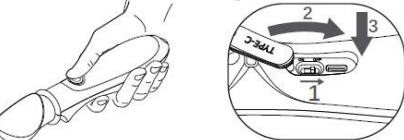


Attendere almeno due minuti affinché il cucchiaino raggiunga la temperatura selezionata.

DE — ELEKTRISCHES LADEN DES PRODUKTS (Fortsetzung)
WIE MAN DEN LÖFFEL ELEKTRISCH AUFLÄDT (Fortsetzung)

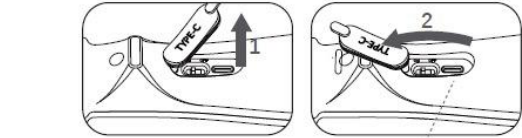

DE — GEBRAUCHSANWEISUNG



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass sich der Löffel NICHT ERHITZT, während er geladen wird.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine USB-C-Ladekabel oder Ladegeräte, die nicht den lokalen Sicherheitsvorschriften oder den Produktsicherheitsstandards entsprechen, da dies zu Fehlfunktionen, dauerhaften Batterieschäden oder anderen sicherheitsrelevanten Problemen führen kann.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME


- Reinigen Sie den Metallteil (Löffelspitze) mit warmem Wasser und Seife und trocknen Sie ihn gründlich ab.
- Beachten Sie, dass der Griff nicht mit Wasser gereinigt werden darf; wischen Sie ihn lediglich mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und halten Sie ihn trocken.



ACHTUNG: Dieser Löffel darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Schalten Sie den Löffel ein, indem Sie die Sicherheitsvorrichtung an der Unterseite (neben dem Ladeanschluss) aktivieren. Heben und drehen Sie dazu die Gummiabedeckung an und schließen Sie sie anschließend wieder. Der Löffel befindet sich nun im Stand-by-Modus.
- Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Ändern Sie die Temperatur durch einmaliges Drücken:
 - Warme Temperatur (~45 °C) – die Anzeige leuchtet grün. Empfohlen für weichere Eisorten.
 - Höhere Temperatur (~60 °C) – die Anzeige leuchtet rot. Empfohlen für härteres oder tiefgefrorenes Eis

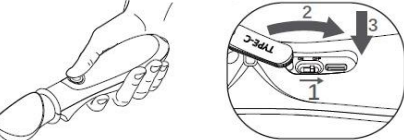

Warten Sie mindestens zwei Minuten, bis der Löffel die eingestellte Temperatur erreicht.

DE — GEBRAUCHSANWEISUNG (Fortsetzung)

Um den Löffel auszuschalten, drücken und halten Sie den Hauptschalter. Heben und drehen Sie dann die Silikonabdeckung an und wählen Sie den Modus OFF.

- Beachten Sie, dass dieses Produkt NICHT zum Formen oder Modellieren von Eis verwendet werden darf.



VORSICHT: Berühren Sie den Metallteil (Löffelspitze) nicht direkt mit den Händen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- Dieses Gerät ist kein Esslöffel. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Mund oder anderen Körperteilen.

- **HINWEIS:** Dieses Gerät verfügt über zwei Sicherheitsfunktionen:

- Schutz 1: Die Heizung schaltet sich automatisch nach 10 Minuten Betrieb ab. Wenn Sie das Gerät weiter verwenden möchten, können Sie es erneut einschalten.
- Schutz 2: Wenn ein Temperaturregelungsfehler auftritt, schmilzt die Sicherung, um Verbrennungen zu verhindern, und das Gerät hört auf zu heizen. Wenden Sie sich während der Garanziezeit an den Händler, um das Produkt ersetzen zu lassen.

DE — REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG


- Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, stellen Sie sicher, dass der Löffel ausgeschaltet und abgekühlt ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie weiche Reinigungstücher mit einem neutralen Reinigungsmittel.
- Der Griff ist nicht waschbar; reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln wie Stahlwolle wird nicht empfohlen, da diese den Metallteil (Löffelspitze) zerkratzen könnten.
- Verwenden Sie den Löffel nicht während des Ladevorgangs.
- Stellen Sie sicher, dass der Metallteil und der Griff vor der Aufbewahrung vollständig trocken sind.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort im Innenbereich auf. Achten Sie darauf, dass es außer Reichweite von Kindern ist.
- Wenn Sie den Löffel längere Zeit nicht benutzen, laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es lagern. Es wird empfohlen, ihn mindestens alle drei Monate einmal aufzuladen.
- Demontieren Sie das Gerät nicht selbst. Zerlegen Sie die Batterie nicht.
- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.



ACHTUNG: Dieser Löffel darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

IT — Italiano

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

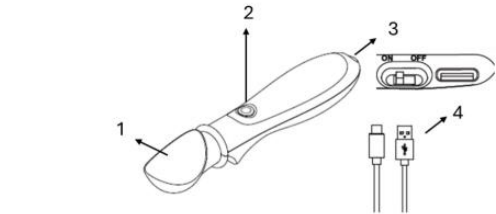

1. Parte metallica del cucchiaino – è la parte che si riscalda.
2. Pulsante di accensione / Selettore a 2 temperature / Spegnimento. Spia luminosa di funzionamento.
3. Porta di ricarica USB-C / Pulsante di sicurezza On/Off.
4. Cavo di ricarica USB di tipo C.

USB Ice Cream Spoon.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA

- Per garantire la sicurezza e mantenere l'elevata qualità del prodotto, si consiglia di leggere attentamente e seguire le istruzioni.
- NON tentare di effettuare interventi di assistenza o manutenzione non descritti nel manuale di istruzioni.

- **AVVERTENZA:** Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini. Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria una stretta sorveglianza quando viene utilizzato in presenza di bambini.

- Il manico NON è lavabile; pulirlo con un panno umido e asciugarlo con un panno asciutto.
- Questo prodotto è destinato solo all'uso domestico; NON utilizzarlo per scopi commerciali.
- Questo apparecchio non è adatto al lavaggio in lavastoviglie.
- NON utilizzare il cucchiaino a contatto con il corpo umano.
- NON toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- NON utilizzare il cucchiaino durante la ricarica.

- Durante l'uso del cucchiaino, tenersi lontano da fonti di calore o fiamme libere.
- Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- NON lasciare il cucchiaino incustodito durante la ricarica (tenerlo sempre sotto controllo) e scollegarlo una volta completata la ricarica.



PL — Polski

- Nie używać podczas ładowania ani gdy kabel lub wtyczka są uszkodzone.
- Tyko do użytku domowego; nieodpowiedni do użytku profesjonalnego lub medycznego.
- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką; nie używać rozpuszczalników.
- Odłączyć od prądu i pozostawić do ostygnięcia przed czyszczeniem.
- Ładować wyłącznie zatwierdzonymi przez UE ładowarkami USB-C 5 V.
- Nie wymieniać baterii; oddać urządzenie do autoryzowanego punktu recyklingu po zakończeniu eksploatacji.

FI — Suomi

- Lue ohjeet kokonaisuudessaan omalla kielelläsi skannaamalla tämän asiakirjan lopussa oleva QR-koodi.
- Kuuma pinta: älä kosketa käyttöä aikana. Vältä kolhuja ja putoamisia.
- Pidä lasten ulottumattomissa.
- Älä upota nesteisiin äläkä pese astianpesukoneessa.
- Älä käytä latauksen aikana tai jos johto tai pistoke on vaurioitunut.
- Vain kotikäyttöön; ei sovellu ammattiliseen tai lääketieteelliseen käyttöön.
- Puhdista pehmeällä, hieman kostealla liinalla; älä käytä liuottimia.
- Irrota pistoke ja anna jäähtyä ennen puhdistusta.
- Lataa vain EU-hyväksytyllä 5 V USB-C-sovitimilla.
- Älä vaihda akkua; vie laite valtuutettuun kierrätyspisteeseen elinkaaren lopussa.

DA — Dansk

- Læs hele brugsanvisningen på dit sprog ved at scanne QR-koden i slutningen af dette dokument.
- Varm overflade: undgå berøring under brug. Undgå fald eller stød.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke nedsmækkes i væske eller komme i opvaskemaskinen.
- Brug ikke enheden under opladning eller hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Kun til husholdningsbrug; ikke egnet til professionel eller medicinsk brug.
- Rengør med en blød, let fugtig klud; brug ikke opløsningsmidler.
- Tag stikket ud, og lad enheden køle af før rengøring.
- Oplad kun med EU-godkendte 5 V USB-C-adaptere.
- Udsift ikke batteriet; aflever enheden på et autoriseret genbrugscenter ved slutningen af levetiden.

CS — Čeština

- Přečtěte si celé pokyny ve svém jazyce naskenováním QR kódu na konci tohoto dokumentu.
- Horký povrch: nedotýkejte se během provozu. Vyhnete se pádům a nárazům.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoňujte do kapalín ani nemýjte v myčce.
- Nepoužívejte během nabíjení ani pokud je kabel nebo zástrčka poškozená.
- Pouze pro domácí použití; není vhodné pro profesionální nebo lékařské účely.
- Čistěte měkkým, mírně vlhkým hadíkem; nepoužívejte rozpouštědla.
- Odpojte a nechte vychladnout před čištěním.
- Nabíjejte pouze schválenými 5 V USB-C adaptéry podle předpisů EU.
- Nevyměňujte baterii; odevzdejte zařízení do autorizovaného sběrného místa po skončení životnosti.

IT — AVVERTENZE DI SICUREZZA

- **AVVERTENZA:** Non utilizzare mai il cucchiaino se il cavo o la spina sono danneggiati, o se il cucchiaino presenta un malfunzionamento, è caduto o è stato danneggiato.

- NON smontare questo cucchiaino da soli. NON smontare la batteria. Se il prodotto non funziona correttamente, contattare il servizio tecnico autorizzato del marchio.

- **PERICOLO:** Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, NON immergere il cucchiaino, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi. NON collocare il cucchiaino sotto l'acqua corrente.

- **AVVERTENZA:** Non esporre questo cucchiaino a temperature estreme.
- **AVVERTENZA:** NON utilizzare acidi forti, basi forti o altri liquidi corrosivi per pulire il cucchiaino o la parte metallica (estremità del cucchiaino), poiché ciò può causare rischi per la sicurezza e danni da corrosione al dispositivo o alla parte metallica.

- Non portare il cucchiaino alla bocca.
- Non posizionare o conservare il cucchiaino in luoghi dove potrebbe cadere o essere trascinato in acqua.

- **ATTENZIONE:** Durante l'uso, tenere il cucchiaino solo per il manico. Non toccare la parte metallica (estremità del cucchiaino), poiché si riscalda e può causare gravi ustioni.

- Il cucchiaino per gelato deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto.
- È vietato inserire questo cucchiaino in elettrodomestici come forni a microonde, frigoriferi, forni o lavastoviglie.



CARICA ELETTRICA DEL PRODOTTO

COME CARICARE ELETTRICAMENTE IL CUCCHIAIO

- Sollevare e ruotare il coperchio in gomma situato nella parte inferiore del cucchiaino (come indicato nei punti 1 e 2 dell'illustrazione sottostante).
- Inserire il cavo USB incluso nella presa di ricarica di tipo C.
- Collegare l'adattatore (non incluso) a una presa di corrente interna; la spia luminosa si accenderà di colore verde e lampeggerà lentamente, indicando che la ricarica è in corso normalmente. Utilizzare un caricatore USB con uscita 5 V / 1 A.
- La spia smetterà di lampeggiare e rimarrà verde quando la batteria sarà completamente carica.
- Sono necessarie circa 3 ore per una ricarica completa della batteria.
- Se la batteria è scarica, la spia lampeggerà in verde e il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo un certo tempo.

SK — Slovenčina

- Prečítajte si celý návod vo svojom jazyku naskenovaním QR kódu na konci tohto dokumentu.
- Horúci povrch: nedotýkajte sa počas prevádzky. Vyhňte sa pádom a nárazom.
- Uchovávejte mimo dosahu detí.
- Neponárajte do kvapalín ani neumývajte v umývačke riadu.
- Nepoužívajte počas nabíjania ani ak je kábel alebo zástrčka poškodená.
- Len na domáce použitie; nevhodné na profesionálne alebo lekárske účely.
- Čistite mäkkou, mierne vlhkou handričkou; nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Pred čistením odpojte a nechajte vychladnúť.
- Nabíjajte iba 5 V USB-C adaptérmí schválenými EÚ.
- Nevymieňajte batériu; po skončení životnosti odneste zariadenie do

PT - Português

- Leia as instruções completas no seu idioma, lendo o código QR no final deste documento.
- Superfície quente: não toque durante o funcionamento. Evite quedas ou impactos.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não mergulhar em líquidos nem lavar na máquina de lavar loiça.
- Não utilizar enquanto estiver a carregar nem se o cabo ou a ficha estiverem danificados.
- Uso doméstico apenas; não adequado para utilização profissional ou médica.
- Limpe com um pano macio, ligeiramente húmido; não utilize solventes.
- Desligue da tomada e deixe arrefecer antes de limpar.
- Carregue apenas com adaptadores USB-C de 5 V aprovados pela UE.
- Não substitua a bateria; entregue o aparelho num ponto de recolha autorizado no fim da sua vida útil.autorizovaného recyklačného centra.

