

THÖRBEN

USER INSTRUCTIONS & SAFETY GUIDE

MANUAL DEL USUARIO INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Dispensador de Comida Automático

Model: THOR PET AUTO FEEDER



Input: USB-C 5 V DC 1 Ah - Nominal Rated power: 5 W



Feeling Kos S.L., Av. Monasterio de Silos #58, 28049 Madrid, España. Email: contacto@the-kos.es



Made in RPC

ES — Español

PRECAUCIONES IMPORTANTES


- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y conserve este manual para futuras consultas.
- No utilice el aparato en exteriores ni lo ponga en funcionamiento sin alimento. Diseñado exclusivamente para uso doméstico en interiores.
- Este producto está destinado únicamente para perros y gatos.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y nivelada; no debe inclinarse ni moverse durante el funcionamiento.
- Manténgalo en una zona seca, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- No sitúe el dispensador en lugares elevados donde pueda caer y dañarse.
- No introduzca objetos extraños en la salida o el depósito de comida.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de zonas de paso para evitar tropiezos.
- No coloque objetos encima del comedero.
- Asegúrese de que la salida de comida esté libre de obstáculos para que la mascota pueda alimentarse con normalidad.
- Compruebe que el adaptador de corriente sea adecuado. Este producto admite únicamente adaptadores de 5V / 1A.
- El reloj interno mantiene la hora durante un año aunque el dispositivo esté apagado.
- Si utiliza pilas, preste atención a la pantalla LCD. Sustituya las pilas cuando aparezca el mensaje “q78”.
- Aunque no aparezca dicho aviso, se recomienda reemplazar las pilas una vez al año para mantener un funcionamiento óptimo.
- Es normal que el indicador de batería fluctúe cuando el dispensador funciona con pilas, debido a la corriente transitoria.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable de alimentación ni el adaptador en agua u otros líquidos.
- No utilice este comedero con cachorros, gatitos ni animales con limitaciones físicas.
- No recomendado para animales menores de siete meses o que no alcancen el cuenco de comida.
- No permita que los niños jueguen con el aparato ni a su alrededor.
- El desecante no es comestible. No lo utilice si está dañado.
- Diseñado para **pienso seco** con un tamaño máximo de 5 a 12 mm.
- No intente reparar ni modificar el dispositivo.
- No sumerja nunca el aparato en agua; contiene componentes electrónicos que podrían dañarse.
- Deseche correctamente todo el material de embalaje. Mantenga las bolsas plásticas fuera del alcance de niños y mascotas para evitar riesgo de asfixia.



ES - CONOCE TU DISPENSADOR DE COMIDA

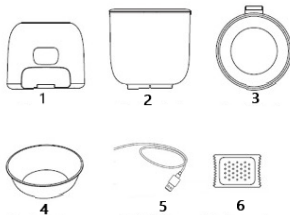


1. Cuerpo principal
2. Depósito de comida
3. Recipiente exterior
4. Cuenco interior de acero inoxidable
5. Cable USB-C
6. Caja desecante

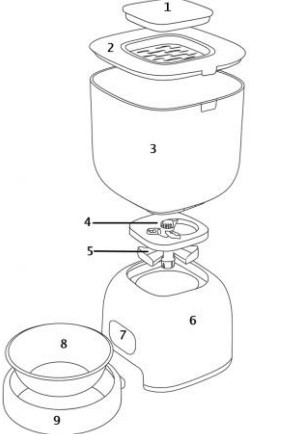

1. Caja Desecante (Elimina la humedad)
2. Tapa Superior
3. Depósito de Comida
4. Mecanismo Dispensador
5. Impulsor de Comida
6. Cuerpo Principal
7. Salida de Comida
8. Cuenco de Acero Inoxidable
9. Recipiente Exterior

ES - PANEL DE CONTROL Y PANTALLA LCD

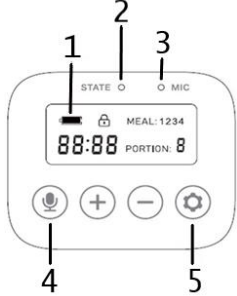


1. Indicador de batería
2. Luz indicadora de estado
3. Micrófono
4. Botón de grabación
5. Botón de configuración

ES - ENSAMBLAJE Y USO DEL DISPENSADOR

- Encaje el recipiente de comida alineando la ranura con la base del cuerpo principal.
- Abra la caja desecante situada en la tapa superior, retire el envoltorio del desecante y colóquelo dentro antes de cerrarla.
- Este dispensador puede alimentarse de dos maneras:

- ✓ Modo inalámbrico con pilas: Retire la tapa del compartimento e introduzca tres pilas alcalinas tipo “D” (no incluidas). Vuelva a colocar la tapa.

- ✓ Modo con cable USB: Conecte el cable USB-C al adaptador de corriente y manténgalo enchufado durante el funcionamiento.

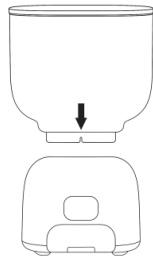

- Para instalar el depósito de comida, incline ligeramente hacia atrás el cuerpo principal, alinee las guías y presiónelo hacia abajo hasta que encaje.

- Retire la tapa superior y llene el depósito con pienso seco (máximo 12 mm de diámetro).

- Coloque el cuenco exterior bajo la salida de comida y sitúe dentro el cuenco de acero inoxidable.

PANEL DE CONTROL Y PANTALLA LCD

Desbloquear el panel

Mantenga pulsado el botón CONFIGURACIÓN durante 5 segundos.

El panel se bloqueará automáticamente tras 30 segundos de inactividad.

Ajustar el reloj

1. Desbloquee el panel.
2. Pulse los botones “+” y “-” para ajustar la hora.
3. Pulse CONFIGURACIÓN para confirmar y pasar al ajuste de los minutos.
4. Repita el proceso para los minutos y confirme de nuevo con CONFIGURACIÓN.

Programar el calendario de comidas

1. Pulse CONFIGURACIÓN. Cuando parpadee el número 1, estará listo para ajustar la primera comida.
2. Utilice “+” y “-” para fijar la hora y los minutos deseados. Pulse CONFIGURACIÓN para confirmar.
3. A continuación, el panel pasará al ajuste del tamaño de la ración. Aparecerá un “0”.
4. Seleccione con “+” y “-” el número de porciones (de 0 a 9) que desea dispensar en ese horario y confirme con CONFIGURACIÓN.
5. Puede programar hasta 4 comidas diarias, cada una con una cantidad distinta.

Consultar programas grabados:

Con el panel desbloqueado, pulse “+” o “-” para visualizar los horarios y raciones programadas (1 a 4).

En este modo solo se muestran los datos; no permite editarlos.

ES - PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD

DESBLOQUEAR EL PANEL:

- Mantenga presionado el botón “CONFIGURACIÓN” durante 5 segundos para desbloquear el panel de control. Luego de 30 segundos sin uso, se bloqueará automáticamente.

CONFIGURAR EL RELOJ:

- Una vez desbloqueado el panel de control, Presione “+” y “-” para ajustar las HORAS. Presione el botón “CONFIGURACIÓN” para bloquear las horas y pasar a configurar los minutos. Presione “+” y “-” para ajustar los minutos. Presione el botón “CONFIGURACIÓN” para bloquear los minutos.

PROGRAMAR EL CALENDARIO DE COMIDAS:

- **Horario:** Presione el botón Configuración. Cuando titile el 1, estará listo para programar el horario de la 1er comida. Presione + y – para seleccionar hora y minutos que desea salga la 1er comida. Confirme la hora deseada con el botón “CONFIGURACIÓN”.
- **Tamaño de la Ración:** Luego de programar el horario, el panel de control pasa automáticamente a programar el tamaño de la ración. Se iluminará el 0. Presione + y – para seleccionar la cantidad de porciones que desea se liberen en esa hora seleccionada. Puede seleccionar de 0 a 9 porciones. Confirme la cantidad de porciones seleccionadas con el botón “CONFIGURACIÓN”.
- Puede repetir este proceso seleccionando hasta 4 horarios (1, 2, 3 y 4) y cada uno con una cantidad de porciones individual (de 0 a 9).

REVISAR EL CALENDARIO DE COMIDAS GRABADO:

Con el panel de control desbloqueado, presione + y – para ir viendo las horas seleccionadas para cada programa de comidas (1 a 4) y la cantidad de raciones. En este modo es sólo para visualizar. No para programar.

INDICADORES DEL PANEL

Luz de estado

- Encendida: funcionamiento normal
- Parpadeante: grabando mensaje de voz
- Intermitente rápida: fallo del dispositivo
- Roja: nivel bajo de batería


STATE ○	ON	En Funcionamiento
STATE ●	ON	Grabando Mensaje de Voz
	FLASH	Falla en el Dispositivo
		Nivel de Batería Bajo

INFORMACIÓN ÍCONOS PANTALLA LCD

	OFF	Sin Batería
	ON	Con Batería
	ON	Batería Baja
	ON	Panel Bloqueado
	ON	Panel Desbloqueado
MEAL: 1234	OFF	Sin Programa de Comida
	ON	Programa de Comida Listo
	FLASH	Programando Comida

ES - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Sujete firmemente el aparato y extraiga el depósito de comida tirando hacia arriba.
- Vacíe el contenido y retire el impulsor y el mecanismo dispensador.
- Limpie todas las piezas con un paño seco o ligeramente humedecido.
- La unidad principal no es resistente al agua; no la sumerja ni la introduzca en el lavavajillas.
- Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a montar el conjunto.
- Para reinstalar el impulsor y el mecanismo dispensador, alinee ambos utilizando la marca en forma de triángulo como referencia.

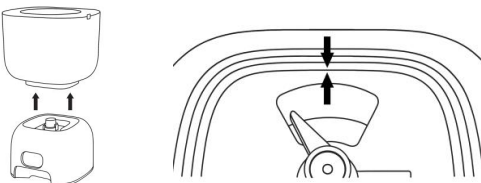

RECOMENDACIONES FINALES

- Si su mascota deja restos de comida, se recomienda sustituirla con regularidad.
- Limpie el aparato con frecuencia para prolongar su vida útil.
- Si aparece el error E1 en la pantalla, puede deberse a impurezas en el mecanismo o a que el tamaño del pienso no es adecuado.

FR — Français

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conservez ce manuel pour de futures consultations.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et ne le faites pas fonctionner sans aliments. Conçu exclusivement pour un usage domestique en intérieur.
- Ce produit est destiné uniquement aux chiens et aux chats.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane ; il ne doit pas être incliné ni déplacé pendant son fonctionnement.
- Gardez-le dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur.
- Ne placez pas le distributeur dans un endroit surélevé où il pourrait tomber et s'endommager.
- N'introduisez aucun objet étranger dans la sortie ou le réservoir de nourriture.
- Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des zones de passage afin d'éviter tout risque de trébuchement.
- Ne placez aucun objet sur le dessus du distributeur.
- Assurez-vous que la sortie de nourriture soit dégagée afin que l'animal puisse s'alimenter normalement.
- Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation soit approprié. Cet appareil ne prend en charge que les adaptateurs 5V / 1A.
- L'horloge interne conserve l'heure pendant un an même lorsque l'appareil est éteint.

FR — PRÉCAUTIONS IMPORTANTES


- Si vous utilisez des piles, surveillez l'écran LCD. Remplacez les piles lorsque le message « q78 » s'affiche.
- Même en l'absence de ce message, il est recommandé de remplacer les piles une fois par an pour garantir un fonctionnement optimal.
- Il est normal que l'indicateur de batterie fluctue lorsque le distributeur fonctionne sur piles, en raison du courant transitoire.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez ni le cordon d'alimentation ni l'adaptateur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas ce distributeur avec des chiots, chatons ou animaux présentant des limitations physiques.
- Non recommandé pour les animaux de moins de sept mois ou incapables d'atteindre le bol d'alimentation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou à proximité.
- Le déshydratant n'est pas comestible. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Conçu pour les aliments secs uniquement, d'un diamètre maximum de 5 à 12 mm.
- N'essayez pas de réparer ni de modifier l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ; il contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés.
- Éliminez correctement tous les matériaux d'emballage. Gardez les sacs plastiques hors de portée des enfants et des animaux pour éviter tout risque d'asphyxie.




FR — CONNAÎTRE VOTRE DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE

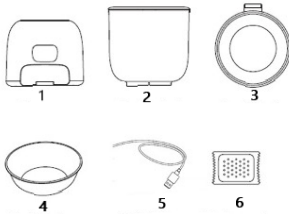


1. Corps principal
2. Réservoir de nourriture
3. Récipient extérieur
4. Bol intérieur en acier inoxydable
5. Câble USB-C
6. Boîte déshydratante

FR — CONNAÎTRE VOTRE DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE

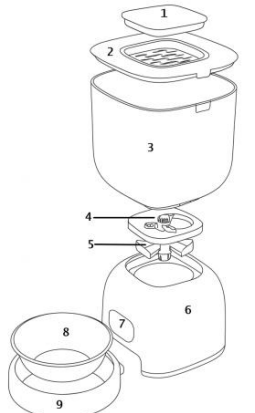

1. Boîte déshydratante (absorbe l'humidité)
2. Couvercle supérieur
3. Réservoir de nourriture
4. Mécanisme de distribution
5. Hélice d'alimentation
6. Corps principal
7. Sortie de nourriture
8. Bol en acier inoxydable
9. Récipient extérieur

PANNEAU DE CONTRÔLE ET ÉCRAN LCD

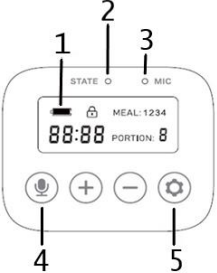

1. Indicateur de batterie
2. Voyant d'état
3. Microphone
4. Bouton d'enregistrement
5. Bouton de configuration

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

- Insérez le réservoir de nourriture en alignant la rainure avec la base du corps principal.
- Ouvrez la boîte déshydratante située dans le couvercle supérieur, retirez l'emballage du sachet et placez-le à l'intérieur avant de refermer.
- Ce distributeur peut être alimenté de deux manières :
 - Mode sans fil avec piles : Retirez le couvercle du compartiment et insérez trois piles alcalines de type “D” (non fournies). Remplacez le couvercle.
 - Mode par câble USB : Connectez le câble USB-C à l'adaptateur secteur et laissez-le branché pendant l'utilisation.
 - Pour installer le réservoir de nourriture, inclinez légèrement le corps principal vers l'arrière, alignez les guides et appuyez vers le bas jusqu'à enclenchement.
 - Retirez le couvercle supérieur et remplissez le réservoir avec des croquettes sèches (diamètre maximum 12 mm).
 - Placez le récipient extérieur sous la sortie de nourriture et insérez le bol en acier inoxydable à l'intérieur.

FR - PANNEAU DE CONTRÔLE ET ÉCRAN LCD

Déverrouiller le panneau

Maintenez le bouton CONFIGURATION enfoncé pendant 5 secondes. Le panneau se verrouillera automatiquement après 30 secondes d'inactivité.

Régler l'horloge

1. Déverrouillez le panneau.
2. Appuyez sur “+” et “-” pour régler l'heure.
3. Appuyez sur CONFIGURATION pour confirmer et passer au réglage des minutes.
4. Répétez pour les minutes, puis confirmez à nouveau.

Programmer les repas

1. Appuyez sur CONFIGURATION. Lorsque le chiffre 1 clignote, le premier repas peut être programmé.
2. Utilisez “+” et “-” pour définir l'heure et les minutes souhaitées, puis confirmez avec CONFIGURATION.
3. Le panneau passera ensuite au réglage de la portion. Un “0” apparaîtra à l'écran.
4. Sélectionnez le nombre de portions (de 0 à 9) avec “+” et “-”, puis confirmez.
5. Vous pouvez programmer jusqu'à 4 repas quotidiens, chacun avec une quantité différente.

Vérifier les programmes enregistrés

Avec le panneau déverrouillé, appuyez sur “+” ou “-” pour afficher les repas programmés (1 à 4) et la taille des portions. Ce mode est uniquement consultatif ; il ne permet pas la modification.

PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN LCD

Déverrouiller le panneau :

- Maintenez le bouton CONFIGURATION enfoncé pendant 5 secondes pour déverrouiller le panneau de commande. Après 30 secondes d'inactivité, il se verrouillera automatiquement.

Régler l'horloge :

- Une fois le panneau de commande déverrouillé, appuyez sur les touches “+” et “-” pour régler les heures.
- Appuyez sur le bouton CONFIGURATION pour confirmer les heures et passer au réglage des minutes.
- Appuyez sur “+” et “-” pour ajuster les minutes, puis confirmez à nouveau avec CONFIGURATION.

CONFIGURATION.

Programmer le calendrier des repas :

- **Heure du repas :** Appuyez sur le bouton CONFIGURATION. Lorsque le chiffre 1 clignote, vous pouvez régler l'heure du premier repas. Appuyez sur “+” et “-” pour sélectionner l'heure et les minutes souhaitées. Confirmez avec CONFIGURATION.
- **Taille de la portion :** Après avoir défini l'heure du repas, le panneau passe automatiquement au réglage de la portion. Le chiffre 0 s'allume. Appuyez sur “+” et “-” pour choisir le nombre de portions à distribuer à cette heure (de 0 à 9). Confirmez avec CONFIGURATION.
- Vous pouvez répéter ce processus pour programmer jusqu'à 4 repas par jour (1, 2, 3 et 4), chacun avec un nombre de portions différent (de 0 à 9).



Consulter le calendrier des repas enregistrés :

Avec le panneau de commande déverrouillé, appuyez sur “+” et “-” pour afficher les heures programmées pour chaque repas (de 1 à 4) ainsi que la quantité de portions correspondante.

Ce mode est uniquement consultatif ; il ne permet pas de modifier les paramètres.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Tenez fermement l'appareil et tirez le réservoir de nourriture vers le haut pour le retirer.
- Videz le contenu et retirez l'hélice et le mécanisme de distribution.
- Nettoyez toutes les pièces avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- Le corps principal n'est pas étanche ; ne le plongez pas dans l'eau et ne le mettez pas au lave-vaisselle.
- Assurez-vous que toutes les pièces soient complètement sèches avant le remontage.
- Lors du remontage de l'hélice et du mécanisme, alignez-les à l'aide du repère triangulaire.

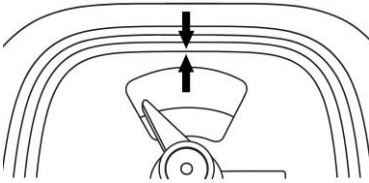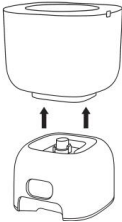

RECOMMANDATIONS FINALES

- Si votre animal laisse des restes de nourriture, remplacez-les régulièrement.
- Nettoyez fréquemment l'appareil afin de prolonger sa durée de vie.
- Si le message d'erreur E1 apparaît à l'écran, cela peut être dû à la présence d'impuretés dans le mécanisme ou à des croquettes de taille inadaptée.

DE — Deutsch
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und schalten Sie es nicht ohne Futter ein. Nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für Hunde und Katzen vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche; es darf während des Betriebs weder geneigt noch bewegt werden.
- Bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Stellen Sie den Futterautomaten nicht an erhöhte Orte, um Sturzschäden zu vermeiden.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Futteröffnung oder den Vorratsbehälter ein.
- Halten Sie das Netzkabel von Laufwegen fern, um Stolpergefahren zu vermeiden.
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Futterautomaten.
- Achten Sie darauf, dass die Futteröffnung frei von Hindernissen ist, damit Ihr Haustier problemlos fressen kann.
- Prüfen Sie, ob das Netzteil geeignet ist. Dieses Gerät unterstützt nur Adapter mit **5V / 1A**.
- Die interne Uhr behält die Zeit bis zu einem Jahr, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Wenn Sie Batterien verwenden, achten Sie auf das LCD-Display. Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Meldung „**q78**“ angezeigt wird.
- Auch ohne Warnmeldung wird empfohlen, die Batterien einmal jährlich zu ersetzen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Es ist normal, dass die Batteriestandsanzeige während des Batteriebetriebs schwankt, bedingt durch temporäre Stromspitzen.


SICHERHEITSWARNUNGEN

- Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie weder das Netzkabel noch das Netzteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie diesen Futterautomaten nicht für Welpen, Kätzchen oder Tiere mit körperlichen Einschränkungen.
- Nicht empfohlen für Tiere unter sieben Monaten oder solche, die den Napf nicht erreichen können.
- Lassen Sie Kinder nicht mit oder in der Nähe des Geräts spielen.
- Das Trockenmittel ist nicht essbar. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Nur für Trockenfutter mit einer maximalen Größe von **5–12 mm** geeignet.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu verändern.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser; es enthält empfindliche elektronische Bauteile.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Halten Sie Kunststoffbeutel von Kindern und Haustieren fern, um Erstickengefahr zu vermeiden.



IT- AVVERTENZE DI SICUREZZA


- Verificare che l'adattatore di alimentazione sia adeguato. Questo prodotto supporta solo adattatori da **5V / 1A**.
- L'orologio interno mantiene l'ora per un anno anche se il dispositivo è spento.
- Se si utilizzano batterie, prestare attenzione allo schermo LCD. Sostituire le batterie quando compare il messaggio “**q78**”.
- Anche se non compare l'avviso, si consiglia di sostituire le batterie una volta all'anno per garantire un funzionamento ottimale.
- È normale che l'indicatore della batteria fluttui durante l'uso a batterie, a causa di correnti transitorie.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione o l'adattatore in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare questa mangiatoia con cuccioli, gattini o animali con limitazioni fisiche.
- Non raccomandato per animali di età inferiore ai sette mesi o che non riescono a raggiungere la ciotola.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- L'essiccante non è commestibile. Non utilizzarlo se è danneggiato.
- Progettato per cibo secco con dimensione massima da **5 a 12 mm**.
- Non tentare di riparare o modificare il dispositivo.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua; contiene componenti elettronici sensibili che potrebbero danneggiarsi.
- Smaltire correttamente tutto il materiale d'imballaggio. Tenere i sacchetti di plastica lontano da bambini e animali domestici per evitare rischi di soffocamento.

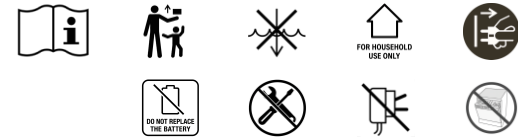


VVERTENZE DI SICUREZZA

- Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione o l'adattatore in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare questa mangiatoia con cuccioli, gattini o animali con limitazioni fisiche.
- Non raccomandato per animali di età inferiore ai sette mesi o che non riescono a raggiungere la ciotola.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- L'essiccante non è commestibile. Non utilizzarlo se è danneggiato.
- Progettato per cibo secco con dimensione massima da **5 a 12 mm**.
- Non tentare di riparare o modificare il dispositivo.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua; contiene componenti elettronici sensibili che potrebbero danneggiarsi.
- Smaltire correttamente tutto il materiale d'imballaggio. Tenere i sacchetti di plastica lontano da bambini e animali domestici per evitare rischi di soffocamento.

DE — LERNEN SIE IHREN FUTTERAUTOMATEN KENNEN

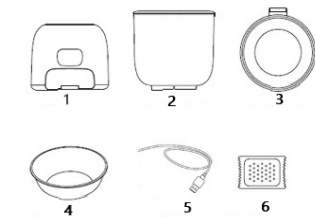


1. Hauptgehäuse
2. Futterbehälter
3. Außenbehälter
4. Innenschale aus Edelstahl
5. USB-C-Kabel
6. Trockenmittelbox

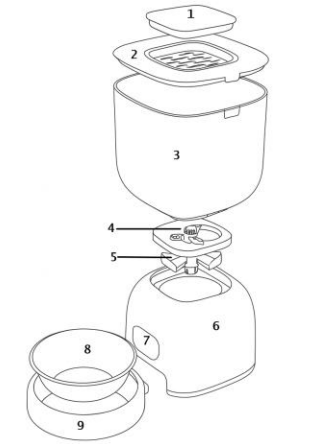


1. Trockenmittelbox (entfernt Feuchtigkeit)
2. Oberer Deckel
3. Futterbehälter
4. Ausgabemechanismus
5. Futterförderrad
6. Hauptgehäuse
7. Futterauslass
8. Edelstahlnapf
9. Außenbehälter

BEDIENTELD UND LCD-ANZEIGE

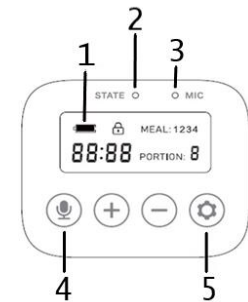


1. Batterieanzeige
2. Statusanzeige
3. Mikrofon
4. Aufnahmetaste
5. Einstellungstaste

IT — CONOSCI IL TUO DISTRIBUTORE DI CIBO

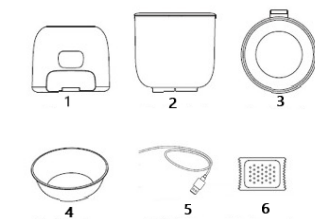


1. Corpo principale
2. Contenitore del cibo
3. Recipiente esterno
4. Ciotola interna in acciaio inox
5. Cavo USB-C
6. Scatola essiccante

IT — CONOSCI IL TUO DISTRIBUTORE DI CIBO

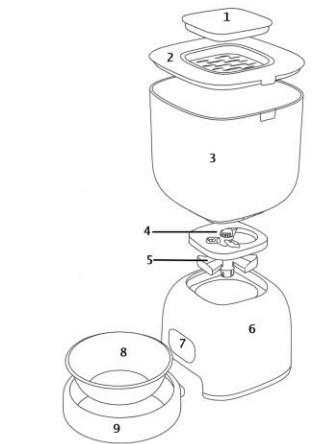

1. Scatola essiccante (elimina l'umidità)
2. Coperchio superiore
3. Contenitore del cibo
4. Meccanismo di distribuzione
5. Girante del cibo
6. Corpo principale
7. Uscita del cibo
8. Ciotola in acciaio inox
9. Recipiente esterno


PANNELLO DI CONTROLLO E SCHERMO LCD

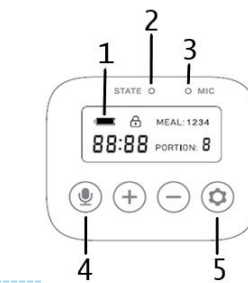

1. Indicatore della batteria
2. Spia di stato
3. Microfono
4. Pulsante di registrazione
5. Pulsante di impostazione

DE - MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

- Setzen Sie den Futterbehälter ein, indem Sie die Führungsnut an der Basis des Hauptgehäuses ausrichten.
- Öffnen Sie die Trockenmittelbox im oberen Deckel, entfernen Sie die Verpackung des Beutels und legen Sie ihn hinein, bevor Sie die Box wieder verschließen.
- Dieser Futterautomat kann auf zwei Arten betrieben werden:
 - **Kabellos mit Batterien:** Entfernen Sie die Batterieabdeckung, setzen Sie drei Alkali-Batterien des Typs “D” (nicht enthalten) ein und schließen Sie die Abdeckung.
 - **Mit USB-Kabel:** Schließen Sie das USB-C-Kabel an das Netzteil an und lassen Sie es während des Betriebs eingesteckt.

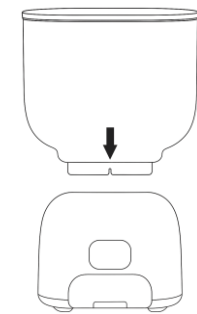

• Zum Einsetzen des Futterbehälters neigen Sie das Hauptgehäuse leicht nach hinten, richten Sie die Führungen aus und drücken Sie nach unten, bis er einrastet.

• Entfernen Sie den oberen Deckel und füllen Sie den Behälter mit Trockenfutter (maximal 12 mm Durchmesser).

• Stellen Sie den Außenbehälter unter den Futterauslass und setzen Sie die Edelstahlschale hinein.

BEDIENTELD UND LCD-ANZEIGE

Entriegeln des Panels:

Halten Sie die Taste **EINSTELLUNG** 5 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu entsperren. Nach 30 Sekunden Inaktivität wird es automatisch wieder gesperrt.

Uhr einstellen:

1. Entriegeln Sie das Bedienfeld.
2. Drücken Sie „+“ und „-“, um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie **EINSTELLUNG**, um die Stunden zu bestätigen, und wechseln Sie zur Minuten-Einstellung.
4. Passen Sie die Minuten mit „+“ und „-“ an und bestätigen Sie erneut.

Fütterungszeiten programmieren:


1. Drücken Sie **EINSTELLUNG**. Wenn die Zahl **1** blinkt, können Sie die erste Fütterungszeit einstellen.
2. Verwenden Sie „+“ und „-“, um Stunden und Minuten zu wählen. Bestätigen Sie mit **EINSTELLUNG**.
3. Anschließend wechselt das Panel zur Portionsgröße. Auf dem Display erscheint **0**.
4. Wählen Sie mit „+“ und „-“ die Anzahl der Portionen (**0–9**) und bestätigen Sie.
5. Sie können bis zu **4 Fütterungszeiten pro Tag** mit jeweils unterschiedlicher Portionsgröße programmieren.

Gespeicherte Programme anzeigen:

Mit entriegeltem Bedienfeld drücken Sie „+“ oder „-“, um die programmierten Zeiten (1–4) und Portionen anzuzeigen. Dieser Modus dient nur zur Anzeige, nicht zur Programmierung.

IT - ASSEMBLAGGIO E UTILIZZO DEL DISTRIBUTORE

- Inserire il contenitore del cibo allineando la scanalatura con la base del corpo principale.
- Aprire la scatola essiccante situata nel coperchio superiore, rimuovere la pellicola dell'essiccante e collocarlo all'interno prima di chiudere.
- Questo distributore può essere alimentato in due modi:
 - Modalità wireless con batterie: Rimuovere il coperchio del vano batterie, inserire tre batterie alcaline tipo “D” (non incluse) e richiudere.
 - Modalità con cavo USB: Collegare il cavo USB-C all'adattatore di corrente e mantenerlo collegato durante il funzionamento.

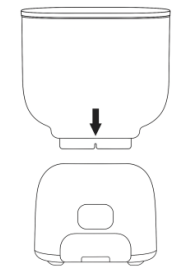

• Per installare il contenitore del cibo, inclinare leggermente all'indietro il corpo principale, allineare le guide e spingere verso il basso finché non si blocca.

• Rimuovere il coperchio superiore e riempire il contenitore con cibo secco (massimo 12 mm di diametro).

• Posizionare il recipiente esterno sotto l'uscita del cibo e inserire all'interno la ciotola in acciaio inox.

PANNELLO DI CONTROLLO CON SCHERMO LCD

Sbloccare il pannello:

Tenere premuto il tasto “IMPOSTAZIONE” per 5 secondi per sbloccare il pannello di controllo.

Dopo 30 secondi di inattività, il pannello si bloccherà automaticamente.

1. Impostare l'orologio.
2. Una volta sbloccato il pannello di controllo, premere “+” e “-” per regolare le ore.
3. Premere il tasto “IMPOSTAZIONE” per confermare le ore e passare alla regolazione dei minuti.
4. Premere nuovamente “+” e “-” per impostare i minuti e confermare con “IMPOSTAZIONE”.

Programmare il calendario dei pasti:

1. Orario: Premere il tasto “IMPOSTAZIONE”. Quando il numero 1 lampeggia, è possibile impostare l'orario del primo pasto.
2. Premere “+” e “-” per selezionare l'ora e i minuti desiderati. Confermare con “IMPOSTAZIONE”.
3. Dimensione della porzione: Dopo aver impostato l'orario, il pannello passerà automaticamente alla modalità di impostazione della porzione. Sullo schermo comparirà **0**.
4. Premere “+” e “-” per scegliere il numero di porzioni da distribuire (da 0 a 9) e confermare con “IMPOSTAZIONE”.
5. È possibile ripetere questa procedura per impostare fino a 4 pasti giornalieri, ciascuno con una quantità di porzioni personalizzata (da 0 a 9). Verificare il calendario dei pasti memorizzato:
 - Con il pannello di controllo sbloccato, premere “+” o “-” per visualizzare gli orari impostati (da 1 a 4) e la quantità di porzioni.
 - In questa modalità è possibile solo visualizzare i dati, non modificarli.

DE — BEDIENTELD MIT LCD-ANZEIGE

Bedienfeld entsperren:

- Halten Sie die Taste „**EINSTELLUNG**“ 5 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu entsperren.
- Nach 30 Sekunden ohne Bedienung wird das Panel automatisch wieder gesperrt.
- Uhr einstellen:**
- Sobald das Bedienfeld entsperrt ist, drücken Sie „+“ und „-“, um die **Stunden** einzustellen.
- Drücken Sie die Taste „**EINSTELLUNG**“, um die Stunden zu bestätigen, und wechseln Sie anschließend zur **Minuteneinstellung**.
- Drücken Sie erneut „+“ und „-“, um die **Minuten** anzupassen, und bestätigen Sie mit „**EINSTELLUNG**“.
- Fütterungsplan programmieren:**
- **Zeitpunkt:** Drücken Sie die Taste „**EINSTELLUNG**“. Wenn die Zahl **1** blinkt, können Sie die Zeit für die **erste Fütterung** einstellen.
- Drücken Sie „+“ und „-“, um die gewünschte Stunde und Minute zu wählen. Bestätigen Sie die gewünschte Zeit mit „**EINSTELLUNG**“.
- **Portionsgröße:** Nach der Zeiteinstellung wechselt das Bedienfeld automatisch in den Modus zur Portionseinstellung. Auf dem Display erscheint **0**.
- Wählen Sie mit „+“ und „-“ die gewünschte Portionsmenge (**0–9 Portionen**) und bestätigen Sie mit „**EINSTELLUNG**“.
- Sie können diesen Vorgang für bis zu **vier Fütterungszeiten (1, 2, 3 und 4)** wiederholen, wobei jede Zeit eine individuelle Portionsmenge haben kann.
- Gespeicherten Fütterungsplan anzeigen:**
- Wenn das Bedienfeld entsperrt ist, drücken Sie „+“ oder „-“, um die programmierten Zeiten (1 bis 4) und die jeweilige Portionsmenge anzuzeigen.
- In diesem Modus können die Daten **nur angezeigt**, aber **nicht geändert** werden.

ANZEIGEN DES PANELS

Statusanzeige:

- **Leuchtet konstant** – Gerät in Betrieb
- **Blinkt** – Sprachnachricht wird aufgenommen
- **Schnelles Blinken** – Gerätestörung
- **Rot** – niedriger Batteriestand

STATE	ON	Gerät in Betrieb
STATE	ON	Sprachnachricht wird aufgenommen
	FLASH	Gerätestörung
		niedriger Batteriestand

Symbole auf der LCD-Anzeige:

	OFF	Keine Batterie
	ON	Mit Batterie
	ON	Batterie schwach
	ON	Panel gesperrt
	ON	Panel entsperrt
MEAL: 1234	OFF	Kein Fütterungsprogramm
	ON	Fütterungsprogramm aktiv
	FLASH	Fütterung wird programmiert

IT - INDICATORI DEL PANNELLO

Spia di stato:

- Accesa: funzionamento normale
- Lampeggiante: registrazione messaggio vocale
- Lampeggio rapido: errore del dispositivo
- Rossa: livello batteria basso


STATE	ON	funzionamento normale
STATE	ON	registrazione messaggio vocale
	FLASH	rapido: errore del dispositivo
		livello batteria basso

IT - Informazioni icone sullo schermo LCD:

	OFF	Nessuna batteria
	ON	Con batteria
	ON	Batteria scarica
	ON	Pannello bloccato
	ON	Pannello sbloccato
MEAL: 1234	OFF	Nessun programma di pasto
	ON	Programma di pasto attivo
	FLASH	Programmazione pasto in corso


PULIZIA E MANUTENZIONE

- Tenere saldamente l'apparecchio e rimuovere il contenitore del cibo tirando verso l'alto.
- Svuotare il contenuto e rimuovere la girante e il meccanismo di distribuzione.
- Pulire tutte le parti con un panno asciutto o leggermente inumidito.
- L'unità principale **non è impermeabile**: non immergerla in acqua e non metterla in lavastoviglie.
- Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di rimontarle.
- Per rimontare la girante e il meccanismo di distribuzione, allinearli utilizzando il segno a forma di triangolo come riferimento.

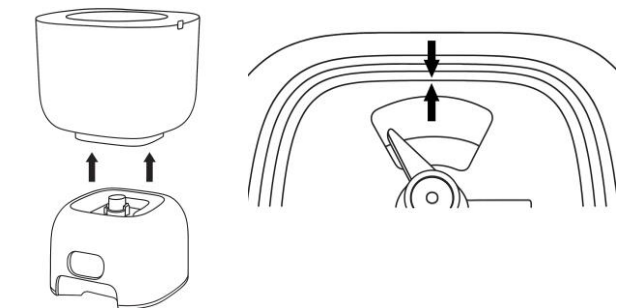

REINIGUNG UND WARTUNG

- Halten Sie das Gerät fest und ziehen Sie den Futterbehälter nach oben, um ihn zu entfernen.
- Entleeren Sie den Inhalt und nehmen Sie das Förderrad sowie den Ausgabemechanismus heraus.
- Reinigen Sie alle Teile mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Das Hauptgehäuse ist **nicht wasserdicht** – tauchen Sie es nicht in Wasser und geben Sie es nicht in die Spülmaschine.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.
- Beim Zusammenbau richten Sie das Förderrad und den Mechanismus anhand der dreieckigen Markierung korrekt aus.

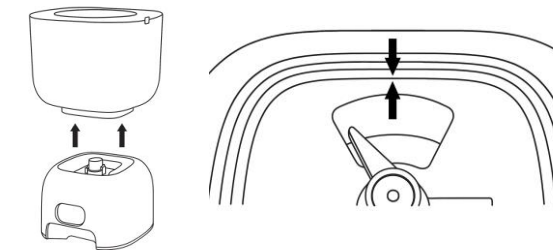

EMPFEHLUNGEN ZUM GEBRAUCH

- Wenn Ihr Haustier Futterreste hinterlässt, sollten Sie diese regelmäßig austauschen.
- Reinigen Sie das Gerät häufig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Wenn auf dem Display der Fehlercode **E1** erscheint, kann dies auf Verunreinigungen im Mechanismus oder auf ungeeignet große Futterstücke hinweisen.

IT — Italiano

PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservare questo manuale per future consultazioni.
- Non utilizzare l'apparecchio all'esterno né azionarlo senza cibo. Progettato esclusivamente per uso domestico interno.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente a cani e gatti.
- Posizionare il dispositivo su una superficie stabile e livellata; non deve essere inclinato né spostato durante il funzionamento.
- Tenerlo in un'area asciutta, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Non posizionare il distributore in luoghi elevati, per evitare danni dovuti a cadute.
- Non inserire oggetti estranei nello sbocco o nel contenitore del cibo.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle zone di passaggio per evitare inciampi.
- Non collocare oggetti sopra la mangiatoia.
- Assicurarsi che l'uscita del cibo sia libera da ostacoli per consentire all'animale di alimentarsi normalmente.

IT - RACCOMANDAZIONI FINALI

- Se il tuo animale lascia residui di cibo, si consiglia di sostituirlo regolarmente.
- Pulire frequentemente l'apparecchio per prolungarne la durata.
- Se sullo schermo compare l'errore **E1**, potrebbe essere causato da impurità nel meccanismo o da crocchette di dimensioni non adatte.

EN — English. Read the instructions and safety manuals in your language using the QR code printed below.

NL — Nederlands. Lees de instructies en veiligheidsvoorschriften in uw taal via de QR-code die hieronder is afgedrukt.

SV — Svenska. Läs instruktioner och säkerhetsanvisningar på ditt språk via QR-koden som är tryckt nedan.

FI — Suomi. Lue ohjeet ja turvallisuustiedot omalla kielelläsi alla painetun QR-koodin kautta.

DA — Dansk. Læs instruktioner og sikkerhedsvejledninger på dit sprog ved hjælp af QR-koden, der er trykt nedenfor.

PL — Polski. Przeczytaj instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w swoim języku, korzystając z kodu QR wydrukowanego poniżej.

CS — Čeština. Prečtěte si pokyny a bezpečnostní informace ve svém jazyce pomocí QR kódu vytištěného níže.

SK — Slovenčina. Prečítajte si pokyny a bezpečnostné informácie vo svojom jazyku pomocou QR kódu vytlačeného nižšie.

PT — Português. Leia as instruções e os manuais de segurança no seu idioma através do código QR impresso abaixo.

