

THOR BEN

USER INSTRUCTIONS & SAFETY GUIDE

Molinillo Café Profesional USB
Model: **THOR USB PROFESSIONAL COFFEE GRINDER**
COUSBTHO1633461



Potencia nominal/Rated power: **10 W** Entrada/Input: **USB-C 5 V DC 1 Ah**
Batería/Battery: **Li-ion 18650 integrada, no reemplazable, 1800 mAh**



Feeling Kos S.L., Av. Monasterio de Silos #58,
28049 Madrid, España.
Email: contacto@the-kos.es



Made in RPC

ES — Español

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, **os recomendamos** leer y seguir las instrucciones atentamente.




- **No sumerjáis** el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.
- **Usadlo** solo para granos de café, **no lo uséis** para otros fines.
- **No forcéis** el molinillo para apretarlo, **ni lo giréis, ni intentéis** acelerar el mecanismo.
- **Mantened** las partes del cuerpo (Ej. dedos) y utensilios alejados del cabezal de molienda para evitar daños.
- **Mantened** este producto fuera del alcance de los niños.
- **No desmontéis** el producto **vosotros** mismos.
- **Mantenedlo** alejado de gases inflamables y explosivos.

PRECAUCIONES

- Este es un producto recargable con batería de litio.
- Advertencia de batería baja: si la luz indicadora parpadea durante el uso, significa que la batería está baja. **Cargad** el molinillo lo antes posible.
- Cuando no esté en uso, se recomienda cargarlo cada tres meses para garantizar la vida útil de la batería.
- El adaptador no está incluido con este producto. **Cargad** únicamente con UL/GS o adaptadores con certificado de seguridad aprobados por la SEC con voltaje de salida de **5 V**.
- Se recomienda limpiarlo con un cepillo. **No lo lavéis** con agua.
- **Guardadlo** en un lugar fresco y seco.
- **No utilizéis** el producto mientras se encuentra conectado a la electricidad.
- **ATENCIÓN: No limpiéis** el cuerpo principal directamente con agua. Se recomienda limpiarlo con un paño suave y húmedo. Después de la limpieza, aseguraos de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a montarlas.



ES - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

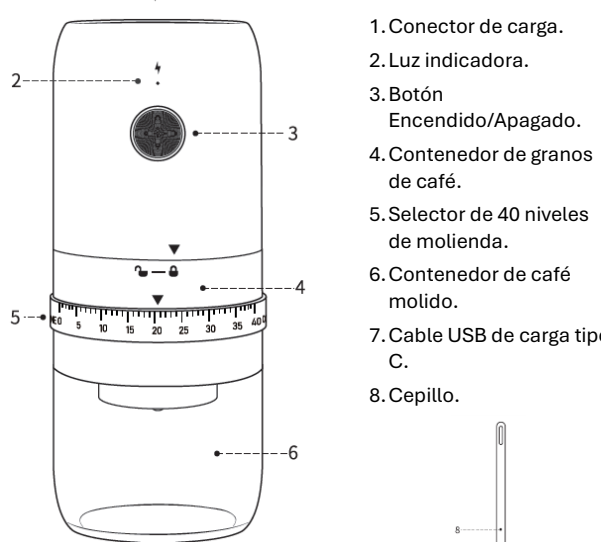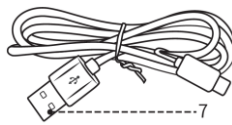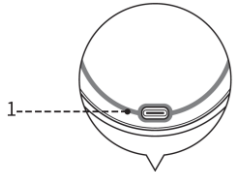

1. Conector de carga.
2. Luz indicadora.
3. Botón Encendido/Apagado.
4. Contenedor de granos de café.
5. Selector de 40 niveles de molienda.
6. Contenedor de café molido.
7. Cable USB de carga tipo C.
8. Cepillo.

ES - CÓMO CARGAR EL MOLINILLO DE CAFÉ

- **Insertad** el cable USB incluido en el enchufe de carga tipo C ubicado en la parte superior del molinillo.
- **Insertad** el adaptador en una toma de corriente interior.
- Durante la carga, la luz indicadora se iluminará, lo que indica que se está cargando normalmente.
- La luz indicadora se apagará cuando la batería esté completamente cargada.


Se necesitan **3,5 horas** para cargar completamente la batería

ES - SELECCIONAR EL NIVEL DE MOLIENDA DESEADO


- **Girad** el selector de nivel de molienda para seleccionar el nivel deseado. A menor número, más fino será el café molido. A mayor número, más grueso será el café molido.
- **Disponéis** de 40 alternativas de molienda. En el cuadro se sugieren niveles de molienda según el tipo de cafetera.



CÓMO USAR EL MOLINILLO

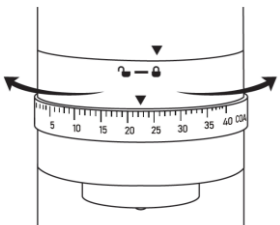

1. **Girad y seleccionad** el nivel de molienda deseado según vuestras preferencias y el método de preparación de café a utilizar.

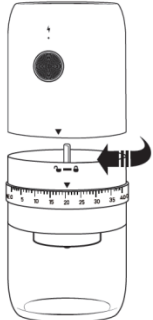

2. **Retirad** el contenedor de granos de café girando como se indica en la imagen. **Colocad** los granos de café en el recipiente, luego **volved** a colocarlo y **cerradlo**. (**Insertad** menos de 30 g cada vez).

FR — Français

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Afin de garantir la sécurité et de maintenir la haute qualité du produit, nous **vous recommandons** de lire et de suivre attentivement les instructions.




- **N'immergez pas** l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter des dommages aux personnes ou au produit.
- **Utilisez-le** uniquement pour les grains de café, **ne l'utilisez pas** à d'autres fins.
- **Ne forcez pas** le moulin en le serrant, **ne le tournez pas, et n'essayez pas** d'accélérer le mécanisme.
- **Maintenez** les parties du corps (Ex. doigts) et les ustensiles éloignés de la tête de broyage pour éviter tout dommage.
- **Maintenez** ce produit hors de la portée des enfants.
- **Ne démontez pas** le produit vous-même.
- **Maintenez-le** à l'écart des gaz inflammables et explosifs.

PRÉCAUTIONS

- Ceci est un produit rechargeable avec une batterie au lithium.
- **Avertissement de batterie faible**: si le voyant lumineux clignote pendant l'utilisation, cela signifie que la batterie est faible. **Chargez** le moulin dès que possible.
- En cas de non-utilisation, il est recommandé de le charger tous les trois mois pour garantir la durée de vie de la batterie.
- L'adaptateur n'est pas inclus avec ce produit. **Chargez** uniquement avec des adaptateurs certifiés UL/GS ou avec certificat de sécurité approuvés par la SEC avec une tension de sortie de **5 V**.
- Il est recommandé de le nettoyer avec une brosse. **Ne le lavez pas** à l'eau.
- **Rangez-le** dans un endroit frais et sec.
- **N'utilisez pas** le produit lorsqu'il est connecté à l'électricité.
- **ATTENTION : Ne nettoyez pas** le corps principal directement avec de l'eau. Il est recommandé de le nettoyer avec un chiffon doux et humide. Après le nettoyage, **assurez-vous** que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les remonter.



FR - DESCRIPTION DU PRODUIT

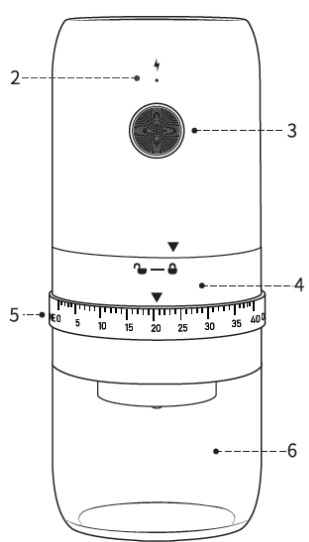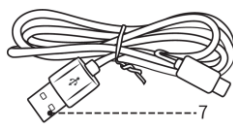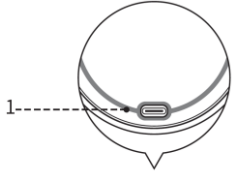

1. Connecteur de charge.
2. Voyant lumineux.
3. Bouton Marche/Arrêt.
4. Récipient à grains de café.
5. Sélecteur de 40 niveaux de mouture.
6. Récipient à café moulu.
7. Câble USB de charge type C.
8. Brosse.

COMMENT CHARGER LE MOULIN À CAFÉ


- **Insérez** le câble USB inclus dans la prise de charge de type C située sur le dessus du moulin.
- **Insérez** l'adaptateur dans une prise de courant intérieure.
- Pendant la charge, le voyant lumineux s'allumera, indiquant qu'il charge normalement.
- Le voyant lumineux s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.
- **3,5 heures** sont nécessaires pour charger complètement la batterie.

FR — SÉLECTIONNER LE NIVEAU DE MOUTURE SOUHAITÉ

- **Tournez** le sélecteur de niveau de mouture pour sélectionner le niveau souhaité. Plus le chiffre est petit, plus le café moulu est fin. Plus le chiffre est grand, plus le café moulu est épais.
- **Vous** disposez de 40 alternatives de mouture. Le tableau suggère des niveaux de mouture en fonction du type de cafetière.




COMMENT UTILISER LE MOULIN

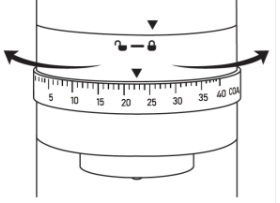

1. **Tournez et sélectionnez** le niveau de mouture souhaité selon vos préférences et la méthode de préparation du café à utiliser.
2. **Retirez** le récipient à grains de café en tournant comme indiqué sur l'image. **Placez** les grains de café dans le récipient, puis **remettez-le** en place et **fermez-le**. (**Insérez** moins de 30 g à la fois).

FR — COMMENT UTILISER LE MOULIN

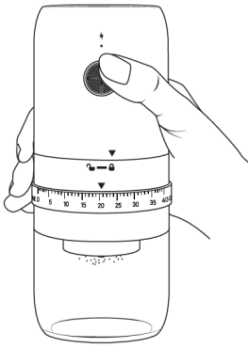

3. **Appuyez** sur le bouton marche/arrêt pour commencer à moudre. Il s'arrêtera automatiquement lorsqu'il sera complètement moulu, ou **vous pouvez appuyer** à nouveau sur le bouton pour l'arrêter manuellement.
4. **Tournez** pour déverrouiller le récipient à café moulu, puis **retirez** le café moulu pour préparer le café.


DÉPANNAGE

Si le moulin ne fonctionne pas ou s'arrête pendant le broyage:

- **Chargez-le et essayez à nouveau.** (Remarque : il n'est pas recommandé d'utiliser le produit pendant la charge).
- **Si vous confirmez que la charge est suffisante, mais qu'il s'arrête toujours pendant le broyage, c'est normal.** Vous n'avez qu'à appuyer à nouveau sur l'interrupteur pour redémarrer le broyage.
- **S'il y a un bruit anormal pendant le fonctionnement, éteignez d'abord le moulin et tournez le sélecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.**
- **Si le sélecteur de mouture se bloque lors du réglage de l'épaisseur, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de quelques clics, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le moteur et ainsi libérer le sélecteur.** (Remarque : cette situation est due aux caractéristiques du moulin en céramique plutôt qu'à la qualité du produit et n'affecte pas l'utilisation normale du produit).
- **Si le produit cesse de fonctionner pendant le broyage, cela peut être dû aux différentes formes des grains de café.** Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes, puis le produit continuera de fonctionner pendant au moins 3 minutes jusqu'à ce que les grains soient terminés, ou vous pouvez appuyer sur le bouton.

Si toutes les opérations précédentes sont correctes et que le moulin fonctionne toujours de manière anormale, communiquez avec le fournisseur pour obtenir un service de maintenance.

ES - CÓMO USAR EL MOLINILLO

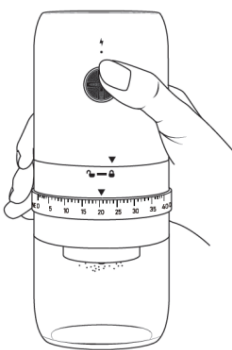

3. **Pulsad** el botón de encendido / apagado para comenzar a moler. Se detendrá automáticamente cuando esté completamente molido, o **podéis pulsar** el botón nuevamente para detenerlo manualmente.
4. **Girad** para desbloquear el recipiente de café molido y luego **retirad** el café molido para preparar café.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el molinillo no funciona o se detiene mientras muele:

- **Cargadlo y probad** nuevamente. (Nota: no se recomienda utilizar el producto mientras se carga).
- Si se confirma que la carga es suficiente, pero aún se detiene durante la molienda, es normal. Solo **necesitáis pulsar** el interruptor nuevamente para reiniciar la molienda.
- Si hay un ruido anormal durante el funcionamiento, primero **apagad** el molinillo y **girad** el selector en sentido antihorario.
- Si el selector de molienda se atasca al ajustar el grosor, **giradlo** en sentido contrario a las agujas del reloj durante unos cuantos clics y luego **pulsad** el botón de encendido para arrancar el motor y así liberar el selector. (Nota: esta situación se debe a las características del molinillo de cerámica en lugar de a la calidad del producto y no afecta el uso normal del producto).
- En caso de que el producto deje de funcionar en medio de la molienda, puede deberse a las diferentes formas de los granos de café. **Mantened** pulsado el botón durante 3 segundos, luego el producto continuará funcionando durante al menos 3 minutos hasta terminar los granos, o **podéis pulsar** el botón.

Si todas las operaciones anteriores son correctas y el molinillo aún funciona de manera anormal, **comunicaos** con el proveedor para obtener servicio de mantenimiento.

DE — DEUTSCH

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Um die Sicherheit zu gewährleisten und die hohe Qualität des Produkts zu erhalten, **empfehlen wir Ihnen**, die Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

- **Tauchen Sie** das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Schäden an Personen oder dem Produkt zu vermeiden.
- **Verwenden Sie** es nur für Kaffeebohnen, **verwenden Sie** es nicht für andere Zwecke.
- **Wenden Sie** keine Gewalt an, um die Mühle festzuziehen, **drehen Sie** sie nicht und **versuchen Sie** nicht, den Mechanismus zu beschleunigen.
- **Halten Sie** Körperteile (z. B. Finger) und Utensilien vom Mahlkopf fern, um Schäden zu vermeiden.
- **Halten Sie** dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **Demontieren Sie** das Produkt nicht selbst.
- **Halten Sie** es von brennbaren und explosiven Gasen fern.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Dies ist ein wiederaufladbares Produkt mit einem Lithium-Akku.
- **Warnung bei niedrigem Akkustand**: Wenn die Kontrollleuchte während des Gebrauchs blinkt, bedeutet dies, dass der Akkustand niedrig ist. **Laden Sie** die Mühle so bald wie möglich auf.
- Bei Nichtgebrauch wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
- Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten. **Laden Sie** nur mit UL/GS-zertifizierten oder von den zuständigen europäischen Stellen zugelassenen Netzteilen mit einer Ausgangsspannung von **5 V** auf.
- Es wird empfohlen, es mit einer Bürste zu reinigen. **Waschen Sie** es nicht mit Wasser.
- **Bewahren Sie** es an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- **Verwenden Sie das Produkt nicht, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.**
- **ACHTUNG: Reinigen Sie das Hauptgehäuse nicht direkt mit Wasser. Es wird empfohlen, es mit einem weichen, feuchten Tuch abzuwischen. Stellen Sie** nach der Reinigung **sicher**, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.



