

THORBEN

USER INSTRUCTIONS & SAFETY GUIDE

MANUAL DEL USUARIO
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Fuente de Agua Filtrada 2 lt
Model: THOR PET WATER FOUNTAIN
PEALITHO1633010



Input: USB-C 5 V DC 1 Ah - Nominal Rated power: 5 W



Feeling Kos S.L., Av. Monasterio de Silos #58,
28049 Madrid, España.
Email: contacto@the-kos.es



Li-ion



Made in RPC

ES — Español


PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Antes de utilizar esta fuente de agua, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad:
- Lea detenidamente todas las instrucciones.
- Solo para uso doméstico.
- No la utilice en exteriores ni la ponga en funcionamiento sin agua. Solo apta para uso doméstico en interiores.
- Se recomienda su uso exclusivamente con perros o gatos.
- Para evitar descargas eléctricas, no introduzca el cable de alimentación ni el adaptador de corriente en agua ni en ningún otro líquido.
- A fin de evitar que el enchufe o la toma de corriente se mojen, sitúe el adaptador en una posición más alta que la fuente.
- Funciona con un adaptador de corriente de 5 V. Utilice únicamente adaptadores de 5 V.
- Revise el aparato tras la instalación. No lo conecte si hay agua en el cable o en el adaptador de corriente.
- No permita que el nivel del agua descienda por debajo de la bomba, ya que podría funcionar en seco y quemarse.
- Compruebe que el cable no esté roto, pelado ni con partes expuestas. Podría resultar peligroso si la mascota lo muerde.
- No deje que las mascotas muerdan o traguen ninguna pieza. Si le preocupa el cable, puede adquirir un protector rígido de plástico (conducto para cable) en una ferretería.
- Las piezas plásticas de la fuente **no contienen BPA**. Sin embargo, algunos animales pueden ser sensibles al plástico en recipientes de agua o comida. Si su mascota presenta algún signo de reacción alérgica, deje de usar el aparato y consulte con su veterinario.
- No utilice la fuente si presenta daños visibles. No intente repararla usted mismo; acuda siempre a un servicio técnico autorizado.
- Coloque una superficie protectora bajo la fuente para evitar daños en el suelo por posibles derrames.
- Manténgala alejada de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- Esta fuente está diseñada para funcionar de manera continua (enchufada permanentemente) siempre que se mantenga el nivel de agua y se realice una limpieza regular. Compruebe el estado de la fuente con frecuencia para evitar daños en la bomba. El agua puede evaporarse o consumirse, provocando que la bomba funcione en seco.

- Nunca lave el filtro con agua jabonosa; los residuos del jabón podrían contaminarlo. Enjuáguelo únicamente con agua limpia.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



ES - CONOCE TU DISPENSADOR DE COMIDA

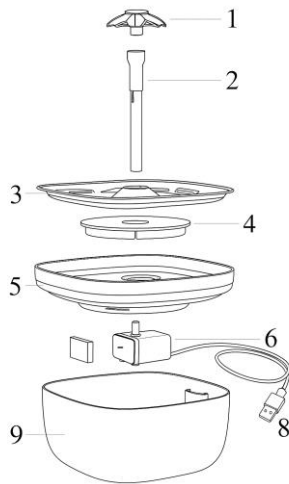

- Flor: 4 salidas de agua
- Tubo propulsor de agua
- Bandeja superior de agua
- Filtro de carbón activado, intercambio iónico y piedra medicinal.
- Bandeja inferior de agua
- Motor bomba de agua
- Pre-filtro de algodón
- Cable Electrico USB
- Recipiente de agua, 2 litros de capacidad.

MONTAJE Y USO DE LA FUENTE

- Coloque la bomba en la ranura inferior correspondiente y presiónela hasta que quede firmemente sujeta.
- Nota: la bomba debe fijarse en la posición correcta dentro del depósito.**
- Pase el cable USB por la ranura superior del recipiente de modo que el conector quede en el exterior.

ES- MONTAJE Y USO DE LA FUENTE



- Enjuague el filtro para eliminar posibles restos de carbón activo.
- Coloque la bandeja inferior, el filtro y la bandeja superior.
- Una vez montadas, inserte el tubo impulsor de agua conectándolo a la bomba.
- Coloque la pieza superior en forma de flor con sus cuatro salidas de agua.
- Llene el recipiente con agua. La capacidad máxima es de 2 litros.
- Una vez montado el conjunto, conecte el cable USB a un adaptador de corriente (no incluido) y enchúfelo a la red eléctrica.



LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA

- Se recomienda vaciar y limpiar el depósito con regularidad.
- Asegúrese de que esté desconectado de la corriente eléctrica antes de manipularlo.
- Vacíe y lave el recipiente con agua o con agua y detergente neutro. Aclare bien cualquier residuo antes de volver a montarlo.
- El depósito y las piezas plásticas (excepto la bomba) pueden lavarse en el lavavajillas.
- Evite el uso de agua muy caliente, alcohol, disolventes u otros productos químicos agresivos.


ES - LIMPIEZA DEL FILTRO

El filtro de carbón activo puede enjuagarse con agua fría para eliminar el exceso de carbón.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA

- Retire el prefiltro de algodón y la cubierta de la bomba.
- Quite la tapa del impulsor y extraiga el impulsor de agua.
- Lave todas las piezas con agua tibia y jabón neutro, y aclare bien.
- Vuelva a montar las piezas en el orden inverso.

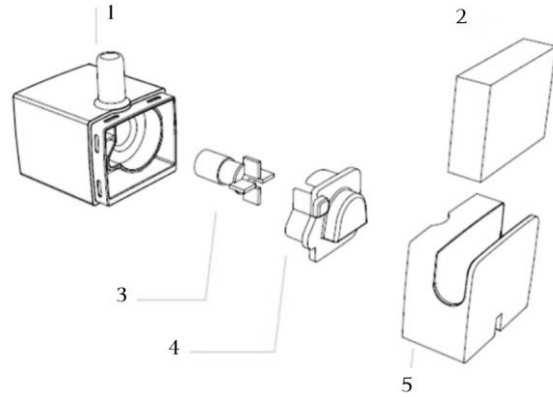

- Bomba de agua
- Pre-Filtro de algodón
- Propulsor de agua
- Tapa del propulsor de agua
- Cobertor de bomba de agua

ALMACENAMIENTO

Si no va a utilizar la fuente durante un tiempo prolongado, desenchufe el adaptador y guarde el aparato en un lugar limpio, seco y protegido del polvo.

FR — Français

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES


- Avant d'utiliser cette fontaine à eau, veuillez toujours observer les consignes de sécurité de base suivantes :
- Lisez attentivement toutes les instructions.
 - Usage domestique uniquement.
 - Ne l'utilisez pas à l'extérieur et ne la faites pas fonctionner sans eau. Destinée exclusivement à un usage intérieur.
 - Son utilisation est recommandée uniquement pour les chiens et les chats.
 - Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas le câble d'alimentation ni l'adaptateur secteur dans l'eau ou dans un autre liquide.
 - Afin d'éviter que la fiche ou la prise de courant ne soit mouillée, placez l'adaptateur dans une position plus élevée que la fontaine.
 - Fonctionne avec un adaptateur secteur de 5 V. Utilisez uniquement des adaptateurs de 5 V.
 - Vérifiez l'appareil après l'installation. Ne le branchez pas s'il y a de l'eau sur le câble ou l'adaptateur.
 - Ne laissez pas le niveau d'eau descendre en dessous de la pompe, car elle pourrait fonctionner à sec et être endommagée.
 - Assurez-vous que le câble n'est ni cassé, ni effiloché, ni dénudé. Il pourrait être dangereux si votre animal le mord.
 - Ne laissez pas votre animal mâcher ou avaler des pièces de l'appareil. Si le câble vous inquiète, vous pouvez acheter un conduit de protection rigide (gaine plastique) dans un magasin de bricolage.
 - Les pièces en plastique de la fontaine ne contiennent pas de BPA. Cependant, certains animaux peuvent être sensibles au plastique des récipients d'eau ou de nourriture. Si votre animal présente des signes de réaction allergique, cessez immédiatement l'utilisation et consultez votre vétérinaire.
 - N'utilisez pas la fontaine si elle présente des dommages visibles. Ne tentez jamais de la réparer vous-même ; adressez-vous toujours à un service technique agréé.
 - Placez une surface protectrice sous la fontaine pour éviter d'endommager le sol en cas d'éclaboussures.
 - Tenez-la éloignée des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
 - Cette fontaine est conçue pour fonctionner en continu (branchée en permanence) à condition que le niveau d'eau soit maintenu et que le nettoyage soit effectué régulièrement. Vérifiez fréquemment son état pour éviter d'endommager la pompe : l'eau peut s'évaporer ou être consommée, ce qui entraînerait un fonctionnement à sec.

FR — Français

- Ne lavez jamais le filtre avec de l'eau savonneuse ; les résidus de savon pourraient le contaminer. Rincez-le uniquement à l'eau claire.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



FR - CONNAISSEZ VOTRE FONTAINE À EAU

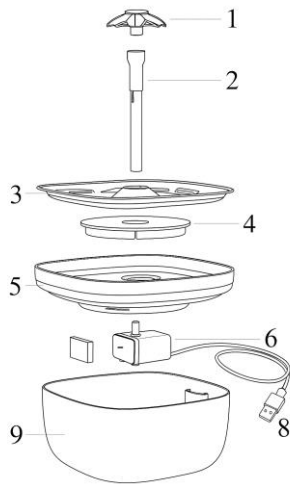


- Fleur : 4 sorties d'eau
- Tube de propulsion d'eau
- Plateau supérieur d'eau
- Filtre à charbon actif, échange d'ions et pierre minérale
- Plateau inférieur d'eau
- Moteur de la pompe à eau
- Préfiltre en coton
- Câble électrique USB
- Réservoir d'eau, capacité de 2 litres.


MONTAGE ET UTILISATION DE LA FONTAINE

- Placez la pompe dans la fente inférieure correspondante et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
- Remarque : la pompe doit être installée dans la position correcte à l'intérieur du réservoir.**
- Faites passer le câble USB par la fente supérieure du réservoir de manière à ce que le connecteur reste à l'extérieur.

FR - MONTAGE ET UTILISATION DE LA FONTAINE

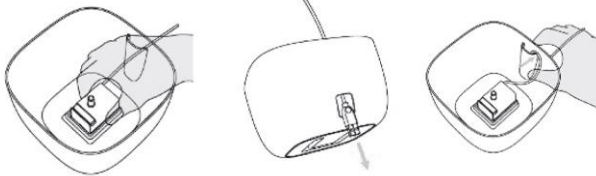

- Rincez le filtre pour éliminer tout résidu éventuel de charbon actif.
- Placez le plateau inférieur, le filtre, puis le plateau supérieur.
- Une fois les éléments assemblés, insérez le tube de propulsion d'eau en le raccordant à la pompe.
- Installez la pièce supérieure en forme de fleur avec ses quatre sorties d'eau.
- Remplissez le réservoir d'eau. La capacité maximale est de 2 litres.
- Une fois l'ensemble monté, connectez le câble USB à un adaptateur secteur (non inclus) et branchez-le à la prise électrique.

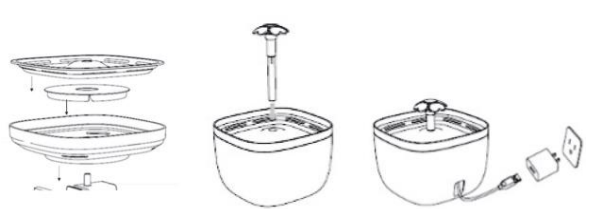

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

- Il est recommandé de vider et de nettoyer régulièrement le réservoir.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique avant toute manipulation.
- Videz et lavez le réservoir avec de l'eau ou avec de l'eau et un détergent neutre. Rincez soigneusement tout résidu avant de le remonter.
- Le réservoir et les pièces en plastique (à l'exception de la pompe) peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- Évitez d'utiliser de l'eau très chaude, de l'alcool, des solvants ou d'autres produits chimiques agressifs.


FR - NETTOYAGE DU FILTRE

Le filtre à charbon actif peut être rincé à l'eau froide pour éliminer l'excès de charbon.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA POMPE

- Retirez le préfiltre en coton ainsi que le couvercle de la pompe.
- Retirez le couvercle de l'hélice et sortez le rotor (impulseur) de l'eau.
- Lavez toutes les pièces à l'eau tiède avec un savon neutre, puis rincez soigneusement.
- Remontez les pièces dans l'ordre inverse.

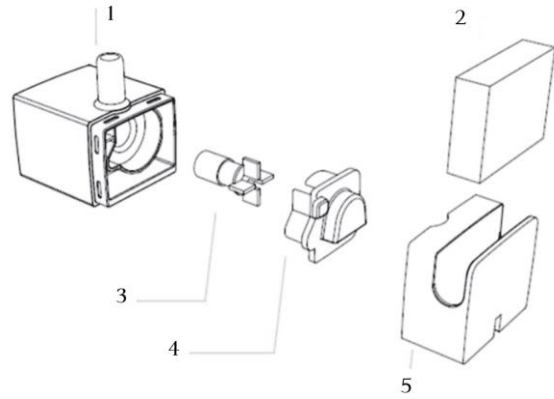

- Pompe à eau
- Préfiltre en coton
- Hélice (rotor) de l'eau
- Couvercle de l'hélice
- Couvercle de la pompe à eau

STOCKAGE

Si vous n'utilisez pas la fontaine pendant une période prolongée, débranchez l'adaptateur et rangez l'appareil dans un endroit propre, sec et à l'abri de la poussière.

DE — Deutsch

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


- Vor der Verwendung dieses Trinkbrunnens sind stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:
- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
 - Nur für den Hausgebrauch bestimmt.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und schalten Sie es nicht ohne Wasser ein. Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
 - Empfohlen ausschließlich für Hunde und Katzen.
 - Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie weder das Netzkabel noch den Adapter in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Um zu verhindern, dass der Stecker oder die Steckdose nass wird, platzieren Sie den Adapter höher als den Brunnen.
 - Das Gerät funktioniert mit einem 5-V-Netzadapter. Verwenden Sie ausschließlich Adapter mit 5 V.
 - Überprüfen Sie das Gerät nach der Installation. Schließen Sie es nicht an, wenn sich Wasser auf dem Kabel oder am Netzadapter befindet.
 - Achten Sie darauf, dass der Wasserstand nicht unter die Pumpe fällt, da sie sonst trockenläuft und beschädigt werden kann.
 - Kontrollieren Sie regelmäßig, dass das Kabel nicht beschädigt, gebrochen oder freiliegend ist. Es kann gefährlich sein, wenn das Haustier daran kaut.
 - Lassen Sie Ihr Tier keine Teile des Geräts kauen oder verschlucken. Wenn Sie sich wegen des Netzkabels Sorgen machen, können Sie im Fachhandel eine harte Kabelschutzleitung (Kabelkanal) erwerben.
 - Die Kunststoffteile des Brunnens sind BPA-frei. Einige Tiere können jedoch empfindlich auf Kunststoff in Wasser- oder Futternäpfen reagieren. Wenn Ihr Tier Anzeichen einer allergischen Reaktion zeigt, beenden Sie die Nutzung und wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.
 - Verwenden Sie den Brunnen nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist. Versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren; wenden Sie sich immer an einen autorisierten Kundendienst.
 - Legen Sie eine schützende Unterlage unter den Brunnen, um eventuelle Wasserschäden am Boden zu vermeiden.
 - Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
 - Dieser Trinkbrunnen ist für den Dauerbetrieb ausgelegt (ständig an das Stromnetz angeschlossen), sofern der Wasserstand aufrechterhalten und das Gerät regelmäßig gereinigt wird. Überprüfen Sie den Brunnen regelmäßig, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden. Das Wasser kann verdunsten oder verbraucht werden, wodurch die Pumpe trockenlaufen könnte.

DE — Deutsch

- Waschen Sie den Filter niemals mit Seifenwasser; Seifenrückstände könnten ihn verunreinigen. Spülen Sie ihn ausschließlich mit sauberem Wasser ab.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.




LERNEN SIE IHREN WASSERSPENDER KENNEN

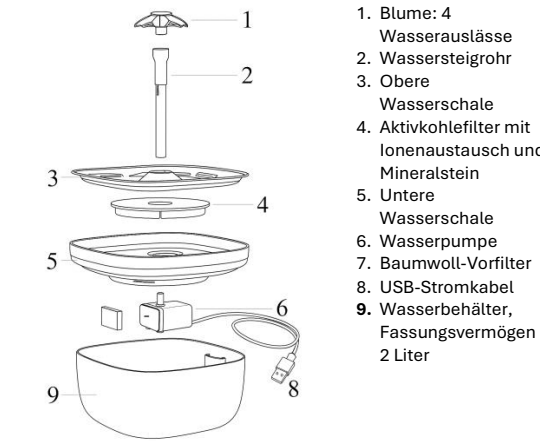

MONTAGE UND VERWENDUNG DER TRINKBRUNNEN

- Setzen Sie die Pumpe in die vorgesehene Ausparung an der Unterseite ein und drücken Sie sie fest, bis sie sicher sitzt.
- Hinweis: Die Pumpe muss korrekt in der vorgesehenen Position im Behälter angebracht werden.
- Führen Sie das USB-Kabel durch die obere Kabelnut des Behälters, sodass der Stecker nach außen zeigt.

IT - MONTAGGIO E USO DELLA FONTANA

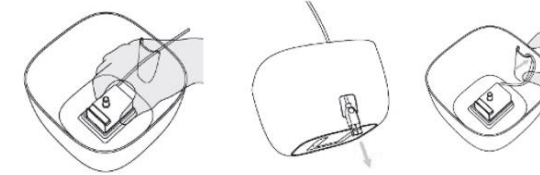


- Sciacquare il filtro per eliminare eventuali residui di carbone attivo.
- Posizionare il vassoio inferiore, il filtro e poi il vassoio superiore.
- Una volta assemblati, inserire il tubo di spinta dell'acqua collegandolo alla pompa.
- Posizionare la parte superiore a forma di fiore con le sue quattro uscite d'acqua.
- Riempire il serbatoio con acqua. La capacità massima è di 2 litri.
- Dopo aver completato il montaggio, collegare il cavo USB a un adattatore di corrente (non incluso) e inserire la spina nella presa elettrica.




PULIZIA DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

- Si consiglia di svuotare e pulire regolarmente il serbatoio.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla corrente elettrica prima di maneggiarlo.
- Svuotare e lavare il recipiente con acqua o con acqua e un detergente neutro. Sciacquare accuratamente eventuali residui prima di rimontarlo.
- Il serbatoio e le parti in plastica (tranne la pompa) possono essere lavati in lavastoviglie.
- Evitare l'uso di acqua molto calda, alcol, solventi o altri prodotti chimici aggressivi.

DE - MONTAGE UND VERWENDUNG DES TRINKBRUNNENS

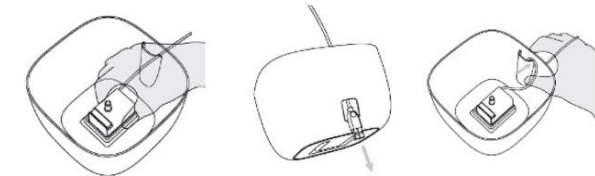

- Spülen Sie den Filter aus, um eventuelle Rückstände von Aktivkohle zu entfernen.
- Setzen Sie die untere Schale, den Filter und anschließend die obere Schale ein.
- Nachdem alle Teile montiert sind, stecken Sie das Wassersteigrohr auf und verbinden Sie es mit der Pumpe.
- Setzen Sie das obere Blumenteil mit den vier Wasserauslässen auf.
- Füllen Sie den Behälter mit Wasser. Das maximale Fassungsvermögen beträgt 2 Liter.
- Nachdem die Quelle vollständig montiert ist, schließen Sie das USB-Kabel an einen Netzadapter (nicht enthalten) an und stecken Sie diesen in eine Steckdose.

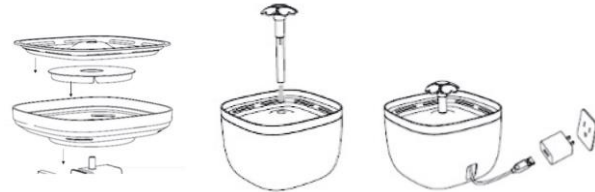

REINIGUNG DES WASSERBEHÄLTERS

- Es wird empfohlen, den Wasserbehälter regelmäßig zu entleeren und zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es reinigen oder handhaben.
- Entleeren und waschen Sie den Behälter mit Wasser oder mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie alle Rückstände gründlich ab, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen.
- Der Behälter und die Kunststoffteile (mit Ausnahme der Pumpe) können in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Vermeiden Sie sehr heißes Wasser, Alkohol, Lösungsmittel oder andere aggressive Chemikalien.


IT — PULIZIA DEL FILTRO

Il filtro a carbone attivo può essere risciacquato con acqua fredda per eliminare l'eccesso di carbone.



PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA POMPA

- Rimuovere il prefiltro in cotone e il coperchio della pompa.
- Togliere il coperchio della girante ed estrarre la girante dell'acqua.
- Lavare tutte le parti con acqua tiepida e sapone neutro, quindi risciacquare accuratamente.
- Rimontare le parti nell'ordine inverso.

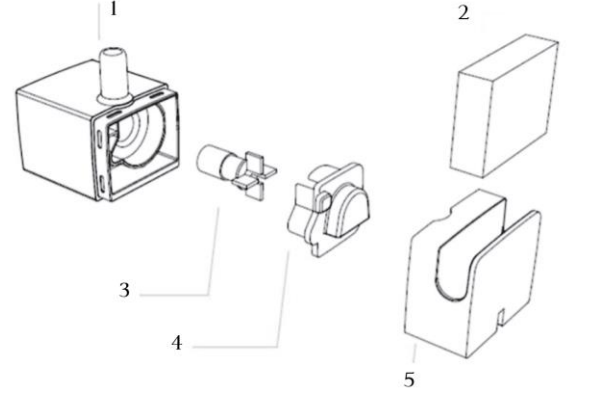

1. Pompa dell'acqua
2. Prefiltro in cotone
3. Girante dell'acqua
4. Coperchio della girante
5. Copertura della pompa

CONSERVAZIONE

Se non si utilizza la fontana per un periodo di tempo prolungato, scollegare l'adattatore dalla presa di corrente e conservare l'apparecchio in un luogo pulito, asciutto e al riparo dalla polvere.


DE — REINIGUNG DES FILTERS

Der Aktivkohlefilter kann mit kaltem Wasser ausgespült werden, um überschüssige Kohlerückstände zu entfernen.



REINIGUNG UND WARTUNG DER PUMPE

- Entfernen Sie den Baumwoll-Vorfilter und die Abdeckung der Pumpe.
- Nehmen Sie die Abdeckung des Rotors ab und entnehmen Sie das Lauftrad.
- Reinigen Sie alle Teile mit warmem Wasser und mildem, neutralem Reinigungsmittel und spülen Sie sie gründlich ab.
- Setzen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

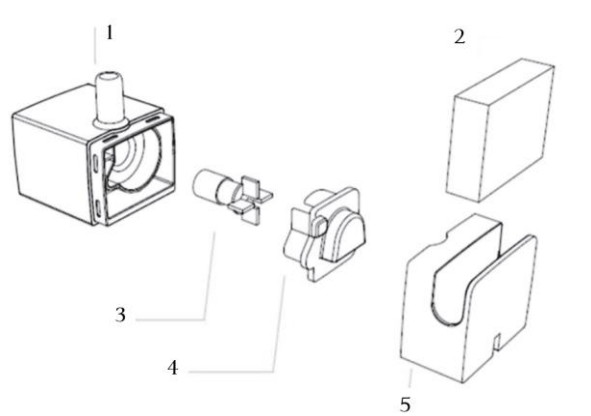

1. Wasserpumpe
2. Baumwoll-Vorfilter
3. Lauftrad (Wasserrotor)
4. Abdeckung des Lauftrads
5. Pumpenabdeckung

AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie den Trinkbrunnen über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen und staubfreien Ort auf.

EN — Important precautions

For indoor domestic use only, suitable for dogs and cats. Do not immerse the cable or adapter in water. Use only 5 V adapters. Keep the water level above the pump to avoid damage. Do not use if damaged or allow pets to chew cables or parts. Clean regularly and rinse the filter with clean water only. Keep away from children, heat and direct sunlight. For the full user manual, scan the QR code at the end of this document.

NL — Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis, geschikt voor honden en katten. Dompeer de kabel of adapter niet in water. Gebruik alleen 5 V-adapters. Houd het waterniveau boven de pomp om schade te voorkomen. Niet gebruiken als het apparaat beschadigd is of als huisdieren eraan kunnen knagen. Regelmatig reinigen en het filter alleen met schoon water spoelen. Buiten bereik van kinderen, warmte en zonlicht houden. Raadpleeg de volledige handleiding via de QR-code aan het einde van dit document.

SV — Viktiga försiktighetsåtgärder

Endast för inomhusbruk i hemmet, för hundar och katter. Sänk inte ner kabeln eller adaptern i vatten. Använd endast 5 V-adaptrar. Håll vattennivån över pumpen för att undvika skador. Använd inte om den är skadad eller låt djur tugga på delarna. Rengör regelbundet och skölj filtret endast med rent vatten. Förvara utom räckhåll för barn, värme och solljus. För hela bruksanvisningen, skanna QR-koden i slutet av detta dokument.



IT — Italiano

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Prima di utilizzare questa fontana d'acqua, è necessario osservare sempre le seguenti precauzioni fondamentali di sicurezza:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Solo per uso domestico.
- Non utilizzare la fontana all'aperto né azionarla senza acqua. Adatta esclusivamente all'uso interno domestico.
- Si raccomanda l'uso esclusivo con cani o gatti.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione o l'adattatore in acqua o in altri liquidi.
- Per evitare che la spina o la presa di corrente si bagnino, posizionare l'adattatore in una posizione più alta rispetto alla fontana.
- Funziona con un adattatore di alimentazione da 5 V. Utilizzare solo adattatori da 5 V.
- Controllare l'apparecchio dopo l'installazione. Non collegarlo se vi è acqua sul cavo o sull'adattatore.
- Non lasciare che il livello dell'acqua scenda al di sotto della pompa, poiché potrebbe funzionare a secco e danneggiarsi.
- Verificare che il cavo non sia rotto, sfilacciato o con parti esposte. Potrebbe essere pericoloso se l'animale lo mordersse.
- Non lasciare che gli animali mordano o ingoino alcuna parte. Se si teme che il cavo possa essere danneggiato, acquistare in ferramenta una guaina protettiva rigida in plastica.
- Le parti in plastica della fontana **non contengono BPA**. Tuttavia, alcuni animali possono essere sensibili al contatto con la plastica nei recipienti per acqua o cibo. Se il vostro animale mostra segni di reazione allergica, interrompete l'uso e consultate il veterinario.
- Non utilizzare la fontana se presenta danni visibili. Non tentare di ripararla da soli; rivolgersi sempre a un centro di assistenza autorizzato.
- Posizionare una superficie protettiva sotto la fontana per evitare eventuali danni al pavimento dovuti a perdite d'acqua.
- Tenere lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
- Questa fontana è progettata per funzionare in modo continuo (collegata permanentemente alla presa di corrente), purché il livello dell'acqua venga mantenuto e la fontana venga pulita regolarmente. Controllare frequentemente lo stato della fontana per evitare danni alla pompa. L'acqua può evaporare o consumarsi, causando il funzionamento a secco della pompa.
- Non lavare mai il filtro con acqua saponata: i residui di sapone potrebbero contaminarlo. Sciacquarlo solo con acqua pulita.

PL — Ważne środki ostrożności

Tylko do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń, dla psów i kotów. Nie zanurzać kabla ani adaptera w wodzie. Używać wyłącznie adapterów 5 V. Utrzymywać poziom wody powyżej pompy, aby uniknąć uszkodzeń. Nie używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub gdy zwierzę gryzie części. Czyścić regularnie, filtr płukać tylko czystą wodą. Trzymać z dala od dzieci, ciepła i słońca. Pełny podręcznik użytkownika dostępny po zeskanowaniu kodu QR na końcu tego dokumentu.

FI — Tärkeitä varotoimia

Vain sisäkäyttöön kotitalouksissa, koirille ja kissoille. Älä upota kaapelia tai sovittinta veteen. Käytä vain 5 V-sovittimia. Pidä vedenpinta pumpun yläpuolella vaurioiden välttämiseksi. Älä käytä, jos laite on vaurioitunut, äläkä anna lemmikkien pureskella osia. Puhdista säännöllisesti ja huuhtelee suodatin vain puhtaalla vedellä. Pidä poissa lasten, lämmön ja auringonvalon ulottuvilta. Käyttöohjeeseen pääsee QR-koodin kautta tämän asiakirjan lopussa.


DA — Vigtige forholdsregler

Kun til indendørs husholdningsbrug, til hunde og katte. Nedsenk ikke kablet eller adapteren i vand. Brug kun 5 V-adapttere. Hold vandstanden over pumpen for at undgå skader. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget, eller lad kæledyr tygge på dele. Rengør jævnligt, og skyl filteret kun i rent vand. Hold væk fra børn, varme og direkte sollys. Få adgang til hele brugervejledningen via QR-koden sidst i dokumentet.




IT — Italiano

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

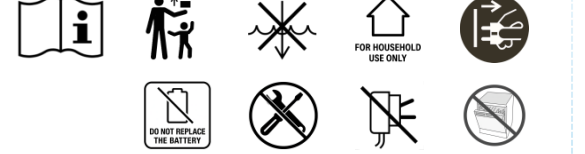

IT – CONOSCI LA TUA FONTANA D'ACQUA PER ANIMALI

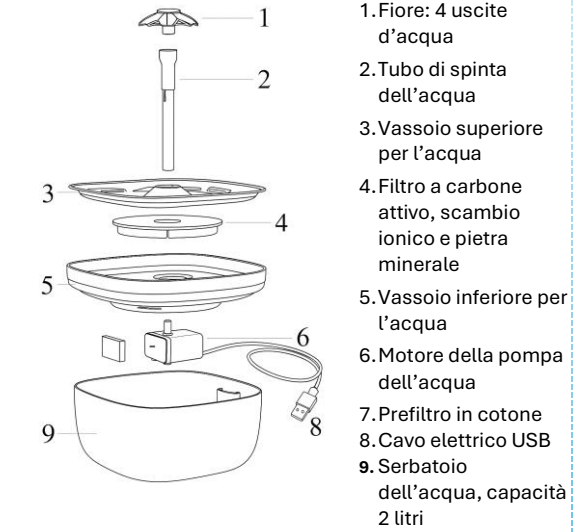

MONTAGGIO E USO DELLA FONTANA

- Posizionare la pompa nella scanalatura inferiore corrispondente e premerla finché non risulta ben fissata.
- Nota: la pompa deve essere montata nella posizione corretta all'interno del serbatoio.
- Far passare il cavo USB attraverso la scanalatura superiore del contenitore in modo che il connettore rimanga all'esterno.

CS — Důležitá bezpečnostní opatření

Pouze pro domácí použití v interiéru, pro psy a kočky. Neponořujte kabel ani adaptér do vody. Používejte pouze adaptéry 5 V. Udržujte hladinu vody nad čerpadlem, abyste zabránili poškození. Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozené nebo pokud domácí zvířata kousou části. Pravidelně čistěte, filtr opláchněte pouze čistou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí, tepla a slunečního světla. Úplnou příručku naleznete pomocí QR kódu na konci tohoto dokumentu.

SK — Dôležité bezpečnostné opatrenia

Len na vnútorné domáce použitie, pre psy a mačky. Neponárajte kábel ani adaptér do vody. Používajte iba 5 V adaptéry. Udržujte hladinu vody nad čerpadlom, aby nedošlo k poškodeniu. Nepoužívajte, ak je zariadenie poškodené alebo ak domáce zvieratá hryzie časti. Pravidelne čistite a filter oplachujte iba čistou vodou. Držte mimo dosahu detí, tepla a priameho slnka. Na prístup k používateľskej príručke použite QR kód na konci tohto dokumentu.

