

THÖRBEN

USER INSTRUCTIONS & SAFETY GUIDE

Set de Vinos USB Inalámbrico
Model: THOR USB WINE SET
COREGTHO1632945



Potencia nominal/Rated power: **10 W** Entrada/Input: **USB-C 5 V DC 1 Ah**
Batería/Battery: **Li-ion 1330 integrada, no reemplazable, 300 mAh**



Feeling Kos S.L., Av. Monasterio de Silos #58,
28049 Madrid, España.
Email: contacto@the-kos.es



Li-ion



Made in RPC

ES - Español

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, **os recomendamos** leer y seguir las instrucciones atentamente.


- **No sumerjáis** el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.
- **Mantened** las partes del cuerpo (Ej. manos) y utensilios alejados del sacacorchos para evitar daños.
- **Mantened** este producto fuera del alcance de los niños.
- **No desmontéis** el producto **vosotros** mismos.
- **No presionéis** el producto sobre una botella con fuerza repentina ni intentéis acelerar el mecanismo. Este producto funciona mejor cuando opera a la velocidad prevista.
- No se permite un uso prolongado.
- **Mantenedlo** alejado de gases inflamables y explosivos.

PRECAUCIONES

- Este es un producto recargable con batería de litio.
- Cuando no esté en uso, se recomienda cargarlo cada tres meses para garantizar la vida útil de la batería.
- El adaptador no está incluido con este producto. **Cargad** únicamente con adaptadores con certificación UL/GS o con certificado de seguridad aprobados por la comunidad europea con voltaje de salida de **5 V**.
- **Sujetad** firmemente el cuerpo del descorchador de vino y la botella de vino durante el uso.
- La hoja del cortador de láminas está afilada. No la **toquéis** con los dedos.
- **Guardad** este producto fuera del alcance de los niños.
- **Alinead** el cuerpo del abridor de vino con la botella de vino tanto como sea posible. De lo contrario, el corcho podrá ser retirado fácilmente.




ES - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

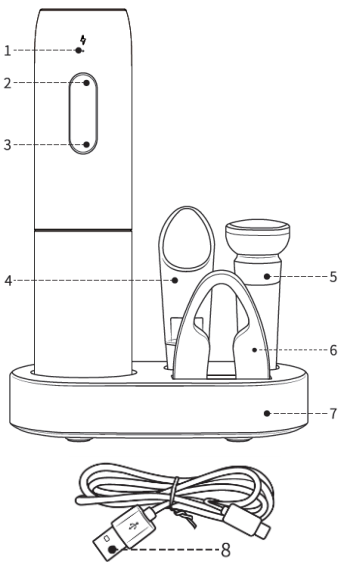

1. Luz indicadora
2. Botón de liberación de corcho
3. Botón Extraer corcho
4. Vertedor y Aireador Tulip
5. Tapón de vacío
6. Cortador de lámina de aluminio
7. Base de carga y almacenamiento
8. Cable USB de carga tipo C

CÓMO CARGAR EL DESCORCHADOR

- **Insertad** el cable USB incluido en la toma de carga tipo C ubicado en la parte posterior de la base.

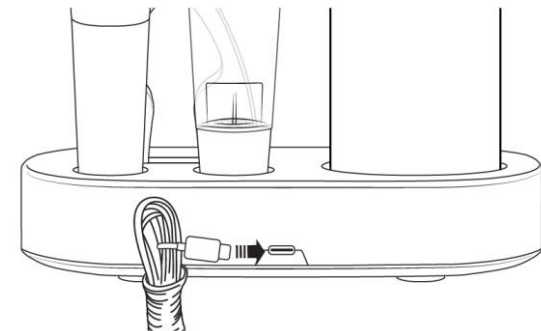


ES - CÓMO CARGAR EL DESCORCHADOR (cont.)

- **Insertad** el adaptador en una toma de corriente interior. La luz indicadora se encenderá, indicando que está cargando normalmente.
- La luz indicadora deja de encenderse cuando la batería está completamente cargada.
- Se necesitan **2,5 horas** para cargar completamente la batería.


CÓMO UTILIZAR EL DESCORCHADOR DE VINOS

1. **Retirad** el cortador de lámina de aluminio y **colocadlo** en el cuello de la botella, **sujetadlo** firmemente con los dedos, **gíradlo** alrededor del sello de papel de aluminio durante uno o dos círculos y **cortad** el sello de papel de aluminio.
2. **Sujetad** firmemente la botella con una mano y **sujetad** el abridor de vino con la otra. **Colocad** la parte inferior del cuerpo del descorchador de vino encima de la botella de vino y **aseguraos** de que el cuerpo del abridor de vino permanezca alineado con la botella lo más verticalmente posible.

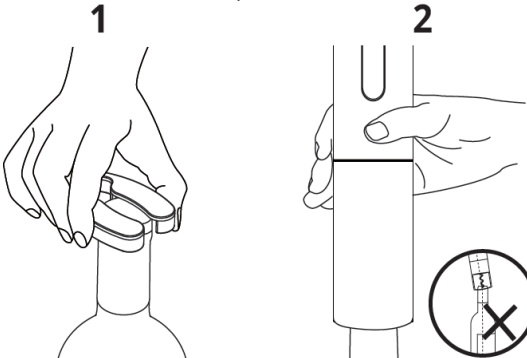

3. **Pulsad** el botón de extracción (inferior) y **mantenedlo pulsado**, presionando ligeramente el cuerpo del abridor de vino hacia abajo al mismo tiempo. El sacacorchos girará en el sentido de las agujas del reloj y entrará en el corcho, luego lo retirará gradualmente de la botella en 6-8 segundos. Cuando el corcho está completamente extraído, el descorchador se detiene automáticamente. **Soltad** el botón y **retirad** el descorchador de la botella.

ES-CÓMO UTILIZAR EL DESCORCHADOR DE VINOS(cont)

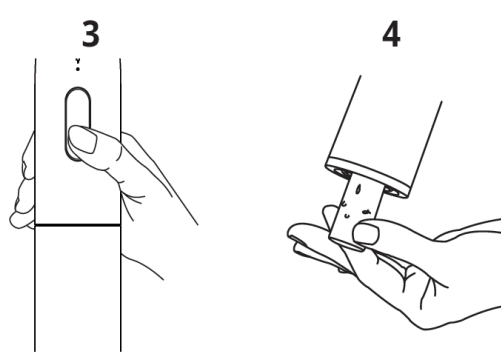

4. **Pulsad** el botón de liberación (superior) y **mantenedlo pulsado** durante 5-7 segundos, el corcho saldrá automáticamente. **Soltad** el botón y **retirad** manualmente el corcho.

- Este producto es apto para corchos con un diámetro de 20 mm a 24 mm y una altura de 44 mm.
- Este producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro exterior de cuello de botella de no más de 35 mm y un diámetro interior de cuello de botella de 17,5 mm a 23 mm.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el descorchador no funciona, o se detiene durante el descorche:

- **Cargadlo**. (Nota: no se recomienda utilizar el producto mientras se carga).
 - **Pulsad** el botón de liberación hasta que el abridor de vino esté completamente separado de la botella y volved a abrirlo después de asegurarnos de que el cuerpo del abridor esté alineado con la botella de vino.
- Si todas las operaciones anteriores son correctas y el abridor aún funciona de manera anormal, **comunicaos** con el proveedor para obtener servicio de mantenimiento.

FR — Français

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


Afin de garantir la sécurité et de maintenir la haute qualité du produit, nous vous recommandons de lire attentivement et de suivre les instructions.

- **Ne plongez pas** l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter des blessures corporelles ou des dommages au produit.
- **Maintenez** les parties du corps (ex. mains) et les ustensiles éloignés du tire-bouchon pour éviter tout dommage.
- **Maintenez** ce produit hors de la portée des enfants.
- **Ne démontez pas** le produit vous-même.
- **N'appuyez pas** sur le produit sur une bouteille avec une force soudaine et **n'essayez pas** d'accélérer le mécanisme. Ce produit fonctionne mieux lorsqu'il opère à la vitesse prévue.
- Une utilisation prolongée n'est pas autorisée.
- **Maintenez-le** à l'écart des gaz inflammables et explosifs.

PRÉCAUTIONS

- Ceci est un produit rechargeable avec une **batterie au lithium**.
- En cas de non-utilisation, il est recommandé de le charger tous les trois mois pour garantir la durée de vie de la batterie.
- L'adaptateur n'est pas inclus avec ce produit. **Chargez** uniquement avec des adaptateurs certifiés UL/GS ou avec certificat de sécurité approuvés par la communauté européenne, avec une tension de sortie de **5 V**.
- **Tenez** fermement le corps du tire-bouchon et la bouteille de vin pendant l'utilisation.
- La lame du coupe-capsule est tranchante. **Ne la touchez pas** avec les doigts.
- **Rangez** ce produit hors de la portée des enfants.
- **Alignez** autant que possible le corps de l'ouvre-bouteille avec la bouteille de vin. Sinon, le bouchon pourra être retiré facilement.


FR - DESCRIPTION DU PRODUIT

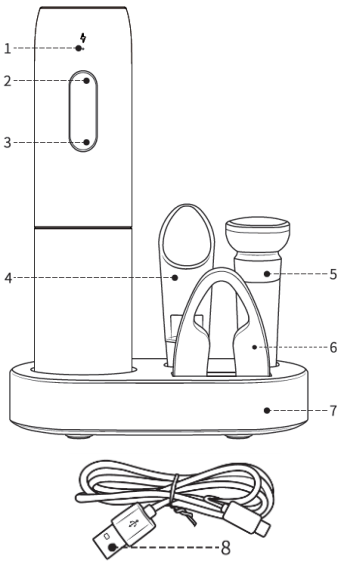

1. Voyant lumineux.
2. Bouton de libération du bouchon.
3. Bouton d'extraction du bouchon.
4. Verseur et Aérateur Tulip.
5. Bouchon à vide.
6. Coupe-capsule en aluminium.
7. Base de chargement et de rangement.
8. Câble USB de charge type C.

COMMENT CHARGER LE TIRE-BOUCHON

- **Insérez** le câble USB inclus dans la prise de charge type C située à l'arrière de la base.

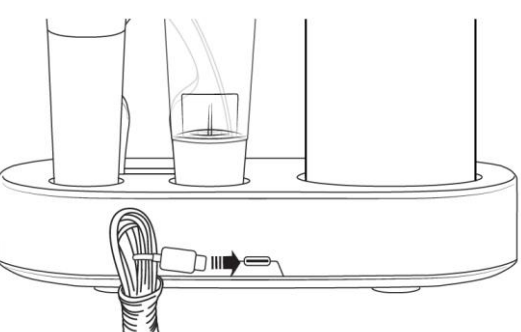


FR - COMMENT CHARGER LE TIRE-BOUCHON (Suite)

- **Insérez** l'adaptateur dans une prise de courant intérieure. Le voyant lumineux s'allumera, indiquant que le chargement est normal.
- Le voyant lumineux s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
- **2,5 heures** sont nécessaires pour charger complètement la batterie.


COMMENT UTILISER LE TIRE-BOUCHON À VIN

1. **Retirez** le coupe-capsule en aluminium et **placez-le** sur le col de la bouteille, **tenez-le** fermement avec les doigts, **tournez-le** autour du sceau en aluminium pendant un ou deux tours et **coupez** le sceau en aluminium.
2. **Tenez** fermement la bouteille d'une main et **tenez** l'ouvre-bouteille de l'autre. **Placez** la partie inférieure du corps du tire-bouchon sur le dessus de la bouteille de vin et **assurez-vous** que le corps de l'ouvre-bouteille reste aligné avec la bouteille le plus verticalement possible.

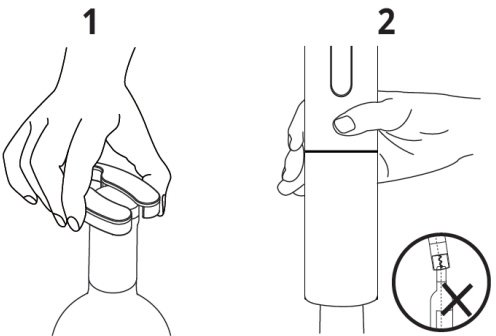

3. **Appuyez** sur le bouton d'extraction (inférieur) et **maintenez-le enfoncé**, en appuyant légèrement sur le corps de l'ouvre-bouteille vers le bas en même temps. Le tire-bouchon tournera dans le sens des aiguilles d'une montre et entrera dans le bouchon, puis le retirera progressivement de la bouteille en 6-8 secondes. Lorsque le bouchon est complètement extrait, le tire-bouchon s'arrête automatiquement. **Relâchez** le bouton et **retirez** le tire-bouchon de la bouteille.

COMMENT UTILISER LE TIRE-BOUCHON À VIN (Suite)

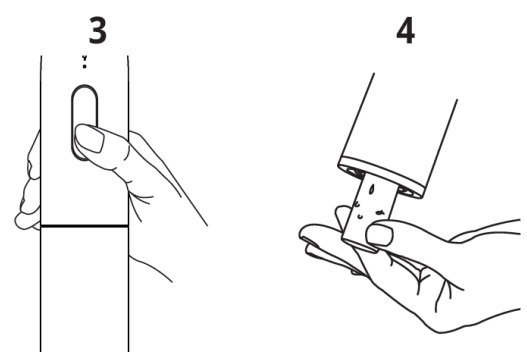

4. **Appuyez** sur le bouton de libération (supérieur) et **maintenez-le enfoncé** pendant 5 à 7 secondes, le bouchon sortira automatiquement. **Relâchez** le bouton et **retirez** manuellement le bouchon.

- Ce produit convient aux bouchons d'un diamètre de 20 mm à et 24 mm d'une hauteur de 44mm.
- Ce produit est adapté aux bouteilles de vin avec un diamètre extérieur du col de bouteille ne dépassant pas et 35mm un diamètre intérieur du col de bouteille de 17,5 mm à 23mm.

DÉPANNAGE

Si le tire-bouchon ne fonctionne pas ou s'arrête pendant le débouchage :

- **Chargez-le**. (Remarque : il n'est pas recommandé d'utiliser le produit pendant le chargement).
- **Appuyez** sur le bouton de libération jusqu'à ce que l'ouvre-bouteille soit complètement séparé de la bouteille, puis **essayez** d'ouvrir à nouveau après vous être assuré que le corps de l'ouvre-bouteille est aligné avec la bouteille de vin. Si toutes les opérations précédentes sont correctes et que l'ouvre-bouteille fonctionne toujours de manière anormale, **communiquez** avec le fournisseur pour obtenir un service de maintenance.

DE — Deutsch

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Um die Sicherheit und die hohe Qualität des Produkts zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.


- **Tauchen Sie das Gerät nicht** in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Personen- oder Produktschäden zu vermeiden.
- **Halten Sie Körperteile** (z. B. Hände) und Utensilien vom Korkenzieher **fern**, um Schäden zu vermeiden.
- **Halten Sie** dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **Zerlegen Sie das Produkt nicht** selbst.
- **Drücken Sie das Produkt nicht** mit plötzlicher Kraft auf eine Flasche und versuchen Sie nicht, den Mechanismus zu beschleunigen. Dieses Produkt funktioniert am besten, wenn es mit der vorgesehenen Geschwindigkeit arbeitet.
- Eine längere Nutzung ist nicht gestattet.
- **Halten Sie es** von brennbaren und explosiven Gasen fern.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Dies ist ein wiederaufladbares Produkt mit einer Lithiumbatterie.
- Bei Nichtgebrauch wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
- Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. **Laden Sie** ausschließlich mit UL/GS-zertifizierten Adaptern oder mit von der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Sicherheitszertifikaten mit einer Ausgangsspannung von **5V**.
- **Halten Sie** den Körper des Korkenziehers und die Weinflasche während des Gebrauchs fest.
- Die Klinge des Folienschneiders ist scharf. **Berühren Sie sie nicht** mit den Fingern.
- **Bewahren Sie** dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Richten Sie** den Körper des Weinöffners so weit wie möglich an der Weinflasche aus. Andernfalls kann der Korken leicht entfernt werden."




DE - PRODUKTBESCHREIBUNG

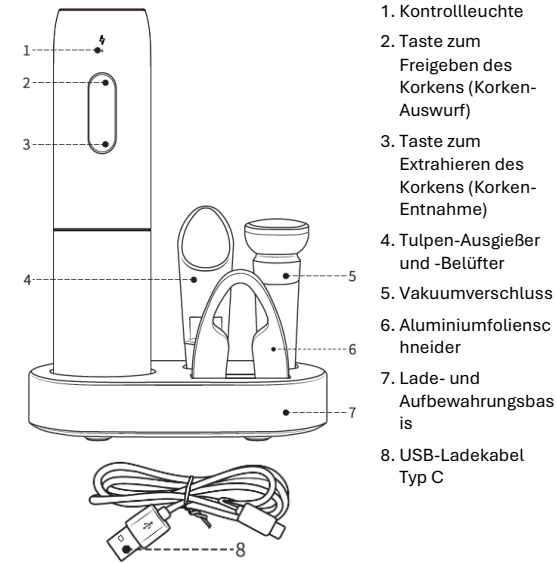

WIE MAN DEN KORKENZIEHER AUFLÄDT

- **Stecken** Sie das mitgelieferte USB-Kabel in die Ladebuchse Typ C an der Rückseite der Basis.

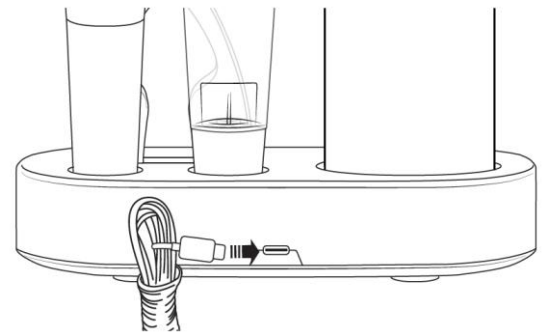


IT — COME RICARICARE IL CAVATAPPI

- **Inserite** l'adattatore in una presa di corrente interna. La luce indicatrice si accenderà, indicando che la ricarica è normale.
- La luce indicatrice smette di accendersi quando la batteria è completamente carica.
- Sono necessarie **2,5 ore** per caricare completamente la batteria.

COME UTILIZZARE IL CAVATAPPI DA VINO

1. **Rimuovete** il taglia-capsule in alluminio e **collocatelo** sul collo della bottiglia, **afferratelo** saldamente con le dita, **giratelo** attorno al sigillo in alluminio per uno o due giri e **tagliate** il sigillo in alluminio.
2. **Afferrate** saldamente la bottiglia con una mano e **afferrate** l'apribottiglie con l'altra. **Collocate** la parte inferiore del corpo del cavitappi sopra la bottiglia di vino e **assicuratevi** che il corpo dell'apribottiglie rimanga allineato con la bottiglia il più verticalmente possibile.

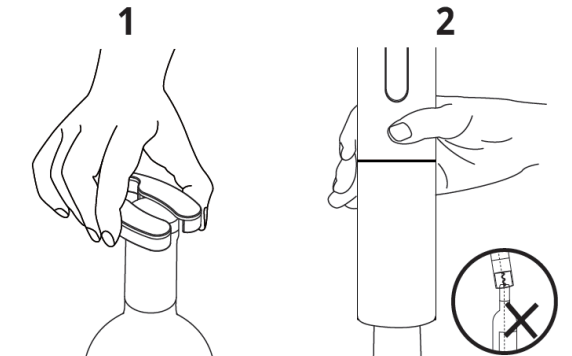


3. **Premete** il pulsante di estrazione (inferiore) e **mantenetelo premuto**, spingendo leggermente il corpo dell'apribottiglie verso il basso allo stesso tempo. Il cavitappi ruoterà in senso orario ed entrerà nel tappo, quindi lo rimuoverà gradualmente dalla bottiglia in 6-8 secondi. Quando il tappo è completamente estratto, il cavitappi si ferma automaticamente. **Rilasciate** il pulsante e **rimuovete** il cavitappi dalla bottiglia.

DE - WIE MAN DEN KORKENZIEHER AUFLÄDT

- **Stecken** Sie den Adapter in eine Innensteckdose. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt damit an, dass normal geladen wird.
- Die Kontrollleuchte erlischt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.
- Es werden **2,5 Stunden** benötigt, um die Batterie vollständig aufzuladen.

WIE MAN DEN WEINKORKENZIEHER BENUTZT


1. **Entfernen Sie** den Aluminiumfolienschneider und **platzieren Sie ihn** auf dem Flaschenhals, **halten Sie ihn** fest mit den Fingern, **drehen Sie ihn** ein oder zwei Kreise um die Aluminiumfoliendichtung und **schnneiden Sie** die Aluminiumfoliendichtung ab.
2. **Halten Sie** die Flasche fest mit einer Hand und **halten Sie** den Weinöffner mit der anderen. **Platzieren Sie** den unteren Teil des Korkenzieherkörpers auf dem Flaschenhals und **stellen Sie sicher**, dass der Körper des Weinöffners so vertikal wie möglich an der Flasche ausgerichtet bleibt.

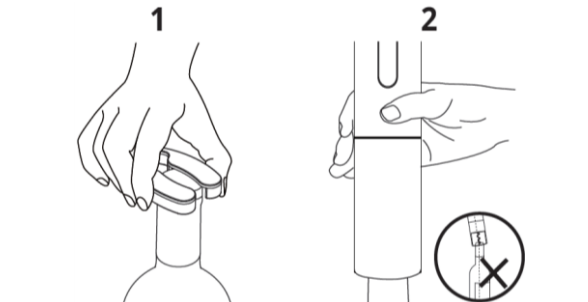

3. **Drücken Sie** die Extraktionstaste (unten) und **halten Sie sie gedrückt**, während Sie gleichzeitig leicht auf den Körper des Weinöffners nach unten drücken. Der Korkenzieher dreht sich im Uhrzeigersinn und dringt in den Korken ein, dann zieht er ihn schrittweise in 6-8 Sekunden aus der Flasche. Wenn der Korken vollständig extrahiert ist, stoppt der Korkenzieher automatisch. **Lassen Sie** die Taste **los** und **entfernen Sie** den Korkenzieher von der Flasche.

IT — COME UTILIZZARE IL CAVATAPPI DA VINO

4. **Premete** il pulsante di rilasc

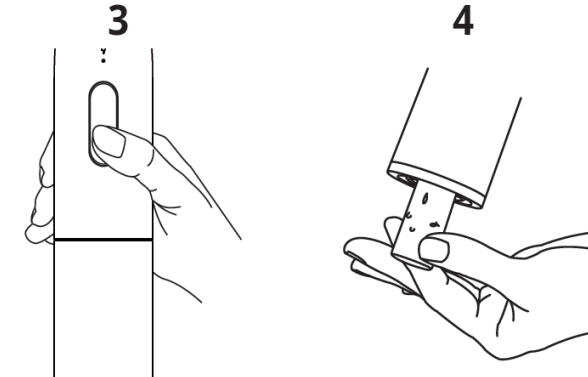

io (superiore) e **mantenetelo premuto** per 5-7 secondi, il tappo uscirà automaticamente. **Rilasciate** il pulsante e **rimuovete** manualmente il tappo.

- Questo prodotto è adatto per tappi con un diametro da **20 mm** a **24 mm** e un'altezza di **44 mm**.
- Questo prodotto è adatto per bottiglie di vino con un diametro esterno del collo di bottiglia non superiore a **35 mm** e un diametro interno del collo di bottiglia da **17,5 mm** a **23 mm**.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il cavitappi non funziona, o si ferma durante lo stappo:

- **Caricatelyo**. (Nota: non è raccomandato utilizzare il prodotto durante la ricarica).
- **Premete** il pulsante di rilascio finché l'apribottiglie non è completamente separato dalla bottiglia e **provate** ad aprire di nuovo dopo esservi assicurati che il corpo dell'apribottiglie sia allineato con la bottiglia di vino.

Se tutte le operazioni precedenti sono corrette e l'apribottiglie funziona ancora in modo anomalo, **comunicare** con il fornitore

DE - WIE MAN DEN WEINKORKENZIEHER BENUTZT

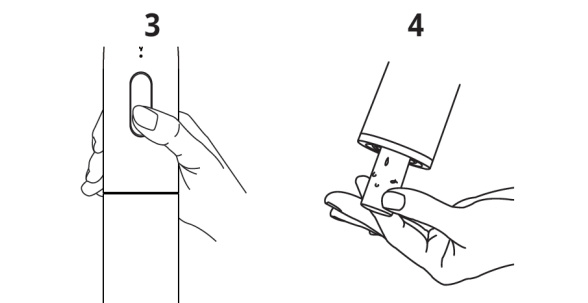

4. **Drücken Sie** die Freigabetaste (oben) und **halten Sie sie 5-7 Sekunden lang gedrückt**, der Korken kommt automatisch heraus. **Lassen Sie** die Taste **los** und **entfernen Sie** den Korken manuell.

- Dieses Produkt ist für Korken mit einem Durchmesser von 20 mm bis 24 mm und einer Höhe von 44 mm geeignet.
- Dieses Produkt ist geeignet für Weinflaschen mit einem Außendurchmesser des Flaschenhalses von nicht mehr als 35 mm und einem Innendurchmesser des Flaschenhalses von 17,5 mm bis 23 mm.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn der Korkenzieher nicht funktioniert oder während des Entkorkens stoppt:

- **Laden Sie ihn auf**. (Hinweis: Es wird nicht empfohlen, das Produkt während des Ladevorgangs zu verwenden).
- **Drücken Sie** die Freigabetaste, bis der Weinöffner vollständig von der Flasche getrennt ist, und **versuchen Sie** erneut zu öffnen, nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Körper des Öffners an der Weinflasche ausgerichtet ist.

Wenn alle oben genannten Vorgänge korrekt sind und der Öffner immer noch ungewöhnlich funktioniert, **wenden Sie sich** an den Lieferanten, um den Wartungsservice in Anspruch zu nehmen.

English

To ensure the safety and maintain the high quality of the product, we recommend reading and following the instructions which you can find in the QR code printed at the end of this manual.

1. **Basic Safety:** Do not immerse the corkscrew in water. Keep hands and utensils away from moving parts while operating.
2. **Forced Use and Risks:** Do not press the product forcefully onto the bottle or attempt to accelerate the mechanism. Firmly hold both the bottle and the corkscrew during use, and align the opener body vertically.
3. **Battery and Charging (Lithium):** Rechargeable product (lithium battery). Charge every 3 months if not in use. Use only certified adapters (UL/GS or EU) with a 5 V output.
4. **Care and Maintenance:** Do not use abrasive detergents for cleaning. Do not disassemble the product yourself, as the batteries are non-replaceable.
5. **Blade Care:** The foil cutter blade is sharp; avoid touching it with your fingers.
6. **Restricted Use:** Keep out of reach of children. Avoid prolonged use and keep away from flammable or explosive gases.
7. **Additional Instructions:** Complete usage instructions, including how to align the corkscrew and the cork extraction/release steps, are detailed in the QR code printed at the end of the manual.

se Svenska (Swedish)

För att garantera säkerheten och bibehålla produktens höga kvalitet rekommenderar vi att du följer instruktionerna som du hittar i QR-koden tryckt i slutet av denna manual.

1. **Grundläggande Säkerhet:** Sänk inte ner korkskruven i vatten. Håll händer och redskap borta från rörliga delar under drift.
2. **Tvingad Användning och Risker:** Tryck inte produkten hårt mot flaskan eller försök att accelerera mekanismen. Håll både flaskan och korkskruven stadigt under användning och rikta in öppnarens kropp vertikalt.
3. **Batteri och Laddning (Litium):** Uppladdningsbar produkt (litiumbatteri). Ladda var 3:e månad om den inte används. Använd endast certifierade adapterar (UL/GS eller EU) med en utgång på 5 V.
4. **Skötsel och Underhåll:** Använd inte slipande rengöringsmedel för rengöring. Demontera inte produkten själv, eftersom batterierna inte är utbytbara.
5. **Bladvård:** Folienskärarens blad är vasst; undvik att röra det med fingrarna.
6. **Begränsad Användning:** Förvara utom räckhåll för barn. Undvik långvarig användning och håll borta från brandfarliga eller explosiva gaser.

pl Polski (Polish)

Aby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymać wysoką jakość produktu, zalecamy przeczytanie i przestrzeganie instrukcji, które można znaleźć w kodzie QR wydrukowanym na końcu niniejszej instrukcji.

1. **Podstawowe Bezpieczeństwo:** Nie zanurzać korkociągu w wodzie. Trzymać ręce i przybory z dala od ruchomych części podczas pracy.
2. **Wymuszone Użycie i Ryzyko:** Nie naciskać produktu na butelkę z użyciem siły ani nie próbować przyspieszać mechanizmu. Trzymać butelkę i korkociąg mocno podczas użycia i wyrównać korpus otwieracza pionowo.
3. **Bateria i Ładowanie (Lit):** Produkt ładowalny (bateria litowa). Ładować co 3 miesiące, jeśli nie jest używany. Używać tylko certyfikowanych adapterów (UL/GS lub UE) o wyjściu 5 V.
4. **Pielęgnacja i Konserwacja:** Nie używać detergentów ściernych do czyszczenia. Nie demontować produktu samodzielnie, ponieważ baterie nie są wymienne.
5. **Ostrze:** Ostrze noża do folii jest ostre; unikaj dotykania go palcami.
6. **Ograniczone Użycie:** Trzymać poza zasięgiem dzieci. Unikaj długotrwałego użytkowania i trzymać z dala od gazów łatwopalnych lub wybuchowych.

IT — Italiano

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Per garantire la sicurezza e mantenere l'alta qualità del prodotto, **vi raccomandiamo** di leggere e seguire attentamente le istruzioni.

- **Non immergete** l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido per evitare danni alle persone o al prodotto.
- **Mantenete** le parti del corpo (es. mani) e gli utensili lontani dal cavitappi per evitare danni.
- **Mantenete** questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- **Non smontate** il prodotto da soli.
- **Non premete** il prodotto su una bottiglia con forza improvvisa e non tentate di accelerare il meccanismo. Questo prodotto funziona meglio quando opera alla velocità prevista.
- Non è consentito un uso prolungato.
- **Mantenetelo** lontano da gas infiammabili ed esplosivi.

PRECAUZIONI

- Questo è un prodotto ricaricabile con batteria al litio.
- Quando non è in uso, si raccomanda di caricarlo ogni tre mesi per garantire la durata della batteria.
- L'adattatore non è incluso con questo prodotto. **Caricate** unicamente con adattatori con certificazione UL/GS o con certificato di sicurezza approvati dalla comunità europea con tensione di uscita di 5 V.
- **Afferrate** saldamente il corpo del cavitappi e la bottiglia di vino durante l'uso.
- La lama del taglia-capsule è affilata. **Non toccatela** con le dita.
- **Conservate** questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- **Allineate** il corpo dell'apribottiglie con la bottiglia di vino il più possibile. In caso contrario, il tappo potrà essere rimosso facilmente.



Suomi (Finnish)

Turvallisuuden varmistamiseksi ja tuotteen korkean laadun ylläpitämiseksi suosittelemme lukemaan ja noudattamaan ohjeita, jotka löydät tämän käyttöohjeen lopussa painetusta QR-koodista.

1. **Perusturvallisuus:** Älä upota korkkiruuvia veteen. Pidä kädet ja välineet etäällä liikkuvista osista käytön aikana.
2. **Pakotettu Käyttö ja Riskin:** Älä paina tuotetta voimakkaasti pulloa vasten tai yritä nopeuttaa mekanismia. Pidä pulloa ja korkkiruuvia tiukasti kiinni käytön aikana ja kohdista avaajan runko pystysuoraan.
3. **Akku ja Lataus (Litium):** Ladattava tuote (litiumakku). Lataa 3 kuukauden välein, jos sitä ei käytetä. Käytä vain vointifioituja sovitimia (UL/GS tai EU), joiden lähtötieto on 5V.
4. **Hoito ja Huolto:** Älä käytä hankaavia pesuaineita puhdistukseen. Älä pura tuotetta itse, sillä paristot eivät ole vaihdettavissa.
5. **Terän Hoito:** Folioteikkurin terä on terävä; vältä sen koskettamista sormilla.
6. **Rajoitettu Käyttö:** Pidä poissa lasten ulottuvilta. Vältä pitkäaikaista käyttöä ja pidä etäällä sytytyistä tai räjähdysriskistä kaasuista.
7. **Lisäohjeet:** Täydelliset käyttöohjeet, mukaan lukien korkkiruuvien kohdistaminen ja korkin irrotus-/vapautusvaiheet, on esitetty yksityiskohtaisesti käyttöohjeen lopussa painetussa QR-koodissa.

dk Dansk (Danish)

For at sikre sikkerheden og opretholde produktets høje kvalitet anbefaler vi, at du læser og følger instruktionerne, som du kan finde i QR-koden, der er trykt i slutningen af denne manual.


1. **Grundlæggende Sikkerhed:** Nedsenk ikke proptrækkeren i vand. Hold hænder og redskaber væk fra bevægelige dele under brug.
2. **Tvunget Brug og Risici:** Tryk ikke produktet kraftigt mod flasken eller forsøg at accelerere mekanismen. Hold flasken og proptrækkeren fast under brug, og juster åbnerens krop lodret.
3. **Batteri og Opladning (Litium):** Genopladeligt produkt (litiumbatteri). Oplad hver 3. måned, hvis den ikke er i brug. Brug kun certificerede adaptere (UL/GS eller EU) med en udgang på 5 V.
4. **Pleje og Vedligeholdelse:** Brug ikke slibende rengøringsmidler til rengøring. Skil ikke produktet ad selv, da batterierne ikke kan udskiftes.
5. **Bladpleje:** Folieskærerens blad er skarpt; undgå at røre det med fingrene.
6. **Begrænset Brug:** Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå langvarig brug og hold væk fra brændbare eller eksplosive gasser.

cz Čeština (Czech)

Pro zajištění bezpečnosti a udržení vysoké kvality produktu doporučujeme přečíst a dodržovat pokyny, které naleznete v QR kódu vytištěném na konci tohoto návodu.


1. **Základní Bezpečnost:** Neponořujte vývrtku do vody. Udržujte ruce a náčiní v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí během provozu.
2. **Vynucené Použití a Rizika:** Netlačte na produkt silou na láhev ani se nepokoušejte zrychlit mechanismus. Během používání pevně držte láhev i vývrtku a vyrovnejte tělo otvárače svisle.
3. **Baterie a Nabíjení (Litium):** Dobíjecí produkt (litiová baterie). Nabíjejte jej každé 3 měsíce, pokud jej nepoužíváte. Používejte pouze certifikované adaptéry (UL/GS nebo EU) s výstupem 5 V.
4. **Péče a Údržba:** K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Produkt sami nerozebírejte, protože baterie nejsou vyměnitelné.
5. **Péče o Ostří:** Ostří řezačky fólie je ostré; nedotýkejte se ho prsty.
6. **Omezené Použití:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhňte se dlouhodobému používání a udržujte mimo dosah hořlavých nebo výbušných plynů.

IT — DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

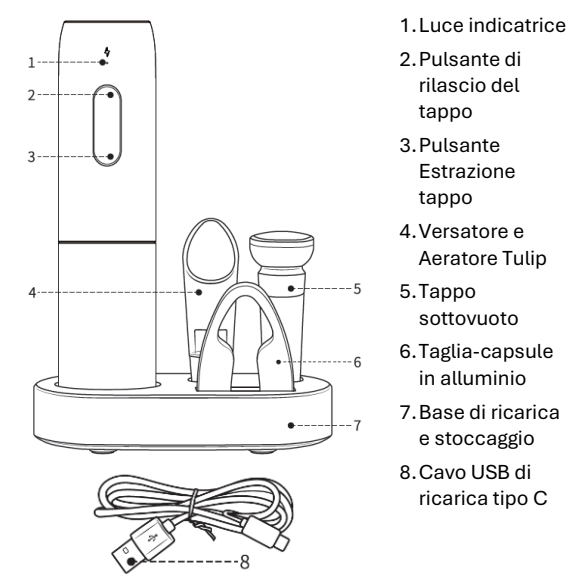

COME RICARICARE IL CAVATAPPI

- **Inserite** il cavo USB incluso nella presa di ricarica di tipo C situata sul retro della base.

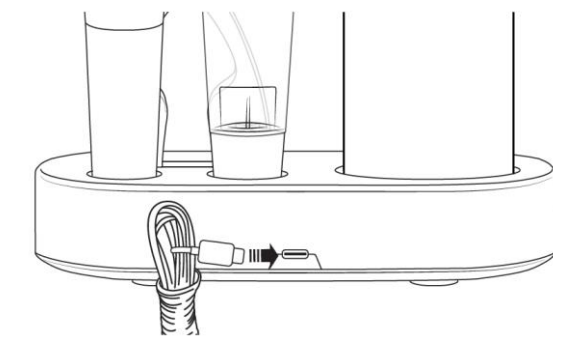

sk Slovenčina (Slovak)

Pre zaistenie bezpečnosti a udržiavanie vysokej kvality produktu odporúčame prečítať a dodržiavať pokyny, ktoré nájdete v QR kóde vytlačenom na konci tohto návodu.

1. **Základná Bezpečnosť:** Neponačajte vývrtku do vody. Počas prevádzky držte ruky a náčinie mimo pohyblivých častí.
2. **Vynútené Použitie a Riziká:** Netlačte produkt silou na fľašu ani sa nepokúšajte urýchliť mechanizmus. Počas používania držte fľašu aj vývrtku pevne a zároveňajte telo otvárača zvisle.
3. **Batéria a Nabíjanie (Litium):** Nabíjateľný produkt (litiová batéria). Nabíjajte ho každé 3 mesiace, ak ho nepoužívate. Používajte iba certifikované adaptéry (UL/GS alebo EU) s výstupom 5 V.
4. **Starostlivosť a Údržba:** Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Produkt sami nerozoberajte, pretože batérie nie sú vymeniteľné.
5. **Starostlivosť o Čepeľ:** Čepeľ rezačky fólie je ostrá; nedotýkajte sa jej prstami.
6. **Obmedzené Použitie:** Uchovávajte mimo dosahu detí. Vyhňte sa dlhodobému používaniu a udržiujte mimo dosahu horľavých alebo výbušných plynov.

pt Português (Portugal)

Para garantir a segurança e manter a alta qualidade do produto, recomendamos ler e seguir as instruções que pode encontrar no código QR impresso no final deste manual.

1. **Segurança Básica:** Não mergulhe o saca-rohas em água. Mantenha as mãos e utensílios afastados das peças móveis durante o funcionamento.
2. **Uso Forçado e Riscos:** Não pressione o produto com força na garrafa nem tente acelerar o mecanismo. Segure firmemente a garrafa e o saca-rohas durante o uso e alinhe o corpo do abridor verticalmente.
3. **Bateria e Carregamento (Litio):** Produto recarregável (bateria de lítio). Carregue a cada 3 meses se não estiver em uso. Use apenas adaptadores certificados (UL/GS ou UE) com saída de 5 V.
4. **Cuidado e Manutenção:** Não use detergentes abrasivos para limpeza. Não desmonte o produto, pois as baterias não são substituíveis.
5. **Cuidado da Lâmina:** A lâmina do cortador de cápsulas é afiada; evite tocá-la com os dedos.
6. **Uso Restrito:** Mantenha fora do alcance das crianças. Evite o uso prolongado e mantenha afastado de gases inflamáveis ou explosivos.

