


GRAFCET DE MARCHAS

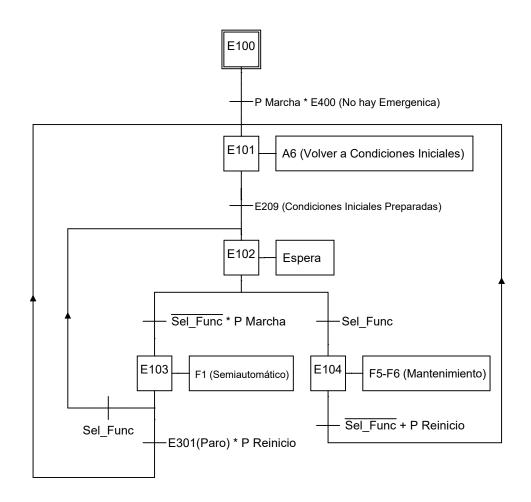

Leyenda de Etapas


E400 = (No Hay Emergencia)

E300 = (No Esta en Paro)


E301 = (Esta en Paro)

209 = (Condiciones Iniciales Preparadas)

GRAFCET DE EMERGENCIA

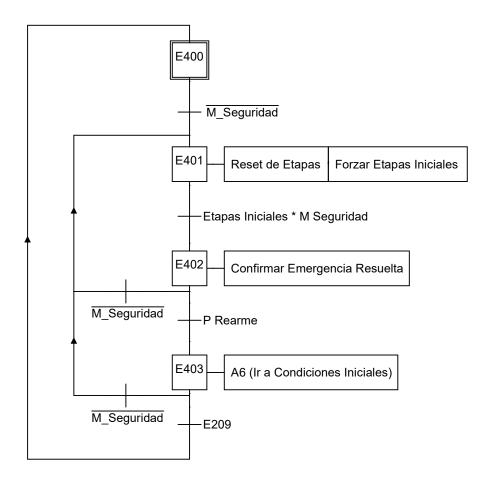

GRAFCET DE PARO

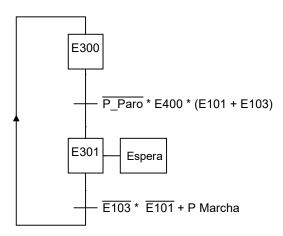

Leyenda de Etapas


E209 = (Condiciones Iniciales Preparadas)

E400 = (No Hay Emergencia)

E101 = (Volviendo a Condiciones Iniciales)

E103 = (Modo de Marcha Semiautomatico)

GRAFCET DE CONDICIONES INICIALES

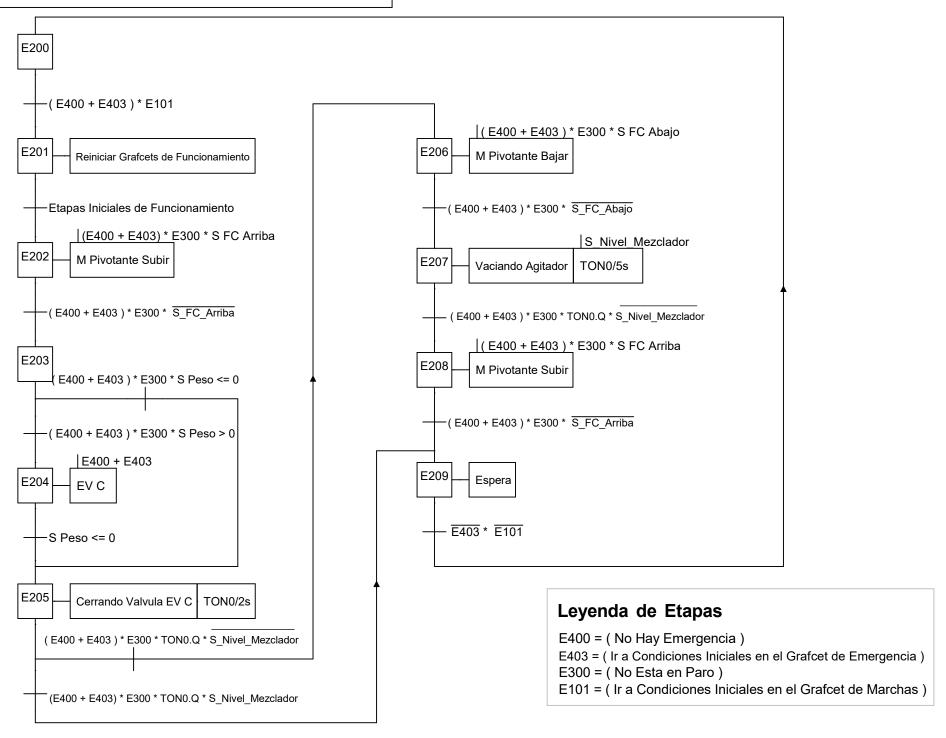

GRAFCET DE FUNCIONAMIENTO

