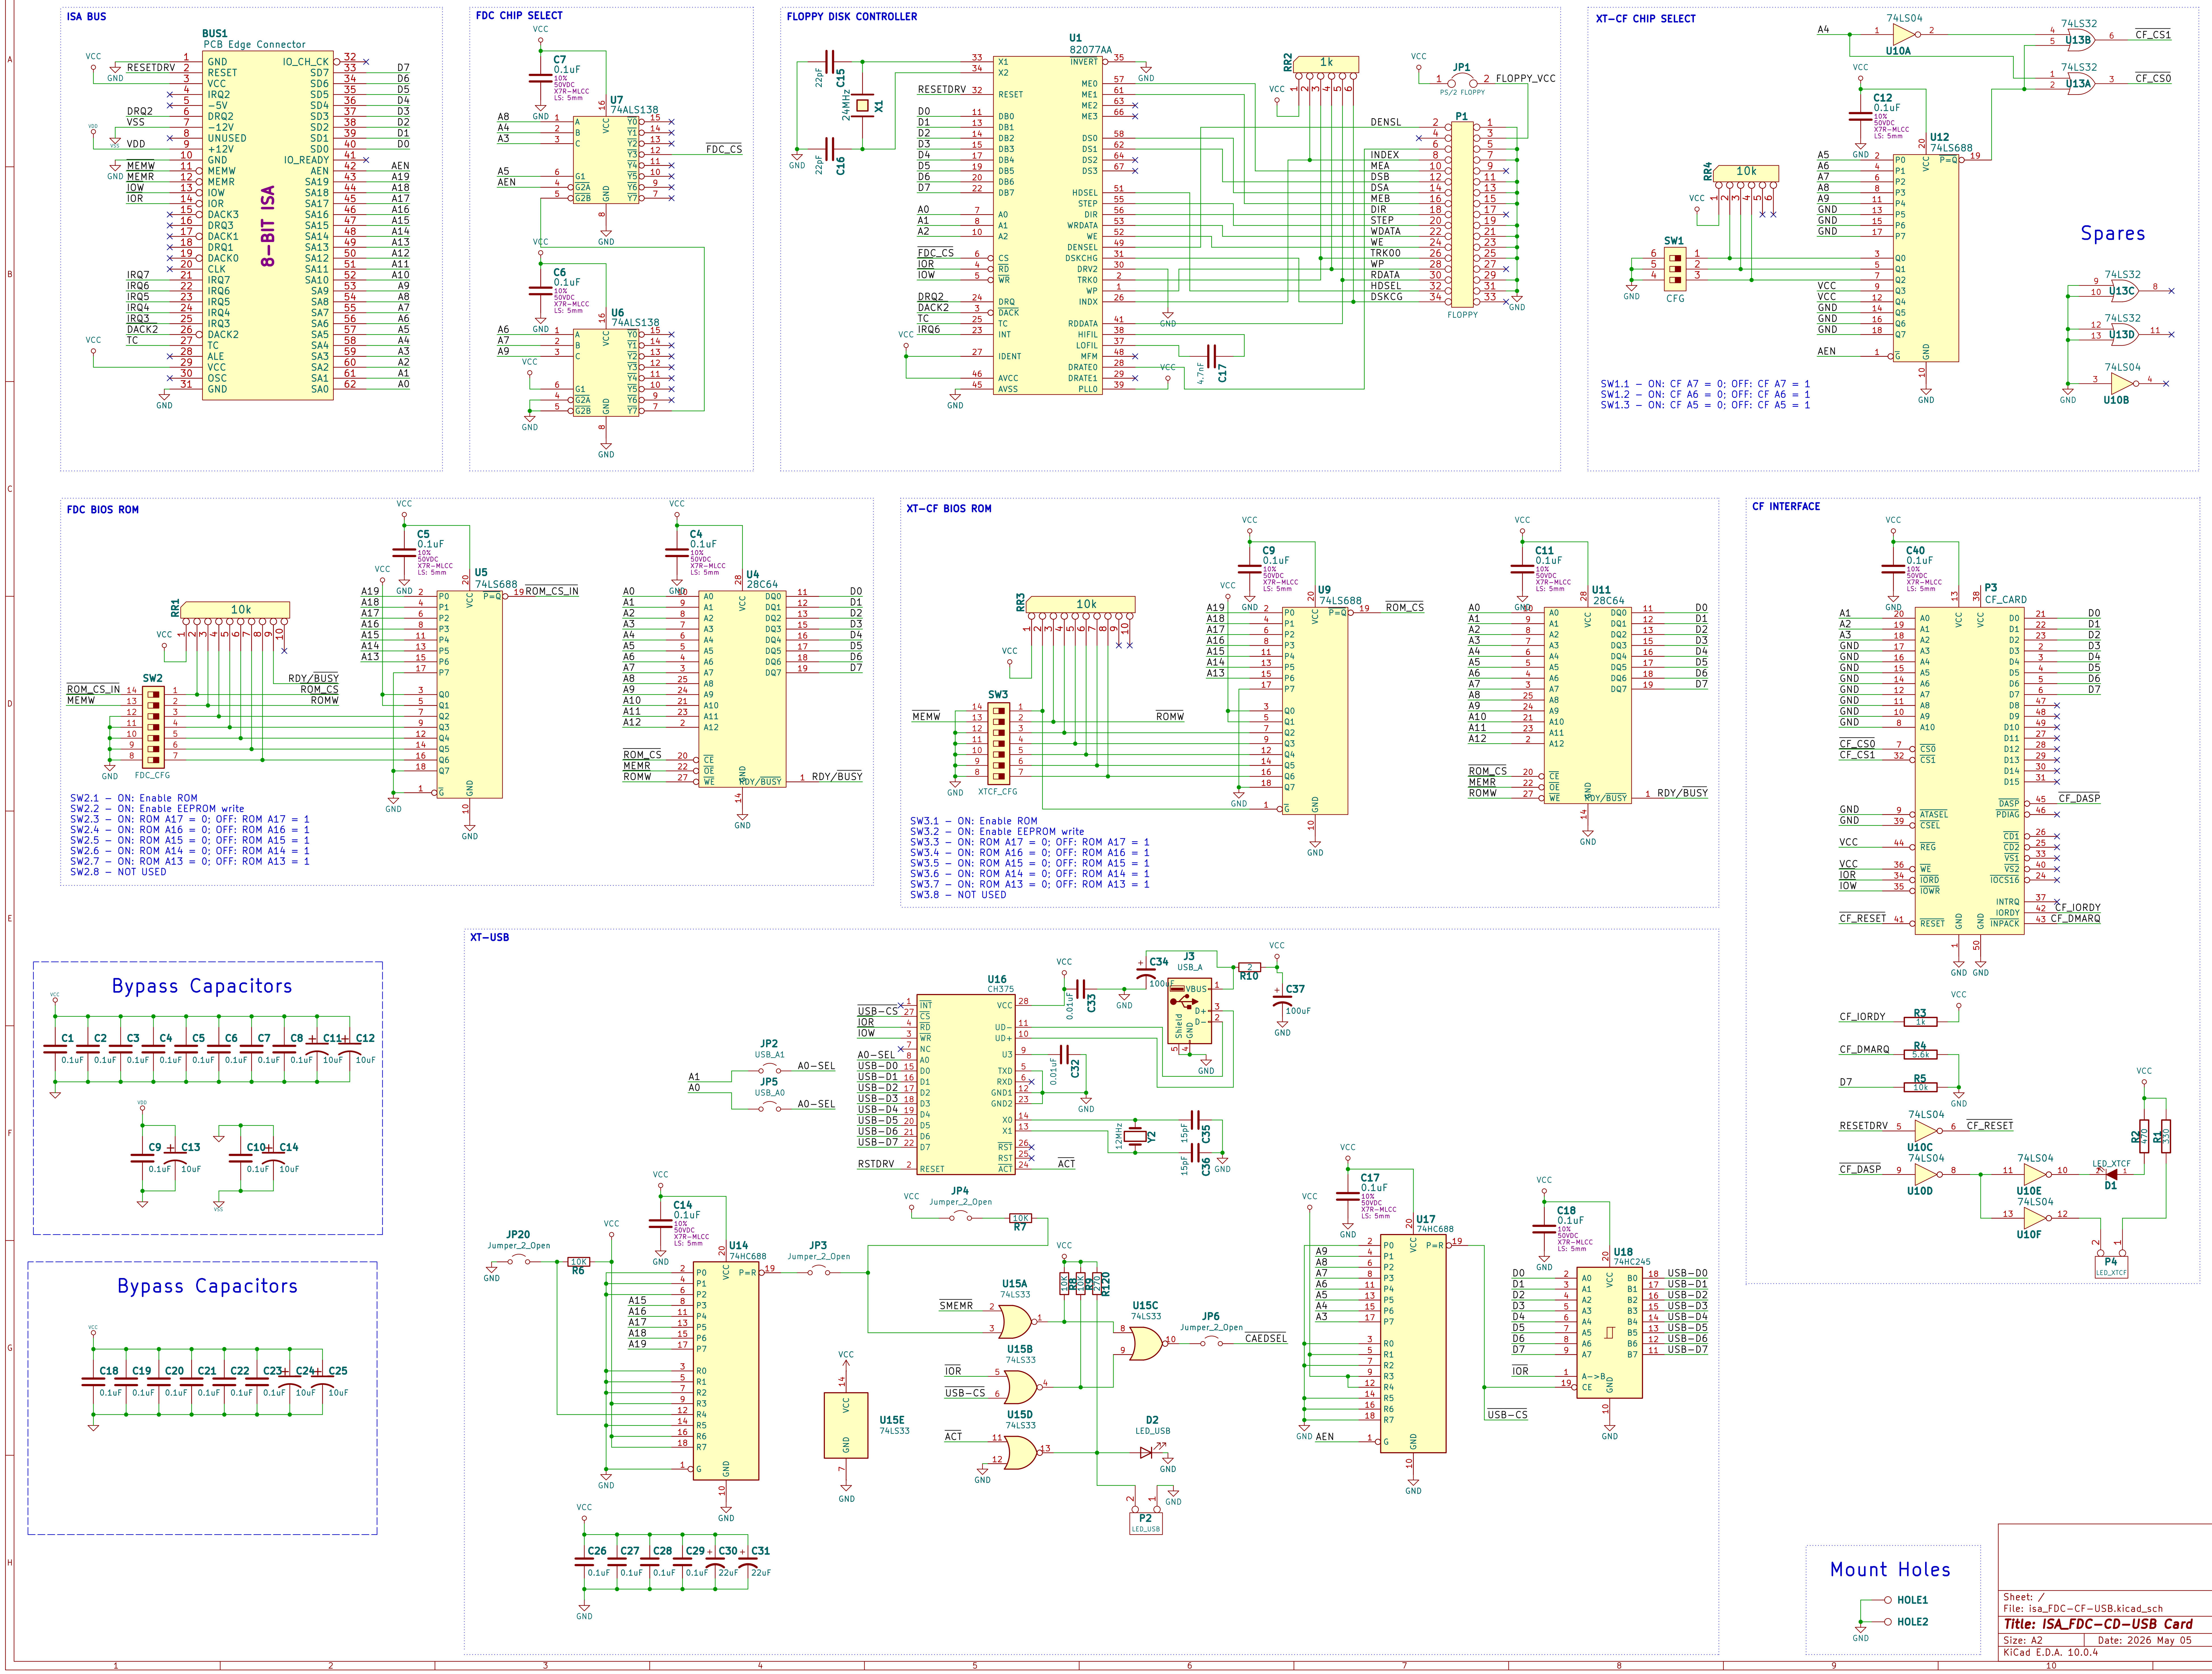

SW2.1 – ON: Enable ROM
SW2.2 – ON: Enable EEPROM write
SW2.3 – ON: ROM A17 = 0; OFF: ROM A17 = 1
SW2.4 – ON: ROM A16 = 0; OFF: ROM A16 = 1
SW2.5 – ON: ROM A15 = 0; OFF: ROM A15 = 1
SW2.6 – ON: ROM A14 = 0; OFF: ROM A14 = 1
SW2.7 – ON: ROM A13 = 0; OFF: ROM A13 = 1
SW2.8 – NOT USED

SW3.1 – ON: Enable ROM
SW3.2 – ON: Enable EEPROM write
SW3.3 – ON: ROM A17 = 0; OFF: ROM A17 = 1
SW3.4 – ON: ROM A16 = 0; OFF: ROM A16 = 1
SW3.5 – ON: ROM A15 = 0; OFF: ROM A15 = 1
SW3.6 – ON: ROM A14 = 0; OFF: ROM A14 = 1
SW3.7 – ON: ROM A13 = 0; OFF: ROM A13 = 1
SW3.8 – NOT USED

SW1.1 – ON: CF A7 = 0; OFF: CF A7 = 1
SW1.2 – ON: CF A6 = 0; OFF: CF A6 = 1
SW1.3 – ON: CF A5 = 0; OFF: CF A5 = 1

Sheet: /
File: isa_FDC-CF-USB.kicad_sch

Title: ISA_FDC-CD-USB Card **V1.0**

Size: A2 Date: 2026 May 05 **Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.4 Id: 1/1