### Norm

Ausgabe 26.11.2023

# RCN-602 SUSI-Bus Konfigurationsvariablen



## Inhalt

1 Allgemeines	1
1.1 Zweck der Norm	1
1.2 Anforderungen	1
2 Konfigurationsvariablen (CVs)	2
3 Bänke mit Konfigurationsdaten für RCN-218	
Anhang A: Verweise auf andere Normen	
A.1 Normative Verweise	
A.2 Informative Verweise	5
Anhang B: Historie	

# 1 Allgemeines

## 1.1 Zweck der Norm

Diese Norm beschreibt die Konfigurationsvariablen für in [RCN-600] definierte Schnittstelle zwischen einem Hauptmodul, im Weiteren als Master bezeichnet, und Erweiterungs-Modulen, im Weiteren als Slaves bezeichnet, im Modell. Dies können Soundbausteine, erweiterte Funktionsausgänge oder sonstige Funktionsmodule sein. Der Name SUSI ist die Abkürzung von: "Serial User Standard Interface".

## 1.2 Anforderungen

Um diese Norm zu erfüllen dürfen alle genannten Konfigurationsvariablen, kurz CVs, nur in der genannten Art und Weise verwendet werden.

# 2 Konfigurationsvariablen (CVs)

Die für SUSI reservierten CVs liegen im Bereich von 897 bis 1024 (siehe [RCN-225]).


Die maximal drei an SUSI anschließbaren Slave-Module müssen vor Einbau jeweils einem für das jeweilige Modul gültigen CV Bereich zugeordnet werden. Diese Bereiche liegen bei CV 900 bis 939 für Slave 1, CV 940 bis 979 für Slave 2 und CV 980 bis 1019 für Slave 3.

Die CVs 897 bis 899 sowie 1020 bis 1024 sind für alle Module unabhängig von deren Slave-Nummer gültig. Ein Auslesen dieser CVs ist nur mit einem einzeln angeschlossenen Modul sinnvoll und sollte im normalen Betrieb unterbleiben sobald mehrere Module angeschlossen sind.

CV-Name	CV# Slave 1	CV# Slave 2	CV# Slave 3	Kommentar	
Slave #	897			Bedeutung festgelegt	
reserviert		898			
reserviert	899				
Herstellerkennung	900.0	940.0	980.0	nur in Bank 0; festgelegt	
Hardwarekennung	900.1	940.1	980.1	nur in Bank 1; festgelegt	
Herstellerkennung 2 oder Alternative Herstellerkennung	900.254	940.254	980.254	nur in Bank 254; reserviert für alternative Herstellerkennung oder erweiterte NMRA Herstellerkennung	
Versionsnummer	901.0	941.0	981.0	nur in Bank 0; festgelegt	
Unterversionsnummer	901.1	941.1	981.1	nur in Bank 1; festgelegt	
SUSI-Version	901.254	941.254	981.254	nur in Bank 254; unterstützte SUSI-Version	
Herstellerspezifisch	902-939	942-979	982-1019		
Statusbits	1020			Bit 0-3 = WAIT, SLOW HOLD & STOP Bits 4-7 reserviert.	
SUSI CV-Banking	1021				
reserviert	1022				
reserviert		1023			
reserviert		1024			

Tabelle 1: Liste der CVs

Die mit "festgelegt" markierten CVs müssen – sofern implementiert – die genannten Funktionen erfüllen. Die reservierten CVs und Bits dürfen nicht genutzt werden und müssen eine 0 enthalten.

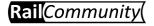

#### CV 897 Slave #

Die Zuordnung der 40 Slave-spezifischen CVs wird in CV 897 Bit 0 und 1 festgelegt. Für Slave 1 wird der Wert 1 (**01**b), für Slave 2 der Wert 2 (**10**b) und für Slave 3 der Wert 3 (11b) in diese CV geschrieben. Ein Umprogrammieren der CV 897 ist nur mit einem einzeln angeschlossenen Modul sinnvoll und sollte im normalen Betrieb unterbleiben, sobald mehrere Module angeschlossen sind.

Die Bits 2 bis 7 in CV 897 sind reserviert. Sollten beide Bits 0 und 1 auf null gesetzt sein, sollte der Slave das als 1 werten.

Alternativ ist es zulässig den Bereich herstellerseitig festzulegen oder die Auswahl per Hardware, z.B. mittels mechanischem Schalter oder Jumper, vorzunehmen.

#### CV 900 / 940 / 980 Hersteller- und Hardwarekennung

In der Bank 0 (siehe CV 1021) steht die Herstellerkennung, wie von der NMRA vergeben und in [S-9.2.2 Anhang A] dokumentiert. Hat der Hersteller keine NMRA-Hersteller-ID, so ist diese CV auf 13 zu setzen. Sollte eine alternative Herstellerkennung definiert und in der entsprechenden CV abgelegt sein, so ist diese CV auf 0 zu setzen. CV 900.0 / 940.0 / 980.0 kann nur gelesen werden. Ein Schreiben von CV 900.0 / 940.0 / 980.0 dient dem Rücksetzen des Modus wie in [RCN-226] in Abschnitt 2 für CV 8 eines Decoders beschrieben.

In der Bank 1 (siehe CV 1021) steht die herstellerabhängige Hardwarekennung. CV 900.1 / 940.1 / 980.1 darf nur dafür verwendet werden und kann nur gelesen werden. Sie wird vom Hersteller frei definiert.

Die Bank 254 von CV 900 / 940 / 980 ist reserviert. Hier kann bei Bedarf entweder eine Kennung für Hersteller, die keine NMRA Herstellerkennung haben, weil sie DCC nicht unterstützen, festgelegt werden. Oder es werden die oben 4 Bit einer erweiterten 12 Bit NMRA Herstellerkennung hier gespeichert. Ist der Wert dieser CV 0, so steht in Bank 0 die NMRA Herstellerkennung. Ist der Wert dieser CV zwischen 1 und 15 einschließlich, stehen in Bank 0 und 254 die 12 Bit der erweiterten NMRA Herstellerkennung. Ist der Wert 16 oder größer, handelt es sich um eine alternative Herstellerkennung

### CV 901 / 941 / 981 Versions- und Unterversionsnummer und SUSI-Versionskennung


Die Versionsnummer in Bank 0 und die Unterversionsnummer in Bank 1 (siehe CV 1021) sind herstellerabhängig, aber die CVs 900.0 / 940.0 / 980.0 und 900.1 / 940.1 / 980.1 dürfen nur dafür verwendet werden. Diese CVs können nur gelesen werden.

In der Bank 254 steht die unterstützte SUSI-Version. Der Wert wird als Dezimalwert mit einer Nachkommastelle interpretiert, d.h. der Maximalwert 255 entspricht Version 25.5. Ein Decoder, der diese Norm vom 27.07.2015 erfüllt, entspricht der Version 1.0 die als Wert 10 abgelegt wird.

#### CV 1020 <u>Statusbyte</u>

CV1020 ist ein Statusbyte und findet z.B. für eine WAIT-Funktion Anwendung. Diese CV gilt für alle Slaves und wird nicht über CV 1021 umgeschaltet.

Bit 0 "WAIT" ist gesetzt, solange – z.B. bei einem Sound – der Decoder den Fahrmotor nicht loslaufen lassen soll. Klassische Anwendung: Einen Dieselmotor akustisch hochdrehen

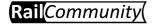

lassen, bevor tatsächlich losgefahren wird. Dazu prüft der Master das Bit 0 dieser CV auf 1. Solange ein Slave mit einem Acknowledge antwortet wird gewartet.

Bit 1 "SLOW" ist gesetzt, solange die Lok nur sehr langsam mit "Kriechgeschwindigkeit" fahren darf. Klassische Anwendung: Ein Kran, eine Arbeitsbühne o.ä. befindet sich momentan außerhalb der Umgrenzung des Fahrzeuges (z.B. NEM 301). In diesem Fall darf das Fahrzeug langsam noch fahren, genau wie in der Realität. Wenn aber der Anwender die Steuerung der Bühne ausschaltet (und damit auf die Steuerung des Fahrmotors umschaltet), während sie noch nicht zu einem sicheren Fahrzustand gebracht ist, wird verhindert, dass das Fahrzeug schnell losfährt und dadurch einen Unfall verursacht.

Bit 2 "HOLD" ist gesetzt, solange die Geschwindigkeit gehalten werden muss. Klassische Anwendung: Es wird das Geräusch für den Schaltvorgang eines mechanischen Getriebes abgespielt.

Bit 3 "STOP" wird zum Anhalten des Motors bzw. der Motoren im Fahrbetrieb gesetzt. Es hat Priorität vor den Bits 0...2. Der SUSI-Slave kann den Antrieb in jedem Betriebszustand stoppen. Mögliche Anwendungen sind Halteabschnitte bei Wendezügen mit Steuerwagen voraus, PZB vor Signalen, bedingt ETCS und Steuerung mittels IR-Sendern im Gleisbett.

#### CV 1021 **SUSI CV-Banking**

Mit dem CV 1021 "SUSI CV-Banking" kann die Zahl der CVs pro Slave erweitert werden. Damit können in einem Slave innerhalb der 40 Slave-spezifischen CVs 256 \* 40 = 10240 CV realisiert werden. Es werden nur die Slave-spezifischen CVs in Bereich 900 bis 1019 per Banking umgeschaltet. Die CV 1021 kann im Betrieb geschrieben werden.

Da die CV 1021 von allen Slave-Modulen gemeinsam genutzt wird, ist ein Auslesen nicht sinnvoll, wenn mehr als ein Slave-Modul angeschlossen ist. Es wird empfohlen am Ende aller CV-Manipulationen außerhalb Bank 0 die CV1021 wieder auf 0 zurückzusetzen. CV1021 ist nicht flüchtig und setzt sich auch bei Stromunterbrechung nicht auf 0 zurück.


In den Bänken 0 und 1 haben die CVs 900 / 940 / 980 und 901 / 941 / 981 eine feste Bedeutung. In den anderen CVs dieser Bänke können beliebige, herstellerabhängige Daten abgelegt werden. Ab Bank 2 bis einschließlich Bank 247 können beliebige, herstellerabhängige Daten abgelegt werden. Die Bänke 248 bis 254 sind von der RailCommunity reserviert, die Bank 255 ist zur Kompatibilität mit existierenden Modulen wieder frei verwendbar.

Um die per Banking erreichbaren CVs eindeutig zu referenzieren, wird die Banknummer mit einem Punkt als Trennung an die CV-Nummer angehängt wie weiter oben bereits ausgeführt.

Die Bank 254 ist reserviert für genormte Anwendungen mit Werten die nur gelesen werden können. Noch nicht definierte oder nicht implementierte Werte können nicht gelesen werden, d.h. ein Lesebefehl bekommt nie ein Acknowledge. Damit kann man eine nicht unterstütze CV eindeutig von jedem beliebigen Wert unterscheiden.

In dieser Bank ist bisher nur die oben beschriebene SUSI-Version definiert. Die CV für die alternative Herstellerkennung ist zunächst nur reserviert.

Die Bänke 248 bis 253 sind für die Konfigurationsdaten reserviert

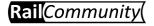

## 3 Bänke mit Konfigurationsdaten für RCN-218

Für die automatische Anmeldung eines Decoders an der Zentrale entsprechend [RCN-218] benötigt der Decoder auch die Informationen der Funktionen, die in den angeschlossenen SUSI-Modulen implementiert sind. Diese Daten werden in speziellen Bänken abgelegt und werden per CV-Bank Lesen entsprechend [RCN-601] Abschnitt 3.1 vom Decoder abgeholt.

Bank 253 enthält die Funktionsauskunft, wie sie im Datenraum 2 des Decoders ab Byte 11 abgelegt ist. Um die Daten der SUSI-Module einfach mit denen des Decoders verknüpfen zu können, wird im ersten Byte (CV 900/940/980) nur die Information für F0 in den Bits 6 und 7 abgelegt und dann im zweiten Byte die für die Funktionen F1 bis 8 usw. Für jede Funktion sind zwei Bits reserviert:

**00** = Funktion ist nicht vorhanden.

**01** = Funktion ist vorhanden und schaltend benutzbar (z.B. Licht).

**10** = Funktion ist vorhanden und tastend benutzbar.

Die Bänke 252 bis 248 enthalten eine statische Zuordnung von Funktions-Nummern zu Funktions-Icons für die implementierten Funktionen, wie sie im Datenraum 4 des Decoders ab Byte 2 abgelegt ist. Dabei wird jeweils ein Byte für die Funktionsnummer, gefolgt von ein oder zwei Bytes für den Icon-Index, abgelegt. Der tatsächlich benötigte Platz ist abhängig von der Anzahl der unterstützten Funktionen und ob die Icons-Indices ein oder zwei Bytes benötigen. In den 5 reservierten Bänken können zwei Byte Icon-Indices von bis zu 66 Funktionen abgelegt werden. Die genaue Kodierungsregel ist in [TN-218] festgelegt.

## **Anhang A: Verweise auf andere Normen**

## A.1 Normative Verweise

[RCN-218] RCN-218 DCC-A – Automatische Anmeldung [TN-218] TN-218 DCC Bild- und Icon-Nummern für DCC-A

### **A.2 Informative Verweise**

Die hier aufgeführten Normen und Dokumente haben rein informativen Charakter und sind nicht Bestandteil dieser Norm.

[RCN-225] RCN-225 DCC Konfigurationsvariablen

[RCN-226] RCN-226 DCC Spezialwerte zur Konfiguration

[RCN-600] RCN-600 SUSI-Bus Modul Erweiterungsschnittstelle

[RCN-601] RCN-601 SUSI-Bidirektional

[S-9.2.2 Anhang A] NMRA: S-9.2.2 Appendix A Manufacturer ID codes



# **Anhang B: Historie**

Datum	Kapitel	Änderungen gegenüber der jeweils vorhergehenden Version	SUSI- Version	
26.11.2023	Bei CV 1021: Bänke ab 248 (statt 251) reserviert Neu: Bänke mit Konfigurationsdaten für RCN-218			
23.07.2023	Alle	Erste Version (Auslagern der Konfigurationsvariablen aus [RCN-600], siehe dort für die vorhergehende Historie CVs 900.2 / 940.2 / 980.2 für Herstellerkennung 2	1.3	

Copyright 2023 RailCommunity – Verband der Hersteller Digitaler Modellbahnprodukte e.V.