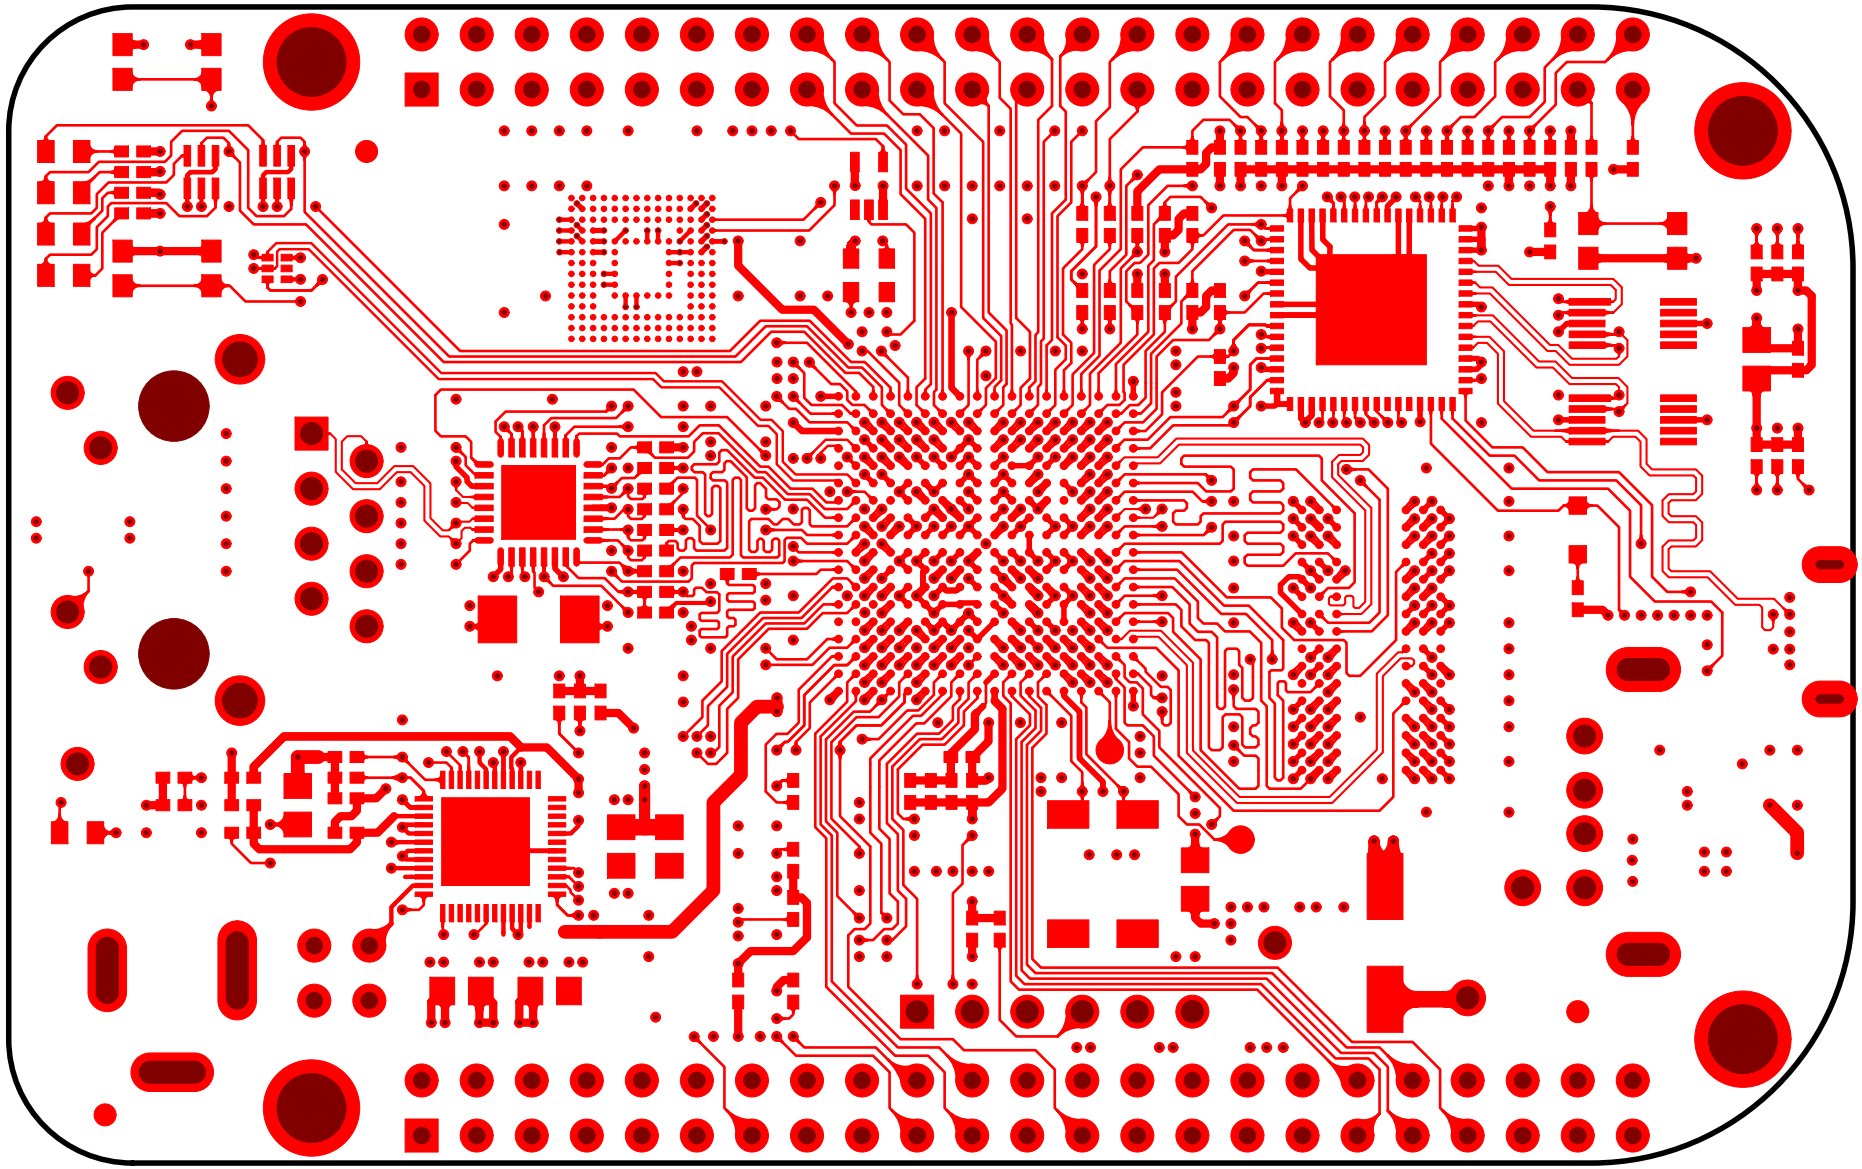

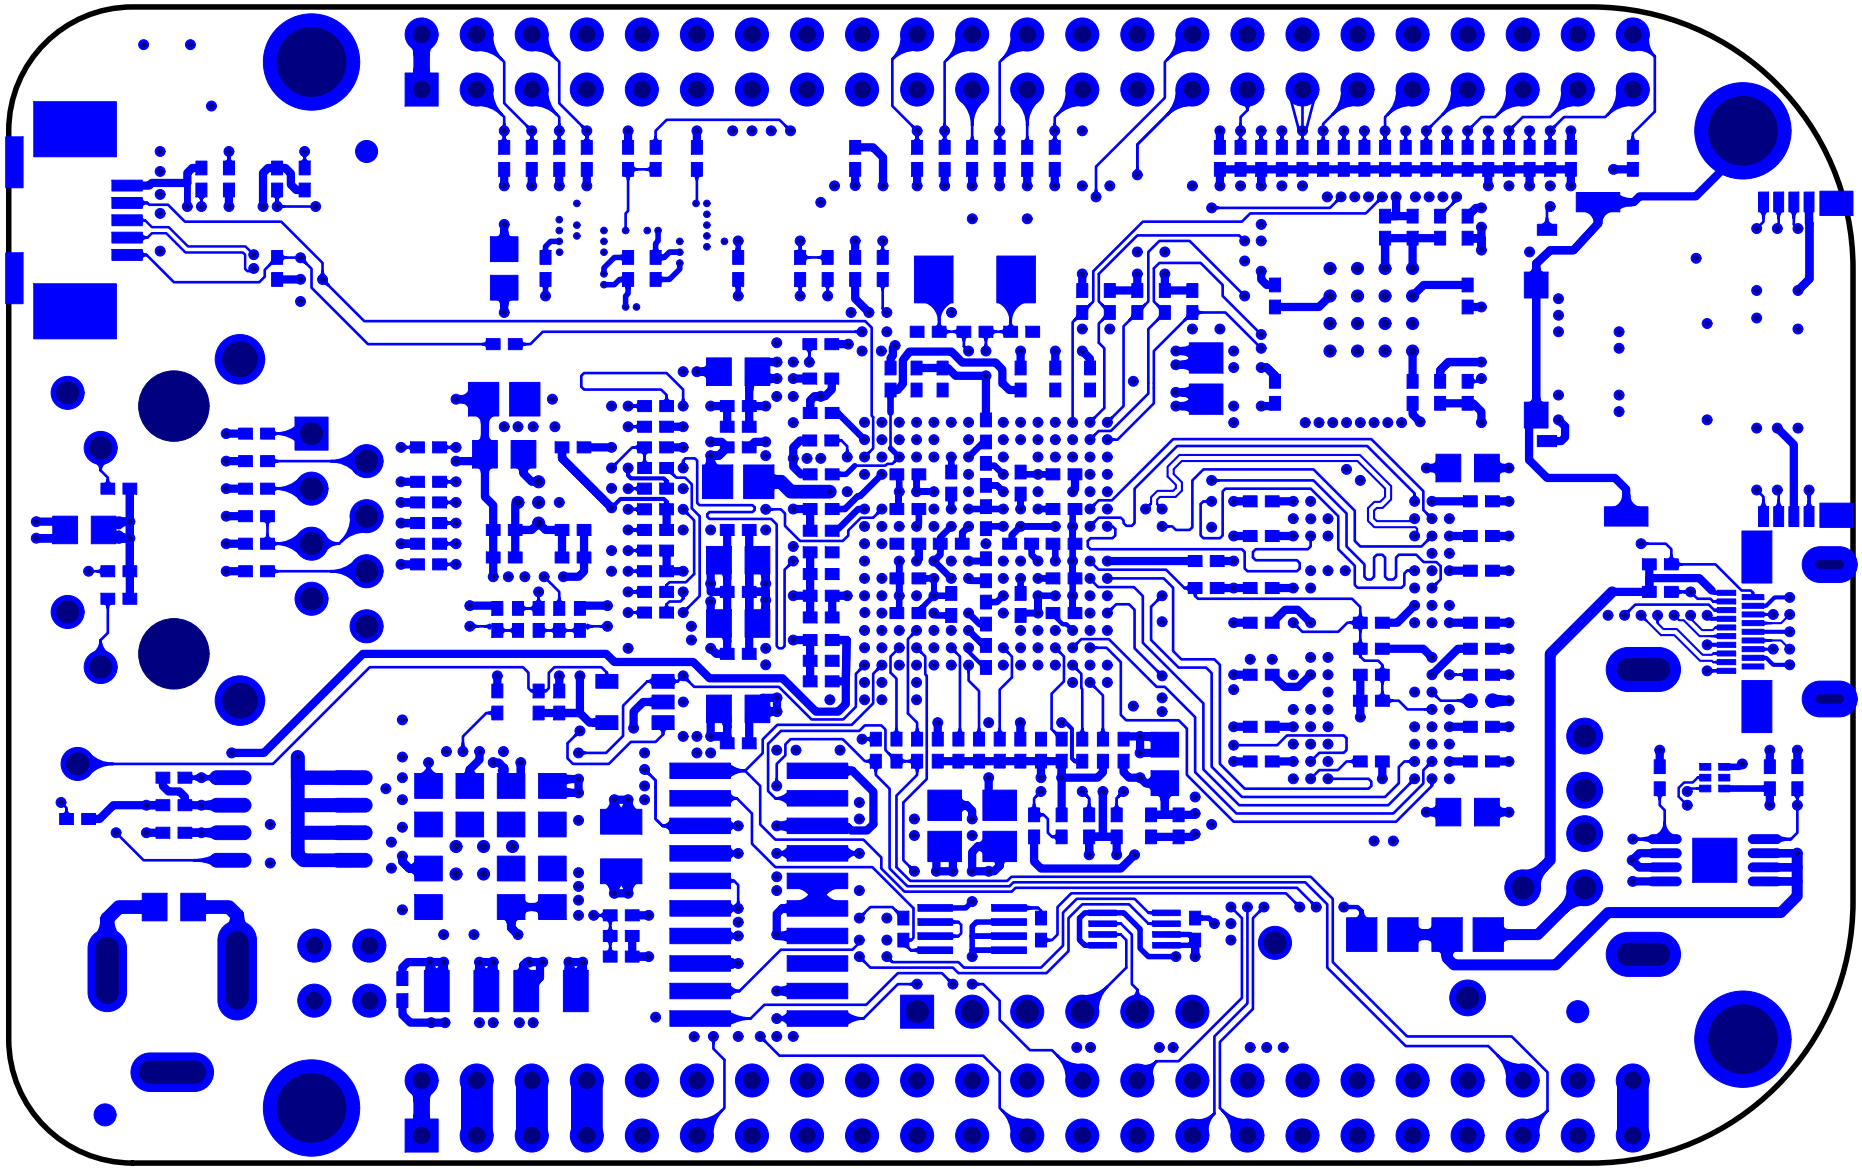

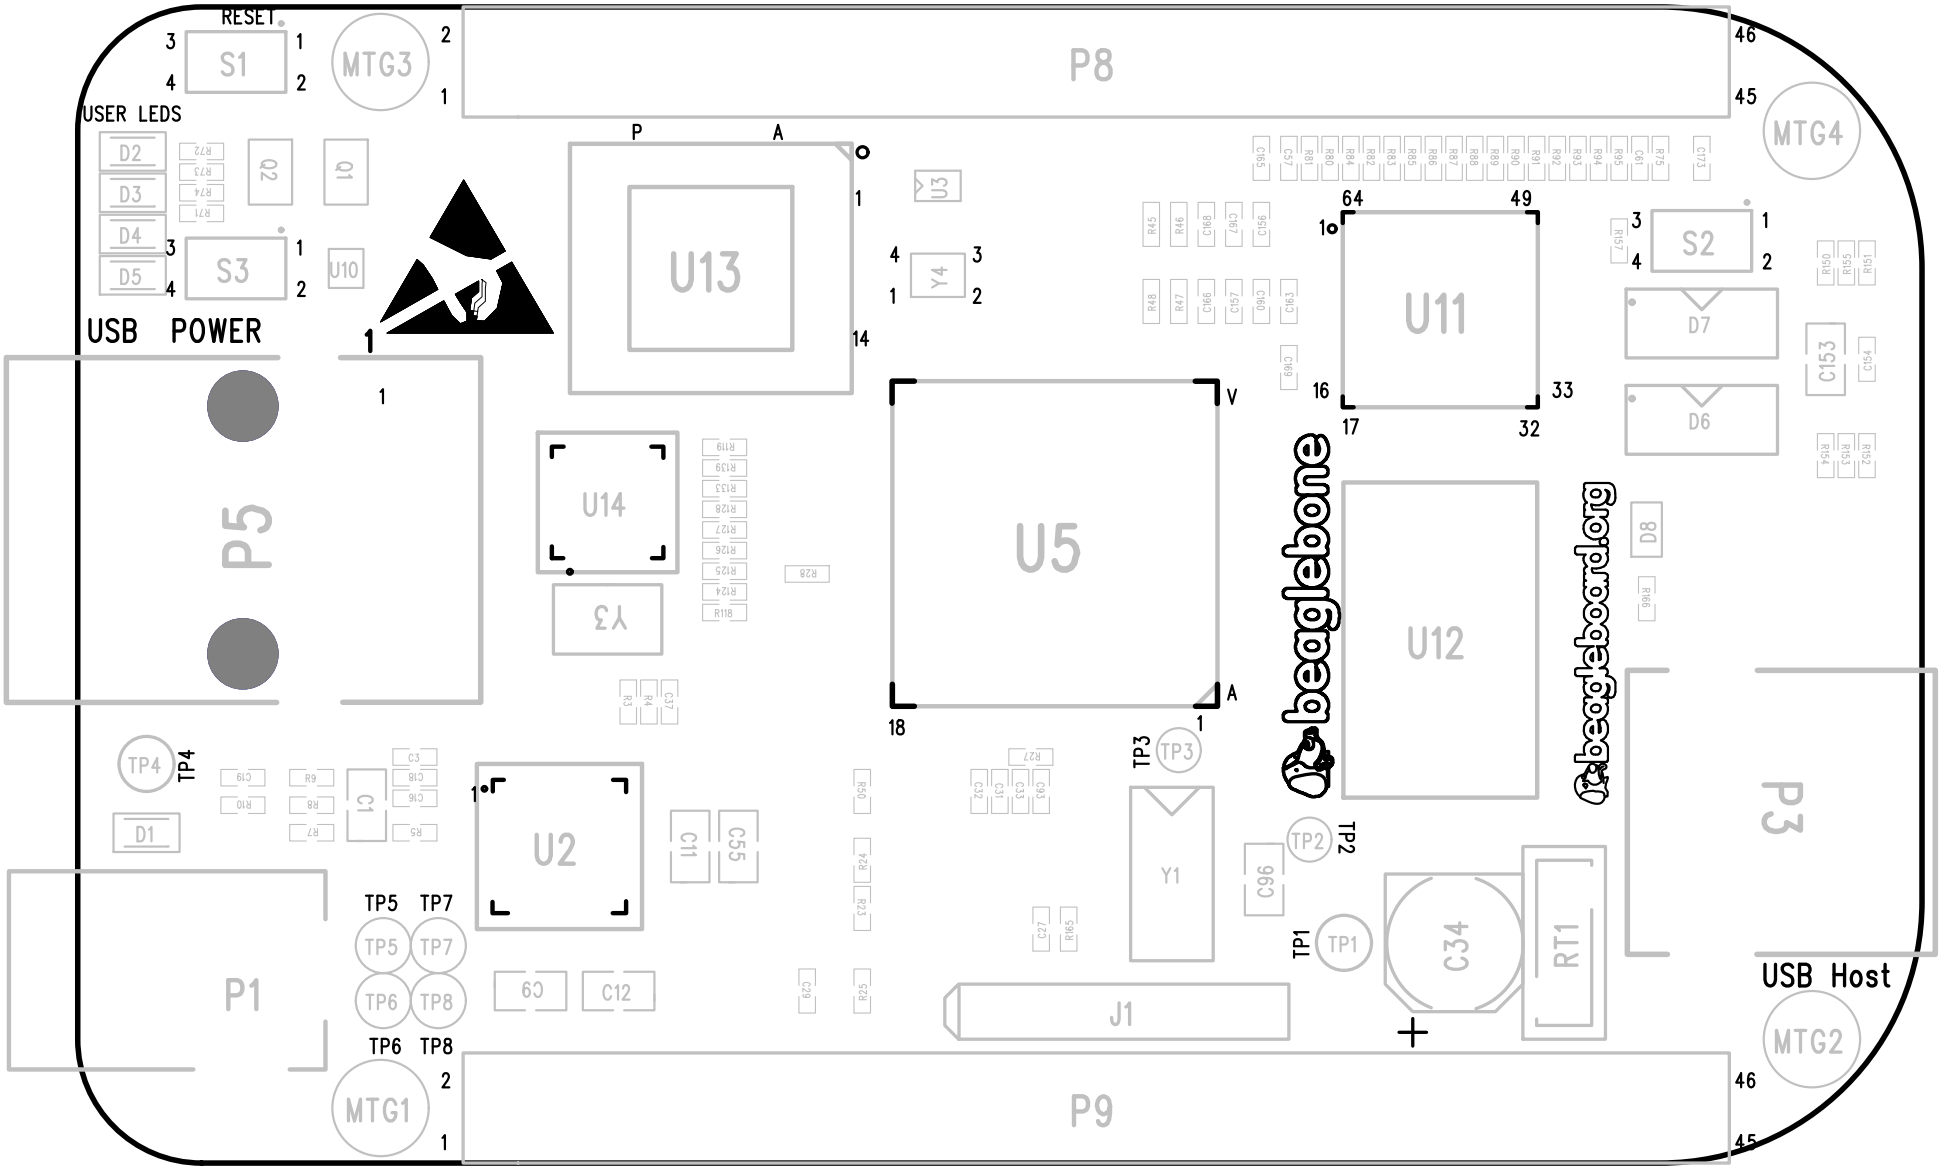
RESET
S1
MTG3
P8
MTG4
USER LEDS
D2
D3
D4
D5
S3
Q2
Q1
U10
U13
U3
Y4
U11
S2
D7
D6
C153
USB POWER
P5
U14
Y3
U5
U12
D8
beagleboard.org
beaglebone
P3
TP4
D1
C1
U2
C11
C55
TP3
Y1
TP2
C96
TP1
C34
RT1
TP5
TP7
TP6
TP8
P1
C9
C12
J1
USB Host
MTG2
MTG1
P9

PCB Rev. B4
microSD Card
HDMI
S/N

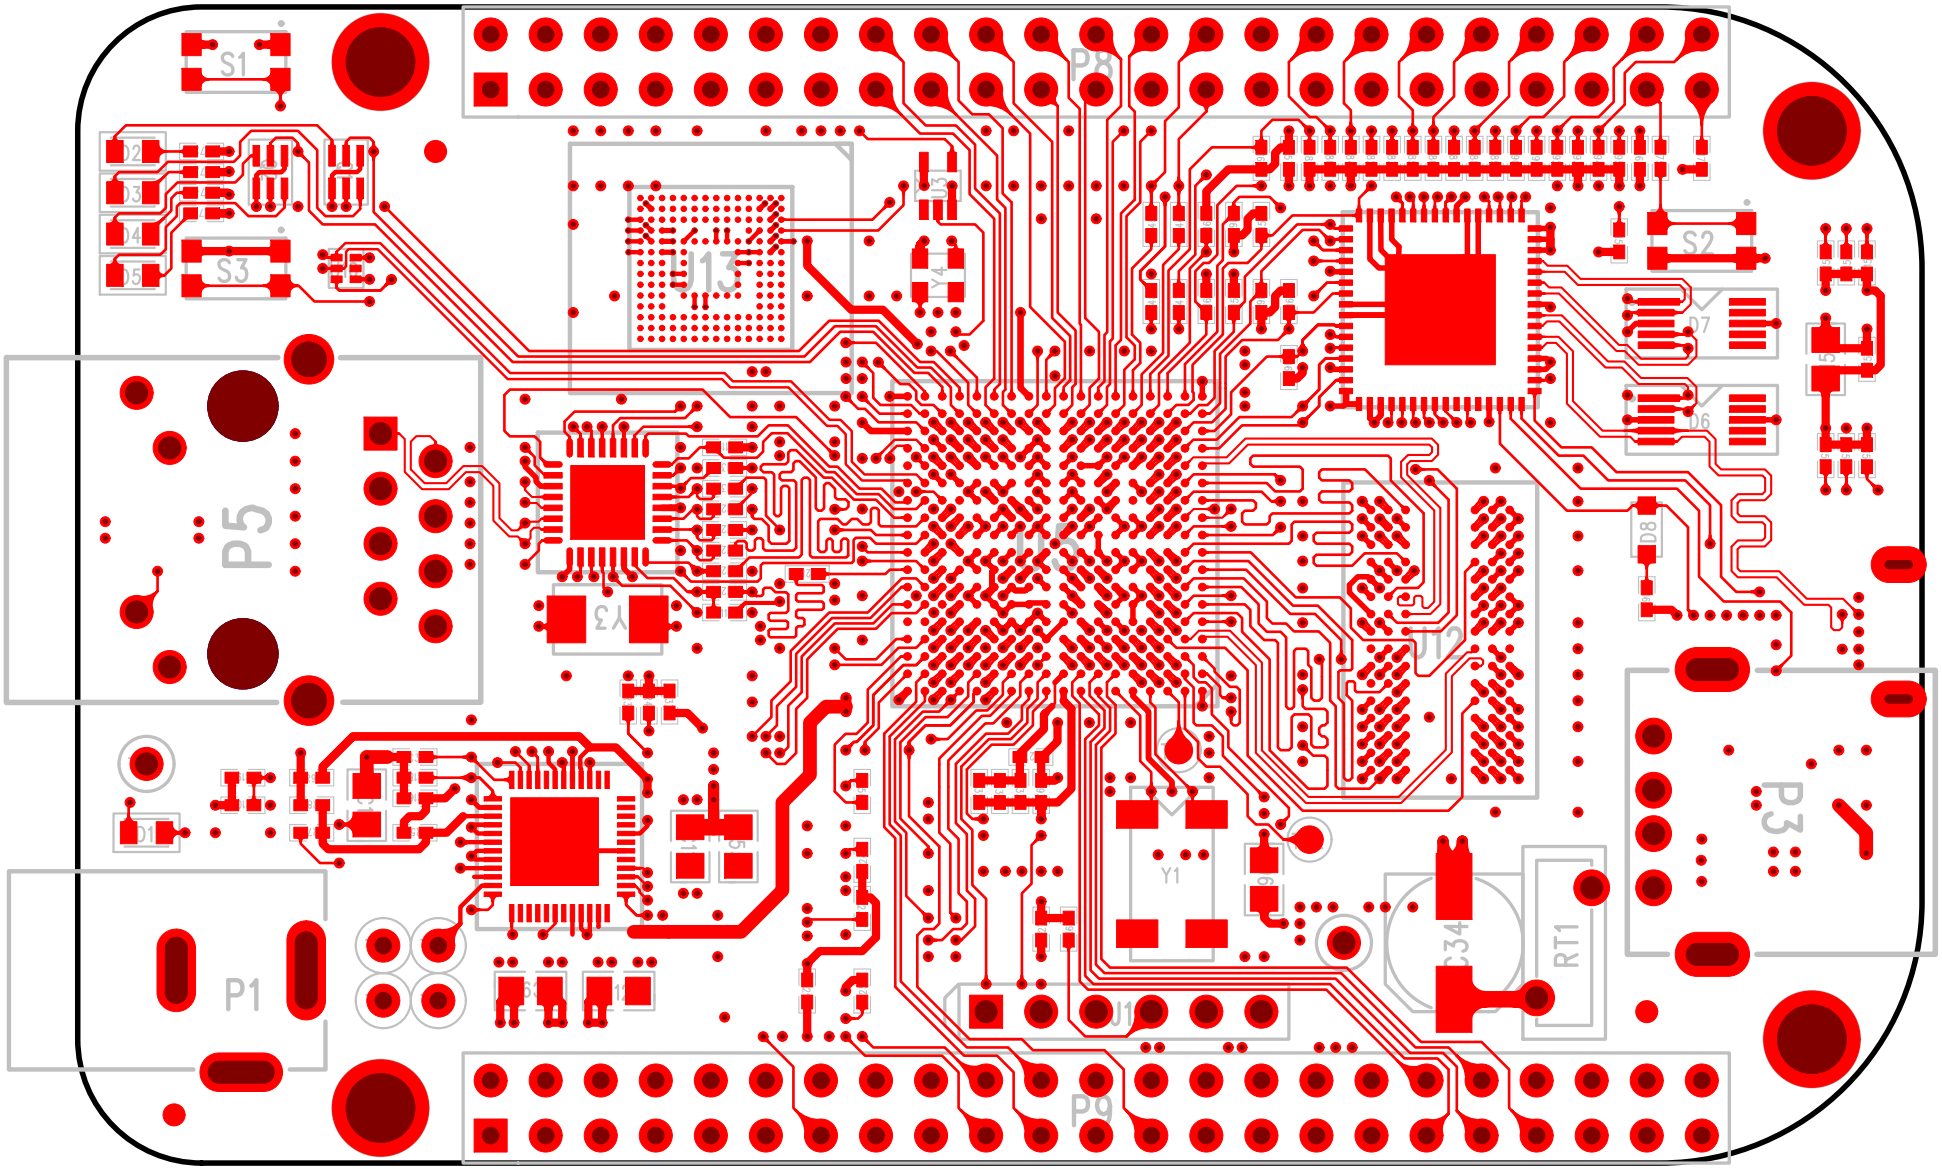
S1
P8
U13
U3
Y4
S2
D7
D6
D5
D4
D3
D2
S3
P5
Y3
U12
D8
P3
D1
Y1
C34
RT1
P1
U1
P9

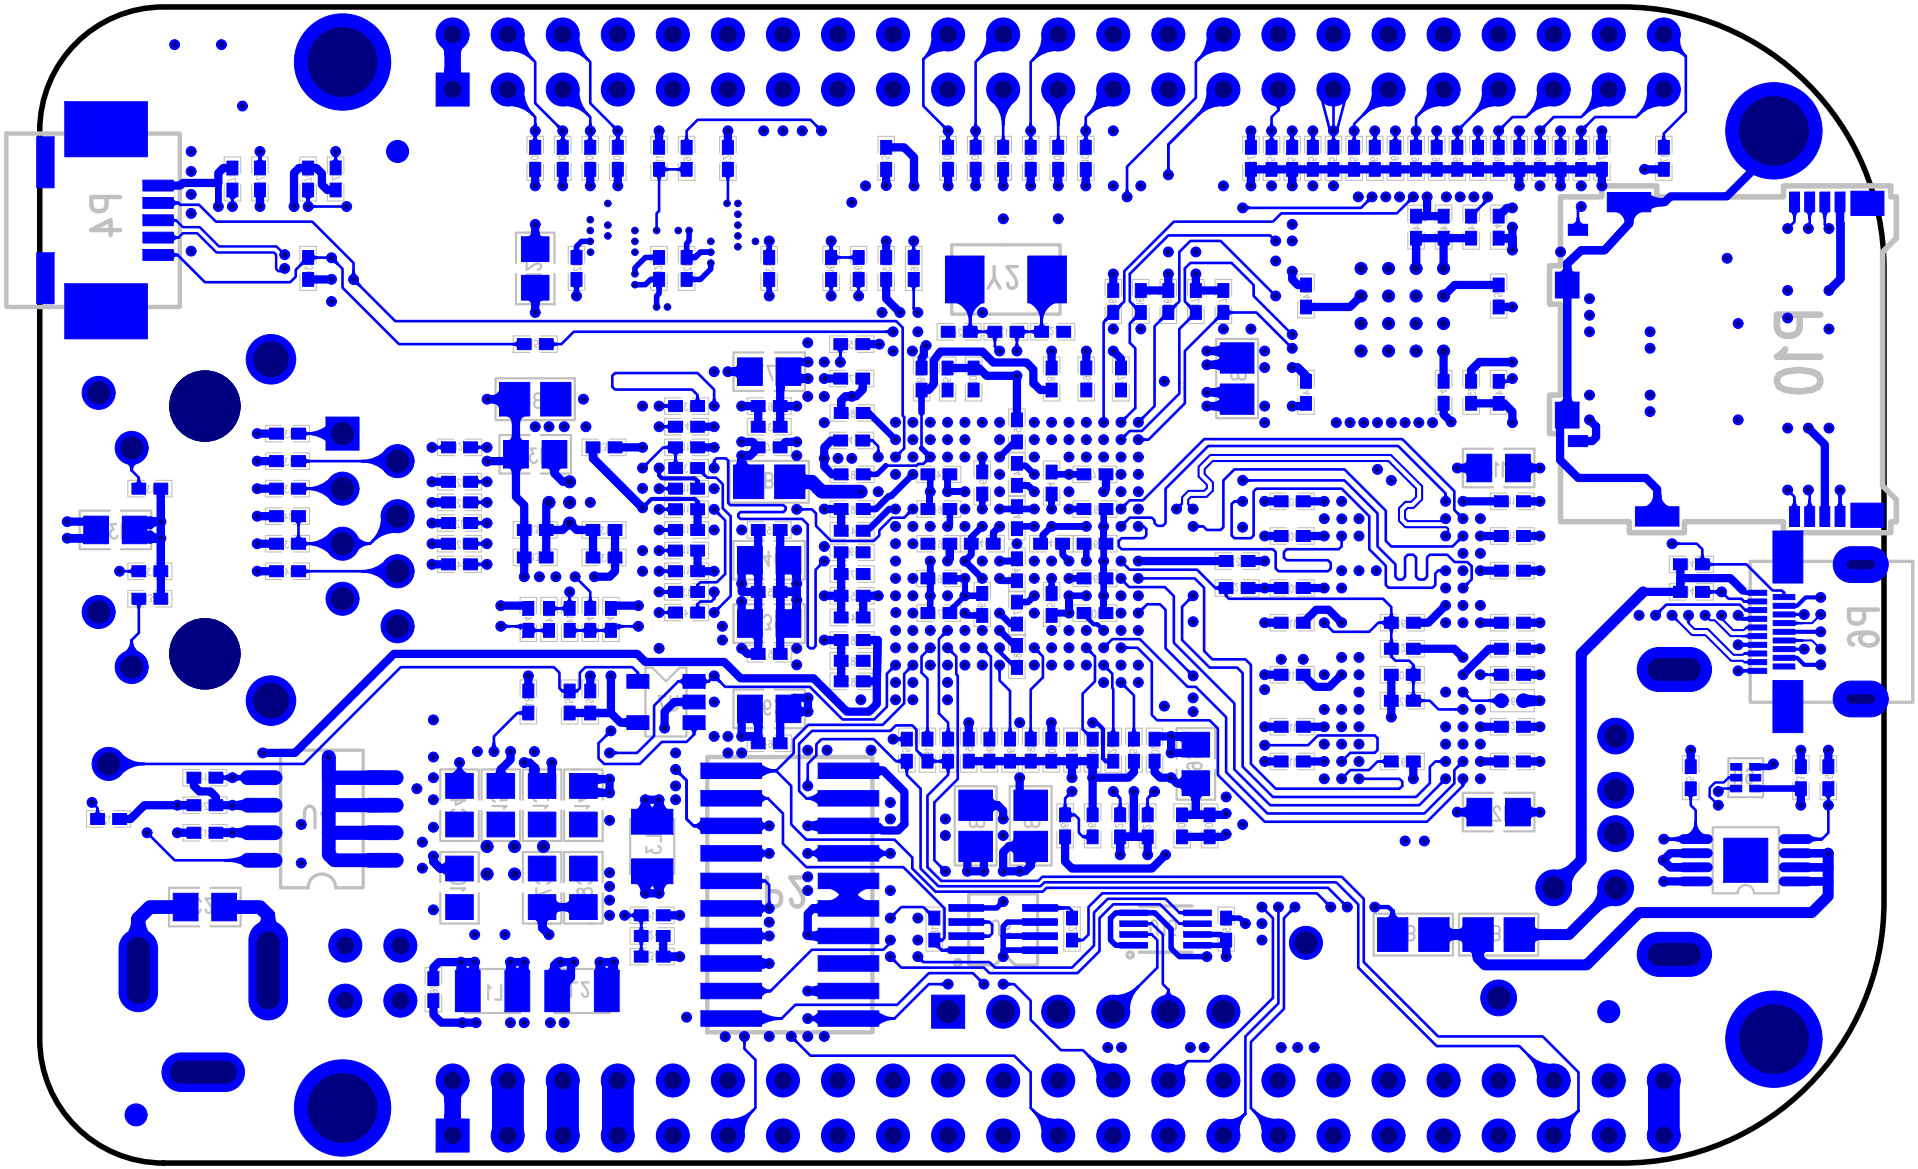

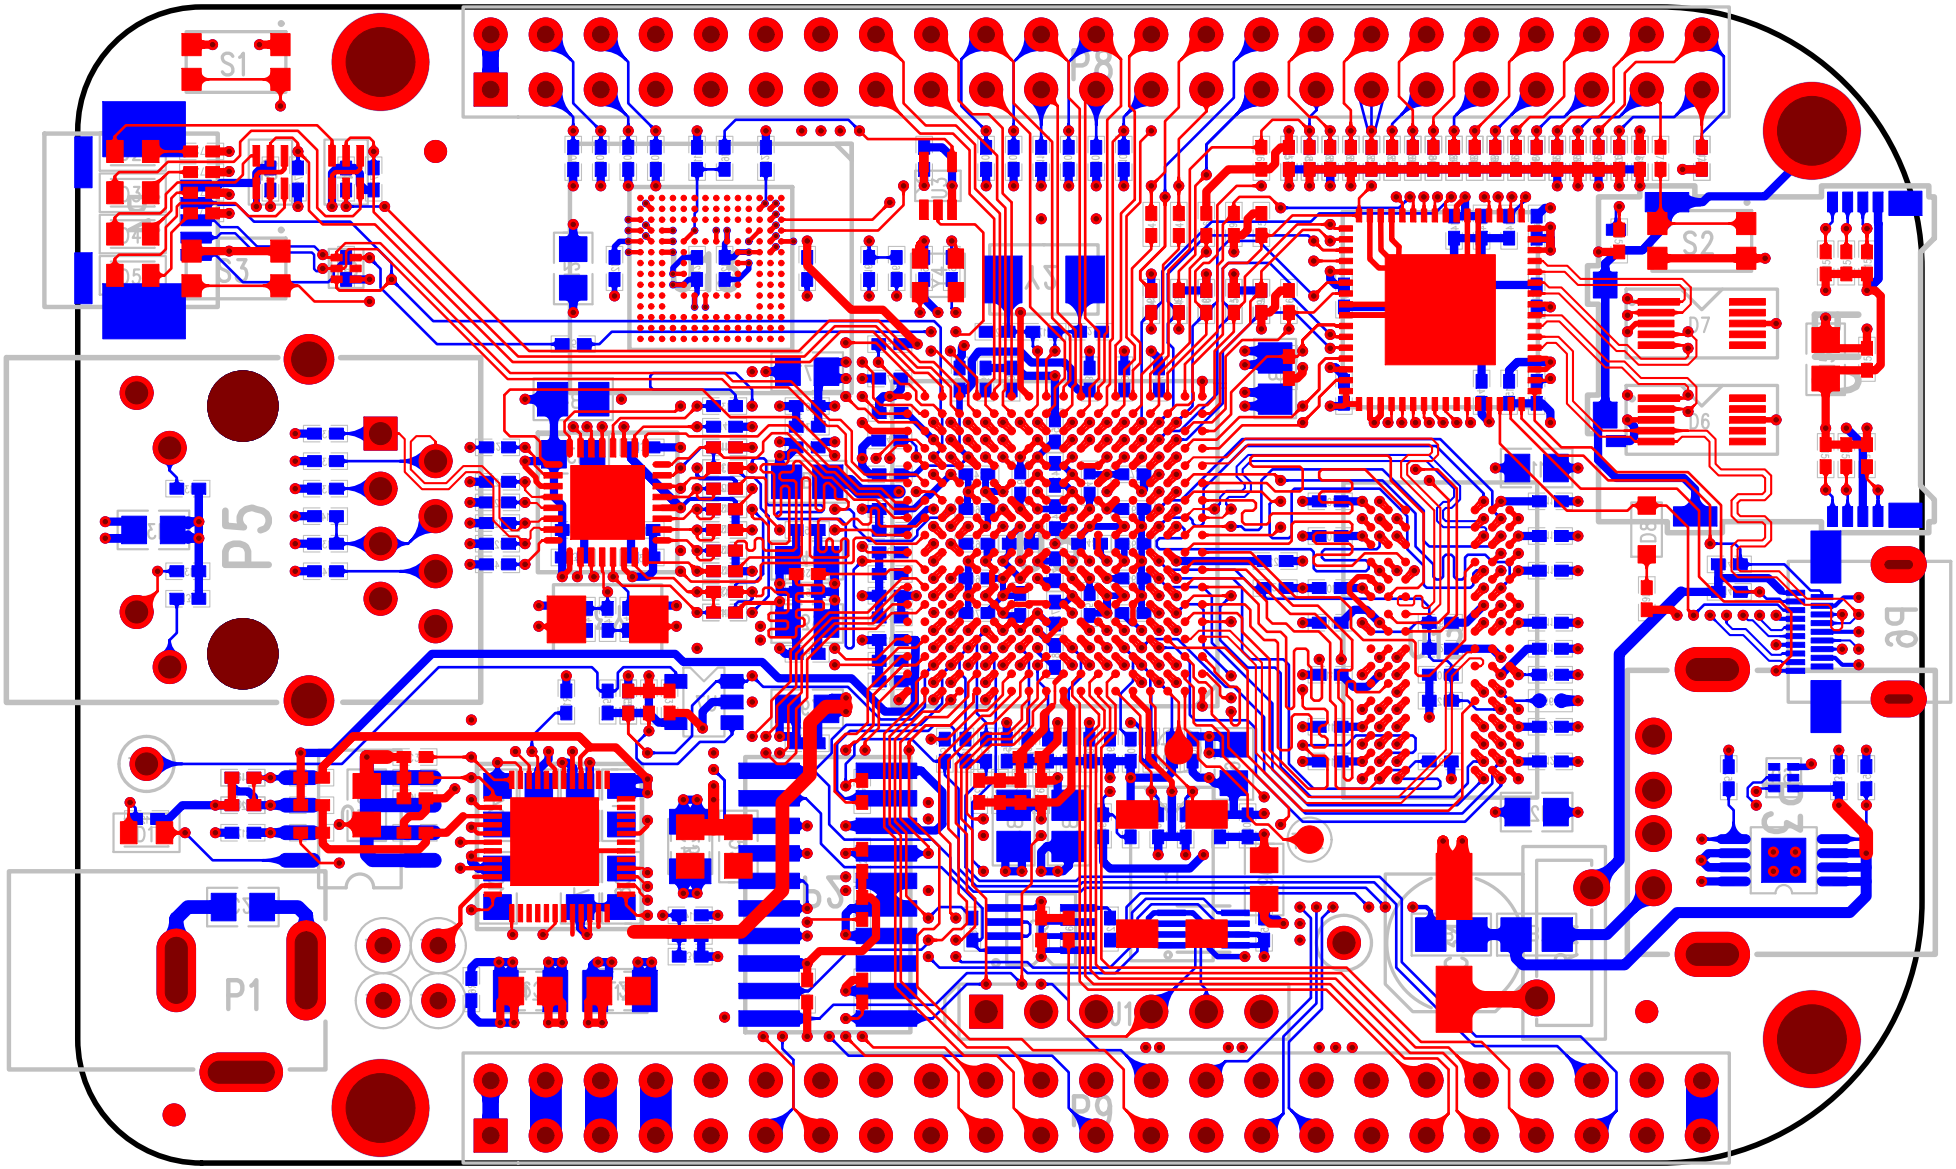
S1
P8
S2
D7
D6
P5
P1
P9

RESET
S1
P8
P9
P5
P1
USB POWER
PCB Rev. B4
TP1
TP2
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
S2
D7
D6
microSD Card
HDMI
USB Host
beagleboard.org
beagleboard.org