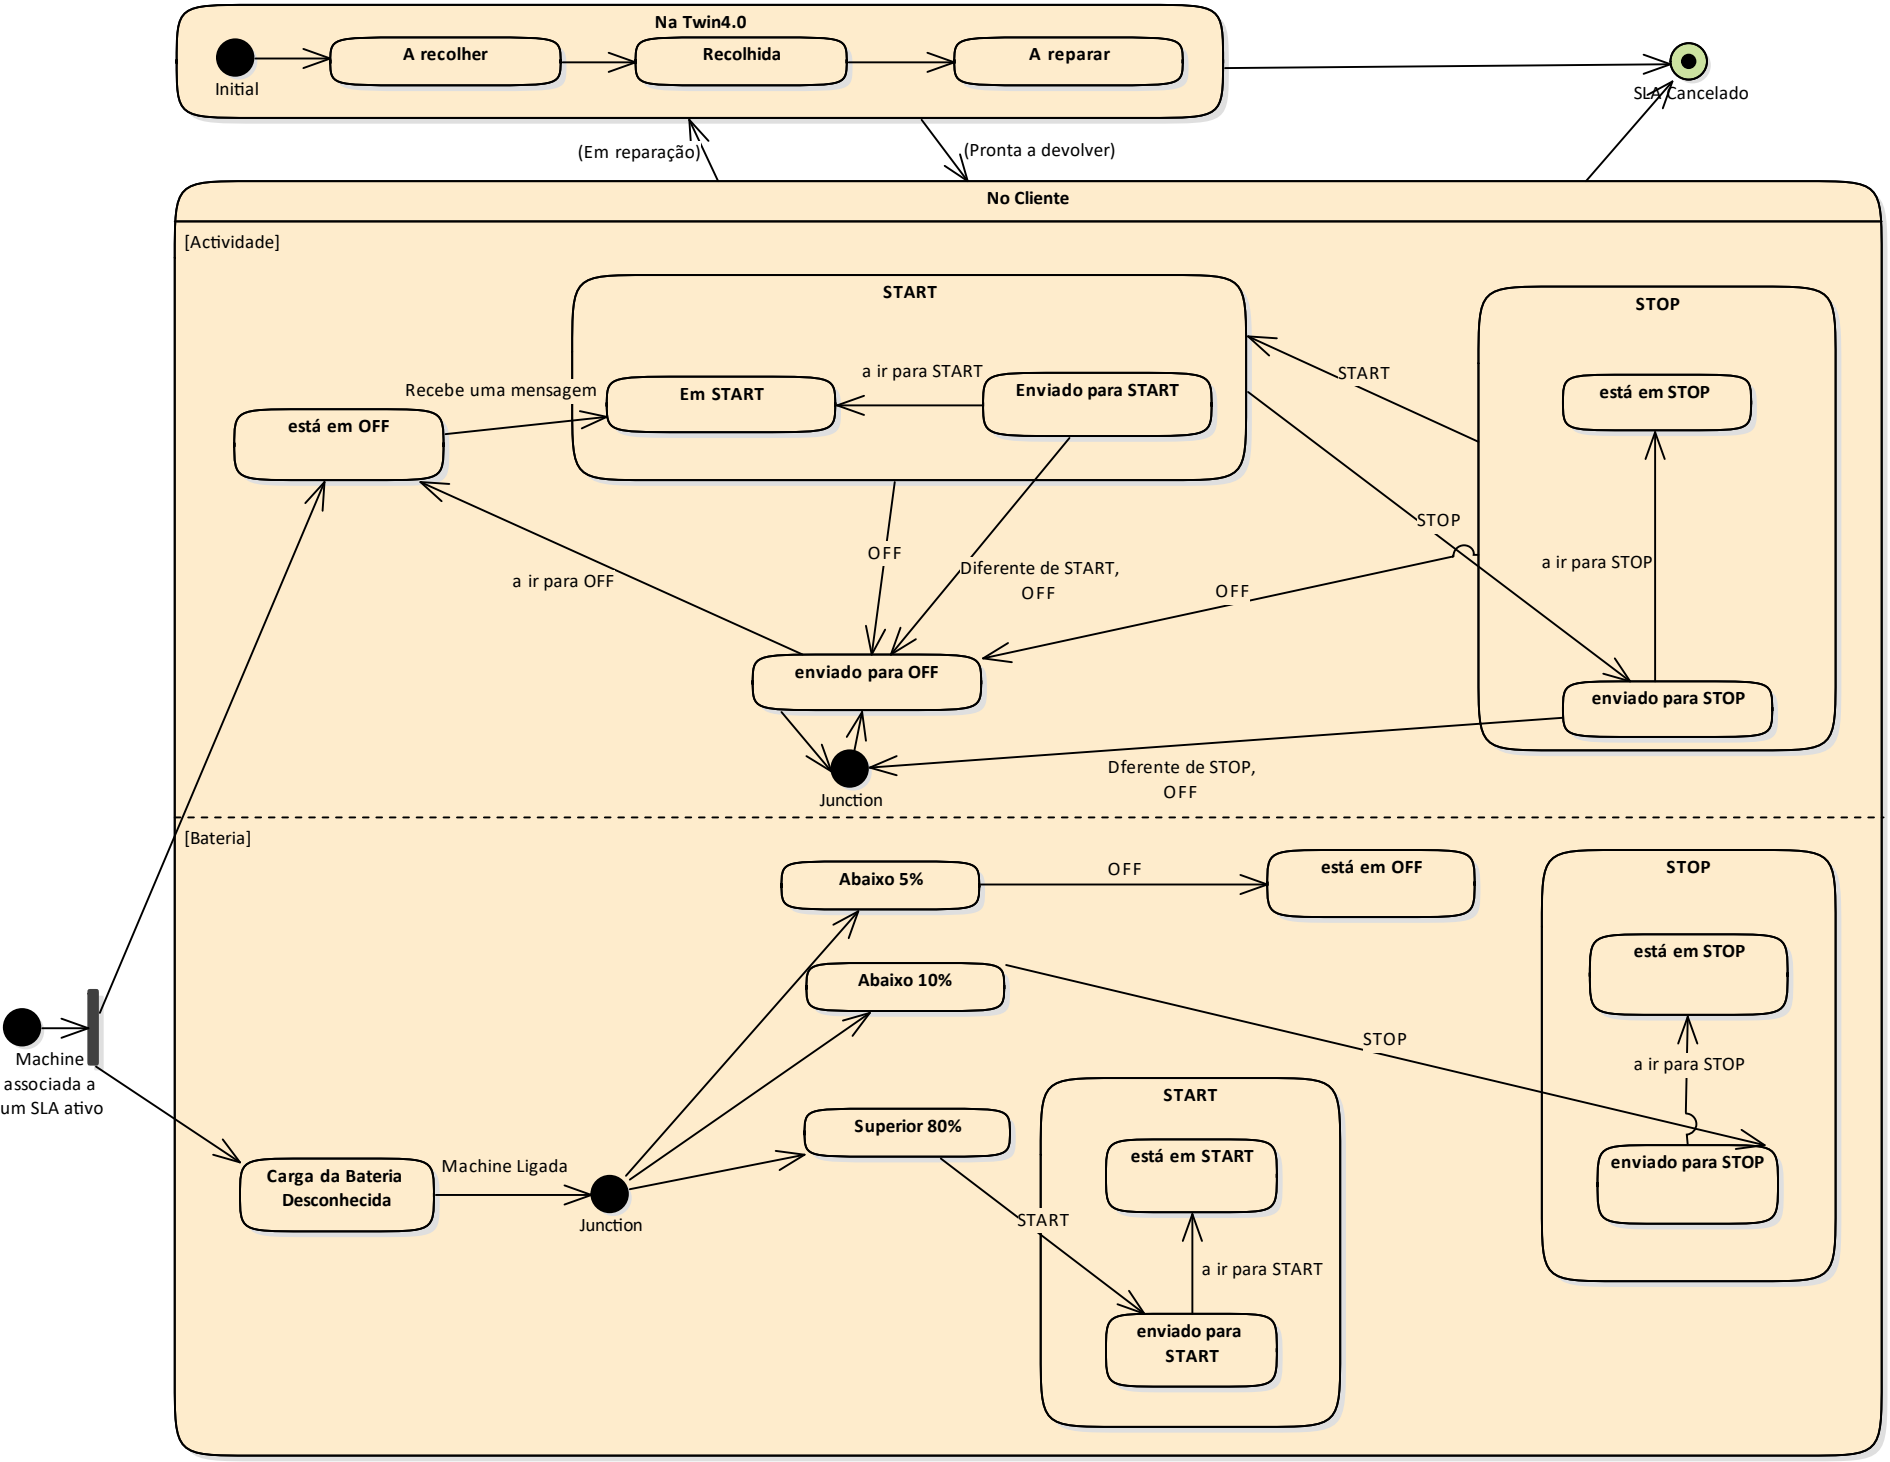
Na Twin4.0
Initial
A recolher
Recolhida
A reparar
SLA Cancelado
(Em reparação)
(Pronta a devolver)
No Cliente
[Actividade]
START
Em START
Enviado para START
a ir para START
Recebe uma mensagem
está em OFF
STOP
está em STOP
START
STOP
a ir para STOP
OFF
Diferente de START, OFF
a ir para OFF
OFF
enviado para OFF
enviado para STOP
Junction
Dferente de STOP, OFF
[Bateria]
Abaixo 5%
OFF
está em OFF
STOP
está em STOP
Abaixo 10%
STOP
a ir para STOP
Machine associada a um SLA ativo
Superior 80%
START
está em START
Carga da Bateria Desconhecida
Machine Ligada
Junction
START
a ir para START
enviado para STOP
enviado para START