

5981
Emergency Response™

**MEGA
BLOKS**

nano™
Building System



7+ Ages / Edades
Ages / Leeftijden

515 Pieces / Piezas
Pièces / Stuks



Welcome to the world of NANO!


NANO Bloks™ is an exciting, new, miniature construction system, which allows you to **BUILD**, **PLAY** and **COLLECT** in a size and range that you have never seen before. I am **NANOMAN** and let me introduce you to a cool new world of building detail, action and fun!

¡Bienvenido al mundo de NANO!

NANO Bloks™ es un nuevo y excitante sistema de construcción miniatura que te deja **CONSTRUIR**, **JUGAR** y **COLECCIONAR** en una dimensión y de alcance nunca visto antes. !Soy **NANOMAN**, permítame que te presente un asombroso nuevo mundo para construir con detalles, acción y entretenimiento!

Bienvenue au monde de NANO!

NANO Bloks™ est un nouveau et fascinant système de construction à partir de pièces miniatures qui vous permet de **CONSTRUIRE**, de **JOUER** et de **COLLECTIONNER** un éventail de pièces d'une taille inédite. Je suis **NANOMAN**. Permettez-moi de vous présenter un nouveau monde de construction, d'action et de plaisir !

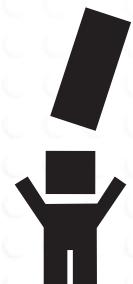

Welkom in de wereld van NANO!

NANO Bloks™ vormt een nieuw en opwindend miniatuur bouwsysteem dat je laat **BOUWEN**, **SPELEN** en **VERZAMELEN** in een formaat en verscheidenheid dat je nooit eerder gezien hebt. Ik ben **NANOMAN** en ik wil je bekend maken met een leuke nieuwe wereld van bouwdetails, actie en plezier.

I am here to help you with your building project so look for me throughout this playbook. I will guide you through the more challenging sections of these instructions to make sure that your building experience is easy, fun & rewarding.

Aquí estoy para ayudarte con tu proyecto de construcción, así que búscame en todo este libro de juego. Seré tu guía a través de las secciones más complejas de estas instrucciones para que tu aventura de constructor resulte fácil, entretenida y gozosa.



Je suis ici pour vous aider dans votre projet de construction. Il suffit de me rechercher dans ce livre de jeu. Je vous accompagnerai à travers les sections les plus difficiles de ces instructions pour vous assurer une expérience de construction facile, amusante et valorisante.

Ik ben hier om je te helpen met je bouwproject, dus je vindt me overal in deze handleiding. Ik zal je gids zijn in de meer ingewikkelde delen van deze instructies om jouw bouwervaring zo gemakkelijk, plezierig en bevredigend te maken als het maar kan.

Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference.

Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guárdarlas para referencia futura.

Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.

Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip.



Military
Militär
Militaires
Militair


Racing
Carreras
Course
Racing

Rescue
Rescate
Secours
Redding

Construction
Construcción
Construction
Gebouw

Classic>Show cars
Autos clásicos/exhibición
Voitures classiques/d'exposition
Klassieke>Show autos

Nanocase Playset / Juego Nanocase Jeu Nanocase / Nanocase Speelpakket

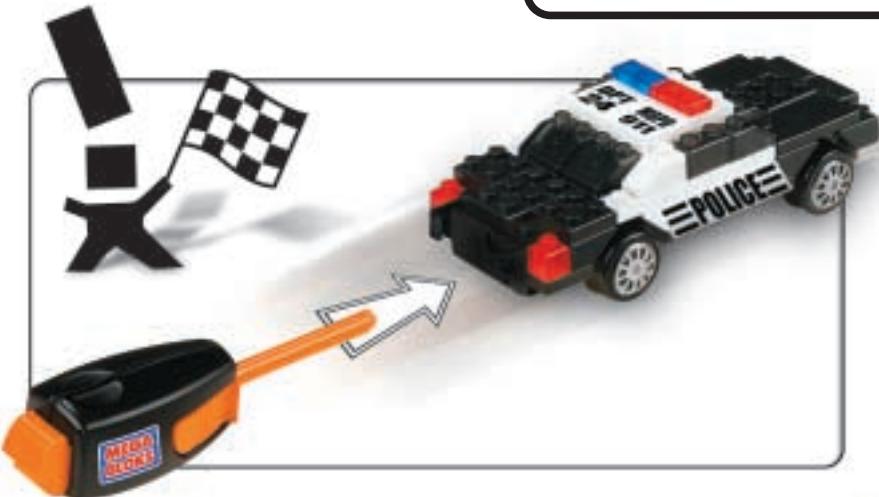

Action Key / Launcher – fires vehicles


Tecla de acción / Lanzador – dispara vehículos

Clé d'activation / Lanceur – déploie les véhicules

Actiesleutel / Lanceerinrichting – schiet voertuigen af



Elevating Ladder
Escalera elevadora
Grande échelle
Ophijsladder

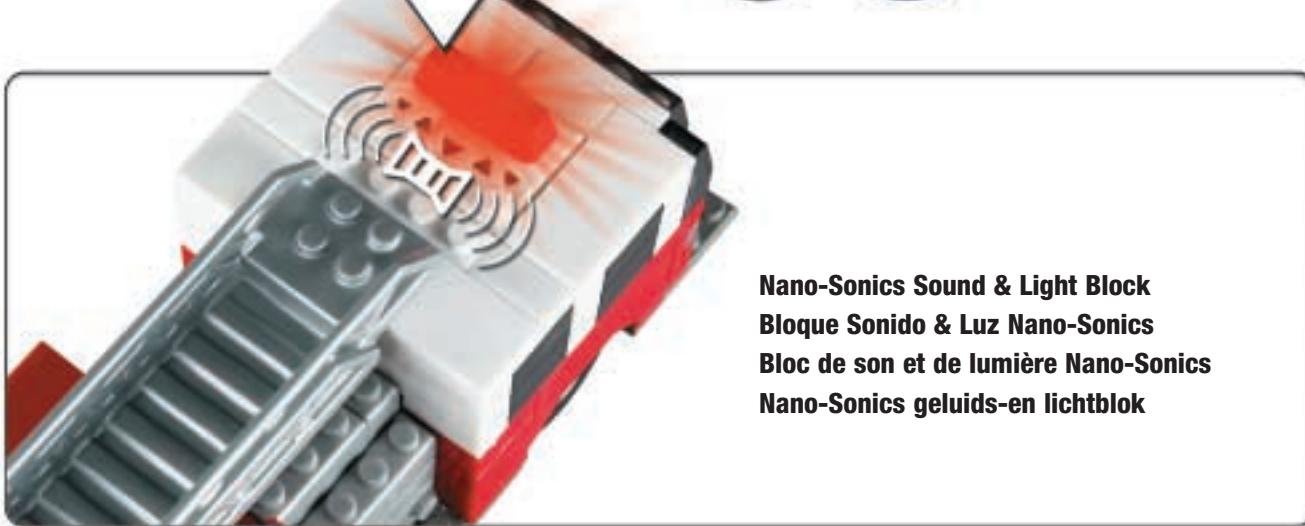

Nano-Sonics Sound & Light Block

Bloque Sonido & Luz Nano-Sonics

Bloc de son et de lumière Nano-Sonics

Nano-Sonics geluids-en lichtblok



Collect 'n Connect

Road System

Sistema vial colectar

/conectar

Système de chemins à
collectionner et à relier

Verzamel-en-Verbind wegennet



Detailed Environments

Paisajes detallados

Environnements détaillés


Gedetailleerde milieus

Nanocase Display / Presentación Nanocase Présentoir Nanocase / Nanocase Uitstalling



Pack.
Store.
Collect.
Empaca.
Almacena.
Colecciona.
Ranger.
Collectionner.
Verpak.
Bewaar.
Verzamel.

The image contains three panels. The top panel shows a Nanocase tray with a black X indicating it's not suitable for storage. The middle panel shows a Nanocase tray being used to store a black and white LEGO car. The bottom panel shows a Nanocase tray with a white arrow pointing to it.

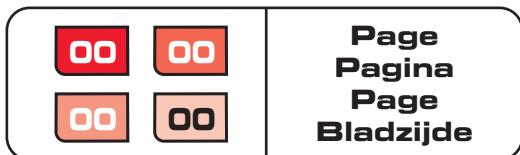

**Section 1 • Sección 1
Section 1 • Deel 1**



12

**Section 2 • Sección 2
Section 2 • Deel 2**



16


**Section 3 • Sección 3
Section 3 • Deel 3**




21



**Section 4 • Sección 4
Section 4 • Deel 4**

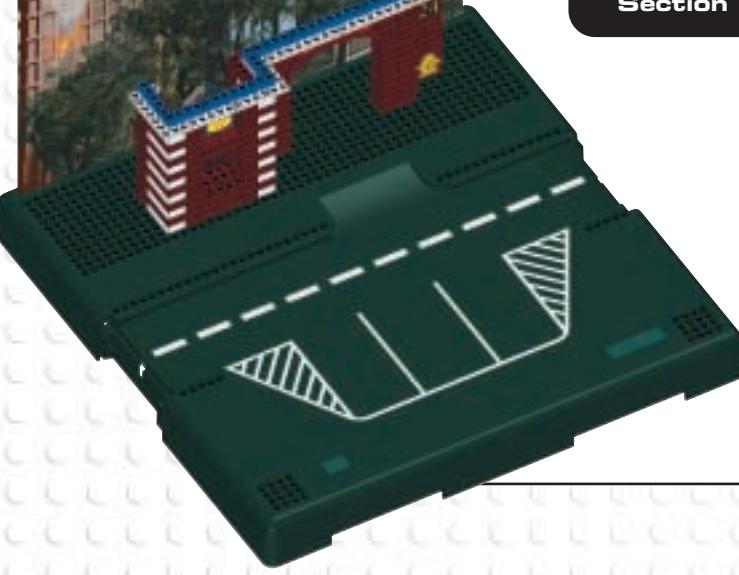

28

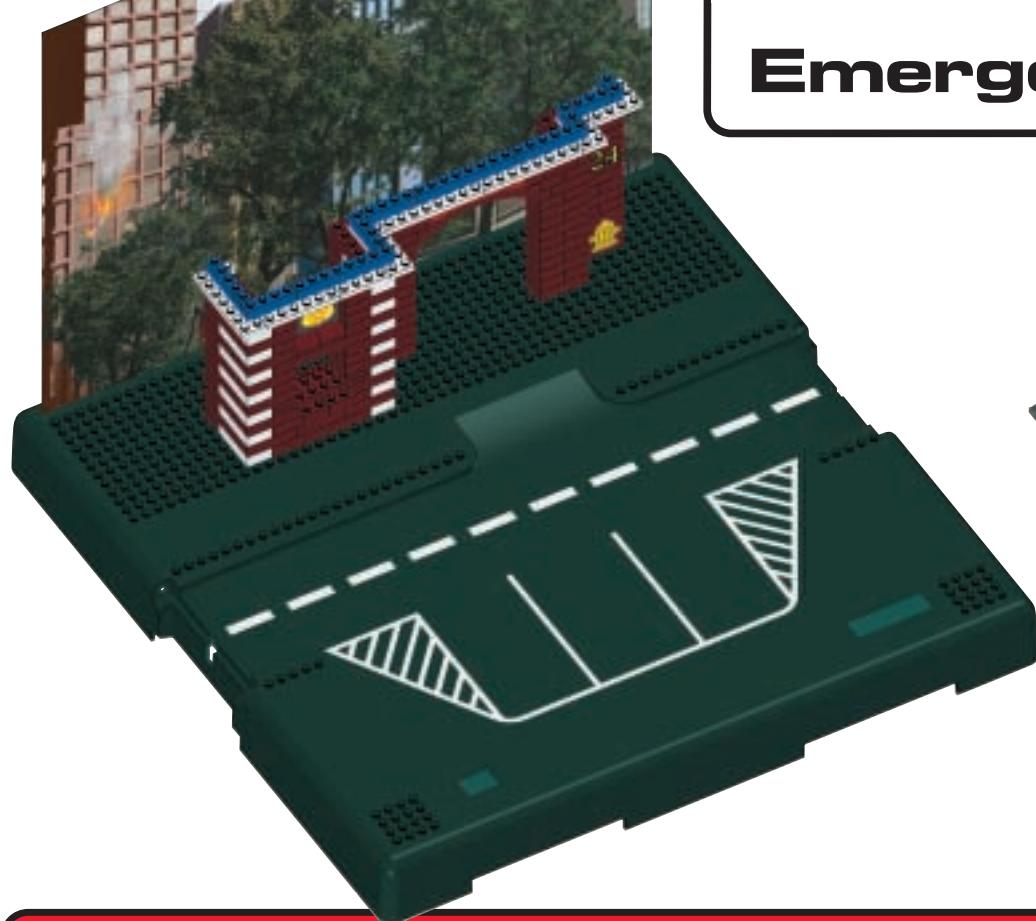


Color chart • Cuadro cromático • Charte de couleurs • Färgtabell

Active step
Etapa activa
Étape active
Aktivt skede

Previous step
Etapa precedente
Étape précédente
Föregående skedet



Apply stickers
Aplicar autoadhesivos
Apposer les autocollants
Stickers aanbrengen



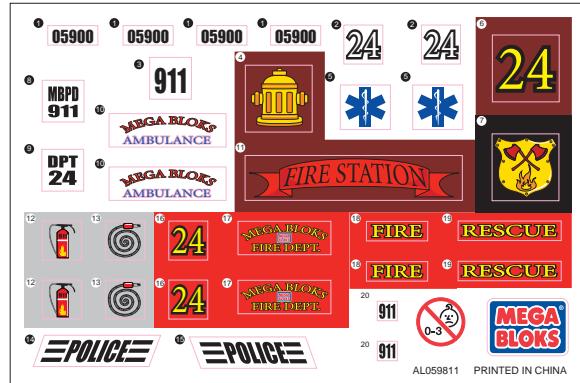


1x
AL059811

Parts List • Lista de piezas Liste de pièces • Onderdelenlijst

	2x AM25002WA		2x AM25025E		2x AM25030WA		4x AM25014F		6x AM25007E		1x AM25016F		2x AM25013F			
	2x AM25002X		5x AM25009F		2x AM25010F		2x AM25014WA		2x AM25015AF		3x AM25016B		2x AM25013B			
	2x AM25002A		2x AM25009WA		1x AM25010B		1x AM25014JG		4x AM25048KJ		1x AM25016A		3x AM25013KJ			
	2x AM25002E		2x AM25009B		6x AM25010KJ		2x AM25014D0		2x AM25048E		8x AM25016E		4x AM25013A			
	1x AM25008B		6x AM25009AF		8x AM25010A		2x AM25014AF		3x AM25034KJ		2x AM25022WA		4x AM25013E			
	2x AM25008A		4x AM25009A		4x AM25010E		4x AM25021WA		4x AM25034E		3x AM25022B		1x AM25018WA			
	2x AM25008X		9x AM25009E		2x AM25010W		27x AM25021AF		8x AM25031A		69x AM25022AF		2x AM25018E			
	1x AM25003F		2x AM25043A		4x AM25005A		1x AM25021E		2x AM25057WA		5x AM25022KJ		1x AM25018AF			
	4x AM25003WA		2x AM25033F		1x AM25005X								3x AM25018A			
	4x AM25003D0		2x AM25033B		3x AM25005E									1x AM25017AF		
	4x AM25003A		1x AM25033Y		1x AM25011F									1x AM25017KJ		
	7x AM25003E		8x AM25033A		4x AM25011B									1x AM25017A		
	2x AM25003W		3x AM25033X		1x AM25011A									7x AM25017E		
	11x AM25047A		12x AM25033E		1x AM25011E									3x AM25035F		
	8x AM25047E		6x AM25029F		1x AM25006WA									1x AM25035B		
	4x AM25025WA		10x AM25029E		1x AM25006D0									1x AM25035KJ		
	4x AM25025A		2x AM25004E		3x AM25006A									5x AM25023A		
	2x AM25025W		4x AM25004A		6x AM25006E									6x AM25035A		
		2x AM25012E				1x AM25012B				14x AM25007A						
												9x AM25035E				
												1x AM25020E				



Parts List • Lista de piezas Liste de pièces • Onderdelenlijst

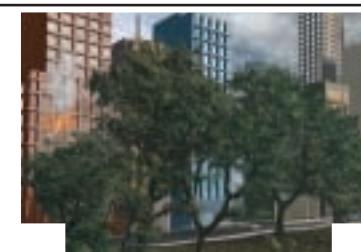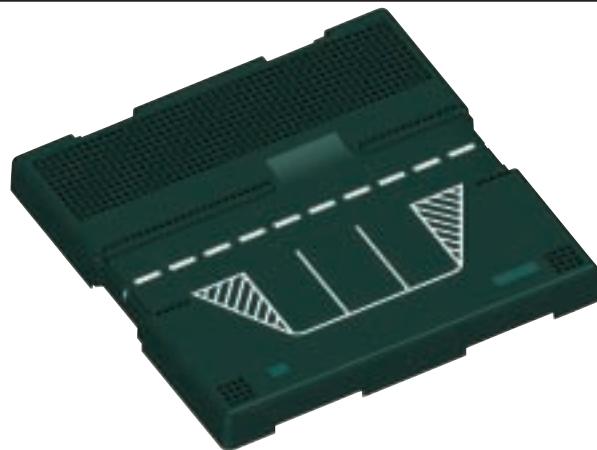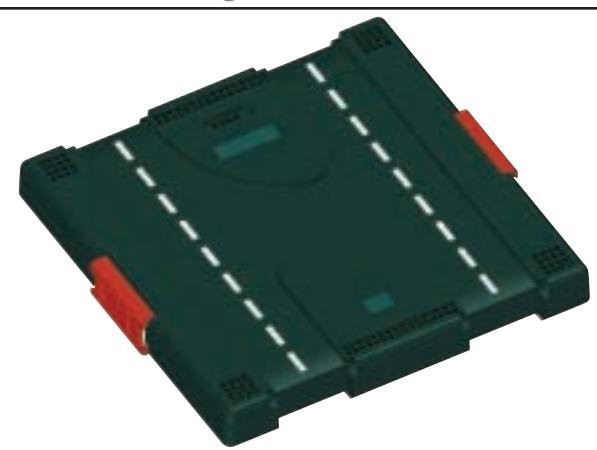	1x AM25095KJ		2x AM25027AF		1x AM25077KJ
	1x AM25053A		4x AM25027WA		1x AF059812
	1x AS059013		1x AS059813		1x AS059812
	2x AS059814		1x AM25042D0		1x AS059818
	3x AS059015		1x AS059816		
	1x AM25037AF		2x AS059817		

**Section 1 • Sección 1
Section 1 • Deel 1**




01

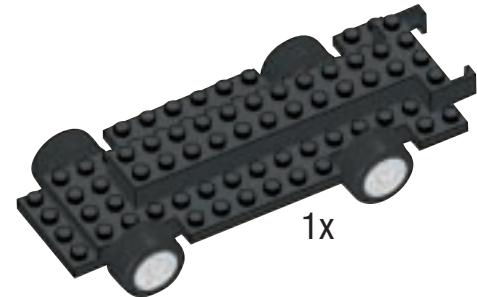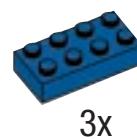




02












03

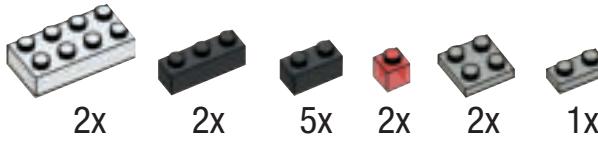

04

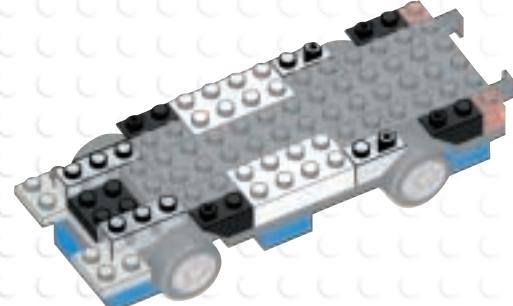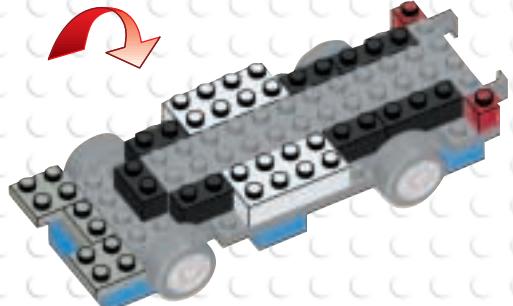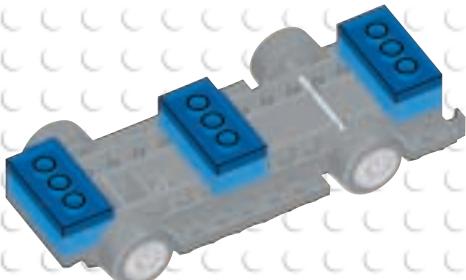


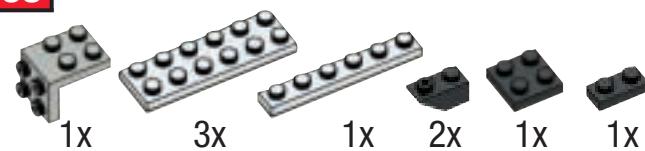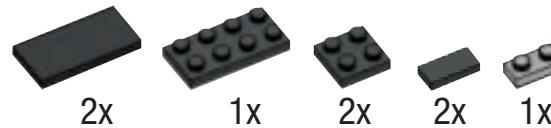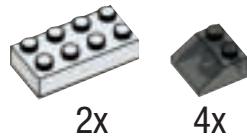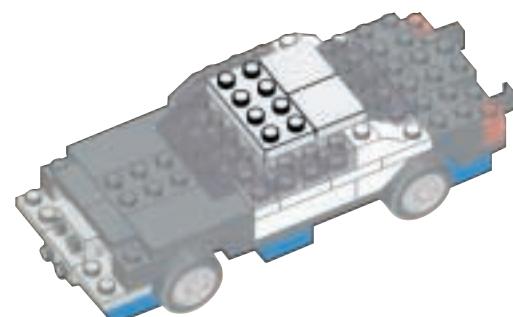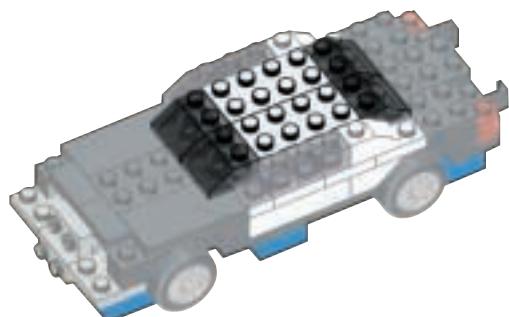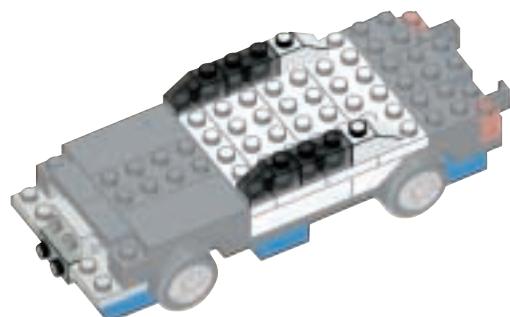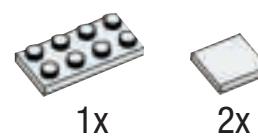05**06****07****08****09**

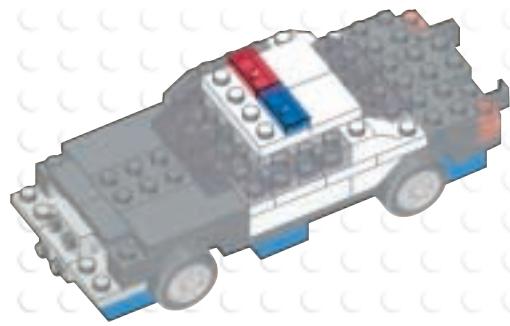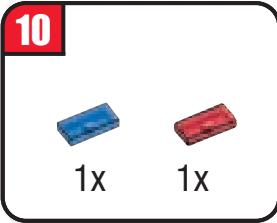


11


Remove temporary pieces.
Retirar las piezas provisionales.
Enlever les pièces temporaires.
Verwijder tijdelijkedelen.

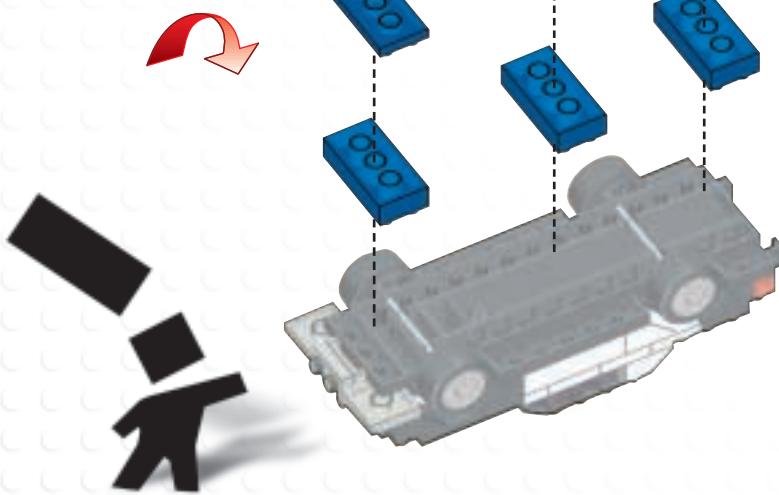


12

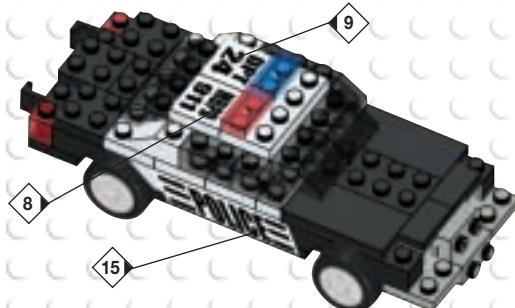


13

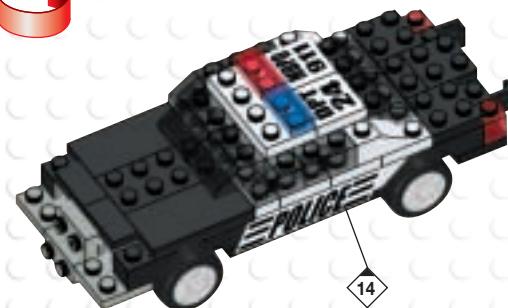


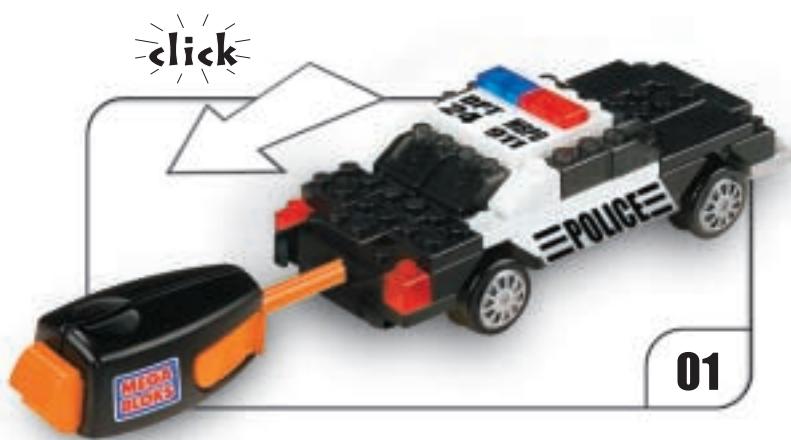

01

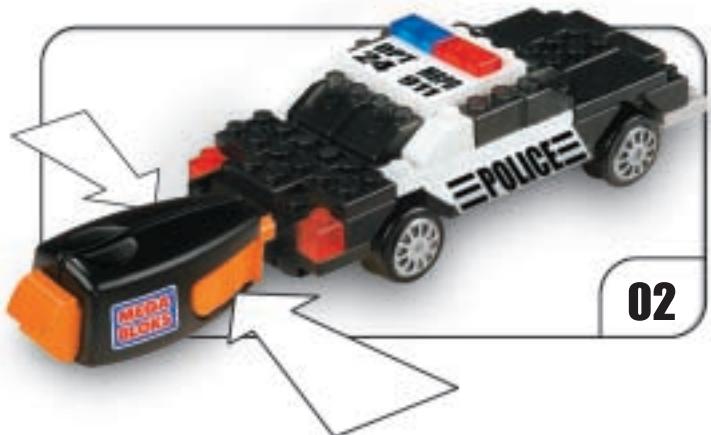


02

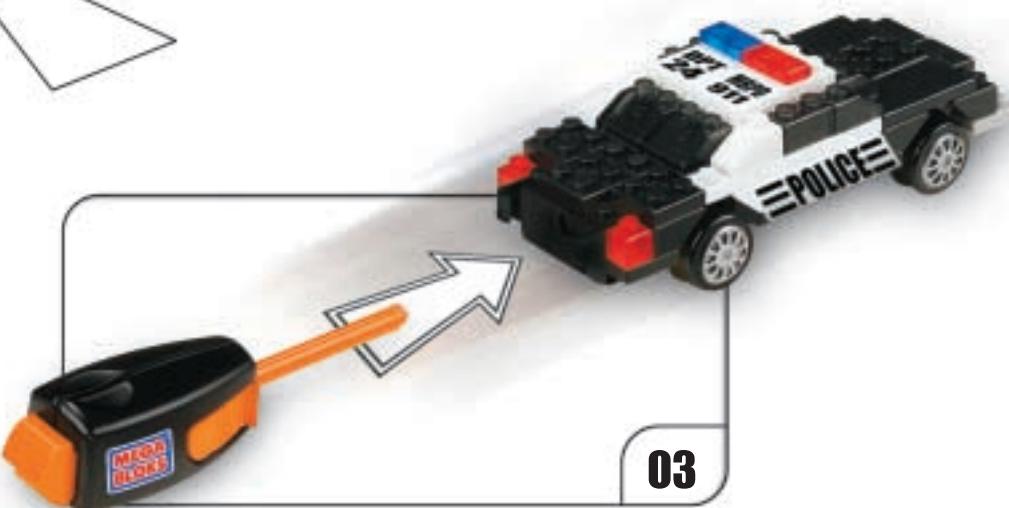

03


**Section 2 • Sección 2
Section 2 • Deel 2**

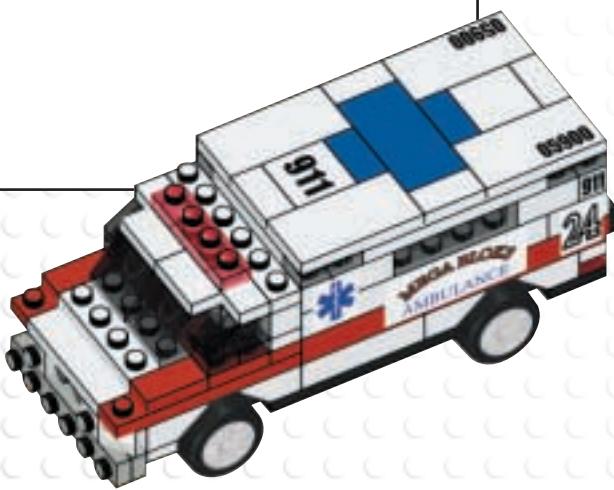

01



3x

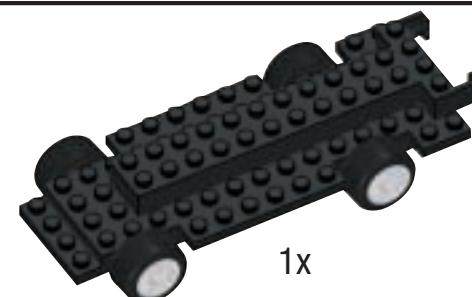


1x

02



3x

03

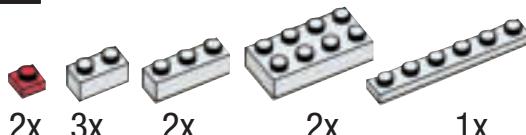

2x

3x

2x

2x

1x




04



2x



2x

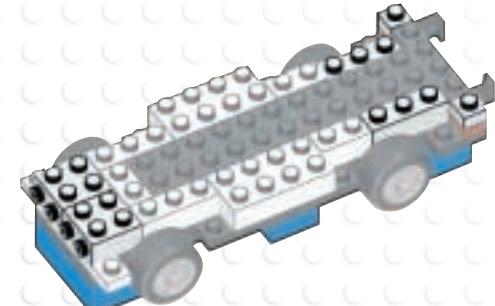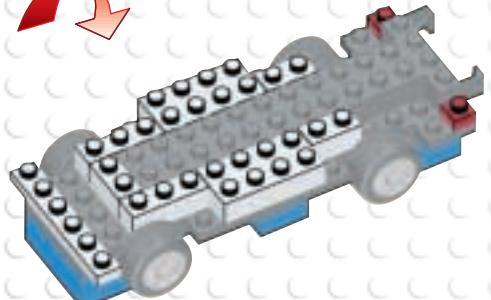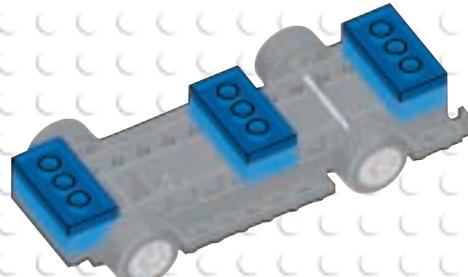

05

8x

06

2x






1x



1x



2x

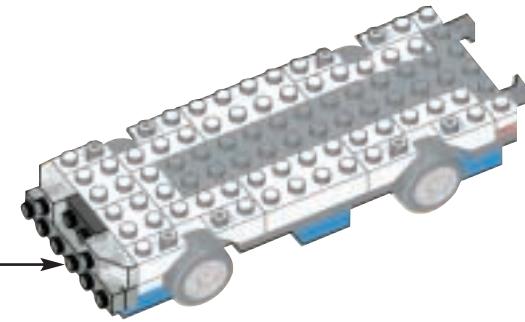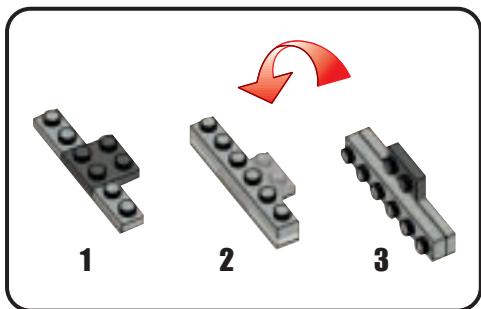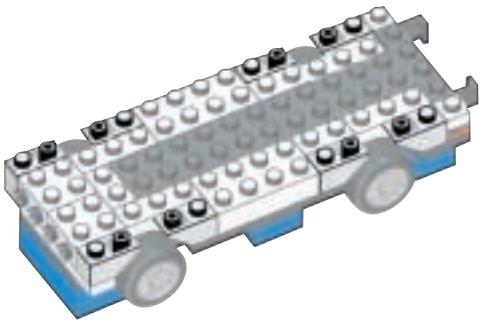**07**

1x



1x



1x



1x



2x

08

4x



2x



2x

09

2x






1x














1x




1x

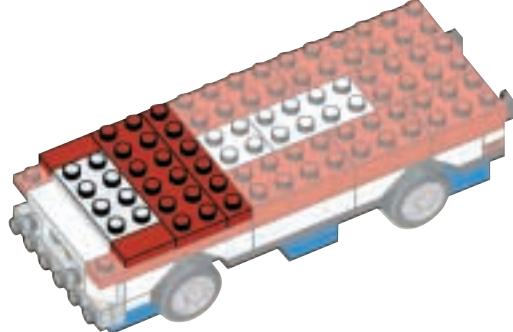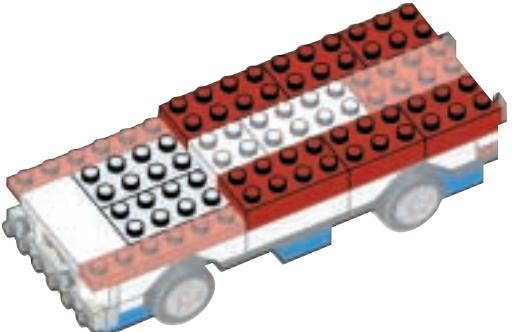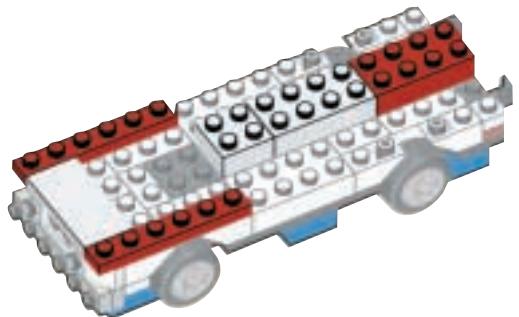

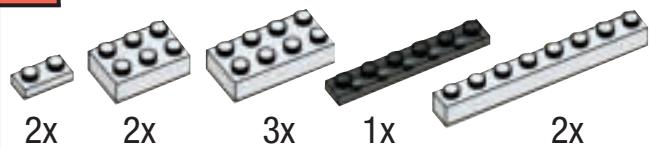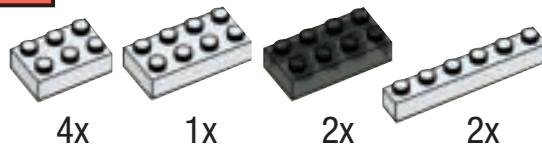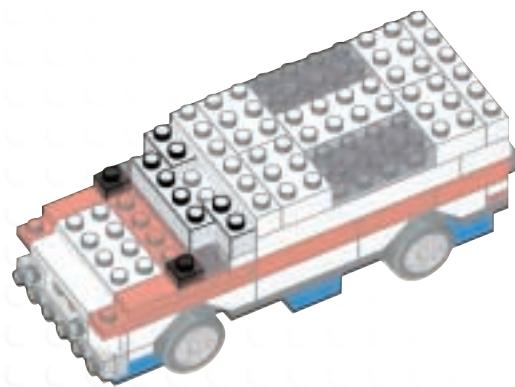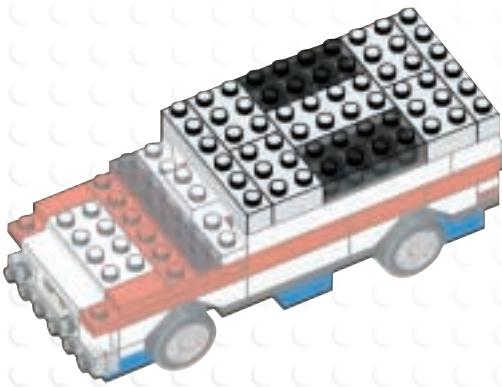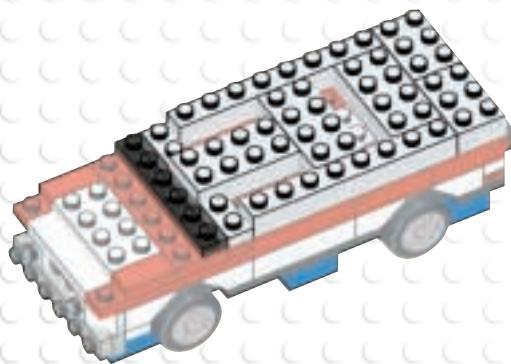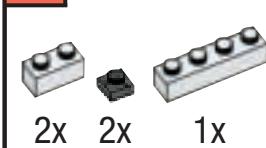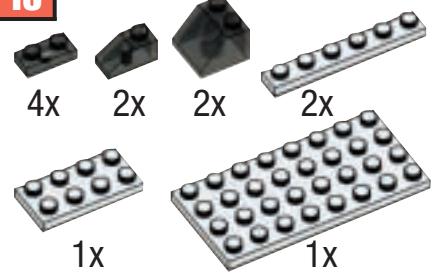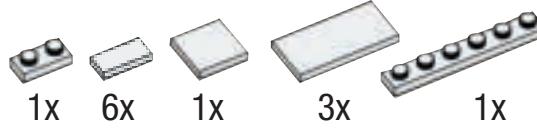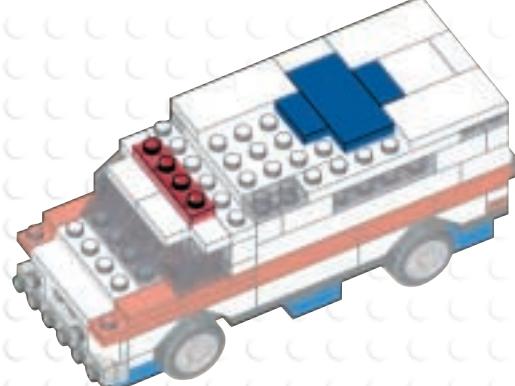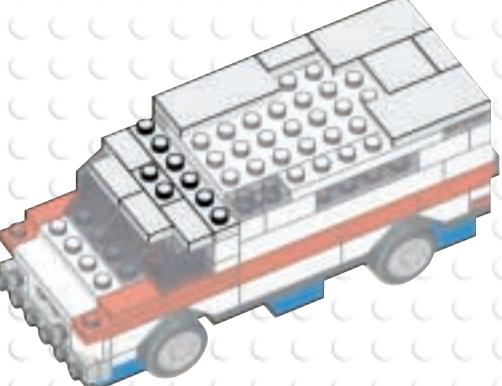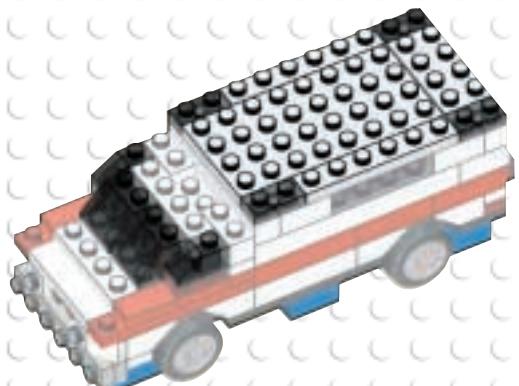
10**11****12****13****14****15**

16

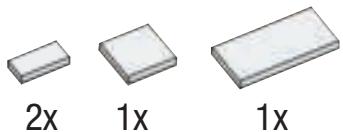


17


Remove temporary pieces.
Retirar las piezas provisionales.
Enlever les pièces temporaires.
Verwijder tijdelijkedelen.

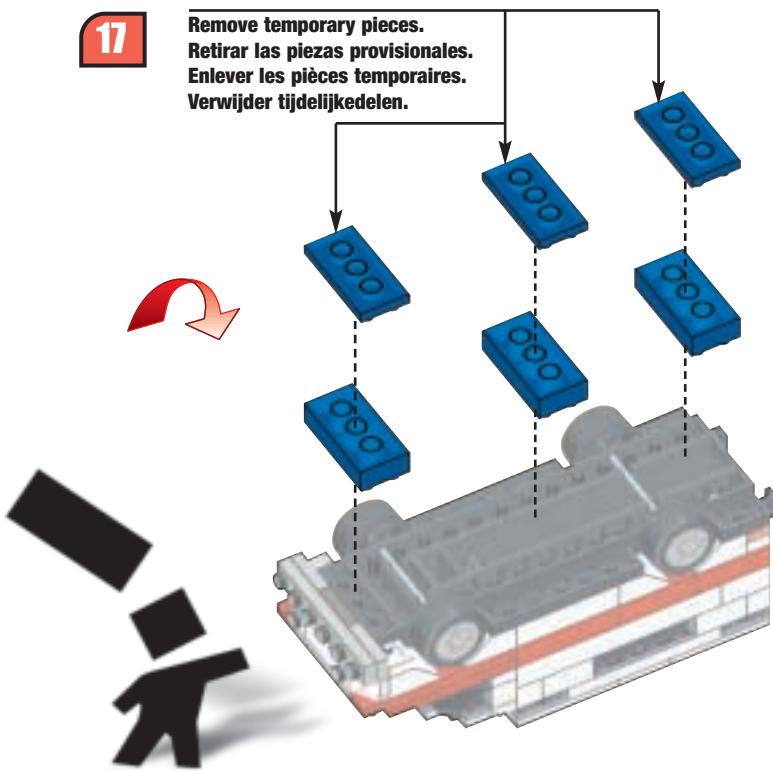

18

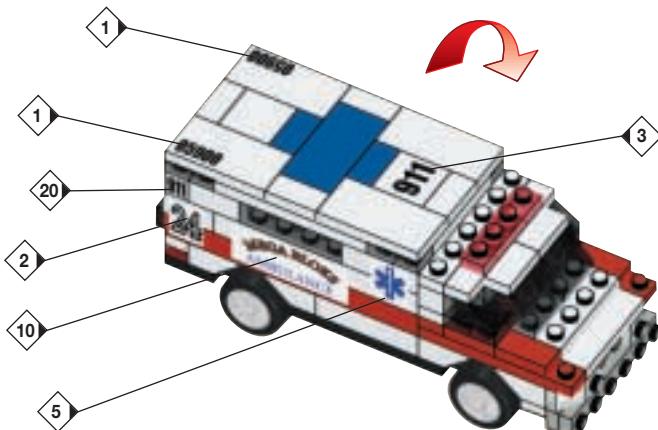

19

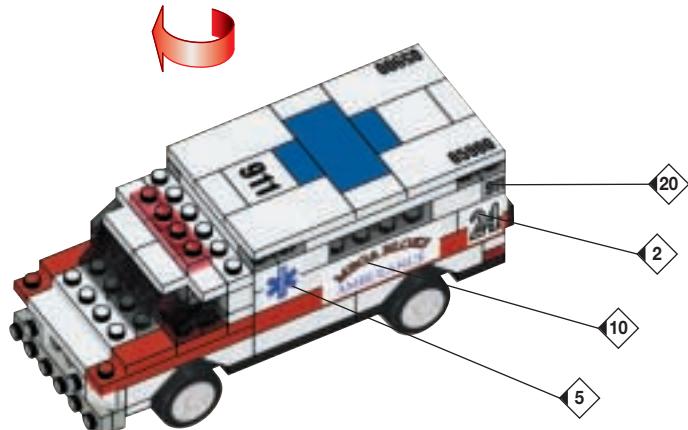




01





02

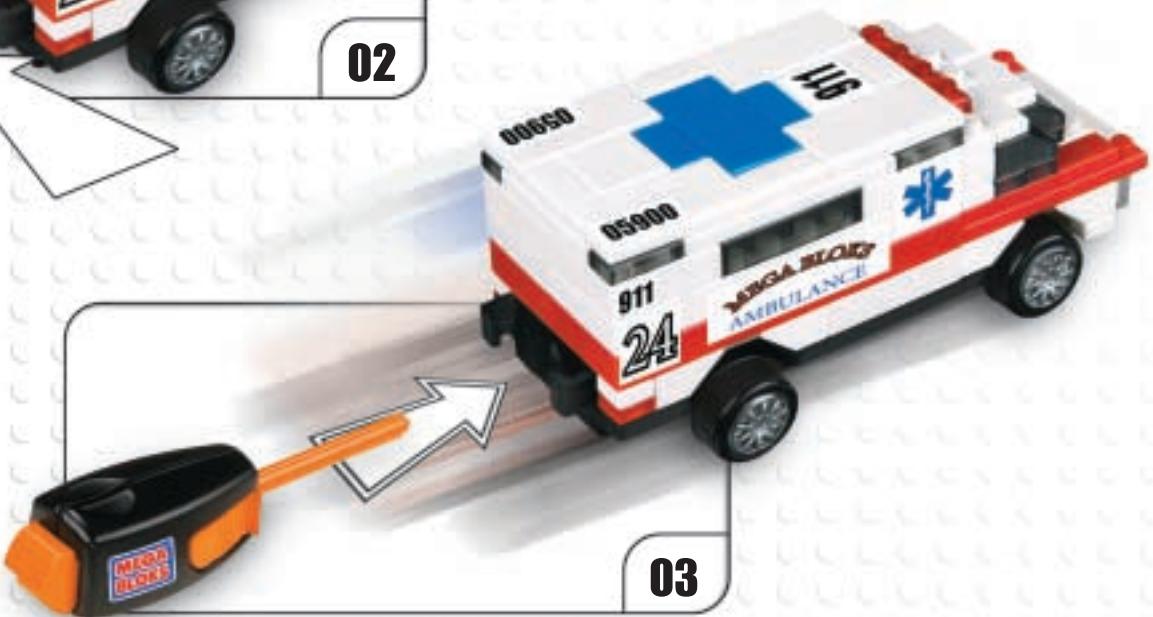


03



**Section 3 • Sección 3
Section 3 • Deel 3**






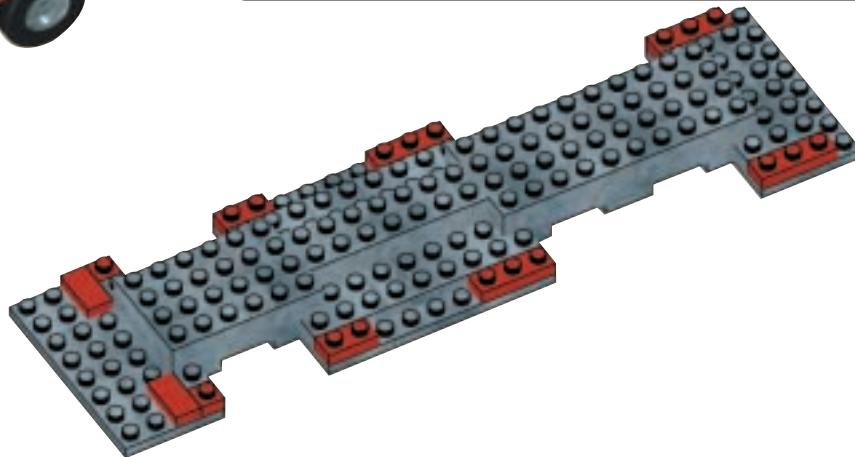
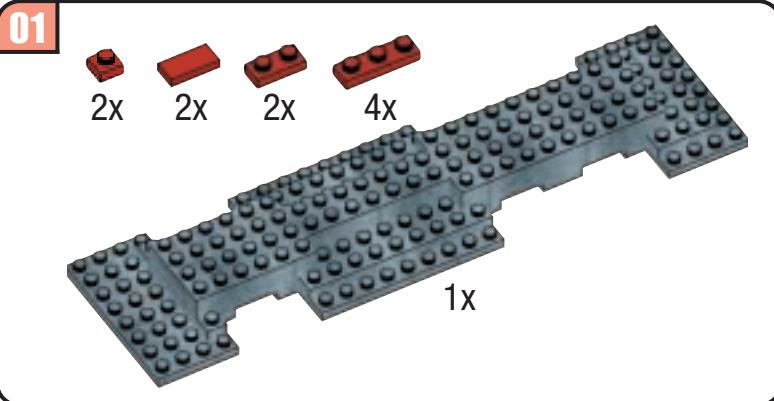






02

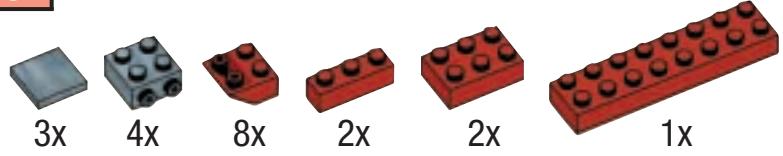




03

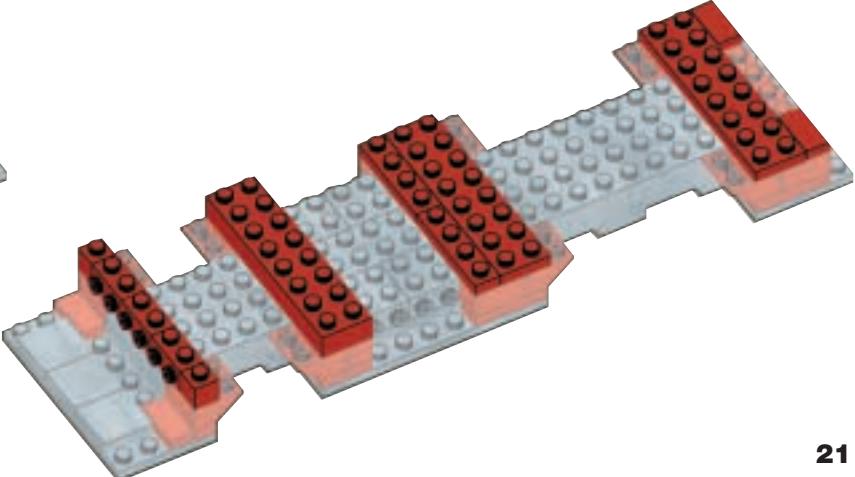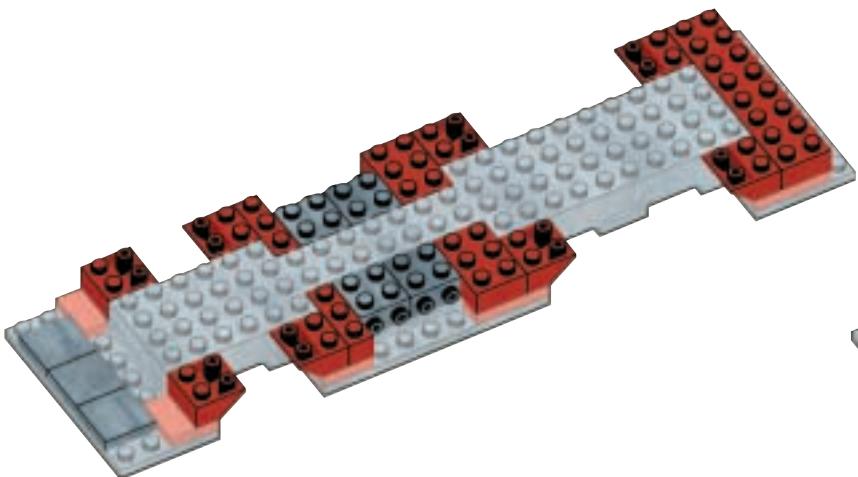

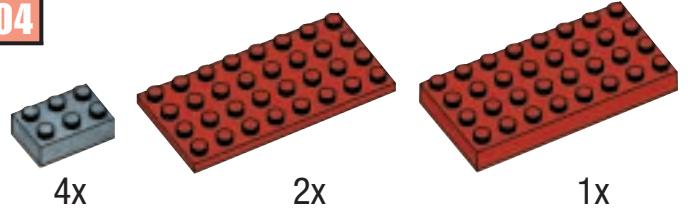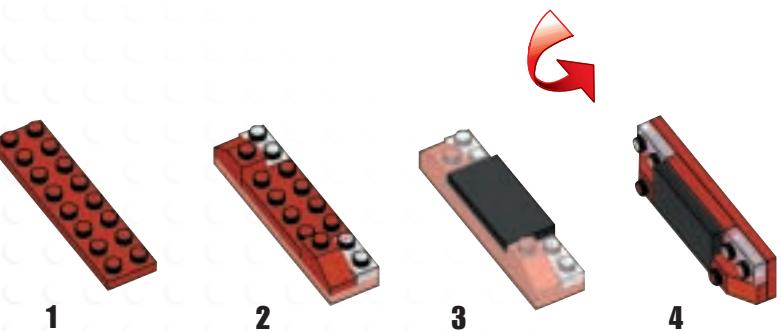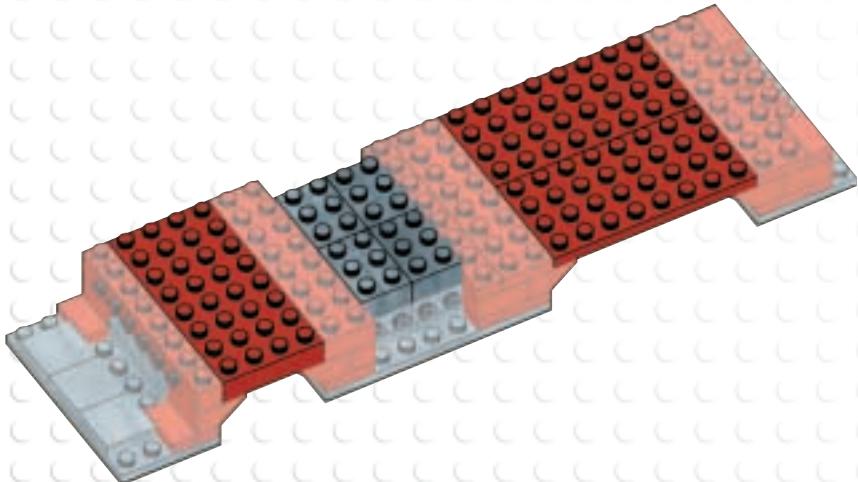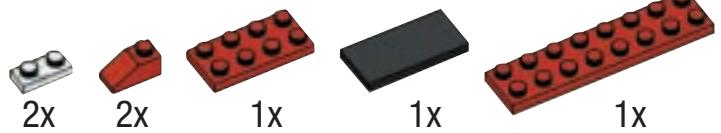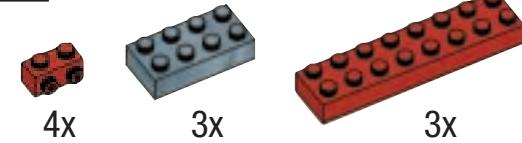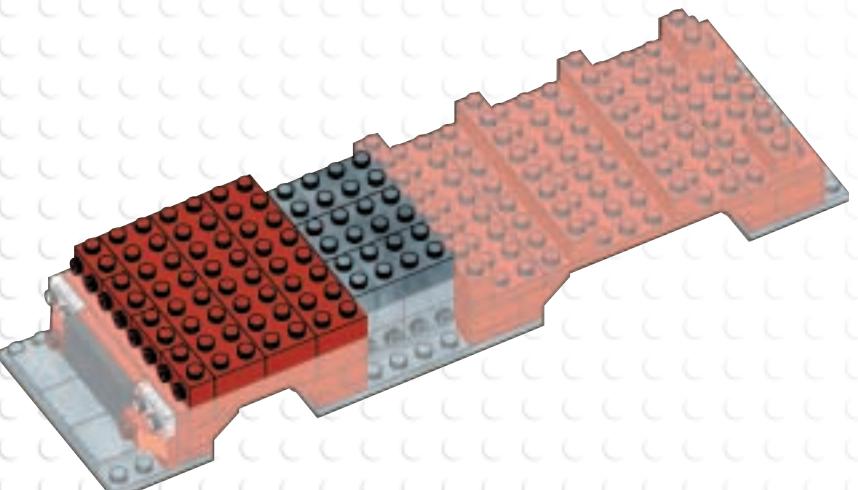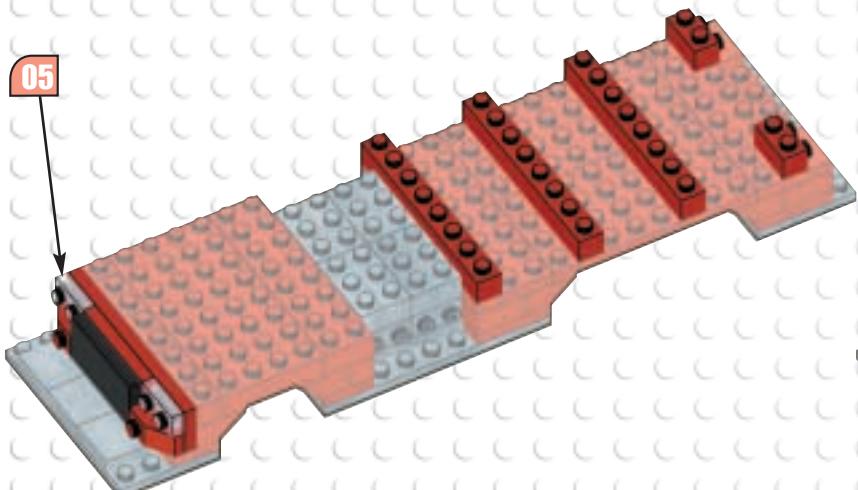
04**05****06****07****05**

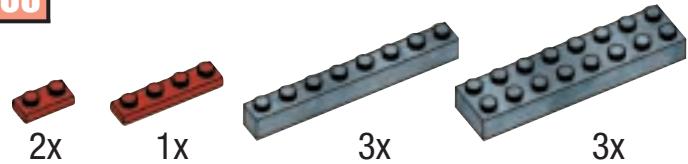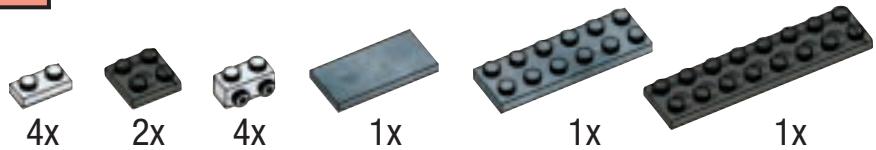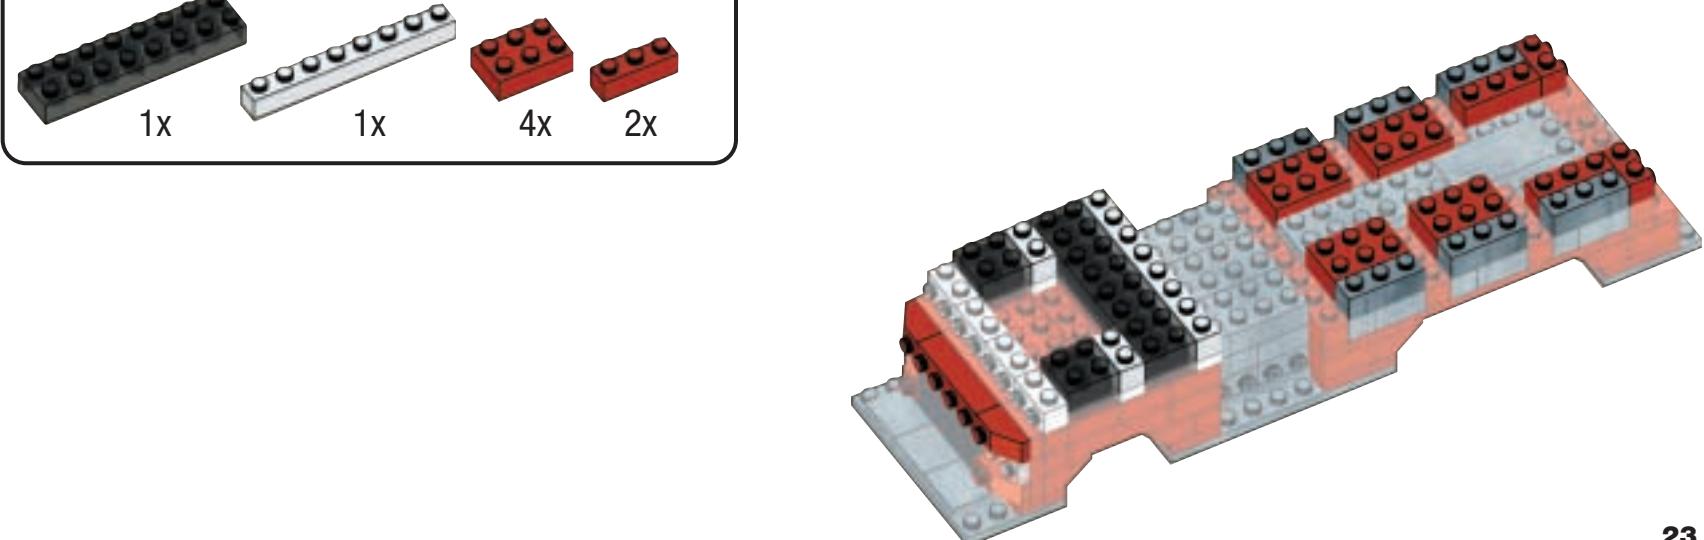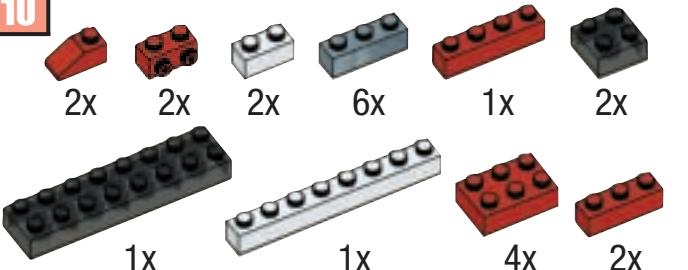08**09****10**

11

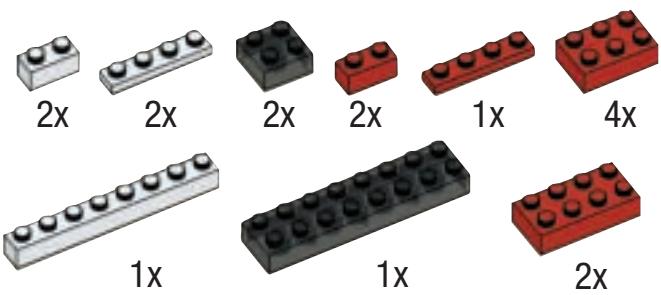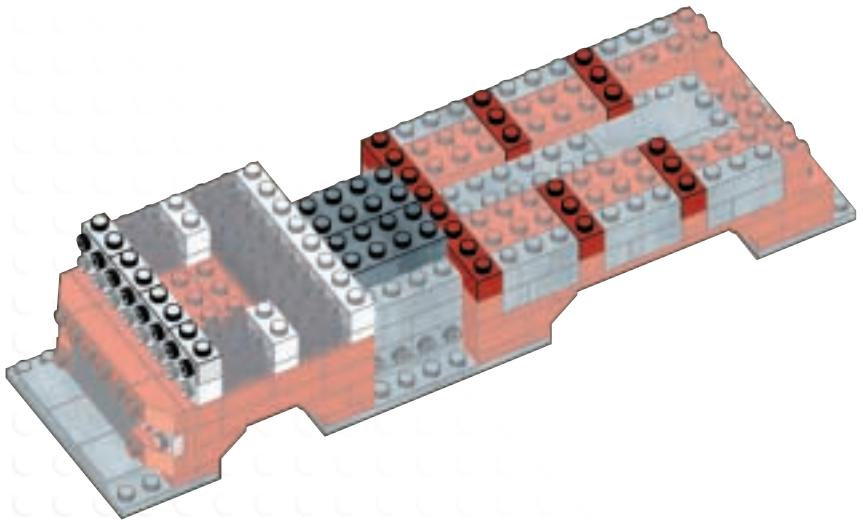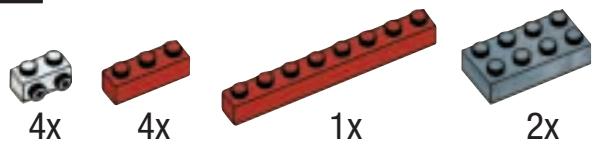


13

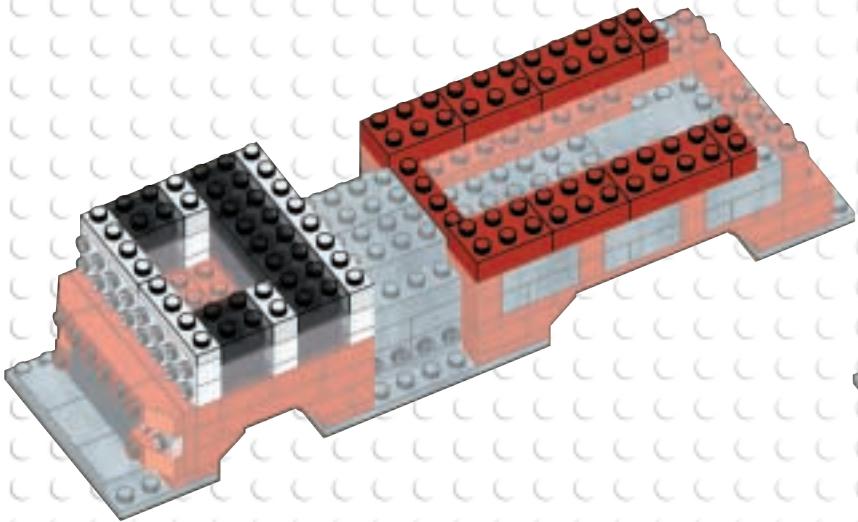


14




2x

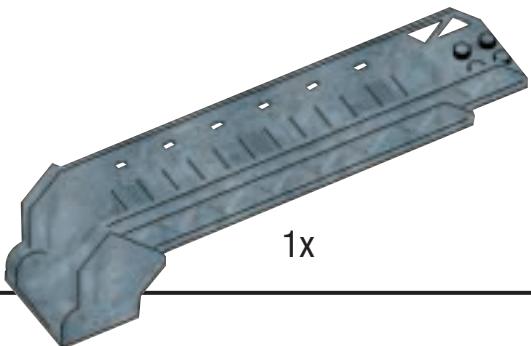

1x

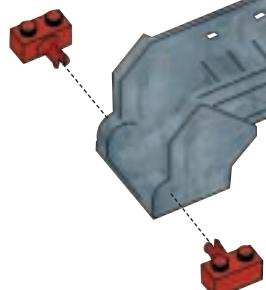

1

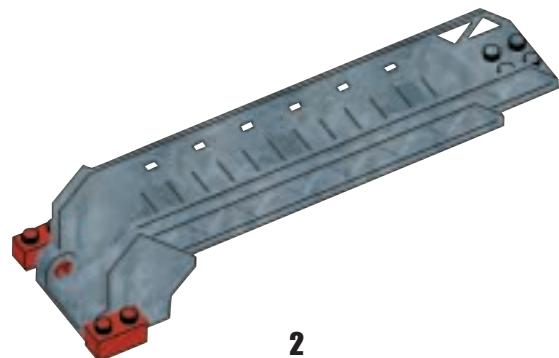


2

15



1x

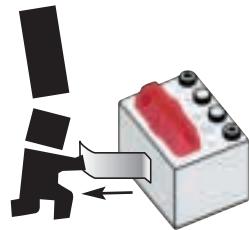

Pull tab to activate.
Tirar de la lengüeta para activar.
Tirer la languette pour activer.
Trek aan het lipje om te activeren.

16





1x











2x




2x

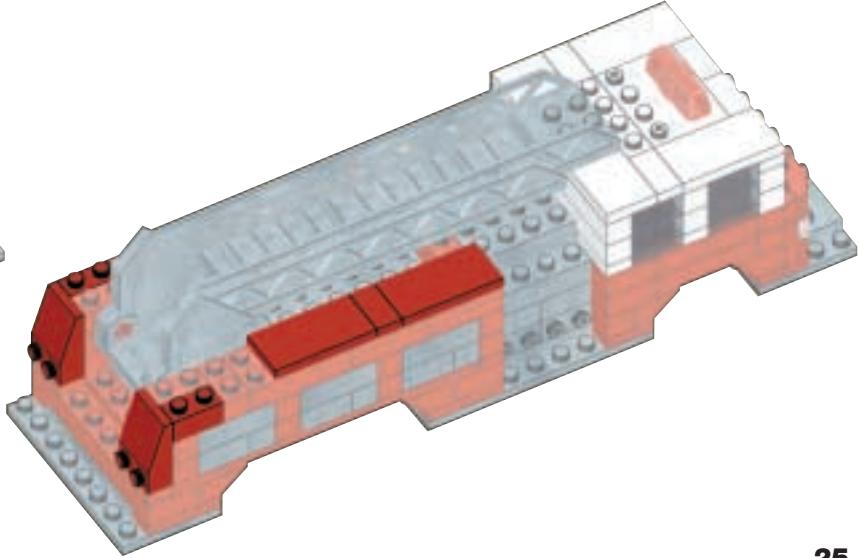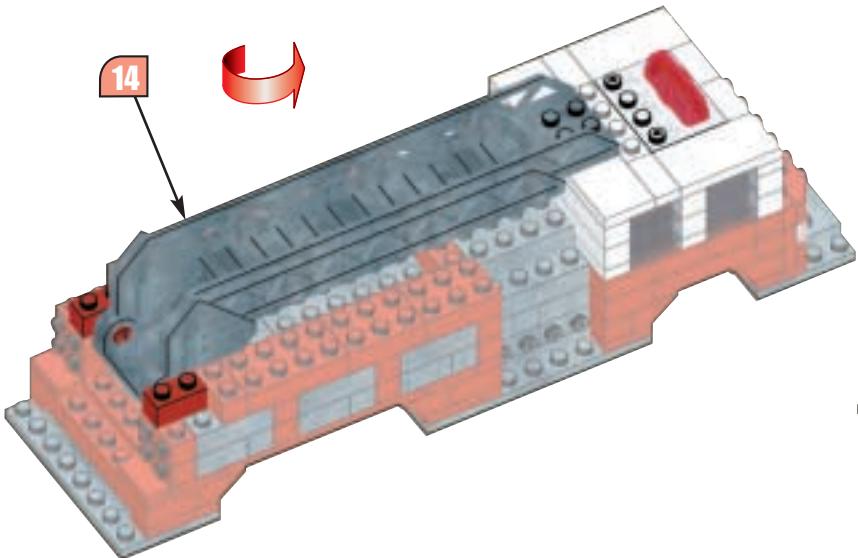


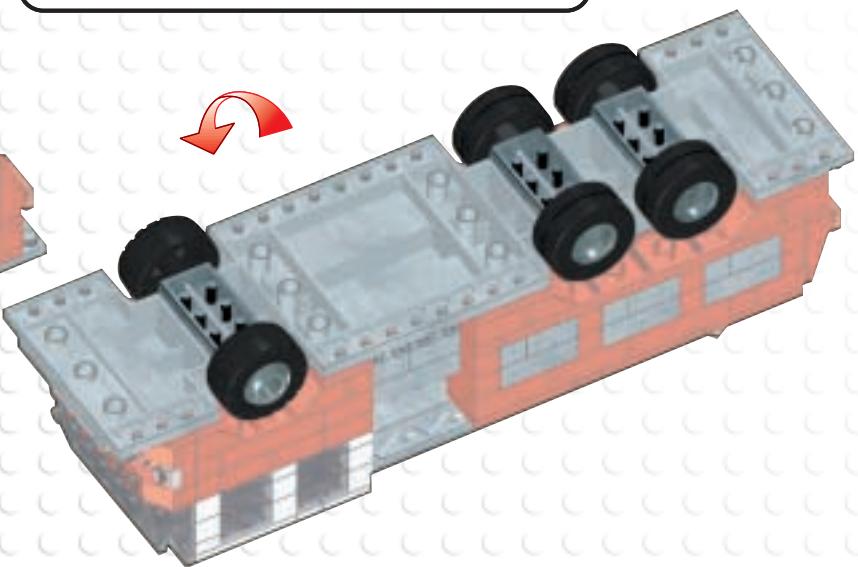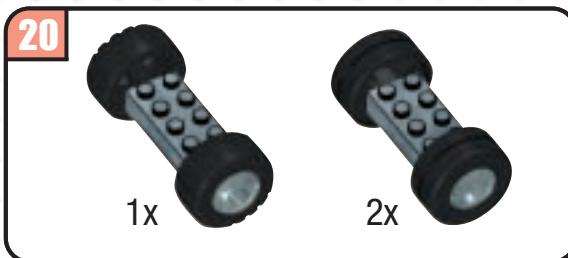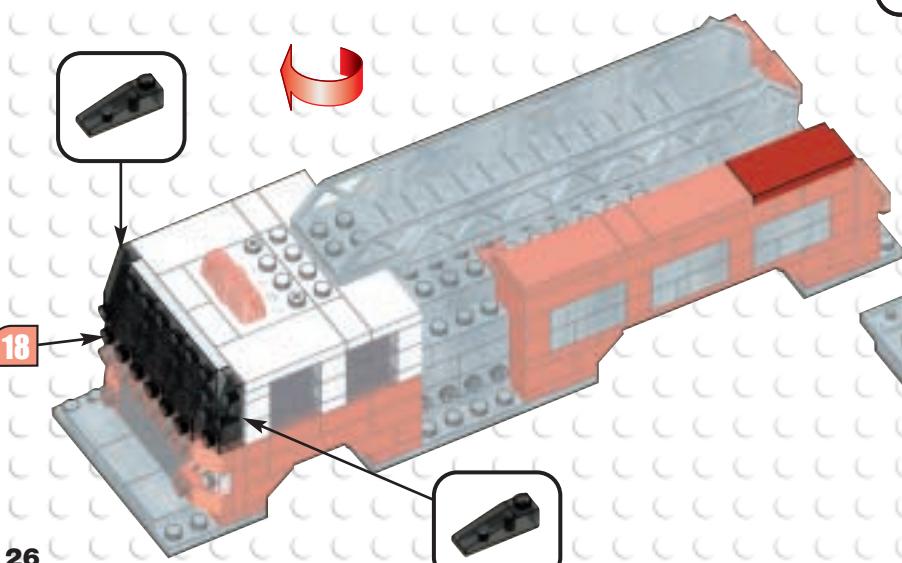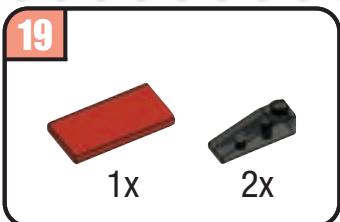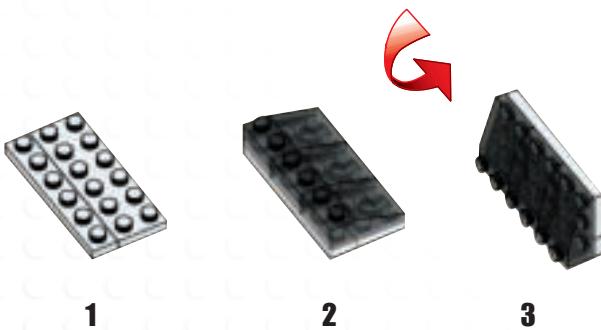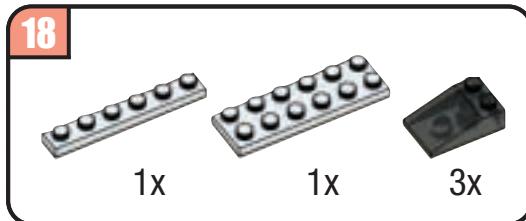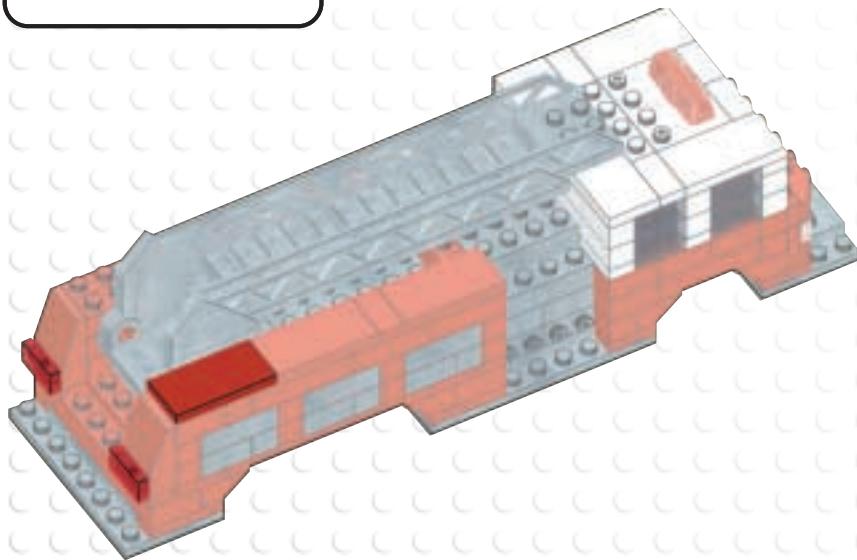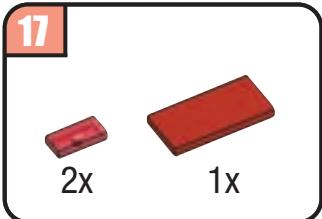


21

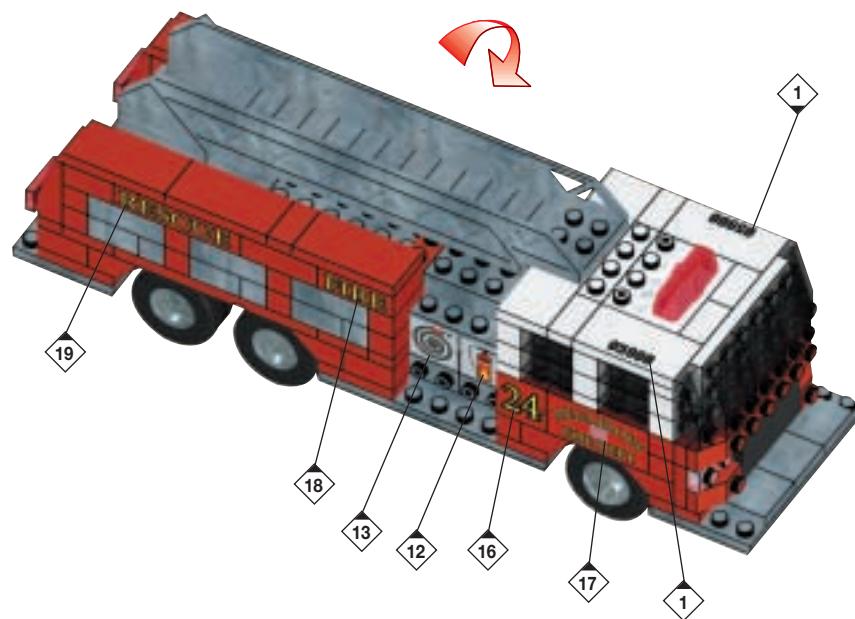




22

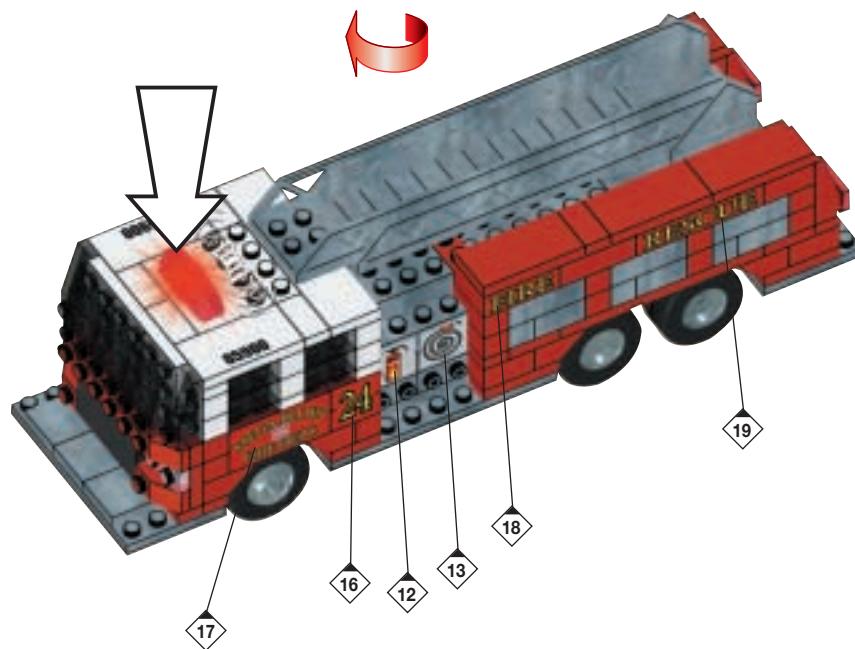

**Section 4 • Sección 4
Section 4 • Deel 4**

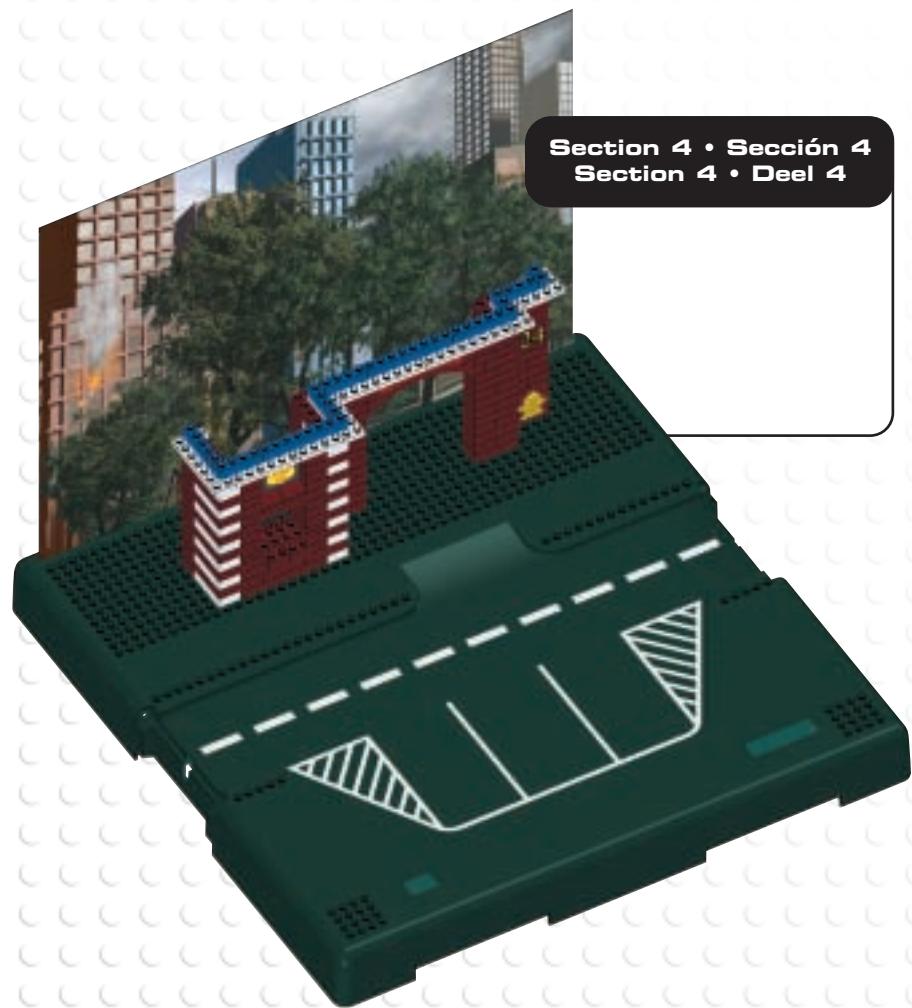

01

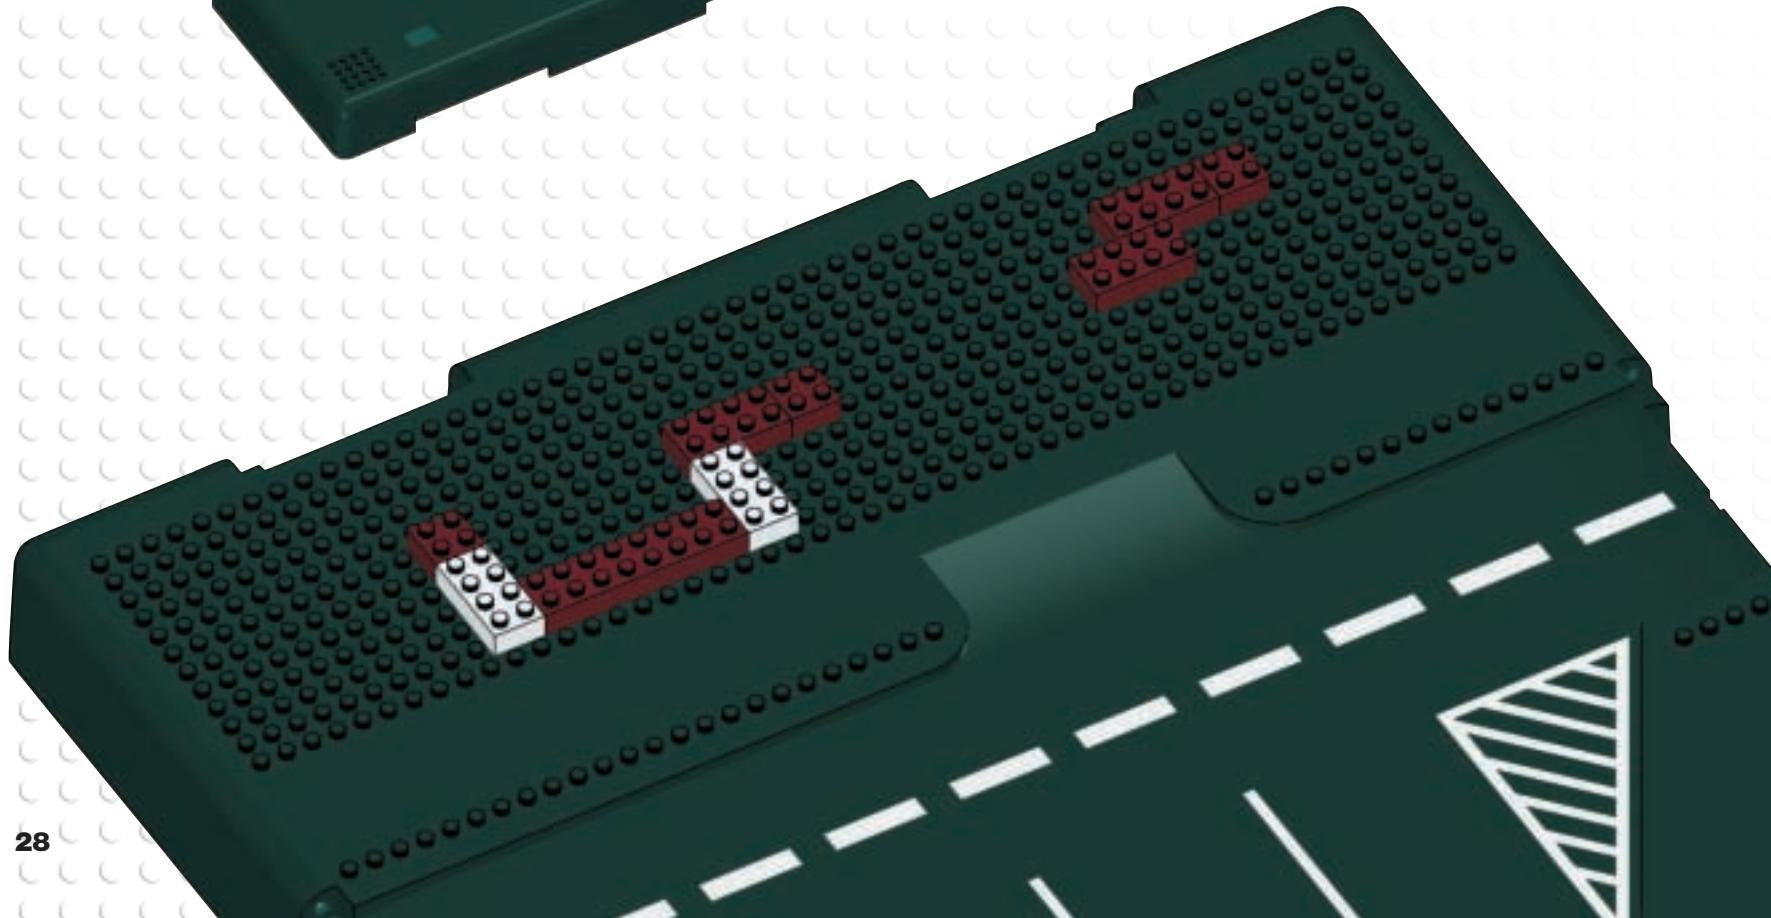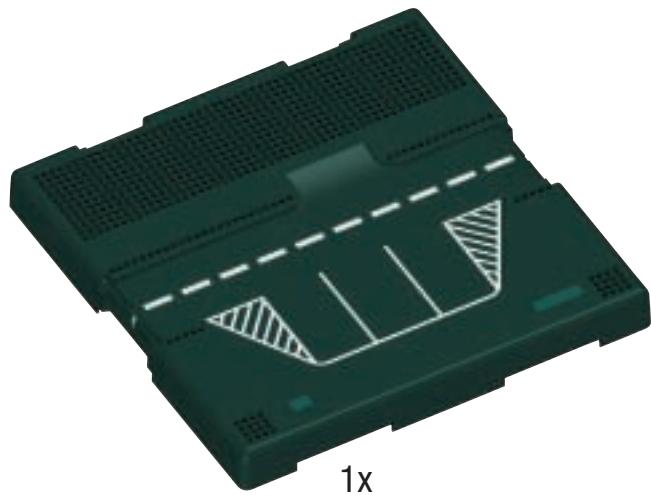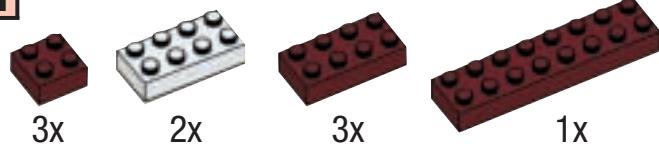


02




1x



8x

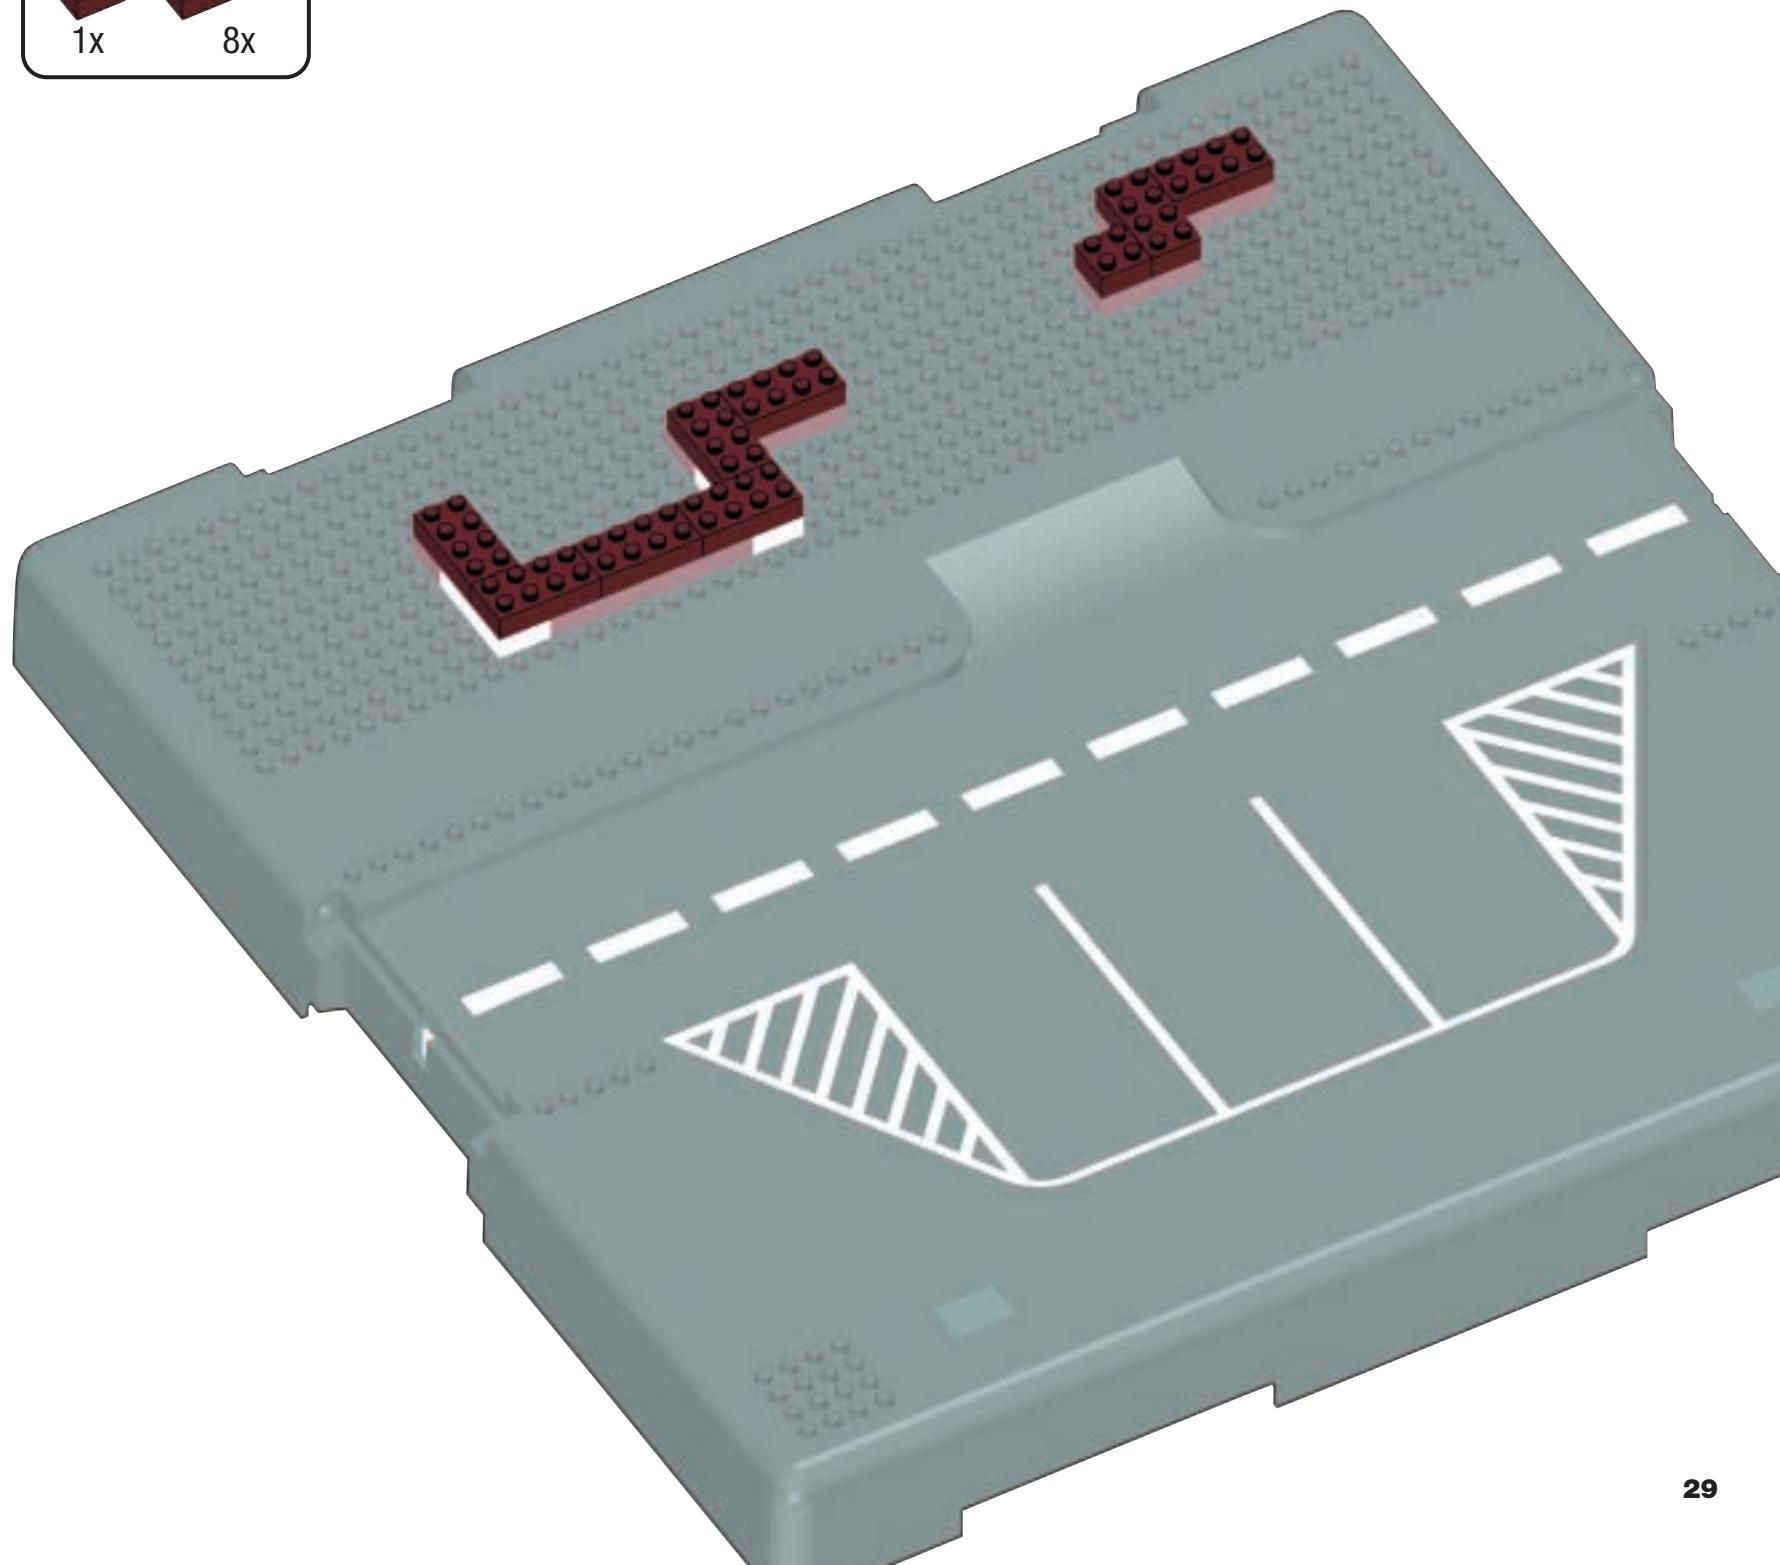

03

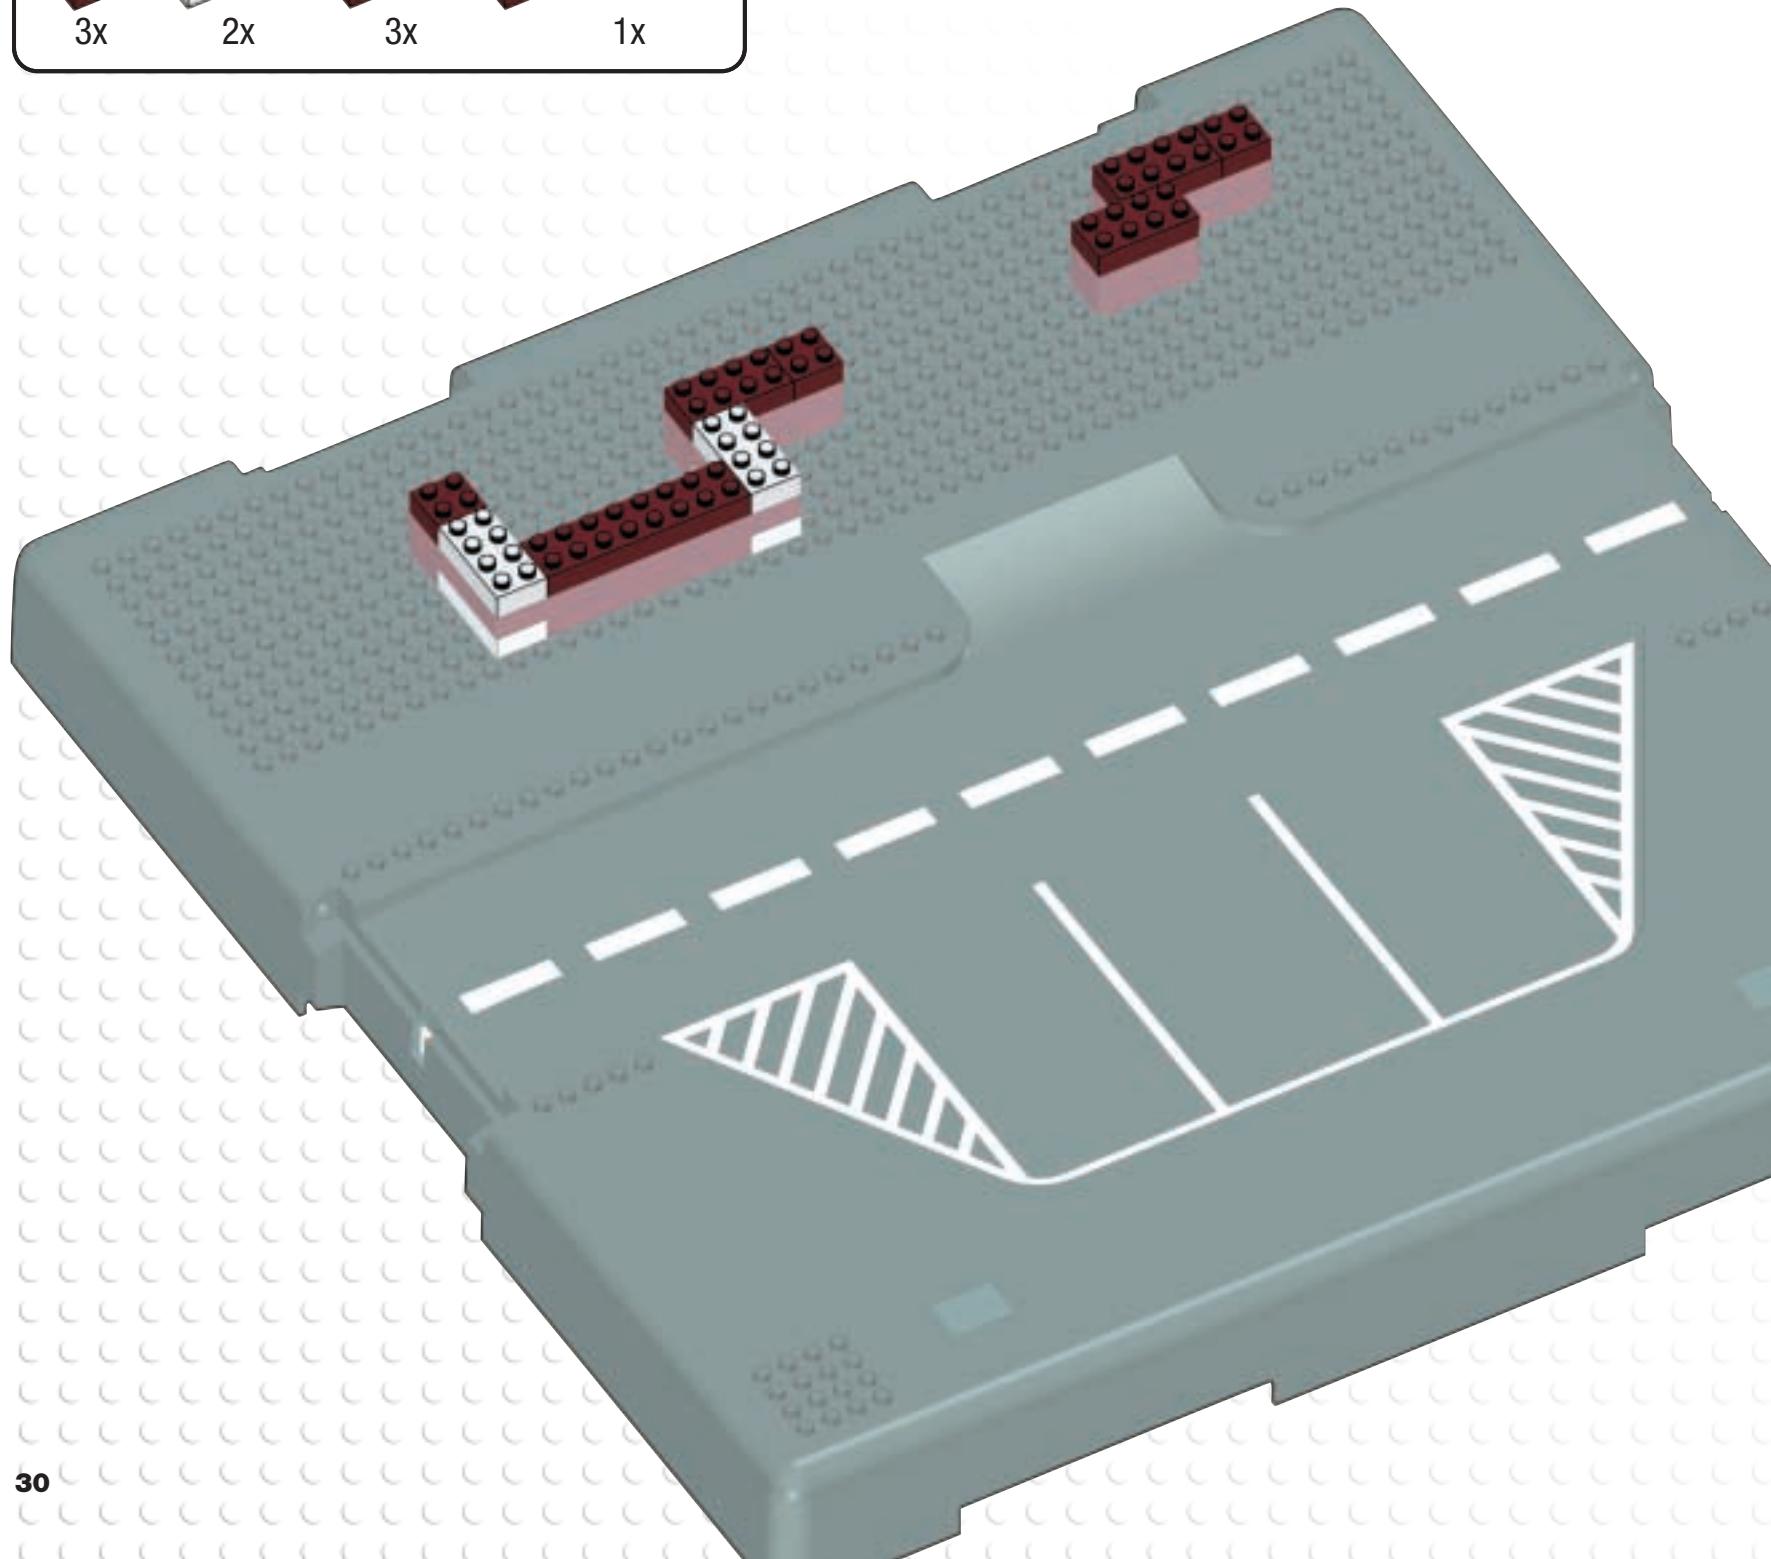


04





1x




9x


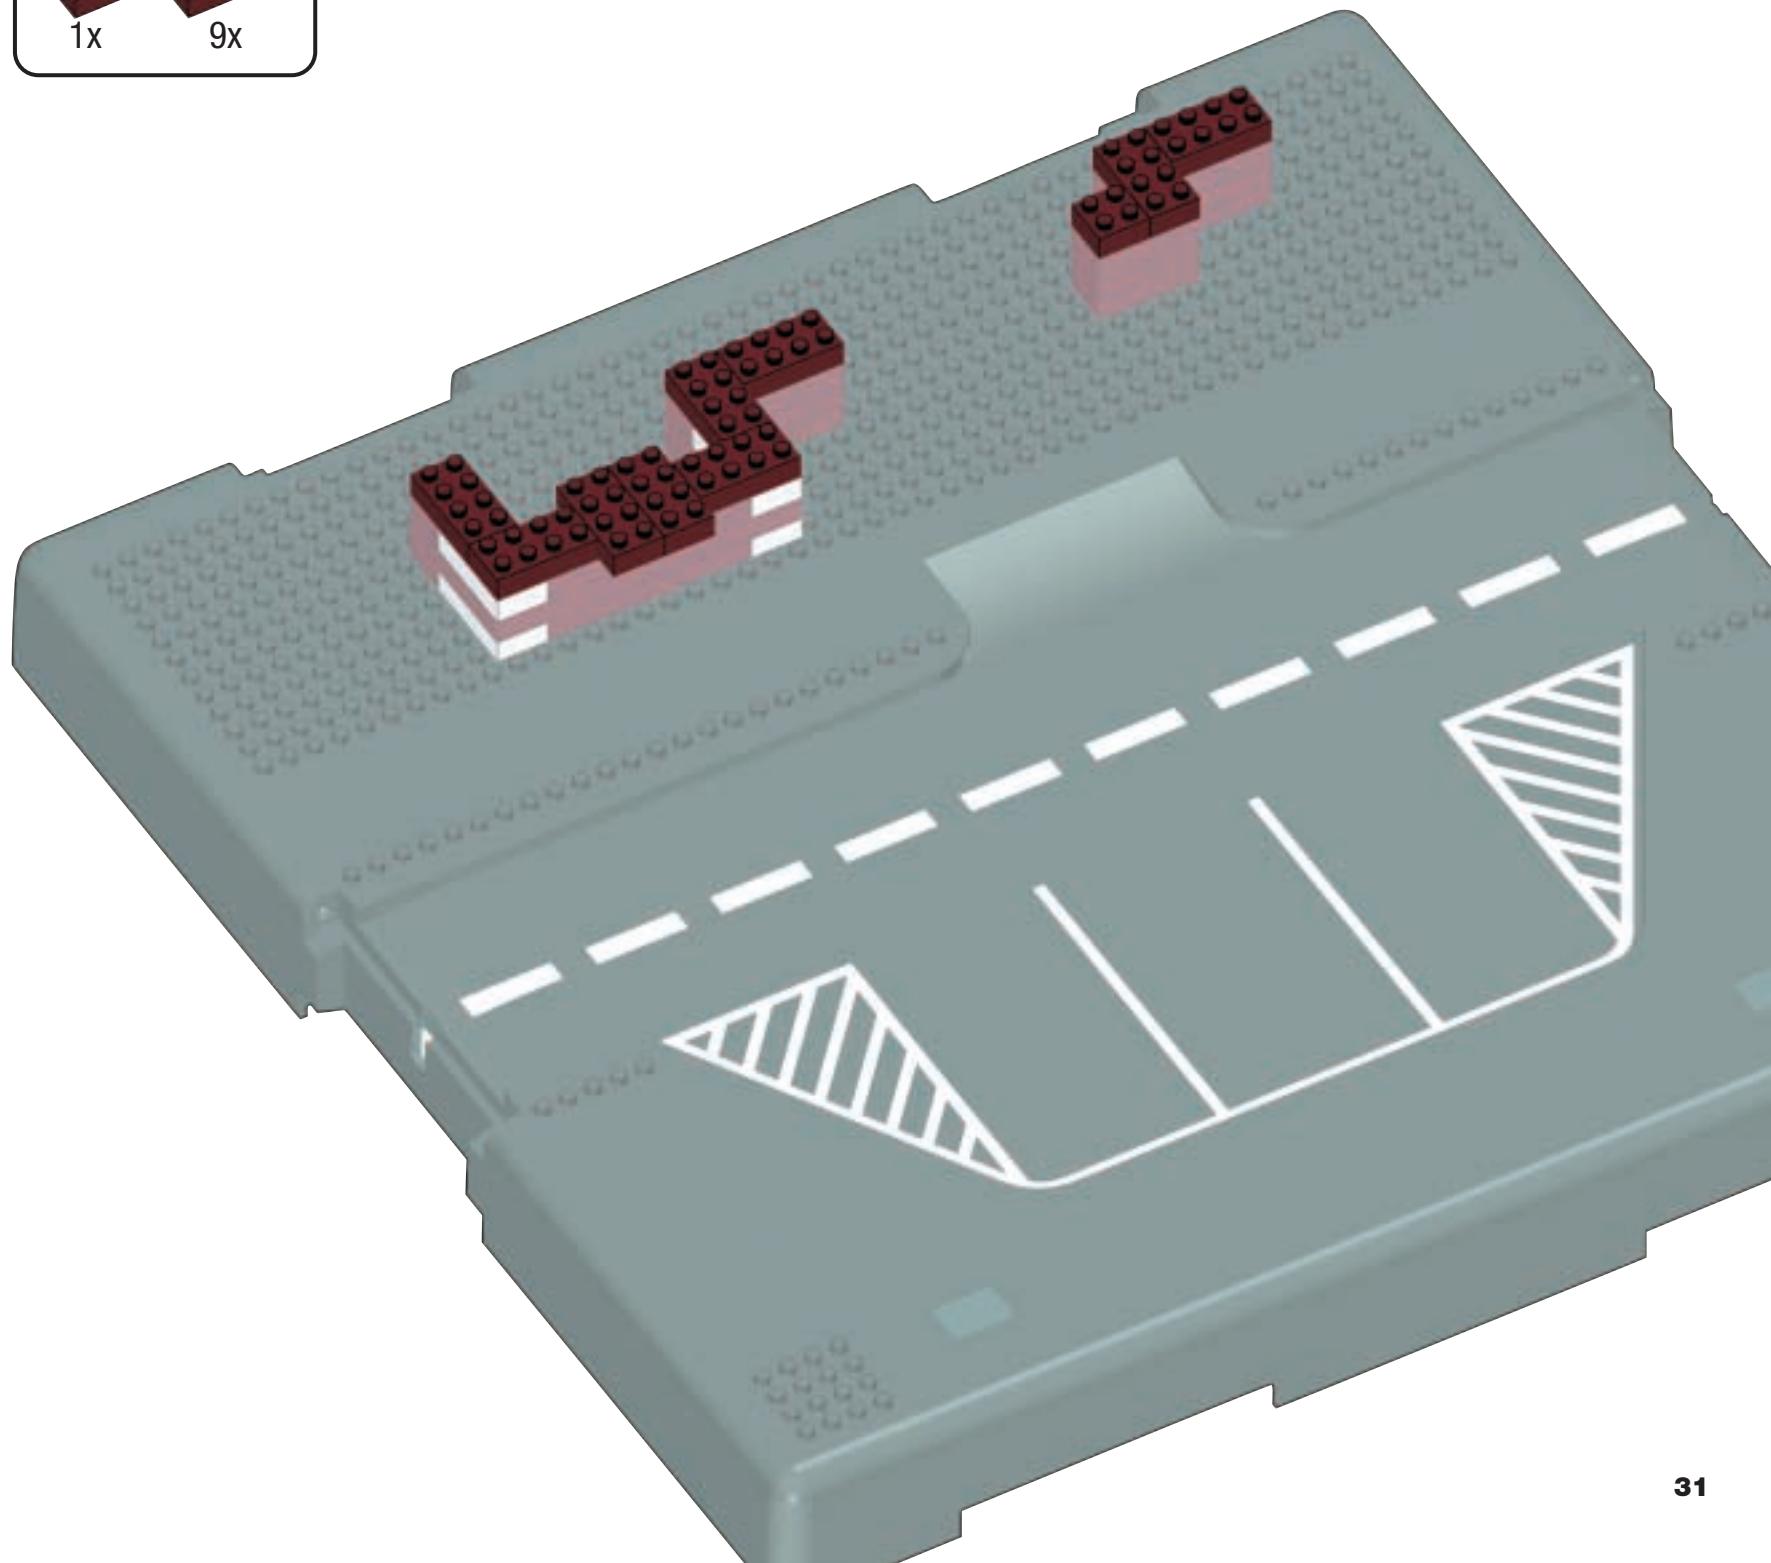


05

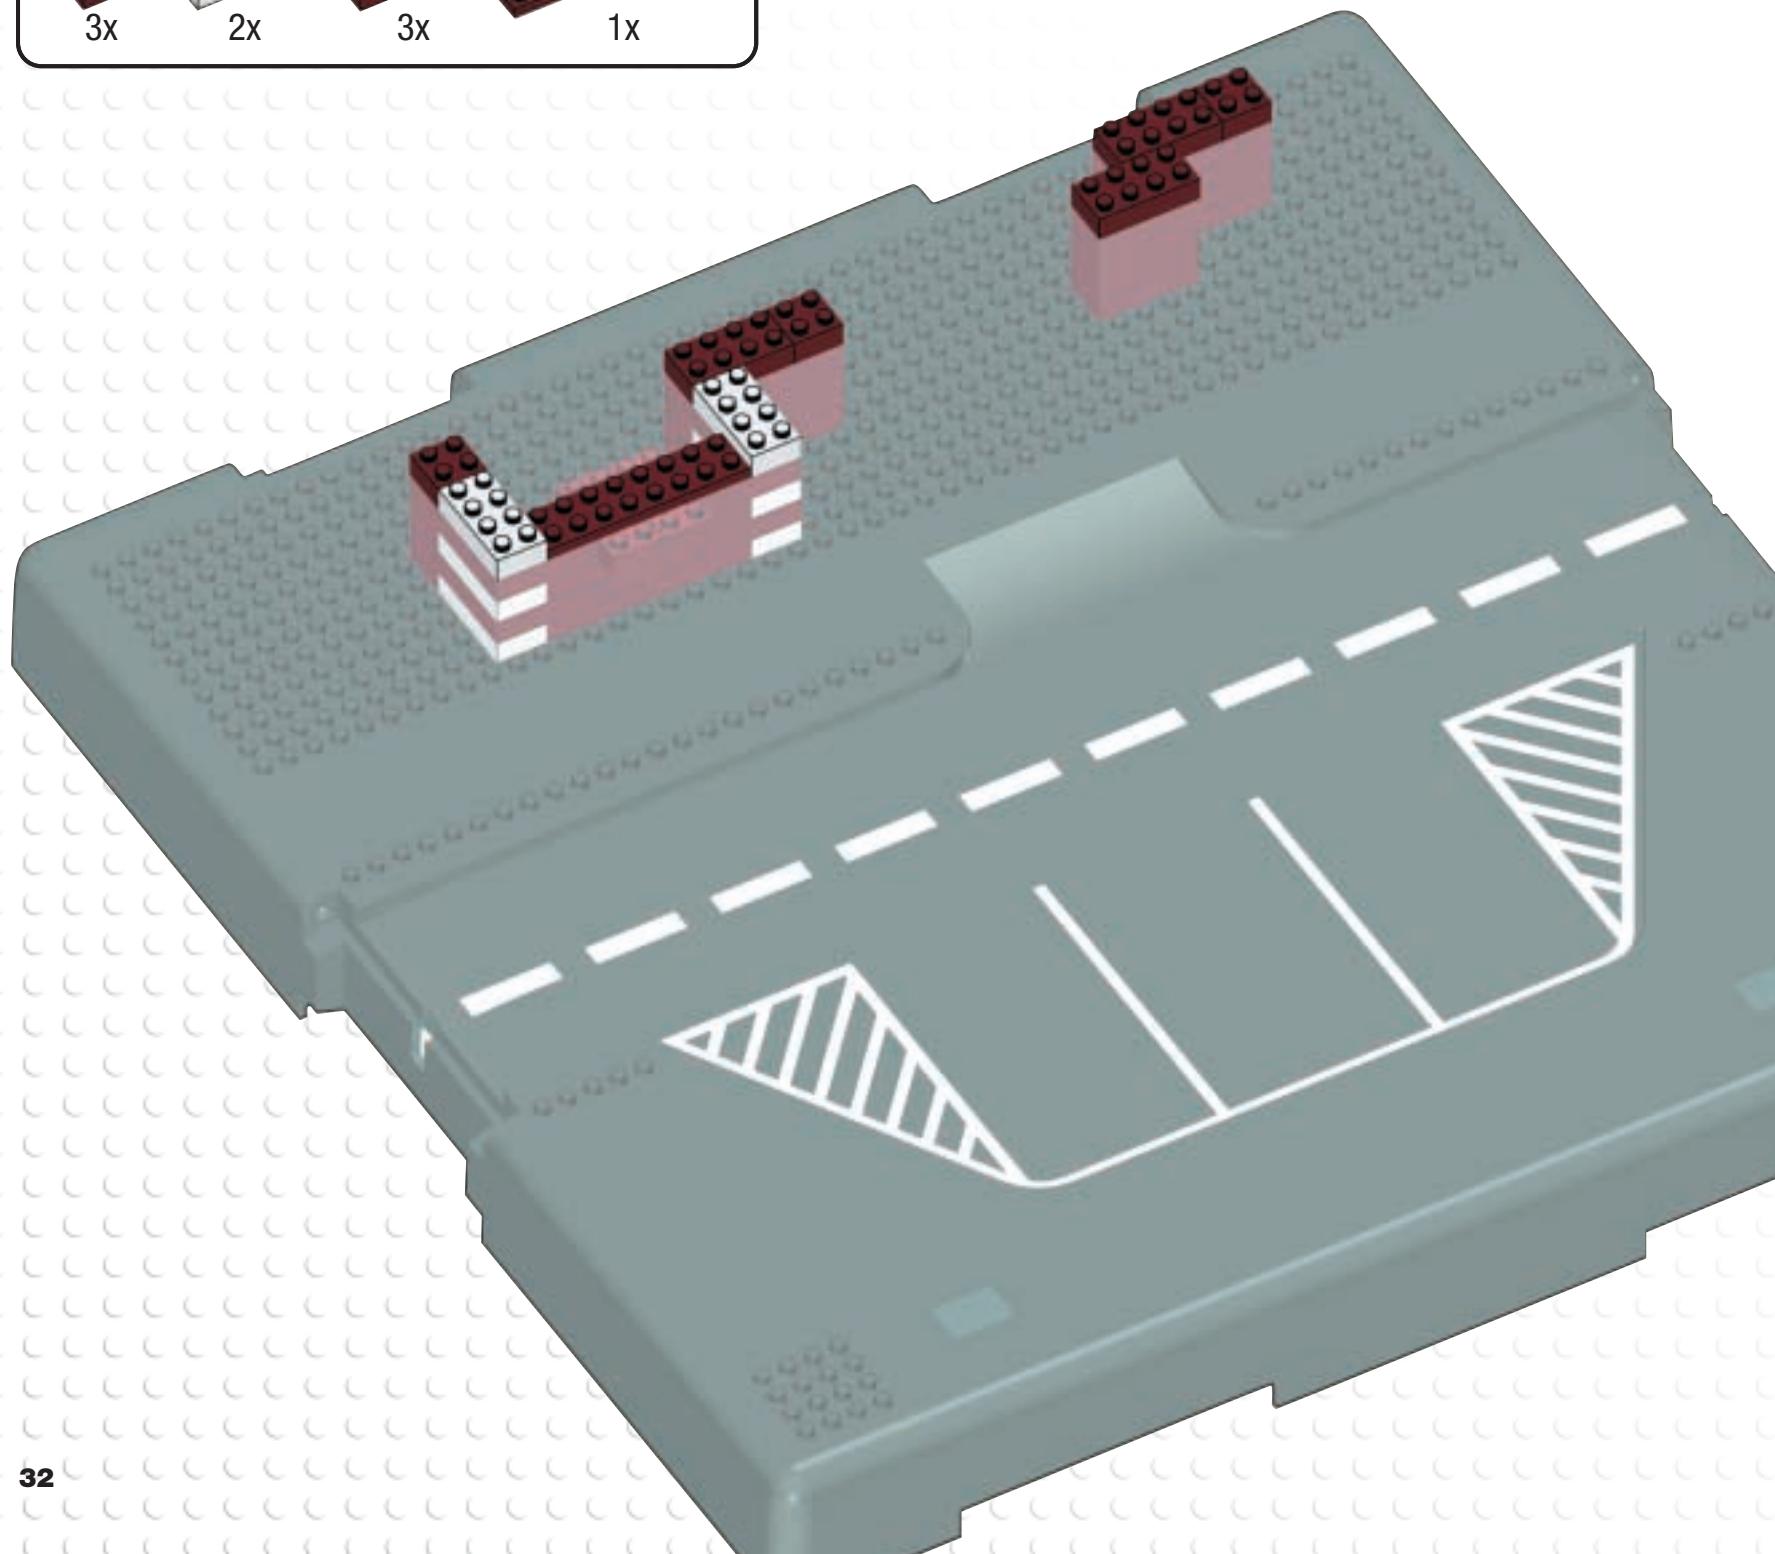
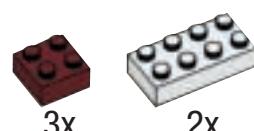


06

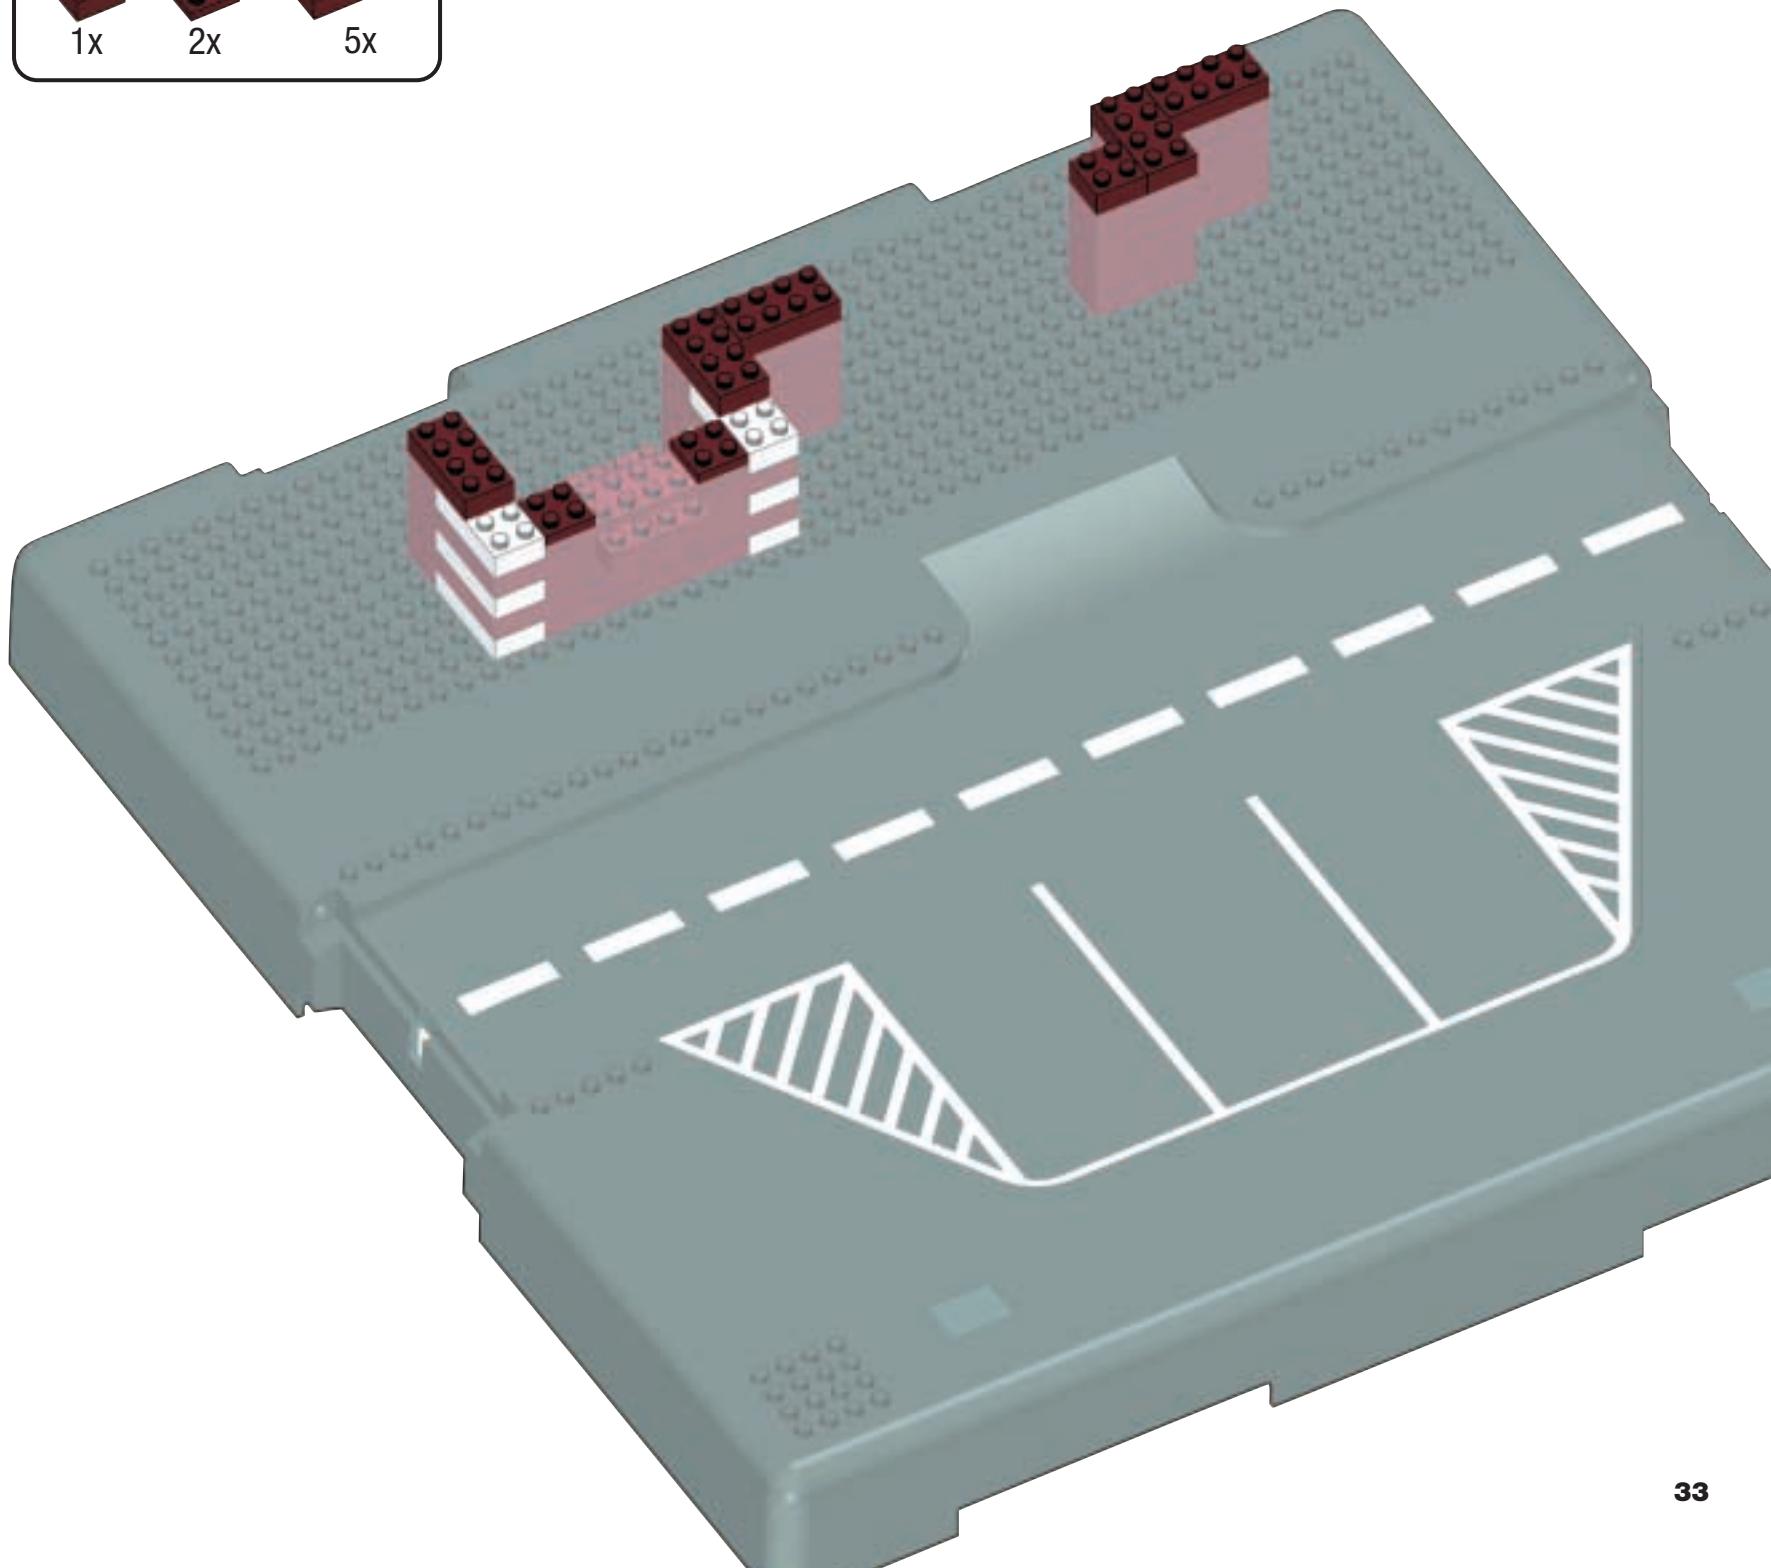


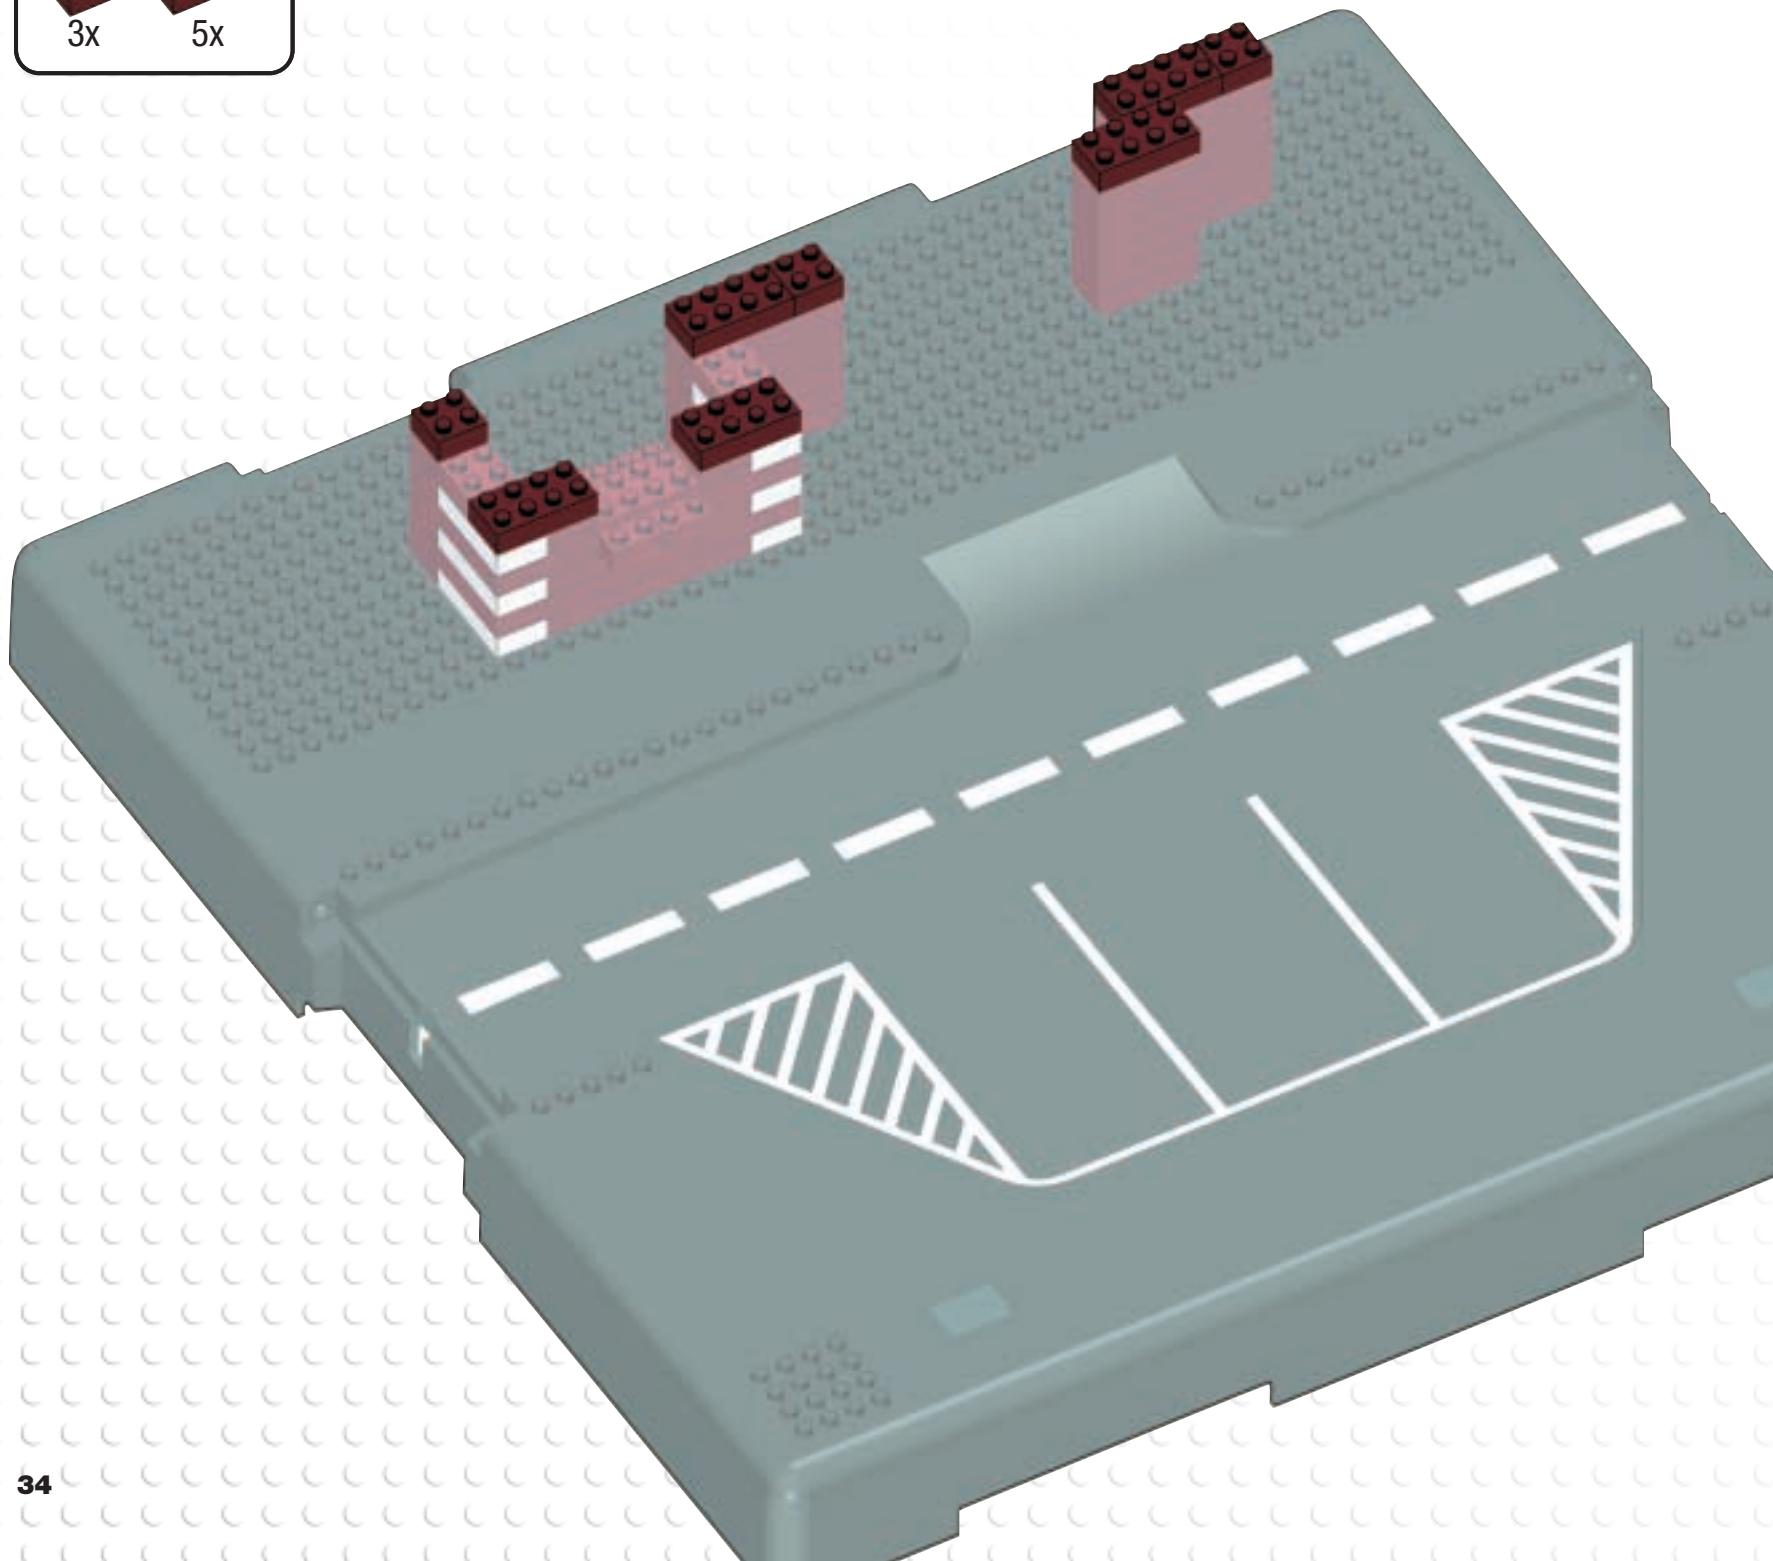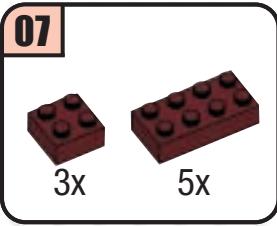

08

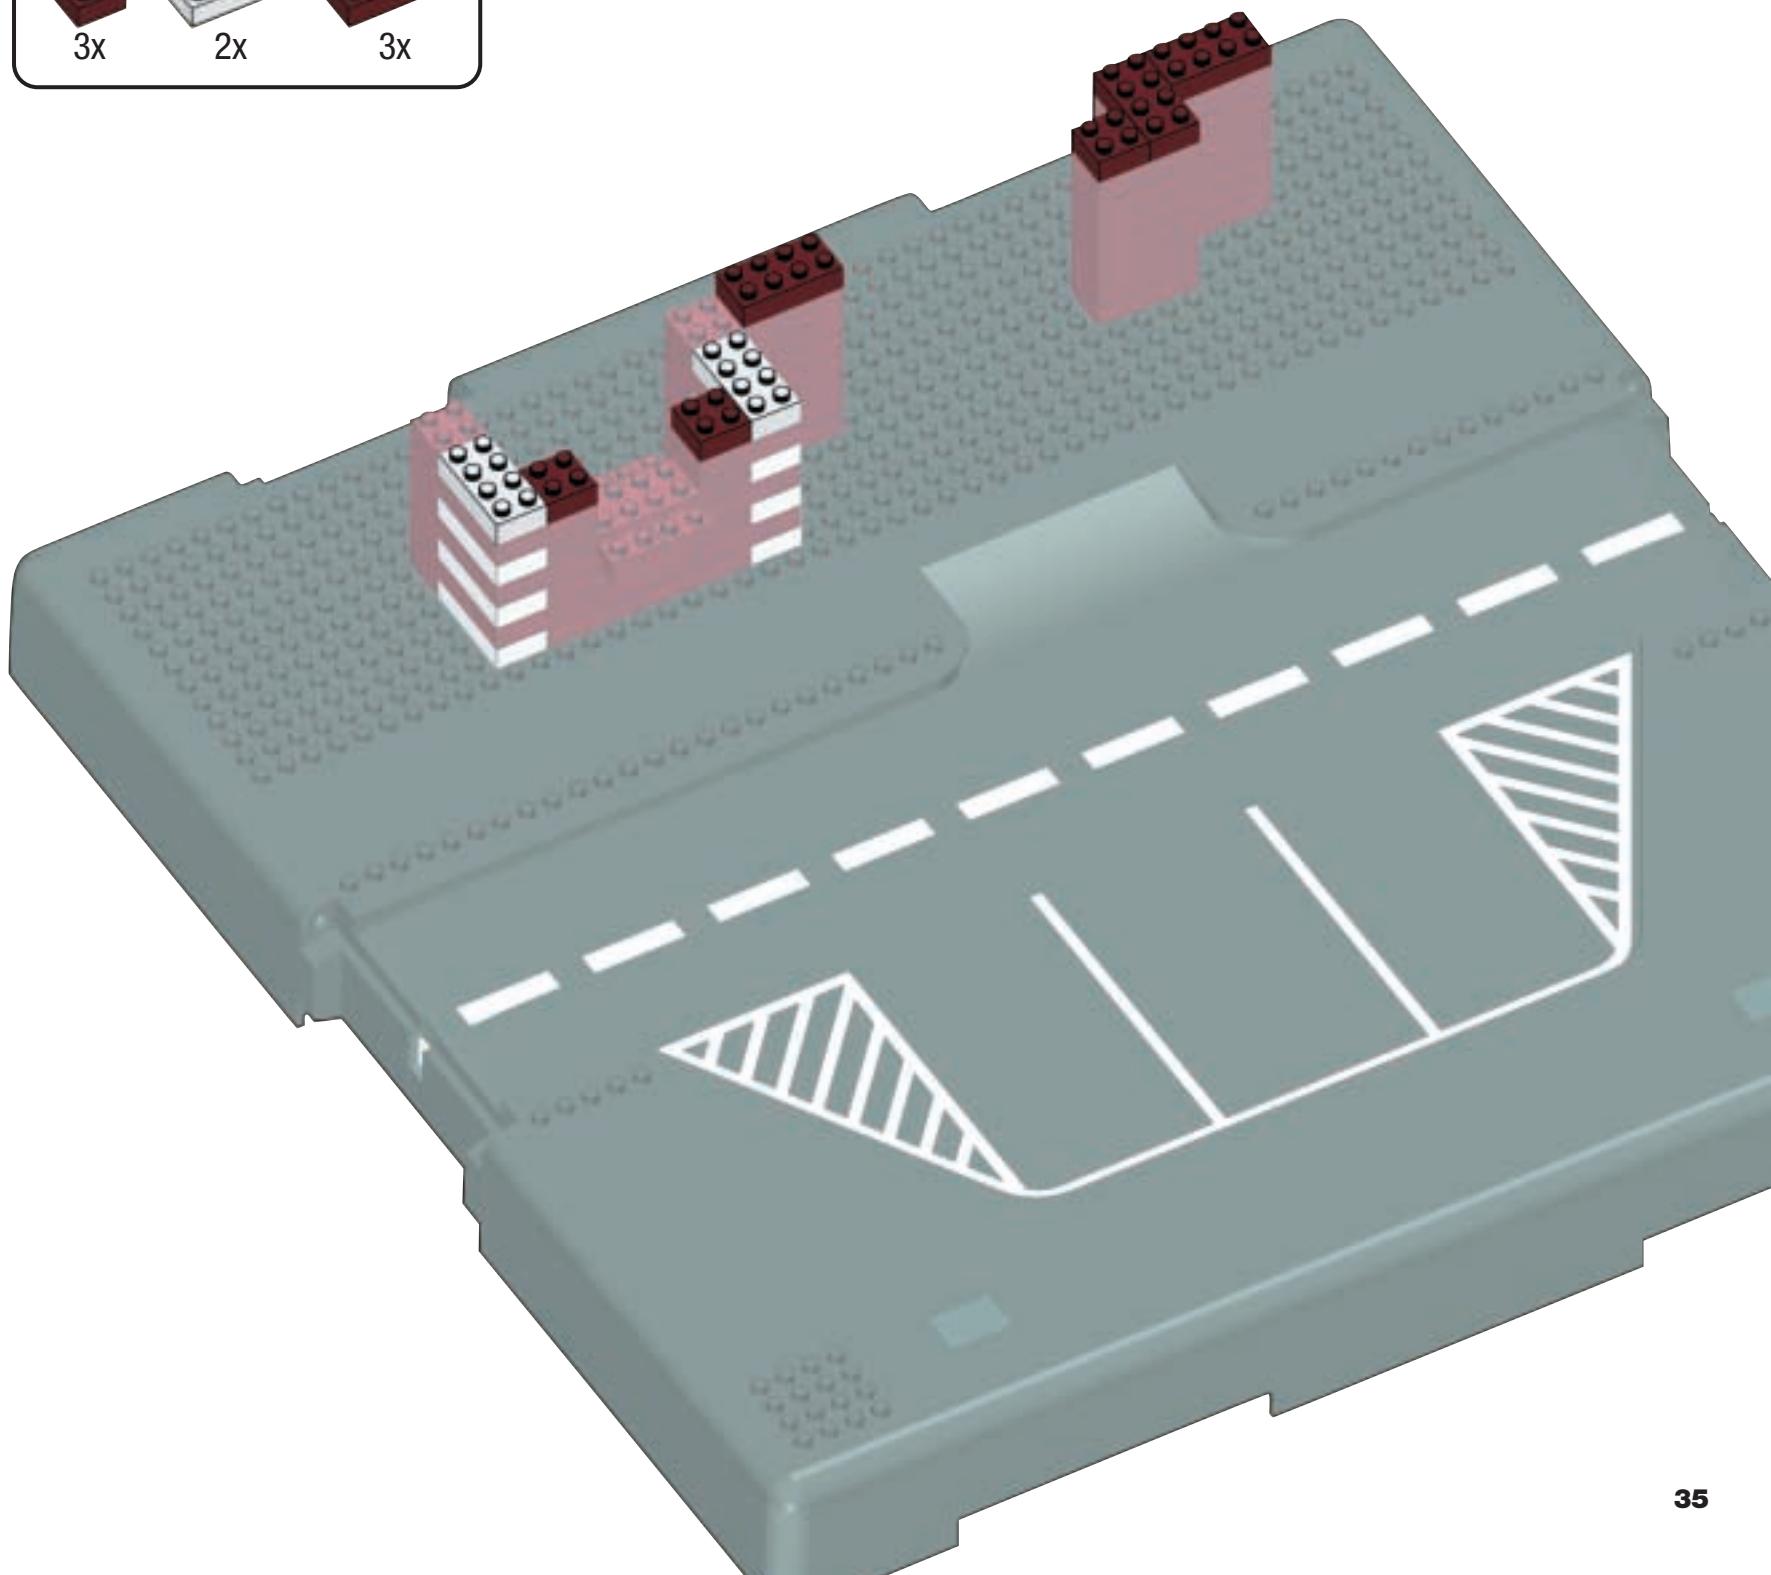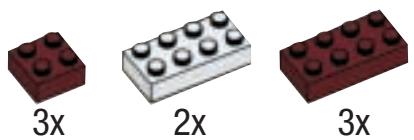


09


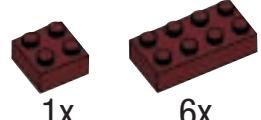


1x


6x

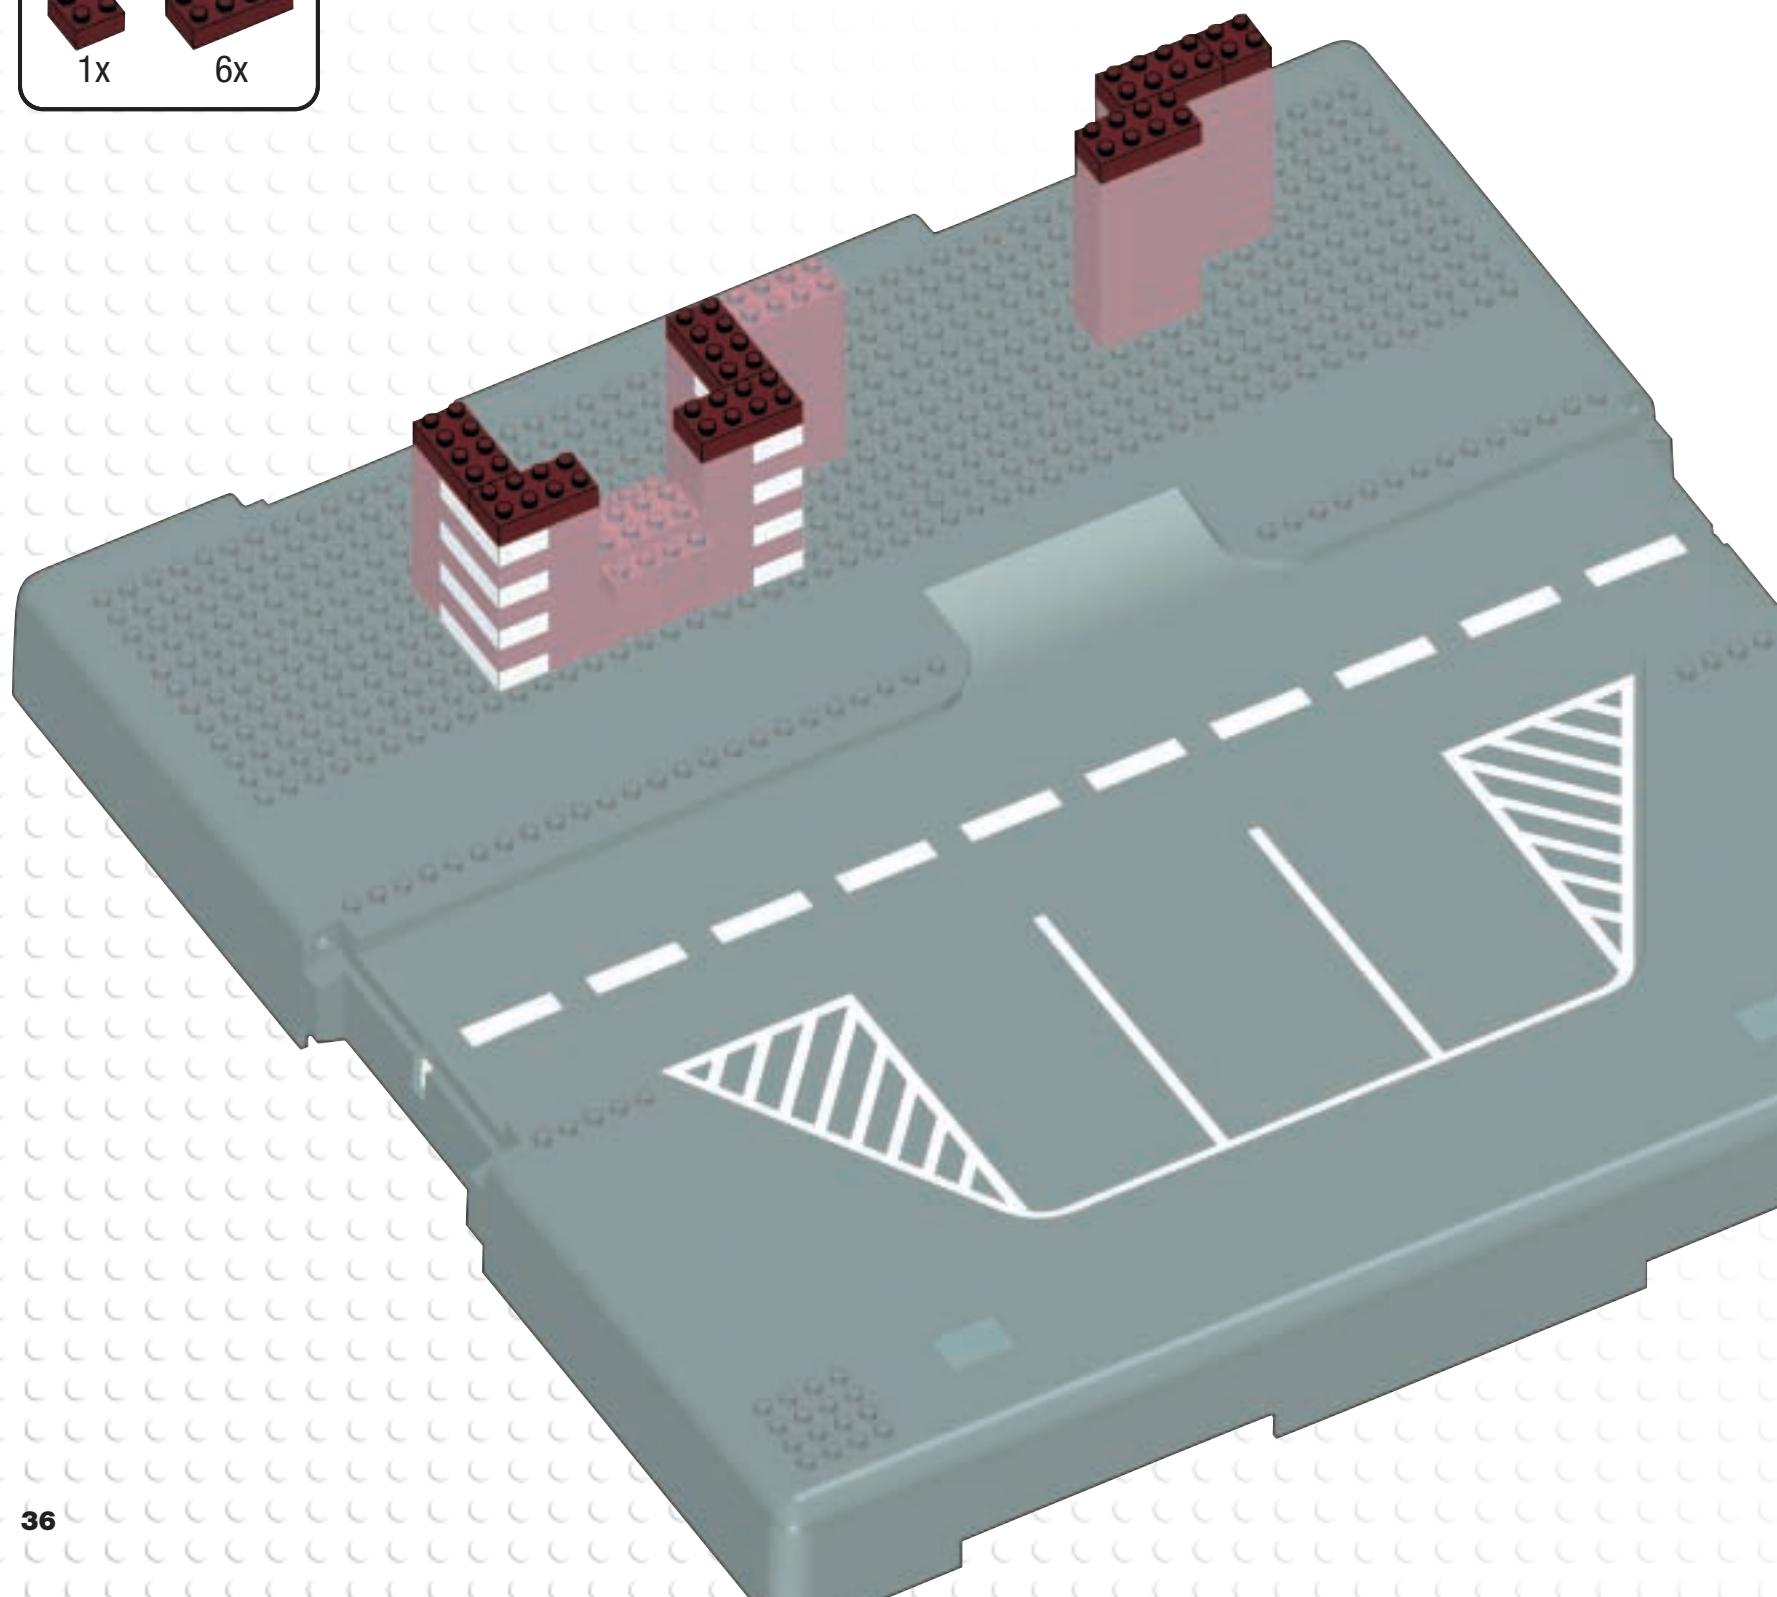


10

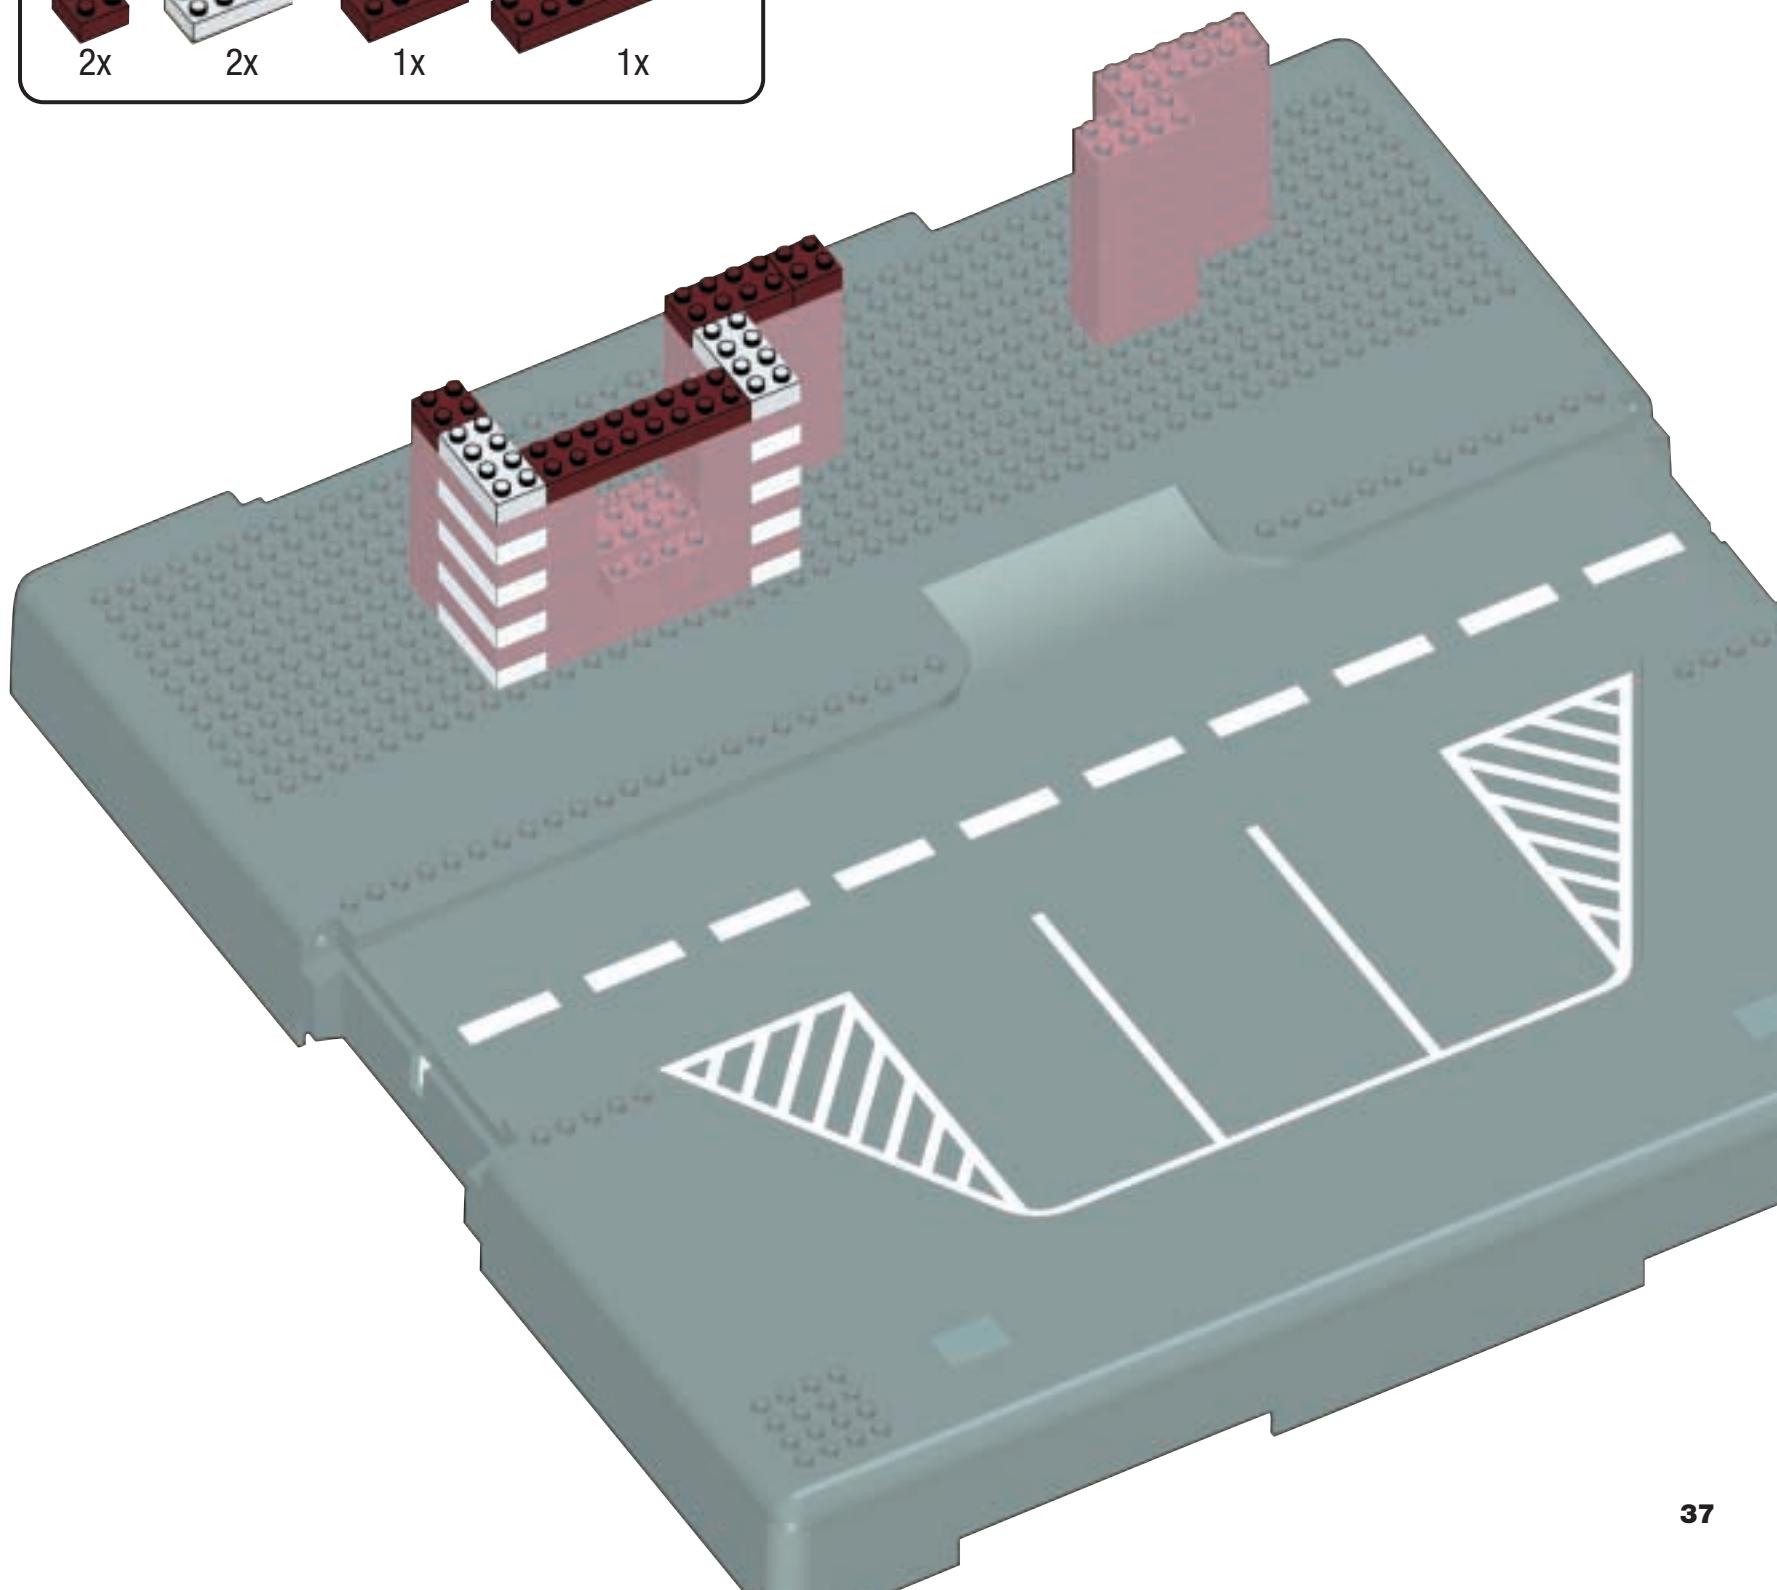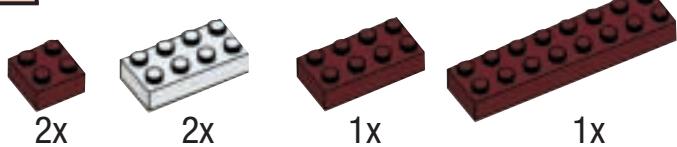

11

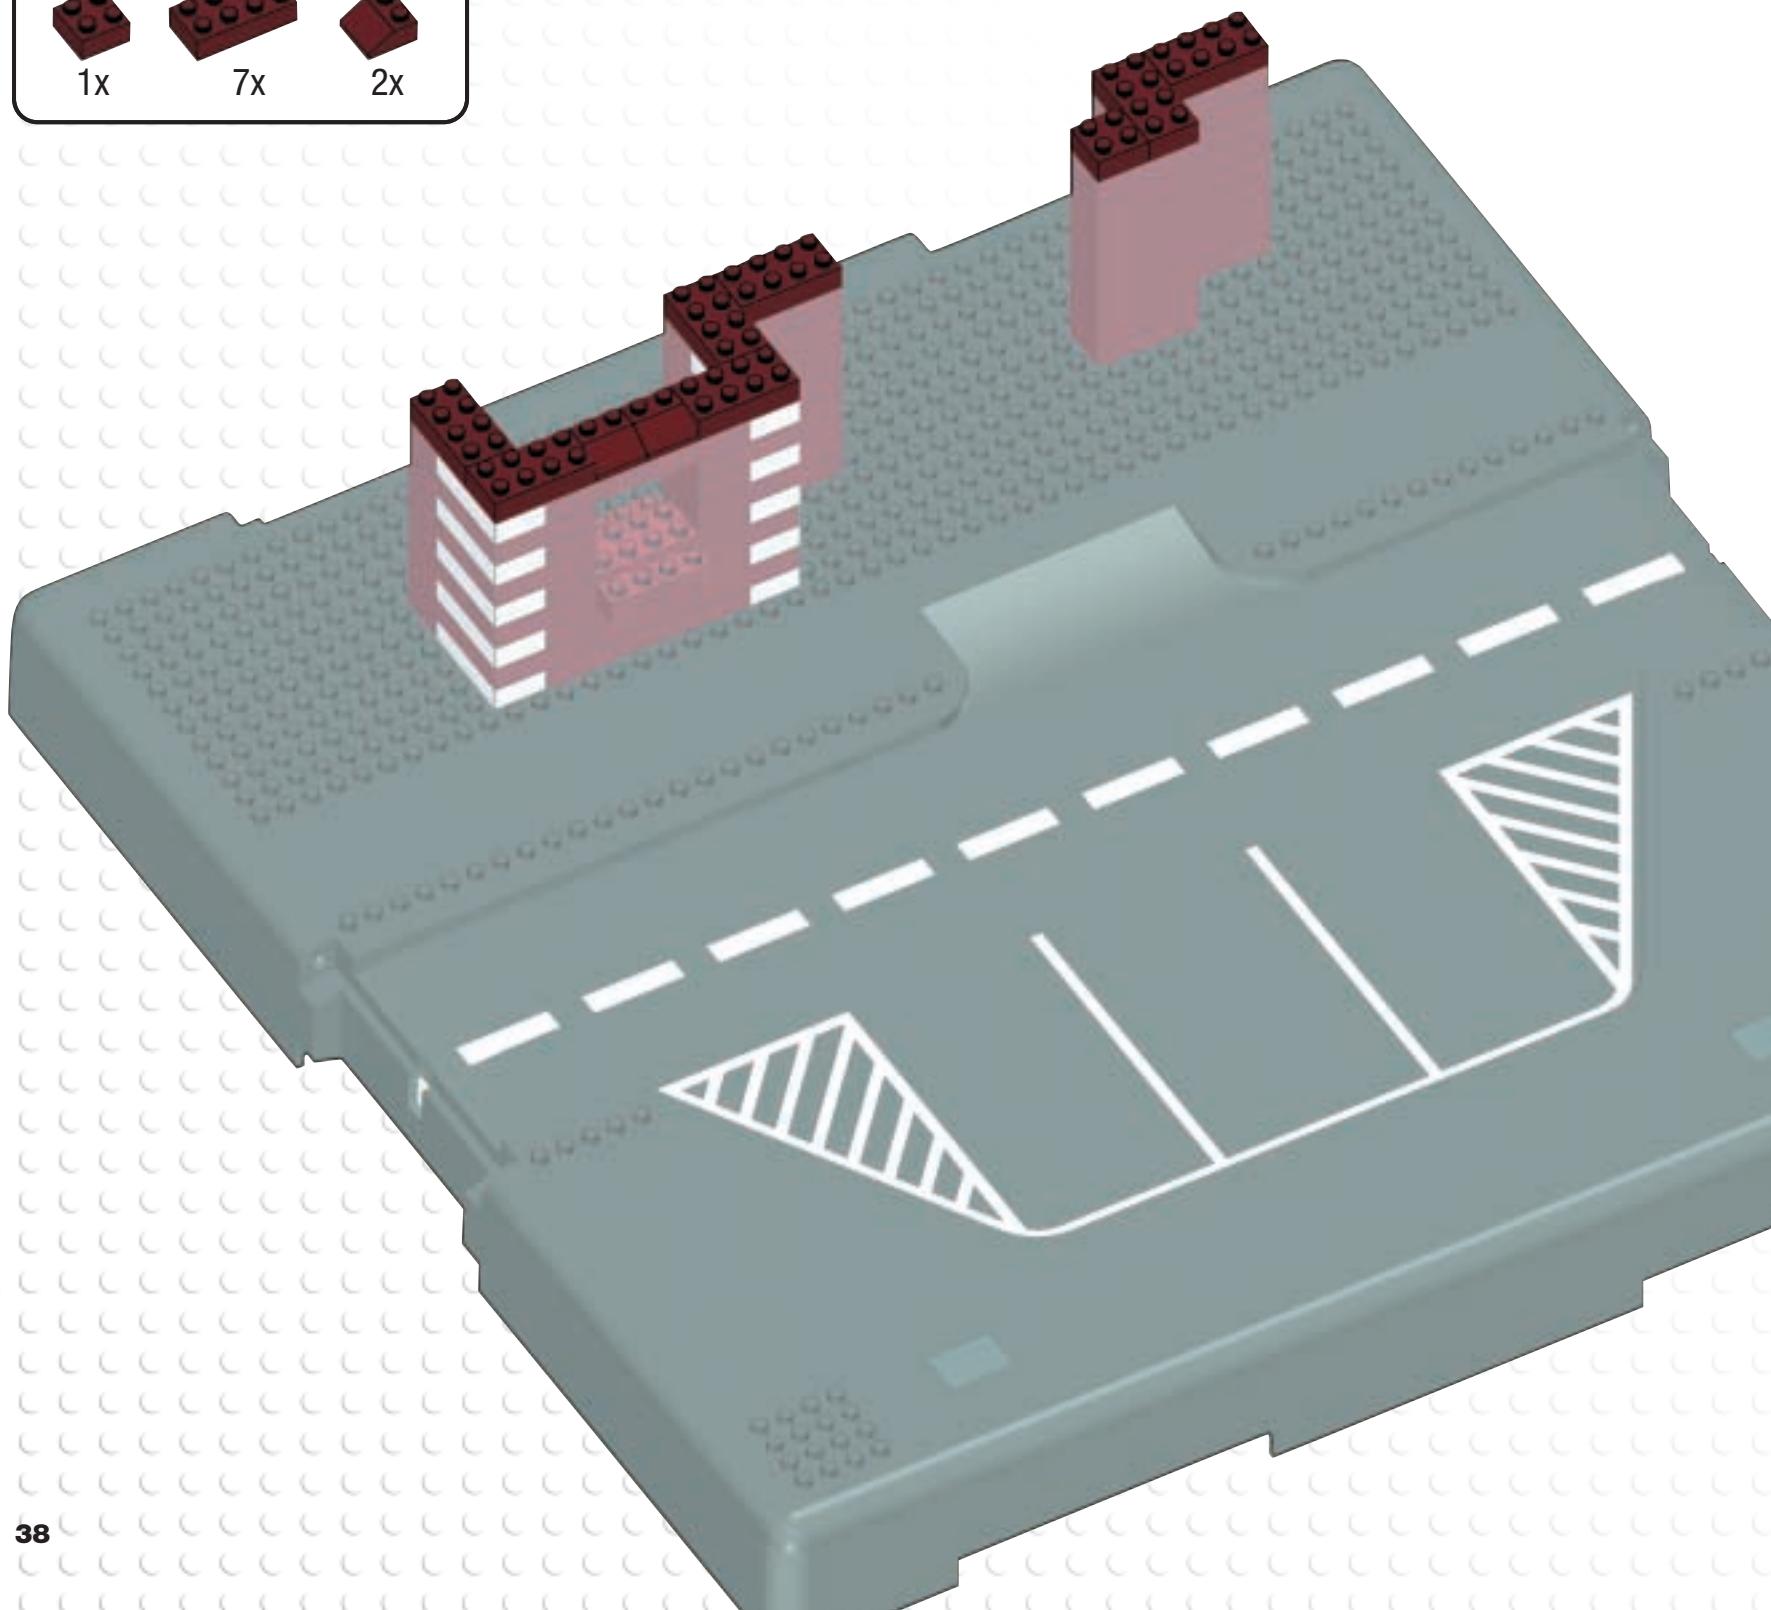

12

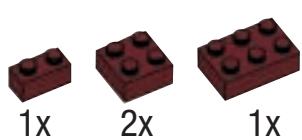

1x

2x


1x

2x



2x

1x



1x

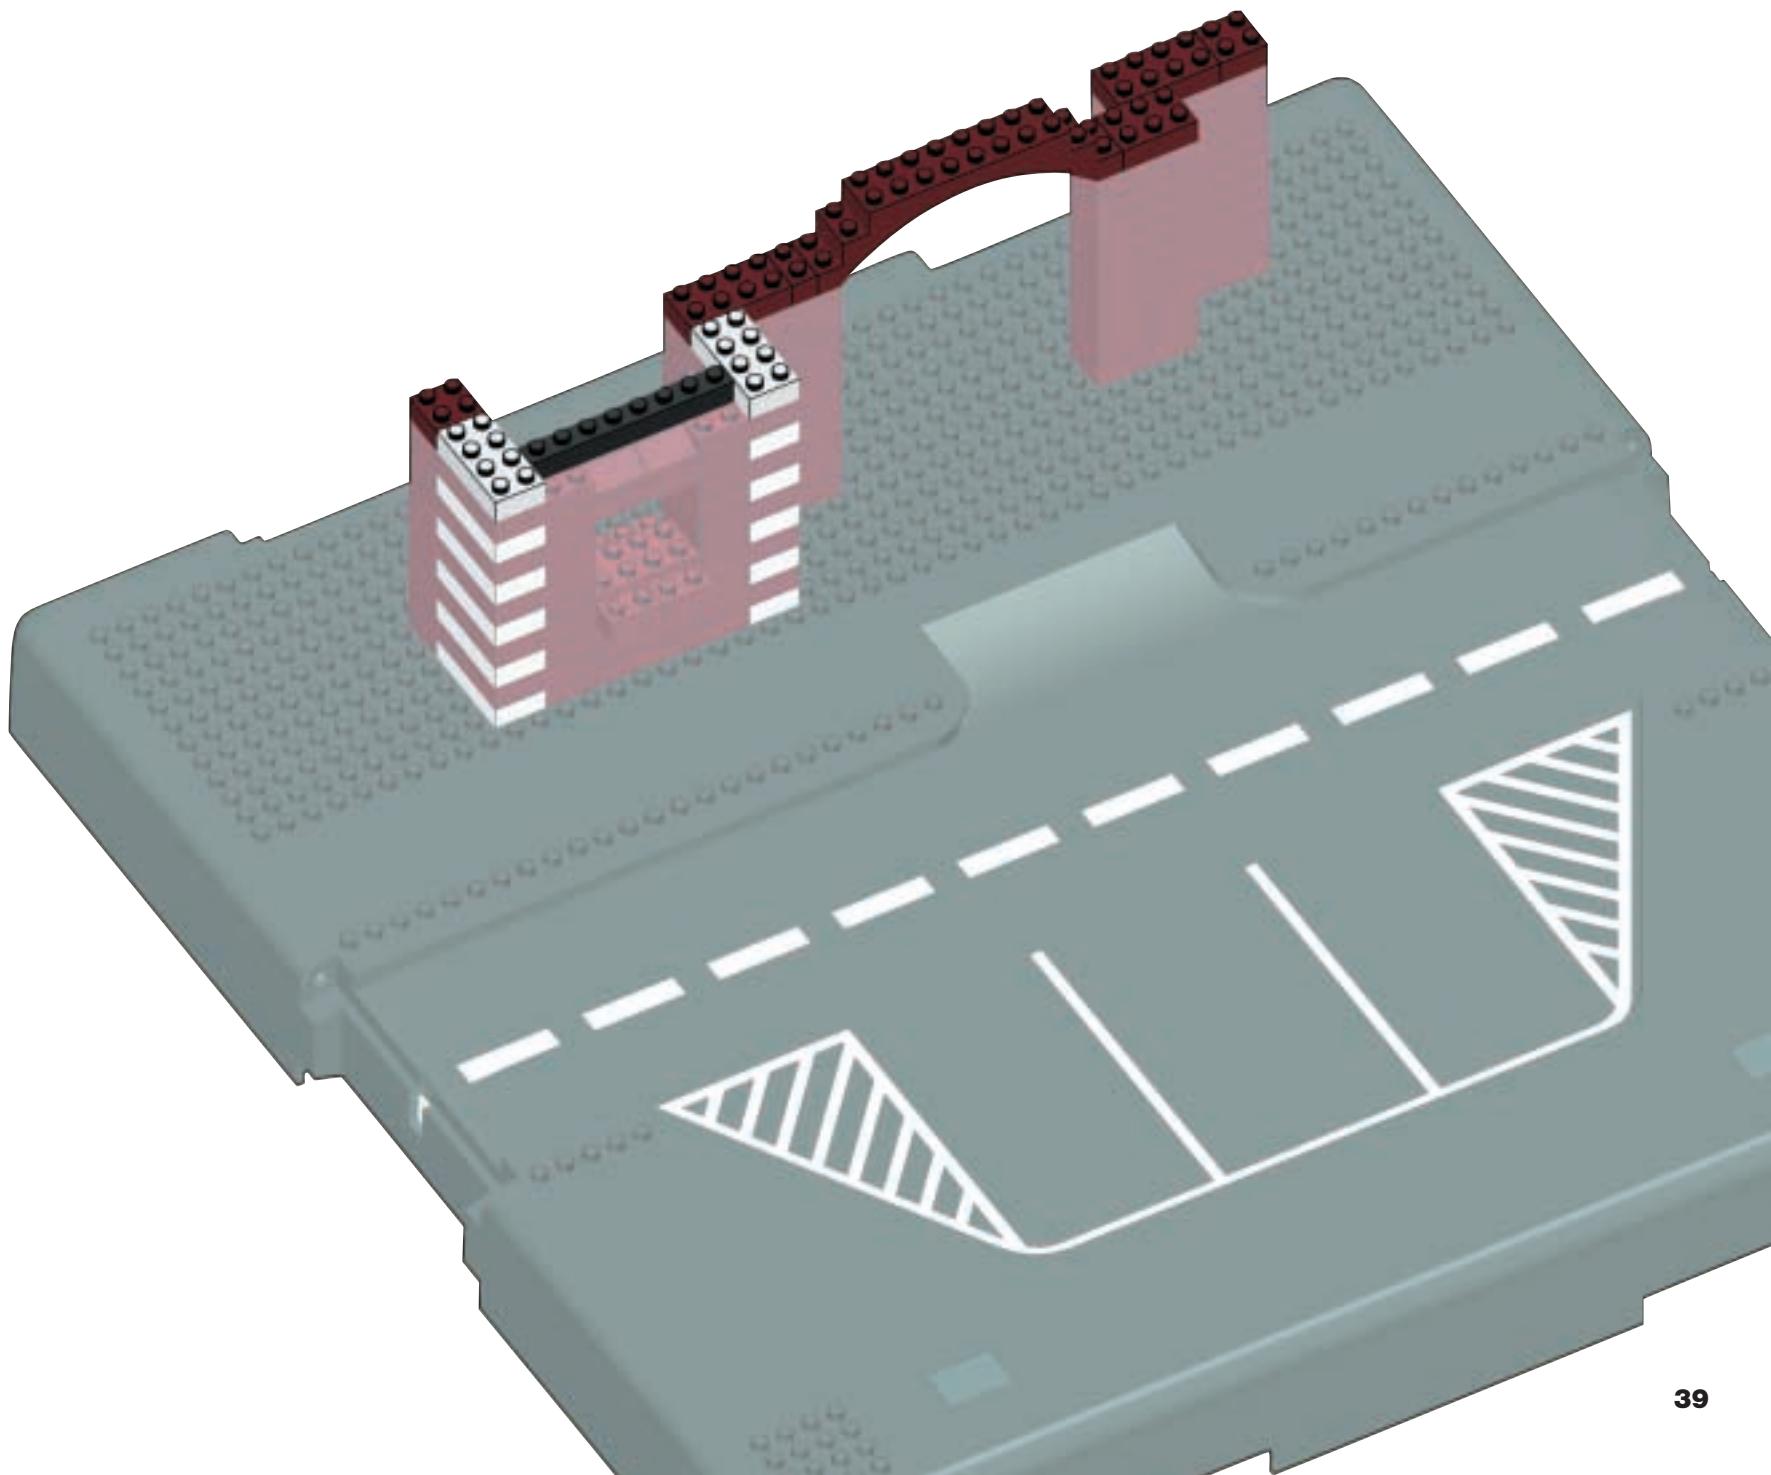



13

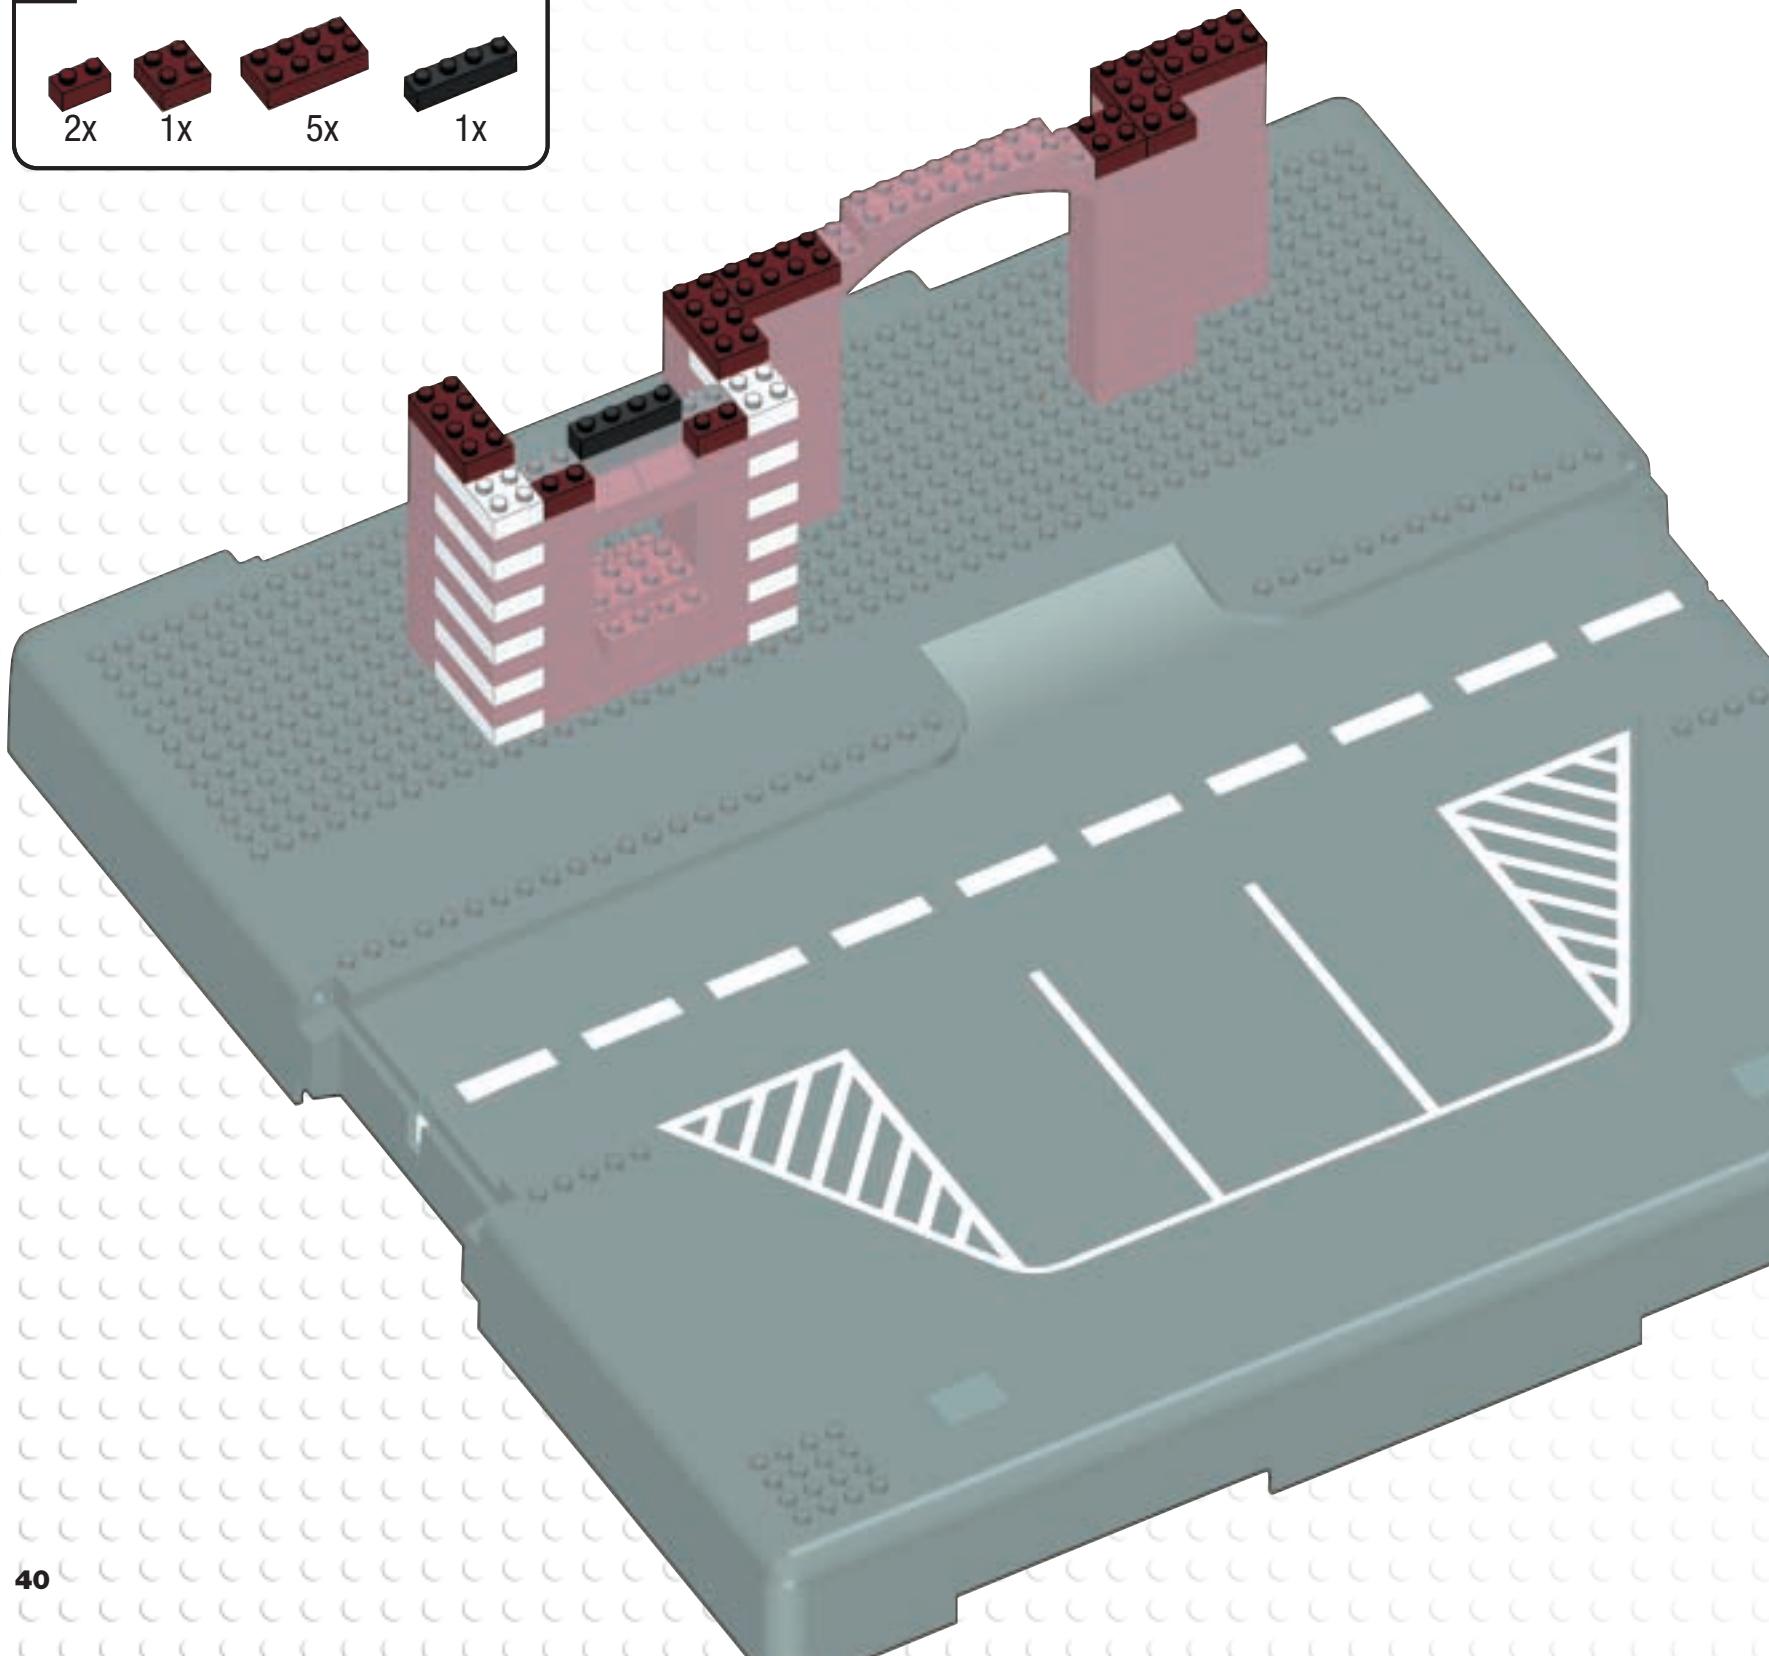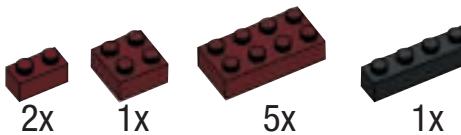


14

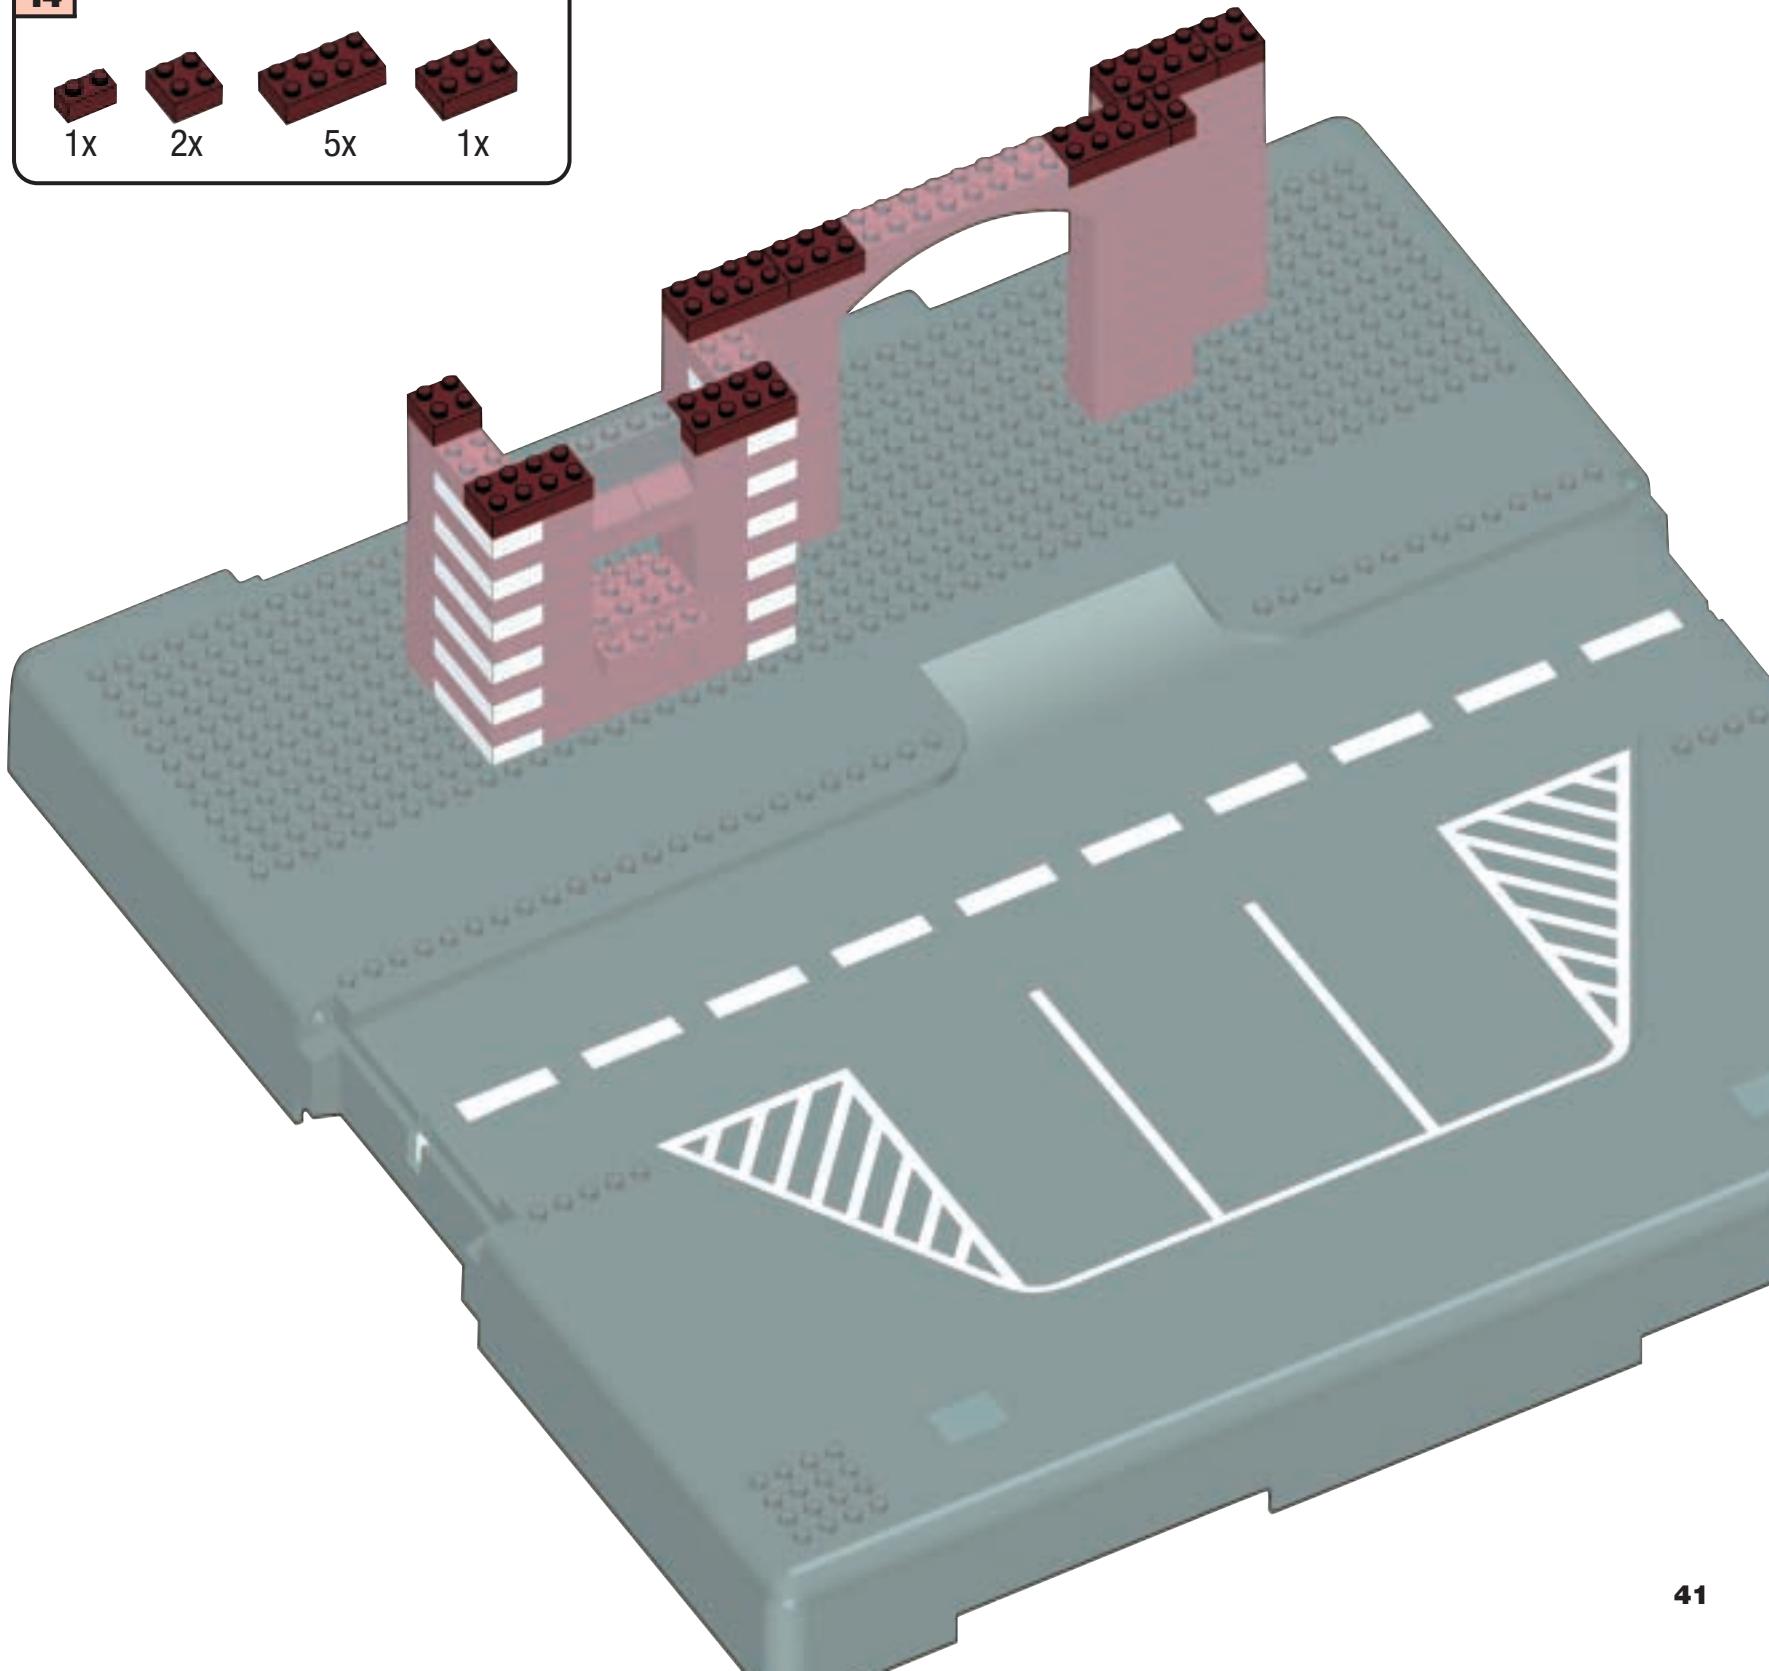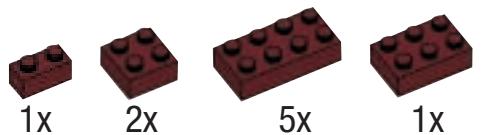

15

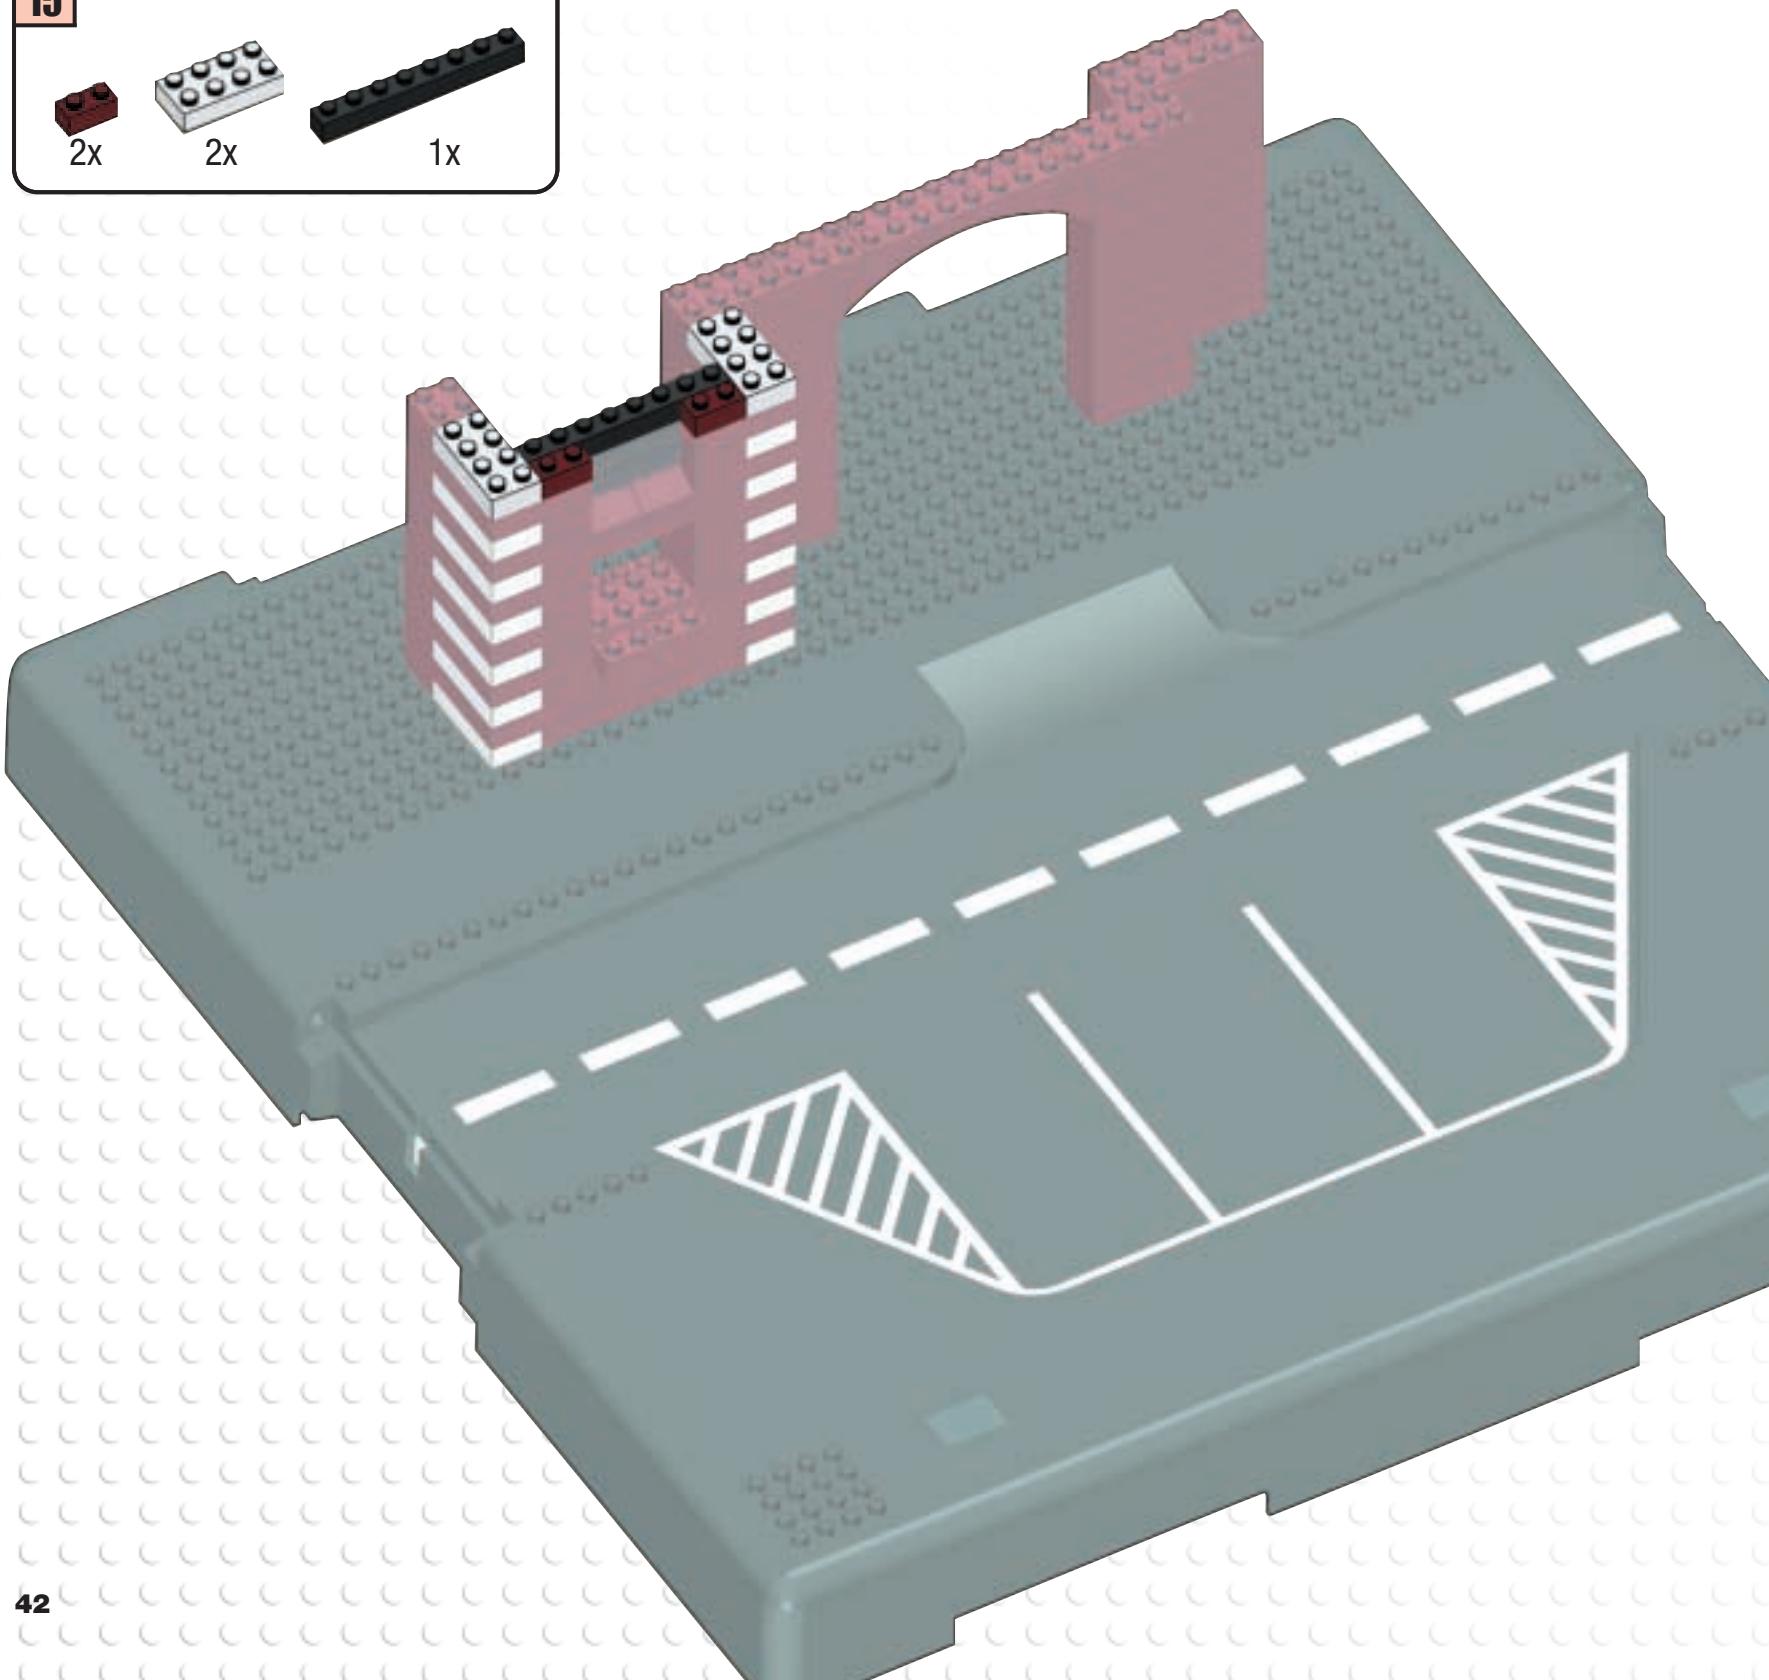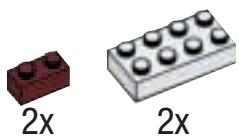


16


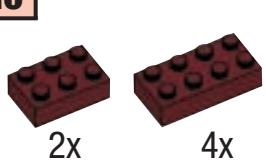


1x

2x

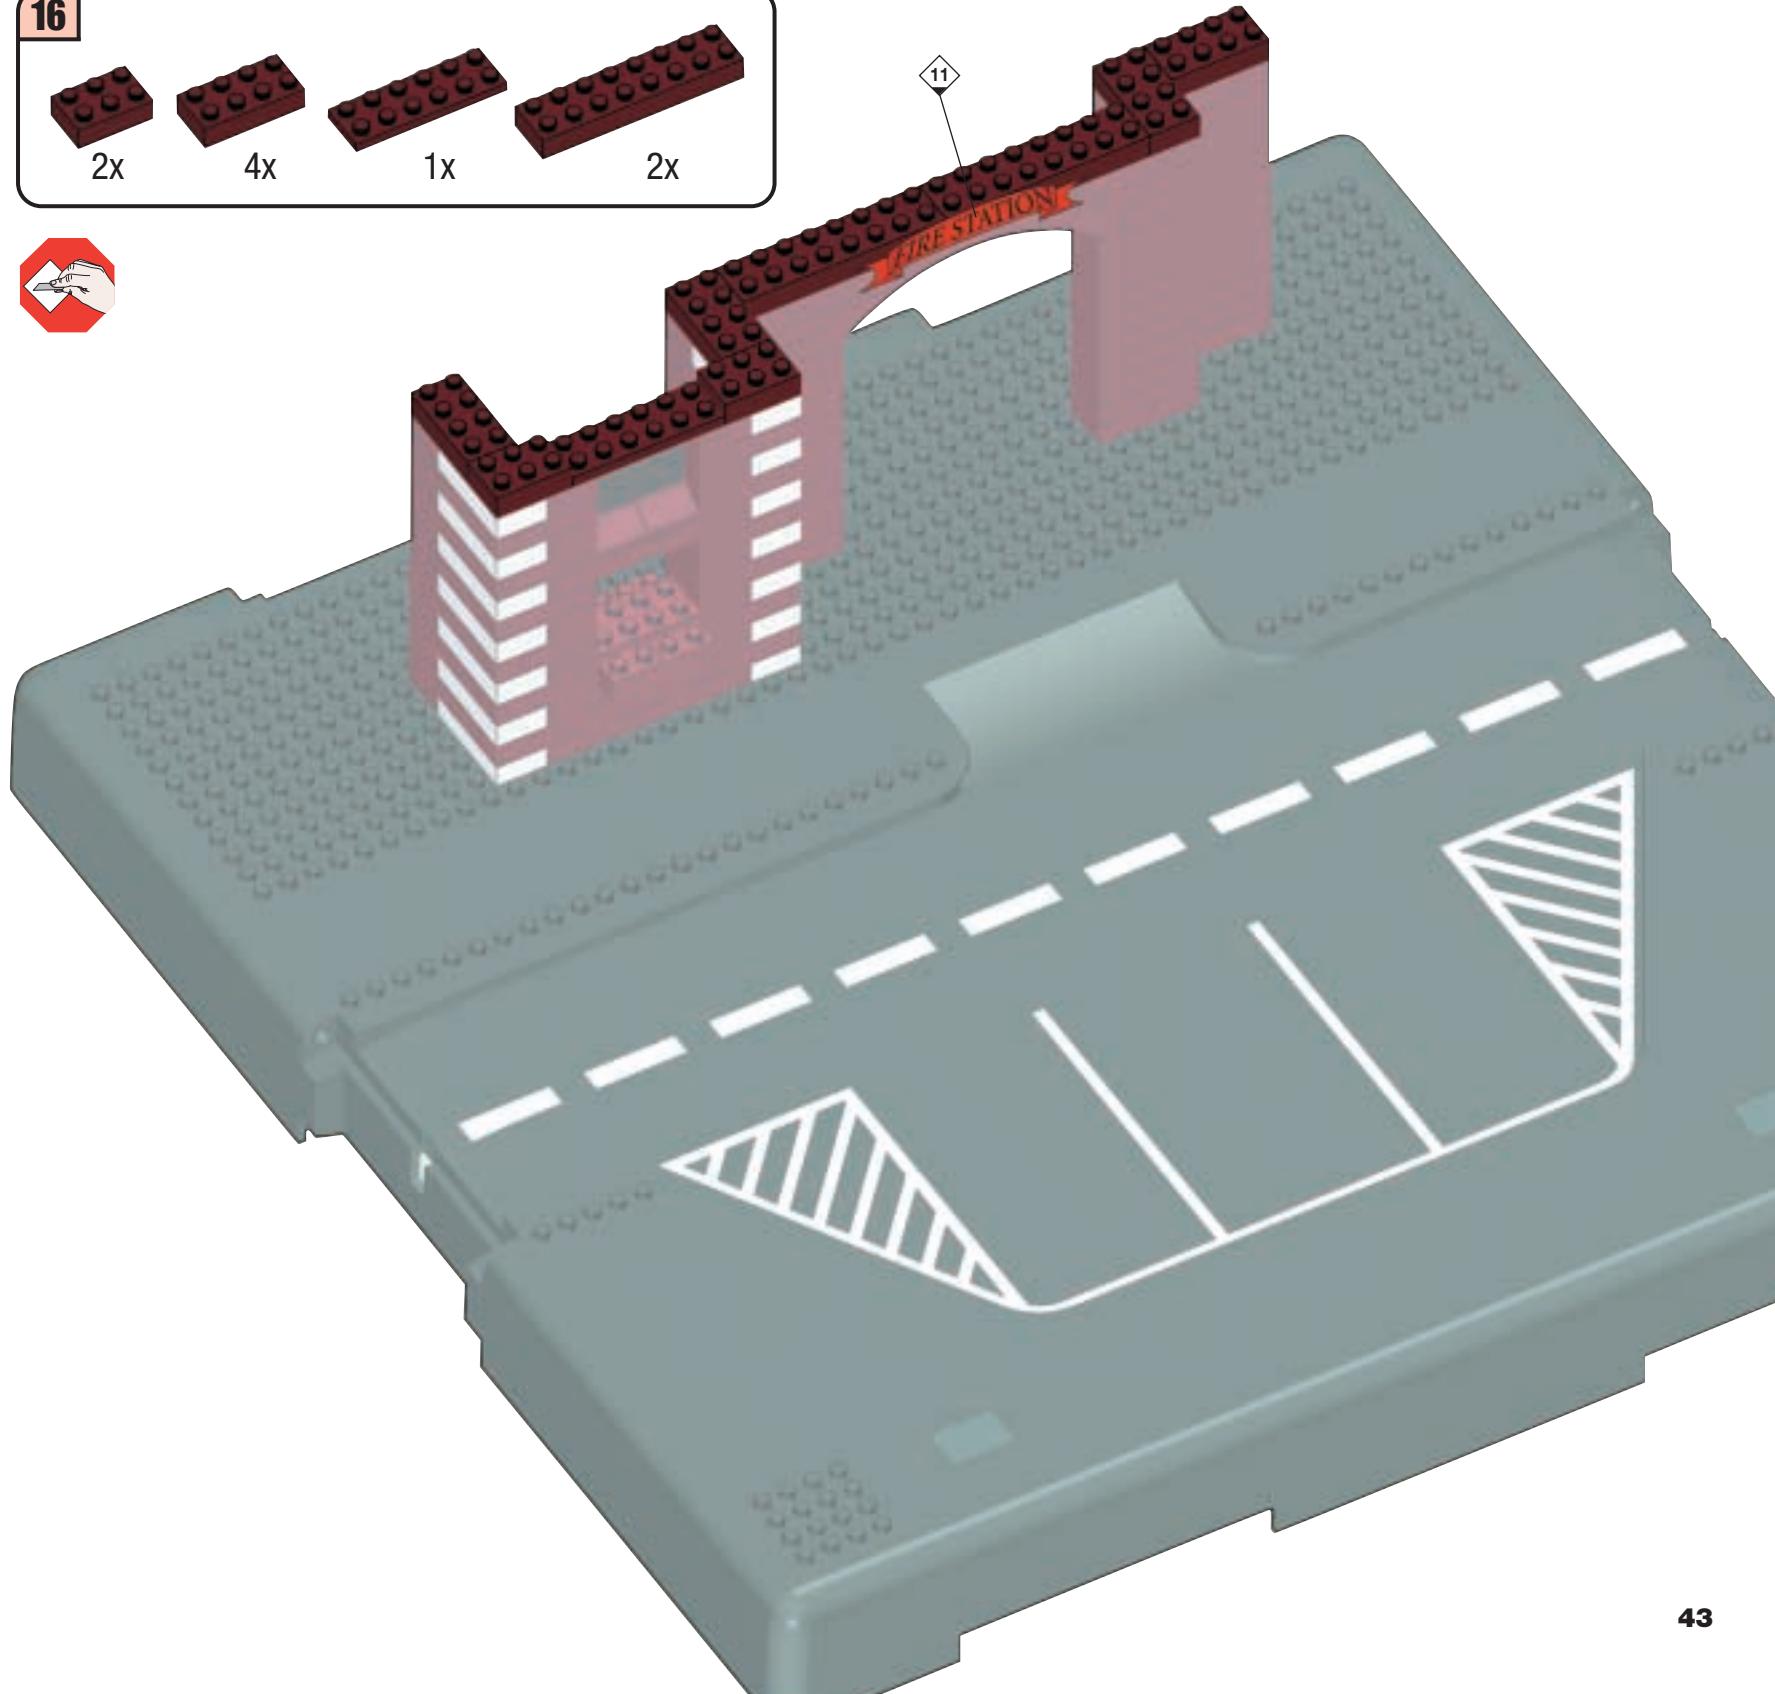

17

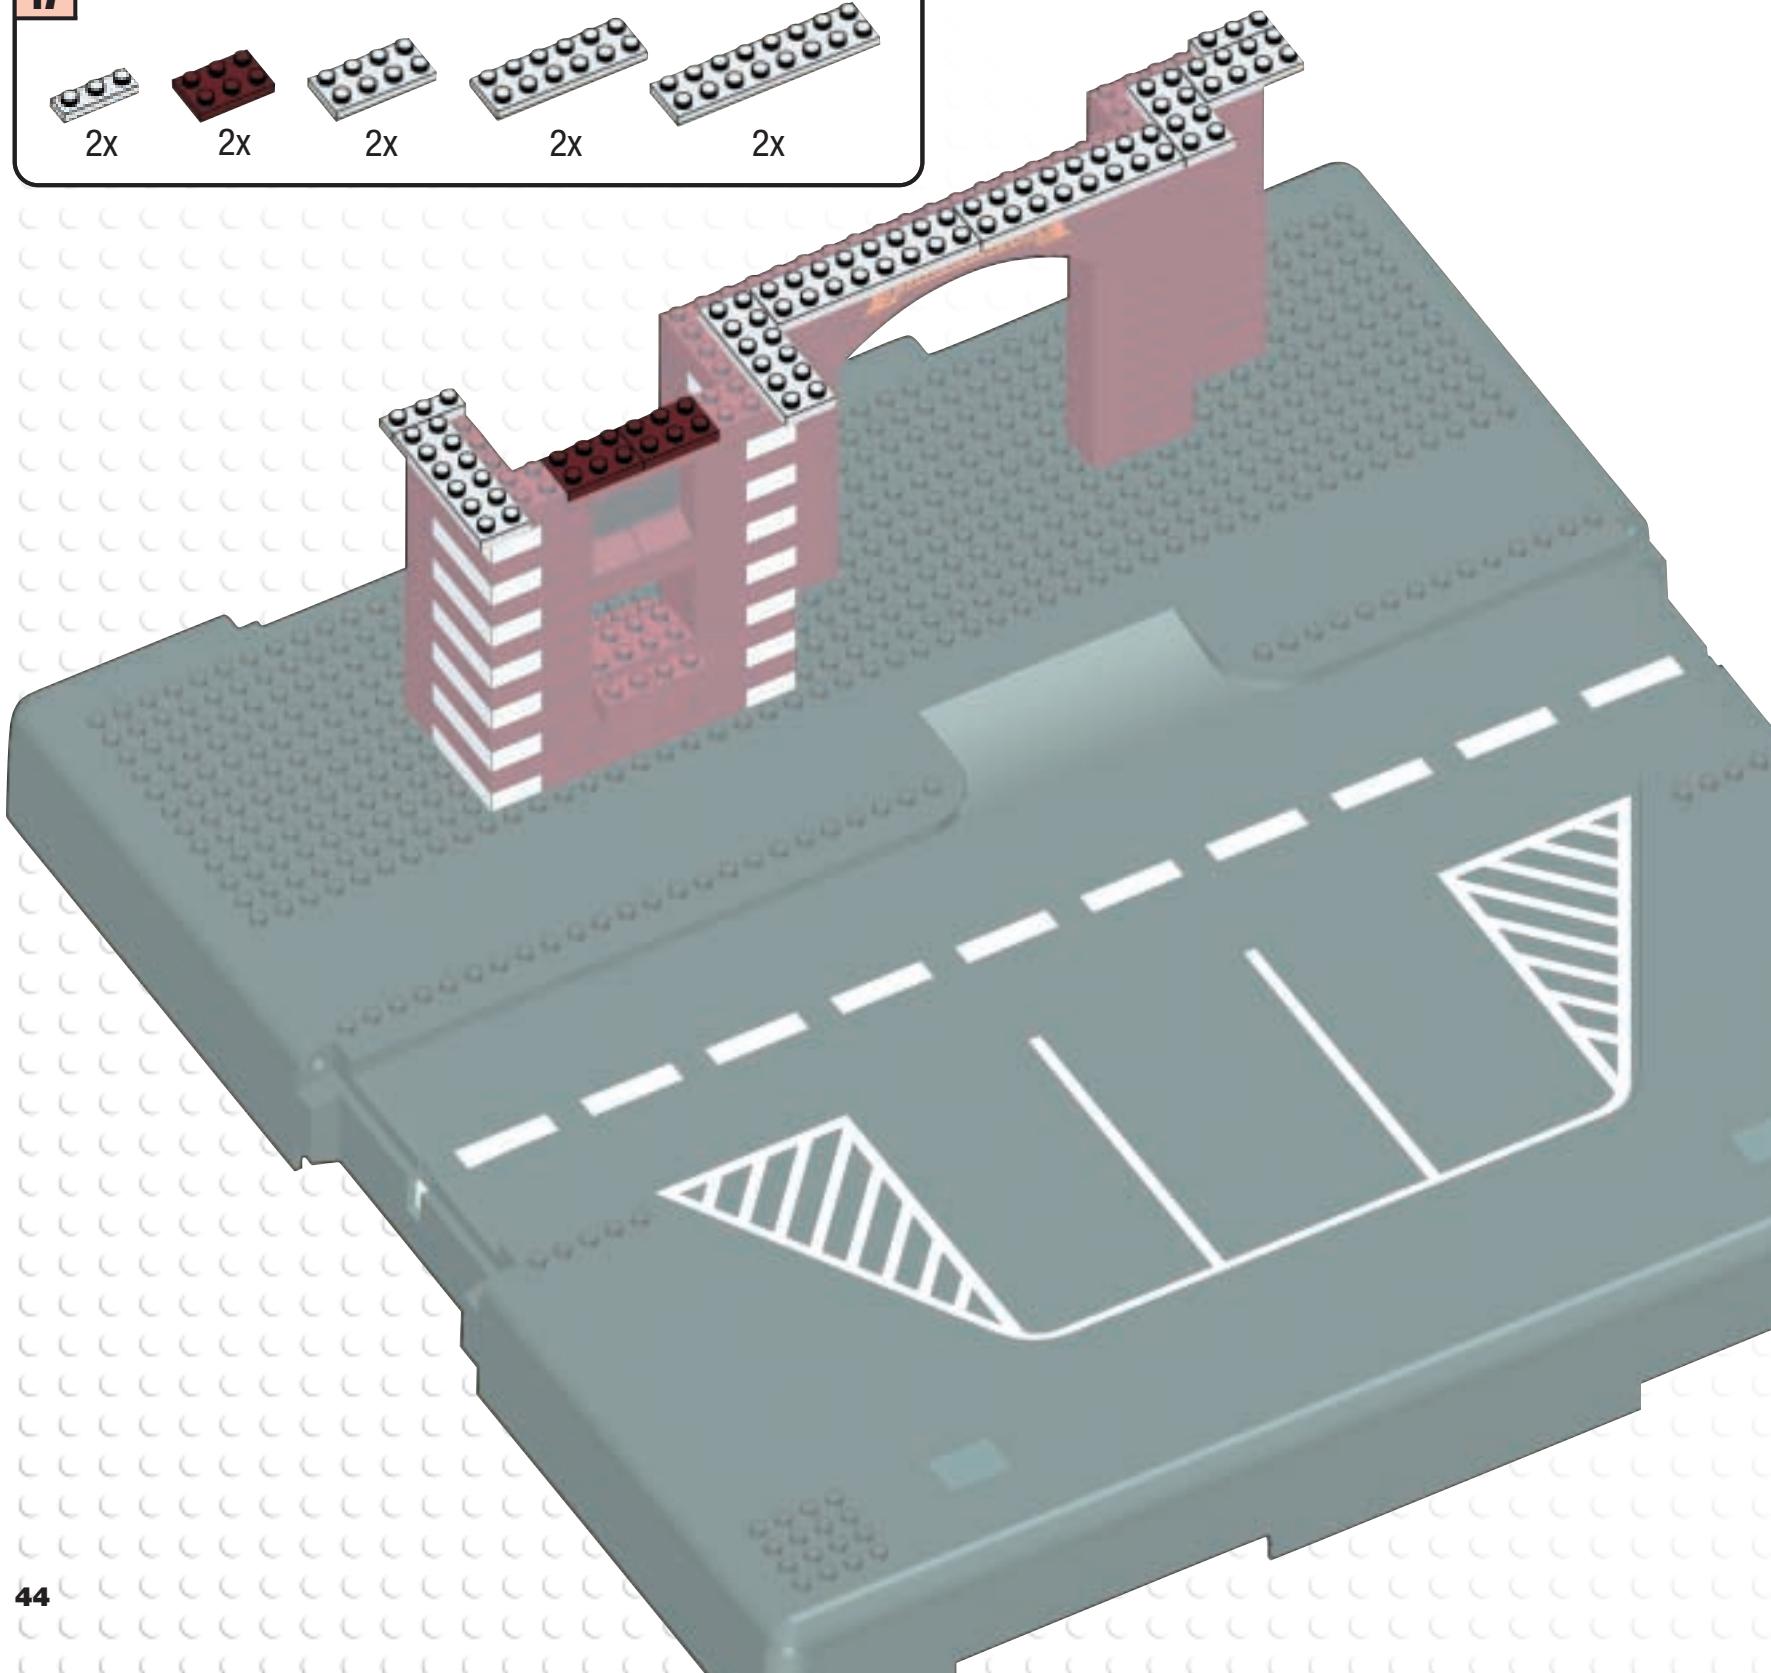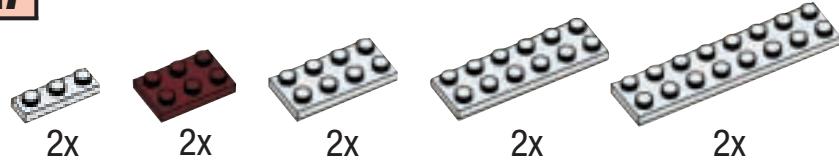


18





1x




1x

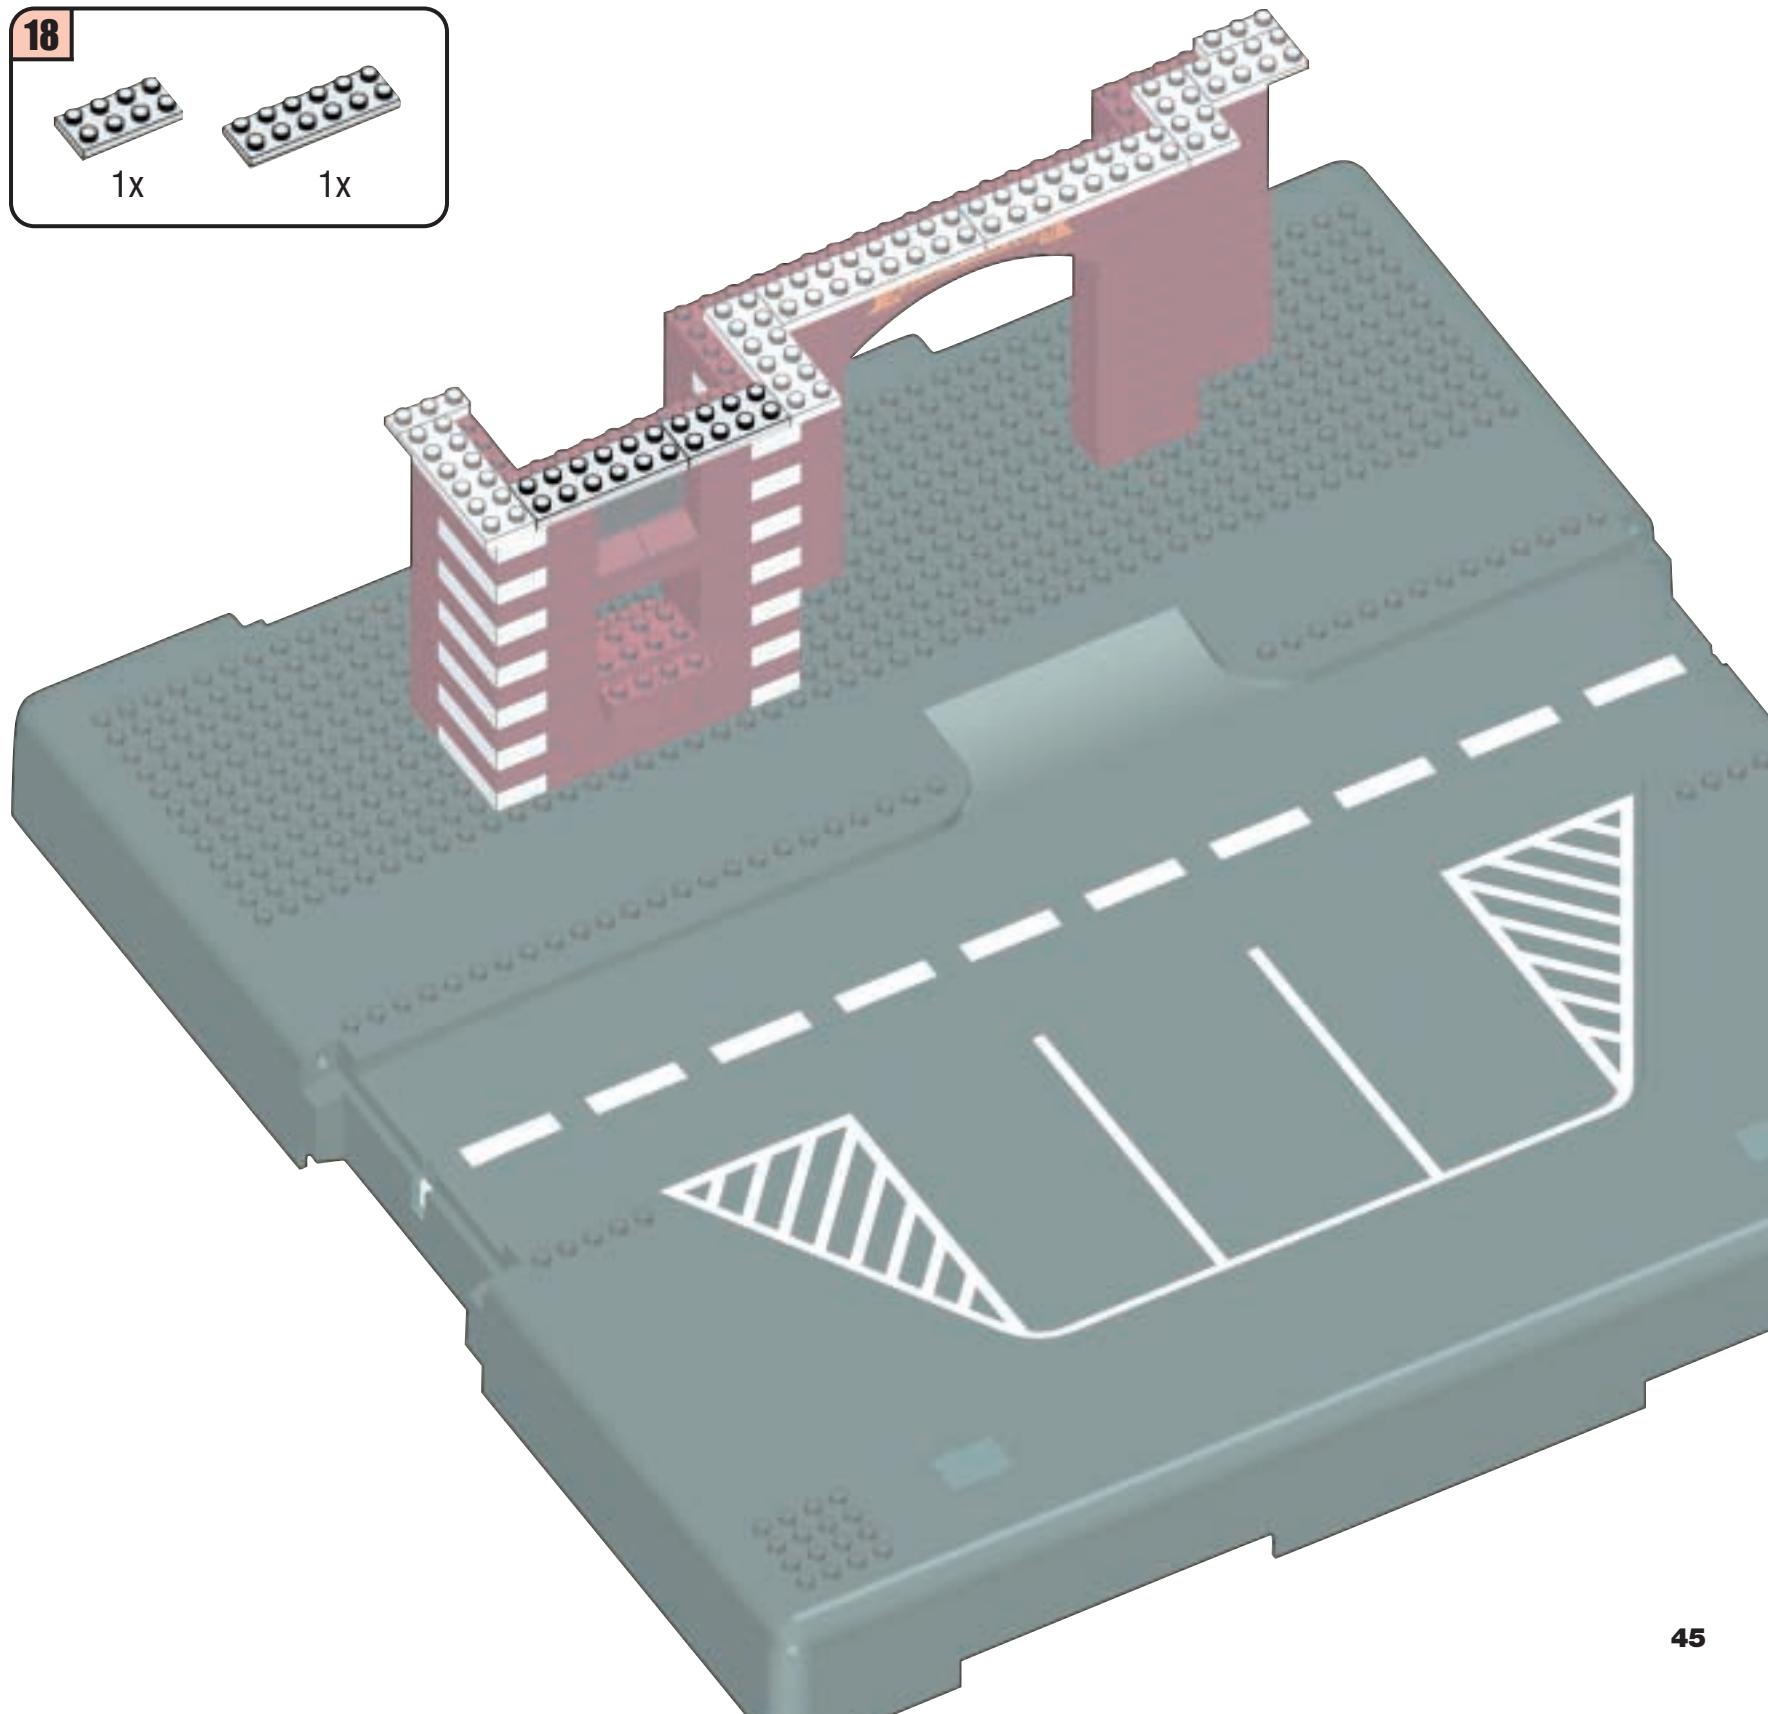

19

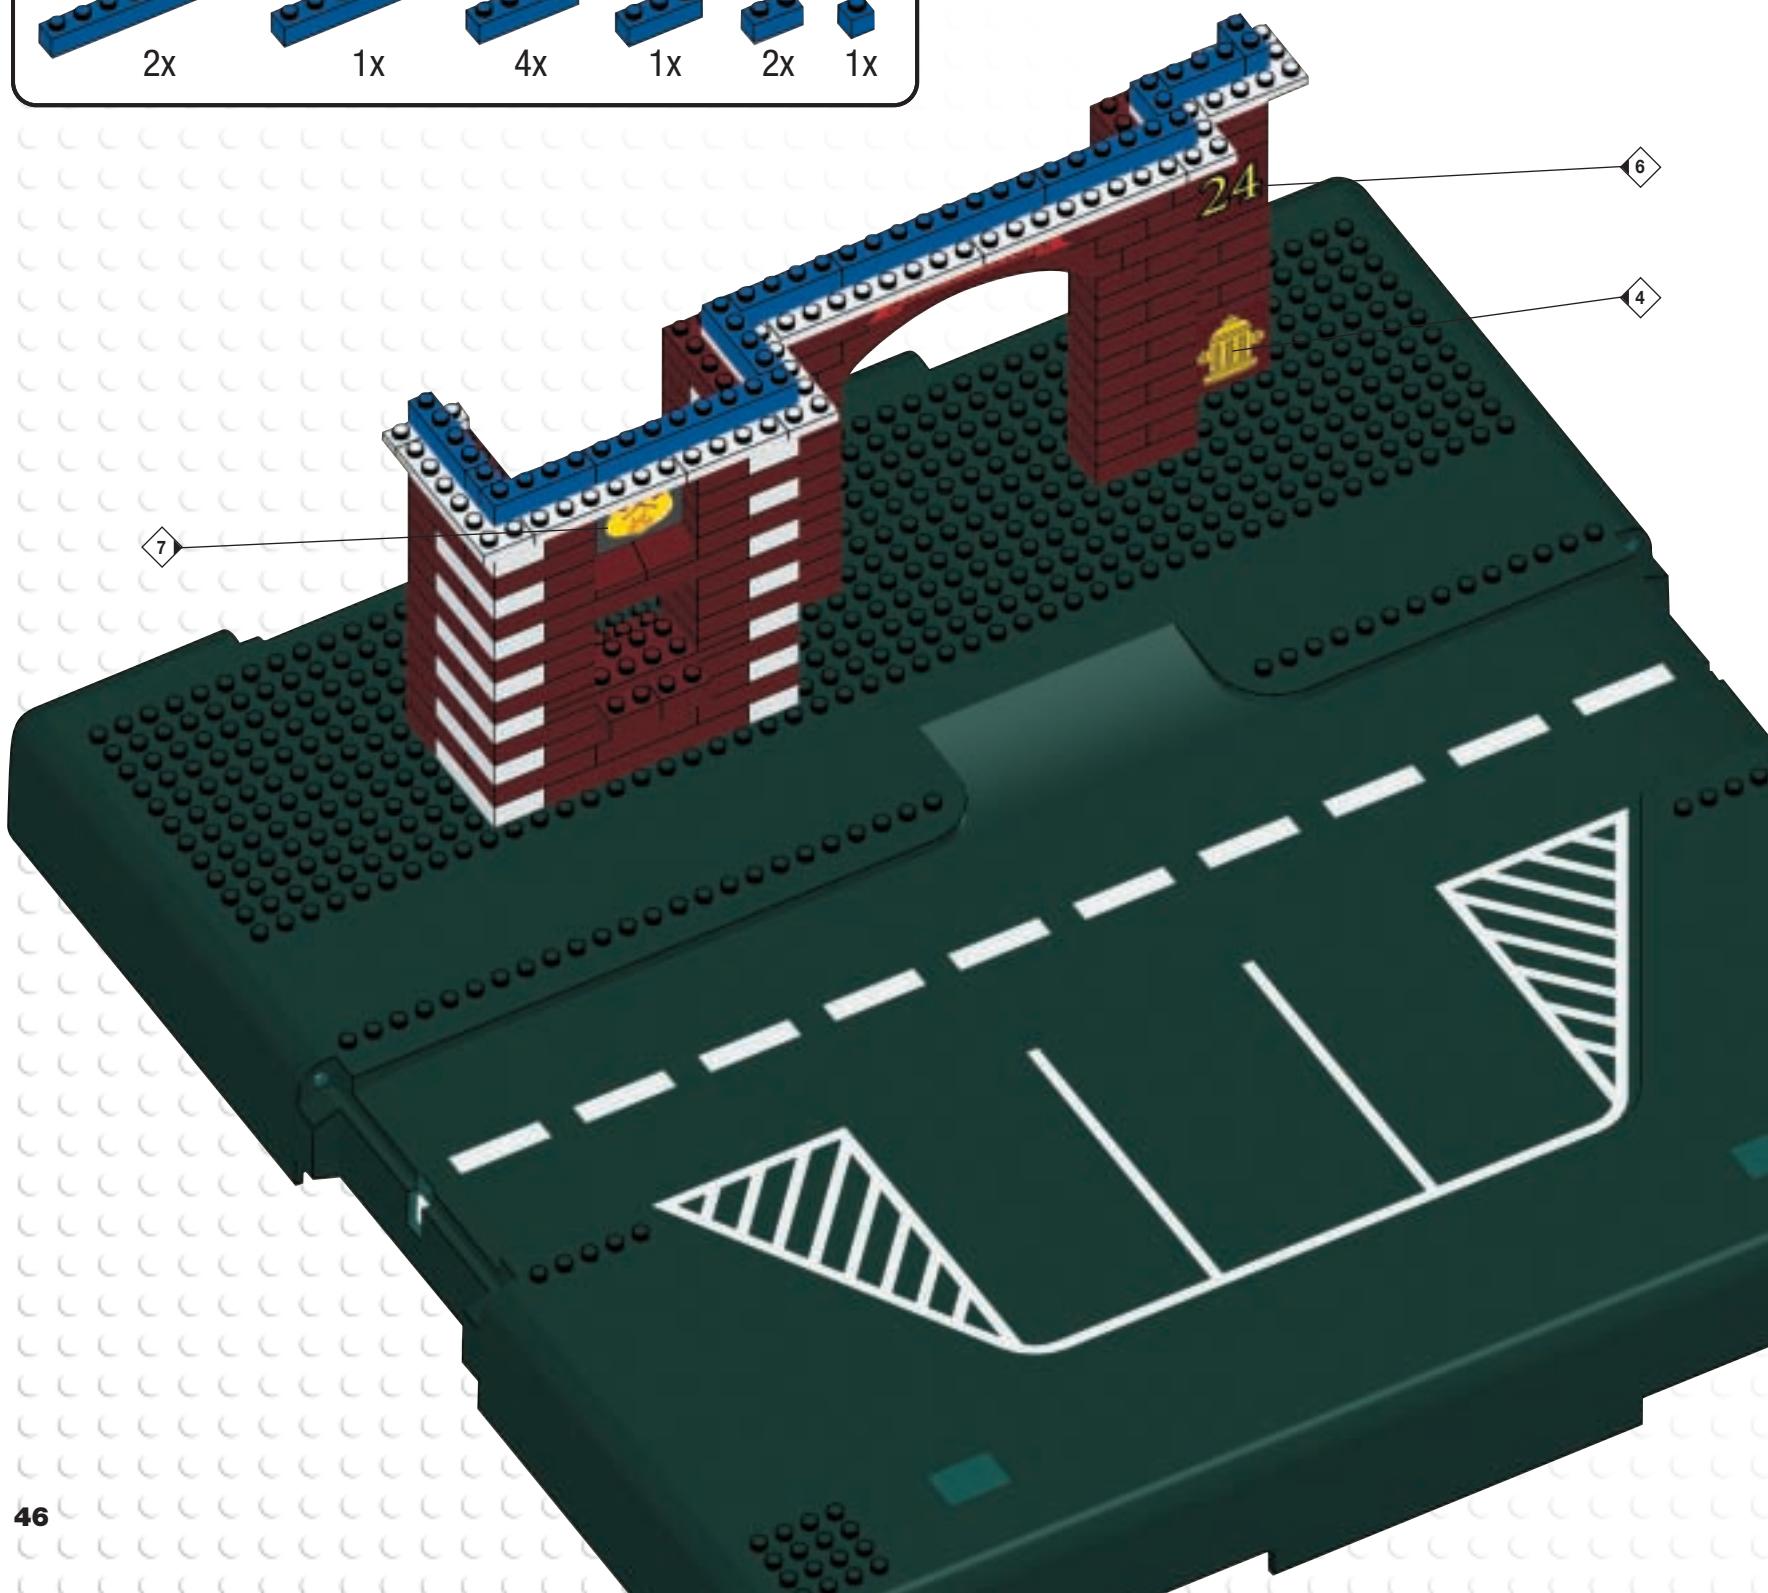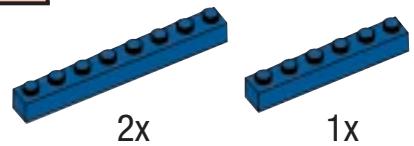

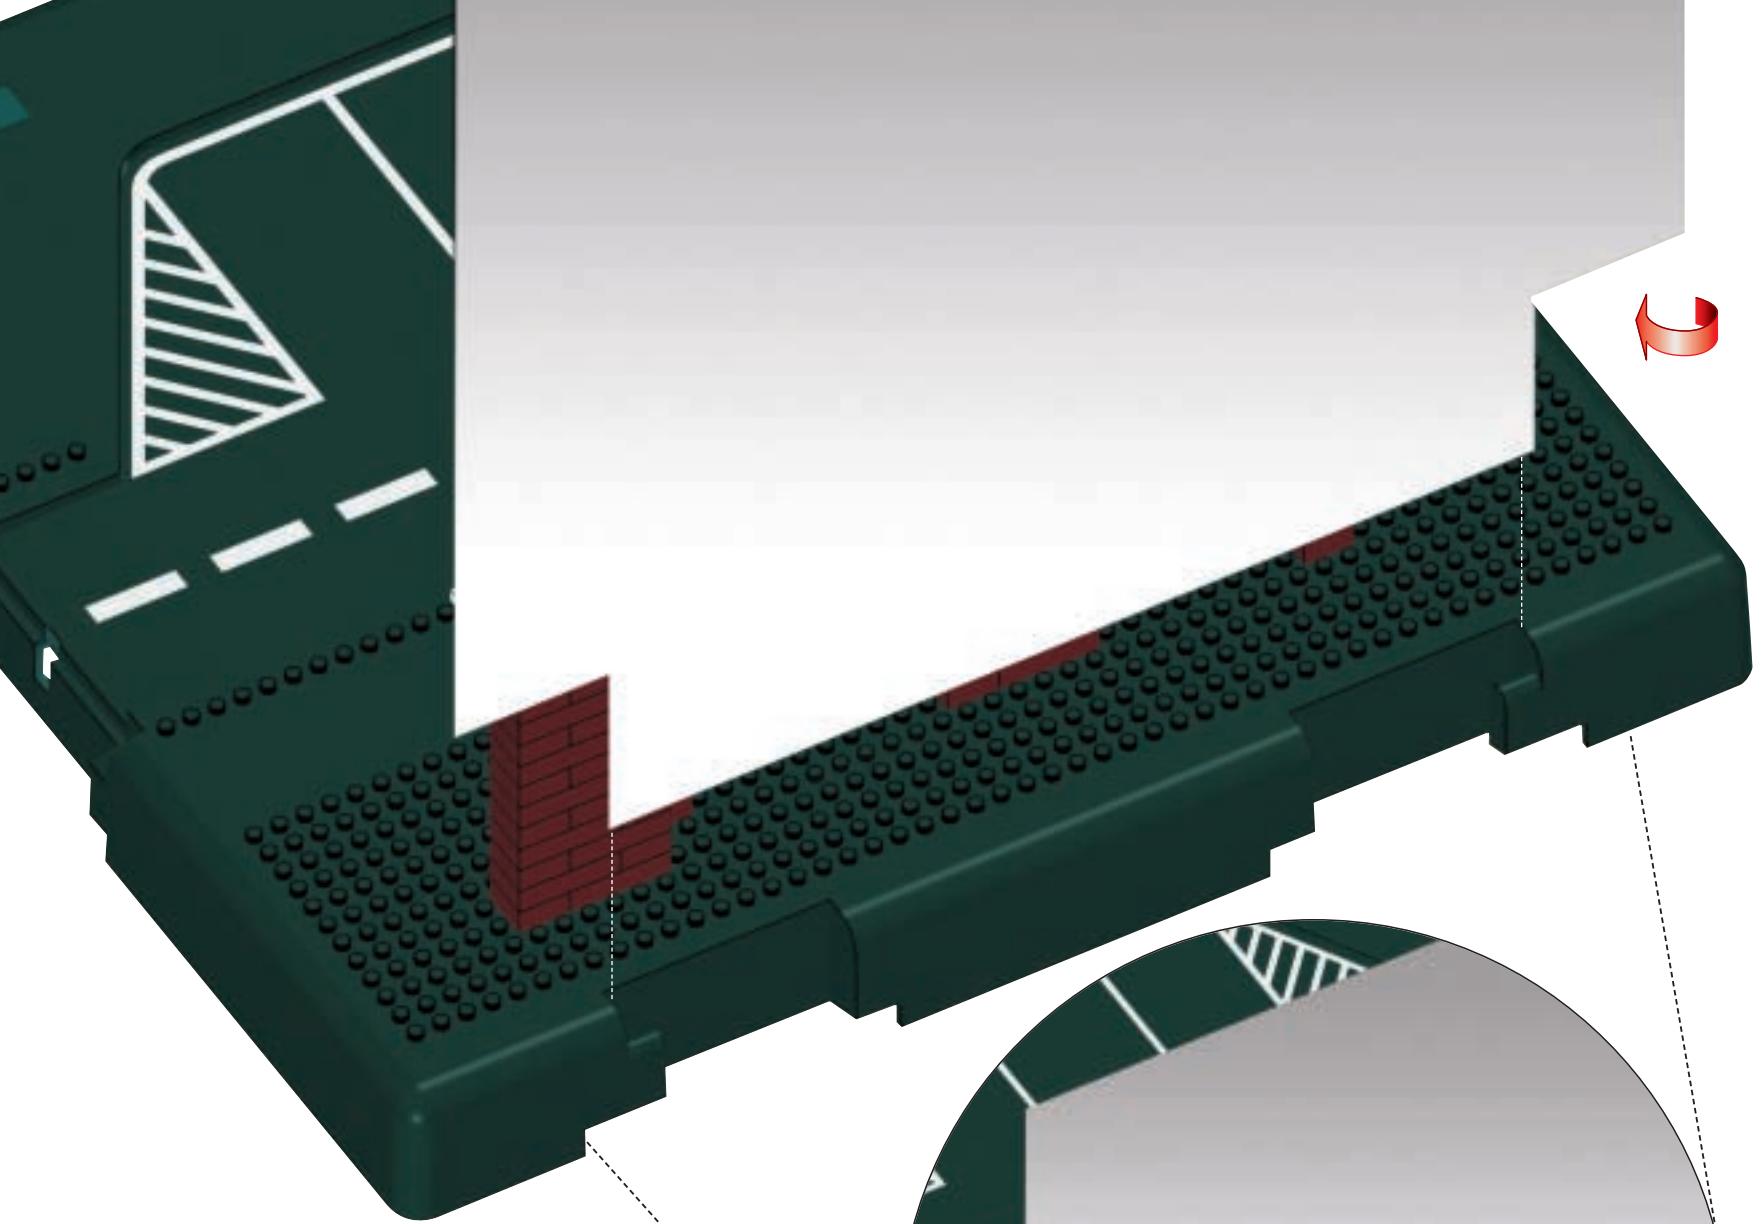


20







1x

21

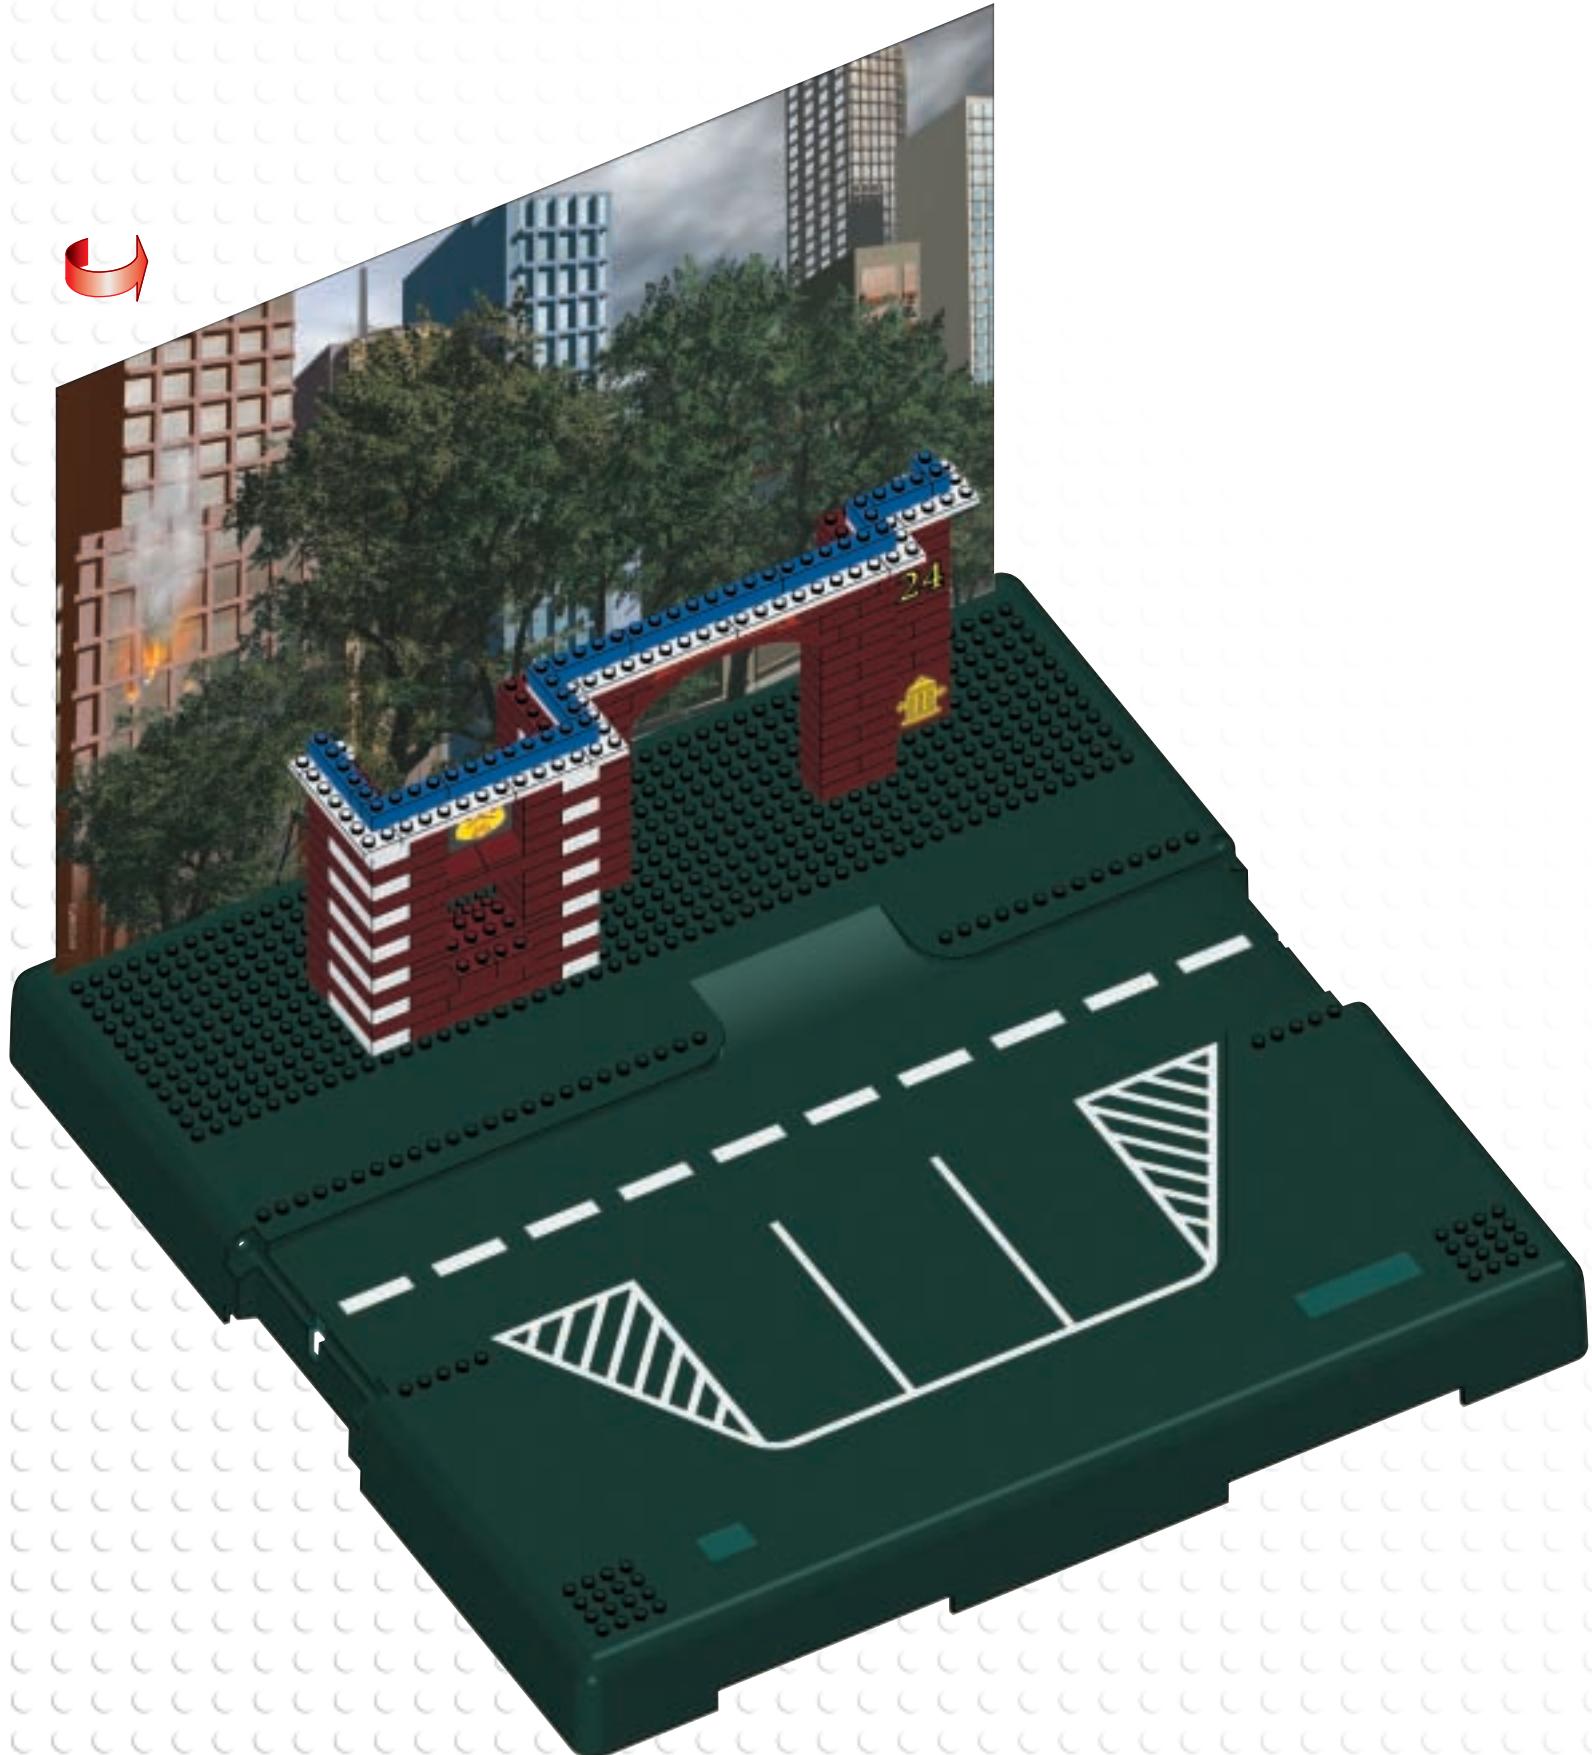

Connect
Empalmar
Relier
Verbinden

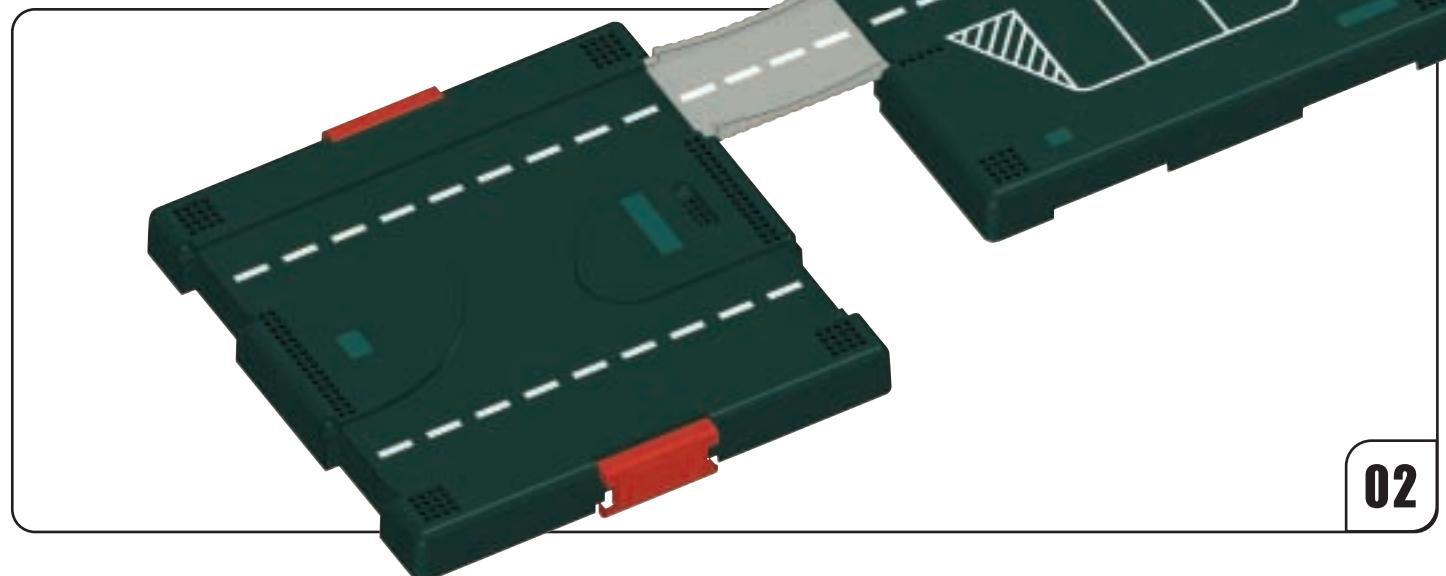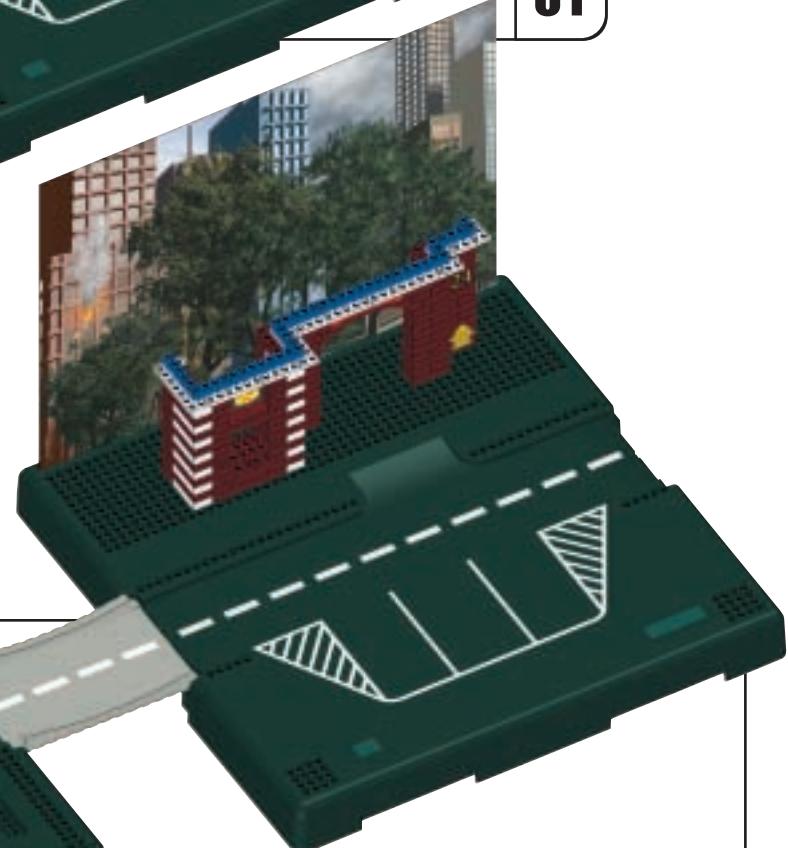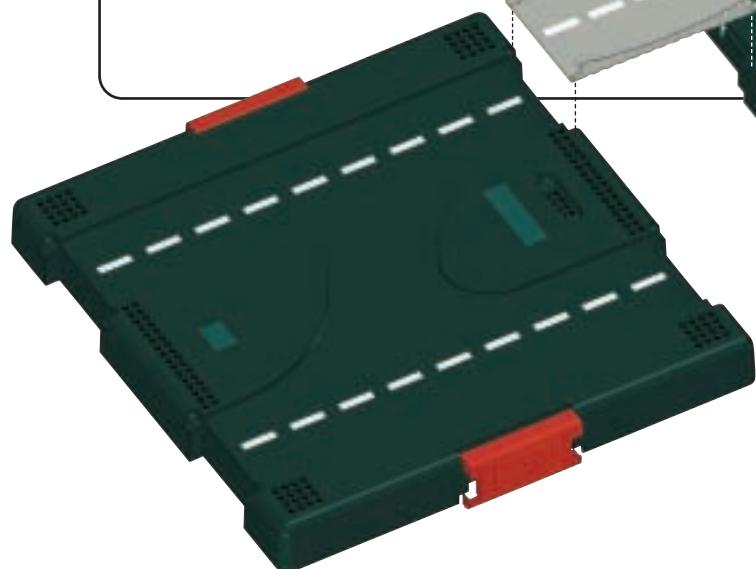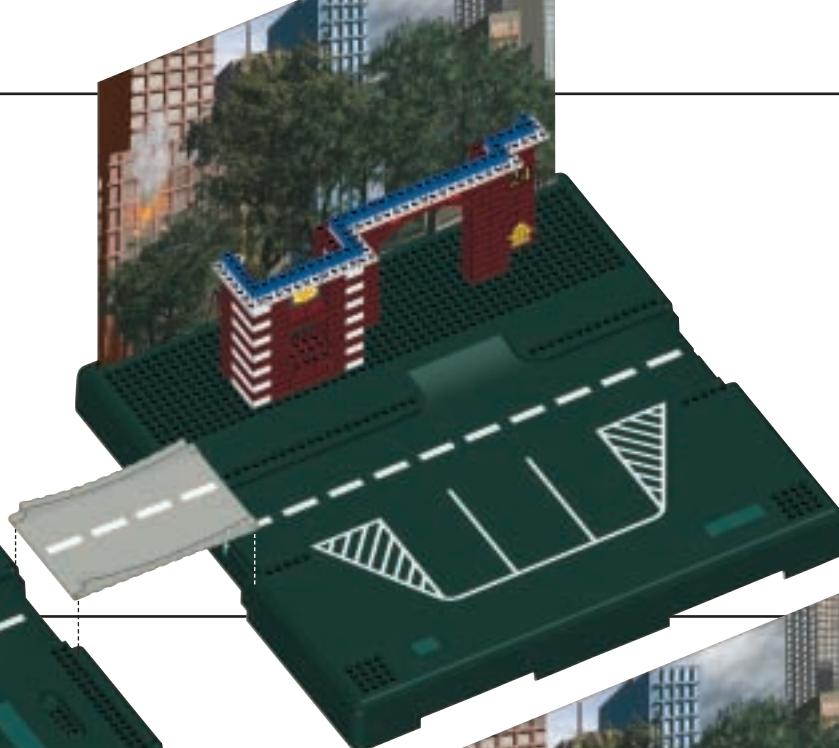

Canyon Cruiser™



5901

Turbo Rally Racer™



5902

Police Interceptor™



Rebel Roadster™



Nano Speed Launcher
Lanzador Relámpago Nano
Lanceur rapide Nano
Nano snellanceerinstallatie

5903

5904

5905

5906

Off Road Runner™



Sand Storm™



Nano Basic

Military Chopper



5951

Sound / Sonido
Son / Geluid

Rescue Cutter™



5952

Construction Hauler



5954

Nano Deluxe

Emergency Response™



5981



Lights and sound
Luces y sonido
Son et lumières
Licht en geluid

Off Shore Racing™



5983

Nano Tropolis™

5990

Power up launcher
Arranca la lanzadora
Activer le lanceur

Breng de lanceerinrichting op kracht

Stunt ramps
Rampas acrobáticas
Rampes à cascades
Stuntopritten



Smokin' Stunt Speedway™

EN CAUTION:

- Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate this toy outdoors.
- Operate this toy in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ES ADVERTENCIA:

- No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilizar este juguete en el exterior.
- Utilizar este juguete en un lugar seco.
- Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

EN CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity. (see diagram)
7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

ES ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

FR AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles ou les accumulateurs.
2. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

JA 注意：電気漏れを防ぐために：

電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧下さい。

非再充電式電池へ充電しないで下さい。

再充電を行なう場合には再充電式電池をおもちゃから取り外し、再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。

アルカリ、標準（炭素-亜鉛）、あるいは再充電式（ニッケルカドミウム）を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。

推奨タイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。

電池は正しい電極に挿入して下さい（ダイアグラムを参照下さい）。

おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、そのままにしておくと電池が消耗します。

供給ターミナルは短絡しないこと。

ZH 警告：避免电池泄漏。

参看附图，了解如何装卸电池。

非充电电池不能充电。

充电之前必须先把充电电池从玩具里拿出来，充电过程必须由成人监督。

不要把碱性电池、标准电池（碳化锌电池）或充电电池（镍镉电池）混在一起使用。不要把新旧电池混在一起使用。

只应当使用我们推荐的电池或者类似型号的电池。

电池必须按正确的极性装入玩具里。（见附图）

如果一段时间不用玩具，请取出玩具里的电池，否则电池会消耗干。

电源的两极不能短路。

EL ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πώς να αφαιρέτε και να τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες.
3. Θα τρέπετε να αφαιρέτε τις επαναφορτίζουμες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτίζουμες μπαταρίες κάτω από την επιβλεψη ενηλίκου.
4. Να μην ανανεύετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα - ψευδάργυρου), ή επαναφορτίζουμες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετήσετε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή ισοδύναμες.
6. Θα τρέπετε να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολότητα.
7. Να αφαιρέτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι σαν το αποθήκευτε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή έαν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής.

IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US

EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTENOS

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS

HEEFT U PROBLEMEN? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEM CONTACT MET ONS OP

FR AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser ce jouet dehors.
- Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

NL WAARSCHUWING:

- Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.
- Gebruik het speelgoed niet buitenhuis.
- Gebruik het speelgoed op een droge plek.
- Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronicavak terechtkomen, verwijder de batterijen en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

FI VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:

1. Katso kuvasta, kuinka poistat ja asennat pariston.
2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalustuksen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
4. Älä sekoita alkali-, normaali- (zinki-karbiini) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
6. Pariston on asemennettava navat oikein päin. (katso kuvaa)
7. Poista pariston leikkikalustusta, kun leikkikalua säälytetään pitkän aikaa tai jos pariston ovat lopussa.
8. Virtaantoihin ei saa aihettaa oikosulkuja.

IT ATTENZIONE : PER EVITARE PERDITE DALLE PILE

1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinc carbonio) o ricaricabili (nickel cadmio). Non mescolare pile usate e nuove.
5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scariche.
8. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

NO FORSIKTIG! SLIK UNNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

1. Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen.
4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes om hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig veil.
7. Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

PT ATENÇÃO:PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

1. Consulte o diagramma sobre a inserção das baterias.
2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
4. Não misture baterias alcalinas normais (zinc de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
5. Utilizar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada. (veja o diagrama)
7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

SV VAR FÖRSIKTIG! UNDIK BATTERILÄCKAGE:

1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återladdas.
3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
4. Blanda inte alkaliske, standard (kolzink) och laddningsbara (nickelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
6. Batterier måste föras i med polerna i rätt läge. (se diagrammet)
7. Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
8. Strömtillförselterminalerna måste kortsluttas.

Problem	Possible cause	Try this solution
• Weak and distorted sound. • Weak light intensity • No power	• Weak batteries • Incorrect Battery placement. • Dirty battery contacts • Dead batteries	• Replace batteries • Remove batteries and install according to diagram • Clean terminals • Replace batteries
Problema	Causas posibles	Intente lo siguiente
• Sonido débil y deformado. • Baja intensidad lumínica • Sin carga	• Pilas agotadas. • Pilas mal instaladas • Contactos de pila sucios • Pilas agotadas	• Reemplazar las pilas • Sacar las pilas y ponerlas según esquema • Limpiar los bornes. • Reemplazar las pilas
Problème	Causes possibles	Essayez cette solution
• Le son est sourd et déformé. • L'intensité des lumières est faible. • Il n'y a pas de courant.	• Les piles sont faibles. • Les piles sont mal positionnées. • Les bornes des piles sont sales. • Les piles sont mortes.	• Remplacer les piles. • Retirer les piles et insérer-les selon le schéma. • Nettoyer les bornes des piles. • Remplacer les piles.
Problem	Mögliche Lösung	Mögliche Lösung
• Het geluid is zwak en vervormd. • Zwakke lichtsterkte • Geen energie	• Zwakke batterijen. • Verkeerde plaatsing van batterijen • Vuile batterijcontacten • Lege batterijen	• Batterijen vervangen • Neem batterijen uit en installeer ze volgens het diagram • Maak de polen schoon. • Batterijen vervangen

CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.

ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.

ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.

OPGEVAST: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

Non-rechargeable batteries included.

Incluye pilas no recargables.

Piles fournies non-rechargeables.

Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.



1.5V

This toy uses 2 alkaline button cell batteries (SR41, 392, 1134SO or equivalent)
Este juguete utiliza 2 pilas alcalinas de célula de botón (SR41, 392, 1134SO o equivalente)
Ce jouet nécessite 2 piles boutons alcalines (SR41, 392, 1134SO ou l'équivalent)
Dit speelgoed gebruikt 2 alkaline knoopcelbatterijen (SR41, 392, 1134SO of gelijkwaardig)

EN BATTERY INSTALLATION

- Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the 1.5 volt batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screws, do not over-tighten the screws.

ES INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Utilizar un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del compartimiento de las pilas.
- Levantar y retirar la tapa del compartimiento de las pilas.
- Introduce las pilas de 1.5 voltios según la polaridad indicada.
- Reponer la puerta y los tornillos, evitando apretarlos demasiado.

EN CAUTION! Do not aim at eyes or face.

ES ¡ADVERTENCIA! NO dirigir nunca los proyectiles hacia los ojos o la cara.

FR ATTENTION! Ne pas viser les yeux ou le visage.

NL LET OP: Niet op ogen of gezicht richten.

DE VORSICHT! Nicht auf das Gesicht oder die Augen richten.

DA ADVARSEL! Peg ikke i retning af øjne eller ansigt.

EL ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην σκοτεύετε προς τα μάτια ή το πρόσωπο.

FI VARO! Älä tähtää silmiin tai kasvoihin.

IT Attenzione! Non puntare verso gli occhi o il viso.

NO FORSIKTIG! Sikt ikke mot øyne eller ansikt.

PT ATENÇÃO: Não apontar para os olhos ou o rosto.

SV VAR FÖRSIKTIG! Rikta inte med ögon eller ansikte.

JA 警告！不要对准眼睛或脸。


ZH 注意！目や顔に使用しないで下さい。

FR MISE EN PLACE DES PILES

- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Insérez les piles de 1.5 volts comme indiqué par les pôles + et -.
- Remettre en place la porte et les vis, sans trop les serrer.

NL INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het klepje van het batterijenvak los te schroeven.
- Licht het klepje op en verwijder het.
- Steek de batterijen van 1.5 volt in met inachtneming van de juiste polariteit.
- Plaats het paneel en de schroeven terug en draai niet te vast aan.

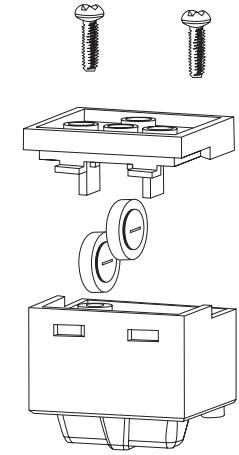

EN **⚠ WARNING :**
CHOKING HAZARD. - Small parts.
Not for children under 3 years.

ES **⚠ ADVERTENCIA :**
PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas.
No recomendado para niños menores de 3 años.

FR **⚠ AVERTISSEMENT :**
RISQUE DE SUFOCATION. - Présence de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

NL **⚠ WAARSCHUWING:**
VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

DE **⚠ WARNUNG:**
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

DA **⚠ ADVARSEL:**
KVÆLNINGSGFARE. - Indeholder små dele.
Ikke til børn under 3 år.

EL **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΞΙΜΑΤΟΣ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα.
Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.

FI **⚠ VAROITUS:**
TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia.
Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

IT **⚠ ATTENZIONE:**
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti.
Non indicato per bambini sotto i 3 anni.

NO **⚠ ADVARSEL:**
KVELNINGSFARE. - Inneholder små deler.
Kun for barn over 3 år.

PT **⚠ ATENÇÃO:**
PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas.
Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.

SV **⚠ VARNING!**
KVÄVNINGSRISK. - Innehåller små delar.
Inte för barn under 3 år.

JA **⚠ 警告 :**
窒息の危険性 小さな部品が含まれています
3歳以下の子供には与えないで下さい。

ZH **⚠ 警告 :**
有窒息危险。包含有小部件
不适合3岁以下的小孩玩。

5981

Emergency Response™



© 2004, MEGA BLOKS INC.

® and ™ denote trademarks of MEGA BLOKS INC.

® y ™ designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA BLOKS INC.

® et ™ désignent des marques de commerce de MEGA BLOKS INC.

® en ™ duiden op handelsmerken van MEGA BLOKS INC.

PRINTED IN CHINA AD059811