

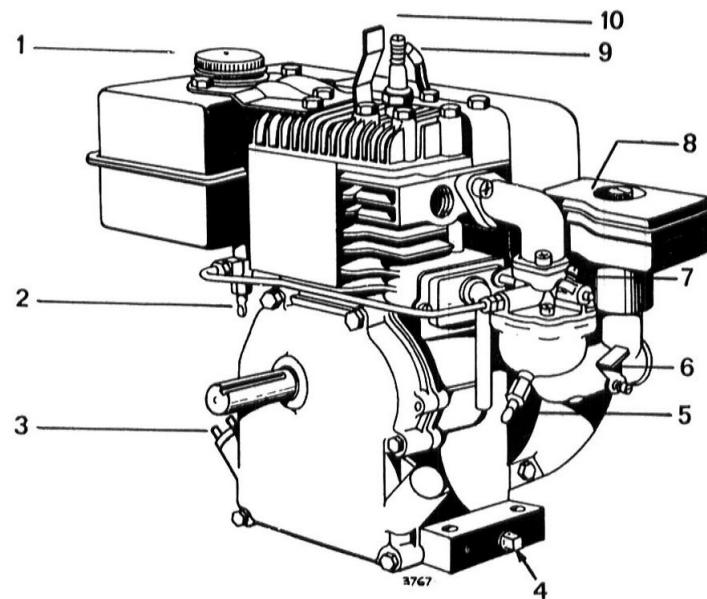
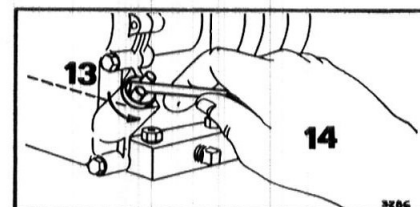
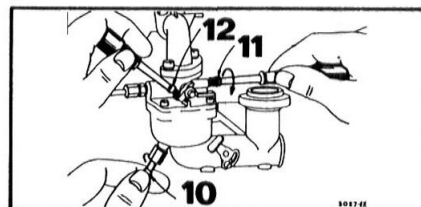
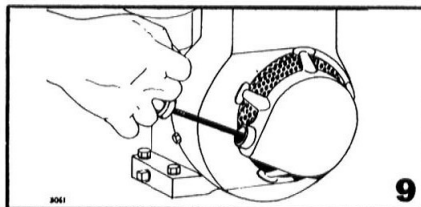
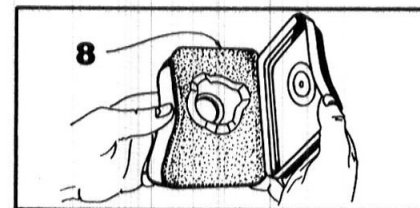
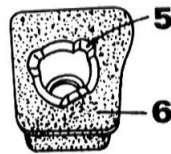
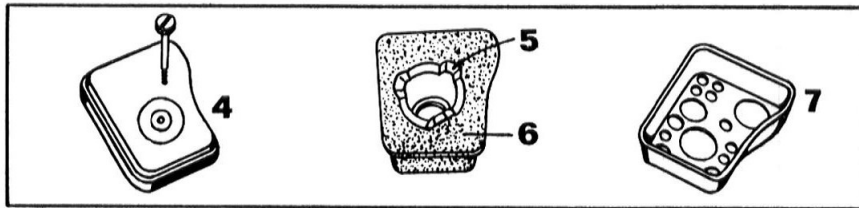
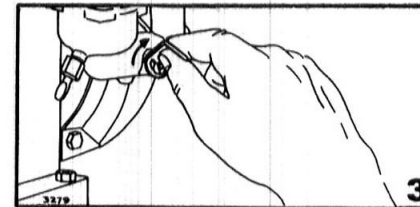


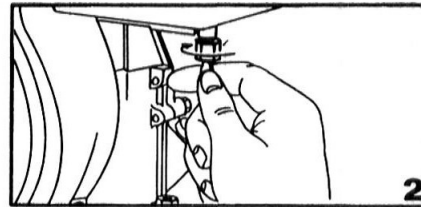

- 1. Kraftstofftank
- 2. Kraftstoffhahn
- 3. Öleinfüll- u. Kontrollschraube
- 4. Ölablaßschraube
- 5. Hauptdüse
- 6. Starterklappe (Choke)
- 7. Leerlafeinstellschraube
- 8. Luftfilter
- 9. Zündkerze
- 10. Kurzschlußhebel

Der Viertaktmotor (Technische Daten)

Typenangaben	Briggs & Stratton, Typ 80332 Bohrung ca. 60,3 mm, Hub. ca. 44,5 mm Hubraum ca. 127 ccm
Arbeitsverfahren	Viertakt
Kraftstoff	Normalbenzin
Motoröl	über 0 Grad Celsius : HD — SAE 30 unter 0 Grad Celsius: HD — SAE 10 w Füllmenge ca. 0,7 Liter
Elektrische Anlage	Schwungradmagnetzündler Abstand der Unterbrecherkontakte: 0,5 mm Elektrodenabstand der Zündkerze: 0,6 mm Zündkerzen mit Gewinde M 14 kurz, wie z. B. Autolite A 71, Champion J 8, Bosch W 145/RT3.
Vergaser	Ringschwimmervergaser Grundeinstellung: Hauptdüse: 1 1/2 Umdrehungen geöffnet Leerlaufdüse: 3/4 Umdrehungen geöffnet
Ventilspiel:	Einlaß: 0,15 mm. — Auslaß: 0,25 mm

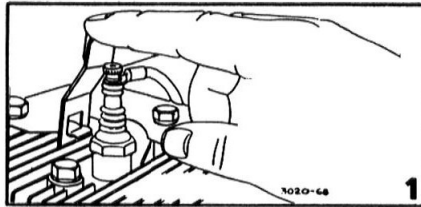

Der Viertaktmotor (Bedienung und Wartung)

Den Begleitpapieren liegt als kleine gelbe Faltkarte die Bedienungs- und Pflegeanleitung der Fa. Briggs & Stratton bei. Lesen Sie diese Anleitung bitte durch, bevor Sie den Motor starten. — Der Motor verläßt die HAKO-Werke betriebsfertig. Nur das **Motoröl wurde abgelassen**, damit es nicht beim Transport ausläuft. Es muß also als erstes wieder aufgefüllt werden. Später muß der Ölstand (13) laufend kontrolliert werden. Ist ein Ölstandsprüfer (Oil Minder) eingebaut, so genügt zur Kontrolle ein kurzer Druck. Erscheint im Schauglas kein Öl mehr, muß nachgefüllt werden. Die **Ölwechselzeiten**, erstmals nach 5 und dann immer nach 25 Arbeitsstunden, müssen genau eingehalten werden. — Zum **Starten** des Motors gehen Sie bitte wie folgt vor: Kurzschlußhebel von der Zündkerze abdrücken (1). Kraftstoffhahn öffnen (2). Gashebel auf Vollgas (den Choke-Hebel (3) nur bei Kaltstart — betätigen!) Starterseil bis zum Widerstand (Kompression) langsam herausziehen und dann kräftig durchziehen, bis der Motor anspringt. Das Seil muß langsam zurückgeführt werden. Ein Zurück-

schnellen ist schädlich für den Starter. — Zum **Abstellen** wird der Gashebel geschlossen, der Kurzschlußhebel gegen die Zündkerze gedrückt und der Kraftstoffhahn zuge dreht. — Das **Luftfilter** besteht aus dem Deckel (4), dem Schaumstoffeinsatz (6) mit dem Ansaugensatz (5) und dem Gehäuse (7). Die Reinigung und Behandlung des Filters ist in der Motoranleitung beschrieben. Es sei nur noch besonders darauf hingewiesen, daß beim Zusammenbau der Rand des Filtereinsatzes über den Rand des Gehäuses gezogen werden muß, damit der Deckel richtig abdichtet (8). Wurde der Filtereinsatz zu stark geölt, sind Startschwierigkeiten möglich. In diesem Falle empfiehlt es sich, den Motor ohne Filter anzuwerfen und das Filter bei laufendem Motor anzubauen. — Der **Vergaser** soll so eingestellt werden, daß der Motor unter Belastung gleichmäßig läuft. Hierfür sind die Hauptdüse (10) und die Leerlaufdüse (11) einstellbar. Die Anschlagschraube (12) bestimmt das Standgas. Die Einstelldaten finden Sie vorstehend unter Technische Daten.