

NINGBO SCISHARE TECHNOLOGY CO., LTD.
NO. 158 KAIFA ROAD(EAST), ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY,
ZHEJIANG PROVINCE CHINA

Благодарим вас за покупку SCISHARE. Чтобы в полной мере воспользоваться всесторонней поддержкой SCISHARE, пожалуйста внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и соответствующие иллюстрации перед использованием продукта и храните их в надежном месте.

A

- Не оставляйте устройство без воды в баке
- Никогда не погружайте устройство, шнур питания и вилку в воду или другие жидкости.
- Держите шнур питания подальше от горячих частей машинки.
- Во время работы необходимо, чтобы вилку сетевого шнура всегда было легко достать на случай, если потребуется отсоединить устройство.
- Не отсоединяйте устройство, потянув за шнур питания.
- Не перемещайте устройство во время работы.
- Не выходите из машины во время ее работы, поскольку в ней нет функции автоматической остановки.
- Не используйте и не ставьте кофемашину на открытом воздухе или вблизи воды.
- Всегда отключайте устройство от сети после каждого использования.

A

- Не используйте и не ставьте кофемашину на открытом воздухе или вблизи воды.
- Всегда отключайте устройство от сети после каждого использования.
- Не оставляйте устройство в помещениях с температурой 0°C и ниже.
- Если вы не планируете пользоваться устройством в течение длительного времени, не оставляйте воду в баке.
- Данный тренажер запрещается использовать детям, инвалидам и т.д., за исключением случаев, когда они находятся под строгим наблюдением, а также людям, которые были должным образом проинструктированы о том, как им пользоваться, и об опасностях неправильного использования.
- Не пользуйтесь тренажером босиком и с мокрыми руками.
- Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой устройства и выполнением любых работ с ним.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ РАСПАКОВКЕ

- Извлеките устройство из упаковки и убедитесь, что все детали на месте и не сломаны.
- Установите устройство на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать его вес.
- Не устанавливайте и не пользуйтесь машиной вблизи занавесок или других легковоспламеняющихся материалов и не ставьте на нее ничего во время использования.
- Не устанавливайте кофемашину на дополнительную духовку или другое оборудование, выделяющее тепло (например, радиаторы и т.д.), а также рядом с ними.
- Убедитесь, что вокруг машины достаточно места для надлежащей вентиляции.

!
Упаковочные материалы (картон, целлофан, металлические скрепки и т.д.)
при неосторожном обращении или
неправильном использовании могут порезаться или
стать причиной травм, храните их в
недоступном для детей или неквалифицированного
персонала месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Если устройство работает неправильно, выполните простые проверки, описанные ниже. Если проблема не входит в число перечисленных или если она не устраняется даже если вы следите приведенным рекомендациям, обратитесь к официальному дилеру.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Машина не работает	Не правильно подключен источник питания	Убедитесь, что он правильно подключен
Не работает световая индикация после включения	Аппарат не включается	Нажмите кнопку "Espresso", чтобы включить
Кофе не выпивается, или выходит очень медленно	Капсула плохого качества	Замените капсулу на новую

- Существуют основные правила, которые необходимо соблюдать при использовании электрооборудования. В частности;
- Не прикасайтесь к оборудованию и не пользуйтесь им мокрыми руками или босиком;
- Не тяните за шнур питания или само оборудование, чтобы отсоединить его от сети;
- Не позволяйте детям или неквалифицированным лицам пользоваться оборудованием без присмотра.

• Если машина сломана или работает неправильно, выключите ее и не трогайте. При необходимости ремонта обращайтесь только к авторизованному дилеру. Несоблюдение вышеизложенного может повлиять на безопасность машины.

Если вы решите больше не пользоваться аппаратом, вы должны вывести его из строя, перерезав шнур питания и вынув вилку из розетки. Также рекомендуется обезопасить все части устройства, которые могут представлять опасность, особенно для детей, которые могут играть с неиспользуемым устройством.

Установка должна производиться в соответствии с инструкциями производителя. Неправильная установка может причинить вред людям, животным или предметам, за что производитель не несет ответственности.

• Во избежание опасного перегрева рекомендуется размотать весь шнур питания и только для используйте устройство в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе "Инструкции по эксплуатации".

• Если шнур питания устройства поврежден, его следует заменять только у официального дилера.

• Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный людям, животным или вещам в результате неправильного и неразумного использования машины, а также за ремонт, выполненный неквалифицированными специалистами.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ РАСПАКОВКЕ

- Извлеките устройство из упаковки и убедитесь, что все детали на месте и не сломаны.
- Установите устройство на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать его вес.
- Не устанавливайте и не пользуйтесь машиной вблизи занавесок или других легковоспламеняющихся материалов и не ставьте на нее ничего во время использования.
- Не устанавливайте кофемашину на дополнительную духовку или другое оборудование, выделяющее тепло (например, радиаторы и т.д.), а также рядом с ними.
- Убедитесь, что вокруг машины достаточно места для надлежащей вентиляции.

!
Упаковочные материалы (картон, целлофан, металлические скрепки и т.д.)
при неосторожном обращении или
неправильном использовании могут порезаться или
стать причиной травм, храните их в
недоступном для детей или неквалифицированного
персонала месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Внимательно прочтите эти инструкции перед первым использованием вашей новой кофемашины. Храните их в таком месте, где вы сможете найти их и обратиться к ним позже.

- В случае возникновения чрезвычайной ситуации: немедленно выньте вилку из розетки.
- Дети не должны пользоваться прибором без присмотра взрослых.
- Убедитесь, что напряжение питания соответствует указанному на заводской табличке.
- Подключайте устройство только к заземленным розеткам. Неправильное подключение приводит к аннулированию гарантии.
- Ваша машина предназначена для использования только в домашних условиях.
- Вынимайте вилку из розетки, если вы не собираетесь пользоваться машиной в течение длительного времени (праздничные дни).
- Перед чисткой и обслуживанием выньте вилку из розетки и дайте машине остыть.
- Никогда не погружайте устройство, кабель или вилку в воду или другие жидкости.
- Держите кабель в недоступном для детей месте.
- Никогда не оставляйте кабель вблизи горячих частей устройства, источников тепла или острых кромок или в контакте с ними.
- Никогда не ставьте аппарат на горячую поверхность, например, на нагревательную плиту.
- Никогда не используйте его вблизи открытого огня.
- Ставьте аппарат на ровную, устойчивую, жаропрочную поверхность вдали от источников тепла, брызг воды.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами во избежание возникновения опасности.

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы о том, как безопасно пользоваться прибором, и полностью осведомлены о связанных с этим опасностях. Чистку и техническое обслуживание прибора должны выполнять только дети старше 8 лет, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром. Храните прибор и его шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет. Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, чей опыт или знания недостаточны, при условии изучения этого руководства или инструкции по безопасному использованию прибора и пониманию возможных опасностей.

- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных целях, таких как:
- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях, фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях жилого типа
- в помещениях типа "постель и завтрак". Уборка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

ОБЗОР ПРОДУКТА

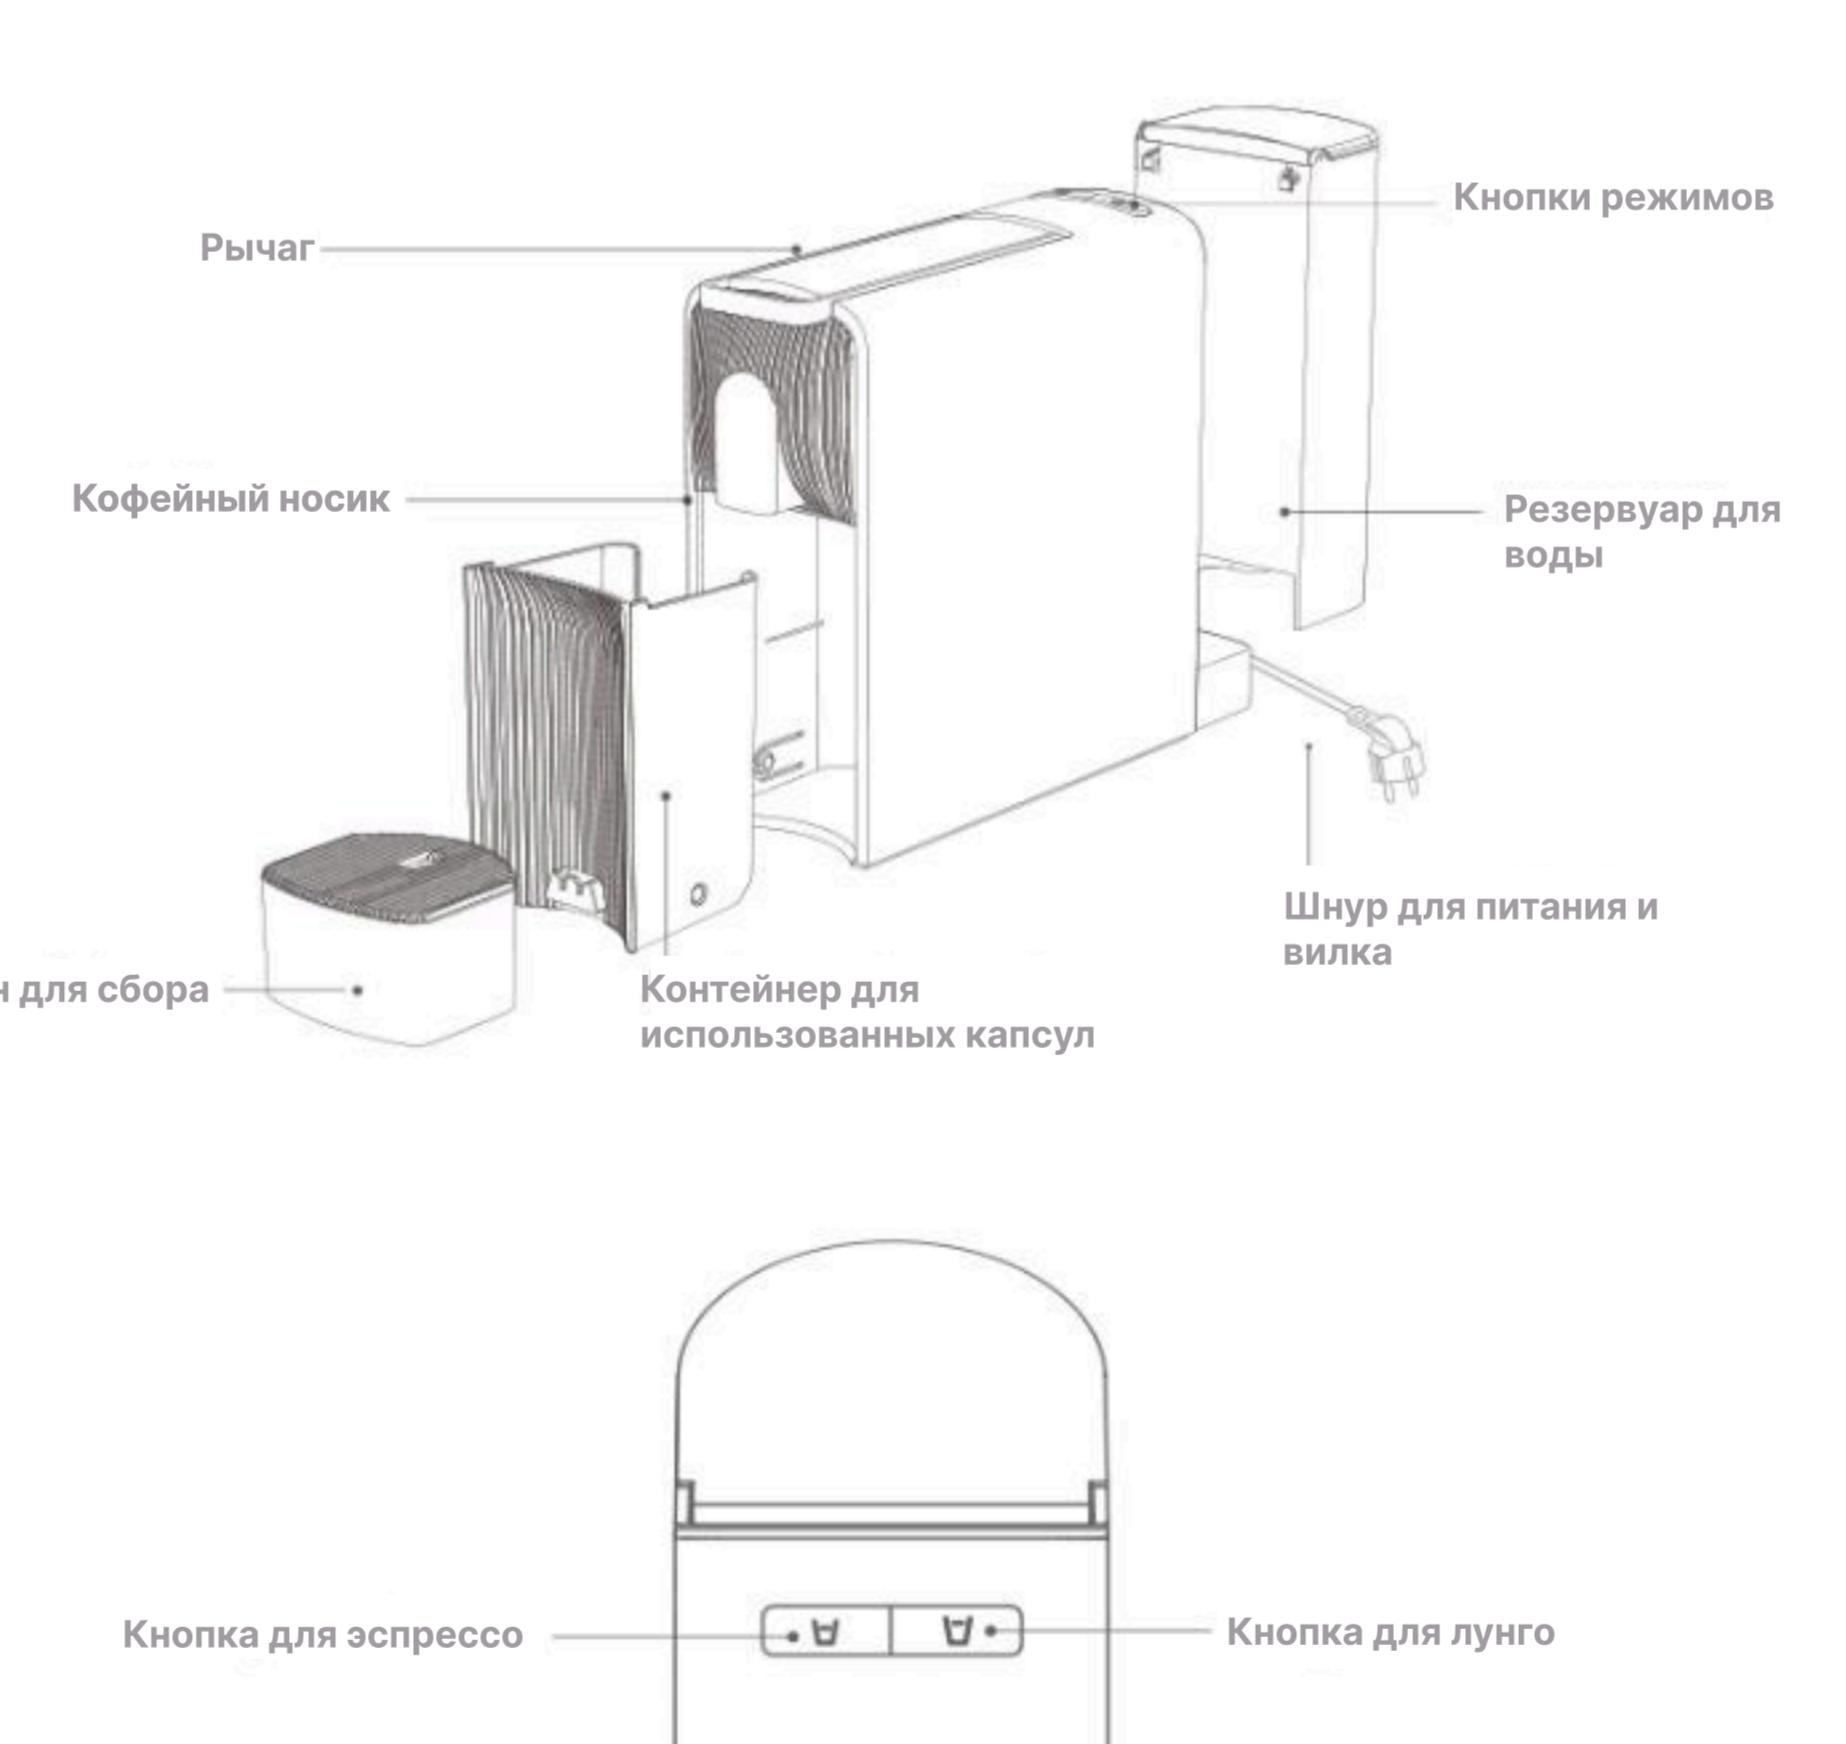

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: S1109	Класс безопасности: I
Напряжение и мощность: ПЕРЕМЕННЫЙ ток 220-240 В, 50-60 Гц, 1200 Вт	
Объем резервуара для воды: 550 мл	Вес нетто: 2,2 кг
Размер: L308 * W83 * H 207 мм	

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Установите поддон для капель.




- Заполните резервуар для воды.



- Включите кофемашину.



- Приготовление кофе.
- После прогрева:
- Поднимите рычаг до конца и вставьте капсулу.
 - Закройте рычаг и поставьте чашку под носик.
 - Нажмите Espresso (40 мл) или Lungo (110 мл) для начала приготовления. Процесс остановится автоматически.
 - После этого поднимите и опустите рычаг, чтобы выбросить капсулу в контейнер.
 - Примечание: Не вскрывайте капсулу и не используйте её повторно.

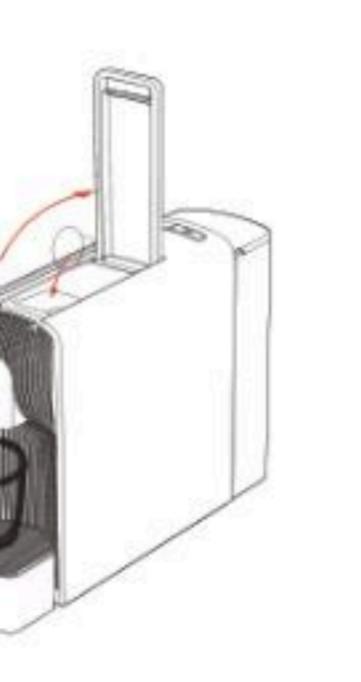

Программирование объема кофе

После завершения прогрева удерживайте кнопку Lungo в течение 3 секунд. Кофемашина начнет приготовление кофе (индикатор кнопки Espresso будет гореть постоянно, а индикатор Lungo — мигать). Когда объем кофе достигнет желаемого, снова нажмите кнопку Lungo. Индикатор начнет быстро мигать в течение 3 секунд, сохранив текущий объем как настройку для кнопки Lungo. Сброс к заводским настройкам:
В режиме ожидания удерживайте одновременно кнопки Espresso и Lungo в течение 3 секунд, чтобы сбросить настройки кнопки Lungo.

Программирование объема кофе

Кофемашина оснащена функцией энергосбережения и автоматически выключается после 10 минут бездействия.

Совет: Для немедленного выключения одновременно нажмите кнопки Espresso и Lungo.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, так как оно содержит важную информацию по установке, эксплуатации и обслуживанию устройства. Сохраните это брошюру для дальнейшего использования.

- Перед первым использованием убедитесь, что все механические и электронные компоненты исправны. Корпус машины, крышка резервуара для воды, сам резервуар и заварочный блок не должны иметь повреждений или трещин.
- Если шнур питания не должна быть сломана или повреждена. В случае неисправности немедленно отключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Рекомендуется подключать кофемашину через устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА.
- Держите шнур питания в недоступном для детей месте.
- Убедитесь, что устройство выключено, перед подключением к розетке.
- Электробезопасность устройства гарантируется только при наличии исправного заземления в соответствии с действующими нормами. Проверьте это требование с помощью квалифицированного специалиста. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные отсутствием заземления.
- Запрещается использовать несертифицированные удлинители или адаптеры для подключения устройства к сети.
- Перед использованием снимите все защитные пленки с внешних панелей кофемашины.
- При первом включении может появиться легкий запах, вызванный нагревом изоляционных материалов и нагревательных элементов. Это нормально и исчезнет через несколько минут.