Кофейня дома. Каждый день.

weiz

OMNI BARISTA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием кофемашины внимательно ознакомьтесь с данным руководством и инструкциями по технике безопасности!

GOOD MORNING

прогружаем утро

Официальный сайт
weiz.ru

Сообщество во ВКонтакте
vk.com/weizoff

Ваша кофемашина способна на большее! Регулярно пополняемая коллекция из сотен рецептов поможет раскрыть весь потенциал кофемашины

Для получения более подробной информации о вашей кофемашине отсканируйте QR-код, ведущий на наш официальный сайт.

Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с данными мерами предосторожности перед подключением устройства к электросети. Чрезвычайно важно соблюдать их, а также следовать инструкциям по эксплуатации.

Внимательно прочтите всё данное руководство!

- **Опасность поражения электрическим током!**
  Никогда не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
- **Подключайте устройство только к соответствующей стандартам розетке с заземлением.**
- **Чтобы убедиться, что устройство выключено, выньте вилку из розетки.**
- **Всегда отключайте питание (вынимайте вилку из розетки) перед:**
  - Перемещением устройства.
  - Чисткой или техническим обслуживанием.
  - Длительным простоем (когда устройство не используется).
- **Никогда не зажимайте сетевой шнур и не перекидывайте его через острые углы или кромки.**
- **Опасность поражения электрическим током! Замена поврежденного сетевого шнура должна выполняться только в авторизованном сервисном центре.**
- **Опасность поражения электрическим током! Никогда не прикасайтесь к вилке, розетке, кабелю или устройству мокрыми или влажными руками. Никогда не вытаскивайте вилку из розетки, дергая за шнур; всегда извлекайте её, взявшись за саму вилку.**
- **Если необходимо использовать удлинитель, убедитесь, что он подходит для вашего устройства (3-контактный, с заземлением, сечение проводника — не менее 1,5 мм^2), и проложите кабель так, чтобы о него нельзя было споткнуться.**
- **Опасность ожога! Никогда не перемещайте устройство во время работы!**
- **Никогда не включайте устройство без воды.**
- **Всегда следите за тем, чтобы уровень воды в резервуаре не опускался ниже минимального.**
- **Опасность ожога! Никогда не прикасайтесь к горячим частям устройства.**
- **Опасность ожога паром! Не прикасайтесь к струе пара или горячей воды.**
- **Опасность ожога! Не приводите в действие рычаг, пока устройство находится под давлением (в процессе приготовления напитка).**
- **Не используйте устройство в следующих случаях:**
  - При некорректной работе.
  - При повреждении сетевого кабеля.
  - После падения или другого механического повреждения.

Меры предосторожности

Место установки устройства должно соответствовать следующим требованиям:
Выберите сухую, устойчивую и ровную поверхность, не расположенную непосредственно под розеткой.

Поверхность должна находиться на расстоянии не менее 60 см от раковины и водопроводных кранов.

- Никогда не устанавливайте кофемашину на легковоспламеняющихся или плавких поверхностях.
- Никогда не размещайте кофемашину или её сетевой шнур на горячих поверхностях или вблизи открытого огня (ближе чем 50 см).
- Не накрывайте кофемашину во время работы.

- **Не допускайте детей к кофемашине во время ее работы.**
- **Используйте кофемашину только в сухих помещениях.**
- **Не допускайте провисания сетевого шнура, чтобы об него нельзя было споткнуться.**
- **Кофемашина предназначена только для бытового и офисного использования.**
- **Перед чисткой и/или техническим обслуживанием отключите вилку от сети и дайте кофемашине полностью остыть.**
- **Во избежание повреждений никогда не используйте запасные части или аксессуары, не рекомендованные производителем.**

Эта кофемашина может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Уборку и техническое обслуживание, выполняемые пользователем, не должны выполнять дети без присмотра. Дети младше 8 лет не должны выполнять такие действия. Храните прибор и его сетевой шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте. Детям запрещается играть с прибором. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. За детьми необходимо следить, чтобы они не играли с прибором. Если сетевой шнур поврежден, его замену должен выполнять только производитель, его авторизованный сервисный агент или квалифицированные специалисты во избежание опасности. Запрещается погружать прибор в воду.

Внимание

Возможна травма при неправильном использовании.

Поверхность нагревательного элемента сохраняет остаточное тепло после использования.

Не размещайте кофемашину в закрытом шкафу во время работы.

Чистку и техническое обслуживание не должны проводить дети без присмотра.

Настоящее руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные ситуации. Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем, не рассмотренных в настоящем руководстве, обратитесь в сервисный центр.

Пожалуйста, сохраните это руководство по эксплуатации
и передайте его следующему пользователю.

Данная кофемашина предназначена только для бытового и офисного использования.

Распаковка

Извлеките кофемашину из упаковки.
После распаковки убедитесь, что в комплект входят следующие детали:

1. Кофемашина
2. Адаптер для молотого кофе
3. Адаптер для капсул Nespresso
4. Адаптер для капсул Dolce Gusto
5. Корзина для заваривания чая
6. Корзина для чалд стандарта E.S.E.
7. Мерная ложка/темпер
8. Шприц для прокачки воды
9. Резервуар для воды
10. Поддон для капель

Примечание:

Убедитесь, что напряжение в вашей домашней электросети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке кофемашины.
Утилизируйте все полиэтиленовые пакеты, чтобы избежать опасности удушья для детей.

Вы можете обнаружить небольшое количество воды, которое могло остаться в кофемашине. Для обеспечения безупречной работы она была протестирована с использованием воды перед отправкой с завода-изготовителя.

Совет:

Сохраните упаковку для транспортировки кофемашины
(например, при переезде, сервисном обслуживании и т. д.).

Ввод в эксплуатацию

Перед первым использованием:

Осторожно: неправильное обращение с электрическим оборудованием опасно и может привести к летальному исходу.

Пожалуйста, обратите внимание на меры предосторожности, указанные в данном руководстве, в частности на следующие:

- Опасность ошпаривания: остерегайтесь горячей воды!
- Не используйте кофемашину с пустым резервуаром для воды или если уровень воды ниже отметки MIN (МИНИМУМ).
- Не открывайте рычаг, когда кофемашина готовит кофе.
- Всегда вытаскивайте вилку из розетки перед очисткой кофемашины.
- Используйте кофемашину только в сухом помещении.
- Перед первым использованием обязательно снимите красный силиконовый колпачок с входного отверстия для воды. Тщательно промойте резервуар для воды, а корпус кофемашины протрите влажной тканью.

Подготовка кофемашины к работе


3 Самодиагностика

- После включения питания все индикаторы на панели управления мигают один раз одновременно.
- После завершения самодиагностики устройство переходит в режим ожидания.



4 Программа промывки системы при первом использовании

- Убедитесь, что рычаг полностью закрыт, а в адаптере отсутствуют капсула, кофе, чай или чалда.
- Убедитесь, что резервуар для воды полностью заполнен и надежно установлен, чтобы избежать утечки воды.
- Установите ёмкость объёмом не менее 250 мл под носиком подачи кофе.
- Нажмите и удерживайте [▶] 13 секунд, чтобы запустить цикл промывки горячей водой.
- При открывании рычага во время промывки цикл автоматически остановится
- Опорожните ёмкость, установленную под носиком подачи напитка. Промывка системы завершена

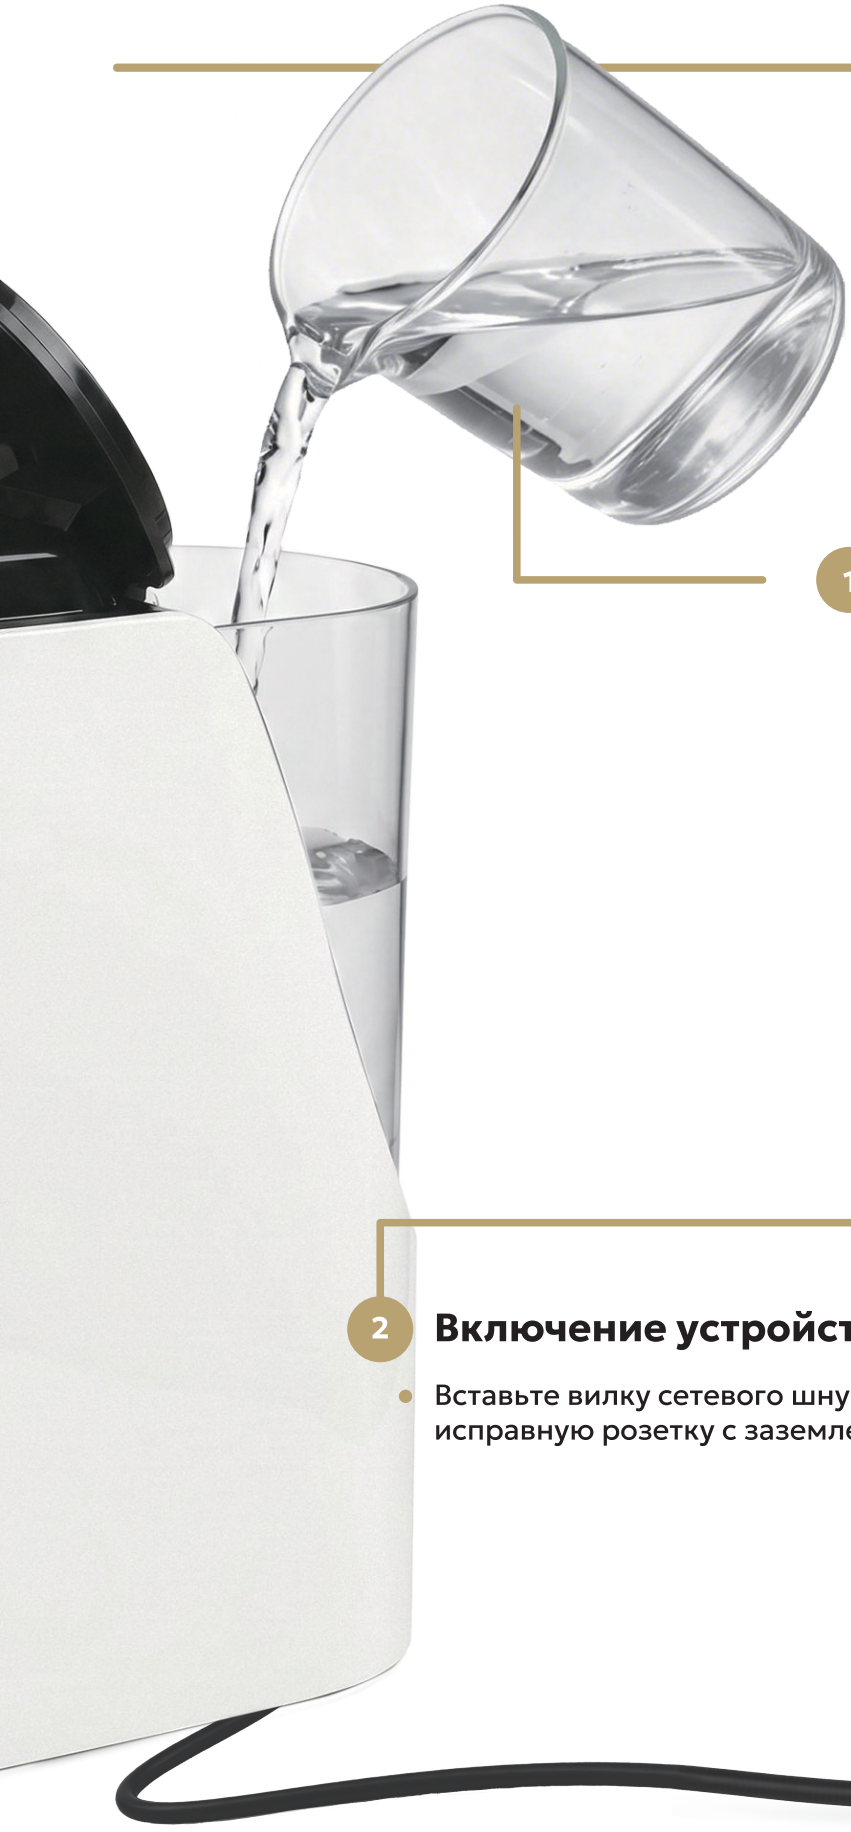

1 Заполнение резервуара для воды

- Откройте верхнюю крышку резервуара для воды.
- Наполните резервуар для воды холодной чистой водой до отметки «MAX».
- После заполнения закройте верхнюю крышку резервуара для воды.

**Требование к температуре воды: максимальная температура заливаемой воды не должна превышать 35 °C*
**Номинальный объем бака для воды: 1,0 л*

2 Включение устройства

- Вставьте вилку сетевого шнура в исправную розетку с заземлением.



Обзор кофемашины

Кофемашина Weiz Omni Barista — это многофункциональная мультиформатная кофемашина, предназначенная для приготовления различных кофейных напитков с использованием капсул нескольких типов.

Устройство поддерживает приготовление как горячих, так и холодных напитков, что позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от ваших предпочтений. Благодаря совместимости с различными типами капсул кофемашина обеспечивает широкий выбор напитков и удобство использования. Простое управление и современный дизайн делают её подходящей для ежедневного использования. Кофемашина предназначена для эксплуатации в домашних условиях, а также в офисах, комнатах отдыха и других аналогичных помещениях.



Основные параметры:

Электропитание:

Напряжение питания — **220 В переменного тока**
Номинальная мощность — **1250 Вт.**

Резервуар для воды:

Съемный резервуар объемом 1,0 л, изготовленный из тритана — прочного безопасного материала, который не мутнеет со временем, не впитывает запахи и не содержит бисфенол А (BPA).

Дисплей и управление:

Сенсорная панель управления отображает текущий уровень воды и температуру заваривания в режиме реального времени. При отсутствии действий в течение 9 минут устройство автоматически переходит в режим ожидания, снижая энергопотребление.

Описание элементов кофемашины



Сенсорный экран

Рычаг

Крышка резервуара для воды

Резервуар для воды

Адаптер

Крышка поддона для капель

Поддон для капель (съемный)

Шприц для прокачки воды

Описание функций сенсорного экрана

1 Клавиша вкл/выкл


Включение:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. После включения дисплея отпустите кнопку. Кофемашина запустится и перейдёт в режим горячего заваривания (по умолчанию температура воды — 95 °C).

Выключение:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. После выключения дисплея отпустите кнопку. Кофемашина выключится.

2 Выбор режима приготовления напитков

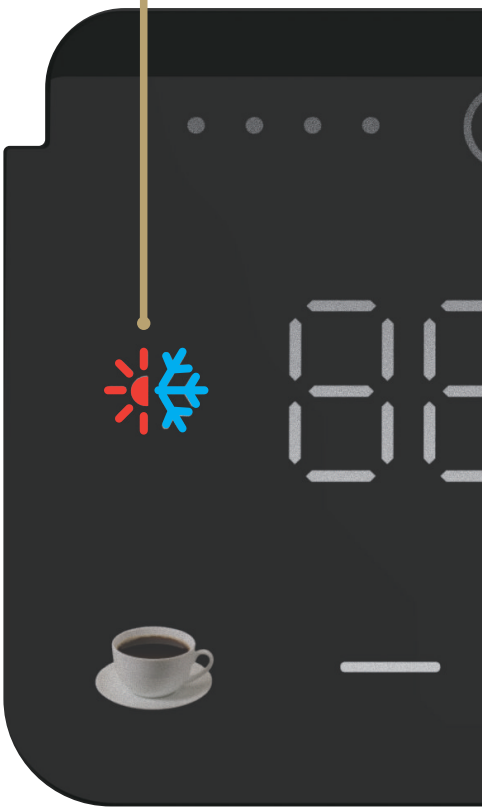

- **Переключение режима:**

  Кратко нажмите кнопку переключения режима (значок ☀/❄) на панели управления, чтобы выбрать режим приготовления горячих или холодных напитков. Выбранный режим отображается на дисплее.

- **Приготовление горячих напитков:**

  После включения кофемашина по умолчанию работает в режиме приготовления горячих напитков. В этом режиме бойлер нагревает воду, и напиток готовится с использованием горячей воды.

- **Приготовление холодных напитков:**

  Для перехода в режим приготовления холодных напитков температура бойлера должна быть не выше 36°C. Если температура бойлера превышает 36°C, при попытке переключения красный и синий индикаторы начнут мигать.
  Это означает, что бойлер еще не остыл, поэтому режим приготовления холодных напитков временно недоступен. Дождитесь, пока температура бойлера снизится до 36°C или ниже. Чтобы ускорить охлаждение бойлера, подставьте ёмкость под носик подачи напитка и нажмите кнопку«▶». Через бойлер пройдёт холодная вода, которая охладит его. После охлаждения бойлера кофемашина автоматически перейдет в режим приготовления холодных напитков.

- **Регулировка температуры воды:**
  (только для приготовления горячих напитков)

  Нажмите и удерживайте кнопку переключения режима в течение 3 секунд, чтобы открыть меню настройки температуры. Используйте кнопки «+» и «−» на сенсорной панели для установки температуры воды. Температуру можно регулировать в диапазоне от 60 до 95 °C. По умолчанию установлено значение 95 °C, которое подходит для приготовления большинства кофейных напитков.



3 **Цифровой дисплей**

Отображение заданной температуры и выбранного объёма напитка

4 **Кнопка запуска приготовления**

Запуск и пауза:

После выбора режима приготовления, объема воды и температуры, а также после установки выбранного адаптера с капсулой, кофе, чаем или чалдой и закрытия рычага, кратко нажмите кнопку запуска (значок ►). Кофемашина начнет приготовление напитка. Во время приготовления кратко нажмите кнопку, чтобы приостановить процесс. Повторное нажатие возобновит приготовление.

Дополнительные функции:

Нажмите и удерживайте кнопку запуска в течение 3 секунд, чтобы включить непрерывную подачу воды (максимальный объем — 999 мл).
Этот режим используется для:

- Промывки системы.
- Снижения температуры бойлера.
- Удаления накипи.

Во время подачи воды краткое нажатие кнопки приостанавливает процесс приготовления. Если в течение 5 секунд не выполнять никаких действий, кофемашина автоматически вернется на главный экран.

Описание функций сенсорного экрана

5 Кнопка «Кофе»

- **Назначение:**


  Кнопка «Кофе» предназначена для выбора режима приготовления кофе и настройки объема напитка. По умолчанию объем напитка составляет 30 мл. Концентрация кофе регулируется изменением объема подаваемой воды. Текущее значение отображается на дисплее.

- **Выбор режима:**

  Кратко нажмите кнопку «Кофе», чтобы выбрать режим приготовления кофе. При этом индикатор режима приготовления чая погаснет. Повторное краткое нажатие кнопки «Кофе» отменяет выбор режима и возвращает устройство на главный экран.

- **Настройка объема напитка:**

  1. Нажмите и удерживайте кнопку «Кофе» в течение 3 секунд. Кнопка начнет мигать, а на дисплее отобразится текущий объем напитка (например, 30 мл).
  2. Используйте кнопки «+» и «–» на сенсорной панели, чтобы установить нужный объем. Доступные значения: 30, 40, 60, 70, 100, 120, 160, 200, 220 и 270 мл.
  3. После выбора нужного объема кратко нажмите кнопку «Кофе» для сохранения настройки или подождите 5 секунд — выбранное значение сохранится автоматически.

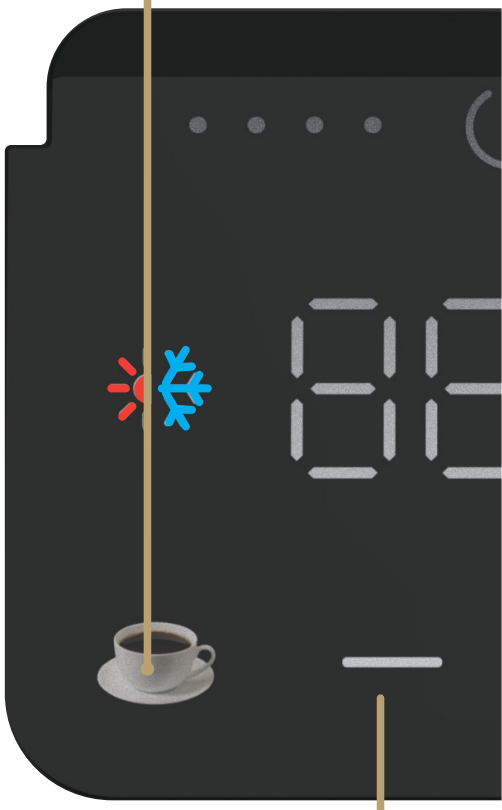

6 Кнопки +/-

- **Описание функции:**

  Эти две кнопки используются для регулировки параметров уровня объема воды и температуры, а также для восстановления заводских настроек.

- **Инструкция по использованию:**

  Восстановление заводских настроек (нажмите и удерживайте кнопки +/- одновременно) — нажмите и удерживайте кнопки + и – одновременно в течение 6 секунд, все световые индикаторы на панели начнут мигать, одновременно прозвучит три звуковых сигнала, и все пользовательские параметры (уровни экстракции) восстановятся до значений по умолчанию.

Защита при отсутствии воды

- Во время приготовления напитка кофемашина контролирует наличие воды в резервуаре. Если в течение 5 секунд вода не поступает, приготовление автоматически прекращается, а устройство возвращается в главное меню.
- **Индикация:**

  При срабатывании защиты восемь индикаторов, расположенных по бокам от кнопки питания, быстро мигают в течение 2 секунд. После этого мигание прекращается, и на дисплее отображается главное меню.



7 Кнопка «Чай»

- **Назначение:**

  Кнопка «Чай» предназначена для выбора режима приготовления чая и настройки объема напитка. По умолчанию объем напитка составляет 200 мл. Концентрация напитка регулируется изменением объема подаваемой воды. Текущее значение отображается на дисплее.
- **Выбор режима:**

  Кратко нажмите кнопку «Чай», чтобы выбрать режим приготовления чая. При этом индикатор кнопки «Кофе» погаснет. Повторное краткое нажатие кнопки «Чай» отменяет выбор режима и возвращает устройство на главный экран.
- **Настройка объема напитка:**

  1. Нажмите и удерживайте кнопку «Чай» в течение 3 секунд. Кнопка начнет мигать, а на дисплее отобразится текущий объем напитка (например, 200 мл).
  2. Используйте кнопки «+» и «–» на сенсорной панели, чтобы установить нужный объем. **Доступные значения:** 30, 40, 60, 70, 100, 120, 160, 200, 220 и 270 мл.
  3. После выбора нужного объема кратко нажмите кнопку «Чай» для сохранения настройки или подождите 5 секунд — выбранное значение сохранится автоматически.

Для капсул Dolce Gusto/Nespresso

Шаг 1

- Откройте рычаг.
- Извлеките адаптер для капсул Dolce Gusto/Nespresso.





Шаг 2

- Поместите капсулу **Dolce Gusto/Nespresso** в адаптер для капсул.
- Нажмите на крышку адаптера.



Шаг 3

- Установите адаптер для капсул в кофемашину.
- Закройте рычаг.

Торговые марки Nespresso и Dolce Gusto принадлежат их правообладателям и не связаны с производителем, дистрибьютором или продавцом данной кофемашины.

Примечание:

- Во время приготовления нажмите кнопку «▶», чтобы приостановить процесс. При этом кнопка «▶» будет мигать, указывая на режим паузы.
- Чтобы продолжить приготовление, повторно нажмите кнопку «▶».
- Если в течение 5 секунд не выполнить никаких действий, кофемашина автоматически вернется на главный экран, а приготовление напитка будет прекращено.

Шаг 4

- Поместите чашку под носик подачи напитка.

Горячий режим

После включения кофемашина по умолчанию работает в горячем режиме и начинает нагрев воды. Когда вода достигнет заданной температуры, индикатор питания перестанет мигать и будет гореть постоянно.

Холодный режим

Сразу после включения нажмите кнопку «❄», чтобы переключиться в режим приготовления холодных напитков. После переключения индикатор питания будет гореть постоянно.

- Кратко нажмите кнопку «☕», чтобы выбрать режим приготовления кофе, затем нажмите кнопку «▶» для начала приготовления.
- Чтобы изменить объем напитка, нажмите и удерживайте кнопку «☕» в течение 3 секунд. Когда кнопка начнет мигать, установите нужный объем воды с помощью кнопок «+» и «−», затем кратко нажмите кнопку «☕» для сохранения настройки.
- Выбранный объём напитка будет сохранен и автоматически использоваться при следующем приготовлении кофе.
- После завершения приготовления подача воды автоматически прекратится.
- Поднимите рычаг, извлеките адаптер с использованной капсулой и утилизируйте капсулу.

Предупреждение: Капсула после заваривания горячая! Обращайтесь с осторожностью

Для молотого кофе



Шаг 1

- Откройте рычаг
- Извлеките адаптер для молотого кофе



Шаг 2

Откройте крышку адаптера



Засыпьте молотый кофе



Утрамбуйте кофе темпером

Шаг 3

- Установите адаптер в кофемашину.
- Закройте рычаг.

Примечание:

Во время приготовления нажмите кнопку «▶», чтобы приостановить процесс. При этом кнопка «▶» будет мигать, указывая на режим паузы.

Чтобы продолжить приготовление, повторно нажмите кнопку «▶».

Если в течение 5 секунд не выполнить никаких действий, кофемашина автоматически вернется на главный экран, а приготовление напитка будет прекращено.

Шаг 4

- Поместите чашку под носик подачи напитка.

Горячий режим

После включения кофемашина по умолчанию работает в горячем режиме и начинает нагрев воды. Когда вода достигнет заданной температуры, индикатор питания перестанет мигать и будет гореть постоянно.

Холодный режим

Сразу после включения нажмите кнопку «❄», чтобы переключиться в режим приготовления холодных напитков. После переключения индикатор питания будет гореть постоянно.

- Кратко нажмите кнопку «☕», чтобы выбрать режим приготовления кофе, затем нажмите кнопку «▶» для начала приготовления.
- Чтобы изменить объем напитка, нажмите и удерживайте кнопку «☕» в течение 3 секунд. Когда кнопка начнет мигать, установите нужный объем воды с помощью кнопок «+» и «−», затем кратко нажмите кнопку «☕» для сохранения настройки.
- Установленный объем воды будет сохранен и автоматически использоваться при следующем приготовлении кофе.
- После завершения приготовления подача воды автоматически прекратится.
- Поднимите рычаг, извлеките адаптер с кофейной гущей и утилизируйте отходы.

Предупреждение: Адаптер после заваривания горячий! Обращайтесь с осторожностью

Для чая



Шаг 1

- Откройте рычаг и извлеките адаптер для молотого кофе, затем извлеките из адаптера корзину для заваривания молотого кофе.
- Замените её на корзину для заваривания чая.



Шаг 2

Откройте крышку адаптера



Поместите чайный пакетик или рассыпной чай в корзину для чая



weiz

Шаг 3

- Установите корзину для чая в адаптер, затем установите адаптер в кофемашину и закройте рычаг.

Примечание:

Во время приготовления нажмите кнопку «▶», чтобы приостановить процесс. При этом кнопка «▶» будет мигать, указывая на режим паузы.

Чтобы продолжить приготовление, повторно нажмите кнопку «▶»

Если в течение 5 секунд не выполнить никаких действий, кофемашина автоматически вернется на главный экран, а приготовление напитка будет прекращено.

Шаг 4

- Поместите чашку под носик подачи напитка.

Горячий режим

После включения кофемашина по умолчанию работает в горячем режиме и начинает нагрев воды. Когда вода достигнет заданной температуры, индикатор питания перестанет мигать и будет гореть постоянно.

Холодный режим

Сразу после включения нажмите кнопку «❄», чтобы переключиться в режим приготовления холодных напитков. После переключения индикатор питания будет гореть постоянно.

- Кратко нажмите кнопку «🍵», чтобы выбрать режим приготовления чая, затем нажмите кнопку «▶» для начала приготовления.
- Чтобы изменить объем напитка, нажмите и удерживайте кнопку «🍵» в течение 3 секунд. Когда кнопка начнет мигать, установите нужный объем воды с помощью кнопок «+» и «−», затем кратко нажмите кнопку «🍵» для сохранения настройки.
- Установленный объем воды будет сохранен и автоматически использоваться при следующем приготовлении чая.
- После завершения приготовления подача воды автоматически прекратится.
- Поднимите рычаг, извлеките корзину для чая, удалите использованный чай и промойте корзину.

Предупреждение: Адаптер после заваривания горячий! Обращайтесь с осторожностью

Кофейные чалды стандарта E.S.E



Шаг 1

- Поднимите рычаг и извлеките адаптер для молотого кофе.
- Извлеките корзину для молотого кофе.
- Установите корзину для чалд стандарта E.S.E.





Шаг 2

- Поместите кофейную чалду в корзину для чалд.

Шаг 3

- Установите корзину для заваривания стандарта E.S.E. в адаптер, затем в кофемашину и закройте рычаг.

Примечание:

Во время приготовления нажмите кнопку «▶», чтобы приостановить процесс. При этом кнопка «▶» будет мигать, указывая на режим паузы.

Чтобы продолжить приготовление, повторно нажмите кнопку «▶»

Если в течение 5 секунд не выполнить никаких действий, кофемашина автоматически вернется на главный экран, а приготовление напитка будет прекращено.

Шаг 4

- Поместите чашку под носик подачи напитка.

Горячий режим

После включения кофемашина по умолчанию работает в горячем режиме и начинает нагрев воды. Когда вода достигнет заданной температуры, индикатор питания перестанет мигать и будет гореть постоянно.

Холодный режим

Сразу после включения нажмите кнопку «❄», чтобы переключиться в режим приготовления холодных напитков. После переключения индикатор питания будет гореть постоянно.

- Кратко нажмите кнопку «☕», чтобы выбрать режим приготовления кофе, затем нажмите кнопку «▶» для начала приготовления.
- Чтобы изменить объем напитка, нажмите и удерживайте кнопку «☕» в течение 3 секунд. Когда кнопка начнет мигать, установите нужный объем воды с помощью кнопок «+» и «−», затем кратко нажмите кнопку «☕» для сохранения настройки.
- Установленный объем воды будет сохранен и автоматически использоваться при следующем приготовлении кофе.
- После завершения приготовления подача воды автоматически прекратится.
- Поднимите рычаг, извлеките корзину для кофейных чалд, удалите использованную чалду и промойте корзину чистой водой

Предупреждение: Адаптер после заваривания горячий! Обращайтесь с осторожностью

Эко-режим: 9 минут


Это означает, что аппарат автоматически
переходит в режим ожидания через 9 минут бездействия.

Для выхода из режима ожидания нажмите и удерживайте
кнопку включения/выключения питания.

Очистка


Риск смертельного поражения электрическим током и возгорания.

Никогда не погружайте прибор или какие-либо его части в воду.
Обязательно отключайте аппарат от сети перед очисткой.
Не используйте агрессивные моющие средства или растворители.
Не используйте острые предметы, щетки или абразивные материалы.
Не мойте детали в посудомоечной машине.

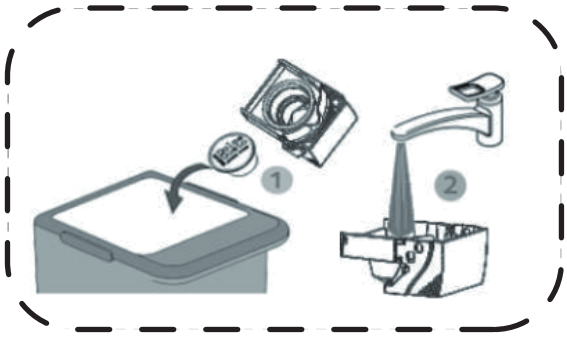


Насухо вытрите все детали чистым сухим полотенцем, тканью или бумажным полотенцем, после чего установите все детали на место.

Регулярно очищайте носик подачи напитка и внутренние части аппарата влажной тканью.

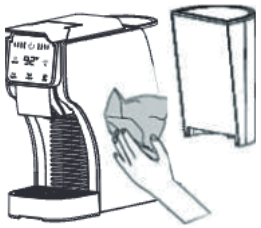

Предупреждения и советы


Запрещено перемещать аппарат за шнур.
Запрещено открывать рычаг во время приготовления напитка.
Перед приготовлением убедитесь, что уровень воды находится выше отметки MIN и что воды достаточно для приготовления выбранного объёма напитка.
В верхней части адаптера находится игла для прокалывания капсул.
Во избежание травм не касайтесь иглы и пространства рядом с ней.
Адаптер остается очень горячим после приготовления, будьте осторожны, чтобы не обжечься!

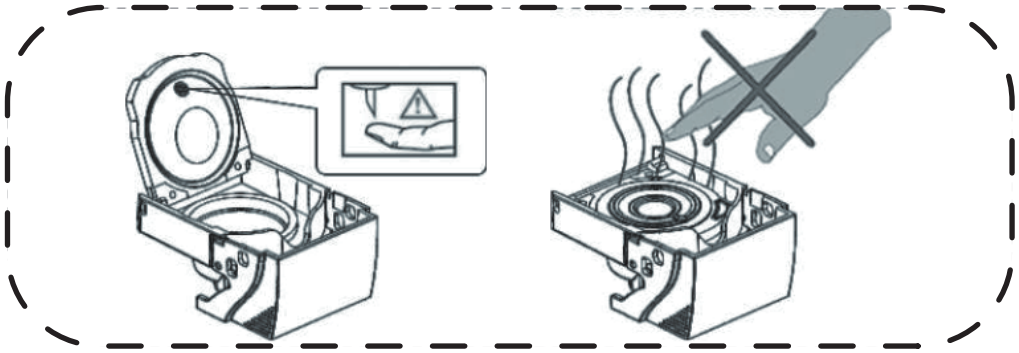

Использование шприца для прокачки водяного контура:


При первом использовании аппарата необходимо с помощью шприца залить воду через входное отверстие резервуара для воды внутрь аппарата.

Если аппарат не использовался длительное время, необходимо с помощью шприца залить воду через входное отверстие резервуара для воды в водяной насос. Только после этого аппарат сможет нормально работать.

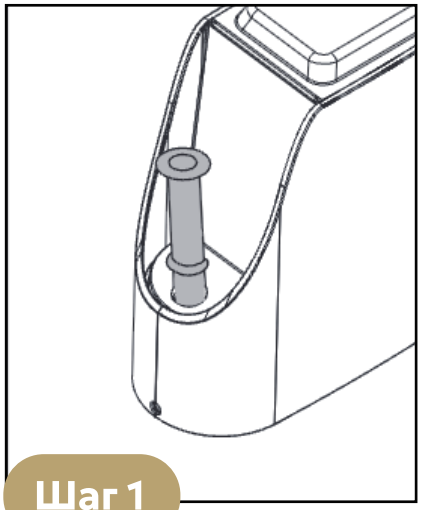


Шаг 1

Вставьте шприц в заливное отверстие

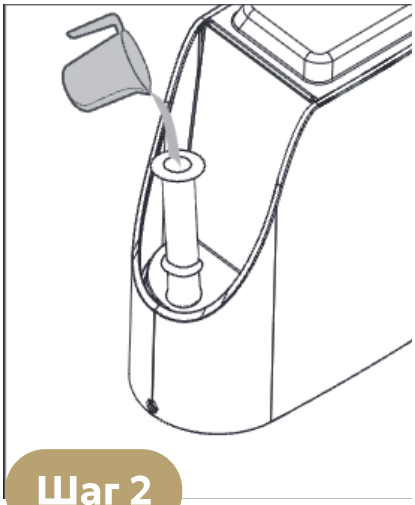


Шаг 2

- Наберите воду в шприц

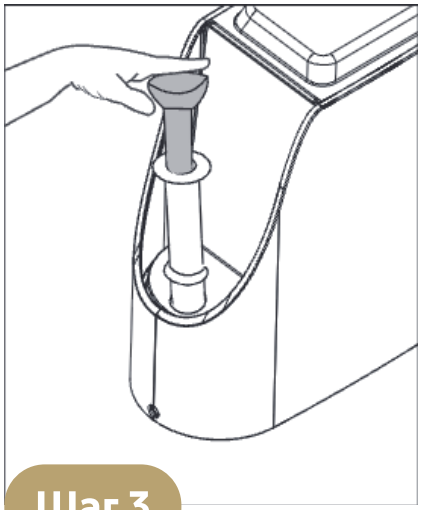

Шаг 3

Впрысните воду через шприц, чтобы заполнить систему

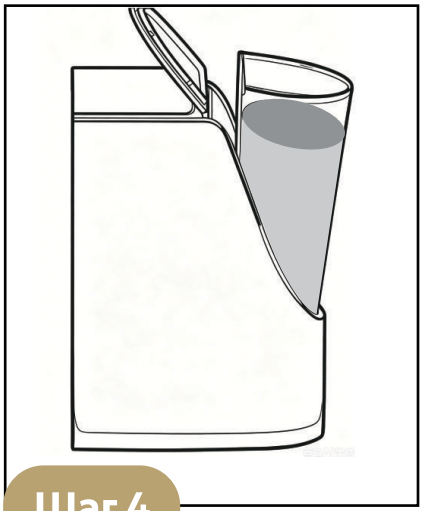

Шаг 4

- Выньте шприц и установите резервуар с водой на место

После выполнения указанных выше действий подача воды будет восстановлена. При необходимости повторите процедуру два–три раза.

Удаление накипи и бслуживание

Качество питьевой воды зависит от региона использования. Минеральные вещества, содержащиеся в жёсткой воде, образуют накипь, которая оседает внутри кофемашины и может засорять трубопроводы, а также приводить к повреждениям.

Для предотвращения этого регулярно выполняйте процедуру удаления накипи: не реже чем после приготовления 300–400 чашек кофе, либо при заметном снижении подачи воды, а также каждые 1–2 месяца.

Удаление накипи необходимо проводить строго в соответствии с инструкцией. Несоблюдение правил может привести к повреждению устройства.

Важно:

- Никогда не очищайте кофемашину с помощью уксуса. Это может привести к повреждению устройства и ухудшению вкуса кофе.
- Повреждения, возникшие из-за неправильного удаления накипи или несвоевременного проведения процедуры, не покрываются гарантией.

Процедура удаления накипи

1. Приобретите средство для удаления накипи (жидкость для декальцинации) и приготовьте раствор в соответствии с инструкцией производителя. Залейте раствор в резервуар для воды.
2. Убедитесь, что в кофемашине отсутствует капсула.
3. Установите под носик подачи напитка большую емкость для сбора воды и остатков накипи.
4. Наполните резервуар для воды раствором до максимального уровня. Убедитесь, что средство полностью растворено.
5. Нажмите кнопку «▶», чтобы запустить процесс, как при обычном приготовлении кофе. Запустите подачу раствора. Не допускайте полного опустошения резервуара и работы насоса всухую. Остановите процесс, когда уровень раствора приблизится к отметке MIN
6. При необходимости повторите процедуру со свежим раствором, приготовленным в соответствии с инструкцией производителя средства.
7. После этого промойте систему, пропустив через кофемашину один полный резервуар чистой воды (без средства для удаления накипи).

Использование шприца для прокачки воды

При первом использовании или после длительного простоя залейте воду в машину с помощью шприца — это обеспечит нормальную подачу воды и предотвратит работу насоса всухую

Как восстановить заводские настройки

Нажмите и удерживайте кнопки «-» и «+» одновременно в течение 6 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

Проблема	Причина	Решение
Не запускается процесс приготовления кофе/чая	Резервуар для воды пуст	Наполните резервуар чистой водой
Кофе или чай недостаточно горячий	Образование накипи	Проведите удаление накипи, руководствуясь инструкцией
	Активирован режим холодного напитка	Активируйте режим горячего напитка
Кофемашина протекает	Резервуар для воды протекает	Проверьте, не застрял ли клапан на резервуаре для воды. Также проверьте, удален ли красный колпачок с входного отверстия для воды
	Поддон для капель переполнен	Опустошите поддон для капель
Рычаг не закрывается	Адаптер установлен неправильно	Извлеките адаптер и установите правильно

Напряжение: 220 В
Частота: 50/60 Гц
Мощность: 1250 Вт
Модель: C1P

Вес нетто/брутто: 3,6/4,4 кг
Давление насоса: до 20 бар
Класс защиты: |

Правильная утилизация данного продукта

Данная маркировка указывает, что этот продукт не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья людей из-за неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно для обеспечения устойчивого повторного использования материальных ресурсов. Чтобы сдать отработавший прибор, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Продавец может принять прибор для экологически безопасной переработки.



Изготовитель: Sumec Machinery & Electric Co., Ltd.
Адрес изготовителя: Китай, 17F, Sumec Building, 198 Changjiang Road, Nanjing, Jiangsu.
Импортер: ООО «ОРАНЖ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Адрес импортера: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 50, литера Х, помещ. 4, часть неж. пом. 15Н.
Электронная почта: hi@weiz.ru
Дата изготовления: 07.2026

weiz