Please make sure to read the enclosed Ninja Owner's Guide prior to using your unit.
Bitte vor dem ersten Gebrauch deines Geräts die beiliegende Ninja Bedienungsanleitung aufmerksam lesen.
Lisez attentivement la notice d'utilisation Ninjaincluse avant d'utiliser votre appareil.





NINJA
CRISPi
GLASS AIR FRYER

Quick start guide
Kurzanleitung
Guide de démarrage rapide

Recipes, charts, and tips to get cooking
Rezepte, Tabellen und Tipps zum Nachkochen
Recettes, tableaux et conseils pour cuisiner





Welcome to your all-in-one portable cooking system

Now you've got the power of an air fryer in the palm of your hand.
Read on for tips, tricks, and how-to's, for your CRISPi Air Fryer.



SNAP IT



CRISP IT



SERVE IT



STORE IT

Table of Contents

Get to Know the Ninja CRISPi	2
Meet your CleanCrisp Starter Set	3
Get To Know The Control Panel	4
4-in-1 Functions	5
Crisping Dishes	6
Recrisping Leftovers	7
Weekly Meal Planning	8-9
Recrisp Dos & Don'ts	10
Cleaning	11
Small Container Recipes	12-25
Small Container Cooking Charts	26-29
Large Container Recipes	30-43
Large Container Cooking Charts	44-51

Recipe Key

We've tagged recipes with these icons to help find the right ones for you.



Meal prep made easy.

Get all the containers you need to make your weekly meals a breeze.

Get yours at ninjakitchen.eu

SCAN HERE

- Getting Started Videos
- Tips and recipes
- Add to your container collection

Included in starter set



1.4L Small Container
Feeds up to 2 people



2.3L Medium Container
Feeds up to 4 people

Included in starter set



3.8L Large Container
Feeds up to 6 people

Get to know the Ninja CRISPi

1700 watt air fryer in a lightweight pod

NOTE: Colours and modes may vary



CRISPi PowerPod
Senses which CleanCrisp container you're using and adjusts cooking temperature.

Counter-safe legs
Set the PowerPod down to rest on surfaces, due to its durable, heat-resistant prongs.

Crisper plates
Large and small, fits in the CleanCrisp containers to perfectly crisp your food.

Permanent easy-grip handles
Easy transport from kitchen to table, the handles are touch-safe after cooking.

Easy-to-store design
Pod nests on top of containers.

Large Container Adaptor
Adapts the PowerPod to fit the large and medium container.

Tip: No adaptor needed for the small Container.

CleanCrisp Container
This glassware withstands high heat and doubles as a serving and marinating dish.

Tip: The CRISPi air fryer will work with CleanCrisp Glassware **ONLY**.

CleanCrisp
Glassware Container System

High-Heat Resistant
Designed to endure high temperatures during cooking.

Thermal-shock Resistant
Go from frozen to crispy textures in minutes.

Dishwasher-Safe
Dishwasher-safe containers and lids.

Available container sizes.

Scan the QR code to get extra containers in a range of sizes to cook a wide selection of meals, any time.



1.4L Small Container

2.3L Medium Container

3.8L Large Container

Meet your CleanCrisp starter set



3.8L Large Container
Feed up to 6 people

Snap-on lid
for easy storage of leftovers.

Permanent easy-grip handles
Non-removable handles stay secure and make for easy transport from kitchen to table.



1.4L Small Container
Feed up to 2 people



Heat-resistant feet
Set the container and adaptor down on a surface with durable, heat-safe feet.

Safe on

GRANITE | LAMINATE | QUARTZ
BUTCHER BLOCK | MARBLE



Get to know the control panel

Simplified cooking with 4 functions.



To turn the PowerPod off hold **START/POWER** for 4 seconds.

To pause cooking, press **START** or remove CRISPi PowerPod. To resume cooking, place PowerPod back on container and press **START**.

Getting started

1

Power

Press **START/POWER** on the CRISPi PowerPod to turn on.

2

Select mode

Press the **MODE** button to select the desired cook function.

3

Adjust time

The mode will start with a suggested time. Press **-** or **+** to adjust the cook time before or during cooking.

4

Start Cooking

Press **START/POWER** to start cooking.

4-in-1 functionality

Go from low heat to high heat with 4 cooking functions.

See pages 26-29 and 44-51 for detailed cooking charts.

Low Heat
70°C

High Heat
Cooks like a 200°C oven

Keep Warm



Ensure your meals stay hot until it's time to enjoy.

Best used for:
Keeping precooked meals warm or warming breads and pastries.

Recrisp



Revive leftovers with gentle heat.

Best used for:
Dense foods,cheese-topped favourites or crisping precooked proteins, vegetables and leftovers, such as pizza.

Roast



Best for roasting cuts of meat.

Best used for:
Cooking larger proteins such as whole chicken or topside of beef.

Air Fry



Air fry to perfection or revive leftovers to their original crispy texture.

Best used for:
Fresh or frozen chips, chicken nuggets, smaller proteins and reheating air fry favourites.

Crisping Dishes

Air fry fresh or frozen food to perfection.

How to Crisp

Roast **Air Fry**

1 Choose your container and add Crisper Plate



Place crisper plate level with handles for optimum performance.

2 Add food

Prep with seasoning or marinate if needed.
Tip: You can marinate directly in the CleanCrisp container.

Note: Parchment paper cannot be used in the CleanCrisp containers

3 Attach pod and select mode

Attach pod onto adaptor until you hear front and back click.
Place assembled pod and adaptor on top of container.
Select mode and adjust time as needed.

Note: Adaptor should not be used when cooking with the small container.

4 Turn the food occasionally

Lift the pod to turn ingredients 1-2 times using silicone-tipped tongs.


Safe sense: Cooking will automatically pause when you remove the pod from the container. To resume cooking, place PowerPod on container and press START.

5 Serve

CleanCrisp containers can be placed directly on any surface.



Note: PowerPod can be set down on a surface with durable, heat-safe feet.

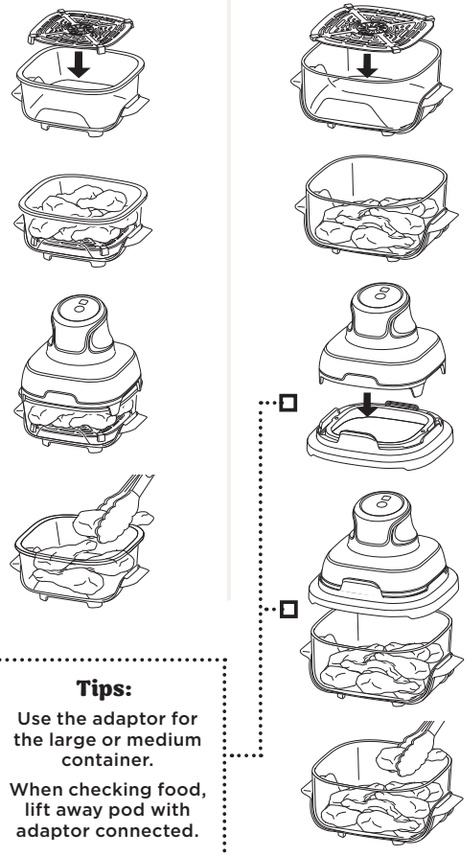

Tips:

Use the adaptor for the large or medium container.

When checking food, lift away pod with adaptor connected.

Recrisping leftovers

Revive leftovers into new dishes.

How to Recrisp

Recrisp

1 Add Crisper Plate

2 Add foods for crisping

Add foods that you want to crisp (proteins, veggies, etc.).

3 Attach PowerPod and select mode

Place PowerPod on container. Select Recrisp.
Cook for 5-12 minutes or until food is heated through.

4 Remove Crisper Plate and serve

Use a fork to remove the Crisper Plate, then serve.
CleanCrisp containers can be placed directly on a surface.

Tip: The Small Container 1.4L container is the perfect size for leftovers.

WATCH VIDEOS ON HOW TO GET STARTED







Use the Small and Large Containers to cook lunch and dinner for the week.

Follow this guide for inspiration and add in your favourite recipes and ingredients as desired.

Key:

Use the colours below to meal prep in each container.

1.4L
Small Container



3.8L
Large Container



Your easy guide to weekly meal planning

LUNCH

Cauliflower Buffalo Bites with Blue Cheese Dip serve with cucumber and celery salad



See pages 12-13 for recipe.

Chicken Breast served over fresh salad



See pages 26-29 for Air Fry chart.

Salmon Tacos (with last nights salmon leftovers)



See page 7 for re-heat guidance.

Chicken, Mozzarella and Avocado Panini (with last nights chicken leftovers)



See page 7 for re-heat guidance.

Teriyaki Prawn with Peppers & Broccoli



See pages 16-17 to create your CRISPi meal

DINNER

Beef Fajitas



See pages 34-35 for recipe.

Herby Salmon with Sumac Potatoes & Padrón Peppers



See page 38 for recipe.

Peri Peri Chicken served with sweetcorn and chips



See pages 36-37 for recipe.

Chicken Satay with Peanut Sauce



See pages 40-41 for recipe.

Cheesy Tomato Pasta Bake serve with a fresh tomato salad



See page 39 for recipe.

ReCRISP DOs and DON'Ts

DOs ✓

Serve reheated food immediately
Reheat proteins and rice until steaming hot throughout, with a core temperature of 75°C
Leave food to cool down before putting into fridge
Turn or flip foods halfway through cooking
To avoid proteins from drying out and for even reheating, cut in half or in slices before reheating
When reheating stews, stirfrys and saucy pastas, stir regularly for an even reheat
When reheating lasagne, cottage pies, pies, and pasta bakes: microwave first (making sure to remove Crisper Plate). Then recrisp to get a crisp even finish

DON'Ts ✕

Don't overload the Crisper Plate and provide space between proteins to get an extra crisp
Do not reheat proteins or rice more than once
Do not use parchment paper

Cleaning Guide

CRISPi PowerPod

Wipe clean with a damp cloth after each use. NEVER immerse the PowerPod in water or any other liquid. NEVER clean the PowerPod in a dishwasher.

CleanCrisp Containers

Can be washed in the dishwasher or by hand. If hand-washing, thoroughly rinse and air or towel-dry all parts after use. Be sure to rinse between the handles and glass surface to remove any debris or soap residue.

Note: Glassware withstands high heat and is safe to put into cold water when hot.

Crisper Plates

Can be washed in the dishwasher or by hand. If hand-washing, thoroughly air or towel-dry all parts after use.

Lids

Can be washed in the dishwasher (top rack only) or by hand. If hand-washing, thoroughly air or towel-dry all parts after use.

Adaptor

Can be washed in the dishwasher or by hand. If handwashing, thoroughly air or towel-dry after use.

Cauliflower Buffalo Bites with Blue Cheese Dip

Prep: 10 minutes | **Cook:** 10 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 1-2 servings

Ingredients

Vegetable oil spray, as necessary
40g plain flour
½ teaspoon onion granules
¼ teaspoon garlic granules
¼ teaspoon ground cumin
½ teaspoon paprika
Sea salt and ground black pepper, as desired
70ml milk of choice
215g cauliflower, cut into 4cm florets
30ml buffalo sauce

Blue Cheese Dip

30g sour cream
15g mayonnaise
40g blue cheese, crumbled
1 tablespoon lemon juice
1 tablespoon chives, finely chopped
Sea salt and ground black pepper, as desired




Small Container | 1.4L
Kickstarter
V
BEGINNER RECIPE

STARTERS/SNACKS

Directions



Insert Crisper Plate in Small Container and spray liberally with oil. In a large bowl, combine flour, onion granules, garlic granules, cumin, paprika, salt and pepper. Gradually whisk in milk until a smooth and thick batter is formed. Add the cauliflower florets and mix thoroughly until evenly coated. Transfer cauliflower to the Crisper Plate, shaking off an excess batter. Then liberally spray with oil.

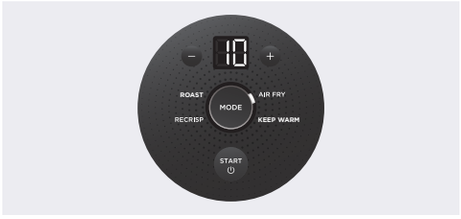

Attach the adaptor onto the CRISPi PowerPod then install onto the container. Press MODE until **AIR FRY** illuminates, set time to 40 minutes and press START to begin cooking.



To prepare the blue cheese dip, place all ingredients in a small bowl and mix until evenly combined.



When cooking is complete, remove cauliflower and toss with buffalo sauce. Serve hot with blue cheese dip on the side.

Coconut Prawns

Prep: 15 minutes | **Cook:** 8 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 2 servings

Small Container | 1.4L

BEGINNER RECIPE

Ingredients

Vegetable oil spray, as necessary
1 tablespoon plain flour
½ tablespoon cornflour
½ teaspoon paprika
Sea salt and ground black pepper, as desired
1 large egg, beaten
30g panko breadcrumbs
10g desiccated coconut
120g raw king prawns, defrosted
Sweet chilli sauce, to serve



Directions

1. **Insert Crisper Plate in Small Container** and spray liberally with oil. In a small bowl, combine flour, cornflour, paprika, season with salt and pepper and mix. In a second small bowl add beaten egg. In a third, larger bowl, combine panko breadcrumbs and desiccated coconut and mix well.
2. To prepare the prawns, first pat dry with kitchen paper. In small batches, coat the prawns in the seasoned flour, followed by egg and lastly the panko breadcrumb and coconut mix, making sure there is an even crumb coating.
3. Transfer prawns to the Crisper Plate then liberally spray with oil.
4. Attach CRISPi PowerPod to container, press MODE until **AIR FRY** illuminates, set time to 8 minutes and press START to begin cooking.
5. When 2 minutes is displayed, remove PowerPod, flip and reposition prawns for an even crisp. Return PowerPod to container and press START to resume cooking.
6. When cooking is complete, serve crispy coconut prawns with sweet chilli sauce.

Sourdough Cheese & Tomato Chutney Toastie

Prep: 5 minutes | **Cook:** 12 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 1 serving

Small Container | 1.4L

BEGINNER RECIPE

Ingredients

1 x 24cm Sourdough, sliced to 1cm thick, cut in half
2 slices Cheddar, Gouda or Emmental cheese
½ tablespoon tomato chutney
Sea salt and ground black pepper, as desired
1 tablespoon salted butter, softened



Directions

1. **Insert Crisper Plate in Small Container.** On a clean board lay out the two half slices of sourdough bread, top one with 2 slices of chosen cheese, chutney and season with salt and pepper. Top with the remaining half sourdough slice. Evenly spread the softened butter on the outsides of both slices and place on Crisper Plate.
2. Attach CRISPi PowerPod to container, press MODE until **AIR FRY** illuminates, set time to 12 minutes and press START to begin cooking.
3. When 4 minutes is displayed, remove PowerPod and flip toastie with silicone-tipped tongs. Return PowerPod to container and press START to resume cooking.
4. When cooking is complete, remove toastie from Crisper Plate and enjoy warm.

TIP: Use gluten free bread for dietary requirements.

Mix & Match your favourite proteins and vegetables



1.4L SMALL CONTAINER

1–2 servings with
a personal CRISPi meal.

Step 1
Pick your protein

Marinate or season as desired

POULTRY

- 2 BONELESS, CHICKEN THIGHS, CUT IN HALF (90G EACH)
- 1 BONELESS, SKINLESS CHICKEN BREAST (170G EACH), CUT IN HALF LENGTHWAYS
- 6 FROZEN CHICKEN NUGGETS

BEEF

- 1 SIRLOIN STEAK (230G)
- 6 MEATBALLS (15G EACH)
- 200G STEAK STRIPS

FISH/SEAFOOD

- 8–10 LARGE PRAWNS FRESH OR FROZEN (PEELED, DEVEINED)
- 1 SALMON FILLET (120G)

PORK

- 1 BONELESS PORK CHOP (150G)
- 2 SAUSAGES

PLANT-BASED

- 280G TOFU, EXTRA FIRM CUT IN 4CM PIECES
- 150G PLANT-BASED MEAT, (FRESH OR FROZEN) CUT IN 4CM PIECES

TIP: For extra flavour, place protein on Crisper Plate in container and brush on all sides with desired marinade. Refrigerate for 30 minutes to overnight.

Step 2
Pick your vegetable

Toss in 1 tablespoon of oil and season as desired

- 100G GREEN BEANS trimmed
- 100G ASPARAGUS trimmed, cut in 8cm pieces
- 1 PEPPER (150G) seeded, cut in quarters
- 200G BABY NEW POTATOES cut in quarters
- 150G CAULIFLOWER cut in 4cm pieces
- 150G SWEET POTATO cut in 4cm pieces
- 120G COURGETTE cut in 4cm pieces
- 120G AUGERGINE cut in 4cm pieces
- 120G MUSHROOMS cut in quarters
- 120G FROZEN FRENCH FRIES
- 120G FROZEN SWEET POTATO FRIES

Mix and match vegetables as desired!

TIP: If you would like to cook delicate veg such as broccoli or green beans, for best performance add them nearer the end of cook.


Step 3
Cook on AIR FRY

Following guidelines below

Place protein and vegetable side by side on Crisper Plate. Cook on **AIR FRY**. See table below for recommended cook times reflective of our suggested proteins in **STEP 1**.

Food type	Time
CHICKEN	15-20 MINS
BEEF	8-15 MINS
SEAFOOD	6-15 MINS
PORK	12-15 MINS
TOFU/MEAT SUBSTITUTE	10-15 MINS

Flip contents halfway through cooking for even doneness.

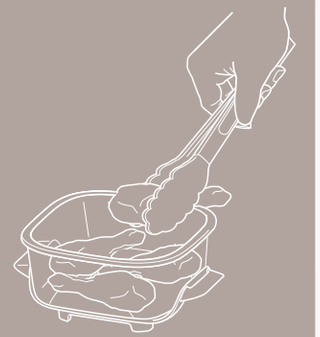

NOTE: Ensure food reaches correct food-safe temperatures. Refer to your local Food Standards Agency for recommended food safe temperatures.

Step 4
Top it

as desired

- TERIYAKI SAUCE
- BUFFALO SAUCE
- PERI PERI SAUCE
- HOISIN SAUCE
- BBQ SAUCE
- BALSAMIC GLAZE
- SESAME SEEDS
- CRISPY FRIED ONIONS
- PICKLED VEGETABLES
- CRUMBLED CHEESE (PARMESAN, FETA, GOAT, ETC.)
- FRESH HERBS

Marinated Lemon & Garlic Chicken Thighs with Courgette & Tomatoes

Prep: 10 minutes | **Marinade:** 3+ hours | **Cook:** 18 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 1 serving

Ingredients

2 tablespoons olive oil, divided
Zest of one lemon, divided
1 small garlic clove, peeled, minced
1 ½ teaspoons Dijon mustard
2 boneless, skinless chicken thighs (approx. 80-90g each)
Sea salt and ground black pepper, as desired
½ small courgette (approx. 120g), cut in ½ lengthways and in 4cm pieces
6 cherry tomatoes
Lemon wedges, to serve
Fresh parsley, chopped, to serve

Directions




Insert Crisper Plate in Small Container and spray liberally with oil. In a small bowl combine 1 ½ tablespoons olive oil, ¾ of lemon zest, garlic, Dijon mustard, chicken thighs, salt and pepper. Mix well then transfer to Crisper Plate.



In a small bowl toss the courgette and tomatoes with remaining olive oil, lemon zest and season with salt and pepper. Transfer to Crisper Plate. Place lid on container and leave in the fridge for at least 3 hours or overnight.



Small Container | 1.4L
Kickstarter
BEGINNER RECIPE

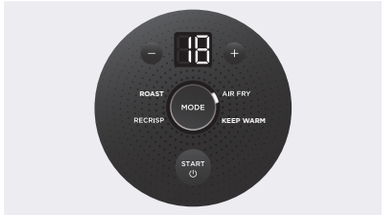

Remove container from fridge. Remove lid and attach CRISPi PowerPod to container, set to **AIR FRY**, set time to 18 minutes and press START to begin cooking.



When 5 minutes is displayed, remove PowerPod, flip chicken thighs and toss vegetables. Return PowerPod to container and press START to resume cooking.



When cooking is complete, ensure chicken reaches an internal temperature of 75°C by using an external thermometer. Remove chicken thighs, courgette and tomatoes to a plate and pour over any remaining juice at the bottom of the container. Serve with lemon wedges and chopped parsley.



Chicken Parmigiana

Prep: 10 minutes | **Cook:** 18 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 1 serving

Small Container | 1.4L

BEGINNER RECIPE

Ingredients

Vegetable oil spray, as necessary
1 tablespoon plain flour
¼ teaspoon oregano
Sea salt and ground black pepper, as desired
1 small egg, beaten
3 tablespoons panko breadcrumbs
1 ½ tablespoons Parmesan cheese, finely grated
1 chicken breast (175-200g), flattened to 1cm thick
2 tablespoons passata
30g grated mozzarella
Fresh basil, as garnish

Directions

1. **Insert Crisper Plate in Small Container** and spray liberally with oil. Add the flour to a medium bowl and season with oregano, salt and pepper. Add the beaten egg to a separate medium bowl. In a third medium bowl, mix the breadcrumbs and Parmesan cheese.
2. Dip both sides of the chicken in the flour, then dip in the egg, followed by the breadcrumbs and transfer to Crisper Plate.
3. Attach CRISPi PowerPod to container, press MODE until **AIR FRY** illuminates, set time to 18 minutes and press START to begin cooking. When 9 minutes is displayed, remove PowerPod and using silicone-tipped tongs, gently flip chicken. Return PowerPod to container to resume cooking
4. When 3 minutes is displayed, remove PowerPod and spread passata over chicken followed by an even layer of grated mozzarella. Return PowerPod to container and press START to resume cooking.
5. When cooking is complete, ensure chicken reaches an internal temperature of 75°C by using an external thermometer. Top chicken parmigiana with fresh basil and serve immediately.

MAIN MEAL

Paneer & Green Pepper Tikka

Prep: 10 minutes | **Marinade:** 3+ hours | **Cook:** 13 minutes
Function: AIR FRY | **Makes:** 2 servings

Small Container | 1.4L

BEGINNER RECIPE

Ingredients

1 tablespoon vegetable oil
3 tablespoons plain yoghurt
1 small garlic clove peeled, minced
1 teaspoon fresh ginger peeled, minced
1 teaspoon lemon juice
1 teaspoon chilli powder
¼ teaspoon ground turmeric
½ teaspoon ground cumin
½ teaspoon ground coriander
Sea salt, as desired
225g paneer, cut into 12 x 3cm pieces
1 small to medium green pepper, cut in 3cm pieces
Fresh coriander, chopped, to serve
Plain yoghurt, to serve
Lemon wedges, to serve
Naan bread, to serve

Directions

1. **Insert Crisper Plate in Small Container.** In a large bowl combine vegetable oil, yoghurt, garlic, ginger, lemon juice, chill powder, turmeric, ground cumin, ground coriander and salt.
2. Add the paneer and peppers to the bowl and coat in tikka mixture. Transfer to Crisper Plate then place lid on container. Marinade in the fridge for at least 3 hours or overnight.
3. Remove container from fridge, remove lid and spray with oil. Attach CRISPi PowerPod to container, press MODE until **AIR FRY** illuminates, set time to 13 minutes and press START to begin cooking.
4. When 4 minutes is displayed, remove PowerPod, toss paneer and vegetables. Return PowerPod to container and press START to resume cooking.
5. When cooking is complete, remove from Crisper Plate and serve with fresh coriander, yoghurt, lemon wedges and naan bread.



Prosciutto Red Pesto Cod with Baby Vegetables

Prep: 10 minutes | **Cook:** 15 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 2 servings

Small Container | 1.4L

BEGINNER RECIPE

Ingredients

100g asparagus, trimmed, cut into 4cm pieces
70g baby sweetcorn, cut in half lengthways
80g sugar snap peas
1 teaspoon olive oil
Sea salt and ground black pepper, as desired
2 tablespoons red pesto
2 cod loins, (120g each), no thicker than 2cm
4 prosciutto slices

Directions

1. In Small Container (without Crisper Plate), toss vegetables with oil, salt and pepper. Season the cod pieces with salt and pepper and rub with red pesto. Lay 2 prosciutto slices overlapping in a cross shape on a chopping board. Place one cod loin on top and fold in prosciutto to make a parcel. Repeat process with remaining cod and place both cod pieces on top of the vegetables in container.
2. Attach CRISPi PowerPod to container, press MODE until **AIR FRY** illuminates, set time to 15 minutes and press START to begin cooking.
3. When 6 minutes is displayed, remove PowerPod. Remove cod, place on a chopping board and toss vegetables. Flip cod then place back on top of vegetables. Return PowerPod to container and press START to resume cooking.
4. When cooking is complete, serve prosciutto wrapped cod with vegetables.



Caramelised Bananas

Prep: 5 minutes | **Cook:** 12 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 2 servings



Small Container | 1.4L

V

BEGINNER RECIPE

Ingredients

2 small bananas, peeled, cut in half lengthways
1 ½ tablespoons soft light brown sugar
¼ teaspoon ground cinnamon
Greek yoghurt, to serve
Chopped pecans, to serve

Directions

1. **Insert Crisper Plate in Small Container.** Add bananas to Crisper Plate cut side up. Top with an even layer of brown sugar and sprinkle with cinnamon.
2. Attach CRISPi PowerPod to container, press MODE until **AIR FRY** illuminates, set time to 12 minutes and press START to begin cooking.
3. When cooking is complete, leave to cool for a few minutes. Serve with Greek yoghurt and chopped pecans.



DESSERT

Small Container 1.4L cooking chart

NOTE: Install Crisper Plate before cooking.

COOKING TIMES APPLY TO THESE AMOUNTS ONLY

***NOTE:** When cooking homemade chips, soak in cold water for 30 mins, rinse and pat dry ahead of cooking.




CRISPER PLATE LEVEL

TIP: Flip food during cooking to ensure even doneness.


INGREDIENT	AMOUNT	PREPARATION	OIL	FUNCTION	COOK TIME	INTERACTION
VEGETABLES						
Asparagus	200g	Cut in half	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	5-7 mins	Toss 2-3 times during cooking
Courgette	200g	Cut in 2cm rounds	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	8-10 mins	Toss 2-3 times during cooking
Peppers	2	Cut in quarters	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	8-10 mins	Flip halfway through cooking
Broccoli	200g	Cut in 2.5cm florets	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	8-12 mins	Toss 2-3 times during cooking
Butternut squash	200g	Cut in 2cm pieces	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	15-18 mins	Toss 2-3 times during cooking
Corn cobettes	4	Whole	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	8-10 mins	Flip halfway through cooking
Cauliflower	200g	Cut in 2.5cm florets	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	9-14 mins	Toss 2-3 times during cooking
Green beans	150g	Trimmed	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	7-10 mins	Toss 2-3 times during cooking
Mushrooms	150g	Rinsed, Cut in quarters	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	10–15 mins	Toss 2-3 times during cooking
Baby potatoes	200g	Cut in quarters	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	15-20 mins	Toss 2-3 times during cooking
Sweet potatoes	200g	Cut in 1.5cm pieces	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	15-20 mins	Toss 2-3 times during cooking
Thin homemade chips*	200g	Cut into 1cm wide sticks	None	AIR FRY	22-24 mins	Toss 2-3 times during cooking
Thick homemade chips*	200g	Cut into 2cm wide sticks	None	AIR FRY	30-32 mins	Toss 2-3 times during cooking
POULTRY						
Chicken breasts	2 breasts (200g each)	Boneless	Brush with oil	AIR FRY	22-25 mins	Turn halfway through cooking
Chicken Thigh, Bone in	2 (150-170g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	18-22 mins	None
Chicken Thigh, Boneless	2-3 (90g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	15-18 mins	Turn halfway through cooking
Chicken drumsticks	2-3 (120g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	17-20 mins	Turn halfway through cooking
Chicken wings	250g	Drumettes & flats	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	20–25 mins	Toss 2-3 times during cooking
SEAFOOD						
Salmon fillets	2 (115g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	10-14 mins	None
Prawns	165g	Peeled	Toss with 1 tsp oil	AIR FRY	4-6 mins	Toss halfway through cooking
Fish Cake	2 (145g each)	None	None	AIR FRY	13–15 mins	Flip halfway through cooking
VEGETARIAN						
Halloumi cheese	225g block	Cut into 2cm cubes	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	8-10 mins	Toss halfway through cooking
Tofu, extra firm	280g	Cut into 2cm cubes	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	10-12 mins	Toss halfway through cooking

For best results, shake or turn often.

For best results flip food halfway through cooking. We recommend frequently checking your food and flipping with silicone-tipped tongs to ensure desired results. Use these cook times as a guide, adjusting to your preference.

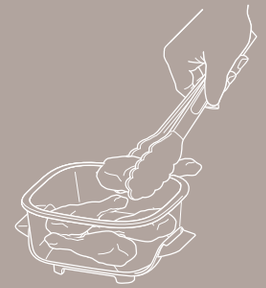

OR

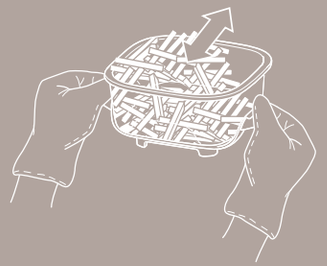

Small Container 1.4L cooking chart, continued

NOTE: Install Crisper Plate before cooking.

COOKING TIMES APPLY TO THESE AMOUNTS ONLY




TIP: Flip food during cooking to ensure even doneness.


INGREDIENT	AMOUNT	PREPARATION	OIL	FUNCTION	COOK TIME	INTERACTION
BEEF						
Meatballs, fresh	250g (15g each)	None	None	AIR FRY	6–8 mins	Flip halfway through cooking
Ribeye Steak, Thick Cut	1 (380g)	For best results, preheat unit for 5 minutes before cooking	Brush with oil	AIR FRY	9-12 mins	Flip halfway through cooking
Steak, Rump or sirloin steak	1 (230g)	For best results, preheat unit for 5 minutes before cooking	Brush with oil	AIR FRY	7-10 mins	Flip halfway through cooking
PORK						
Sausages	5	None	None	AIR FRY	14-18 mins	Flip halfway through cooking
Streaky bacon	4 slices	None	None	AIR FRY	4-6 mins	Flip halfway through cooking
Bacon	3 rashers of bacon	None	None	AIR FRY	5–8 mins	Flip halfway through cooking
Thick cut pork chop	1 bone in (250g)	None	Brush with oil	AIR FRY	15-19 mins	Flip halfway through cooking
LAMB						
Lamb chops	2 (100g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	8-11 mins	Flip halfway through cooking
FROZEN FOODS						
Chicken nuggets	250g	None	None	AIR FRY	10-12 mins	Toss 2-3 times during cooking
Chicken Kiev	2	None	None	AIR FRY	16-20 mins	Flip halfway through cooking
Burger, frozen	1 pattie (110g)	None	None	AIR FRY	17-20 mins	Flip halfway through cooking
Fish fingers	6	None	None	AIR FRY	11-13 mins	Flip halfway through cooking
Fish fillets breaded/battered	2 (100g each)	None	None	AIR FRY	16-20 mins	Flip halfway through cooking
Scampi	200g	None	None	AIR FRY	10-13 mins	Toss halfway through cooking
French fries	230g	None	None	AIR FRY	12-15 mins	Toss 2-3 times during cooking
Sweet potato fries	230g	None	None	AIR FRY	12-14 mins	Toss 2-3 times during cooking
Potato Wedges	250g	None	None	AIR FRY	16-20 mins	Toss 2-3 times during cooking
Vegetarian sausages	6	None	None	AIR FRY	11-13 mins	Flip halfway through cooking
Vegetarian burger	2	None	None	AIR FRY	12-15 mins	Flip halfway through cooking
Vegetarian nuggets	200g	None	None	AIR FRY	12-15 mins	Toss 2-3 times during cooking
Hash Browns	4	None	None	AIR FRY	15–18 mins	Flip halfway through cooking
Onion Rings	150g	None	None	AIR FRY	9-11 mins	Toss 2-3 times during cooking
Roast potatoes	250g	None	None	AIR FRY	16-20 mins	Toss 2-3 times during cooking

For best results, shake or turn often.

For best results flip food halfway through cooking. We recommend frequently checking your food and flipping with silicone-tipped tongs to ensure desired results. Use these cook times as a guide, adjusting to your preference.

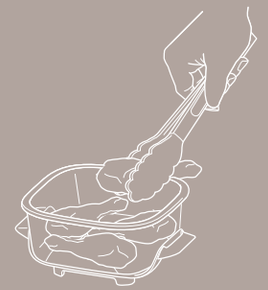

OR

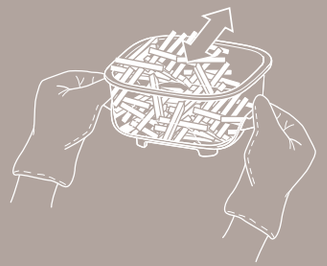

Teriyaki-Glazed Wings

Prep: 5 minutes | **Cook:** 40 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 4-6 servings






Ingredients

1.2kg fresh chicken wings
Sea salt and ground black pepper, as desired
2 tablespoons sunflower oil
100ml teriyaki sauce
2 spring onions, thinly sliced
1 teaspoon sesame seeds

Directions



Insert Crisper Plate in Large Container. Add chicken wings salt, pepper and oil to the container and toss.

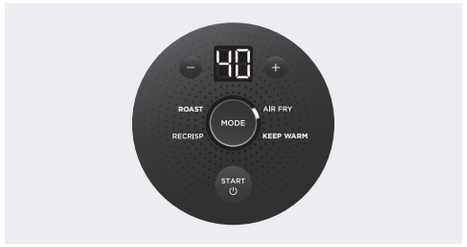

Attach the adaptor onto the CRISPi PowerPod then install onto the container. Press MODE until **AIR FRY** illuminates, set time to 40 minutes and press START to begin cooking.



When 20 minutes is displayed, remove PowerPod with the attached adaptor and flip wings with silicone-tipped tongs. Return PowerPod to container and press START to resume cooking. Repeat this process again when 8 minutes is displayed.



When cooking is complete, ensure wings reach an internal temperature of 75°C by using an external thermometer. Transfer to a large bowl, add teriyaki sauce and toss to coat. Garnish with spring onions and sesame seeds.

Stuffed Aubergine with Mozzarella

Prep: 15 minutes | **Cook:** 27 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 2 servings



Large Container | 3.8L

BEGINNER RECIPE

Ingredients

1 large aubergine (approx. 300g), stalk removed, cut in half lengthwise

1 ½ tablespoons olive oil

Sea salt and ground black pepper, as desired

60g tomato and basil passata

60g cherry tomatoes, cut in quarters

8 large basil leaves, chopped

60g fresh mozzarella (½ a ball), patted dry, cut in 1cm cubes

20g grated Parmesan or vegetarian equivalent

Green or tomato salad, to serve, optional



Directions

1. **Insert Crisper Plate in Large Container.** Brush the flesh of the aubergine with olive oil, then season with salt and pepper. Place aubergine cut side down on the Crisper Plate.
2. Place the adaptor on the container, then install the CRISPi PowerPod in the adaptor. Press MODE until **AIR FRY**, illuminates, set time to 20 minutes and press START to begin cooking.
3. In a large bowl, combine tomato and basil sauce, cherry tomatoes, mozzarella, basil, salt and pepper and set aside.
4. When cooking is complete, transfer the aubergines to a chopping board, lightly hollow out the flesh with a spoon and roughly chop. Add the aubergine flesh to the tomato mixture and mix. Add aubergine skin to Crisper Plate, fill with the prepared mixture and top with Parmesan cheese.
5. Return PowerPod to container, set to **AIR FRY**, set time to 7 minutes and press START to begin cooking.
6. When cooking is complete, cut stuffed aubergines in half and serve with a green or tomato salad as desired.

Ginger & Garlic Edamame

Prep: 5 minutes | **Cook:** 12 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 4-6 servings



Large Container | 3.8L

BEGINNER RECIPE

Ingredients

500g frozen edamame soybeans in pods

1 tablespoon chilli or sesame oil

2 tablespoons dark soy sauce or tamari for gluten free equivalent

¾ tablespoon minced ginger

1 garlic clove, peeled, minced

Sea salt and ground black pepper, as desired

1 teaspoon sesame seeds

Chilli flakes, to serve, optional



Directions

1. **Insert Crisper Plate in Large Container.** In a large bowl, toss edamame with chilli or sesame oil, soy sauce, ginger, garlic, salt and pepper and then place on Crisper Plate.
2. Place the adaptor on the container, then install the CRISPi PowerPod in the adaptor. Press MODE until **AIR FRY,** illuminates, set time to 12 minutes and press START to begin cooking.
3. When 3 minutes is displayed, remove PowerPod and toss edamame with silicone-tipped tongs. Return PowerPod to containerand press START to resume cooking.
4. When cooking is complete, transfer edamame to a serving bowl and top with sesame seeds, chilli flakes and any marinade at the bottom of the container.

Beef Fajitas

Prep: 15 minutes | **Cook:** 22 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 4–6 servings



Large Container | 3.8L

BEGINNER RECIPE

Ingredients

4 medium peppers, cut into 1cm slices

2 red onions, peeled, cut into ½ cm slices

3 tablespoons vegetable oil, divided

2 tablespoon fajita seasoning, divided

Sea salt and ground black pepper, as desired

3 rump steaks (approx. 225g each), cut in ½ cm strips

8-12 x 24cm tortilla wraps (use gluten free wraps for gluten free meal)

Toppings (optional)

Guacamole

Sour cream

Salsa

Grated Cheddar cheese

Directions

1. **Insert Crisper Plate in Large Container.** In a large bowl, toss peppers and onions with 2 tablespoons oil, 1 ½ tablespoons fajita seasoning, salt and pepper, then transfer to Crisper Plate.
2. Place the adaptor on the container, then install the CRISPi PowerPod in the adaptor. Press MODE until **AIR FRY** illuminates, set time to 10 minutes and press START to begin cooking. When 5 minutes is displayed, remove PowerPod and toss vegetables with silicone-tipped tongs. Return PowerPod to container and press START to resume cooking.
3. When cooking is complete, toss beef in remaining oil, fajita seasoning and season with salt and pepper. Add beef to the container on top of the vegetables. Return PowerPod to container, set to **AIR FRY**, set time to 12 minutes and press START to begin cooking.
4. When 4 minutes is displayed, remove PowerPod and toss beef only with silicone-tipped tongs. Return PowerPod to container and press START to resume cooking.
5. When cooking is complete, serve beef fajitas with tortilla wraps and toppings as desired.

TIP: Top with chilli oil for a little kick.



Peri Peri Chicken

Prep: 5 minutes | **Preheat:** 5 minutes | **Cook:** 55 minutes | **Function:** ROAST | **Makes:** 4 servings

Ingredients

2 tablespoons olive oil
1 teaspoon smoked paprika
1 teaspoon paprika
¼ teaspoon chilli flakes
½ teaspoon onion powder
½ teaspoon ground coriander
1 teaspoon dried oregano
½ teaspoon fine sea salt
½ teaspoon garlic granules
1.5kg medium chicken, spatchcocked or halved
Fries, sweetcorn and salad, to serve (optional)





Large Container | 3.8L

Kickstarter


INTERMEDIATE RECIPE

Directions



Insert Crisper Plate in Large Container. Add all of the ingredients except for the chicken into a large bowl and mix until combined into a paste.

Once combined add the spatchcocked or halved chicken to the bowl and rub with marinade to coat evenly. Cover and leave in the fridge to marinade for at least 1 hour and up to 24 hours.

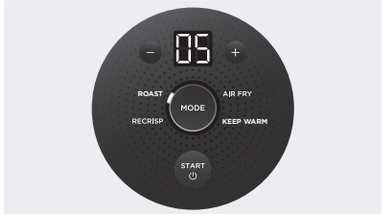

When ready to cook, preheat unit for 5 minutes. Place the adaptor on the container, then install the CRISPi PowerPod in the adaptor. Press MODE until **ROAST** illuminates, set time to 5 minutes and press START.



Once preheated, add the chicken breast-side down onto Crisper Plate. Return PowerPod to container, press MODE until **ROAST** illuminates, set time to 55 minutes and press START to begin cooking.



When 35 minutes is displayed, remove PowerPod and flip chicken over. Return power PowerPod to container and press START to resume cooking.



When cooking is complete, ensure chicken is to desired crispiness and reaches an internal temperature of 75°C by using an external thermometer. Remove chicken to a board and let rest for 15 minutes. We recommend serving with fries and sweetcorn.

Herby Salmon with Sumac Potatoes & Padrón Peppers

Prep: 15 minutes | **Cook:** 40 minutes | **Function:** ROAST | **Makes:** 4 servings



Large Container | 3.8L

BEGINNER RECIPE

●○○

MAIN MEAL

Ingredients

750g baby potatoes, cut in half

2 tablespoons sunflower oil, divided

1 teaspoon sumac

Sea salt and ground black pepper, as desired

1 half salmon side (500g), skin on

Zest of 1 lemon

5g fresh dill, chopped

10g fresh parsley, chopped

130g Padrón peppers



Directions

1. **Insert Crisper Plate in Large Container.** In a large bowl, toss potatoes with 1 tablespoon oil, sumac, salt and pepper and then place on Crisper Plate. Attach the adaptor onto the CRISPi PowerPod then install onto the container. Press MODE until **ROAST** illuminates, set time to 22 minutes and press START to begin cooking.
2. To prepare the salmon, place on a chopping board flesh side down and make 3 vertical cuts through the skin and flesh, being careful to not cut all the way through. Evenly coat the fish on all sides with 1/2 tablespoon oil, lemon zest, salt and pepper. Fill the three cuts on the skin with dill and parsley and set fish aside.
3. In a medium bowl, toss Padrón peppers in the remaining oil and salt and set aside.
4. When 7 minutes is displayed, remove PowerPod and toss potatoes with silicone-tipped tongs. Return PowerPod to container and press START to resume cooking.
5. When cooking is complete, remove PowerPod, toss potatoes and place salmon on top of potatoes, skin side up. Return PowerPod in container set to **ROAST**, set time to 18 minutes and press START to begin cooking.
6. When 7 minutes is displayed, remove PowerPod, add Padrón peppers around the salmon and return PowerPod to container and press START to resume cooking.
7. When cooking is complete, serve salmon with potatoes and Padrón peppers.

Cheesy Tomato Pasta Bake

Prep: 5 minutes | **Cook:** 18 minutes | **Function:** AIR FRY | **Makes:** 4-6 servings



Large Container | 3.8L

BEGINNER RECIPE

●○○

MAIN MEAL

Ingredients

400g raw farfalle pasta (750g cooked)
***use while still hot**

1 tablespoon olive oil

800ml passata

1 tablespoon capers, chopped

6 tablespoons sundried tomatoes, chopped

½ teaspoon garlic granules

6 tablespoons Parmesan or vegetarian equivalent, divided

Sea salt and ground black pepper, as desired

20g fresh basil, finely chopped

140g grated mozzarella



Directions

1. **In the Large Container (without Crisper Plate)**, add the cooked hot pasta, oil, passata, capers, sundried tomatoes, garlic granules, 2 tablespoons Parmesan cheese, salt and pepper and mix to evenly combine.
2. Attach the adaptor onto the CRISPi PowerPod then install onto the container. Press MODE until **AIR FRY** illuminates, set time to 14 minutes and press START to begin cooking. When 7 minutes is displayed, remove PowerPod and stir. Return PowerPod to container and press START to resume cooking. When cooking is complete remove PowerPod, add basil and stir. Top with grated mozzarella and remaining parmesan.
3. Return PowerPod to container, set to **AIR FRY,** set time to 4 minutes and press START to begin cooking.
4. When cooking is complete, serve and eat warm.

TIP: You can substitute the farfalle pasta for any shape or swap for gluten free.

Chicken Satay with Peanut Sauce

Prep: 17 minutes | **Cook:** 15 minutes | **Marinade:** 1+ Hour
Function: AIR FRY | **Makes:** 2-4 servings



Large Container | 3.8L



BEGINNER RECIPE

Marinade

400g chicken mini fillets
1 tablespoon coconut oil, melted
2 tablespoons soy sauce
1 garlic clove, peeled, minced
¼ teaspoon chilli flakes
2 teaspoons fresh ginger, minced
½ teaspoon turmeric
Zest of 1 large lime (save juice for sauce)
Ground black pepper, as desired

Peanut Sauce

1 tablespoon soy sauce or tamari for gluten free equivalent
1 tablespoon maple syrup
¾ teaspoon fish sauce
¼ teaspoon chilli flakes
Juice of 1 lime (lime from marinade)
50g smooth peanut butter
35g coconut cream
1 teaspoon curry powder

Toppings:

Roasted peanuts
Coriander
Lime wedges

Directions

1. **Insert Crisper Plate in Large Container.** In a medium bowl, add all marinade ingredients and mix to combine. Mix in chicken fillets to evenly coat in marinade and leave in the fridge for at least 1 hour or overnight.
2. In a small bowl mix all peanut sauce ingredients together to form a smooth paste. If paste is too thick, add a little water to loosen. Set aside.
3. Once marinated, place mini fillets on Crisper Plate in an even layer on Crisper Plate. Attach the adaptor onto the CRISPi PowerPod then install onto the container. Press MODE until **AIR FRY** illuminates, set time to 15 minutes and press START to begin cooking.
4. When 5 minutes is displayed, remove PowerPod and flip chicken with silicone-tipped tongs. Return PowerPod to adaptor and press START to resume cooking.
5. When cooking is complete, ensure chicken reaches an internal temperature of 75 °C by using an external thermometer. Serve chicken with peanut sauce and garnish with dry roasted peanuts, coriander and a squeeze of lime.



Mint Pesto Crusted Lamb with Green Veg & Feta

Prep: 20 minutes | **Preheat:** 5 minutes | **Cook:** 37-42 minutes
Function: ROAST & AIR FRY | **Makes:** 4-6 servings



Large Container | 3.8L

INTERMEDIATE RECIPE

Ingredients

10g fresh parsley leaves
10g fresh mint leaves
1 clove garlic, peeled
30g pinenuts
Zest and juice ½ lemon
8 tablespoons extra virgin olive oil, divided
Sea salt and ground black pepper, as desired
25g panko breadcrumbs
2 French trimmed lamb racks (500g each) left at room temperature for 1 hour prior to cooking
1 tablespoon Dijon mustard
400g courgette, halved lengthways, in 1cm pieces
300g asparagus, stalkes removed, cut in 5cm pieces
200g frozen peas
2 tablespoons fresh mint, chopped
150g feta cheese
Lemon wedges, to serve

Directions

1. To prepare pesto, add parsley, mint, garlic, pinenuts, lemon zest, lemon juice, 6 tablespoons olive oil, salt and pepper to a blender. Blend ingredients until combined yet still retaining some texture. Add mixture to a small bowl and mix with breadcrumbs.
2. To prepare lamb, brush both lamb racks all over with mustard and coat with mint pesto crumb, pressing down so it sticks to create a crust around the top, bottom and sides of the lamb.
3. When ready to cook, preheat unit for 5 minutes. **Insert Crisper Plate in Large Container.** Attach the adaptor onto the CRISPi PowerPod then install onto the container, then install the CRISPi PowerPod in the adaptor. Press MODE until **ROAST** illuminates, set time to 5 minutes and press START.
4. Once preheated, transfer the prepared lamb racks to Crisper Plate. Add lamb in such a way that the bones are facing inwards and upwards towards the middle of the container and are interlaced. Return PowerPod to container, press MODE until **ROAST** illuminates, set time to 25-30 minutes depending on desired doneness. Press START to begin cooking.
5. When cooking is complete, remove lamb racks to a board and allow to rest whilst you cook your vegetables. Add courgette, asparagus and peas to Crisper Plate, season with salt and pepper and toss with remining olive oil. Return PowerPod to container, set to **AIR FRY**, set time to 12 minutes and press START to begin cooking. When 5 minutes is displayed, remove PowerPod and toss vegetable. Return PowerPod to adaptor and press START to resume cooking.
6. When cooking is complete, toss vegetables with fresh mint and feta. Remove to a serving dish and serve with crusted lamb and lemon wedges.



Large Container 3.8L Cooking Chart

NOTE: Install Crisper Plate before cooking.

COOKING TIMES APPLY TO THESE AMOUNTS ONLY

***NOTE:** When cooking homemade chips, soak in cold water for 30 mins, rinse and pat dry ahead of cooking.



TIP: Flip food during cooking to ensure even doneness.


INGREDIENT	AMOUNT	PREPARATION	OIL	FUNCTION	COOK TIME	INTERACTION
VEGETABLES						
Asparagus	400g	Cut in half horizontally, stems trimmed	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	8-10 mins	Toss 2-3 times during cooking
Peppers	4 (600g)	Whole, turn halfway	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	20-24 mins	Flip halfway through cooking
Broccoli	400g	Cut in 2.5cm florets	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	9-13 mins	Toss 2-3 times during cooking
Butternut squash	500g	Cut in 2cm pieces	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	15-20 mins	Toss 2-3 times during cooking
Corn on the cob	4 ears	Whole ears, husks removed, ends trimmed	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	13-16 mins	Flip halfway through cooking
Cauliflower	600g	Cut in 2.5cm florets	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	11-15 mins	Toss 2-3 times during cooking
Green beans	400g	Trimmed	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	15-18 mins	Toss 2-3 times during cooking
Mushrooms	400g	Rinsed, cut in quarters	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	10–15 mins	Toss 2-3 times during cooking
Sweet Potato	700g	Cut in 1.5cm pieces	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	18-22 mins	Toss 2-3 times during cooking
Baby potatoes	700g	Cut in half	Toss with 2 Tbsp oil	AIR FRY	20-25 mins	Toss 2-3 times during cooking
Thin homemade chips*	500g	Cut into 1cm wide sticks	None	AIR FRY	28-30 mins	Toss 2-3 times during cooking
Thick homemade chips*	500g	Cut into 2cm wide sticks	None	AIR FRY	30-32 mins	Toss 2-3 times during cooking
Courgette	600g	Cut in 2cm rounds	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	10-14 mins	Toss 2-3 times during cooking
POULTRY						
Chicken Drumsticks	6 (120g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	18-22 min	Flip halfway through cooking
Chicken wings	1.2kg	Drumettes & flats	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	40–45 min	Toss 2-3 times during cooking
Chicken Breast	4 (200g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	23-26 mins	Flip halfway through cooking
Chicken Thigh Bone in	4-6 (150-170g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	20-24 mins	None
Chicken Thigh Boneless	4-6 (90g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	17-19 mins	Flip halfway through cooking

For best results, shake or turn often.

For best results flip food halfway through cooking. We recommend frequently checking your food and flipping with silicone-tipped tongs to ensure desired results. Use these cook times as a guide, adjusting to your preference.



OR

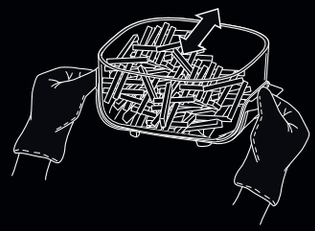

Large Container 3.8L Cooking Chart, continued

NOTE: Install Crisper Plate before cooking.

COOKING TIMES APPLY TO THESE AMOUNTS ONLY



TIP: Flip food during cooking to ensure even doneness.


INGREDIENT	AMOUNT	PREPARATION	OIL	FUNCTION	COOK TIME	INTERACTION
SEAFOOD						
Fish cakes	4	None	None	AIR FRY	16-18 mins	Flip halfway through cooking
Salmon fillets	4-6 fillets (120g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	12-14 mins	None
Prawns	330g	Whole, Peeled	Toss with 1 Tbsp oil	AIR FRY	5-7 mins	Flip halfway through cooking
BEEF						
Burgers	4-6 (115g each)	None	None	AIR FRY	10–15 mins	Flip halfway through cooking
Meatballs, fresh	500g (15g each)	None	None	AIR FRY	8–10 mins	Flip halfway through cooking
Steaks	2 steaks (230g each)	For best results, Preheat unit for 5 minutes before cooking	Brush with oil	AIR FRY	8-11 mins	Flip halfway through cooking
LAMB						
Lamb chops	4-6 (100g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	10-15 mins	Flip halfway through cooking
PORK						
Bacon	6 rashers of bacon	None	None	AIR FRY	7-9 mins	Flip halfway through cooking
Streaky bacon	6 slices	None	None	AIR FRY	6-8 mins	Flip halfway through cooking
Pork chops	3 bone-in (250g each)	None	Brush with oil	AIR FRY	20–25 mins	Flip halfway through cooking
Sausages	10 sausages	None	None	AIR FRY	17-20 mins	Flip halfway through cooking
VEGETARIAN						
Halloumi cheese	2 x 225g blocks	Cut into 2cm cubes	Toss with 2 Tbsp oil	AIR FRY	10-12 mins	Flip halfway through cooking
Tofu, extra firm	2 x 280g blocks	Cut into 2cm cubes	Toss with 2 Tbsp oil	AIR FRY	10-14 mins	Toss halfway through cooking

For best results, shake or turn often.

For best results flip food halfway through cooking. We recommend frequently checking your food and flipping with silicone-tipped tongs to ensure desired results. Use these cook times as a guide, adjusting to your preference.



OR

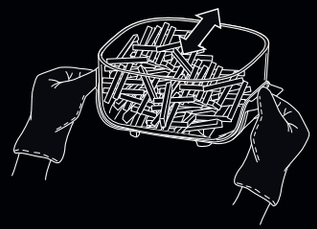

Large Container 3.8L Cooking Chart, continued

NOTE: Install Crisper Plate before cooking.

COOKING TIMES APPLY TO THESE AMOUNTS ONLY



CRISPER PLATE LEVEL

TIP: Flip food during cooking to ensure even doneness.


INGREDIENT	AMOUNT	PREPARATION	OIL	FUNCTION	COOK TIME	INTERACTION
FROZEN FOODS						
Fish fingers	10	None	None	AIR FRY	13-15 mins	Flip halfway through cooking
Fish Fillets Batter/breaded	4 (100g each)	None	None	AIR FRY	18-22 mins	Flip halfway through cooking
Chicken nuggets	600g	None	None	AIR FRY	12-15 mins	Toss 2-3 times during cooking
Chicken kiev	4	None	None	AIR FRY	18-22 mins	Flip halfway through cooking
Beef burgers	4 patties (110g)	None	None	AIR FRY	18–22 mins	Flip halfway through cooking
Vegetarian burgers	4	None	None	AIR FRY	15-18 mins	Flip halfway through cooking
Sweet potato fries	500g	None	None	AIR FRY	14–17 mins	Toss 2-3 times during cooking
Crinkle cut fries	500g	None	None	AIR FRY	22-24 mins	Toss 2-3 times during cooking
Chunky chips	700g	None	None	AIR FRY	20-25 mins	Toss 2-3 times during cooking
Skin on fries	500g	None	None	AIR FRY	17-20 mins	Toss 2-3 times during cooking
Potato Wedges	650g	None	None	AIR FRY	20-25 mins	Toss 2-3 times during cooking
Crinkle cut fries	500g	None	None	AIR FRY	20–22 mins	Toss 2-3 times during cooking
French fries	500g	None	None	AIR FRY	17-21 mins	Toss 2-3 times during cooking
Roast potatoes	750g	None	None	AIR FRY	20-25 mins	Toss 2-3 times during cooking
Hash Browns	8	None	None	AIR FRY	17-20 mins	Flip halfway through cooking
Vegetarian sausages	12	None	None	AIR FRY	13-15 mins	Flip halfway through cooking
Vegetarian nuggets	600g	None	None	AIR FRY	10-13 mins	Toss 2-3 times during cooking
Scampi	450g	None	None	AIR FRY	13-15 mins	Toss halfway through cooking
Onion Rings	350g	None	None	AIR FRY	11-14 mins	Toss 2-3 times during cooking
Yorkshire Puddings	8 (150g)	None	None	AIR FRY	3-4 mins	Flip halfway through cooking

For best results, shake or turn often.

For best results flip food halfway through cooking. We recommend frequently checking your food and flipping with silicone-tipped tongs to ensure desired results. Use these cook times as a guide, adjusting to your preference.



OR

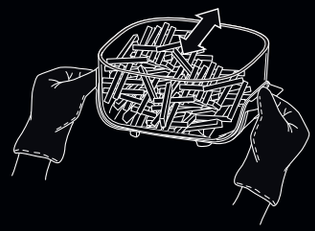

Large Container 3.8L Cooking Chart, continued

NOTE: Install Crisper Plate before cooking.

COOKING TIMES APPLY TO THESE AMOUNTS ONLY



TIP: Flip food during cooking to ensure even doneness.

INGREDIENT	AMOUNT	PREPARATION	OIL	FUNCTION	COOK TIME	INTERACTION
ROAST						
Chicken, spatchcock	Whole, medium (approx 1.5kg)	Season with salt and pepper. Preheat unit for 5 mins before use	Brushed with oil	ROAST	50-55 mins	Start breast-side down and flip halfway through cooking
Chicken, whole	Whole, small (approx 1.2kg)	Season with salt and pepper. Preheat unit for 5 mins before use	Brushed with oil	ROAST	55-60 mins	Start breast-side down and flip halfway through cooking
Chicken legs, whole	4 (250g each)	Season with salt and pepper. Preheat unit for 5 mins before use	Brushed with oil	ROAST	35-40 mins	Flip halfway through cooking
Pork tenderloin	2 (400-500g each)	Season with salt and pepper. Preheat unit for 5 mins before use	Brushed with oil	ROAST	25-35 mins	Flip halfway through cooking
Pork crackling loin joint	1.2kg	Score fat and season with salt and pepper. Preheat unit for 5 mins before use	Brushed with oil	ROAST	75-80 mins	Start fat side down and flip after 25 minutes
Rack of lamb whole	2 (400-500g each)	Season with salt and pepper. Preheat unit for 5 mins before use	Brushed with oil	ROAST	20-30 mins	None
Large salmon fillet, skin on	500-800g	Season with salt and pepper.	Brushed with oil	ROAST	20 mins	None
Topside of beef	1.5kg	Season with salt and pepper. Preheat unit for 5 mins before use	Brushed with oil	ROAST	40-50 mins	Flip halfway through cooking
Fillet of beef, whole	1kg	Season with salt and pepper. Preheat unit for 5 mins before use	Brushed with oil	ROAST	35-45 mins	Flip halfway through cooking
Duck crown	1.2kg	Score fat and season with salt and pepper. Preheat unit for 5 mins before use	None	ROAST	30-40 mins	Start breast-side down and flip halfway through cooking


TIP: Preheat unit for 5 minutes on ROAST before before use for a sizzling sear

For best results, shake or turn often.

For best results flip food halfway through cooking. We recommend frequently checking your food and flipping with silicone-tipped tongs to ensure desired results. Use these cook times as a guide, adjusting to your preference.



OR

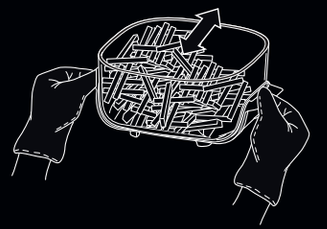

Willkommen zum tragbaren All-in-One-Kochsystem

Jetzt hast du die Leistung einer Heißluftfritteuse in deiner Hand. Hier findest du Tipps, Tricks und Anleitungen für deine CRISPi Heißluftfritteuse.



AUFSTECKEN



FRITTIEREN



SERVIEREN



AUFBEWAHREN

Vorbereitung von Mahlzeiten leicht gemacht.

Mit diesen Behältern wird die Zubereitung der wöchentlichen Mahlzeiten zum Kinderspiel.

Du findest sie auf ninjakitchen.de

HIER SCANNEN
für Tipps, Rezepte und zum Erweitern deiner Behältersammlung.

Inhaltsverzeichnis

Den Ninja CRISPi kennenlernen	54
Das CleanCrisp Starterset kennenlernen	55
Das Bedienfeld kennenlernen	56
4-in-1 Funktionen	57
Gerichte knusprig zaubern	58
Reste erneut knusprig machen	59
Wöchentliche Mahlzeitenplanung	60-61
Tipps, um Gerichte wieder knusprig zu zaubern	62
Reinigung	63
Rezepte für kleine Behälter	64-75
Gartabellen für kleine Behälter	76-79
Rezepte für große Behälter	80-93
Gartabellen für große Behälter	94-101

Rezeptschlüssel

Wir haben die Rezepte mit diesen Symbolen gekennzeichnet, um die Suche nach dem richtigen Rezept zu erleichtern.



Im Starterset enthalten



Kleiner 1,4-Liter-Behälter
Für bis zu 2 Personen



Mittlerer 2,3-Liter-Behälter
Für biz zu 4 Personen

Im Starterset enthalten



Großer 3,8-Liter-Behälter
Für bis zu 6 Personen

Lerne den Ninja CRISPi kennen

1700-Watt-Heißluftfritteuse in einem leichten Pod

HINWEIS: Farben und Modi können variieren



CRISPi PowerPod
Erkennt, welchen CleanCrisp-Behälter du verwendest und passt die Kochtemperatur entsprechend an.

Hitzebeständige Noppen
Stellen Sie den PowerPod auf Oberflächen ab, dank seiner langlebigen, hitzebeständigen Stützen.

Crisper-Gittereinsatz
Groß und klein, passt in die CleanCrisp-Behälter, um dein Essen perfekt knusprig zu machen.

Dauerhafte Griffe
Die Griffe sind nach dem Kochen berührungssicher und ermöglichen einen einfachen Transport von der Küche zum Tisch.

Platzsparendes Design
Pod passt perfekt auf die Behälter.

Adapter für große Behälter
Passt den PowerPod an den großen und mittleren Behälter an.

Tipp: Für den kleinen Behälter wird kein Adapter benötigt.

CleanCrisp-Behälter
Exklusiv für den CRISPi Power Pod entwickelt, hält das Glasgeschirr hohen Temperaturen stand und kann auch als Serviergeschirr verwendet werden.

Tipp: Die CRISPi Heißluftfritteuse kann **NUR** mit CleanCrisp-Glasgeschirr verwendet werden.

CleanCrisp Behälter-System

Beständig gegen hohe Temperaturen
Entwickelt, um hohen Temperaturen während des Kochens standzuhalten.

Thermoschockbeständig
Von gekühlt zu knusprig in Minuten.

Spülmaschinenfest
Spülmaschinenfeste Behälter und Deckel.

Verfügbare behältergrössen

Scanne den QR-Code, um zusätzliche Behälter in verschiedenen Größen zu erhalten, mit denen du jederzeit Mahlzeiten jeder Größe zubereiten kannst.



1,4 l Kleiner Behälter | **2,3 l** Mittlerer Behälter | **3,8 l** Großer Behälter

Lerne dein CleanCrisp Starterset kennen



3,8 L
Großer Behälter
Für bis zu 6 Personen

Schnappdeckel
für einfache Aufbewahrung von Resten.

Dauerhafte Griffe
Die fest montierten Griffe sorgen für sicheren Halt und erleichtern den Transport von der Küche zum Tisch.



1,4 L
Kleiner Behälter
Für bis zu 2 Personen



Hitzebeständige Füße

Behälter und Adapter auf eine Unterlage mit haltbaren, hitzebeständigen Füßen stellen.

SICHER AUF DER OBERFLÄCHE
GRANIT | LAMINAT
QUARZ BUTCHER-BLOCK | MARMOR



Das Bedienfeld kennenlernen

Einfaches Kochen mit 4 Funktionen.



Um den PowerPod auszuschalten, halte **START/POWER** (START/POWER) 4 Sekunden lang gedrückt.

Um den Garvorgang zu unterbrechen, drücke **START** (START) oder entferne den CRISPi PowerPod. Um den Garvorgang fortzusetzen, setze den Power Pod wieder auf den Behälter und drücke **START** (START).

Erste Schritte

1

Ein/Aus

Drücke **START/POWER** (START/POWER) am CRISPi PowerPod, um ihn einzuschalten.

2

Modus auswählen

Drücke die **MODUS**-Taste, um die gewünschte Zubereitungsfunktion auszuwählen.

3

Zeit einstellen

Der Modus wird mit einer empfohlenen Zeit gestartet. Drücke **-** oder **+**, um die Gardauer vor oder während des Garens einzustellen.

4

Garen beginnen

Drücke **START/POWER** (START/POWER), um mit dem Garen zu beginnen.

4-in-1-Funktionalität

Wechsle mit 4 Zubereitungsfunktionen von niedriger zu hoher Hitze.

Siehe Seite 76-79 und 94-101 für detaillierte Gartabellen.

Low Heat (Niedrige Hitze) — 70°C

High Heat (Hohe Temperatur) — Gart wie ein Ofen bei 200 °C

Keep Warm (Warmhalten)



Sorge dafür, dass deine Gerichte heiß bleiben, bis es Zeit ist, sie zu genießen.

Ideal für:

Warmhalten vorgekochter Speisen oder Erwärmen von Brot und Gebäck.

Recrisp (Erneut knusprig machen)



Verleihe Resten eine gleichmäßig knusprige Textur.

Ideal für:

Aufwärmen und knusprig zaubern von vorgekochten Proteinen, Gemüse oder übrig gebliebenen Speisen wie Pizza.

Roast (Braten)



Ideal zum Braten von Fleisch.

Ideal für:

Zubereitung größerer Fleischstücke wie einem ganzen Huhn oder Rinderbraten.

Air Fry (Heißluft-Frittieren)



Bereite deine Lieblingsspeisen im Heißluftfritteuse perfekt zu – mit wenig bis gar keinem Öl.

Ideal für:

Frische oder tiefgefrorene Pommes, Chicken Nuggets oder kleinere Fleischstücke.

Gerichte knusprig zaubern


Frische oder gefrorene Lebensmittel perfekt Heißluft-Frittieren.

Tipps für knusprige Ergebnisse

Roast (Braten) **Air Fry (Heißluft-Frittieren)**

1 Den gewünschten Behälter wählen und den Crisper-Gittereinsatz einsetzen.

Für optimale Ergebnisse den Crisper Gittereinsatz mit Griffen einsetzen.

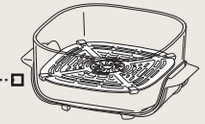

2 Speisen hinzufügen

Falls erforderlich mit Gewürzen oder Marinade vorbereiten.
Tipp: Du kannst direkt im CleanCrisp-Behälter marinieren.

Hinweis: Backpapier kann in den CleanCrisp-Behältern nicht verwendet werden

3 Pod anbringen und Modus auswählen

Den Pod auf den Adapter setzen, bis er vorn und hinten einrastet. Den zusammengesetzten Pod und den Adapter oben auf den Behälter setzen. Den Modus auswählen und die Zeit nach Bedarf einstellen.

Hinweis: Der Adapter sollte nicht verwendet werden, wenn mit demkleinen Behälter gekocht wird.

4 Gelegentlich umrühren

Den Pod anheben, um die Zutaten 1–2 Mal mit einer Silikonzange umzurühren.

Safe Sense

Das Garen pausiert automatisch, wenn du den Pod vom Behälter nimmst. Um den Garvorgang fortzusetzen, den PowerPod auf den Behälter setzen und START (START) drücken.


5 Servieren

Die CleanCrisp-Behälter können direkt auf der Oberfläche gestellt werden.



Hinweis: Der PowerPod kann dank langlebiger, hitzebeständiger Noppen auf der Oberfläche abgestellt werden.

Kleiner Behälter 1,4 l **Großer Behälter 3,8 l**

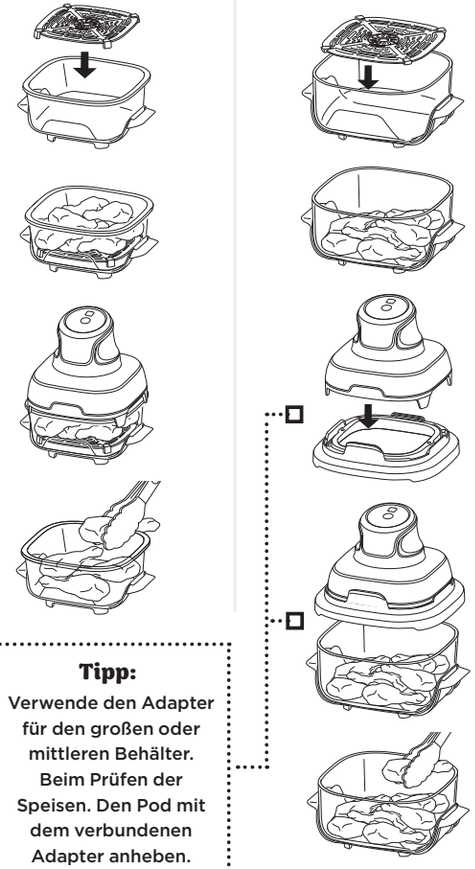

Tipp:
Verwende den Adapter für den großen oder mittleren Behälter. Beim Prüfen der Speisen. Den Pod mit dem verbundenen Adapter anheben.

Reste erneut knusprig machen

Verarbeite Reste zu neuen Gerichten.

Erneut knusprig machen – so geht's

Recrisp (Erneut knusprig machen)

1 Crisper-Gittereinsatz einsetzen

2 Lebensmittel zum Knusprigmachen hinzufügen

Füge Sie Lebensmittel hinzu, die du knusprig machen willst (Fleisch, Gemüse usw.).

4 PowerPod aufsetzen und Modus wählen

Setze den PowerPod auf und wähle den Modus aus. Wähle Recrisp (Erneut knusprig machen). Für 5–12 Minuten garen oder bis die Zutaten durcherhitzt sind.

5 Crisper-Gittereinsatz

Den Crisper-Gittereinsatz mit einer Gabel herausnehmen, dann servieren. Die CleanCrisp-Behälter können direkt auf jede Oberfläche gestellt werden.

Tipp: Der kleine 1,4-Liter-Behälter hat die perfekte Größe für Reste.

MIT UNSEREN ANLEITUNGSVIDEOS DIREKT LOSLEGEN







Verwende die kleinen und großen Behälter, um das Mittag- und Abendessen für die ganze Woche zu kochen.

Folge diesem Guide zur Inspiration und füge nach Belieben deine Lieblingsrezepte und -zutaten hinzu.

Schlüssel:

Verwende die unten stehenden Farben für die Zubereitung der Mahlzeiten in den einzelnen Behältern.

1,4 L
Kleiner Behälter



Großer 3,8-LITER-Behälter



Anleitung für deinen wöchentlicher Speiseplan

MITTAGESSEN

Marinierte Hähnchenschenkel mit Zitrone und Knoblauch, Zucchini und Tomaten	**Hähnchenbrust, serviert mit frischem Salat**	**Lachs-Tacos (mit Lachs vom Vorabend)**	**Panini mit Hähnchen, Mozzarella und Avocado (mit Hähnchenresten von gestern Abend)**	**Teriyaki-Garnelen mit Paprika und Brokkoli**
				
Siehe Seiten 66–67 für das Rezept.	Siehe Seiten 76-79 für die Tabelle zum Heißluft-Frittieren.	Siehe Seite 59 für Hinweise zum Aufwärmen.	Siehe Seite 59 für Hinweise zum Aufwärmen.	Siehe Seiten 64-65 zur Zubereitung deiner CRISPi Mahlzeit

ABENDESSEN

Rindfleisch-Fajitas	**Kräuterlachs mit Rosmarin- und Knoblauchkartoffeln und Padrón-Paprika**	**Piri-Piri-Hähnchen, serviert mit Mais und Pommes**	**Hähnchen-Satay mit Erdnusssoße**	**Käse-Tomaten-Nudelauflauf, serviert mit einem frischen Tomatensalat**
				
Siehe Seiten 88-89 für das Rezept.	Siehe Seiten 92 für das Rezept.	Siehe Seiten 90-91 für das Rezept.	Siehe Seite 93 für das Rezept.	Siehe Seite 87 für das Rezept.

ReCrisp (Erneut knusprig machen)

Tipps und Tricks

Das solltest du beachten

Serviere die aufgewärmten Speisen sofort.
Wärme Fleisch und Reis auf, bis sie vollständig dampfend heiß sind, mit einer Kerntemperatur von 75 °C.
Lass das Essen abkühlen, bevor du es in den Kühlschrank stellst.
Wende oder schwenke die Speisen nach der Hälfte der Garzeit.
Um zu verhindern, dass die Proteinquellen austrocknen. Um ein gleichmäßiges Aufwärmen zu gewährleisten, schneide sie vor dem Aufwärmen halb durch oder in Scheiben.
Beim Aufwärmen von Eintöpfen, Pfannengerichten und Nudeln mit Sauce solltest du regelmäßig umrühren, um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten.
Beim Aufwärmen von Lasagne, Cottage Pies, Pasteten und Nudelaufläufen: zuerst in der Mikrowelle aufwärmen (dabei darauf achten, dass der Crisper-Gittereinsatz entfernt wird). Danach wieder knusprig machen, um ein gleichmäßig knuspriges Ergebnis zu erzielen.

Das solltest du vermeiden

Überlade den Crisper-Gittereinsatz nicht und lasse Platz zwischen den Proteinquellen, um eine extra knusprige Kruste zu erhalten.
Wärme Proteinquellen oder Reis nicht öfter als einmal auf.
Kein Backpapier verwenden
Mikrowelle nicht verwenden, wenn sich der Crisper Gittereinsatz im Behälter befindet.

Reinigungsanleitung

CRISPi PowerPod

Nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen. Den PowerPod NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Den PowerPod NIEMALS in der Geschirrspülmaschine reinigen.

CleanCrisp-Behälter

Können in der Geschirrspülmaschine oder von Hand gereinigt werden. Bei Handwäsche sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen lassen oder mit einem Tuch abtrocknen.

Hinweis: Das Glasgeschirr hält hohen Temperaturen stand und kann auch in heißem Zustand in kaltes Wasser gegeben werden.

Crisper-Gittereinsätze

Können in der Geschirrspülmaschine oder von Hand gereinigt werden. Bei Handwäsche sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen lassen oder mit einem Tuch abtrocknen.

Deckel

Können in der Geschirrspülmaschine (nur im oberen Korb) oder von Hand gereinigt werden. Bei Handwäsche sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen lassen oder mit einem Tuch abtrocknen.

Adapter

Können in der Geschirrspülmaschine oder von Hand gereinigt werden. Bei Handwäsche gründlich an der Luft trocknen lassen oder mit einem Tuch abtrocknen.

Kombiniere Proteinquellen und Gemüse nach deinem Geschmack



1,4 L
KLEINER BEHÄLTER

1–2 Portionen mit einer individuellen CRISPi Mahlzeit.

Schritt 1
Wähle dein Fleisch

Nach Geschmack marinieren oder würzen

GEFLÜGEL

- 2 HÄHNCHENSCHENKEL OHNE KNOCHEN, HALBIERT (JE 90 G)
- 1 HÄHNCHENBRUST OHNE KNOCHEN UND HAUT (JE 170 G), SEITLICH HALBIERT
- 6 GEFRORENE HÄHNCHENNUGGETS

RINDFLEISCH

- 1 LENDENSTEAK (230 G)
- 6 FLEISCHBÄLLCHEN (JE 15 G)
- 200 G STEAKSTREIFEN

FISCH/MEERESFRÜCHTE

- 8–10 GROSSE GARNELEN FRISCH ODER GEFROREN (GESCHÄLT, ENTDARMT)
- 1 LACHSFILET (120 G)

SCHWEIN

- 1 SCHWEINEKOTELETT OHNE KNOCHEN (150 G)
- 2 WÜRSTCHEN

VEGETARISCH

- 280 G TOFU, EXTRA FEST, IN 4 CM GROSSE STÜCKE GESCHNITTEN
- 150 G FLEISCHALTERNATIVE, (FRISCH ODER GEFROREN) IN 4 CM GROSSE STÜCKE GESCHNITTEN

TIPP: Für zusätzlichen Geschmack das Fleisch auf den Crisper-Gittereinsatz im Behälter legen und von allen Seiten mit der gewünschten Marinade bestreichen. 30 Minuten lang oder über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Schritt 2
Gemüse auswählen

In 1 Esslöffel Öl schwenken und nach Belieben würzen

- 100 G GRÜNE BOHNEN, Enden abgeschnitten
- 100 G SPARGEL Enden entfernt, in 8 cm lange Stücke geschnitten
- 1 PAPRIKA (150 G) entkernt, geviertelt
- 200 G BABYKARTOFFELN geviertelt
- 150 G BLUMENKOHL, in 4 cm große Stücke geschnitten
- 150 G SÜSSKARTOFFELN in 4 cm große Stücke geschnitten
- 120 G ZUCCHINI in 4 cm große Stücke geschnitten
- 120 G AUBERGINE, in 4 cm große Stücke geschnitten
- 120 G PILZE geviertelt
- 120 G GEFRORENE POMMES
- 120 G GEFRORENE SÜSSKARTOFFEL-POMMES

Kombiniere das Gemüse nach Belieben.

TIPP: Wenn du empfindliches Gemüse wie Brokkoli oder grüne Bohnen garen möchtest, solltest du sie am besten erst gegen Ende der Garzeit hinzufügen.


Schritt 3
Mit AIR FRY (Heissluft-Frittieren zubereiten)

Folgende Regeln beachten

Proteinquelle und Gemüse nebeneinander auf den Crisper-Gittereinsatz legen. Im Modus **AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)** garen. Sieh dir die untenstehende Tabelle für die empfohlenen Garzeiten an, die auf unseren Proteinempfehlungen aus **SCHRITT 1** basieren.

Lebensmitteltyp	Zeit
HÄHNCHEN	15–20 MIN.
RINDFLEISCH	8–15 MIN.
MEERESFRÜCHTE	6–15 MIN.
SCHWEINEFLEISCH	12–15 MIN.
TOFU/FLEISCHERSATZ	10–15 MIN.

Nach der Hälfte der Garzeit den Inhalt wenden, damit er gleichmäßig gar wird.

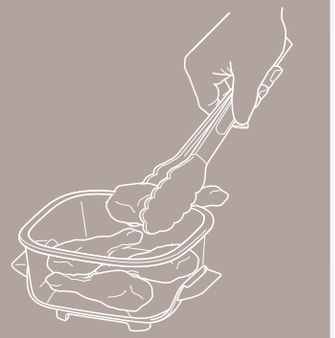

HINWEIS: Achte darauf, dass die Lebensmittel lebensmittelsichere Temperaturen erreichen. Informiere dich bei lokalen Behördenfür Lebensmittelstandards über die empfohlenen lebensmittelsicheren Temperaturen.

Schritt 4
Nach Wunsch

garnieren

- TERIYAKI- SOSSE
- BUFFALO-SOSSE
- PIRI-PIRI-SOSSE
- HOISIN-SOSSE
- BBQ-SOSSE
- BALSAMICO-GLASUR
- SESAMKÖRNER
- KNUSPRIGE RÖSTZWIEBELN
- EINGELEGTES GEMÜSE
- KÄSE, ZERKRÜMELT (PARMESAN, FETA, ZIEGENKÄSE, ETC.)
- FRISCHE KRÄUTER

Marinierte Hähnchenschenkel mit Zitrone und Knoblauch, Zucchini und Tomaten

Vorbereitung: 10 Minuten | **Marinieren:** 3 Stunden oder mehr | **Garzeit:** 18 Minuten
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 1 Portion

Zutaten

2 Esslöffel Olivenöl, geteilt
Schale einer Zitrone, geteilt
1 kleine Knoblauchzehe, geschält, gehackt
1½ Teelöffel Dijon-Senf
2 Hähnchenschenkel ohne Haut, entbeint (je ca. 80–90 g)
Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer, nach Belieben
½ kleine Zucchini (ca. 120 g), der Länge nach halbiert und in 4 cm große Stücke geschnitten
6 Kirschtomaten
Zitronenspalten, zum Servieren
Frische Petersilie, gehackt, zum Servieren

Anleitung




Den Crisper-Gittereinsatz in den 1,4-Liter-Behälter einsetzen und großzügig mit Öl besprühen. In einer kleinen Schüssel 1½ Esslöffel Olivenöl, ¾ der Zitronenschale, Knoblauch, Dijon-Senf, Hähnchenschenkel, Salz und Pfeffer vermischen. Gut durchmischen und dann auf den Crisper-Gittereinsatz übertragen.



In einer weiteren kleinen Schüssel die Zucchini und Tomaten mit dem verbleibenden Olivenöl und der restlichen Zitronenschale vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Auch diese auf den Crisper-Gittereinsatz geben. Den Behälter abdecken und mindestens 3 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen.



Kleiner Behälter | 1,4 l
Kickstarter-Rezepte
EINSTEIGER-REZEPT

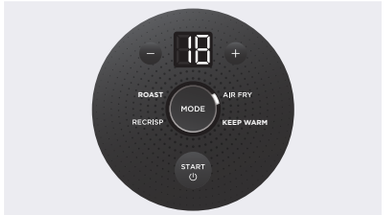

Den CRISPi PowerPod am Behälter anbringen, auf **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) stellen, die Zeit auf 18 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu beginnen.



Wenn 5 Minuten angezeigt werden, den PowerPod herausnehmen, die Hähnchenschenkel wenden und das Gemüse schwenken. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.



Nach dem Ende des Garvorgangs mit einem externen Thermometer sicherstellen, dass das Hähnchen eine Innentemperatur von 75 °C erreicht hat. Hähnchenschenkel, Zucchini und Tomaten auf einen Teller geben und den restlichen Saft am Boden des Behälters darüber gießen. Mit Zitronenspalten und gehackter Petersilie servieren.

Kokos-Garnelen

Zubereitungszeit: 15 Minuten | **Garzeit:8** Minuten
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 2 Portionen

Kleiner Behälter | 1,4 l

EINSTEIGER-REZEPT

Zutaten

Pflanzenölspray, je nach Bedarf

1 Esslöffel Mehl

½ Esslöffel Speisestärke

½ Teelöffel Paprika

Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer, je nach Belieben

1 großes Ei, verquirlt

30 g Paniermehl

10 g Kokosraspeln

120 g rohe Riesengarnelen

Süße Chilisauce, servierfertig



Anleitung

1. **Den Crisper-Gittereinsatz in den 1,4-Liter-Behälter** einsetzen und großzügig mit Öl besprühen. In einer kleinen Schüssel Mehl, Speisestärke und Paprika vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. In einer zweiten kleinen Schüssel das geschlagene Ei hinzufügen. In einer dritten, größeren Schüssel das Paniermehl und Kokosraspeln gut vermischen.
2. Um die Garnelen vorzubereiten, tupfe sie erst mit Küchenpapier trocken. Die Garnelen in kleinen Portionen zunächst im gewürzten Mehl, dann im Ei und zuletzt in der Paniermehl-Kokos-Mischung panieren, dabei darauf achten, dass die Krümel gleichmäßig verteilt sind.
3. Die Garnelen auf den Crisper-Gittereinsatz geben und großzügig mit Öl besprühen.
4. Den CRISPi PowerPod am Behälter befestigen, MODE (MODUS) drücken, bis **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, die Zeit auf 8 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten.
5. Wenn noch 2 Minuten verbleiben, den PowerPod entfernen, die Garnelen wenden und neu anordnen, damit sie gleichmäßig knusprig werden. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.
6. Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, die knusprigen Kokosnuss-Garnelen mit süßer Chilisauce servieren.

Toastie mit Sauerteig, Käse und Tomaten-Chutney

Zubereitungszeit: 5 Minuten | **Garzeit:** 12 Minuten
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 1 Portion

Kleiner Behälter | 1,4 l

EINSTEIGER-REZEPT

Zutaten

1 × 24 cm Sauerteig, in 1 cm dicke Scheiben geschnitten, halbiert

2 Scheiben Cheddar, Gouda oder Emmentaler

½ Esslöffel Tomaten-Chutney

Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer, nach Belieben

1 Esslöffel gesalzene Butter, weich



Anleitung

1. **Crisper-Gittereinsatz in den Behälter für kleine Mengen einsetzen.** Auf einem sauberen Brett zwei halbe Scheiben Sauerteigbrot auslegen, eine mit zwei Scheiben Käse nach Wahl und Chutney belegen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit der restlichen halben Scheibe Sauerteig belegen. Beide Scheiben auf der Außenseite gleichmäßig mit der weichen Butter bestreichen und auf den Crisper-Gittereinsatz legen.
2. Den CRISPi PowerPod am Behälter befestigen, MODE (MODUS) drücken, bis **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, die Zeit auf 12 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten.
3. Wenn 4 Minuten angezeigt werden, den PowerPod herausnehmen und den Toastie mit einer Silikonzange umdrehen. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.
4. Nach Ende der Garzeit den Toastie vom Crisper-Gittereinsatz nehmen und warm genießen.

TIPP: Verwende glutenfreies Brot für besondere Ernährungsbedürfnisse.



Hähnchen Parmigiana

Zubereitungszeit: 10 Minuten | **Garzeit:** 18 Minuten
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 1 Portion

Kleiner Behälter | 1,4 l

EINSTEIGER-REZEPT

Zutaten

Pflanzenölspray, je nach Bedarf

1 Esslöffel Mehl

¼ Teelöffel Oregano

Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer, je nach Belieben

1 kleines Ei, verquirlt

3 Esslöffel Paniermehl

1 ½ Esslöffel Parmesan, fein gerieben

1 Hähnchenbrust (175–200 g), 1 cm dick abgeflacht

2 Esslöffel Passata

30 g geriebener Mozzarella

Frisches Basilikum, zum Garnieren

Anleitung

1. **Den Crisper-Gittereinsatz in den 1,4-Liter-Behälter einsetzen** und großzügig mit Öl besprühen. Das Mehl in eine mittelgroße Schüssel geben und mit Oregano, Salz und Pfeffer würzen. Das geschlagene Ei in eine separate mittelgroße Schüssel geben. In einer dritten mittelgroßen Schüssel die Semmelbrösel und den Parmesan-Käse vermischen.
2. Das Hähnchen von beiden Seiten in Mehl wälzen, dann in das Ei, anschließend in die Semmelbrösel tunken und in den Crisper Gittereinsatz legen.
3. Den CRISPi PowerPod am Behälter befestigen, MODE (MODUS) drücken, bis **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, die Zeit auf 18 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten. Wenn 9 Minuten angezeigt werden, den PowerPod herausnehmen und das Hähnchen mit einer Silikonzange vorsichtig umdrehen. PowerPod in den Behälter zurückstellen, um den Kochvorgang fortzusetzen
4. Wenn noch 3 Minuten verbleiben (nach 15 Minuten), den PowerPod herausnehmen und die Passata über dem Hähnchen verteilen, gefolgt von einer gleichmäßigen Schicht geriebenem Mozzarella. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.
5. Nach dem Ende des Garvorgangs mit einem externen Thermometer sicherstellen, dass das Hähnchen eine Innentemperatur von 75 °C erreicht hat. Hähnchen Parmigiana mit frischem Basilikum anrichten und sofort servieren.



Kabeljau mit Prosciutto, rotem Pesto und Babygemüse



Kleiner Behälter | 1,4 l



EINSTEIGER-REZEPT

Zubereitungszeit: 10 Minuten | **Garzeit:** 15 Minuten
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 2 Portionen

Zutaten

100 g Spargel, geputzt, in 4 cm lange Stücke geschnitten

70 g Baby-Mais, längs halbiert

80 g Zuckerschoten

1 Teelöffel Olivenöl

Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer nach Belieben

2 Esslöffel rotes Pesto

2 Kabeljau-Rückenfilets (je 120 g), nicht dicker als 2 cm

4 Prosciutto-Scheiben

Anleitung

1. In einem kleinen Behälter (ohne Crisper-Gittereinsatz) das Gemüse mit Öl, Salz und Pfeffer anschwenken. Die Kabeljaustücke mit Salz und Pfeffer würzen und mit rotem Pesto einreiben. 2 Prosciutto-Scheiben kreuzförmig überlappend auf ein Schneidebrett legen. Den Kabeljau darauf legen und den Prosciutto einklappen, so dass ein Päckchen entsteht. Den Vorgang mit dem restlichen Kabeljau wiederholen und beide Kabeljau-Stücke auf das Gemüse im Behälter legen.
2. Den CRISPi PowerPod am Behälter befestigen, MODE (MODUS) drücken, bis **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, die Zeit auf 15 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten.
3. Wenn 6 Minuten angezeigt werden, den PowerPod entfernen. Kabeljau herausnehmen, auf ein Schneidebrett legen und das Gemüse darin schwenken. Den Kabeljau wenden und wieder auf das Gemüse legen. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.
4. Nach dem Garen den in Kabeljau eingewickelten Prosciutto mit dem Gemüse servieren.

Karamellisierte Birnen

Zubereitungszeit: 5 Minuten | **Garzeit:** 20 Minuten
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 2-3 Portionen



Kleiner Behälter | 1,4 l

V

EINSTEIGER-REZEPT

Zutaten

2 reife Birnen (je 150 g), geschält, halbiert, Kerngehäuse entfernt

2 Esslöffel feiner dunkler brauner Zucker

¼ Teelöffel gemahlener Zimt

Griechischer Joghurt, servierfertig

Gehackte Pekannüsse, servierfertig

Anleitung

1. Crisper-Gittereinsatz in den **Behälter für kleine Mengen** einsetzen.
2. Birnen mit der Schnittseite nach unten in den Crisper-Gittereinsatz legen.
3. Den CRISPi PowerPod am Behälter befestigen, MODE (MODUS) drücken, bis **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, die Zeit auf 20 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten.
4. Wenn 10 Minuten angezeigt werden, den PowerPod herausnehmen, die Birnen umdrehen und mit dunkler braunem Zucker und Zimt bestreuen. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.
5. Nach dem Garen einige Minuten abkühlen lassen. Mit griechischem Joghurt und gehackten Pekannüssen servieren.



Kochtabelle für den kleinen 1,4-Liter-Behälter

HINWEIS: Vor dem Garen den Crisper-Gittereinsatz einsetzen.

DIE GARZEITEN GELTEN NUR FÜR DIESE MENGEN.

HINWEIS: Beim Zubereiten von hausgemachten Pommes Frites diese 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen, abspülen und vor dem Kochen trocken tupfen.




HINWEIS: Drehen Sie die Lebensmittel während des Kochens, um eine gleichmäßige Garung zu gewährleisten.


ZUTAT	MENGE	VORBEREITUNG	ÖL	FUNKTION	GARZEIT	INTERAKTION
GEMÜSE						
Spargel	200 g	Halbiert	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	5–7 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Zucchini	200 g	In 2 cm dicke Scheiben schneiden	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	8–10 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Paprikaschoten	2	In Viertel schneiden	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	8–10 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Brokkoli	200 g	In 2,5 cm große Röschen geschnitten	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	8–12 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Butternut-Kürbis	200 g	In 2 cm große Stücke schneiden	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	15–18 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Maiskolben	4	Ganz	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	8–10 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Blumenkohl	200 g	In 2,5 cm große Röschen geschnitten	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	9–14 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Grüne Bohnen	150 g	Enden abgeschnitten	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	7–10 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Pilze	150 g	Gewaschen, geviertelt	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–15 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Babykartoffeln	200 g	In Viertel schneiden	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	15–20 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Süßkartoffeln	200 g	In 1,5 cm große Stücke geschnitten	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	15–20 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Dünne hausgemachte Pommes*	200 g	In 1 cm breite Stäbchen schneiden	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	22-24 mins	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Dicke hausgemachte Pommes*	200 g	In 2 cm breite Stäbchen schneiden	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	30-32 mins	Beim Garen 2–3 Mal wenden
GEFLÜGEL						
Hähnchenbrüste	2 Hähnchenbrüste (je 200 g)	Entbeint	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	20–24 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Hähnchenschenkel, mit Knochen	2 Stück (je 120–150 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	18–22 Min.	Keine
Hähnchenschenkel ohne Knochen	2–3 (je 90 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	15–18 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Hähnchenkeulen	2–3 Stück (je 120 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	17–20 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Hähnchenflügel	250 g	Ober- und Unterflügelknochen	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	20–25 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
MEERESFRÜCHTE						
Lachsfilets	2 (je 115 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–14 Min.	Keine
Garnelen	165 g	Geschält	In 1 Teelöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	4–6 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Fischfrikadelle	2 Stück (je 145 g)	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	13–15 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
VEGETARISCH						
Halloumi	225 g Block	In 2 cm große Würfel geschnitten	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	8–10 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Tofu, extrafest	280 g	In 2 cm große Würfel geschnitten	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–12 Minuten	Nach der Hälfte der Garzeit wenden

Für optimale Ergebnisse häufig schütteln oder wenden.

Wir empfehlen, die Speisen regelmäßig zu prüfen und mit einer Silikonzange zu wenden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Diese Garzeiten dienen als Orientierungshilfe und können nach Wunsch angepasst werden.

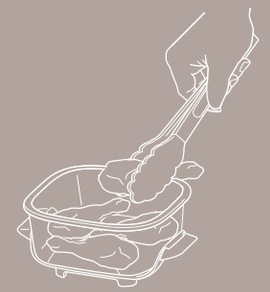

OR

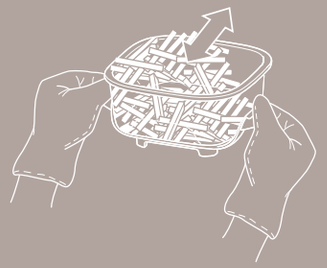

Kochtabelle für den kleinen 1,4-Liter-Behälter

HINWEIS: *Vor dem Garen den Crisper-Gittereinsatz einsetzen.*

DIE GARZEITEN GELTEN NUR FÜR DIESE MENGEN.




HINWEIS: Drehen Sie die Lebensmittel während des Kochens, um eine gleichmäßige Garung zu gewährleisten.


ZUTAT	MENGE	VORBEREITUNG	ÖL	FUNKTION	GARZEIT	INTERAKTION
RIND						
Frikadellen, frisch	250 g (je 125 g)	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	6–8 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Rib-Eye-Steak, dick geschnitten	1 (380 g)	Für beste Ergebnisse das Gerät vor dem Kochen 5 Minuten vorheizen.	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	9–12 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Steak, Rumpsteak oder Sirloin-Steak	1 (230 g)	Für beste Ergebnisse das Gerät vor dem Kochen 5 Minuten vorheizen.	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	7–10 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
SCHWEIN						
Würstchen	5	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	16–20 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Durchwachsener Speck	4 Scheiben	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	4–6 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Bacon (Speck)	3 Streifen Speck	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	5–8 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Dick geschnittenes Schweinekotelett	1 mit Knochen (175 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	15–19 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
LAMM						
Lammkoteletts	2 (je 100 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	8–11 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
TIEFGEFRORENE LEBENSMITTEL						
Hähnchen-Nuggets	250 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–12 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Kiewer Schnitzel	2	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	16–20 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Burger, gefroren	1 Patty (110 g)	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	17–20 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Fischstäbchen	6	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	11–13 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Fischfilets, paniert/im Backteig	2 (je 100 g)	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	16–20 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Scampi	200 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–13 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Pommes frites	230 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	12–15 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Pommes frites aus Süßkartoffeln	230 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	12–14 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Kartoffelspalten	250 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	16–20 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Vegetarische Würstchen	6	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	11-13 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Vegetarischer Burger	2	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	12–15 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Vegetarische Nuggets	200 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	12–15 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Kartoffelpuffer	4	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	15–18 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Zwiebelringe	150 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	9–11 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Röstkartoffeln	250 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	16–20 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden

Für optimale Ergebnisse häufig schütteln oder wenden.

Wir empfehlen, die Speisen regelmäßig zu prüfen und mit einer Silikonzange zu wenden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Diese Garzeiten dienen als Orientierungshilfe und können nach Wunsch angepasst werden.

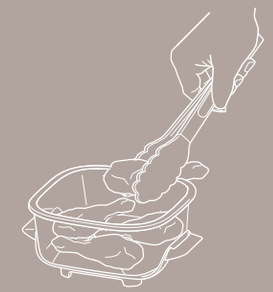

OR

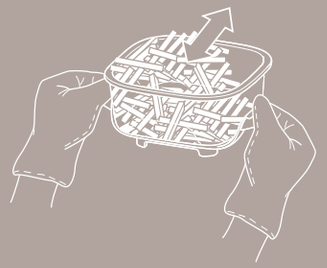


Schweineschnitzel

Zubereitungszeit: 10 Minuten | **Vorheizen:** 5 Minuten | **Garzeit:** 14 Minuten
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 2 Portionen

Zutaten

2 Schweinelenden (je 120 g), ohne Fett
2 Esslöffel Mehl
½ Teelöffel Paprikapulver
Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer, je nach Vorliebe
1 Ei, verquirlt
1 Teelöffel Senf
40 g Paniermehl
Pflanzenölspray, je nach Bedarf
Zitronenspalten servierfertig

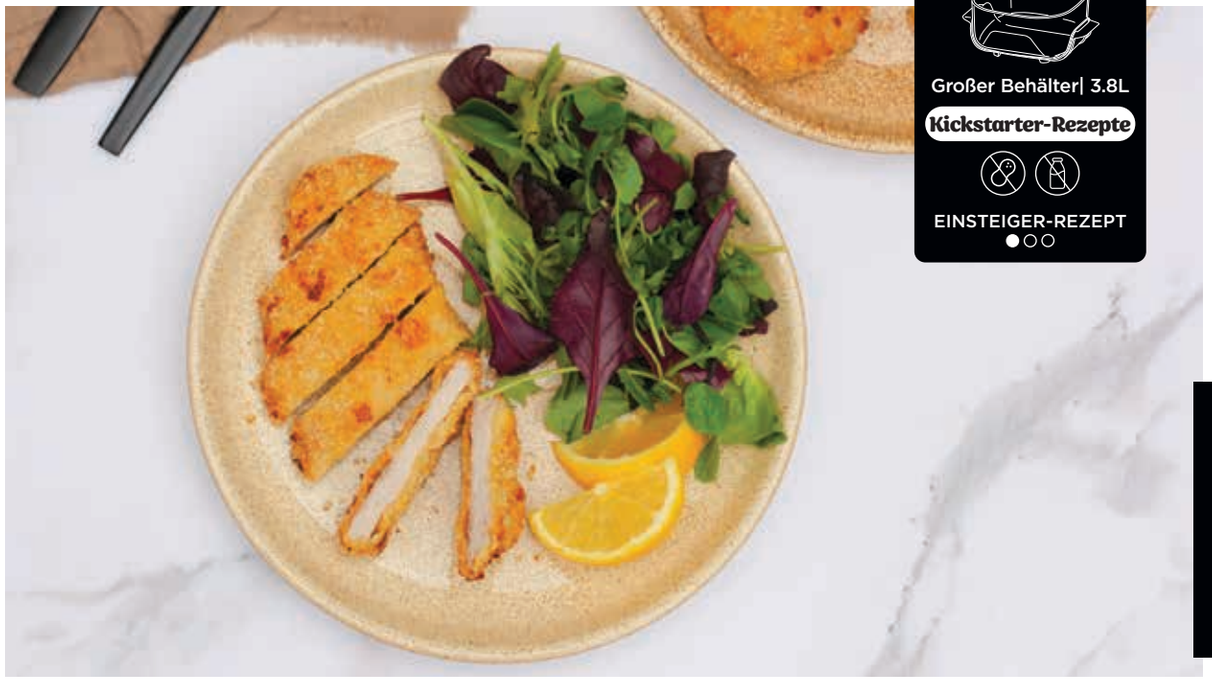



Großer Behälter| 3.8L

Kickstarter-Rezepte

EINSTEIGER-REZEPT

HAUPTGERICHT

Anleitung




Den Crisper-Gittereinsatz in den 3,8-Liter-Behälter einsetzen. Für die Zubereitung des Schweinefleisches das Mehl in eine mittelgroße Schüssel geben und mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen.

Das verquirlte Ei und den Senf in einer separaten mittelgroßen Schüssel verrühren. Das Paniermehl in eine dritte mittelgroße Schüssel geben.



Das Schweinefleisch mit einem Nudelholz auf eine Dicke von ½ cm ausklopfen. Das Schweinefleisch in Mehl wenden und dann in die Mischung aus verquirltem Ei und Senf tauchen. Zum Schluss in Paniermehl wenden. Den Vorgang mit der restlichen Schweinelende wiederholen und bis zur Verwendung zur Seite stellen. Für ein besonders knuspriges Ergebnis auf CRISPi vorheizen. Setze den Adapter auf den Behälter und montiere dann den CRISPi PowerPod in den Adapter. MODE (MODUS) drücken, bis **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, Zeit auf 5 Minuten einstellen und START (START) drücken.

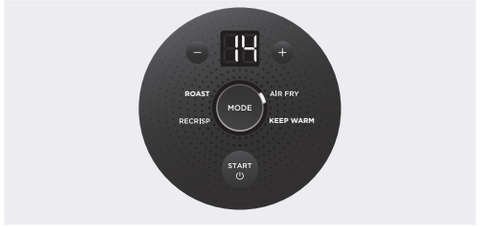

Nach dem Vorheizen den Crisper-Gittereinsatz großzügig mit Ölspray besprühen und das Schweinefleisch auf die Knusperplatte legen, wobei das Schweinefleisch zusätzlich mit Ölspray besprüht wird. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen, auf **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) einstellen, die Zeit auf 14 Minuten einstellen und START (START) drücken, um mit dem Garen zu beginnen.



Wenn 7 Minuten angezeigt werden, den PowerPo herausnehmen und das Schweinefleisch wenden, damit es gleichmäßig knusprig wird. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.

Nach dem Garen das Schweineschnitzel auf eine Servierplatte geben und mit Zitronenspalten und einer Beilage nach Wahl heiß servieren.

Spargel mit Sauce hollandaise

Zubereitungszeit: 5 Minuten | **Garzeit:** 8 Minuten **Funktion:** AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 2-3 Portion

Zutaten

400 g Spargelstangen, geputzt

½ Esslöffel Olivenöl

Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer, je nach Vorliebe

Sauce hollandaise, servierfertig






Anleitung



Crisper-Gittereinsatz in den Behälter für große Mengen einsetzen. Spargel auf den Crisper-Gittereinsatz geben, mit Öl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen.

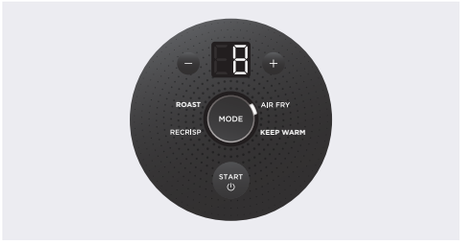

Setze den Adapter auf den Behälter und montiere dann den CRISPi PowerPod in den Adapter. MODE (MODUS) drücken, bis **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, Zeit auf 8 Minuten einstellen und START (START) drücken.



Während der Spargel gart, die Sauce hollandaise leicht erwärmen.

Wenn 4 Minuten angezeigt werden, den Power-Pod entfernen und den Spargel schwenken. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.



Nach dem Garen den Spargel mit warmer Sauce hollandaise servieren.

Flügel mit Terriyaki-Glasur

Zubereitungszeit: 5 Minuten | **Garzeit:** 40 Minuten
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 4–6 Portionen



Großer Behälter | 3,8 l

EINSTEIGER-REZEPT

Zutaten

1,2 kg frische Hähnchenflügel

Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer, nach Belieben

2 Esslöffel Sonnenblumenöl

100 ml Teriyaki-Soße

2 Frühlingszwiebeln, in dünne Scheiben geschnitten

1 Teelöffel Sesam

Anleitung

1. **Crisper-Gittereinsatz in den Behälter für große Mengen einsetzen.** Hähnchenflügel mit Salz, Pfeffer und Öl in den Behälter geben und durchschwenken.
2. Setze den Adapter auf den Behälter und montiere dann den CRISPi PowerPod in den Adapter. MODE (MODUS) drücken, bis **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, die Zeit auf 40 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten.
3. Wenn 20 Minuten angezeigt werden, den PowerPod herausnehmen, die Flügel mit einer Silikonzange umdrehen, den PowerPod in den Behälter zurückstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang fortzusetzen. Diesen Vorgang wiederholen, wenn 8 Minuten angezeigt werden.
4. Nach dem Ende des Garvorgangs mit einem externen Thermometer sicherstellen, dass die Flügel eine Innentemperatur von 75 °C erreicht haben. In eine große Schüssel geben, die Teriyaki-Soße dazugeben und darin wenden, bis alles bedeckt ist. Mit Frühlingszwiebeln und Sesam garnieren.



VORSPEISEN/SNACKS

Crispi Zucchini-Taler mit Dill-Dip

Zubereitungszeit: 10 Minuten | **Vorheizen:** 5 Minuten | **Garzeit:** 12 Minuten
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 2–3 Portionen



Zutaten

3 Esslöffel Mehl

1 Teelöffel Oregano

Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer, je nach Vorliebe

1 Ei, verquirlt

50 g Paniermehl

10 g Parmesankäse

1 große Zucchini (200 g), in 0,5 mm dicke Scheiben geschnitten

Ölspray, nach Bedarf

DIP:

100 ml Crème Fraîche

10 g Dill

Saft einer ½ Zitrone



Anleitung

1. **Crisper-Gittereinsatz in den Behälter für große Mengen einsetzen**. Mehl, Oregano, Salz und Pfeffer in eine mittelgroße Schüssel geben und vermengen. Das geschlagene Ei in eine separate mittelgroße Schüssel geben. In einer dritten mittelgroßen Schüssel Paniermehl und Parmesan hinzufügen und vermengen.
2. Für ein besonders knuspriges Ergebnis CRISPi vorheizen. Setze den Adapter auf den Behälter und montiere dann den CRISPi PowerPod in den Adapter. Drücke MODE (MODUS), bis **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, stelle die Zeit auf 5 Minuten ein und drücke START (START), um den Garvorgang zu starten.
3. Während der CRISPi vorheizt, die Zucchini-Taler in Mehl wälzen und anschließend in das verquirlte Ei tunken. Zum Schluss mit der Mischung aus Paniermehl und Parmesan bedecken. Den Vorgang mit der restlichen Zucchini wiederholen und zur Seite stellen, bis das Gerät bereit ist.
4. Nach dem Vorheizen den Crisper-Gittereinsatz großzügig mit Öl besprühen und die Zucchini-Taler darauf legen. Zucchini mit zusätzlichem Öl besprühen. Den PowerPod auf den Behälter setzen, auf **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) einstellen, die Zeit auf 12 Minuten einstellen und START (START) drücken, um das Garen zu beginnen.
5. Wenn noch 6 Minuten verbleiben, den PowerPod entfernen und die Zucchini-Taler mit einer Silikonzange wenden, damit sie gleichmäßig knusprig werden. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.
6. In einer kleinen Schüssel alle Dip-Zutaten miteinander vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen.
7. Wenn der Garvorgang beendet ist, die Zucchini-Taler auf einer Servierplatte anrichten und mit dem Dill-Dip servieren.

Käse-Tomaten-Nudelauflauf

Zubereitungszeit: 5 Minuten | **Garzeit:** 18 Minuten
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 4–6 Portionen



Zutaten

400 g (750 g gekochte) rohe Farfalle-Nudeln
***noch heiß verwenden**

1 Esslöffel Olivenöl

800 ml Passata

1 Esslöffel Kapern, gehackt

6 Esslöffel sonnengetrocknete Tomaten, gehackt

½ Teelöffel Knoblauchgranulat

6 Esslöffel Parmesan oder vegetarisches Äquivalent, aufgeteilt

Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer, nach Belieben

20 g frisches Basilikum, fein gehackt

140 g geriebener Mozzarella



Anleitung

1. In den großen 3,8-Liter-Behälter (ohne Crisper-Gittereinsatz) die gekochte heiße Pasta, Öl, Passata, Kapern, getrocknete Tomaten, Knoblauchgranulat, 2 Esslöffel Parmesankäse, Salz und Pfeffer geben und alles gleichmäßig vermischen.
2. Setze den Adapter auf den Behälter und montiere dann den CRISPi PowerPod in den Adapter. MODE (MODUS) drücken, bis **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, die Zeit auf 14 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten. Wenn 7 Minuten angezeigt werden, den PowerPod entfernen und umrühren. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen. Nach Abschluss der Garzeit den PowerPod herausnehmen, Basilikum hinzufügen und umrühren. Mit geriebenem Mozzarella und restlichem Parmesan belegen.
3. Den PowerPod wieder in den Behälter stellen, auf **AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)** stellen, die Zeit auf 4 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu beginnen.
4. Warm servieren und essen, wenn der Garvorgang abgeschlossen ist.

TIPP: Die Farfalle-Nudeln können durch jede beliebige Form ersetzt oder durch glutenfreie ersetzt werden.

Rindfleisch-Fajitas

Zubereitungszeit: 15 Minuten | **Garzeit:** 22 Minuten
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 4–6 Portionen



Großer Behälter | 3,8 l

EINSTEIGER-REZEPT

Zutaten

4 mittelgroße Paprikaschoten, in 1 cm dicke Scheiben geschnitten

2 rote Zwiebeln, geschält, in ½ cm dicke Scheiben geschnitten

3 Esslöffel Pflanzenöl, aufgeteilt

2 Esslöffel Fajita-Gewürz, aufgeteilt

Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer, nach Belieben

3 Rumpsteaks (ca. 225 g pro Stück), in ½ cm dicke Streifen geschnitten

8–12×24 cm große Tortilla-Wraps (für glutenfreies Essen glutenfreie Wraps verwenden)

Toppings (optional)

Guacamole

Saure Sahne

Salsa

Geriebener Cheddarkäse

Anleitung

1. **Crisper-Gittereinsatz in den Behälter für große Mengen einsetzen.**
   In einer großen Schüssel Paprika und Zwiebeln mit 2 Esslöffeln Öl, 1½ Esslöffeln Fajita-Gewürz, Salz und Pfeffer vermengen und in den Crisper-Gittereinsatz geben.
2. Setze den Adapter auf den Behälter und montiere dann den CRISPi PowerPod in den Adapter. MODE (MODUS) drücken, bis **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, die Zeit auf 10 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten. Wenn 5 Minuten angezeigt werden, den PowerPod herausnehmen und das Gemüse mit einer Silikonzange schwenken. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.
3. Nach dem Garen das Rindfleisch im restlichen Öl und dem Fajita-Gewürz schwenken und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Rindfleisch über das Gemüse in den Behälter geben. Den PowerPod wieder in den Behälter stellen, auf **AIR FRY** (HEISSLUFT-FRITTIEREN) stellen, die Zeit auf 12 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu beginnen.
4. Wenn 4 Minuten angezeigt werden, den PowerPod herausnehmen und das Rindfleisch nur mit einer Zange mit Silikonzange schwenken. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.
5. Nach dem Garen die Rindfleisch-Fajitas mit Tortilla-Wraps und Beilagen nach Wahl servieren.

TIPP: Für den besonderen Kick mit Chili-Öl beträufeln.



Hähnchen Piri Piri

Zubereitungszeit: 5 Minuten | **Vorheizen:** 5 Minuten | **Garzeit:** 55 Minuten
Funktion: ROAST (BRATEN) | **Ergibt:** 4 Portionen



Zutaten

2 Esslöffel Olivenöl
1 Teelöffel geräucherte Paprika
1 Teelöffel Paprika
¼ Teelöffel Chiliflocken
½ Teelöffel Zwiebelpulver
½ Teelöffel gemahlener Koriander
1 Teelöffel getrockneter Oregano
½ Teelöffel feines Meersalz
½ Teelöffel Knoblauchgranulat
1,5 kg mittelgroßes Hähnchen, gepökelt oder halbiert
Pommes frites, Zuckermais und Salat zum Servieren (optional)

Anleitung

1. **Crisper-Gittereinsatz in den Behälter für große Mengen einsetzen.** Alle Zutaten außer dem Hähnchenfleisch in eine große Schüssel geben und vermischen, bis eine Paste entsteht. Wenn alles gut vermischt ist, das in der Mitte aufgeschnittene oder halbierte Huhn dazugeben und gleichmäßig mit der Marinade einreiben. Abdecken und im Kühlschrank für mindestens 1 Stunde und bis zu 24 Stunden marinieren lassen.
2. Wenn die Zutaten bereit sind, das Gerät 5 Minuten lang vorheizen. Setze den Adapter auf den Behälter und montiere dann den CRISPi PowerPod in den Adapter. MODE (MODUS) drücken, bis **ROAST** (BRATEN) aufleuchtet, Zeit auf 5 Minuten einstellen und START (START) drücken.
3. Nach dem Vorheizen das Hähnchen mit der Brustseite nach unten auf den Crisper-Gittereinsatz legen.Den PowerPod wieder in den Behälter stellen, MODE (MODUS) drücken, bis **ROAST** (BRATEN) aufleuchtet, die Zeit auf 55 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten.
4. Wenn 35 Minuten angezeigt werden, den PowerPod herausnehmen und das Hähnchen wenden. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.
5. Nach dem Ende des Garvorgangs prüfen, ob das Hähnchen knusprig geworden ist, und mit einem externen Thermometer eine Kerntemperatur von 75 °C sicherstellen. Das Hähnchen auf ein Brett legen und 15 Minuten ruhen lassen. Wir empfehlen, es mit Pommes und Mais zu servieren.



Kräuterlachs mit Rosmarin- und Knoblauchkartoffeln und Padrón-Paprika



Zubereitungszeit: 15 Minuten | **Garzeit:** 40 Minuten | **Funktion:** ROAST (BRATEN)
Ergibt: 4 Portionen

Zutaten

750 g Babykartoffeln, halbiert

2 Esslöffel Sonnenblumenöl, aufgeteilt

1 Teelöffel Rosmarin

1 Teelöffel Knoblauch

Meersalz und gemahlener schwarzer Pfeffer, nach Belieben

1 halbe Lachsseite (500 g), mit Haut

Schale von 1 Zitrone

5 g frischer Dill, gehackt

10 g frische Petersilie, gehackt

130 g Padrón-Paprika



Anleitung

1. **Crisper-Gittereinsatz in den Behälter für große Mengen einsetzen.** In einer großen Schüssel die Kartoffeln mit einem Esslöffel Öl, Rosmarin, Knoblauch, Salz und Pfeffer vermengen und dann auf den Crisper-Gittereinsatz legen. Setze den Adapter auf den Behälter und montiere dann den CRISPi PowerPod in den Adapter. MODE (MODUS) drücken, bis **ROAST** (BRATEN) aufleuchtet, Zeit auf 22 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten.
2. Den Lachs mit der Fleischseite nach unten auf ein Schneidebrett legen und drei senkrechte Schnitte durch die Haut und das Fleisch machen, dabei darauf achten, nicht ganz durchzuschneiden. Den Fisch von allen Seiten gleichmäßig mit ½ Esslöffel Öl, Zitronenschale, Salz und Pfeffer bestreichen. Fülle die drei Einschnitte in der Haut mit Dill und Petersilie und stelle den Fisch beiseite.
3. In einer mittelgroßen Schüssel die Padrón-Paprika mit dem restlichen Öl und Salz vermischen und ebenfalls beiseite stellen.
4. Wenn 7 Minuten angezeigt werden, den PowerPod herausnehmen und die Kartoffeln mit einer Silikonzange schwenken. Den PowerPod wieder auf den Behälter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.
5. Nach Ende der Garzeit den PowerPod entfernen, Kartoffeln schwenken und den Lachs mit der Hautseite nach oben auf die Kartoffeln legen. Den PowerPod wieder in den Behälter setzen, auf **ROAST (BRATEN)** einstellen, die Zeit auf 18 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten.
6. Wenn 7 Minuten angezeigt werden, den PowerPod herausnehmen, die Padrón-Paprika um den Lachs herum verteilen, den PowerPod in den Behälter zurückstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang fortzusetzen.
7. Nach dem Garen den Lachs mit Kartoffeln und Padrón-Paprika servieren.

Hähnchen-Satay mit Erdnusssoße



Zubereitungszeit: 17 Minuten **Garzeit:** 15 Minuten **Marinade:** >1 Stunde
Funktion: AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) | **Ergibt:** 2–4 Portionen

Marinade

400 g Hähnchen-Minifilets

1 Esslöffel Kokosöl, geschmolzen

2 Esslöffel Sojasauce

1 Knoblauchzehe, geschält, gehackt

¼ Teelöffel Chiliflocken

2 Teelöffel frischer Ingwer, gehackt

½ Teelöffel Kurkuma

Schale von 1 großen Limette (Saft für die Sauce aufheben)

Gemahlener schwarzer Pfeffer, nach Belieben

Erdnusssoße

1 Esslöffel Sojasauce oder Tamari für das glutenfreie Äquivalent

1 Esslöffel Ahornsirup

¾ Teelöffel Fischsauce

¼ Teelöffel Chiliflocken

Saft von 1 Limette (Limette aus der Marinade)

50 g weiche Erdnussbutter

35 g Kokoscreme

1 Teelöffel Currypulver

Toppings:

Geröstete Erdnüsse

Koriander

Limettenspalten

Anleitung

1. **Crisper-Gittereinsatz in den Behälter für große Mengen einsetzen.** In einer mittelgroßen Schüssel alle Marinadenzutaten hinzufügen und vermischen. Die Hähnchenfilets hinzufügen und in der Marinade gleichmäßig wenden, dann mindestens eine Stunde oder über Nacht im Kühlschrank marinieren lassen.
2. In einer kleinen Schüssel alle Zutaten für die Erdnusssoße zu einer glatten Paste verrühren. Wenn die Paste zu dick ist, etwas Wasser hinzufügen, um sie zu lockern. Beiseitestellen.
3. Crisper-Gittereinsatz auflegen und die Mini-Hähnchenfilets in einer gleichmäßigen Schicht darüberlegen. Setze den Adapter auf den Behälter und montiere dann den CRISPi PowerPod in den Adapter. MODE (MODUS) drücken, bis AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN) aufleuchtet, die Zeit auf 15 Minuten einstellen und START (START) drücken, um den Garvorgang zu starten
4. Wenn 5 Minuten angezeigt werden, den PowerPod herausnehmen und das Hähnchen mit einer Silikonzange wenden. Den PowerPod wieder auf den Adapter setzen und START (START) drücken, um das Garen fortzusetzen.
5. Nach dem Ende des Garvorgangs mit einem externen Thermometer sicherstellen, dass das Hähnchen eine Innentemperatur von 75 °C erreicht hat. Hähnchen mit Erdnusssauce servieren und mit gerösteten Erdnüssen, Koriander und einem Spritzer Limette garnieren.

Kochtabelle für den großen 3,8-Liter-Behälter

HINWEIS: Vor dem Garen den Crisper-Gittereinsatz einsetzen.

DIE GARZEITEN GELTEN NUR FÜR DIESE MENGEN.


HINWEIS: Beim Zubereiten von hausgemachten Pommes Frites diese 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen, abspülen und vor dem Kochen trocken tupfen.

HINWEIS: Drehen Sie die Lebensmittel während des Kochens, um eine gleichmäßige Garung zu gewährleisten.

ZUTAT	MENGE	VORBEREITUNG	ÖL	FUNKTION	GARZEIT	INTERAKTION
GEMÜSE						
Spargel	400 g	Horizontal halbiert, Stiele abgeschnitten	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	8–10 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Paprikaschoten	4 Stück (600 g)	Ganz, nach der Hälfte der Garzeit wenden	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	20–24 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Brokkoli	400 g	In 2,5 cm große Röschen geschnitten	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	9–13 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Butternut-Kürbis	500 g	In 2 cm große Stücke schneiden	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	15–20 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Blumenkohl	600 g	In 2,5 cm große Röschen geschnitten	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	11–15 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Grüne Bohnen	400 g	Enden abgeschnitten	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	15–18 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Pilze	400 g	Gewaschen, geviertelt	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–15 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Süßkartoffeln	700 g	In 1,5 cm große Stücke geschnitten	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	18–22 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Babykartoffeln	700 g	Halbiert	In 2 Esslöffeln Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	20–25 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Zucchini	600 g	In 2 cm dicke Scheiben schneiden	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–14 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Dünne hausgemachte Pommes*	500 g	In 1 cm breite Stäbchen schneiden	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	28-30mins	Beim Garen 2-3 Mal wenden
Dicke hausgemachte Pommes*	500 g	In 2 cm breite Stäbchen schneiden	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	30-32 mins	Beim Garen 2-3 Mal wenden
GEFLÜGEL						
Hähnchenkeulen	6 Stück (je 120 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	18–22 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Hähnchenflügel	1,2 kg	Ober- und Unterflügelknochen	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	40–45 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Hähnchenbrust	4 Stück (je 200 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	23-26 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Hähnchenschenkel mit Knochen	4–6 Stück (je 120–150 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	20–24 Min.	Keine
Hähnchenschenkel ohne Knochen	4–6 Stück (je 90 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	17–19 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden

Für optimale Ergebnisse häufig schütteln oder wenden.

Wir empfehlen, die Speisen regelmäßig zu prüfen und mit einer Silikonzange zu wenden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Diese Garzeiten dienen als Orientierungshilfe und können nach Wunsch angepasst werden.

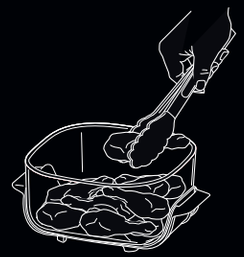

OR



Kochtabelle für den großen 3,8-Liter-Behälter, Fortsetzung

HINWEIS: Vor dem Garen den Crisper-Gittereinsatz einsetzen.


DIE GARZEITEN GELTEN NUR FÜR DIESE MENGEN.

HINWEIS: Drehen Sie die Lebensmittel während des Kochens, um eine gleichmäßige Garung zu gewährleisten.

ZUTAT	MENGE	VORBEREITUNG	ÖL	FUNKTION	GARZEIT	INTERAKTION
MEERESFRÜCHTE						
Fischfrikadellen	4	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	16–18 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Lachsfilets	4–6 Filets (je 120 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	12–14 Min.	Keine
Garnelen	330 g	Ganz, geschält	In 1 Esslöffel Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	5–7 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
RIND						
Burger	4–6 Stück (je 115 g)	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–15 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Frikadellen, frisch	500 g (je 15 g)	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	8–10 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Steaks	2 Steaks (jeweils 230 g)	Für beste Ergebnisse das Gerät vor dem Kochen 5 Minuten vorheizen.	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	8–11 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
LAMM						
Lammkoteletts	4–6 Stück (je 100 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–15 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
SCHWEIN						
Bacon (Speck)	6 Streifen Speck	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	7–9 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Durchwachsener Speck	6 Scheiben	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	6–8 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Schweinekoteletts	3 mit Knochen (je 250 g)	Keine	Mit Öl bestreichen	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	20–25 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Würstchen	10 Würste	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	17-20 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
VEGETARISCH						
Halloumi	2× 225 g Blöcke	In 2 cm große Würfel geschnitten	In 2 Esslöffeln Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–12 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Tofu, extrafest	2× 280 g Blöcke	In 2 cm große Würfel geschnitten	In 2 Esslöffeln Öl schwenken	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–14 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden

Für optimale Ergebnisse häufig schütteln oder wenden.

Wir empfehlen, die Speisen regelmäßig zu prüfen und mit einer Silikonzange zu wenden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Diese Garzeiten dienen als Orientierungshilfe und können nach Wunsch angepasst werden.

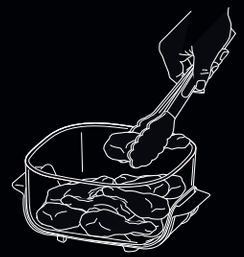

OR



Kochtabelle für den großen 3,8-Liter-Behälter, Fortsetzung

HINWEIS: Vor dem Garen den Crisper-Gittereinsatz einsetzen.


DIE GARZEITEN GELTEN NUR FÜR DIESE MENGEN.

HINWEIS: Drehen Sie die Lebensmittel während des Kochens, um eine gleichmäßige Garung zu gewährleisten.


ZUTAT	MENGE	VORBEREITUNG	ÖL	FUNKTION	GARZEIT	INTERAKTION
TIEFGEFRORENE LEBENSMITTEL						
Fischstäbchen	10	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	13–15 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Fischfilets, in Backteig/paniert	4 Stück (je 100 g)	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	18–22 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Hähnchen-Nuggets	600 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	12–15 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Kiewer Schnitzel	4	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	18–22 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Vegetarische Burger	2	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	15–18 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Pommes frites aus Süßkartoffeln	500 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	14–17 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Pommes mit Wellenschnitt	500 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	20–22 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Pommes frites, grob	700 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	20–25 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Pommes mit Schale	500 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	17–20 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Kartoffelspalten	650 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	20–25 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Pommes mit Wellenschnitt	500 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	20–22 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Pommes frites	500 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	17-21 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Röstkartoffeln	750 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	20–25 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Kartoffelpuffer	8	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	17–20 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Vegetarische Würstchen	12	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	13-15 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Vegetarische Nuggets	600 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	10–13 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden
Scampi	450 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	11-14 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Zwiebelringe	350 g	Keine	Keine	AIR FRY (HEISSLUFT-FRITTIEREN)	12–14 Min.	Beim Garen 2–3 Mal wenden

Für optimale Ergebnisse häufig schütteln oder wenden.

Wir empfehlen, die Speisen regelmäßig zu prüfen und mit einer Silikonzange zu wenden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Diese Garzeiten dienen als Orientierungshilfe und können nach Wunsch angepasst werden.

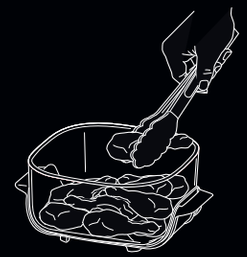

OR

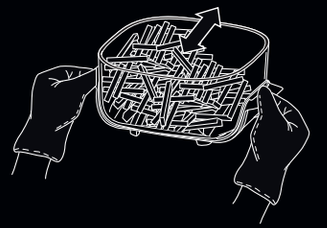

Kochtabelle für den großen 3,8-Liter-Behälter, Fortsetzung

HINWEIS: Vor dem Garen den Crisper-Gittereinsatz einsetzen.

DIE GARZEITEN GELTEN NUR FÜR DIESE MENGEN.


HINWEIS: Drehen Sie die Lebensmittel während des Kochens, um eine gleichmäßige Garung zu gewährleisten.

ZUTAT	MENGE	VORBEREITUNG	ÖL	FUNKTION	GARZEIT	INTERAKTION
ROAST (BRATEN)						
Hähnchen, Platthuhn	Ganz, mittelgroß (ca. 1,5 kg)	Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Gerät vor dem Gebrauch 5 Minuten lang vorheizen.	Mit Öl bestrichen	ROAST (BRATEN)	50–55 Min.	Beginne mit der Brustseite nach unten und wende nach der Hälfte der Garzeit.
Hähnchen, ganz	Ganz, klein (ca. 1,2 kg)	Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Gerät vor dem Gebrauch 5 Minuten lang vorheizen.	Mit Öl bestrichen	ROAST (BRATEN)	55-60 Min.	Beginne mit der Brustseite nach unten und wende nach der Hälfte der Garzeit.
Hähnchenschenkel, ganz	4 Stück (je 250 g)	Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Gerät vor dem Gebrauch 5 Minuten lang vorheizen.	Mit Öl bestrichen	ROAST (BRATEN)	35–40 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Schweinefilet	2 Stück (je 400–500 g)	Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Gerät vor dem Gebrauch 5 Minuten lang vorheizen.	Mit Öl bestrichen	ROAST (BRATEN)	25-35	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Schweinelende mit Grieben	1,2 kg	Fett einschneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Gerät vor dem Gebrauch 5 Minuten lang vorheizen.	Mit Öl bestrichen	ROAST (BRATEN)	75–80 Min.	Nach 25 Minuten wenden
Lammkarree, ganz	2 Stück (je 400–500 g)	Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Gerät vor dem Gebrauch 5 Minuten lang vorheizen.	Mit Öl bestrichen	ROAST (BRATEN)	20–30 Min.	Keine
Großes Lachsfilet, mit Haut	500–800 g	Mit Salz und Pfeffer abschmecken.	Mit Öl bestrichen	ROAST (BRATEN)	20 Min.	Keine
Hochrippe vom Rind	1,5 kg	Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Gerät vor dem Gebrauch 5 Minuten lang vorheizen.	Mit Öl bestrichen	ROAST (BRATEN)	40–50 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Rinderfilet, ganz	1 kg	Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Gerät vor dem Gebrauch 5 Minuten lang vorheizen.	Mit Öl bestrichen	ROAST (BRATEN)	35–45 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit wenden
Entenkrone	1,2 kg	Fett einschneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Gerät vor dem Gebrauch 5 Minuten lang vorheizen.	Keine	ROAST (BRATEN)	30–40 Min.	Beginne mit der Brustseite nach unten und wende nach der Hälfte der Garzeit.


TIPP: Vor dem Gebrauch das Gerät 5 Minuten auf ROAST (BRATEN) vorheizen, um ein perfektes Bratergebnis zu erzielen.

Für optimale Ergebnisse häufig schütteln oder wenden.

Wir empfehlen, die Speisen regelmäßig zu prüfen und mit einer Silikonzange zu wenden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Diese Garzeiten dienen als Orientierungshilfe und können nach Wunsch angepasst werden.

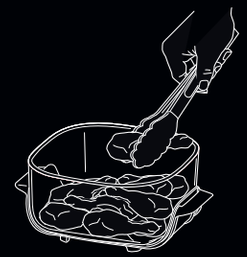

OR

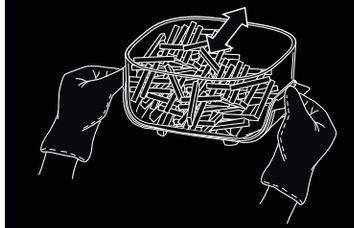

Bienvenue dans votre système de cuisson portable tout-en-un

Vous avez désormais à portée de main la puissance d'une friteuse sans huile. Lisez les conseils, les astuces et les notices d'utilisation de votre friteuse sans huile CRISPi.



INSTALLER



CROUSTILLER



SERVIR



RANGER

Table des matières

Découvrez votre NInja CRISPi	104
Découvrez votre kit de démarrage CleanCrisp	105
Familiarisez-vous avec le panneau de commande	106
4 fonctionnalités en 1	107
Faire dorer/rôtir les plats	108
Donnez du croustillant aux restes	109
Planifier les repas de la semaine	110-111
Refaire dorer/rôtir : à faire et à ne pas faire	112
Nettoyage	113
Recettes pour petit contenant	114-125
Tableaux de cuisson pour petite quantité	126-129
Recettes pour grand contenant	130-139
Tableaux de cuisson pour grandes quantités	140-147

Légende des recettes

Nous avons ajouté ces icônes aux recettes afin de vous aider à trouver celles qui vous conviennent.



Préparez des repas en toute simplicité.

Obtenez tous les récipients dont vous avez besoin pour faciliter la préparation de vos repas quotidiens.

Achetez les vôtres sur ninjakitchen.fr

SCANNEZ ICI pour obtenir des conseils et des recettes, et pour enrichir votre collection de contenants.

Inclus dans le kit de démarrage



Petit contenant de 1,4 L
Cuisinez pour jusqu'à 2 personnes



Contenant moyen de 3,8 L
Cuisinez pour jusqu'à 4 personnes

Inclus dans le kit de démarrage



Grand contenant de 3,8 L
Cuisinez pour jusqu'à 6 personnes

Découvrez Ninja CRISPi

Friteuse sans huile de 1 700 watts dans un format léger

REMARQUE : Les couleurs et les modes peuvent varier



CRISPi PowerPod
Détecte le contenant CleanCrisp que vous utilisez et ajuste la température de cuisson en fonction du programme.



Facilité de rangement
L'unité s'emboîte sur le dessus des contenants.

Pieds de sécurité pour le comptoir
Posez le PowerPod pour qu'il repose sur des surfaces, grâce à ses supports durables et résistants à la chaleur.



Adaptateur de contenant de grande taille
Permet d'Adaptor l'unité d'alimentation aux contenants moyen et grand.

Conseil : Aucun adaptateur n'est nécessaire pour le petit contenant.

Plaques de cuisson
Petites ou grandes, elles s'adaptent aux contenants CleanCrisp pour faire croustiller vos aliments à la perfection.



Contenant CleanCrisp
Conçue exclusivement pour l'unité d'alimentation CRISPi, cette verrerie résiste à la chaleur élevée et sert de plat de présentation très utile pour la marinade.

Conseil : La friteuse sans huile CRISPi fonctionne **UNIQUEMENT** avec les récipients en verre CleanCrisp.

Poignées permanentes faciles à saisir
Restez en sécurité et facilitez le transport de la cuisine à la table, les poignées sont sans danger au toucher après la cuisson.

CleanCrisp
Système de contenant

Résistant aux fortes chaleurs
Conçu pour résister à des températures élevées pendant la cuisson.

Résistant aux chocs thermiques
Passez d'une texture réfrigérée à une texture croustillante en quelques minutes.

Lavable au lave-vaisselle
Récipients et couvercles lavables au lave-vaisselle.

Tailles des contenants disponibles.

Scannez le QR code pour obtenir des contenants supplémentaires de différentes tailles afin de cuisiner une large sélection de repas, à tout moment.



Petit contenant de 1,4 L | **Contenant moyen de 2,3 L** | **Grand contenant de 3,8 L**

Découvrez votre kit de démarrage CleanCrisp



3,8 L Grand contenant
Cuisinez pour jusqu'à 6 personnes

Couvercle encliquetable
pour faciliter le stockage des restes.

Poignées permanentes faciles à saisir
Des poignées fixes, solides et ergonomiques, assurent un transport facile de la cuisine à la table.



1,4 L Petit contenant
Cuisinez pour jusqu'à 2 personnes



Pieds résistants à la chaleur

Placez le contenant et l'adaptateur sur une surface dotée de pieds durables et résistants à la chaleur.

Se pose en toute sécurité sur des surfaces

GRANIT | LAMINÉ | QUARTZ | BILLOT | MARBRE



Familiarisez-vous avec le panneau de commande

La cuisson simplifiée avec 4 programmes.



Pour éteindre l'unité d'alimentation, maintenez le bouton **START/POWER** (DÉMARRER/ARRÊTER) pendant 4 secondes.

Pour interrompre la cuisson, appuyez sur **START** (DÉMARRER) ou retirez l'unité d'alimentation CRISPi. Pour reprendre la cuisson, replacez l'unité d'alimentation sur le contenant et appuyez sur **START** (DÉMARRER).

1

Power (Marche/arrêt)

Appuyez sur **START/ POWER** (DÉMARRER/ ARRÊTER) sur l'unité d'alimentation CRISPi pour l'allumer.

2

Sélectionner le mode

Appuyez sur le bouton **MODE** (MODE) pour sélectionner le mode de cuisson souhaité.

3

Régler l'heure

Le mode démarre avec une proposition de durée. Appuyez sur « **-** » ou « **+** » pour ajuster le temps de cuisson avant ou pendant la cuisson.

4

Démarrer la cuisson

Appuyez sur **START/POWER** (DÉMARRER/ARRÊTER) pour démarrer la cuisson.

4 fonctionnalités en 1

Passez d'une température basse à une température élevée grâce à 4 modes de cuisson.

Consultez les pages 126-129 à 140-147pour obtenir des tableaux de cuisson détaillés.

Chaleur faible

70°C

Température élevée

Cuit comme dans un four à 200° C

Keep warm (Maintenir au chaud)



Assurez-vous que vos repas restent chauds jusqu'au moment de la dégustation.

Convient parfaitement pour:

garder au chaud les repas précuits ou réchauffer les pains et les viennoiseries.

Recrisp (Refaire dorer/rôtir)



Redonnez aux restes une texture uniforme et croustillante.

Convient parfaitement pour:

réchauffer et redonner du croustillant aux protéines précuites, légumes et restes, comme les pizzas.

Roast (Rôtir)



Parfait pour faire pour rôtir les pièces de viande.

Convient parfaitement pour:

cuire des protéines de grande taille, comme un poulet entier ou un rond de gîte de bœuf.

Air Fry (Frire sans huile)



Faites frire sans huile vos aliments préférés à la perfection avec peu voire pas d'huile.

Convient parfaitement pour:

des frites fraîches ou surgelées, des nuggets de poulet et des protéines e plus petite taille.

Faire dorer/rôtir les plats


Faites frire sans huile des aliments frais ou surgelés jusqu'à ce qu'ils soient parfaits.

Comment faire croustiller

Roast (Rôtir) | **Air Fry (Frire sans huile)**

1 Choisir votre contenant et ajouter la plaque de cuisson.

Placez la plaque de cuisson dotée de poignées pour une performance optimale.



2 Ajouter des aliments

Préparez l'assaisonnement ou la marinade si nécessaire. ***Conseil : Vous pouvez mariner directement dans le contenant CleanCrisp.***

Remarque : Le papier cuisson ne peut pas être utilisé dans les contenants CleanCrisp.

3 Fixer l'unité et sélectionner le mode

Insérez l'unité dans l'adaptateur jusqu'à entendre un déclic à l'avant et à l'arrière. Placez l'unité et l'adaptateur assemblés sur le dessus du contenant. Sélectionnez le mode et réglez le temps de cuisson selon vos besoins.

Remarque : L'adaptateur ne doit pas être utilisé lorsque vous cuisinez avec le petit contenant.

4 Retourner les aliments de temps en temps

Soulevez l'unité pour retourner les ingrédients 1 ou 2 fois à l'aide d'une pince munie d'un embout en silicone.

En toute sécurité


La cuisson s'interrompt automatiquement lorsque vous retirez l'unité du contenant. Pour reprendre la cuisson, remettez en place l'unité d'alimentation sur le contenant et appuyez sur START (DÉMARRER).

5 Servir

Les contenants CleanCrisp peuvent être placés directement sur une surface.



Remarque : L'unité d'alimentation peut être posée sur une surface dotée de pieds durables et résistants à la chaleur.

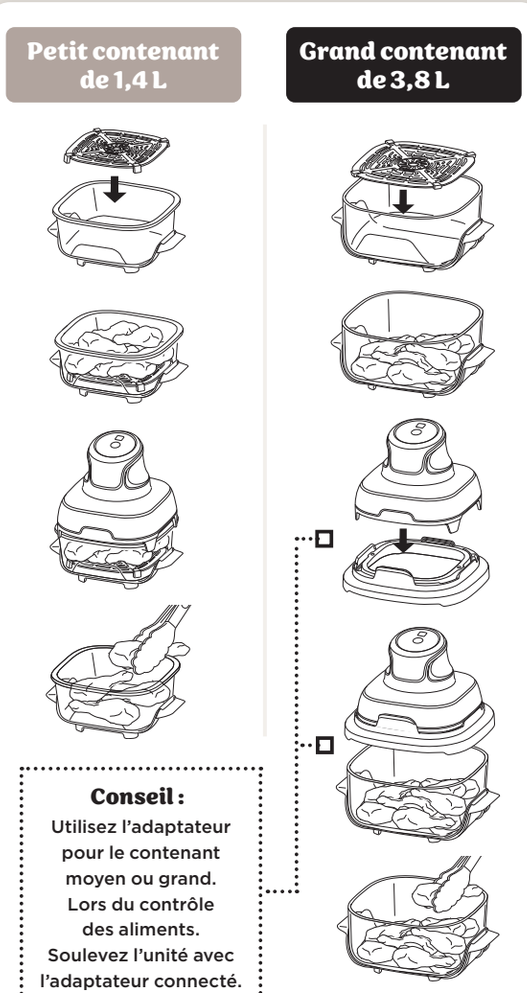

Conseil :
Utilisez l'adaptateur pour le contenant moyen ou grand. Lors du contrôle des aliments. Soulevez l'unité avec l'adaptateur connecté.

Donnez du croustillant aux restes

Transformez vos restes en nouveaux plats.

Comment refaire croustiller

Recrisp (Refaire dorer/rôtir)

1 Insérer la plaque de cuisson

2 Déposer les aliments à faire croustiller

Ajoutez les aliments que vous souhaitez faire croustiller (protéines, légumes, etc.).

3 Fixer l'unité d'alimentation PowerPod et sélectionnez le mode

Placez l'unité d'alimentation PowerPod sur le contenant. Sélectionnez Recrisp (Refaire dorer/rôtir). Faites cuire pendant 5 à 12 minutes, ou jusqu'à ce que les aliments soient bien chauds.

4 Retirer la plaque de cuisson et servir

Retirez la plaque de cuisson à l'aide d'une fourchette, puis servez. Les contenants CleanCrisp peuvent être placés directement sur n'importe quelle surface.

5

Conseil : Le petit contenant de 1,4 L est le format idéal pour les restes.

COMMENCEZ EN REGARDANT NOS VIDÉOS PRATIQUES







Utilisez les petits et grands contenants pour préparer le déjeuner et le dîner de la semaine.

Suivez ce guide pour trouver de l'inspiration et ajoutez vos recettes et ingrédients préférés comme vous le souhaitez.

Légende :

Utilisez les couleurs ci-dessous pour préparer votre repas dans chaque contenant.

Petit contenant de 1,4 L



Grand contenant de 3,8 L



Votre guide pour planifier facilement vos repas de la semaine

DÉJEUNER

Croque-monsieur



Voir les page 119 pour la recette.

Blanc de poulet servi sur une salade fraîche



Voir pages 126-129 pour le tableau Air Fry (Frire sans huile).

Tacos au saumon (avec les restes de saumon de la veille)



Voir page 109 pour les conseils de réchauffage.

Panini poulet, mozzarella et l'avocat (avec les restes de poulet de la veille)



Voir page 109 pour les conseils de réchauffage.

Crevettes Teriyaki avec poivrons et brocolis



Voir les pages 124 et 125 pour créer des repas CRISPi

DÎNER

Fajitas de bœuf



Voir les pages 132 et 133 pour la recette.

Saumon aux herbes avec pommes de terre au sumac et poivrons Padrón



Voir la page 139 pour la recette.

Poulet Peri Peri servi avec du maïs doux et des chips



Voir les pages 134 et 135 pour la recette.

Poulet satay sauce cacahuète



Voir la page 138 pour la recette.

Aubergines farcies à la mozzarella



Voir la page 131 pour la recette.

Fonction ReCRISP : À FAIRE et À NE PAS FAIRE

À FAIRE ✓

Servez les aliments réchauffés immédiatement
Réchauffez les protéines et le riz jusqu'à ce qu'ils soient fumants, avec une température à cœur de 75 °C
Laissez les aliments refroidir avant de les mettre au réfrigérateur
Remuez ou retournez les aliments à mi-cuisson
Pour éviter que les protéines ne se dessèchent et pour qu'elles soient réchauffées uniformément, coupez-les en deux ou en tranches avant de les réchauffer
Lorsque vous réchauffez des ragoûts, des sautés et des pâtes en sauce, remuez régulièrement pour réchauffer de manière homogène
Lorsque vous réchauffez des lasagnes, des cottage pies (tourte à la viande), des tartes et des pâtes cuites au four : passez-les d'abord au micro-ondes (en veillant à retirer la plaque de cuisson). Ensuite, refaites dorer pour obtenir un fini uniforme et croustillant

À NE PAS FAIRE ⊗

Ne surchargez pas la plaque de cuisson et espacez les protéines pour qu'elles soient encore plus croustillantes
Ne réchauffez pas les protéines ou le riz plus d'une fois
N'utilisez pas de papier cuisson
N'utilisez pas de micro-ondes lorsque la plaque de cuisson est installée dans le contenant.

Guide de nettoyage

Unité d'alimentation CRISPi

Nettoyez-la avec un chiffon humide après chaque utilisation. Ne JAMAIS immerger l'unité d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide. Ne JAMAIS nettoyer l'unité d'alimentation au lave-vaisselle.

Contenants CleanCrisp

Lavage possible au lave-vaisselle ou à la main. En cas de lavage à la main, rincez soigneusement et séchez soigneusement tous les éléments avec un torchon ou à l'air libre après usage.

Remarque : le verre résiste à des températures élevées et peut être plongé dans de l'eau froide lorsqu'il est chaud en toute sécurité.

Plaque de cuisson

Lavage possible au lave-vaisselle ou à la main. En cas de lavage à la main, séchez soigneusement tous les éléments avec un torchon ou à l'air libre après usage.

Couvercles

Lavage possible au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement) ou à la main. En cas de lavage à la main, séchez soigneusement tous les éléments avec un torchon ou à l'air libre après usage.

Adaptateur

Lavage possible au lave-vaisselle ou à la main. En cas de lavage à la main, séchez soigneusement tous les éléments avec un torchon ou à l'air libre après usage.

Camembert cuit au four avec figues et noix

Préparation : 5 minutes | **Cuisson:** 15 minutes **Mode :** AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) | **Portions :** 2 à 4

Ingrédients

1 camembert à cuire, 250 g
40 g de figues séchées, coupées en morceaux de 1 cm
30 g de noix, coupées en morceaux de 1 cm
1 cuillère à soupe de miel
1 cuillère à café de thym frais, haché
Sel de mer et poivre noir moulu, selon les goûts
Baguette française, pour servir



Petit contenant | 1,4 L
Kickstarter
V
RECETTE POUR DÉBUTANTS

HAUPTGERICHT

Préparation



Pour préparer le camembert, incisez le dessus trois fois pour faire apparaître le fromage et placez-le dans un petit contenant (sans plaque de cuisson).



Fixez l'unité d'alimentation CRISPi au contenant, appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE) s'allume, réglez la durée sur 10 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.



Pendant que le camembert cuit, ajoutez les figues, les noix, le miel, le thym, le sel et le poivre dans un petit bol et mélangez jusqu'à obtention d'un mélange homogène.



Une fois la cuisson terminée, retirez l'unité d'alimentation et recouvrez le camembert du mélange de figues et de noix. Remettez l'unité d'alimentation CRISPi dans le contenant, réglez sur **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE), réglez la durée sur 5 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson



Servez le camembert dans son contenant avec une baguette pour faire des tartines.

Cuisses de poulet marinées au citron et à l'ail avec courgettes et tomates

Préparation : 10 minutes | **Marinade :** Plus de 3 heures | **Cuisson:** 18 minutes
Mode : AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) | **Portions :** 1

Petit contenant | 1,4 L

RECETTE POUR DÉBUTANTS

Ingrédients

2 cuillères à soupe d'huile d'olive, à ajouter séparément

Zeste d'un citron, à ajouter séparément

1 petite gousse d'ail pelée et émincée

1 ½ cuillère à café de moutarde de Dijon

2 cuisses de poulet désossées et sans peau (environ 80 à 90 g par pièce)

Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu, selon les goûts

½ petite courgette (environ 120 g) coupée en ½ dans le sens de la longueur et en morceaux de 4 cm

6 tomates cerises

Quartiers de citron, pour servir

Persil frais, haché, pour servir

Préparation

1. Insérez la plaque de cuisson dans le petit contenant et vaporisez généreusement d'huile. Dans un petit bol, mélangez 1 ½ cuillère à soupe d'huile d'olive, ¾ du zeste de citron, l'ail, la moutarde de Dijon, les hauts de cuisses de poulet, le sel et le poivre. Mélangez bien, puis transvasez le tout sur une plaque de cuisson.
2. Dans un petit bol, mélangez la courgette et les tomates avec le reste de l'huile d'olive, le zeste de citron, et assaisonnez de sel et de poivre. Transvasez sur la plaque de cuisson. Placez un couvercle sur le contenant et laissez-le au réfrigérateur pendant au moins 3 heures ou toute la nuit.
3. Remettez l'unité d'alimentation CRISPi dans le contenant, réglez sur **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE), réglez la durée sur 18 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson. Lorsque le panneau de commande indique 5 minutes, retirez l'unité d'alimentation, retournez les cuisses de poulet et mélangez les légumes. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant et appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.
4. Une fois la cuisson terminée, assurez-vous que le poulet atteigne une température interne de 75 °C à l'aide d'une thermosonde de cuisine. Déposez les hauts de cuisses de poulet, la courgette et les tomates dans une assiette, et versez le jus restant au fond du contenant. Servez avec des quartiers de citron et du persil haché.



PLAT PRINCIPAL

Crevettes à la noix de coco



Petit contenant | 1,4 L



RECETTE POUR DÉBUTANTS ●○○

Préparation : 15 minutes | **Cuisson :** 8 minutes | **Mode :** AIR FRY (FRIRE SANS HUILE)
Portions : 2

Ingrédients

Huile végétale en spray, si nécessaire

1 cuillère à soupe de farine

½ cuillère à soupe de farine de maïs

½ cuillère à café de paprika

Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu, selon les goûts

1 gros œuf, battu

30 g de chapelure Panko

10 g de noix de coco séchée

120 g de grosses crevettes crues

Sauce au piment doux, pour servir



Préparation

1. **Insérez la plaque de cuisson dans le petit contenant** et vaporisez généreusement d'huile. Dans un petit bol, mélangez la farine, la fécule de maïs, le paprika, salez et poivrez. Dans un deuxième petit bol, ajoutez l'œuf battu. Dans un troisième bol, plus grand, mélangez bien la chapelure panko et la noix de coco râpée.
2. Pour préparer les crevettes, séchez-les d'abord avec du papier absorbant. En petites quantités, enrobez les crevettes dans la farine assaisonnée, puis dans l'œuf et enfin dans le mélange de chapelure Panko et de noix de coco, en veillant à ce que l'enrobage soit homogène.
3. Transvasez les crevettes sur la plaque de cuisson et vaporisez-les généreusement d'huile.
4. Fixez l'unité d'alimentation CRISPi au contenant, appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE) s'allume, réglez la durée sur 8 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
5. Lorsque le panneau de commande indique 2 minutes, retirez l'unité d'alimentation et retournez le poulet pour qu'il soit croustillant. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant et appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.
6. Une fois la cuisson terminée, servez les crevettes croustillantes à la noix de coco avec une sauce au piment doux.

Croque-monsieur



Petit contenant | 1,4 L



RECETTE POUR DÉBUTANTS ●○○

Préparation : 5 minutes | **Cuisson :** 15 minutes | **Mode :** AIR FRY (FRIRE SANS HUILE)
Portions : 1

Ingrédients

2 tranches de pain de mie

1 cuillère à café de beurre ramolli

2 tranches de jambon

¾ de cuillère à café de moutarde

3 cuillères à soupe de fromage suisse râpé, à ajouter séparément

4 cuillères à soupe de béchamel



Préparation

1. **Insérez la plaque de cuisson dans le petit contenant.**
2. Pour préparer le croque-monsieur, beurrez un côté de chaque tranche de pain et placez le côté beurré vers le bas sur une planche à découper. Enduisez une tranche de moutarde, recouvrez-la de tranches de jambon, de 2 cuillères à soupe de béchamel et de 2 cuillères à soupe de fromage râpé. Recouvrez de la tranche de pain restante, côté beurré vers le haut, et transvasez-la sur la plaque de cuisson.
3. Fixez l'unité d'alimentation CRISPi au contenant, appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE) s'allume, réglez la durée sur 10 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
4. Lorsque le panneau de commande indique 4 minutes, retirez l'unité d'alimentation, retournez le sandwich, replacez l'unité d'alimentation dans le contenant et appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.
5. Lorsque la cuisson est terminée, retirez l'unité d'alimentation et recouvrez le sandwich du reste de béchamel et de fromage râpé. Remettez l'unité d'alimentation CRISPi dans le contenant, réglez sur AIR FRY (FRIRE SANS HUILE), réglez la durée sur 5 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
6. Une fois la cuisson terminée, placez le croque-monsieur dans un plat de présentation et servez-le chaud.



Cabillaud au prosciutto et au pesto rouge avec des petits légumes

Préparation : 10 minutes | **Cuisson:** 15 minutes | **Mode :** AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) | **Portions :** 2



Petit contenant | 1,4 L

RECETTE POUR DÉBUTANTS ●○○

Ingrédients

100 g d'asperges, équeutées, coupées en morceaux de 4 cm

70 g de petit maïs, coupé en deux dans le sens de la longueur

80 g de pois gourmands

1 cuillère à café d'huile d'olive

Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu, selon les goûts

2 cuillères à soupe de pesto rouge

2 filets de cabillaud, (120 g par pièce), de 2 cm d'épaisseur

4 tranches de prosciutto

Préparation

1. Dans le petit contenant (sans la plaque de cuisson), mélangez les légumes avec de l'huile, du sel et du poivre. Assaisonnez les morceaux de cabillaud avec du sel et du poivre et frottez-les avec du pesto rouge. Disposez 2 tranches de prosciutto en forme de croix sur une planche à découper. Déposez le filet de cabillaud dessus et repliez le prosciutto pour former une sorte de papillote. Répétez l'opération avec le reste du poisson et placez les deux morceaux de cabillaud sur les légumes dans le contenant.
2. Fixez l'unité d'alimentation CRISPi au contenant, appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE) s'allume, réglez la durée sur 15 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
3. Lorsque le panneau de commande indique 6 minutes, retirez l'unité d'alimentation. Retirez le cabillaud, placez-le sur une planche à découper et mélangez les légumes. Retournez le cabillaud et replacez-le sur les légumes. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant et appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.
4. Une fois la cuisson terminée, servez le cabillaud enveloppé de prosciutto avec des légumes.

PLAT PRINCIPAL

Poires caramélisées

Préparation :5 minutes | **Cuisson:** 20 minutes | **Mode :** AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) | **Portions :** 2 à 3

Petit contenant | 1,4 L

RECETTE POUR DÉBUTANTS ●○○

Ingrédients

2 poires mûres (150 g chacune), pelées, coupées en deux dans le sens de la longueur, centre retiré

2 cuillères à soupe de vergeoise

1/4 de cuillère à café de cannelle moulue

Yaourt à la grecque, pour servir

Noix de pécan hachées, pour servir

Préparation

1. **Insérer la plaque de cuisson dans le petit contenant.**
2. Placez les poires sur la plaque de cuisson, côté coupé vers le bas.
3. Fixez l'unité d'alimentation CRISPi au contenant, appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE) s'allume, réglez la durée sur 20 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
4. Lorsque le panneau de commande indique 10 minutes, retirez le PowerPod, retournez les poires et saupoudrez-les de vergeoise et de cannelle. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant et appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.
5. Une fois la cuisson terminée, laissez refroidir quelques minutes. Servez avec du yaourt à la grecque et des noix de pécan hachées.



Cuisinez vos protéines et vos légumes en même temps



1,4 L
PETIT CONTENANT

1 à 2 portions avec la fonction de repas pour une personne CRISPi.

Étape 1
Choisissez votre protéine

Faites mariner ou assaisonnez selon les goûts

VOLAILLE

2 CUISSES DE POULET DÉSOSSÉES, COUPÉES EN DEUX (90 G PAR PIÈCE)

1 BLANC DE POULET DÉSOSSÉ, SANS PEAU (170 g PAR PIÈCE), **COUPÉ EN DEUX DANS LE SENS DE LA LONGUEUR** (170 g PAR PIÈCE)

6 NUGGETS DE POULET SURGELÉS

BŒUF

1 ENTRECÔTE (230 G)

6 DE BOULETTES DE VIANDE (15 G PAR PIÈCE)

200 G DE STEAK EN LAMELLES

POISSONS ET PRODUITS DE LA MER

8 À 10 GRANDES CREVETTES FRAÎCHES OU SURGELÉES (PELÉES, DÉVEINÉES)

1 FILET DE SAUMON (120 G)

PORC

1 CÔTELETTE DE PORC DÉSOSSÉE (150 G)

2 SAUCISSES

VÉGÉTAL

280 G DE TOFU TRÈS FERME COUPÉ EN MORCEAUX DE 4 CM

150 G DE VIANDE À BASE DE PLANTES (FRAÎCHE OU SURGELÉE) COUPÉE EN MORCEAUX DE 4 CM

CONSEIL : Pour plus de saveur, placez les protéines sur une plaque de cuisson dans le contenant et badigeonnez-les sur tous les côtés avec la marinade de votre choix. Réfrigérez pendant 30 minutes ou toute une nuit.

Étape 2
Choisissez vos légumes

Versez dans 1 cuillère à soupe d'huile et assaisonnez selon les goûts.

100 G DE HARICOTS VERTS équetués

100 G D'ASPERGES émincées, coupées en morceaux de 8 cm

1 POIVRON (150 G) épépiné, coupé en quartiers

200 G DE POMMES DE TERRE NOUVELLES coupées en quatre

150 G CHOUX-FLEURS coupés en morceaux de 4 cm

150 G DE PATATES DOUCES coupées en quatre

120 G DE COURGETTE coupée en quatre

120 G D'AUBERGINE coupée en morceaux de 4 cm

120 G DE CHAMPIGNONS coupés en quatre

120 DE FRITES SURGELÉES

120 G DE FRITES DE PATATE DOUCE SURGELÉES

Mélangez les légumes comme vous le souhaitez !

CONSEIL : Si vous souhaitez cuisiner des légumes délicats tels que des brocolis ou des haricots verts, ajoutez-les vers la fin de la cuisson pour obtenir de meilleurs résultats.

Étape 3
Faites cuire avec la fonction AIR FRY (FRIRE SANS HUILE)

Suivez les indications ci-dessous

Placez les protéines et les légumes côte à côte sur une plaque de cuisson. Faites cuire avec la fonction **AIR FRY (FRIRE SANS HUILE)**. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les temps de cuisson recommandés en fonction des protéines à **l'ÉTAPE 1**.

Type d'aliment	Temps de cuisson
POULET	15 À 20 MINUTES
BŒUF	8 À 15 MINUTES
PRODUITS DE LA MER	6 À 15 MINUTES
PORC	12 À 15 MINUTES
TOFU/ ALTERNATIVE À LA VIANDE	10 À 15 MINUTES

Retournez le contenu à mi-cuisson pour une cuisson uniforme.



REMARQUE : Veillez à ce que les aliments atteignent les températures appropriées. Veuillez vous référer aux recommandations de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) afin d'obtenir les températures de cuisson sûres des aliments.

Étape 4
Garnissez

le plat à votre convenance

SAUCE TERIYAKI

SAUCE BUFFALO

SAUCE PERI PERI

SAUCE HOISIN

SAUCE BARBECUE

GLAÇAGE BALSAMIQUE

GRAINES DE SÉSAME

OIGNONS FRITS CROUSTILLANTS

LÉGUMES MARINÉS

FROMAGE ÉMIETTÉ (PARMESAN, FETA, CHÈVRE, ETC.)

HERBES AROMATIQUES FRAÎCHES

Tableau de cuisson pour le petit contenant de 1,4 L

REMARQUE : Installez la plaque de cuisson avant la cuisson.

LES TEMPS DE CUISSON S'APPLIQUENT UNIQUEMENT À CES QUANTITÉS.

***CONSEIL :** Lors de la préparation de frites maison, faites-les tremper dans de l'eau froide pendant 30 minutes, rincez-les et séchez-les avant la cuisson.




CRISPER PLATE LEVEL

CONSEIL : Retournez les aliments pendant la cuisson pour assurer une cuisson uniforme.

INGRÉDIENT	QUANTITÉ	PRÉPARATION	HUILE	PROGRAMME	TEMPS DE CUISSON	ACTION
LÉGUMES						
Asperges	200 g	Couper en deux	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	5 à 7 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Courgette	200 g	Couper en rondelles de 2 cm	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	8 à 10 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Poivrons	2	Couper en quartiers	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	8 à 10 minutes	Retourner à mi-cuisson
Brocoli	200 g	Couper en fleurettes de 2,5 cm	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	8 à 12 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Courge musquée	200 g	Couper en morceaux de 2 cm	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	15 à 18 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Épis de maïs	4	Entiers	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	8 à 10 minutes	Retourner à mi-cuisson
Chou-fleur	200 g	Couper en fleurettes de 2,5 cm	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	9 à 14 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Haricots verts	150 g	Équeuter	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	7 à 10 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Champignons	150 g	Rincer, couper en quarts	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 15 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Petites pommes de terre	200 g	Couper en quartiers	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	15 à 20 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Patates douces	200 g	Couper en morceaux de 1,5 cm	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	15 à 20 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Frites maison fines*	200g	Cut into 1cm wide sticks	None	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	22-24 mins	Toss 2-3 times during cooking
Frites maison épaisses*	200g	Cut into 2cm wide sticks	None	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	30-32 mins	Toss 2-3 times during cooking
VOLAILLE						
Blanc de poulet	2 filets (200 g par pièce)	Os retirés	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	20 à 24 minutes	Retourner à mi-cuisson
Hauts de cuisses de poulet avec os	2 (120 g à 150 g par pièce)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	18 à 22 minutes	Aucun
Hauts de cuisses de poulet désossés	2 à 3 (90 g par pièce)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	15 à 18 minutes	Retourner à mi-cuisson
Pilons de poulet	3 (120 g par pièce)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	17 à 20 minutes	Retourner à mi-cuisson
Ailes de poulet	250 g	Manchons et ailerons	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	20 à 25 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
PRODUITS DE LA MER						
Filets de saumon	2 (115 g par pièce)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 14 minutes	Aucun
Crevettes	165 g	pelées	Badigeonner d'1 cuillère à café d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	4 à 6 minutes	Remuer à mi-cuisson
Croquette de poisson	2 (145 g par pièce)	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	13 à 15 minutes	Retourner à mi-cuisson
VÉGÉTARIEN						
Fromage halloumi	Bloc de 225 g	Couper en cubes de 2 cm	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	8 à 10 minutes	Remuer à mi-cuisson
Tofu, extra ferme	280 g	Couper en cubes de 2 cm	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 12 minutes	Remuer à mi-cuisson

Pour des résultats optimaux, retournez les aliments à mi-cuisson.

Nous vous recommandons de surveiller fréquemment la cuisson et de retourner les aliments avec des pinces en silicone pour obtenir le résultat souhaité. Utilisez ces temps de cuisson comme guide, en les ajustantà votre convenance.

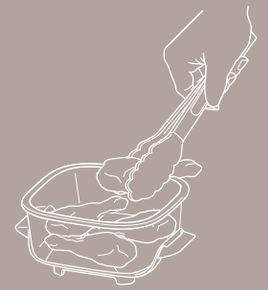

OR


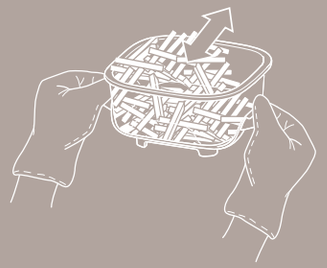


Tableau de cuisson pour le petit contenant de 1,4 L (suite)

REMARQUE : Installez la plaque de cuisson avant la cuisson.

LES TEMPS DE CUISSON S'APPLIQUENT UNIQUEMENT À CES QUANTITÉS.




CONSEIL : Retournez les aliments pendant la cuisson pour assurer une cuisson uniforme.


INGRÉDIENT	QUANTITÉ	PRÉPARATION	HUILE	PROGRAMME	TEMPS DE CUISSON	ACTION
BŒUF						
Boulettes de viande, fraîches	250 g (15 g par pièce)	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	6 à 8 minutes	Retourner à mi-cuisson
Entrecôte épaisse	1 (380 g)	Pour de meilleurs résultats, préchauffez l'appareil pendant 5 minutes avant la cuisson.	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	9 à 12 minutes	Retourner à mi-cuisson
Steak, rumsteck ou faux-filet	1 (230 g)	Pour de meilleurs résultats, préchauffez l'appareil pendant 5 minutes avant la cuisson.	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	7 à 10 minutes	Retourner à mi-cuisson
PORC						
Saucisses	5	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	14 à 18 minutes	Retourner à mi-cuisson
Bacon	4 tranches	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	4 à 6 minutes	Retourner à mi-cuisson
Bacon	3 tranches de bacon	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	5 à 8 minutes	Retourner à mi-cuisson
Côtelette de porc en tranches épaisses	1 côtelette avec l'os (250 g)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	15 à 19 minutes	Retourner à mi-cuisson
AGNEAU						
Côtelettes d'agneau	2 (100 g par pièce)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	8 à 11 minutes	Retourner à mi-cuisson
ALIMENTS SURGELÉS						
Nuggets de poulet	250 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 12 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Poulet à la Kiev	2	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	16 à 20 minutes	Retourner à mi-cuisson
Hamburger, surgelé	1 burger (150 g)	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	17 à 20 minutes	Retourner à mi-cuisson
Bâtonnets de poisson	6	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	11 à 13 minutes	Retourner à mi-cuisson
Filets de poisson panés	2 (100 g par pièce)	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	16 à 20 minutes	Retourner à mi-cuisson
Scampis	200 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 13 minutes	Remuer à mi-cuisson
Frites	230 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	12 à 15 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Frites de patates douces	230 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	12 à 14 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Pommes de terres en quartiers	250 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	16 à 20 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Saucisses végétariennes	6	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	11 à 13 minutes	Retourner à mi-cuisson
Hamburger végétarien	2	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	12 à 15 minutes	Retourner à mi-cuisson
Nuggets végétariens	200 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	12 à 15 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Galettes de pomme de terre	4	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	15 à 18 minutes	Retourner à mi-cuisson
Beignets d'oignons frits	150 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	9 à 11 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Petites pommes de terre	250 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	16 à 20 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson

Pour des résultats optimaux, retournez les aliments à mi-cuisson.

Nous vous recommandons de surveiller fréquemment la cuisson et de retourner les aliments avec des pinces en silicone pour obtenir le résultat souhaité. Utilisez ces temps de cuisson comme guide, en les ajustantà votre convenance.

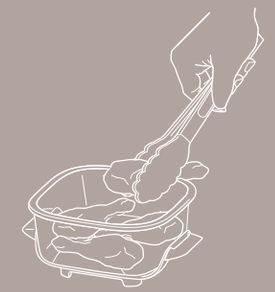

OR

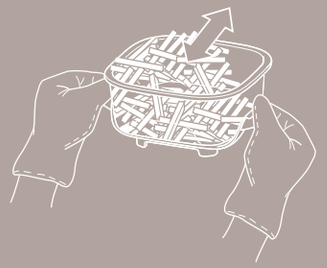

Crispi Zucchini-Taler mit Dill-Dip

Préparation : 10 minutes **| Préchauffage :** 5 minutes **| Cuisson :** 12 minutes
Mode : AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) **| Portions :** 2 à 3



Ingrédients

3 cuillères à soupe de farine

¼ de cuillère à café d'origan

Sel de mer et poivre noir moulu, selon les goûts

1 œuf, battu

50 g de chapelure Panko

10 g de parmesan

1 grande courgette (200 g), coupée en tranches de 1 cm

Huile en spray, si nécessaire

Sauces:

100 ml de crème fraîche

10 g d'aneth

Jus d'½ citron



Préparation

1. **Insérer la plaque de cuisson dans le grand contenant.** Dans un bol de taille moyenne, ajoutez la farine, l'origan, le sel et le poivre et mélangez. Dans un autre bol moyen, ajoutez l'œuf battu. Dans un troisième bol de taille moyenne, ajoutez la chapelure Panko et le parmesan et mélangez.
2. Préchauffez la fonction CRISPi pour un fini extra croustillant. Placez l'adaptateur sur le contenant, puis installez l'unité d'alimentation CRISPi dans l'adaptateur. Appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE) s'allume, réglez la durée sur 5 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
3. Pendant que l'unité CRISPi préchauffe, enduisez les courgettes de farine, puis plongez-les dans l'œuf battu. Enfin, recouvrez-les du mélange de chapelure Panko et de parmesan. Répétez l'opération avec les courgettes restantes et mettez-les de côté jusqu'à ce que l'appareil soit prêt.
4. Une fois l'appareil préchauffé, vaporisez généreusement la plaque de cuisson d'huile et ajoutez-y les courgettes. Vaporisez la courgette avec de l'huile supplémentaire. Placez l'unité d'alimentation sur le contenant, réglez sur **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE), réglez la durée sur 12 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
5. Lorsque le panneau de commande indique 6 minutes, retirez l'unité d'alimentation et retournez les courgettes découpées à l'aide d'une pince en silicone pour qu'elles

Aubergines farcies à la mozzarella

Préparation : 15 minutes | **Cuisson :** 27 minutes | **Mode :** AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) | **Portions :** 2



Ingrédients

1 grande aubergine (environ 300 g), sans le pédoncule, coupée en deux dans le sens de la longueur

1 ½ cuillère à soupe d'huile d'olive

Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu, selon les goûts

60 g de sauce tomate et basilic

60 g de tomates cerises, découpées en quartiers

8 grandes feuilles de basilic hachées

60 g de mozzarella fraîche (½ boule), séchée par tamponnement, coupée en dés de 1 cm de côté

20 g de parmesan râpé ou équivalent végan

Salade verte ou de tomates, pour servir, facultatif



Préparation

1. **Insérez la plaque de cuisson dans le grand contenant.** Badigeonnez la chair de l'aubergine d'huile d'olive, puis assaisonnez-la de sel et de poivre. Placez l'aubergine, côté coupé vers le bas, sur la plaque de cuisson.
2. Placez l'adaptateur sur le contenant, puis installez l'unité d'alimentation CRISPi dans l'adaptateur. Appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE) s'allume, réglez la durée sur 20 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
3. Dans un grand bol, mélangez la sauce tomate et basilic, les tomates cerises, la mozzarella, le basilic, le sel et le poivre et mettez de côté.
4. Une fois la cuisson terminée, transvasez les aubergines sur une planche à découper, creusez légèrement la chair à l'aide d'une cuillère et hachez grossièrement. Incorporez la chair des aubergines au mélange de tomates et mélangez. Ajoutez l'aubergine côté peau sur la plaque de cuisson, garnissez-la du mélange préparé et recouvrez de parmesan.
5. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant, réglez sur **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE), réglez la durée sur 7 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
6. Une fois la cuisson terminée, coupez les aubergines farcies en deux et servez-les avec une salade verte ou une salade de tomates, au choix.

Fajitas de bœuf

Préparation : 15 minutes | **Cuisson:** 22 minutes | **Mode :** AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) | **Portions :** 4 à 6



Grand contenant | 3,8 L

RECETTE POUR DÉBUTANTS ●○○

Ingrédients

4 poivrons de taille moyenne, coupés en lamelles de 1 cm

2 oignons rouges, pelés, coupés en lamelles de ½ cm

3 cuillères à soupe d'huile végétale, divisée

2 cuillères à soupe d'assaisonnement pour fajitas, à ajouter séparément

Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu, selon les goûts

3 rumstecks (environ 225 g par pièce), coupés en lamelles de ½ cm

8 à 12 tortillas de 24 cm de diamètre (utilisez des tortillas sans gluten pour un menu sans gluten)

Garnitures (facultatif)

Guacamole

Crème fraîche

Sauce

Fromage cheddar râpé

CONSEIL : Ajoutez de l'huile de piment pour donner un peu de piquant.

Préparation

1. **Insérer la plaque de cuisson dans le grand contenant.**
   Dans un grand bol, mélangez les poivrons et les oignons avec 2 cuillères à soupe d'huile, 1 ½ cuillère à soupe d'assaisonnement pour fajitas, du sel et du poivre, puis transvasez-les sur la plaque de cuisson.
2. Placez l'adaptateur sur le contenant, puis installez l'unité d'alimentation CRISPi dans l'adaptateur. Appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE) s'allume, réglez la durée sur 10 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson. Lorsque le panneau de commande indique 5 minutes, retirez l'unité d'alimentation et mélangez les légumes à l'aide d'une pince en silicone. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant et appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.
3. Une fois la cuisson terminée, mélangez le bœuf avec le reste de l'huile, l'assaisonnement pour fajitas et assaisonnez avec du sel et du poivre. Ajoutez le bœuf dans le contenant sur les légumes. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant, réglez sur **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE), réglez la durée sur 12 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
4. Lorsque le panneau de commande indique 4 minutes, retirez l'unité d'alimentation et remuez le bœuf uniquement à l'aide d'une pince en silicone. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant et appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.
5. Une fois la cuisson terminée, servez les fajitas de bœuf avec des tortillas et les garnitures souhaitées.



PLAT PRINCIPAL

Poulet sauce piri-piri

Préparation : 5 minutes | **Préchauffage :** 5 minutes | **Cuisson:** 55 minutes | **Mode :** ROAST (RÔTIR) | **Portions :** 4

Ingrédients

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de paprika fumé

1 cuillère à café de paprika

¼ cuillère à café de piment séché

½ cuillère à café d'oignon séché

½ cuillère à café de coriandre moulue

1 cuillère à café d'origan séché

½ cuillère à café de sel de mer fin

½ cuillère à café d'ail en granulés

1 poulet de taille moyenne de 1,5 kg, en crapaudine ou coupé en deux

Frites, maïs et salade, pour servir (facultatif)

Directions



Insérer la plaque de cuisson dans le grand contenant. Versez tous les ingrédients, à l'exception du poulet, dans un grand saladier, et mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte. Une fois le mélange effectué, ajoutez le poulet en crapaudine ou coupé en deux dans le saladier et badigeonnez-le de marinade de façon homogène. Couvrez et laissez mariner au réfrigérateur pendant au moins 1 heure et jusqu'à 24 heures.



Au moment de la cuisson, préchauffez l'appareil pendant 5 minutes. Placez l'adaptateur sur le contenant, puis installez l'unité d'alimentation CRISPi dans l'adaptateur. Appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **ROAST** (RÔTIR) s'allume, réglez la durée sur 5 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.





Une fois l'appareil préchauffé, placez le poulet côté poitrine vers le bas sur la plaque de cuisson. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant, appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **ROAST** (RÔTIR) s'allume, réglez le temps sur 55 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.



Lorsque le panneau de commande indique 35 minutes, retirez l'unité d'alimentation et retournez le poulet. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant et appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.



Une fois la cuisson terminée, assurez-vous que le poulet est croustillant à souhait et qu'il atteint une température interne de 75 °C à l'aide d'une thermosonde de cuisine. Déposez le poulet sur une planche et laissez-le reposer pendant 15 minutes. Nous vous recommandons de le servir avec des frites et du maïs.



Large Container | 3.8L

Kickstarter

INTERMEDIATE RECIPE

PLAT PRINCIPAL

Cordon bleu

Préparation : 10 minutes | **Cuisson:** 26 minutes | **Mode :** AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) | **Portions :** 2



Grand contenant | 3,8 L

RECETTE DE NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Ingrédients

Huile végétale en spray, si nécessaire
2 blancs de poulet (170 g par pièce)
Sel de mer et poivre noir moulu, selon les goûts
2 tranches d'emmental
2 tranches de jambon
3 cuillères à soupe de farine
1 œuf, battu
60 g de chapelure Panko
Quartiers de citron, pour servir
Piques

Préparation

1. **Insérer la plaque de cuisson dans le grand contenant.** Dans un grand bol, mélangez les poivrons et les oignons avec 2 cuillères à soupe d'huile, 1 ½ cuillère à soupe d'assaisonnement pour fajitas, du sel et du poivre, puis transvasez-les sur la plaque de cuisson.
2. Pour préparer les blancs de poulet, donnez-leur une épaisseur de ½ cm à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et assaisonnez-les de sel et de poivre. Recouvrez chaque blanc de poulet d'une tranche de fromage et d'une tranche de jambon, en veillant à laisser une bordure de 2 cm.
3. Roulez soigneusement chaque blanc de poulet en ramenant le bout pointu du blanc de poulet sur le fromage et en le roulant pour créer une sorte de papillote
4. Préparez les ingrédients nécessaires pour le poulet en versant la farine dans un bol moyen, puis assaisonnez avec du sel et du poivre. Ajoutez l'œuf battu dans un autre bol de taille moyenne. Dans un troisième bol moyen, ajoutez la chapelure Panko.
5. Enfarinez le poulet farci, puis trempez-le dans l'œuf battu et enfin enrobez-le dans la chapelure. Répétez l'opération avec le reste des blancs de poulet et maintenez-les en place à l'aide d'un pique. Transvasez les blancs de poulet préparés, côté plié vers le bas, sur la plaque de cuisson et vaporisez-les généreusement d'huile.
6. Placez l'adaptateur sur le contenant, puis installez l'unité d'alimentation CRISPi dans l'adaptateur. Appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **AIR FRY** (FRIRE SANS HUILE) s'allume, réglez la durée sur 26 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson. Lorsque le panneau de commande indique 10 minutes, retirez l'unité d'alimentation et retournez le poulet pour qu'il soit croustillant. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant et appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.
7. Une fois la cuisson terminée, assurez-vous que le poulet a une température interne de 75 °C à l'aide d'une thermosonde de cuisine. Déposez le cordon bleu dans un plat de présentation et servez-le chaud avec des quartiers de citron et l'accompagnement de votre choix.



PLAT PRINCIPAL

Poulet satay sauce cacahuète



Préparation : 17 minutes | **Cuisson:** 15 minutes | **Marinade:** Plus d'1 heure **Mode :** AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) | **Portions :** 2 à 44

Marinade

400 g d'aiguillettes de poulet

1 cuillère à soupe d'huile de coco, fondue

2 cuillères à soupe de sauce soja

1 gousse d'ail pelée et émincée

¼ cuillère à café de piment séché

2 cuillères à café de gingembre frais, émincé

½ cuillère à café de curcuma

Zeste d'un gros citron vert (conserver le jus pour la sauce)

Poivre noir moulu, selon les goûts

Sauce cacahuète

1 cuillère à soupe de sauce soja ou de tamari ou un équivalent sans gluten

1 cuillère à soupe de sirop d'érable

¾ cuillère à café de sauce de poisson

¼ cuillère à café de piments concassés

Jus d'un citron vert (le citron vert de la marinade)

50 g de beurre de cacahuète onctueux

35 g de crème de coco

1 cuillère à café de curry en poudre

Garnitures :

Cacahuètes grillées

Coriandre

Quartiers de citron vert

Préparation

1. **Insérez la plaque de cuisson dans le grand contenant.** Dans un bol de taille moyenne, ajoutez tous les ingrédients de la marinade et mélangez-les. Incorporez les filets de poulet pour les enrober uniformément de marinade et laissez-les au réfrigérateur pendant au moins 1 heure ou toute la nuit.
2. Dans un petit bol, mélangez tous les ingrédients de la sauce cacahuète pour obtenir une pâte lisse. Si la pâte est trop épaisse, ajoutez un peu d'eau pour la diluer. Mettez de côté.
3. Placez les aiguillettes de poulet en couche régulière sur la plaque de cuisson. Branchez l'adaptateur sur le CRISPi PowerPod, puis installez le tout dans le contenant

   Appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) s'illumine, réglez la durée sur 15 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
4. Lorsque le panneau de commande indique 5 minutes, retirez l'unité d'alimentation et retournez le poulet à l'aide de pinces en silicone. Remettez l'unité d'alimentation dans l'adaptateur et appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.
5. Une fois la cuisson terminée, vérifiez que la température interne du poulet atteint 75 °C à l'aide d'une thermosonde de cuisine. Servez le poulet avec la sauce cacahuète et décorez avec des cacahuètes grillées, de la coriandre et un filet de citron vert.

Saumon aux herbes avec pommes de terre au sumac et poivrons Padrón



Préparation : 15 minutes | **Cuisson:** 40minutes | **Mode :** ROAST (RÔTIR) | **Portions :** 4

Ingrédients

750 g de pommes de terre nouvelle, coupées en deux

2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, à ajouter séparément

1 cuillère à café de sumac

Sel de mer et poivre noir fraîchement moulu, selon les goûts

1 demi-saumon (500 g), avec la peau

Zeste d'un citron

5 g d'aneth frais haché

10 g de persil frais haché

130 g de piments de Padrón



Préparation

1. **Insérez la plaque de cuisson dans le grand contenant.** Dans un grand bol, mélangez les pommes de terre avec 1 cuillère à soupe d'huile, le sumac, le sel et le poivre, puis placez-les sur la plaque de cuisson. Placez l'adaptateur sur le contenant, puis installez l'unité d'alimentation CRISPi dans l'adaptateur. Appuyez sur MODE (MODE) jusqu'à ce que **ROAST** (RÔTIR) s'allume, réglez la durée sur 22 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
2. Pour préparer le saumon, placez-le sur une planche à découper, côté chair vers le bas, et faites 3 entailles verticales à travers la peau et la chair, en veillant à ne pas passer à travers. Enduisez uniformément le poisson sur tous les côtés avec ½ cuillère à soupe d'huile, le zeste d'un citron, le sel et le poivre. Remplissez les trois entailles de la peau avec de l'aneth et du persil, et réservez le poisson de côté.
3. Dans un bol de taille moyenne, mélangez les piments de Padrón avec le reste de l'huile et le sel et mettez de côté.
4. Lorsque le panneau de commande indique 7 minutes, retirez l'unité d'alimentation et remuez les pommes de terre à l'aide de pinces en silicone. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant et appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.
5. Une fois la cuisson terminée, retirez l'unité d'alimentation, remuez les pommes de terre et placez le saumon par-dessus, côté peau vers le haut. Remettez l'unité d'alimentation dans le contenant, réglez sur **ROAST** (RÔTIR), réglez la durée sur 18 minutes et appuyez sur START (DÉMARRER) pour lancer la cuisson.
6. Lorsque le panneau de commande indique 7 minutes, retirez l'unité d'alimentation, ajoutez les poivrons de Padrón autour du saumon et remettez l'unité d'alimentation dans le contenant, puis appuyez sur START (DÉMARRER) pour reprendre la cuisson.
7. Une fois la cuisson terminée, servez le saumon avec les pommes de terre et les piments de Padrón.

Tableau de cuisson pour le grand contenant de 3,8 L

REMARQUE : Installez la plaque de cuisson avant la cuisson.

LES TEMPS DE CUISSON S'APPLIQUENT UNIQUEMENT À CES QUANTITÉS.

***CONSEIL:** Lors de la préparation de frites maison, faites-les tremper dans de l'eau froide pendant 30 minutes, rincez-les et séchez-les avant la cuisson.




CONSEIL : Retournez les aliments pendant la cuisson pour assurer une cuisson uniforme.

INGRÉDIENT	QUANTITÉ	PRÉPARATION	HUILE	PROGRAMME	TEMPS DE CUISSON	ACTION
LÉGUMES						
Asperges	400 g	Couper en deux horizontalement, équeutez les tiges	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	8 à 10 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Poivrons	4 (600 g)	Entiers, retourner à mi-cuisson	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	20 à 24 minutes	Retourner à mi-cuisson
Brocoli	400 g	Couper en fleurettes de 2,5 cm	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	9 à 13 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Courge musquée	500 g	Couper en morceaux de 2 cm	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	15 à 20 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Épis de maïs	4 épis	Entiers, feuilles retirées, extrémités coupées	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	13 à 16 minutes	Retourner à mi-cuisson
Chou-fleur	600 g	Couper en fleurettes de 2,5 cm	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	11 à 15 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Haricots verts	400 g	Équeuter	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	15 à 18 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Champignons	400 g	Rincer, couper en quarts	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 15 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Patates douces	700 g	Couper en morceaux de 1,5 cm	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	18 à 22 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Petites pommes de terre	700 g	Couper en deux	Badigeonner de 2 cuillères à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	20 à 25 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Courgette	600 g	Couper en rondelles de 2 cm	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 14 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Frites maison fines*	200g	Cut into 1cm wide sticks	None	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	22-24 mins	Toss 2-3 times during cooking
Frites maison épaisses*	200g	Cut into 2cm wide sticks	None	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	30-32 mins	Toss 2-3 times during cooking
VOLAILLE						
Pilons de poulet	6 (120 g par pièce)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	18 à 22 min	Retourner à mi-cuisson
Ailes de poulet	1,2 kg	Manchons et ailerons	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	40 à 45 min	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Blanc de poulet	4 (200 g par pièce)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	23 à 26 minutes	Retourner à mi-cuisson
Hauts de cuisses de poulet avec os	4 à 6 (120 à 150 g par pièce)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	20 à 24 minutes	Aucun
Hauts de cuisses de poulet désossés	4 à 6 (90 g par pièce)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	17 à 19 minutes	Retourner à mi-cuisson

Pour des résultats optimaux, retournez les aliments à mi-cuisson.

Nous vous recommandons de surveiller fréquemment la cuisson et de retourner les aliments avec des pinces en silicone pour obtenir le résultat souhaité. Utilisez ces temps de cuisson comme guide, en les ajustantà votre convenance.

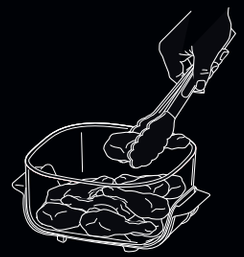


OR



Tableau de cuisson pour le grand contenant de 3,8 L (suite)

REMARQUE : Installez la plaque de cuisson avant la cuisson.

LES TEMPS DE CUISSON S'APPLIQUENT UNIQUEMENT À CES QUANTITÉS.



CONSEIL : Retournez les aliments pendant la cuisson pour assurer une cuisson uniforme.

INGRÉDIENT	QUANTITÉ	PRÉPARATION	HUILE	PROGRAMME	TEMPS DE CUISSON	ACTION
PRODUITS DE LA MER						
Croquettes de poisson	4	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	16 à 18 minutes	Retourner à mi-cuisson
Filets de saumon	4 à 6 filets (120 g par pièce)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	12 à 14 minutes	Aucun
Crevettes	330 g	Entières, pelées	Badigeonner d'1 cuillère à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	5 à 7 minutes	Retourner à mi-cuisson
BŒUF						
Hamburgers	4 à 6 (115 g par pièce)	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 15 minutes	Retourner à mi-cuisson
Boulettes de viande, fraîches	500g (15 g par pièce)	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	8 à 10 minutes	Retourner à mi-cuisson
Steaks	2 steaks (230 g par pièce)	Pour de meilleurs résultats, préchauffer l'appareil pendant 5 minutes avant la cuisson.	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	8 à 11 minutes	Retourner à mi-cuisson
AGNEAU						
Côtelettes d'agneau	4 à 6 (100 g par pièce)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 15 minutes	Retourner à mi-cuisson
PORC						
Bacon	6 tranches de bacon	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	7 à 9 minutes	Retourner à mi-cuisson
Bacon	6 tranches	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	6 à 8 minutes	Retourner à mi-cuisson
Côtelettes de porc	3 côtelettes avec l'os (250 g chacune)	Aucun	Badigeonner d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	20 à 25 minutes	Retourner à mi-cuisson
Saucisses	10 saucisses	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	17 à 20 minutes	Retourner à mi-cuisson
VÉGÉTARIEN						
Fromage halloumi	2 blocs de 225 g	Couper en cubes de 2 cm	Badigeonner de 2 cuillères à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 12 minutes	Retourner à mi-cuisson
Tofu, extra ferme	2 blocs de 280 g	Couper en cubes de 2 cm	Badigeonner de 2 cuillères à soupe d'huile	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 14 minutes	Remuer à mi-cuisson

Pour des résultats optimaux, retournez les aliments à mi-cuisson.

Nous vous recommandons de surveiller fréquemment la cuisson et de retourner les aliments avec des pinces en silicone pour obtenir le résultat souhaité. Utilisez ces temps de cuisson comme guide, en les ajustantà votre convenance.




OR



Tableau de cuisson pour le grand contenant de 3,8 L (suite)

REMARQUE : Installez la plaque de cuisson avant la cuisson.

LES TEMPS DE CUISSON S'APPLIQUENT UNIQUEMENT À CES QUANTITÉS.




CONSEIL : Retournez les aliments pendant la cuisson pour assurer une cuisson uniforme.

INGRÉDIENT	QUANTITÉ	PRÉPARATION	HUILE	PROGRAMME	TEMPS DE CUISSON	ACTION
ALIMENTS SURGELÉS						
Bâtonnets de poisson	10	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	13 à 15 minutes	Retourner à mi-cuisson
Filets de poisson panés	4 (100 g par pièce)	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	18 à 22 minutes	Retourner à mi-cuisson
Nuggets de poulet	600 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	12 à 15 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Poulet à la Kiev	4	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	18 à 22 minutes	Retourner à mi-cuisson
Hamburgers végétariens	4	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	15 à 18 minutes	Retourner à mi-cuisson
Frites de patates douces	500 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	14 à 17 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Frites ondulées	500 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	18 à 20 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Frites épaisses	700 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	20 à 25 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Frites avec peau	500 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	17 à 20 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Pommes de terres en quartiers	650 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	20 à 25 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Frites ondulées	500 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	20 à 22 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Frites	500 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	17 à 21 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Pommes de terre rôties	750 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	20 à 25 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Galettes de pomme de terre	8	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	17 à 20 minutes	Retourner à mi-cuisson
Saucisses végétariennes	12	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	13 à 15 minutes	Retourner à mi-cuisson
Nuggets végétariens	600 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	10 à 13 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Scampis	450 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	12 à 15 minutes	Remuer à mi-cuisson
Beignets d'oignons frits	350 g	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	11 à 14 minutes	Retourner 2 à 3 fois pendant la cuisson
Yorkshire puddings	8 (150 g)	Aucun	Aucun	AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) :	3 à 4 minutes	Retourner à mi-cuisson

Pour des résultats optimaux, retournez les aliments à mi-cuisson.

Nous vous recommandons de surveiller fréquemment la cuisson et de retourner les aliments avec des pinces en silicone pour obtenir le résultat souhaité. Utilisez ces temps de cuisson comme guide, en les ajustantà votre convenance.

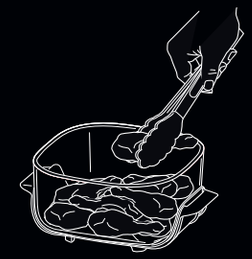

OR



Tableau de cuisson pour le grand contenant de 3,8 L (suite)

REMARQUE : Installez la plaque de cuisson avant la cuisson.

LES TEMPS DE CUISSON S'APPLIQUENT UNIQUEMENT À CES QUANTITÉS.



CONSEIL : Retournez les aliments pendant la cuisson pour assurer une cuisson uniforme.

INGRÉDIENT	QUANTITÉ	PRÉPARATION	HUILE	PROGRAMME	TEMPS DE CUISSON	ACTION
ROAST (RÔTIR)						
Poulet, en crapaudine	Poulet entier, de taille moyenne (environ 1,5 kg)	Assaisonner avec du sel et du poivre. Préchauffer l'appareil pendant 5 minutes avant de l'utiliser.	Badigeonner d'huile	ROAST (RÔTIR)	50 à 55 minutes	Commencer côté poitrine vers le bas et retourner à mi-cuisson
Poulet entier	Entier, de petite taille (environ 1,2 kg)	Assaisonner avec du sel et du poivre. Préchauffer l'appareil pendant 5 minutes avant de l'utiliser.	Badigeonner d'huile	ROAST (RÔTIR)	55 à 60 minutes	Commencer côté poitrine vers le bas et retourner à mi-cuisson
Cuisses de poulet, entières	4 (250 g par pièce)	Assaisonner avec du sel et du poivre. Préchauffer l'appareil pendant 5 minutes avant de l'utiliser.	Badigeonner d'huile	ROAST (RÔTIR)	35 à 40 minutes	Retourner à mi-cuisson
Filet mignon de porc	2 (400-500 g par pièce)	Assaisonner avec du sel et du poivre. Préchauffer l'appareil pendant 5 minutes avant de l'utiliser.	Badigeonner d'huile	ROAST (RÔTIR)	25 à 35 minutes	Retourner à mi-cuisson
Longe de porc croustillante	1,2 kg	Entailler le gras et assaisonner avec du sel et du poivre. Préchauffer l'appareil pendant 5 minutes avant de l'utiliser.	Badigeonner d'huile	ROAST (RÔTIR)	75 à 80 minutes	Retourner après 25 minutes
Carré d'agneau entier	2 (400-500 g par pièce)	Assaisonner avec du sel et du poivre. Préchauffer l'appareil pendant 5 minutes avant de l'utiliser.	Badigeonner d'huile	ROAST (RÔTIR)	20 à 30 minutes	Aucun
Grand filet de saumon, avec la peau	500 à 800 g	Assaisonner avec du sel et du poivre.	Badigeonner d'huile	ROAST (RÔTIR)	20 minutes	Aucun
Rond de gîte de bœuf	1,5 kg	Assaisonner avec du sel et du poivre. Préchauffer l'appareil pendant 5 minutes avant de l'utiliser.	Badigeonner d'huile	ROAST (RÔTIR)	40 à 50 minutes	Retourner à mi-cuisson
Filet de bœuf entier	1 kg	Assaisonner avec du sel et du poivre. Préchauffer l'appareil pendant 5 minutes avant de l'utiliser.	Badigeonner d'huile	ROAST (RÔTIR)	35 à 45 minutes	Retourner à mi-cuisson
Canard rôti	1,2 kg	Entailler le gras et assaisonner avec du sel et du poivre. Préchauffer l'appareil pendant 5 minutes avant de l'utiliser.	Aucun	ROAST (RÔTIR)	30 à 40 minutes	Commencer côté poitrine vers le bas et retourner à mi-cuisson

CONSEIL : Préchauffez l'appareil pendant 5 minutes en mode Roast (Rôtir) avant de l'utiliser pour bien saisir les aliments.

Pour des résultats optimaux, retournez les aliments à mi-cuisson.

Nous vous recommandons de surveiller fréquemment la cuisson et de retourner les aliments avec des pinces en silicone pour obtenir le résultat souhaité. Utilisez ces temps de cuisson comme guide, en les ajustantà votre convenance.



OR



NINJA CRISPi

GLASS AIR FRYER

FN101EU_IG_QSG_Recipe_MP_Mv7_251113

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC.