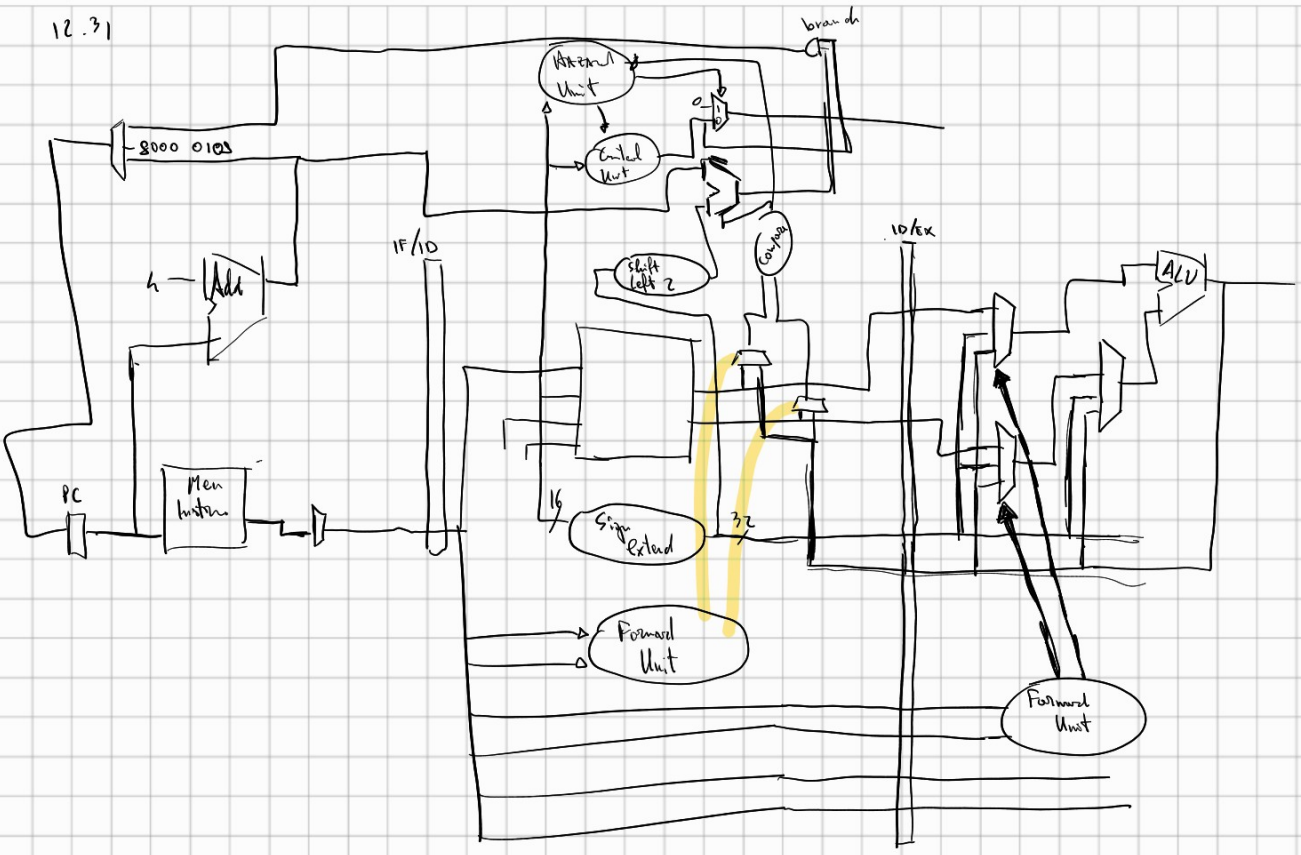
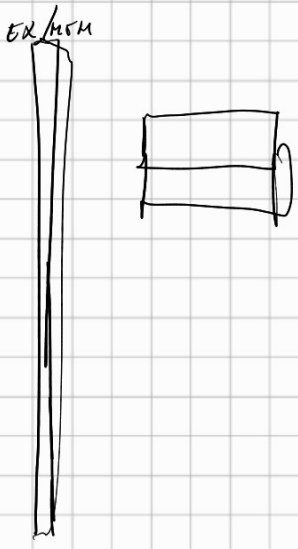
12.31


branch
Hazard Unit
8000 0180
Control Unit
Shift left 2
Control
ALU
4
Add
IF/ID
ID/EX
PC
Mem Instr.
16
Sign Extend
32
Forward Unit
Forward Unit


EX/MEM