


Cible d'ancrage AR — ISO 3744 (largeur cible : 190 mm)

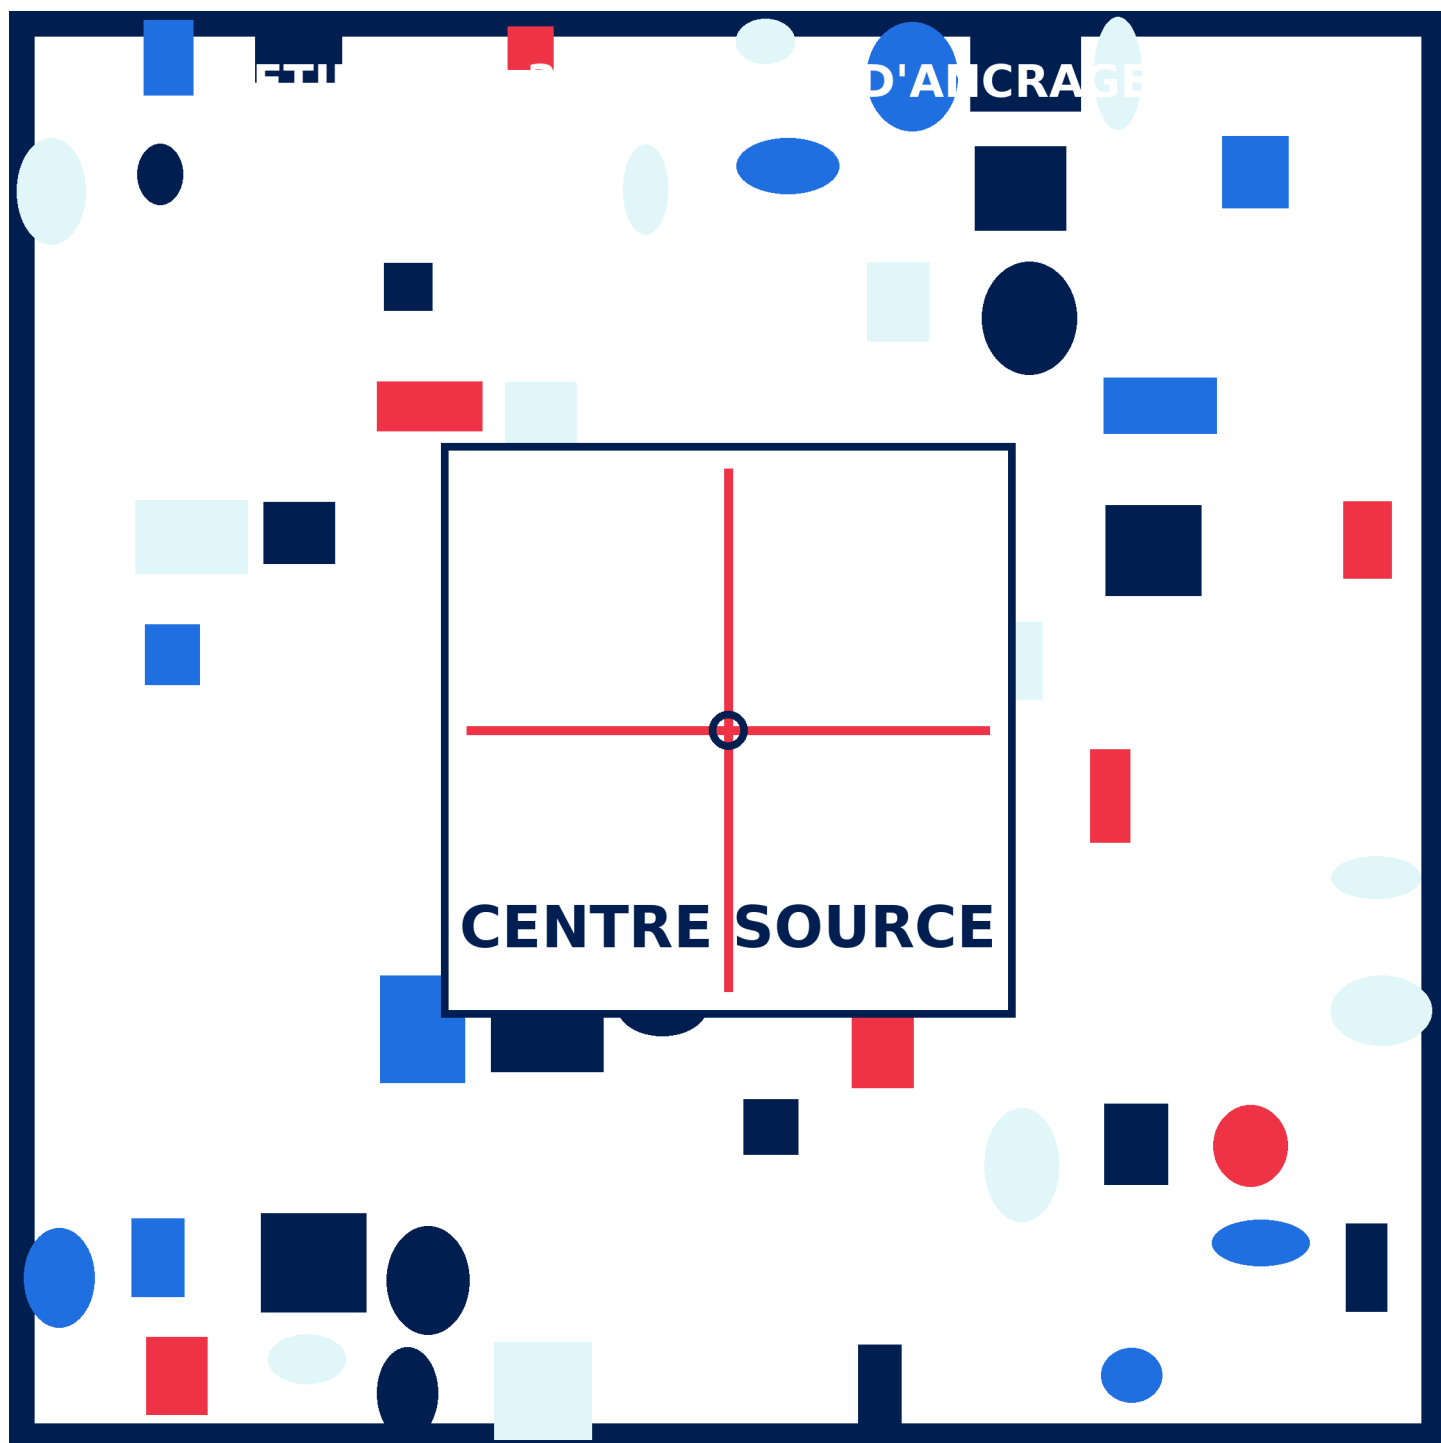

1. Imprimer à l'échelle 100 % (désactiver « Ajuster à la page »). Vérifier au réglet : le cadre doit mesurer 190 mm.
2. Poser la feuille à plat au sol, croix rouge = centre de la source (centre de l'hémisphère de mesure).
3. Fixer les coins (adhésif) : la feuille ne doit pas bouger ni gondoler.
4. Sur la page AR, activer « Ancrage cible imprimée », choisir le gabarit, puis viser la feuille avec la caméra.
5. Le modèle apparaît verrouillé sur la cible et se recale en continu : pas de dérive, position répétable.

Une impression hors échelle décale toutes les positions microphoniques : la vérification au réglet est indispensable.