


Cible d'ancrage AR — ISO 3744

Largeur de la cible imprimée : 160 mm — à vérifier au réglet après impression

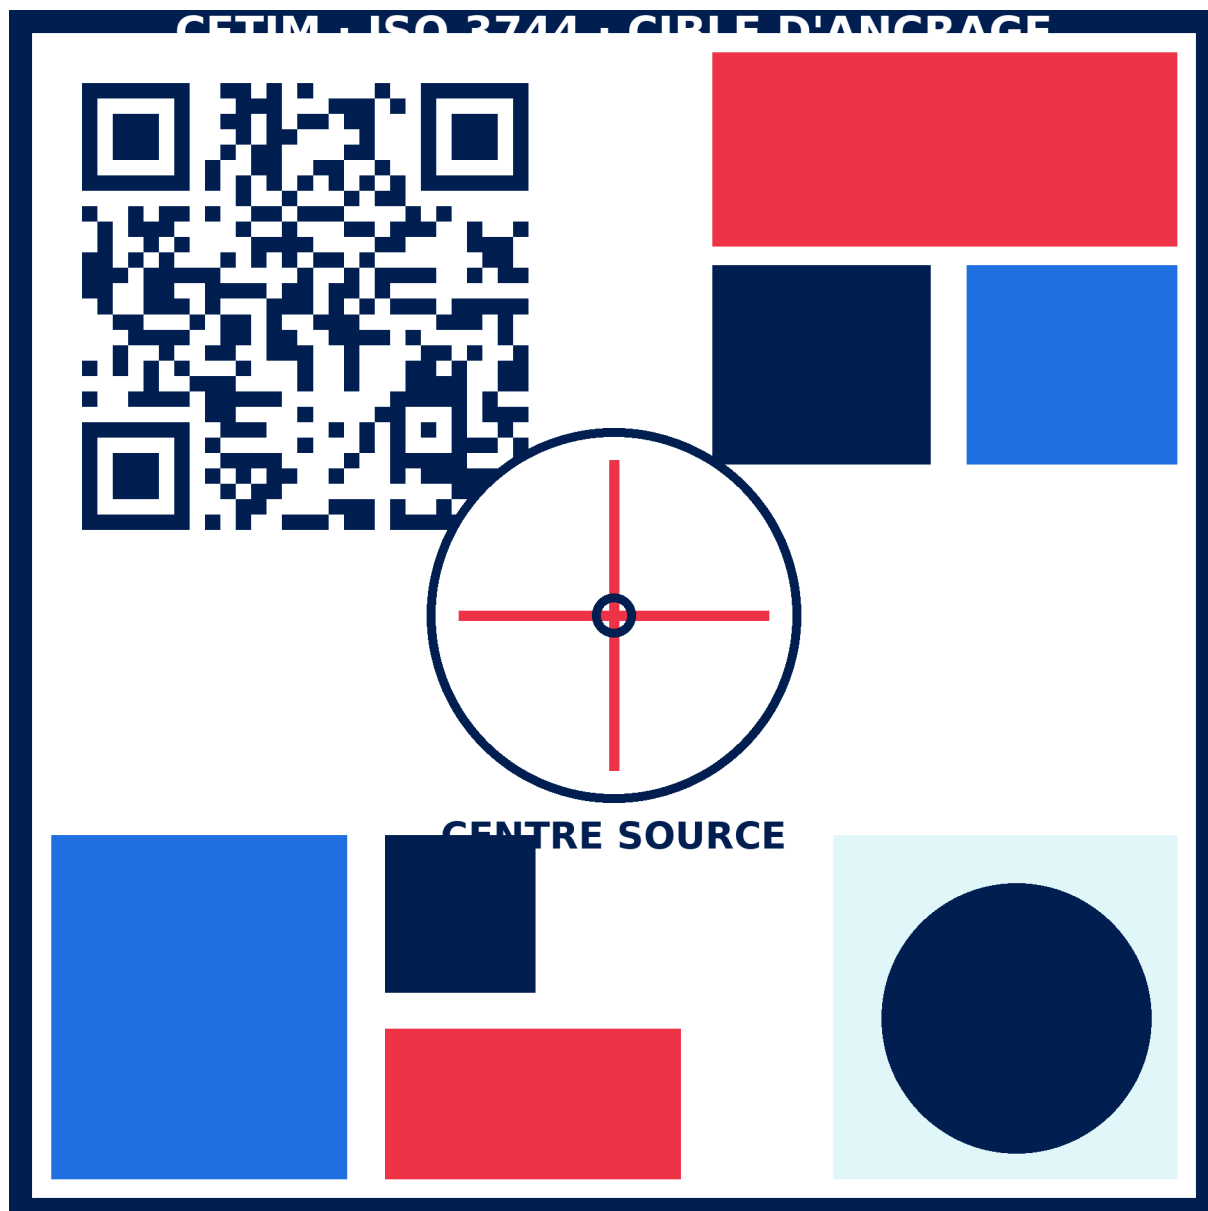

Mise en place

1. Imprimer à l'échelle 100 % (désactiver « Ajuster à la page »), puis vérifier : le cadre bleu doit mesurer 160 mm.
2. Poser la feuille à plat au sol, croix rouge = centre de la source. Fixer les quatre coins à l'adhésif.
3. Scanner le QR code pour ouvrir l'application, activer « Ancrage cible imprimée » et choisir le gabarit.
4. Viser la feuille avec la caméra (à moins de 1,5 m) : le modèle apparaît verrouillé dessus, sans dérive.

Une impression hors échelle décale toutes les positions microphoniques. L'orientation de la feuille fixe aussi l'azimut du modèle.