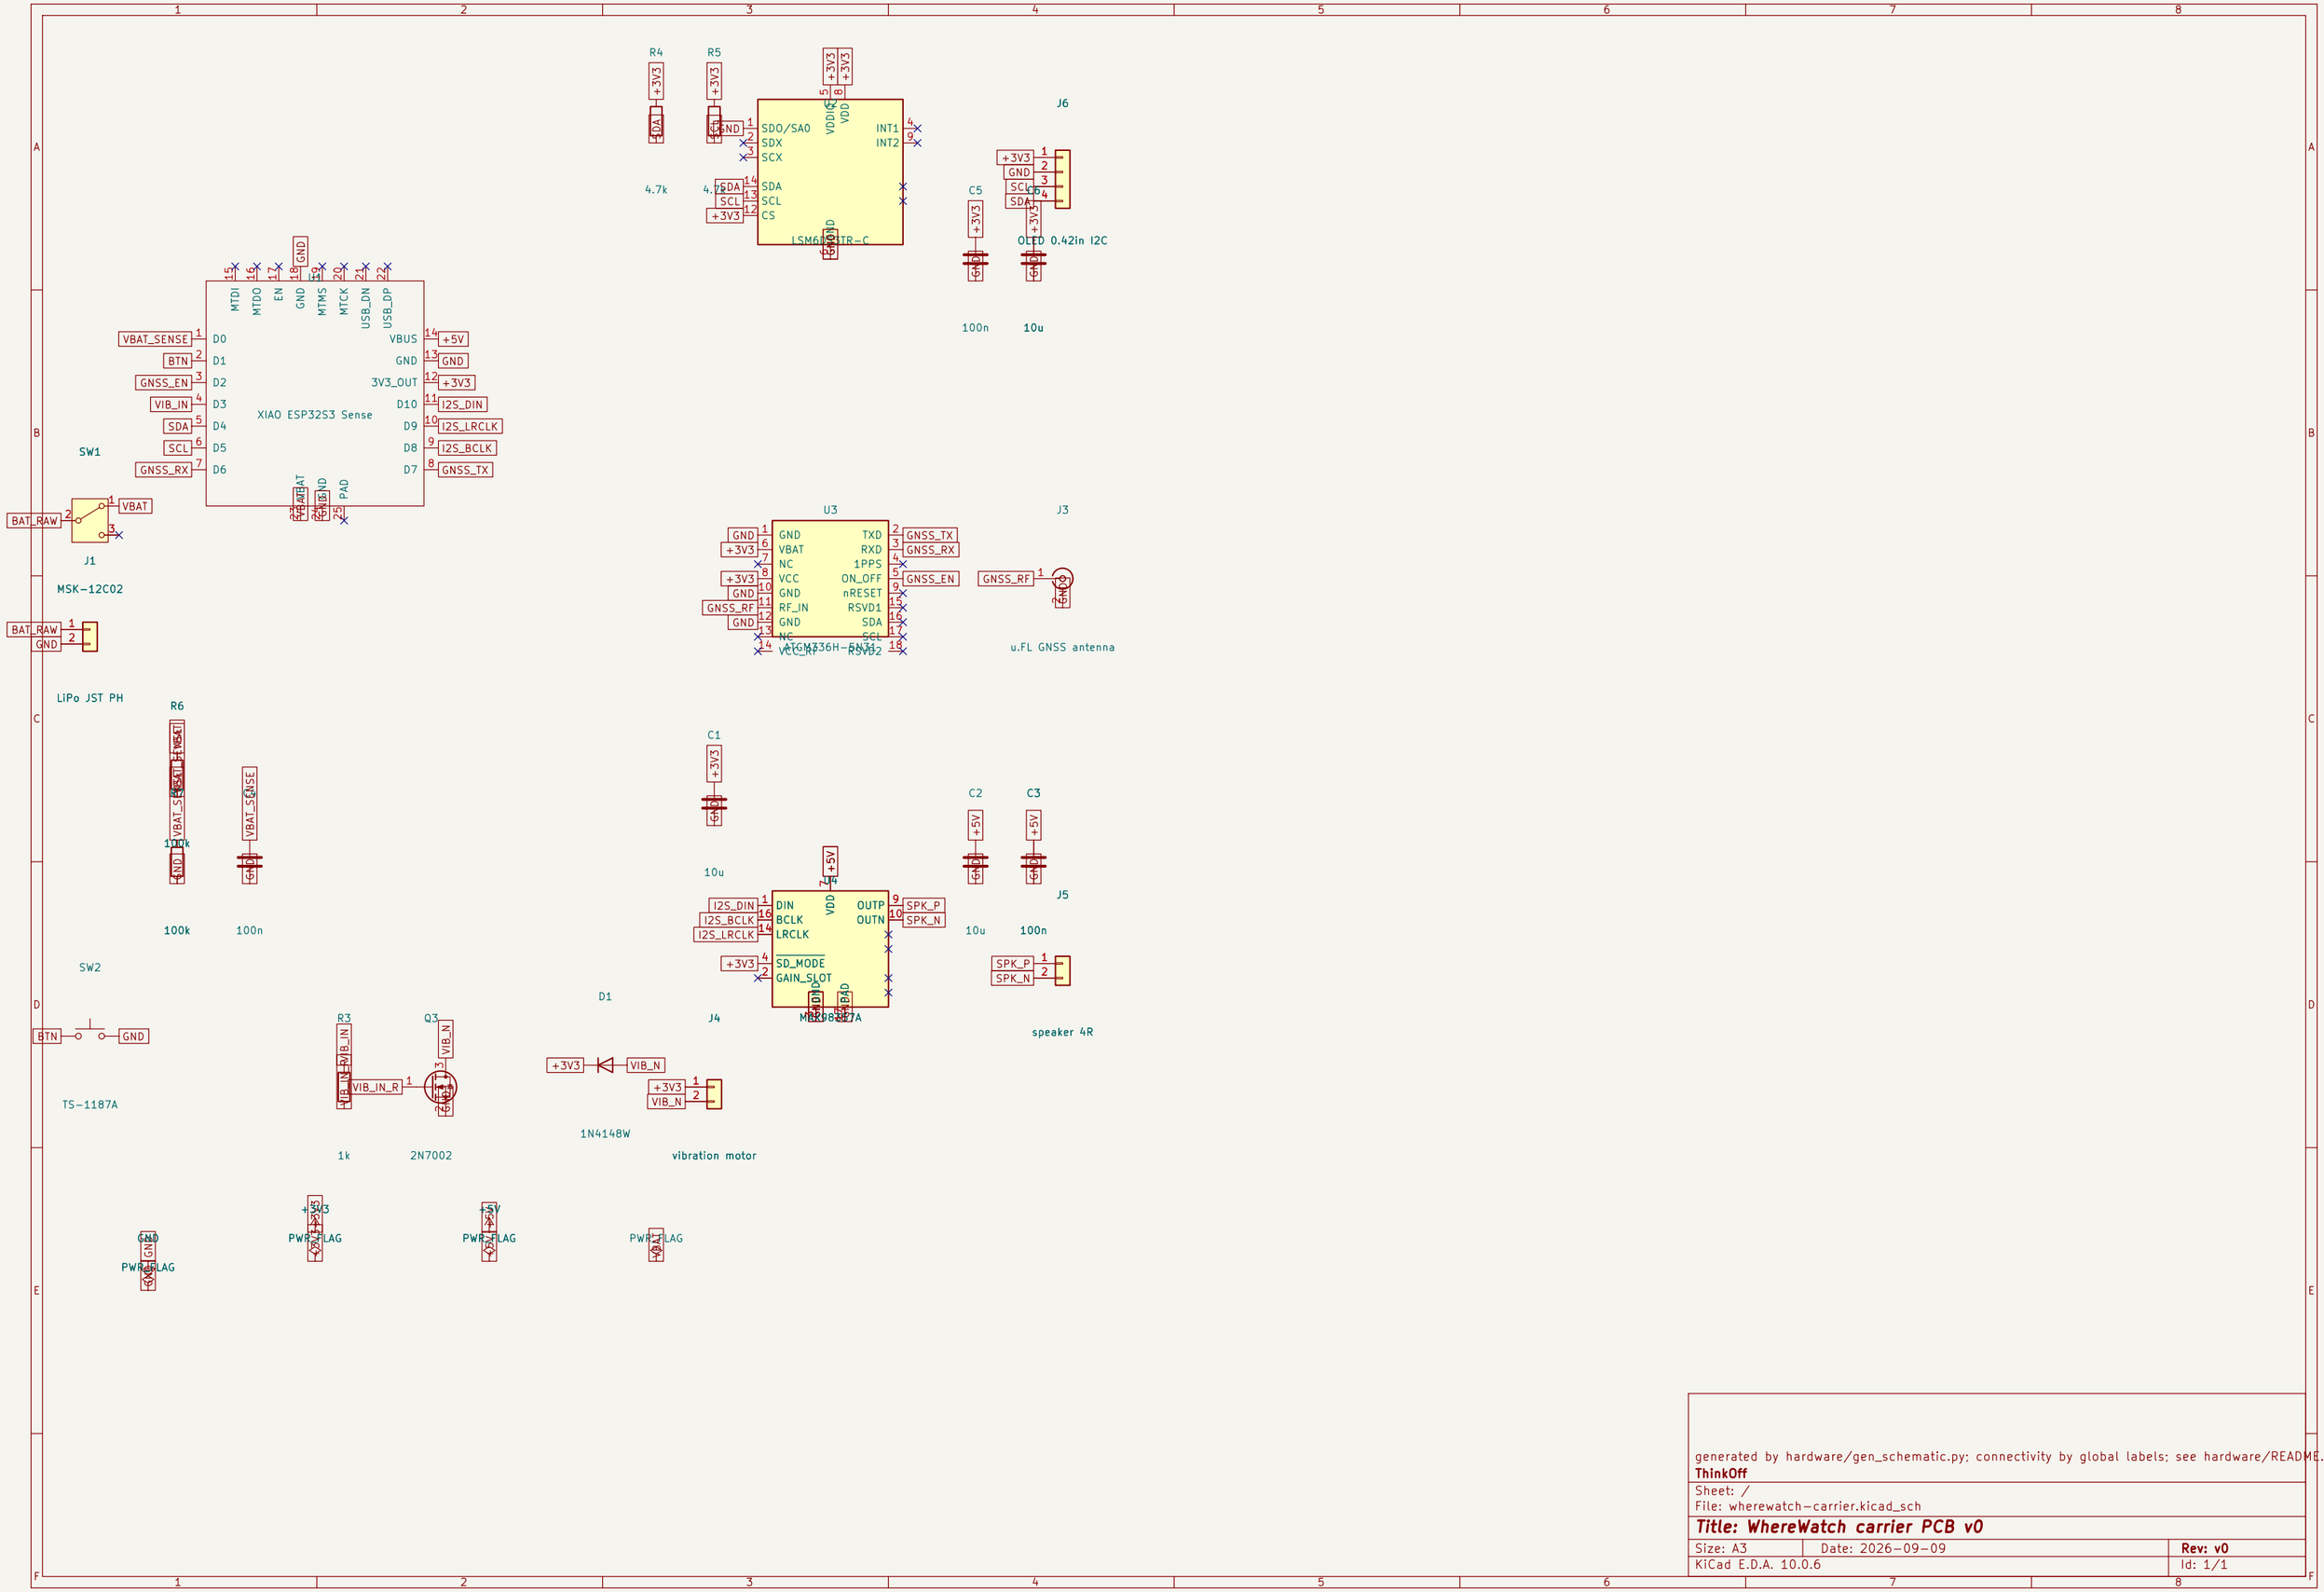
R4
R5
+3V3
SDA
SCL
4.7k
4.7k
SDO/SAO
SDX
SCX
SDA
SCL
CS
VDDIO
VDD
INT1
INT2
GND
LSM6DSTR-C
J6
OLED 0.42in I2C
C5
C6
100n
10u
XIAO ESP32S3 Sense
MTDI
MTDO
EN
GND
MTMS
MTCK
USB_DN
USB_DP
VBAT_SENSE
BTN
GNSS_EN
VIB_IN
SDA
SCL
GNSS_RX
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
VBUS
3V3_OUT
D10
D9
D8
D7
+5V
I2S_DIN
I2S_LRCLK
I2S_BCLK
GNSS_TX
BAT
PAD
SW1
J1
MSK-12C02
BAT_RAW
VBAT
LiPo JST PH
U3
ATGM336H-5N31
VCC_RF
RSVD1
RSVD2
ON_OFF
nRESET
RF_IN
TXD
RXD
1PPS
J3
u.FL GNSS antenna
R6
100k
C1
C2
C3
J5
MAX98357A
DIN
BCLK
LRCLK
SD_MODE
GAIN_SLOT
OUTP
OUTN
SPK_P
SPK_N
speaker 4R
J4
SW2
TS-1187A
R3
Q3
D1
1k
2N7002
1N4148W
vibration motor
VIB_IN
VIB_N
VIB_IN_R
PWR_FLAG
generated by hardware/gen_schematic.py; connectivity by global labels; see hardware/README.md
ThinkOff
Sheet: /
File: wherewatch-carrier.kicad_sch
Title: WhereWatch carrier PCB v0
Size: A3
Date: 2026-09-09
Rev: v0
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1