

Pro-Finder



Installations- und Bedienungsanleitung



Installation and operating instructions



Manuell d'installation et d'utilisation



Návod k instalaci a obsluze



Installations- og betjeningsvejledning



Instrucciones de instalación y uso



Istruzioni per l'installazione e l'uso



Installatie- en bedieningshandleiding



Instrukcja instalacji i obsługi



Installations- och bruksanvisning

Thitronik GmbH
Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde
Deutschland

Web: www.thitronik.de
E-Mail: kontakt@thitronik.de
Telefon: +49 (0) 4351 76744-112

Pro-finder (ab Seriennr. -045)

 *Installations- und Bedienungsanleitung*

Thitronik GmbH
Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde
Germany

Web: www.thitronik.de
E-Mail: kontakt@thitronik.de
Tel.: +49 (0) 4351 76744-112

Inhalt

1	Montage und Anschluss	5
1.1	Montageort wählen.....	5
1.2	Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente	6
1.3	Betriebsart auswählen.....	7
1.4	Modul anschließen	9
1.5	GPS-Antenne (optionales Zubehör).....	9
1.5.1	GPS-Antenne montieren	9
1.5.2	GPS-Antenne anschließen	10
1.5.3	Funktion der GPS-Antenne prüfen.....	10
2	Programmieren und Konfigurieren	11
2.1	SIM-Karte konfigurieren.....	11
2.2	SIM-Karte ins Pro-finder-Modul einsetzen.....	11
2.3	THITRONIK® App herunterladen	12
2.4	Pro-finder aktivieren.....	12
2.5	Nummer des Pro-finder speichern.....	12
2.6	Pro-finder per SMS oder Anruf steuern.....	13
2.7	Unterschiedliche Zielrufnummern.....	13
2.8	Zielrufnummern programmieren.....	13
2.9	Zielrufnummern löschen.....	15
3	Betriebszustände (Status-LED).....	16
4	Berichte, Meldungen und Warnungen.....	17
5	Funktionen.....	19
5.1	Alarmanlage per SMS steuern.....	19
5.2	Geofencing.....	19
5.3	Statusbericht anfordern.....	20
5.4	Position mit dem Smartphone abfragen	20
5.5	Ausgänge per SMS steuern.....	20
5.5.1	Ausgänge dauerhaft einschalten.....	21
5.5.2	Ausgänge gepulst (für eine Sekunde) einschalten.....	21
5.5.3	Ausgänge für eine frei wählbare Zeit einschalten	21
5.6	Anlernmodus starten.....	22
5.7	Fahrzeug wiederfinden.....	22

6	Sonstiges.....	23
6.1	Technische Daten.....	23
6.2	Entsorgungshinweise.....	23
6.3	Konformität/Richtlinien.....	23
6.4	Technische Unterstützung.....	23

Haftungsausschluss

Der Pro-finder kann wie jedes Ortungssystem einen erfolgten oder versuchten Diebstahl lediglich melden, jedoch nicht verhindern. Es ist daher notwendig, sich entsprechend umsichtig zu verhalten, keine Wertgegenstände offen oder leicht zugänglich im Fahrzeug zu lassen und das Fahrzeug bei Verlassen immer abzuschließen. Thitronik GmbH übernimmt keine Haftung für entwendete Wertgegenstände, Diebstahl des Fahrzeugs oder durch Einbruch am Fahrzeug entstandene Schäden.

Die Alarmanlage ist an die Starterbatterie angeschlossen. Thitronik GmbH haftet nicht für entstehende Schäden durch Tiefentladung der Starterbatterie. Bitte beachten Sie, dass das Fahrzeug nicht entriegelt werden kann, falls die Batterie leer ist. Thitronik GmbH übernimmt hierfür keine Haftung. Der Anwender trägt die Verantwortung für die bestimmungsgemäße Nutzung des Gerätes und muss sicherstellen, dass keine materiellen Schäden, Verletzungen oder Unfälle durch Nichteinhaltung der beschriebenen Anweisungen eintreten können.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Pro-finder ist ein speziell für Freizeitfahrzeuge entwickeltes Ortungssystem zur präzisen Standortbestimmung und -überwachung von Fahrzeugen. Der Pro-finder ermittelt die Fahrzeugposition dabei über GPS und GSM-Technologien. Die Standortbenachrichtigung erfolgt ausschließlich per SMS, abhängig vom mobilen Endgerät in Form von Google Maps-Links oder Koordinaten. Das Gerät ist nicht zum Aufzeichnen von (Reise-)Routen oder Live-Tracking bestimmt. In Kombination mit anderen Komponenten bietet der Pro-finder zusätzliche Sicherheitsfunktionen, z. B. die Benachrichtigungen per SMS bei Alarmauslösung in Verbindung mit einer Alarmanlage WiPro III (safe.lock) oder Gasalarme bei angelerten Gaswarngeräten der Marke THITRONIK®.

Der Pro-finder darf ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Anleitung genutzt werden.

Lieferumfang



1. Pro-finder
2. Antenne
3. Gelverbinder
4. Befestigungsschrauben
5. Sicherungshalter
6. Flachsicherung (3 A)
7. Kurzanleitung
8. Verbindungskabel WiPro III
9. Anschlusskabel

1 Montage und Anschluss

1.1 Montageort wählen


Wählen Sie einen Montageort, der ausreichend gegen unbefugten Zugriff gesichert ist und dennoch für eventuelle Servicearbeiten, z. B. einen späteren SIM-Kartentausch, zugänglich ist.

Der Montageort muss sich im Fahrzeuginneren befinden. Keinesfalls darf das Gerät im Motorraum montiert werden. Da der Pro-finder über einen integrierten GPS-Empfänger verfügt, muss die Geräteoberseite nach oben zeigen.


Es muss „freie Sicht“ zum Satelliten gewährleistet sein. Kunststoffe, Glas und Holz werden vom GPS-Signal durchdrungen und beeinträchtigen die „freie Sicht“ zum Satelliten nicht.

Soll eine externe GPS-Antenne angeschlossen werden, weil der Montageort des Gerätes keinen GPS-Empfang ermöglicht, bedenken Sie, dass die Kabellänge zwischen GSM-Modul und GPS-Antenne zwei Meter beträgt und dass auch die externe GPS-Antenne möglichst „freie Sicht“ zu den Satelliten benötigt.

Die GPS-Antenne kann unter Kunststoffverkleidungen des Armaturenbretts (z. B. der Abdeckung des Kombiinstrumentes) montiert werden.

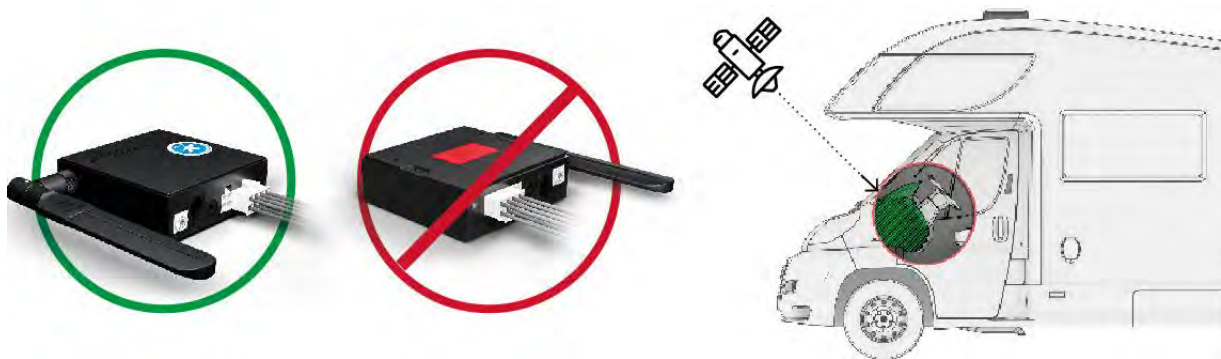

1.2 Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente

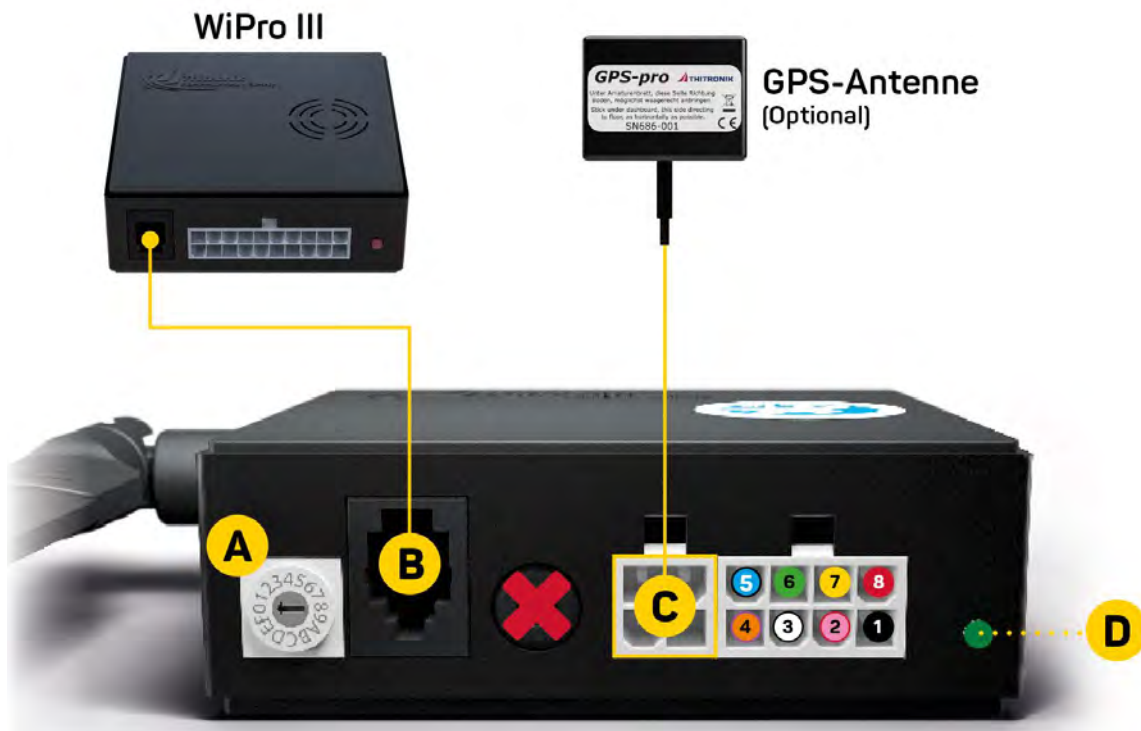

- | | |
|----------|--------------------------------|
| A | Betriebsartenschalter |
| B | Anschluss WiPro III |
| C | Externe GPS-Antenne (Optional) |
| D | Status-LED |
| 1 | Pin 1: Masse (GND) |
| 2 | Pin 2: Messeingang (U2) |
| 3 | Pin 3: Messeingang (U3) |
| 4 | Pin 4: Messeingang (U4) |
| 5 | Pin 5: Messeingang (U5) |
| 6 | Pin 6: Ausgang B |
| 7 | Pin 7: Ausgang A |
| 8 | Pin 8: Dauerplus 12 V |

1.3 Betriebsart auswählen

In allen Betriebsarten können die Ausgänge, wie unter *5.4 Position mit dem Smartphone abfragen* beschrieben, gesteuert werden. Durch Einstellen des Betriebsartenschalters (siehe oben) lassen sich folgende Funktionen aktivieren:

Anruf löst Statusbericht aus:

Wenn Sie die Rufnummer der im Pro-finder eingelegten Nano SIM-Karte wählen, beendet der Pro-finder den Anruf automatisch und sendet einen Statusbericht an den Anrufer (nur berechnete Nummern) (vgl. *2.7 Unterschiedliche Zielrufnummern*).

Automatische Statusberichte:

Der Pro-finder sendet in den unten aufgeführten Intervallen Statusberichte an die gespeicherten Zielrufnummern.

Statusbericht enthält U1, U2, U3, U4, U5:

Der Statusbericht enthält zusätzlich Angaben über die Betriebsspannung (U1) und die Spannungen an den Messeingängen U2 bis U5. Je nach Schalterstellung werden verschiedene Spannungen angezeigt.

Geofencing (schaltbar über Pin 3):

Liegen die in der Tabelle aufgeführten Spannungen (an Pin 3) an, kann das Geofencing kontrolliert ein- und ausgeschaltet werden, z. B. durch Einschalten der Zündung oder durch Aktivieren der Innenraumbeleuchtung.

Anruf aktiviert/deaktiviert WiPro und löst Statusbericht aus:

Wenn Sie die Rufnummer der im Pro-finder eingelegten SIM-Karte wählen, beendet Pro-finder den Anruf automatisch, aktiviert/deaktiviert die WiPro III (safe.lock) und versendet nach erfolgreichem Schaltvorgang einen Statusbericht an den Anrufer (nur berechnete Nummern). Die WiPro wird von unscharf nach scharf bzw. von scharf nach unscharf geschaltet.

Manueller Alarm bei Spannung an Pin 3:

Liegt in Betriebsart A an Pin 3 eine Spannung an, wird ein manueller Alarm (Panikalarm) versendet. Dies kann z. B. über einen Taster erfolgen.

Tabelle der Betriebsarten:

Betriebs- arten	Anruf löst Status- bericht aus	Anruf aktiviert/ deaktiviert WiPro	Intervall der automatischen Statusberichte	Statusbericht enthält folgende Spannungen					Geofencing über Pin 3 schaltbar	Manueller Alarm bei Spannung an Pin 3
				U1	U2	U3	U4	U5		
0	ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ja	-	-	ja	ja	-	-	-	-	-
2	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	ja	-	ja	ja	-	-	-	-	-
4	ja	-	15 Minuten	ja	ja	ja	ja	ja	-	-
5	ja	-	60 Minuten	ja	ja	ja	ja	ja	-	-
6	ja	-	6 Stunden	ja	ja	ja	ja	ja	-	-
7	ja	-	24 Stunden	ja	ja	ja	ja	ja	-	-
8	ja	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: ein <5 V: aus	-
9	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	-	-
A	ja	-	-	-	-	-	-	-	-	ja
B	ja	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: aus <5 V: ein	-
C	ja	-	90 Sekunden (sobald Spannung anliegt und Pro-finder hochgefahren ist nach dem GPS-Signal sucht)							
D	ja	-	8 Minuten (sobald Spannung anliegt und Pro-finder Pro-finder hochgefahren ist nach dem GPS-Signal sucht)							
E	Löschen der Zielrufnummern (siehe 2.9 Zielrufnummern löschen)									
F	GPS-Diagnose (siehe 1.5.2 GPS-Antenne anschließen)									

1.4 Modul anschließen

Schließen Sie Pin 1 und Pin 8 polungsrichtig (siehe *1.3 Betriebsart auswählen*) an eine geeignete Spannungsversorgung (12 V DC) an. Sichern Sie die Plus-Leitung mit der beiliegenden Sicherung ab. Die Pins 2 bis 5 sind Messeingänge, mit denen Spannungen (0–30 V) kontrolliert werden können. Über Pin 3 ist je nach Betriebsart auch Geofencing aktivierbar.

Verbinden Sie ggf. die WiPro III (safe.lock) und den Pro-finder mit dem beiliegenden *Verbindungskabel WiPro III* (siehe Lieferumfang).

Pin 6 und Pin 7 sind Transistorausgänge, die 12 V liefern und mit 500 mA belastet werden können. Sollen Verbraucher geschaltet werden, die mehr als 500 mA benötigen, muss ein Relais verwendet werden. Verwenden Sie hochwertige KFZ-Relais mit Freilaufdiode. Bei Überlastung erlischt die Garantie.

Die Ausgänge können wie folgt gesteuert werden:


- Ausgang eingeschaltet, bis der Befehl aufgehoben wird
- Ausgang Impuls (für eine Sekunde eingeschaltet)
- Ausgang für frei wählbare Zeit eingeschaltet

Wie die Ausgänge per SMS gesteuert werden, erfahren Sie im Kapitel *5.5 Ausgänge per SMS steuern*.

1.5 GPS-Antenne (optionales Zubehör)

1.5.1 GPS-Antenne montieren

Die optionale GPS-Antenne wird mit dem bereits angebrachten Klebepad an einer sabotagesgeschützten Stelle im Fahrzeuginnenraum montiert. Die Seite, auf der sich das Klebepad befindet, muss nach oben zeigen (Empfangsseite). Die Montagefläche muss trocken, sauber und fettfrei sein. Bei Temperaturen unter 15 °C sollte die Klebefläche erwärmt werden. Die Empfangsseite muss möglichst waagerecht ausgerichtet sein.

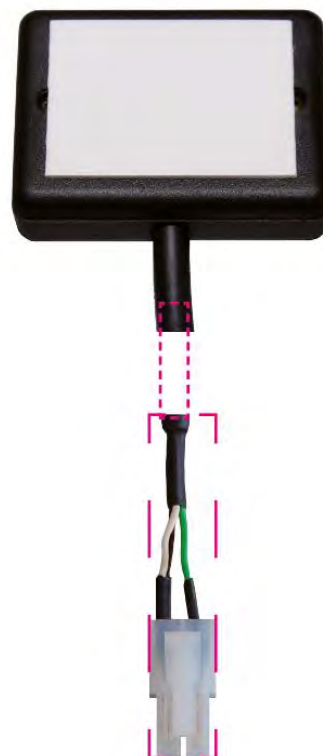

1.5.2 GPS-Antenne anschließen

Zum Anschließen der optionalen GPS-Antenne muss der Pro-finder spannungsfrei sein. Ziehen Sie hierzu den Hauptkabelbaum ab, und stecken Sie dann den GPS-Stecker in den vierpoligen Anschluss für die GPS-Antenne. Jetzt kann auch der Hauptkabelbaum wieder eingesteckt werden.

Damit die GPS-Antenne die aktuellen Satellitendaten empfangen und speichern kann, muss die Betriebsspannung nach der Installation mindestens fünf Minuten lang über 13,5 V betragen. Starten Sie hierzu das Fahrzeug.

Der beschriebene Speichervorgang muss abgeschlossen werden, um eine genaue Positionsbestimmung sicherzustellen. Dabei muss GPS-Empfang gewährleistet sein, d. h., das Fahrzeug sollte sich nicht in einer Halle oder unter einer Überdachung befinden.

1.5.3 Funktion der GPS-Antenne prüfen

Um zu prüfen, ob GPS-Daten empfangen werden, schalten Sie den Betriebsartenschalter in die Stellung F (GPS-Diagnose).

Die Status-LED zeigt nun den Betriebszustand des GPS an:

LED leuchtet rot:	GPS nicht angeschlossen
LED blinkt gelb:	GPS-Daten werden empfangen, jedoch ohne gültige Position. Blinkt die Status LED auch nach fünf Minuten noch, ist die Antenne an einer Stelle montiert, die den GPS-Empfang unmöglich macht, oder das Fahrzeug steht z. B. unter einem Dach.
LED leuchtet grün:	Die Einbauposition der GPS-Antenne ist in Ordnung.

Schalten Sie den Betriebsartenschalter zurück in die Ausgangsposition. Wenn die LED nun rot leuchtet, ist noch keine SIM-Karte eingesetzt. Informationen zu weiteren Betriebszuständen der LED erhalten Sie in Kapitel 3 *Betriebszustände*.

In Hallen oder anderen Gebäuden und unter Überdachungen kann es zu Reflektionen des GPS-Signals kommen. Dies kann die Genauigkeit der Positionsbestimmung stark beeinträchtigen und es können Diebstahlmeldungen ausgelöst werden, obwohl das Fahrzeug nicht bewegt wurde. Um derartige Meldungen zu vermeiden, empfehlen wir, die Geofencing-Funktion zu deaktivieren, wenn das Fahrzeug in einem Gebäude oder unter einem Dach abgestellt wird.

Senden Sie hierzu eine SMS mit dem Inhalt „fence aus“ an die Nummer des GSM-Moduls.

2 Programmieren und Konfigurieren

2.1 SIM-Karte konfigurieren

Um den Pro-finder nutzen zu können, benötigen Sie eine vom jeweiligen Mobilfunkanbieter freigeschaltete SIM-Karte (Format Nano-SIM).

Wir empfehlen den Einsatz einer Karte von t-mobile oder Vodafone. Es sind jedoch grundsätzlich auch Karten anderer Anbieter geeignet. Bei der Wahl der Prepaid-Karte ist darauf zu achten, dass die Karte zum Aufladen des Guthabens nicht aus dem Gerät entfernt werden muss, sondern auch von einem anderen Mobiltelefon oder z. B. einem EC-Automaten geladen werden kann.

Legen Sie die SIM-Karte in ein mobiles Endgerät ein und führen Sie folgende Schritte durch:

1. Deaktivieren Sie die Pin-Abfrage.
2. Deaktivieren Sie die Mailbox und alle Rufumleitungen.
3. Deaktivieren Sie jegliche Komfortfunktionen (u. a. Rückrufbitte per SMS, Erinnerungen per SMS usw.).
4. Aktivieren Sie Roaming (falls nicht voreingestellt).

Achtung:
Wird ein iPhone verwendet, muss für die obenstehenden Schritte 1 bis 4 die Funktion iMessages deaktiviert sein!

2.2 SIM-Karte ins Pro-finder-Modul einsetzen

Nachdem Sie die o. g. Einstellungen an der SIM-Karte vorgenommen haben, nehmen Sie die SIM-Karte aus dem mobilen Gerät heraus und legen sie in das Pro-finder-Modul in die nachfolgend abgebildete Halterung ein und verriegeln diese:



2.3 THITRONIK® App herunterladen

Mit der THITRONIK® App erhalten Sie alle Funktionen Ihrer WiPro III (safe.lock) und Ihres Pro-finders einfach und kompakt auf einen Blick.

Laden Sie die THITRONIK® App für das jeweilige Betriebssystem Ihres mobilen Geräts im App Store oder bei Google Play herunter:



Ausführlichere Informationen finden Sie auf unserer Website.

2.4 Pro-finder aktivieren

Wenn Sie die SIM-Karte wie oben dargestellt auf der Platine eingelegt und die Halterung verriegelt haben, schließen Sie die Spannungsversorgung an. Daraufhin blinkt die Status-LED kurz rot und danach gelb-grün.

Wir empfehlen, die App zu nutzen, um den Pro-finder zu aktivieren. Diese führt Sie durch die einzelnen Schritte, und es entfallen die nachfolgenden Schritte in den Kapiteln 2.5 bis 2.8.

Sollten Sie den Pro-finder ohne App aktivieren wollen, senden Sie die in Kapitel 2.8 *Zielrufnummern programmieren* beschriebene Programmier-SMS an die Nummer des Pro-finder. Sobald die SMS empfangen wurden und die Nummern gespeichert wurden, blinkt die Status-LED grün, und es wird eine Status-SMS an den Absender der Programmier-SMS versendet.

Der Pro-finder ist nun einsatzbereit.

2.5 Nummer des Pro-finder speichern

Um die Nummer des Pro-finder im Falle einer Alarmmeldung schnell zuordnen zu können, sollten Sie ihr, wie jedem anderen Eintrag im Adressbuch Ihres Mobiltelefons, einen Namen zuweisen. Da Sie auf die Nummer gegebenenfalls auch schnell zugreifen müssen, speichern Sie diese idealerweise unter der Bezeichnung ALARM nennen, damit sie am Anfang Ihres Adressbuchs abgelegt wird.

Tipp:

Wenn Sie die Nummer des Pro-finder unter der Bezeichnung *AAalarm* abspeichern, steht der Eintrag immer an erster Stelle.

Speichern Sie die Nummer unbedingt mit der Ländervorwahl (z. B. +49 für Deutschland), um auch aus dem Ausland Zugriff darauf zu haben.

2.6 Pro-finder per SMS oder Anruf steuern

Jede vom Pro-finder versendete SMS verursacht Kosten für Sie, deren Höhe von Ihrem Netzbetreiber abhängt. Wenn Sie die Anlage per SMS oder Anruf steuern, sendet der Pro-finder jedes Mal eine Status-SMS.


2.7 Unterschiedliche Zielrufnummern

Zielrufnummern sind die Telefonnummern, die im Alarmfall benachrichtigt werden sollen. Sie können bis zu zehn Nummern speichern. Es wird zwischen folgenden Arten von Zielrufnummern unterschieden:

Masternummer:	Dies ist die Telefonnummer, die beim Speichern der Zielrufnummern an erster Stelle steht. Über diese Nummer können Sie jederzeit ohne Zugriff auf den Betriebsartenschalter neue Zielrufnummern programmieren.
Autorisierte Nummern:	Diese Zielrufnummern haben die Berechtigung, die Ausgänge des Pro-finder per SMS zu steuern und Statusberichte anzufordern.
Nicht autorisierte Nummern:	Diese Zielrufnummern haben keinen Zugriff auf die Funktionen der Anlage, sondern erhalten lediglich Statusmeldungen.

2.8 Zielrufnummern programmieren

Beispielhafter Aufbau einer Programmier-SMS, bei der alle Zielrufnummern „autorisierte Nummern“ sind (bis zu zehn Zielrufnummern sind möglich). Die Leerzeichen dienen nur zu Darstellungszwecken; in der SMS dürfen keine Leerzeichen verwendet werden.

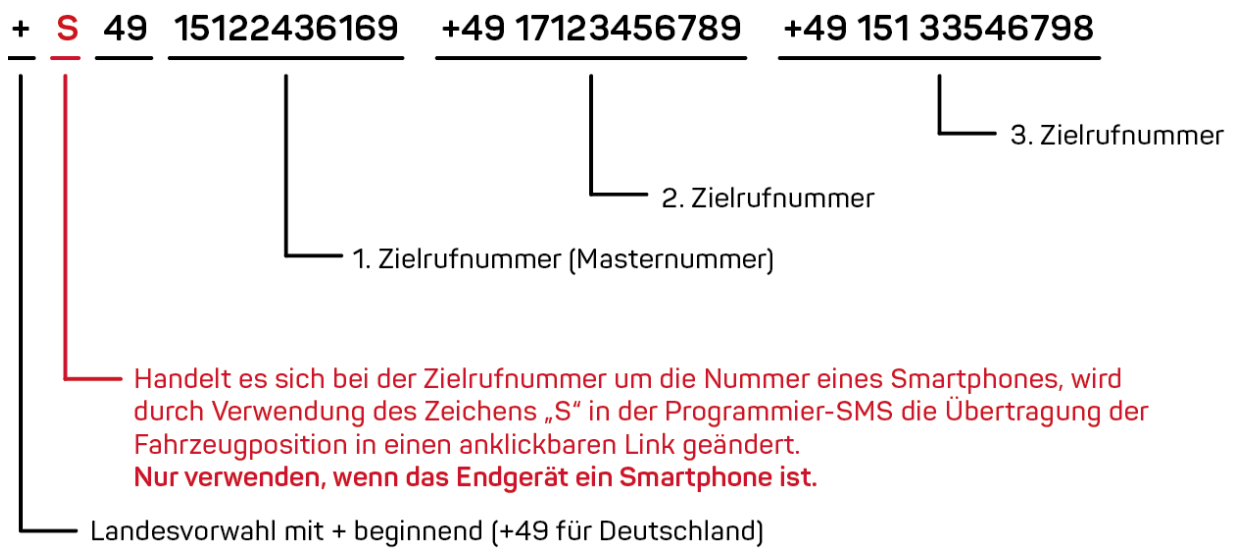

Beispiele für verschiedene Programmier-SMS:

Programmier-SMS bei	Inhalt der Programmier-SMS in Pro-finder
einem Empfänger (Masternummer)	+491511142338
Masternummer + einer autorisierten Nummer	+491511142338+491736660456
Masternummer als Smartphone-Nummer + eine nicht autorisierte Nummer	+S491511142338-491736660456

Bei entsprechend mehr Empfängern erfolgt die Eingabe fortlaufend ohne Leerzeichen.

2.9 Zielrufnummern löschen



Hinweis:

Die Nano-SIM-Karte muss in das Gerät eingelegt sein!

Um den gesamten Zielrufnummernspeicher zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie den Hauptkabelbaum ab.
- Stellen Sie den Betriebsartenschalter (A) auf Position E.
- Stecken Sie den Hauptkabelbaum wieder ein (warten Sie, bis die Status-LED gelb/grün blinkt).
- Stellen Sie den Betriebsartenschalter (A) zurück auf die Ausgangsposition

Der Speicher ist nun leer und kann mit einer neuen Programmier-SMS neu programmiert werden.

Mit der Masternummer können Sie den Speicher auch ohne Betätigung des Betriebsartenschalters überschreiben. Hierzu muss von der Masternummer eine wie unter *2.8 Zielrufnummern programmieren* beschriebene Programmier-SMS an den Pro-finder gesendet werden.

3 Betriebszustände (Status-LED)

Die unten dargestellten Blinkfolgen der Status-LED geben die erläuterten Betriebszustände an:

 Blinkt rot/gelb: Netzsuche + keine Zielrufnummern vorhanden

 Blinkt rot: Netzsuche/kein GSM-Empfang

 Leuchtet gelb: Verbindungsaufbau mit Modem

 Leuchtet rot: SIM-Karte fehlt oder ist defekt

 Blinkt rot/grün: SIM-PIN nicht deaktiviert

 Blinkt gelb: Eingebucht + letzte SMS konnte nicht versendet werden

 Leuchtet grün: Pro-finder empfängt/versendet eine SMS

 Blinkt gelb/grün: Eingebucht (Empfang) + keine Zielrufnummern vorhanden

 Blinkt grün: Eingebucht (Empfang) + Zielrufnummern vorhanden

Nach abgeschlossener Installation und Programmierung blinkt die Status-LED im Normalbetrieb grün.

4 Berichte, Meldungen und Warnungen

Je nach Art des Vorfalls und Einstellung des Betriebsartenschalters kann eine SMS folgende Angaben enthalten:

- GPS:** Standby: Die GPS-Antenne ist im Standby-Modus. Bei einem Ereignis wird sie automatisch reaktiviert.
- UTC:** Uhrzeit des Vorfalls (Angabe in koordinierter Weltzeit).
- Pos:** Aktuelle Position des Fahrzeugs per Google-Maps Link oder per Koordinaten (abhängig vom mobilen Endgerät)
- Geschwindigkeit:** Aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs.

WiPro ON
Fence ON
UTC: 07:39
<http://maps.google.com/maps?g=054.49041,0009.8024>
0 km/h
U1:13,53 V
U2: 0 V
U3: 0 V
U4: 0 V
U5: 0 V
A: OFF
B: OFF

Statusbericht:

Diese Meldung erhalten Sie nur auf Anforderung oder je nach gewählter Betriebsart in Intervallen. Der Statusbericht enthält neben Position, Geschwindigkeit und Zuständen der Ausgänge je nach Betriebsart zusätzlich Angaben über die Spannungen der Messeingänge U2 bis U5 sowie die Temperatur in unmittelbarer Nähe des Geräts.

Diebstahl (Geofencing)
UTC: 12:49
<http://maps.google.com/maps?g=054.49635,0009.79564>
37 km/h

Diebstahlmeldung:

Diese Meldung erhalten Sie, wenn sich Ihr Fahrzeug bei aktivierter WiPro III (safe.lock) weiter als ca. 900 m vom ursprünglichen Standort entfernt. Bei einer Diebstahlmeldung handelt es sich um einen stillen Alarm. Das bedeutet, dass weder Blinker noch Sirene aktiviert werden. Beides lässt sich wie unter *5.1 Alarmanlage per SMS steuern* beschrieben per SMS aktivieren.

Spannung unter 11.2 V
WiPro ON
UTC: 22:53
<http://maps.google.com/maps?g=054.49020,0009.80209>
0 km/h

Spannungswarnung (nicht in Betriebsart B, siehe *1.3 Betriebsart auswählen*):

Sinkt die Versorgungsspannung dauerhaft unter 11,2 V, schaltet der Pro-finder in den Standby-Modus, um die Batterie zu schonen. In diesem Fall wird eine SMS mit einem entsprechenden Hinweis versendet. Erst wenn die Spannung wieder über 12,5 V steigt, wechselt der Pro-finder zurück in den Normalbetrieb.

UTC: 13:41

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49635.0009.80249](http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.80249)

0 km/h

Positions-SMS für Smartphones:

Diese SMS erhalten Sie als Antwort auf eine Positionsabfrage, wie unter *5.4 Position mit dem Smartphone abfragen* beschrieben.

Nach Anklicken des Links wird eine Kartenansicht der aktuellen Fahrzeugposition angezeigt.

Ungültiger Befehl! Moeglich:
SCHARF, UNSCHARF, STATUS,
POS. Weitere Befehle siehe
Handbuch.

SMS mit Eingabehilfen:

Wird von einer Zielrufnummer eine SMS mit ungültigem Inhalt empfangen, wird diese Meldung mit den möglichen korrekten Befehlen versendet, um dem Nutzer die Bedienung zu erleichtern.

Einbruch Tuer/Fenster (Funk-
Magnetkontakt

UTC: 14:32

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49039.0009.80248](http://maps.google.com/maps?g=054.49039.0009.80248)

0 km/h

Einbruchmeldung:

Eine entsprechende Meldung erhalten Sie immer, wenn die WiPro III (safe.lock) einen Alarm meldet.

Nach dem Versenden der SMS wird die Masternummer zusätzlich angerufen.

Alarm durch Gasmelder

UTC: 13:08

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49045.0009.80258](http://maps.google.com/maps?g=054.49045.0009.80258)

0 km/h

Gasalarm:

Mit dieser Meldung benachrichtigt Sie die WiPro III (safe.lock) über einen Gasalarm.

Nach dem Versenden der SMS wird die Masternummer zusätzlich angerufen.

Manueller Alarm (Panikalarm)

UTC: 12:32

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49009.0009.80281](http://maps.google.com/maps?g=054.49009.0009.80281)

0 km/h

Manueller Alarm:

Die Meldung wird versendet, wenn die WiPro III (safe.lock) durch Auslösen eines Panikalarmes aktiviert wird.

Nach dem Versenden der SMS wird die Masternummer zusätzlich angerufen.

Diebstahl Zubehoer (Funk-
Kabelschleife

UTC: 10:56

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49035.0009.80252](http://maps.google.com/maps?g=054.49035.0009.80252)

Diebstahl Zubehör:

Mit dieser Meldung benachrichtigt Sie die WiPro III (safe.lock), wenn die Funk-Kabelschleife, beispielsweise beim Diebstahl von damit gesichertem Campingzubehör, auslöst.

5 Funktionen

5.1 Alarmanlage per SMS steuern

In den Betriebsarten 2 und 3 (siehe *1.3 Betriebsart auswählen*) kann die WiPro III (safe.lock) per Anruf in den jeweils nächsten Zustand geschaltet (aktiviert/deaktiviert) werden. Rufen Sie den Pro-finder hierzu an.

Das Gerät beendet den Anruf automatisch, bevor eine kostenpflichtige Verbindung zustande kommt, und versendet nach erfolgreichem Schaltvorgang einen Statusbericht an den Anrufer.

Hinweis

Nur berechnigte Nummern können auf Pro-finder zugreifen.

5.2 Geofencing

Geofencing bedeutet, dass ein virtueller Zaun um das Fahrzeug gelegt wird. Verlässt das Fahrzeug anschließend einen Bereich von 900 Metern um seinen ursprünglichen Standort, erhalten Sie eine Diebstahlmeldung, wie unter *4 Berichte, Meldungen und Warnungen* beschrieben.

Geofencing kann in Schalterstellung 8 und B über Pin 3 ein- und ausgeschaltet werden. In allen anderen Schalterstellungen kann Geofencing per SMS ein- und ausgeschaltet werden.

Senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Nummer des Pro-finder:

fence an

Geofencing ist nun für diesen Standort aktiviert, bis der Pro-finder eine SMS mit dem Text *fence aus* erhält. Bevor Sie Geofencing an einem neuen Standort nutzen können, müssen Sie das Geofencing am vorherigen Standort zunächst deaktivieren, indem Sie *fence aus* senden. Erst dann können Sie Geofencing an einem neuen Standort mit dem Befehl *fence an* aktivieren.

Hinweis:

Bei scharfgeschalteter WiPro III ist Geofencing automatisch aktiviert und muss nicht per SMS eingeschaltet werden. Entsprechend ist Geofencing bei unscharfgeschalteter WiPro III automatisch deaktiviert und muss nicht per SMS ausgeschaltet werden.

5.3 Statusbericht anfordern

Der Statusbericht enthält die unter *4 Berichte, Meldungen und Warnungen* beschriebenen Angaben, und kann, wie hier beschrieben, jederzeit abgerufen werden. Wie Sie mithilfe der Positionsangabe Ihr Fahrzeug finden, wird in Kapitel *5.7 Fahrzeug wiederfinden* erklärt.

Senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Nummer des Pro-finder:

status

Pro-finder reagiert auf diese SMS mit einem Statusbericht.

Alternativ können Sie einen Statusbericht auch wie folgt anfordern:

Rufen Sie die Nummer des Pro-finder an (außer in Betriebsart 2 und 3). Der Pro-finder wird nach wenigen Freizeichen den Anruf beenden und mit einem Statusbericht reagieren.

Bei einem Statusbericht wird zusätzlich der GPS-Status übertragen. Empfängt der Pro-finder eine gültige Position, wird nur die Position angezeigt. Wenn keine gültige Position empfangen wird, steht im Statusbericht „GPS kein Empfang“; es wird jedoch die letzte gültige Position gesendet. Weiterhin wird der Zustand beider Ausgänge angegeben, und die Umgebungstemperatur in unmittelbarer Nähe des Geräts wird angezeigt.

5.4 Position mit dem Smartphone abfragen

Wenn Sie ein Smartphone verwenden, können Sie eine speziell für Smartphones konzipierte SMS erhalten. Senden Sie dazu eine SMS mit folgendem Text an die Nummer des Pro-finder:

position

Der Pro-finder reagiert auf diese SMS mit einer Positionsmeldung, die einen Link enthält. Wenn Sie diesen Link öffnen, wird Ihnen die genaue Position des Fahrzeugs in einer Kartenansicht angezeigt, ohne dass Sie dazu die Koordinaten in eine Kartenanwendung übertragen müssten.

5.5 Ausgänge per SMS steuern

Der Pro-finder verfügt über zwei getrennt voneinander steuerbare Ausgänge. Wie diese anzuschließen sind, ist im Kapitel *1.4 Modul anschließen* beschrieben.

Sie können die Ausgänge, dauerhaft, gepulst für einen Zeitraum von einer Sekunde oder für eine frei wählbare Zeit schalten:

5.5.1 Ausgänge dauerhaft einschalten

Um Ausgang A bis auf Widerruf einzuschalten, senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Nummer des Pro-finder:

a an

Der Pro-finder reagiert auf diese SMS mit dem Einschalten von Ausgang A, sowie mit einem Statusbericht.

Um Ausgang A auszuschalten, senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Nummer des Pro-finder:

a aus

Der Pro-finder reagiert auf diese SMS mit dem Ausschalten von Ausgang A sowie mit einem Statusbericht.

5.5.2 Ausgänge gepulst (für eine Sekunde) einschalten

Um Ausgang A für eine Sekunde einzuschalten, senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Nummer des Pro-finder:

a impuls

Als Reaktion auf diese SMS schaltet der Pro-finder Ausgang A für die Dauer einer Sekunde ein und sendet einen Statusbericht.

5.5.3 Ausgänge für eine frei wählbare Zeit einschalten

Um Ausgang A für eine von Ihnen wählbare Dauer zwischen 1 und 120 Minuten einzuschalten, senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Nummer des Pro-finder, wobei Sie „%min%“ durch die gewünschte Anzahl Minuten ersetzen:

a %min%

Als Reaktion auf diese SMS schaltet der Pro-finder Ausgang A für die gewünschte Dauer ein und sendet einen Statusbericht.

Hinweis:

Um Ausgang B anzusteuern, ersetzen Sie den Buchstaben A in der SMS durch den Buchstaben B.

5.6 Anlernmodus starten

Mit dem Pro-finder kann der Anlernmodus der WiPro III (safe.lock) per SMS-Befehl aktiviert werden. Ist der Anlernmodus aktiviert, können neue Funk-Komponenten an das Alarmsystem angelern werden. Zu Aktivierung des Anlernmodus ist folgender SMS-Befehl notwendig:

anlernmodus an

Sind alle Funk-Komponenten angelern, kann der Anlernmodus mit dem folgenden Befehl wieder deaktiviert werden:

anlernmodus aus

5.7 Fahrzeug wiederfinden

Die in den Meldungen enthaltenen Positionsangaben können in beliebige Kartenprogramme und Navigationsgeräte eingegeben werden und zeigen so je nach verwendeter Kartenart den aktuellen Standort des Fahrzeugs, oftmals bis auf die Hausnummer genau.

Mit dem Smartphone lässt sich, wie unter *5.4 Position mit dem Smartphone abfragen* beschrieben, eine Positionsabfrage durchführen, die einen anklickbaren Link zum Aufrufen einer Kartenansicht enthält.

Um nach Erhalt einer Diebstahlmeldung weitere Positionsangaben zu erhalten, können Sie jederzeit Statusberichte anfordern, siehe *5.3 Statusbericht anfordern*.

Sollte das Fahrzeug sich in einem Gebäude oder an einem anderen Ort ohne GPS-Empfang befinden, wartet der Pro-finder bis zu zehn Minuten auf den Empfang einer gültigen Position. Wird auch nach zehn Minuten keine Position empfangen, versendet der Pro-finder den Statusbericht mit der zuletzt empfangenen Position.

Da die Position bei einem Alarm und aktiver Lichtmaschine permanent abgefragt wird, ist die zuletzt empfangene Position diejenige, die unmittelbar vor Abbruch des GPS-Empfangs gespeichert wurde. Die in der SMS enthaltene Uhrzeit in UTC (Koordinierter Weltzeit) entspricht immer der Zeit der zuletzt empfangenen Position.

6 Sonstiges

6.1 Technische Daten

Spannungsversorgung:	9–30 V
Stromaufnahme Netzsuche:	ca. 37 mA
Stromaufnahme Normalbetrieb:	ca. 16–21 mA
Sendefrequenz:	2G/3G/4G (LTE)
2G-Bänder	Quad
3G-Bänder	1, 2, 5, 8
4G-Bänder	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28
Anzahl Zielrufnummern	10
Schnittstellen	GPS/QZSS
Ausgänge	2 x 12 V/500 mA
Temperaturbereich	-10 bis +80 °C
SIM-Format	Nano-SIM

6.2 Entsorgungshinweise



Bei Außerbetriebnahme des Gerätes bitte nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Die kommunalen Sammelstellen halten geeignete Entsorgungsbehälter für elektronische Geräte bereit.

Die Verpackungsmaterialien führen Sie bitte dem Wertstoffrecycling zu.

6.3 Konformität/Richtlinien



Hiermit erklärt die Thitronik GmbH die Übereinstimmung dieses Produktes mit den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Festlegungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Die detaillierte Konformitätserklärung steht unter folgendem Link zum Download bereit: <http://www.thitronik.de/support/downloads>

6.4 Technische Unterstützung

Sollten Sie bei der Installation oder während des Betriebs Unterstützung benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf. Sollten dennoch Schwierigkeiten auftreten, die mithilfe dieses Handbuches nicht zu beheben sind, finden Sie auf www.thitronik.de viele hilfreiche Informationen. Darüber hinaus können Sie sich auch telefonisch unter der Rufnummer +49 4351 76744-112 oder per E-Mail an kontakt@thitronik.de an unseren technischen Support wenden.

Um Ihnen im Falle eines Problems gezielt weiterhelfen zu können, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres Pro-finder und die Softwareversion bei einem Anruf bereit. Diese finden Sie entweder auf dem Gerät selbst oder in der THITRONIK® App.

Pro-finder (as of serial no. -045)

 *Installation and operating instructions*

Thitronik GmbH
Finkenweg 9 – 15
24340 Eckernförde
Germany

Web: www.thitronik.de
E-mail: kontakt@thitronik.de
Phone: +49 (0) 4351 76744-112

Contents

1	Installation and connection.....	5
1.1	Selecting the installation location.....	5
1.2	Connections, displays and controls.....	6
1.3	Selecting the operating mode.....	7
1.4	Connecting the module.....	9
1.5	GPS antenna (optional accessory).....	9
1.5.1	Fitting the GPS antenna.....	9
1.5.2	Connecting the GPS antenna.....	10
1.5.3	Checking the function of the GPS antenna.....	10
2	Programming and configuring.....	11
2.1	Configuring the SIM card.....	11
2.2	Inserting the SIM card into the Pro-finder module.....	11
2.3	Downloading the THITRONIK® app.....	12
2.4	Activating Pro-finder.....	12
2.5	Saving the Pro-finder number.....	12
2.6	Controlling Pro-finder via SMS or call.....	13
2.7	Different destination numbers.....	13
2.8	Programming destination numbers.....	13
2.9	Deleting destination numbers.....	14
3	Operating states (status LED).....	15
4	Reports, messages and warnings.....	16
5	Functions.....	19
5.1	Controlling the alarm system via SMS.....	19
5.2	Geofencing.....	19
5.3	Requesting a status report.....	20
5.4	Requesting the position via smartphone.....	20
5.5	Controlling the alarm system via SMS.....	20
5.5.1	Switching on outputs permanently.....	21
5.5.2	Pulsed activation of outputs (switched on for one second).....	21
5.5.3	Switching on outputs for a freely selectable time.....	21
5.6	Starting the interconnection mode.....	22
5.7	Retrieving the vehicle.....	22

6	Miscellaneous.....	23
6.1	Technical data:.....	23
6.2	Disposal instructions.....	23
6.3	Conformity/Directives.....	23
6.4	Technical support.....	23

Disclaimer

Like any tracking system, Pro-finder can only report a theft or attempted theft, but cannot prevent it. It is therefore essential that you act carefully and never leave any valuables prominently in sight or easily accessible in the vehicle and that you always lock the vehicle when leaving it. Thitronik GmbH accepts no liability for stolen valuables, theft of the vehicle or damage to the vehicle caused by burglary.

The alarm system is connected to the starter battery. Thitronik GmbH is not liable for damage caused by deep discharge of the starter battery. Please note that the vehicle cannot be unlocked if the battery is flat. Thitronik GmbH accepts no liability for this. The user has to ensure that the alarm system is used as intended and must take care that no material damage, injuries or accidents can occur as a result of non-compliance with the instructions described here.

Intended use

Pro-finder is a tracking system specially developed for leisure vehicles for precise location determination and monitoring of vehicles. Pro-finder uses GPS and GSM technologies to determine the vehicle's position. The location notification is sent exclusively by SMS, the format depends on the mobile device: Google Maps links or coordinates. The device is not intended for recording (travel) routes or live tracking. In combination with other components, Pro-finder offers additional security functions, e.g. SMS notifications when an alarm is triggered in conjunction with a WiPro III (safe.lock) alarm system or gas alarms from connected THITRONIK® gas warning devices.

Pro-finder may only be used in accordance with the instructions in this manual.

Scope of supply



1. Pro-finder
2. Antenna
3. Gel connector
4. Fastening screws
5. Fuse holder
6. Flat fuse (3 A)
7. Quick guide
8. WiPro III connection cable
9. Connection cable

1 Installation and connection

1.1 Selecting the installation location

Select an installation location that is adequately secured against unauthorised access, but still accessible for any service work, e.g. subsequent SIM card replacement.

The device must be installed inside the vehicle. The device must never be installed in the engine compartment. As Pro-finder has an integrated GPS receiver, the top of the device must face upwards.


An "unobstructed view" of the satellite must be ensured. Plastics, glass and wood are penetrated by the GPS signal and do not impair the "unobstructed view" of the satellite.

If an external GPS antenna is to be connected because the installation location of the device hinders the GPS reception, bear in mind that the cable length between the GSM module and the GPS antenna is two metres and that the external GPS antenna also requires an "unobstructed view" of the satellites as far as possible.

The GPS antenna can be mounted under the plastic panelling of the dashboard (e.g. the cover of the instrument cluster).



1.2 Connections, displays and controls

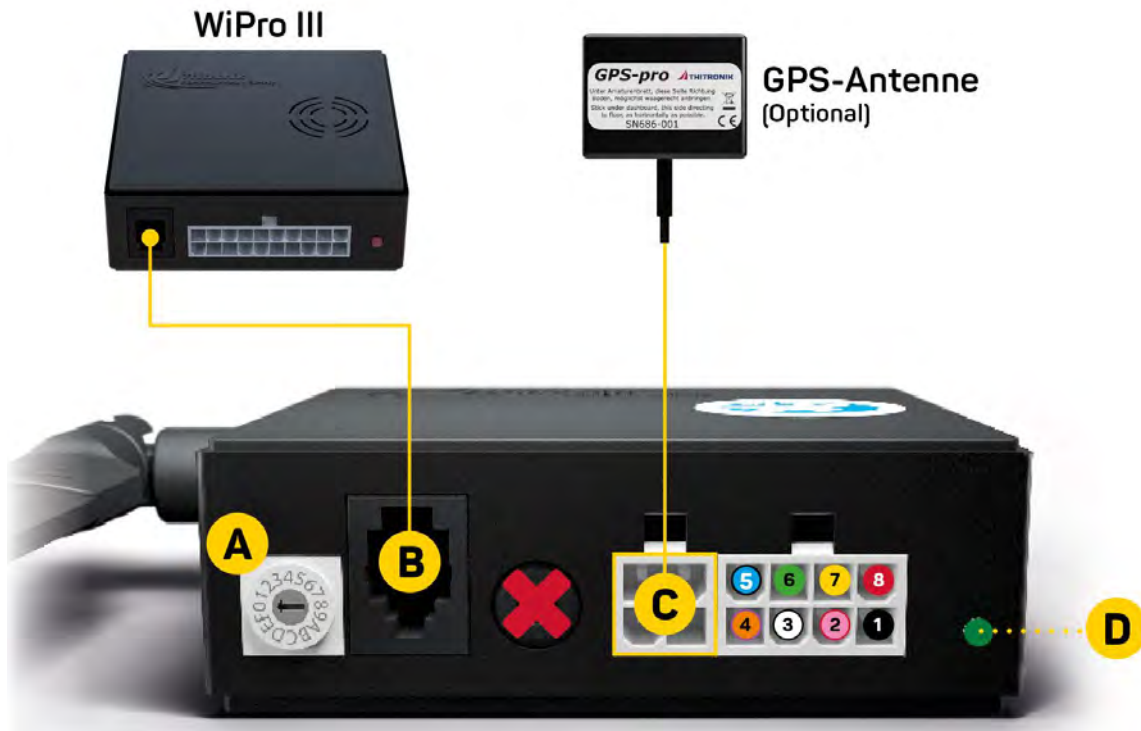

- | | |
|----------|---------------------------------|
| A | Operating mode switch |
| B | WiPro III connection |
| C | External GPS antenna (optional) |
| D | Status LED |
| 1 | Pin 1: Ground (GND) |
| 2 | Pin 2: Measurement input (U2) |
| 3 | Pin 3: Measurement input (U3) |
| 4 | Pin 4: Measurement input (U4) |
| 5 | Pin 5: Measurement input (U5) |
| 6 | Pin 6: Output B |
| 7 | Pin 7: Output A |
| 8 | Pin 8: Permanent plus 12V |

1.3 Selecting the operating mode

In all operating modes, the outputs can be controlled as described under *5.4 Requesting the position via smartphone*. The following functions can be activated by setting the operating mode switch (see above):

Call triggers status report:

If you dial the number of the Nano SIM card inserted in Pro-finder, Pro-finder automatically ends the call and sends a status report to the caller (authorised numbers only) (see *2.7 Different destination numbers*).

Automatic status reports:

Pro-finder sends status reports to the saved destination numbers at the intervals listed below.

Status report contains U1, U2, U3, U4, U5:

The status report also contains information about the operating voltage (U1) and the voltages at the measurement inputs U2 to U5. Depending on the switch position, different voltages are displayed.

Geofencing (to be activated/deactivated via pin 3):

If the voltages listed in the table (on pin 3) are present, geofencing can be switched on and off in a controlled manner, e.g. by switching on the ignition or activating the interior lighting.

Call activates/deactivates WiPro and triggers status report:

If you dial the number of the SIM card inserted in Pro-finder, Pro-finder automatically ends the call, activates/deactivates the WiPro III (safe.lock) and sends a status report to the caller after successful switching (authorised numbers only).

The WiPro III changes from disarmed to armed or from armed to disarmed.

Manual alarm with voltage on pin 3:

If voltage is applied to pin 3 in operating mode A, a manual alarm (panic alarm) is sent. This can be done using a button, for example.

Table of operating modes:

Operating modes	Call triggers status report	Call activates / deactivates WiPro	Interval of automatic status reports	Status report contains the following voltages					Geofencing to be activated / deactivated via pin 3	Manual alarm with voltage on pin 3
				U1	U2	U3	U4	U5		
0	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Yes	-	-	Yes	Yes	-	-	-	-	-
2	-	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	Yes	-	Yes	Yes	-	-	-	-	-
4	Yes	-	15 minutes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-
5	Yes	-	60 minutes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-
6	Yes	-	6 hours	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-
7	Yes	-	24 hours	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-
8	Yes	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: on <5 V: off	-
9	Yes	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-
A	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	Yes
B	Yes	-	-	-	-	-	-	-	>6V: off <5V: on	-
C	Yes	-	90 seconds (as soon as voltage is applied, and Pro-finder has started up and is searching for the GPS signal)							
D	Yes	-	8 minutes (as soon as voltage is applied, and Pro-finder has started up and is searching for the GPS signal)							
E	Deleting the destination numbers (see 2.9 <i>Deleting destination numbers</i>)									
F	GPS diagnosis (see 1.5.2 <i>Connecting the GPS antenna</i>)									

1.4 Connecting the module

Connect pin 1 and pin 8 with the correct polarity (see *1.3 Selecting the operating mode*) to a suitable power supply (12VDC). Secure the positive cable with the enclosed fuse. Pins 2 to 5 are measurement inputs that can be used to monitor voltages (0 – 30V). Depending on the operating mode, geofencing can also be activated via pin 3.

If necessary, connect the WiPro III (safe.lock) and Pro-finder with the enclosed *WiPro III connection cable* (see scope of supply).

Pin 6 and pin 7 are transistor outputs that supply 12V and can be loaded with 500mA. If loads requiring more than 500mA are to be switched, a relay must be used. Use high-quality automotive relays with a free-wheeling diode. Overloading voids the warranty.

The outputs can be controlled as follows:


- Output switched on until the command is taken back
- Pulsed output (switched on for one second)
- Output switched on for a freely selectable time

In order to find out how to control the outputs via SMS, please refer to chapter *5.5 Controlling the alarm system via SMS*.

1.5 GPS antenna (optional accessory)

1.5.1 Fitting the GPS antenna

The optional GPS antenna is mounted in a sabotage-protected location in the vehicle interior using the adhesive pad already attached. The side with the adhesive pad must face upwards (receiving side). The mounting surface must be dry, clean and free of grease. At temperatures below 15 °C, the bonding surface should be warmed up. The receiving end must be aligned as horizontally as possible.

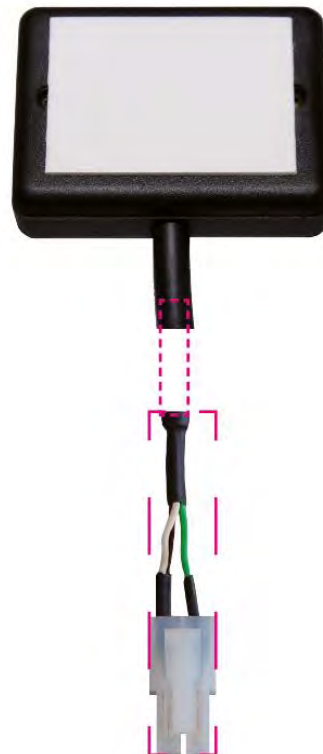

1.5.2 Connecting the GPS antenna

To connect the optional GPS antenna, Pro-finder must be de-energised. To do this, disconnect the main wiring harness and then plug the GPS connector into the four-pin connector for the GPS antenna. The main wiring harness can now also be plugged back in.

In order for the GPS antenna to receive and store the current satellite data, the operating voltage must be above 13.5V for at least five minutes after installation. To do this, start the vehicle.

The described storage process must be completed to ensure accurate positioning. GPS reception must be guaranteed, i.e. the vehicle should not be located in a hall or under a roof.

1.5.3 Checking the function of the GPS antenna

To check whether GPS data are being received, switch the operating mode switch to position F (GPS diagnostics).

The status LED now indicates the operating status of the GPS:

LED lights up red:	GPS not connected
LED flashes yellow:	GPS data are received, but without a valid position. If the status LED is still flashing after five minutes, the antenna is mounted in a position that makes GPS reception impossible or the vehicle is under a roof, for example.
LED lights up green:	The installation position of the GPS antenna is OK.

Set the operating mode switch back to the starting position. If the LED now lights up red, no SIM card has been inserted yet. Information on other operating modes of the LED can be found in chapter *3 Operating states*.

Parking the vehicle in halls or other buildings and under canopies may lead to reflections of the GPS signal. This can severely impair the accuracy of position determination and theft alarms may be triggered even though the vehicle has not been moved. To avoid such messages, we recommend deactivating the geofencing function when the vehicle is parked in a building or under a roof.

To do this, send an SMS with the content "fence off" to the number of the GSM module.

2 Programming and configuring

2.1 Configuring the SIM card

To be able to use Pro-finder, you need a SIM card (Nano SIM format) that has been activated by the respective mobile phone provider.

We recommend using a nano SIM card that is only compatible with 2G/3G/4G and supports SMS, telephony and mobile data (4G/LTE). The use of a multi-operator SIM card is not allowed, and it is not possible to use 4G to check the remaining credit. In principle, cards from any provider are suitable. However, we recommend using a so-called M2M card, which is specifically designed for devices-to-device communication (refer to Pro-finder product FAQ on our website). When choosing a prepaid card, it is important to ensure that the card does not have to be removed from the device to top up the credit, but can also be loaded from another mobile phone or e.g. an ATM.

Insert the SIM card into a mobile device and carry out the following steps:

1. Deactivate the pin request.
2. Deactivate the mailbox and all call diversions.
3. Deactivate all convenience functions (e.g. callback request by SMS, reminders by SMS, etc.).
4. Activate Roaming (if not preset).

Caution:

If an iPhone is used, the iMessages function must be deactivated for steps 1 to 4 above!

2.2 Inserting the SIM card into the Pro-finder module

After you have made the above SIM card settings, remove the SIM card from the mobile device and insert it into the Pro-finder module in the holder shown below and lock it:



2.3 Downloading the THITRONIK® app

The THITRONIK® app allows you to access all the functions of your WiPro III (safe.lock) and your Pro-finder in a simple way.

Download the THITRONIK® app for the respective operating system of your mobile device from the App Store or Google Play:



For more detailed information, please visit our website.

2.4 Activating Pro-finder

Once you have inserted the SIM card on the circuit board as shown above and locked the holder, connect the power supply. The status LED then flashes red briefly and then yellow-green.

We recommend using the app to activate Pro-finder. This will guide you through the individual activation steps. If you use the app, the steps described in chapters 2.5 to 2.8 will not be required.

If you want to activate Pro-finder without using the app, send the programming text message described in chapter 2.8 *Programming destination* numbers to the Pro-finder number. As soon as the text messages have been received and the numbers have been saved, the status LED flashes green and a status text message is sent to the sender of the programming SMS.

Pro-finder is now ready for use.

2.5 Saving the Pro-finder number

In order to be able to quickly find the Pro-finder number in the event of an alarm message, you should assign it a name, just like any other entry in the address book of your mobile phone. As you may need to access the number quickly, you should ideally save it under the name ALARM to have it stored at the beginning of your address book.

Tip:

If you save the Pro-finder number under the designation *ALarm*, the entry will always be in the first position.

Be sure to save the number with the country code (e.g. +44 for England) so that you can also access it from abroad.

2.6 Controlling Pro-finder via SMS or call

Every SMS sent by Pro-finder incurs costs for you, the amount of which depends on your network operator. If you control the system via SMS or call, Pro-finder will send a status SMS each time.


2.7 Different destination numbers

Destination numbers are the telephone numbers that are to be notified in the event of an alarm. You can save up to ten numbers. A distinction is made between the following types of destination numbers:

Master number:	This is the telephone number that comes first when saving the destination numbers. You can use this number to programme new destination numbers at any time without accessing the operating mode switch.
Authorised numbers:	These destination numbers are authorised to control the outputs of Pro-finder via SMS and to request status reports.
Unauthorised numbers:	These destination numbers do not have access to the functions of the system, but only receive status messages.

2.8 Programming destination numbers

Example structure of a programming SMS in which all destination numbers are "authorised numbers" (up to ten destination numbers are possible). The spaces are for display purposes only; no spaces may be used in the SMS.

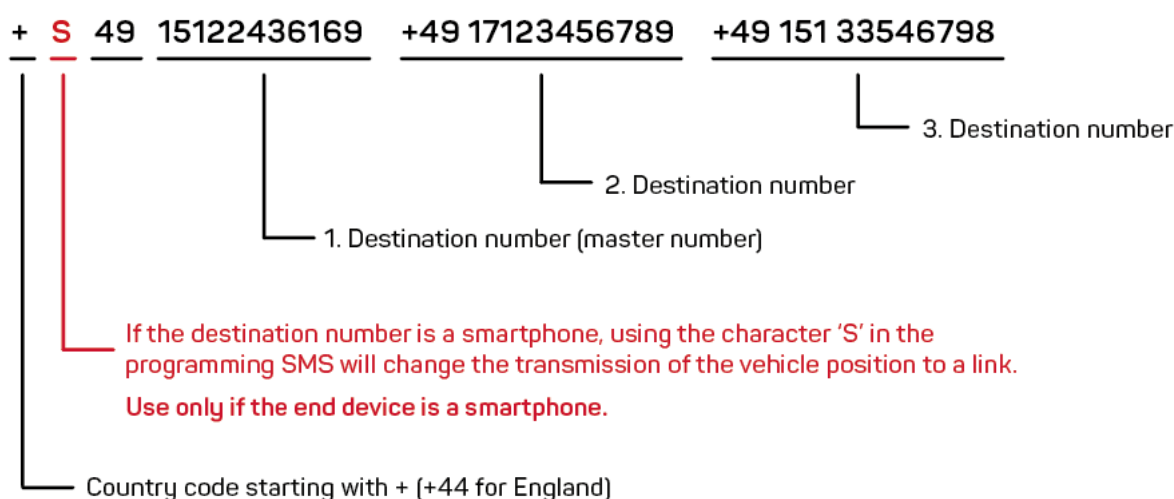

Examples for different programming SMS:

Programming SMS with	Content of the programming SMS in Pro-finder
one receiver (master number)	+491511142338
Master number + one authorised number	+491511142338+491736660456
Master number as smartphone number + an unauthorised number	+S491511142338-491736660456

If there are further recipients, they will be entered consecutively without spaces.

2.9 Deleting destination numbers



Note:

The nano SIM card must be inserted in the device!

To delete the entire destination number memory, proceed as follows:

- Disconnect the main wiring harness.
- Set the operating mode switch (A) to position E.
- Re-insert the main wiring harness (wait until the status LED flashes yellow-green).
- Set the operating mode switch (A) back to the starting position

The memory is now empty and can be reprogrammed with a new programming SMS.

You can use the master number to overwrite the memory without setting the operating mode switch. To do this, a programming SMS as described under *2.8 Programming destination numbers* must be sent from the master number to Pro-finder.

3 Operating states (status LED)

The status LED flashing sequences shown below indicate the operating states explained:


Flashes red-yellow: Network scan+ no destination numbers available


Flashes red: Network scan / no GSM signal


Continuous yellow light: Connecting with modem


Continuous red light: SIM-card missing or defect


Flashes red-green: SIM-PIN not deactivated


Flashes yellow: Signed in + last SMS could not be sent


Continuous green light: Pro-finder receives / sends an SMS


Flashes yellow-green: Signed in (signal available + no destination numbers available)


Flashes green: Signed in (signal) + destination numbers available

Once installation and programming have been completed, the status LED flashes green during normal operation.

4 Reports, messages and warnings

Depending on the type of incident and the setting of the operating mode switch, an SMS may contain the following information:

GPS:	Standby: The GPS antenna is in standby mode. It is automatically reactivated in case of an incident.
UTC:	Time of the incident (in coordinated universal time).
Pos:	Current position of the vehicle via Google Maps link or coordinates (depending on the mobile device)
Speed:	Current speed of the vehicle.

WiPro ON
 Fence ON
 UTC: 07:39
<http://maps.google.com/maps?g=054.49041.0009.8024>
 0 km/h
 U1:13,53 V
 U2: 0 V U3: 0 V
 U4: 0 V
 U5: 0 V
 A: OFF
 B: OFF

Status report:

You will only receive this message on request or at intervals depending on the selected operating mode. In addition to the position, speed and status of the outputs, the status report also contains information on the voltages of the measurement inputs U2 to U5 and the temperature in the immediate vicinity of the device, depending on the operating mode.

Theft (geofencing)
 UTC: 12:49
<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.79564>
 37 km/h

Theft report:

You will receive this message if your vehicle is more than approx. 900 metres away from its original location while WiPro III (safe.lock) is activated. A theft report is a silent alarm. This means that neither the indicators nor the siren are activated. Both can be activated via SMS as described under *5.1 Controlling the alarm system* **via SMS** via SMS.

Voltage below 11.2 V
 WiPro ON
 UTC: 22:53
<http://maps.google.com/maps?g=054.49020.0009.80209>
 0 km/h

Voltage warning (not in operating mode B, see *1.3 Selecting the operating mode*):

If the supply voltage falls permanently below 11.2V, Pro-finder switches to standby mode in order to save battery power. In this case, an SMS is sent with a corresponding message. Pro-finder only switches back to normal operation when the voltage rises above 12.5V again.

UTC: 13:41

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49635,0009.80249](http://maps.google.com/maps?g=054.49635,0009.80249)

0 km/h

Position SMS for smartphones:

You will receive this SMS in response to a position enquiry as described under *5.4 Requesting the position via smartphone*.

After clicking on the link, a map showing the current vehicle position is displayed.

Invalid command! Possible:
ARM, DISARM, STATUS, POS.
Other commands see manual.

Help SMS:

If an SMS with invalid content is received from a destination number, this message is sent with the possible correct commands to make operation easier for the user.

Break-in door/window (radio
magnetic contact

UTC: 14:32

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49039,0009.80248](http://maps.google.com/maps?g=054.49039,0009.80248)

0 km/h

Intrusion report:

You will always receive a corresponding message if the WiPro III (safe.lock) reports an alarm.

After the SMS has been sent, the master number is also called.

Alarm caused by gas detector

UTC: 13:08

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49045,0009.80258](http://maps.google.com/maps?g=054.49045,0009.80258)

0 km/h

Gas alarm:

With this message, the WiPro III (safe.lock) notifies you of a gas alarm.

After the SMS has been sent, the master number is also called.

Manual alarm (panic alarm)

UTC: 12:32

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49009,0009.80281](http://maps.google.com/maps?g=054.49009,0009.80281)

0 km/h

Manual alarm:

The message is sent when the WiPro III (safe.lock) is activated by triggering a panic alarm.

After the SMS has been sent, the master number is also called.

Theft accessories (radio cable loop)

UTC: 10:56

<http://maps.google.com/maps?g=054.49035,0009.80252>

0 km/h

Theft of accessories:

With this message, the WiPro III (safe.lock) notifies you when the radio cable loop is triggered, for example if camping accessories secured with it are stolen.

5 Functions

5.1 Controlling the alarm system via SMS

In operating modes 2 and 3 (see *1.3 Selecting the operating mode*), the WiPro III (safe.lock) can be switched to the next state (activated/deactivated) via a call. To do this, call Pro-finder.

The device automatically ends the call before a chargeable connection is established and sends a status report to the caller after successful switching.

Note

Only authorised numbers can access Pro-finder.

5.2 Geofencing

Geofencing means that a virtual fence is placed around the vehicle. If the vehicle then leaves an area of 900 metres around its original location, you will receive a theft report as described under *4 Reports, messages and warnings*.

Geofencing can be switched on and off in switch position 8 and B via pin 3. In all other switch settings, geofencing can be switched on and off via SMS.

Send an SMS with the following text to the Pro-finder number:

fence on

Geofencing is now activated for this location until Pro-finder receives an SMS with the text *fence off*. Before you can use geofencing at a new location, you must first deactivate geofencing at the previous location by sending *fence off*. Only then can you activate geofencing at a new location with the command *fence on*.

NOTE:

When WiPro III is armed, geofencing is automatically activated and does not need to be switched on via SMS. Accordingly, geofencing is automatically deactivated when the WiPro III is disarmed and does not need to be switched off via SMS.

5.3 Requesting a status report

The status report contains the information described under *4 Reports, messages and warnings* and can be requested any time as described here. How to find your vehicle using the position information is explained in chapter *5.7 Retrieving the vehicle*.

Send an SMS with the following text to the Pro-finder number:

status

Pro-finder responds to this SMS with a status report.

Alternatively, you can also request a status report as follows:

Call the Pro-finder number (except in operating modes 2 and 3). Pro-finder will end the call after a few dial tones and respond with a status report.

The GPS status is also transmitted in a status report. If Pro-finder receives a valid position, only the position is displayed. If no valid position is received, the status report shows "No position"; however, the last valid position is sent. The status of both outputs is also indicated and the ambient temperature in the immediate vicinity of the device is displayed.

5.4 Requesting the position via smartphone

If you use a smartphone, you can receive an SMS specially designed for smartphones. To do this, send an SMS with the following text to the Pro-finder number:

position

Pro-finder responds to this SMS with a position message containing a link. When you open this link, the exact position of the vehicle is displayed in a map view, so you don't have to transfer the coordinates to a map application.

5.5 Controlling the alarm system via SMS

Pro-finder has two separately controllable outputs. How to connect these is described in chapter *1.4 Connecting the module*.

You can switch the outputs continuously, pulsed for a period of one second or for a freely selectable time:

5.5.1 Switching on outputs permanently

In order to switch on output A until further notice, send an SMS with the following text to the Pro-finder number:

a on

Pro-finder responds to this SMS by switching on output A and sending a status report.

In order to switch off output A until further notice, send an SMS with the following text to the Pro-finder number:

a off

Pro-finder responds to this SMS by switching off output A and sending a status report.

5.5.2 Pulsed activation of outputs (switched on for one second)

To switch on output A for one second, send an SMS with the following text to the Pro-finder number:

a pulse

In response to this text message, Pro-finder switches output A on for one second and sends a status report.

5.5.3 Switching on outputs for a freely selectable time

To switch on output A for a duration of your choice between 1 and 120 minutes, send an SMS with the following text to the Pro-finder number, replacing "%min%" with the desired number of minutes:

a %min%

In response to this SMS, Pro-finder switches output A on for the desired duration and sends a status report.

NOTE:

To control output B, replace the letter A in the SMS with the letter B.

5.6 Starting the interconnection mode

With Pro-finder, the WiPro III (safe.lock)'s interconnection mode can be activated via SMS command. If the interconnection mode is activated, new radio components can be connected with the alarm system. The following SMS command is required to activate the interconnection mode:

teach mode on

Once all radio components have been connected, the interconnection mode can be deactivated again with the following command:

teach mode off

5.7 Retrieving the vehicle

The position information contained in the messages can be entered into any map programmes and navigation devices and thus show the current location of the vehicle, often down to the house number, depending on the type of map used.

As described under *5.4 Requesting the position via smartphone*, the smartphone can be used to perform a position request that contains a link to call up a map view.

To obtain further position details after receiving a theft report, you can request status reports at any time, see *5.3 Requesting a status report*.

If the vehicle is inside a building or in another location without GPS reception, Pro-finder waits up to ten minutes for a valid position to be received. If no position is received after ten minutes, Pro-finder sends the status report with the last known position.

As the position is permanently queried when an alarm is triggered and the alternator is active, the last known position is the one that was saved immediately before the GPS reception has ended. The time contained in the SMS in UTC (Coordinated Universal Time) always corresponds to the time of the last position received.

6 Miscellaneous

6.1 Technical data:

Power supply:	9-30V
Power consumption mains search:	approx. 37 mA
Power consumption in normal operation:	approx. 21mA
Transmission frequency:	2G/3G/4G (LTE)
2G bands	Quad
3G bands	1, 2, 5, 8
4G bands	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28
Number of destination numbers	10
Interfaces:	GPS/QZSS
Outputs	2 x 12 V/500 mA
Temperature range:	-10 to +80°C
SIM format	Nano SIM

6.2 Disposal instructions



Please do not dispose of the device with household waste when it is taken out of service. The municipal collection centres have suitable disposal containers for electronic devices.

Please recycle the packaging materials.

6.3 Conformity / Directives



Hereby, Thitronik GmbH declares that this product is in compliance with the essential requirements and the relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The detailed declaration of conformity is available for download at the following link:

<http://www.thitronik.de/en/support/downloads>

6.4 Technical support

If you require support during installation or operation, please contact your specialist dealer. However, should difficulties arise that cannot be resolved with the help of this manual, you will find a lot of helpful information at www.thitronik.de/en. You can also contact our technical support team by telephone on +49 4351 76744-112 or by email at kontakt@thitronik.de.

Please have the serial number of your Pro-finder and the software version at hand when you call so that we can help you in the event of a problem. You can find these either on the device itself or in the THITRONIK® app.

Pro-finder (à partir du numéro de série -045)

 *Manuel d'installation et d'utilisation*

Thitronik GmbH
Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde
Allemagne

Web: www.thitronik.de
E-Mail: kontakt@thitronik.de
Tél : +49 (0) 4351 76744-112

Contenu

1	Montage et connexion.....	5
1.1	Choisir l'emplacement de l'installation.....	5
1.2	Connexions, affichages et éléments de commande.....	6
1.3	Sélectionner le mode de fonctionnement.....	7
1.4	Connecter le module Pro-finder.....	9
1.5	Antenne GPS (accessoire en option).....	10
1.5.1	Installer l'antenne GPS.....	10
1.5.2	Connecter l'antenne GPS.....	10
1.5.3	Vérifier le fonctionnement de l'antenne GPS.....	10
2	Programmer et configurer.....	12
2.1	Configurer la carte SIM.....	12
2.2	Insérer la carte SIM dans le module Pro-finder.....	13
2.3	Télécharger l'application THITRONIK®.....	13
2.4	Pro-finder.....	13
2.5	Enregistrer le numéro du Pro-finder.....	14
2.6	Piloter le Pro-finder par SMS ou par appel.....	15
2.7	Numéros de destination différents.....	15
2.8	Programmer les numéros de destination.....	15
2.9	Supprimer les numéros de destination.....	16
3	États de fonctionnement (LED d'état).....	18
4	Rapports, messages et alertes.....	19
5	Fonctions.....	21
5.1	Piloter le système d'alarme par SMS.....	21
5.2	Géolocalisation.....	21
5.3	Demander un rapport d'état.....	22
5.4	Demander la position avec un smartphone.....	22
5.5	Commander les sorties par SMS.....	22
5.5.1	Activer les sorties de manière continue.....	23
5.5.2	Activer les sorties par impulsions (pendant une seconde).....	23
5.5.3	Activer les sorties pour une durée personnalisable.....	23
5.6	Démarrer le mode d'appairage.....	24
5.7	Localiser un véhicule.....	24

6	Autres.....	25
6.1	Données techniques.....	25
6.2	Consignes de tri recyclage.....	25
6.3	Conformité/directives.....	25
6.4	Assistance technique.....	25

Clause de non-responsabilité

Comme tout système de localisation, le Pro-finder peut uniquement signaler un vol ou une tentative de vol, sans toutefois pouvoir l'empêcher. Il est donc essentiel d'adopter une attitude prudente en veillant à ne pas laisser d'objets de valeur visibles ou facilement accessibles dans le véhicule, et à toujours verrouiller ce dernier lorsque vous le quittez. Thitronik GmbH décline toute responsabilité en cas de vol d'objets de valeur, du véhicule ou de dommages causés par une effraction.

Le système d'alarme est alimenté par la batterie de démarrage. Thitronik GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une décharge profonde de la batterie de démarrage. Veuillez noter qu'en cas de batterie déchargée, le véhicule ne pourra être déverrouillé. Thitronik GmbH décline toute responsabilité à cet égard. L'utilisateur est responsable de l'utilisation conforme de l'appareil et doit s'assurer qu'aucun dommage matériel, blessure ou accident ne survienne en raison du non-respect des instructions décrites.

Utilisation conforme

Le Pro-finder est un système de localisation conçu spécifiquement pour les véhicules de loisirs offrant une localisation et une surveillance précises de leur position. Le Pro-finder utilise les technologies GPS et GSM pour localiser précisément la position du véhicule. La notification de localisation est envoyée exclusivement par SMS sous forme de liens Google Maps ou de coordonnées, en fonction de l'appareil mobile utilisé. L'appareil n'est pas conçu pour enregistrer des itinéraires (de voyage) ni pour assurer un suivi en temps réel. En combinaison avec d'autres composants, le Pro-finder offre des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, telles que des notifications par SMS en cas de déclenchement d'alarme, lorsqu'il est utilisé avec un système d'alarme WiPro III (safe.lock) ou des détecteurs de gaz appairés de la marque THITRONIK®.

Le Pro-finder doit être utilisé uniquement conformément aux indications de ce manuel.

Contenu de la livraison :



1. Pro-finder
2. Antenne
3. Connecteur en gel
4. Vis de fixation
5. Porte-fusible
6. Fusible plat (3 A)
7. Guide rapide
8. Câble de connexion WiPro III
9. Câble de raccordement

1 Montage et connexion

1.1 Choisir l'emplacement de l'installation

Choisissez un emplacement qui soit suffisamment sécurisé contre tout accès non autorisé tout en restant accessible pour d'éventuelles interventions de service, comme un remplacement ultérieur de la carte SIM.

L'emplacement de l'installation doit être situé à l'intérieur du véhicule. En aucun cas, l'appareil doit être installé dans le compartiment moteur. Comme le Pro-finder est équipé d'un récepteur GPS intégré, sa face supérieure doit être orientée vers le haut.


Une "vue dégagée" vers le satellite est nécessaire. Les matières plastiques, le verre et le bois laissent passer le signal GPS et n'entravent pas la "vue dégagée" vers le satellite.

Si une antenne GPS externe doit être raccordée en raison de l'absence de réception GPS à l'emplacement de l'installation de l'appareil, gardez à l'esprit que la longueur du câble entre le module GSM et l'antenne GPS doit être de deux mètres et que l'antenne GPS externe doit également avoir une "vue dégagée" vers les satellites.

L'antenne GPS peut être installée sous les revêtements en plastique du tableau de bord (par exemple, sous le revêtement du compteur de vitesse).



1.2 Connexions, affichages et éléments de commande

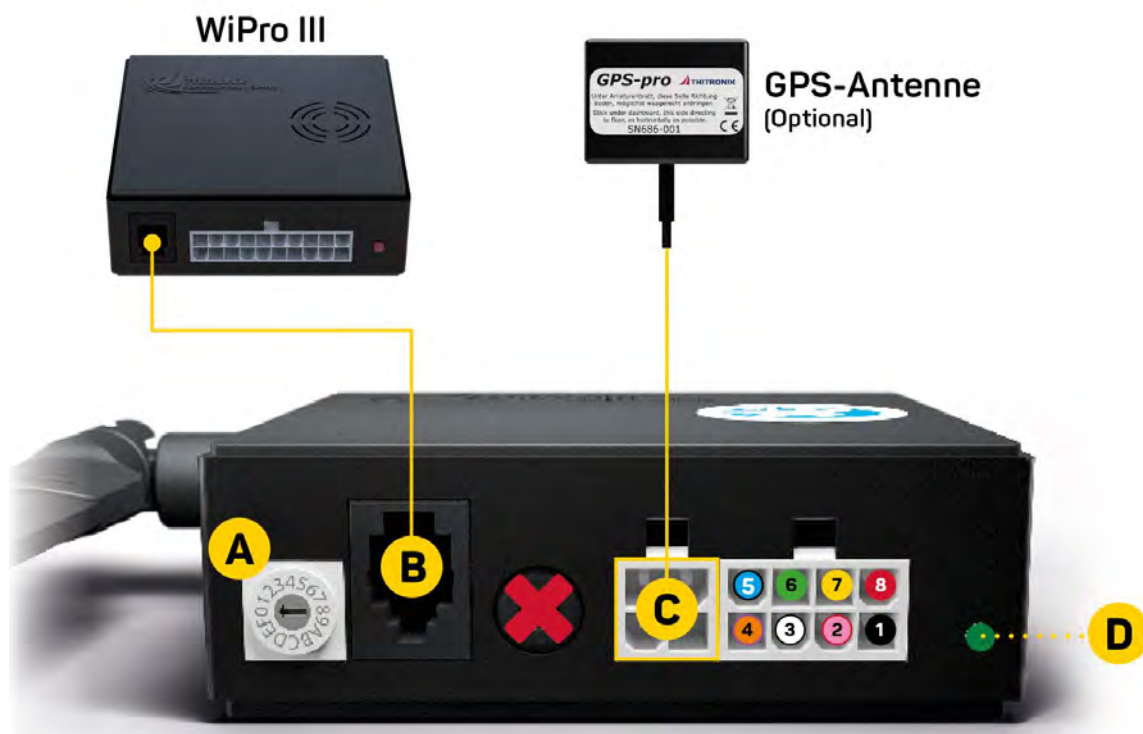

A Commutateur de sélection de mode de fonctionnement

B Connexion WiPro III

C Antenne GPS externe (en option)

D LED d'état

1 Broche 1 : Masse (GND)

2 Broche 2 : Entrée de mesure (U2)

3 Broche 3 : Entrée de mesure (U3)

4 Broche 4 : Entrée de mesure (U4)

5 Broche 5 : Entrée de mesure (U5)

6 Broche 6 : Sortie B

7 Broche 7 : Sortie A

8 Broche 8 : Plus permanent 12 V

1.3 Sélectionner le mode de fonctionnement

Dans tous les modes de fonctionnement, les sorties peuvent être contrôlée comme décrit dans les sections 5.4 *Demander la position avec un smartphone* . En ajustant le commutateur de sélection de mode (voir ci-dessus), les fonctions suivantes peuvent être activées :

Un appel déclenche un rapport d'état :

si vous appelez le numéro de la carte Nano SIM insérée dans le Pro-finder, celui-ci raccroche automatiquement et envoie un rapport d'état à l'appelant (uniquement pour les numéros enregistrés) (voir 2.7 *Numéros de destination différents*).

Rapports d'état automatiques :

le Pro-finder envoie des rapports d'état aux numéros de destination enregistrés aux intervalles indiqués ci-dessous.

Rapport d'état inclut U1, U2, U3, U4, U5 :

le rapport d'état fournit également des informations sur la tension d'alimentation (U1) ainsi que les tensions aux entrées de mesure U2 à U5. En fonction de la position du commutateur, différentes tensions sont affichées.

Géolocalisation (commutable via la broche 3) :

si les tensions indiquées dans le tableau (à la broche 3), sont présentes la géolocalisation peut être activée ou désactivée de manière contrôlée, par exemple en mettant le contact ou en allumant l'éclairage intérieur.

Un appel active/désactive la WiPro et déclenche un rapport d'état :

si vous composez le numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans le Pro-finder, celui-ci raccroche automatiquement, active ou désactive la WiPro III (safe.lock) et envoie après un changement d'état réussie un rapport d'état à l'appelant (uniquement pour les numéros enregistrés). La WiPro passe de l'état désactivé à activé, et vice versa.

Alarme manuelle de panique en cas d'impulsion électrique sur la broche 3 :

si une tension est présente sur la broche 3 en mode de fonctionnement A, une alarme manuelle de panique est déclenchée. L'impulsion peut être contrôlée par exemple via un interrupteur.

Tableau des modes de fonctionnement :

Modes de fonctionnement	L'appel déclenche un rapport d'état	L'appel active/désactive la WiPro	Intervalle automatique des rapports d'état	Le rapport d'état contient les tensions suivantes					Géolocalisation commutable via la broche 3	Alarme de panique en cas de tension sur la broche 3
				U1	U2	U3	U4	U5		
0	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	oui	-	-	oui	oui	-	-	-	-	-
2	-	oui	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	oui	-	oui	oui	-	-	-	-	-
4	oui	-	15 minutes	oui	oui	oui	oui	oui	-	-
5	oui	-	60 minutes	oui	oui	oui	oui	oui	-	-
6	oui	-	6 heures	oui	oui	oui	oui	oui	-	-
7	oui	-	24 heures	oui	oui	oui	oui	oui	-	-
8	oui	-	-	-	-	-	-	-	>6 V : activé <5 V : désactivé	-
9	oui	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	-	-
A	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	oui
B	oui	-	-	-	-	-	-	-	>6 V : désactivé <5 V : activé	-
C	oui	-	90 secondes (dès que le Pro-finder est sous tension et prêt à fonctionner, il recherche le signal GPS)							
D	oui	-	8 minutes (dès que le Pro-finder est sous tension et prêt à fonctionner, il recherche le signal GPS)							
E	Effacer les numéros de destination (voir 2.9 Supprimer les numéros de destination).									
F	Diagnostic GPS (voir 1.5.2 Connecter l'antenne GPS)									

1.4 Connecter le module Pro-finder

Raccordez le câble de la broche 1 et celui de la broche 8 en respectant la polarité (voir 1.3 *Sélectionner le mode de fonctionnement*) à une alimentation en tension appropriée (12 V CC). Protégez le câble de la broche 1 (positif) avec le fusible fourni. Les broches 2 à 5 sont des entrées de mesure qui permettent de contrôler les tensions (0-30 V). Selon le mode de fonctionnement, la géolocalisation peut également être activée via la broche 3.

Si une WiPro III (safe.lock) est également montée, connectez le Pro-finder et la centrale à l'aide du *câble de connexion RJ10* fourni (voir la livraison).

Les broches 6 et 7 sont des sorties à transistor fournissant une tension de 12 V et pouvant supporter une charge de 500 mA. Si des appareils consommant plus de 500 mA doivent être commutés, un relais doit être utilisé. Utilisez des relais automobiles de qualité supérieure avec diode de roue libre. En cas de surcharge, la garantie est annulée.

Les sorties peuvent être contrôlées comme suit :


- Sortie activée jusqu'à ce que la commande soit annulée
- Sortie à impulsion (activée pendant une seconde)
- Sortie activée pendant une durée librement sélectionnable

*Découvrez comment les sorties sont commandées par SMS, voir dans les sections 5.5 *Commander les sorties par SMS*.*

1.5 Antenne GPS (accessoire en option)

1.5.1 Installer l'antenne GPS

L'antenne GPS en option se fixe à l'aide de l'autocollant préinstallé à l'intérieur du véhicule, à un emplacement protégé contre le sabotage. Le côté avec l'autocollant doit être orienté vers le haut (côté récepteur). La surface de montage doit être sèche, propre et exempte de graisse. Si la température est inférieure à 15 °C, la surface de collage doit être chauffée. La face de réception doit être alignée aussi horizontalement que possible.

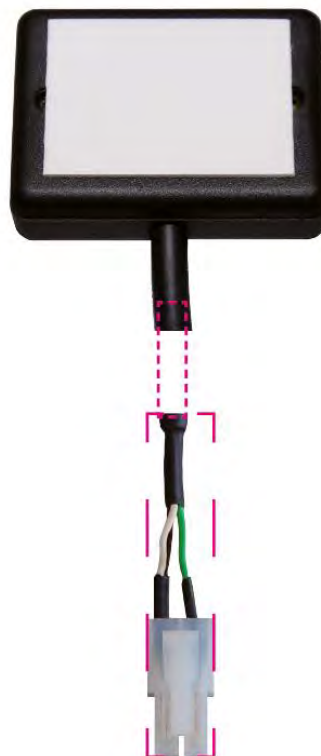

1.5.2 Connecter l'antenne GPS

Pour connecter l'antenne GPS optionnelle, le Pro-finder doit être hors tension. Pour ce faire, déconnectez le faisceau de câbles principal du Pro-finder, puis insérez le connecteur GPS dans le port à quatre broches destiné à l'antenne GPS. Le faisceau de câbles principal peut maintenant être reconnecté.

Pour que l'antenne GPS puisse recevoir et stocker les données satellites actuelles, la tension d'alimentation doit rester supérieure à 13,5 V pendant au moins cinq minutes après l'installation. Pour ce faire, démarrez le véhicule.

La procédure de sauvegarde décrite doit être terminée pour assurer une localisation précise. Il est essentiel d'avoir une bonne réception GPS, ce qui signifie que le véhicule ne doit pas être garé dans un hangar ou sous un abri.

1.5.3 Vérifier le fonctionnement de l'antenne GPS

Pour vérifier si des données GPS sont reçues, placez le commutateur de mode de fonctionnement en position F (diagnostic GPS).

La LED d'état indique maintenant l'état de fonctionnement du GPS :

La LED s'allume en rouge :	GPS non connecté
La LED clignote en jaune :	Réception du signal GPS, mais sans position valide. Si le voyant d'état clignote toujours après cinq minutes, cela signifie que l'antenne est installée dans un endroit où la réception du signal GPS est bloquée, ou que le véhicule se trouve, par exemple, sous un abri.
La LED s'allume en vert :	La position et l'emplacement de l'antenne GPS sont corrects.

Repositionner le commutateur de mode de fonctionnement dans sa position initiale. Si la LED s'allume en rouge, cela signifie qu'aucune carte SIM n'est insérée. Pour plus d'informations sur les autres états de fonctionnement de la LED, veuillez-vous reporter aux sections 3 *États de fonctionnement*.

Dans les hangars, les bâtiments ou sous des abris métalliques, le signal GPS peut être réfléchi. Cela peut considérablement affecter la précision de la localisation et entraîner des alertes de vol même si le véhicule n'a pas été déplacé. Pour éviter de telles alertes, nous recommandons de désactiver la fonction de géolocalisation lorsque le véhicule est stationné à l'intérieur d'un bâtiment ou sous un abri de ce type.

Pour ce faire, envoyez un SMS via l'application THITRONIK® contenant le message « désactiver le gardiennage » au Pro-finder.

2 Programmer et configurer

2.1 Configurer la carte SIM

Pour utiliser le Pro-finder, vous avez besoin d'une carte SIM activée par l'opérateur de téléphonie mobile concerné (format Nano-SIM).

Nous recommandons l'utilisation d'une carte Nano-SIM compatible en 2G/3G/4G uniquement, prenant en charge les SMS, la téléphonie et les données mobiles (4G/LTE). L'utilisation d'une carte SIM multi-opérateurs n'est pas autorisée, et il n'est pas possible d'utiliser la 4G pour vérifier le solde de crédit restant. En principe, les cartes de n'importe quel opérateur conviennent. Toutefois, il est recommandé d'utiliser une carte « machine to machine » de la société DOMOTEC, bien que les cartes d'autres fournisseurs puissent également fonctionner (voir les FAQ du produit Pro-finder sur notre site). Lors du choix d'une carte prépayée, assurez-vous que le rechargement du crédit puisse être effectué sans retirer la carte de l'appareil, par exemple, depuis un téléphone mobile, via internet ou un automate.

Insérez la carte SIM dans un téléphone mobile et suivez les étapes suivantes ci-dessous :

1. Désactiver la demande de code PIN.
2. Désactiver la messagerie vocale ainsi que tous les renvois d'appel.
3. Désactiver toutes les fonctions supplémentaires (par exemple, les demandes de rappel par SMS, la mise en attente, le double appel par SMS etc.)
4. Activez l'itinérance, si ce n'est déjà fait.

Attention !
Si un iPhone est utilisé, la fonction iMessages doit être désactivée pour les étapes 1 à 4 ci-dessus !

2.2 Insérer la carte SIM dans le module Pro-finder

Après avoir effectué les réglages susmentionnés ci-dessus sur la carte SIM, retirez la carte SIM de l'appareil mobile et insérez-la dans le module Pro-finder, dans le support illustré ci-dessous, et puis verrouillez-la :



2.3 Télécharger l'application THITRONIK®

L'application THITRONIK®, vous permet accéder de manière simple et compacte à toutes les fonctionnalités de votre WiPro III (safe.lock) et de votre Pro-finder.

Téléchargez l'application THITRONIK® depuis l'App Store ou sur Google Play, selon le système d'exploitation de votre appareil mobile :



Vous trouverez des informations plus détaillées sur notre site web.

2.4 Pro-finder

Une fois la carte SIM insérée comme indiqué ci-dessus sur la platine électronique et le support verrouillé, branchez l'alimentation. Ensuite, la LED d'état clignote alors brièvement en rouge, puis en jaune-vert.

Nous recommandons d'utiliser l'application pour activer le Pro-finder. Elle vous guidera à travers les différentes étapes, rendant inutiles les instructions des chapitres 2.5 à 2.8.

Si vous souhaitez activer le Pro-finder sans l'application, envoyez le SMS de programmation décrit dans les sections 2.8

Programmer les numéros de destination au numéro du Pro-finder. Dès que les SMS sont reçus et les numéros enregistrés, la LED d'état clignote en vert et un SMS de statut est envoyé à l'expéditeur du SMS de programmation.

Le Pro-finder est maintenant prêt à l'emploi.

2.5 Enregistrer le numéro du Pro-finder

Pour faciliter l'identification du numéro du Pro-finder en cas d'alerte, il est conseillé de lui attribuer un nom, comme tout autre contact enregistré dans le répertoire de votre téléphone portable. Comme vous devrez peut-être accéder rapidement à ce numéro, il est recommandé de la sauvegarder sous la désignation « ALARME » afin qu'il apparaisse en tête de votre répertoire.

Conseil

Si vous enregistrez le numéro du Pro-finder sous le nom du contact **AAlarME**, l'entrée apparaîtra toujours en première position.

Enregistrez impérativement le numéro avec l'indicatif international du pays (par ex. +33 pour la France ou +32 pour la Belgique) afin de pouvoir y accéder également depuis l'étranger.

2.6 Piloter le Pro-finder par SMS ou par appel

Chaque SMS envoyé par Pro-finder entraîne des frais, dont le montant varie en fonction de votre opérateur. Si vous pilotez l'appareil par SMS ou par appel, le Pro-finder envoie à chaque fois un SMS de statut.


2.7 Numéros de destination différents

Les numéros de destination sont les numéros de téléphone à contacter en cas d'alarme. Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix numéros. Il existe différentes catégories de numéros de destination :

Numéro de l'utilisateur principal :	Il s'agit du numéro de téléphone qui figure en première position lors de l'enregistrement des numéros de destination. Grâce à ce numéro, vous pouvez programmer de nouveaux numéros de destination à tout moment, sans avoir besoin d'accéder au commutateur de modes de fonctionnement du Pro-finder.
Numéros autorisés :	Ces numéros de destination sont autorisés à piloter les sorties du Pro-finder par SMS et à demander des rapports d'état.
Numéros non autorisés :	Ces numéros de destination n'ont pas accès aux fonctionnalités de l'appareil, mais reçoivent uniquement des rapports d'état.

2.8 Programmer les numéros de destination

Exemple de structure d'un SMS de programmation, où tous les numéros de destination sont des « numéros autorisés » (jusqu'à dix numéros de destination peuvent être enregistrés). Les espaces sont uniquement utilisés à des fins de compréhension ; aucun espace ne doit être inclus dans un SMS de pilotage de la centrale.

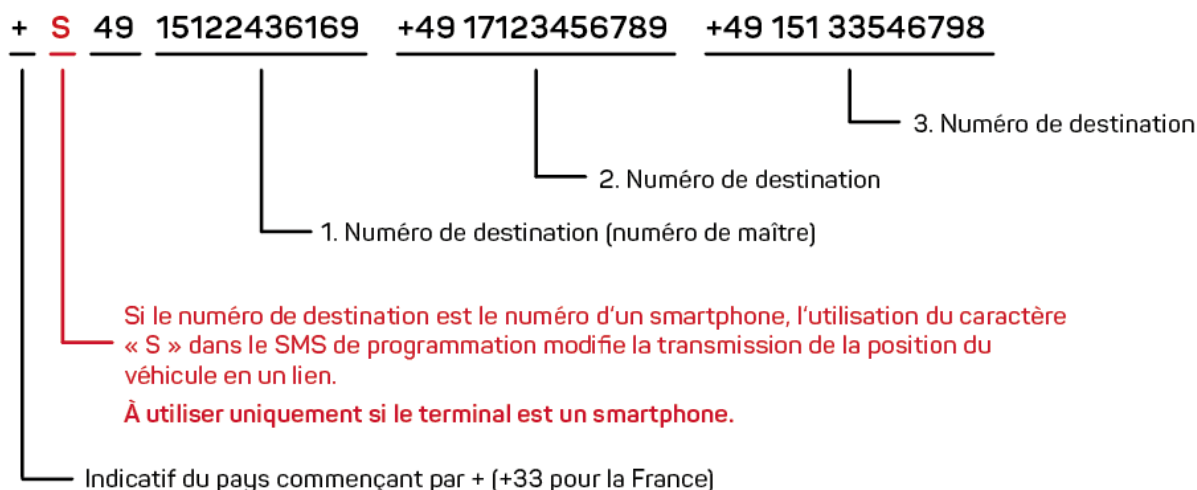

Exemples de différents SMS de programmation :

SMS de programmation avec	Contenu du SMS de programmation du Pro-finder
Un destinataire (numéro de l'utilisateur principal)	+491511142338
Numéro de l'utilisateur principal + un numéro autorisé	+491511142338+491736660456
Numéro de l'utilisateur principal au format smartphone + un numéro non autorisé	+S491511142338-491736660456

Pour un plus grand nombre de destinataires, les numéros sont saisis de manière continue, sans espace.

2.9 Supprimer les numéros de destination



Remarque :

La carte Nano-SIM doit être insérée dans l'appareil !

Pour supprimer tous les numéros de destination enregistrés, procédez comme suit :

- Débranchez le faisceau de câbles principal.
- Déplacez le commutateur de mode (A) sur la position E.
- Rebranchez le faisceau de câbles principal (attendez que la LED d'état clignote en jaune/vert).
- Remplacez le commutateur de mode (A) sur la position initiale.

La mémoire est maintenant vide et peut être reprogrammée à l'aide d'un nouveau SMS de programmation.

Avec le numéro de l'utilisateur principal, vous pouvez écraser la mémoire du Pro-finder sans avoir à utiliser le commutateur de mode. Pour cela faire, un SMS de programmation, tel que comme décrit sous dans les sections 2.8

Programmer les numéros de destination, doit être envoyé depuis le numéro de l'utilisateur principal au Pro-finder.

3 États de fonctionnement (LED d'état)

Les séquences de clignotement de la LED d'état ci-dessous indiquent les différents états de fonctionnement décrits :



Rouge-jaune clignote : recherche de réseau + pas de numéros favoris existants



Rouge clignote : recherche de réseau / pas de réception GSM



Jaune allumée : établit une liaison avec le modem



Rouge allumée : carte SIM absente ou défectueuse



Rouge-verte clignote : SIM-PIN pas désactivé



Jaune clignote : connecté + le dernier SMS n'a pas pu être envoyé



Verte allumée : reçoit/envoie un SMS



Jaune-verte clignote : connecté (signal disponible) + pas de numéros favoris existants



Verte clignote : connecté (signal disponible) + numéros favoris existants

Une fois l'installation et la programmation terminées, la LED d'état clignote en vert en mode normal.

4 Rapports, messages et alertes

Selon le type d'incident et la position du commutateur de mode réglage du sélecteur de mode, un SMS peut contenir les informations suivantes :

GPS :	En veille : L'antenne GPS est en mode veille. Elle sera automatiquement réactivée en cas d'incident.
UTC :	Heure de l'incident (indiquée en Temps Universel Coordonné, UTC).
Pos :	Position actuelle du véhicule, soit par lien Google-Maps, soit par coordonnées (selon l'appareil mobile)
La vitesse :	Vitesse actuelle du véhicule.

WiPro ON
Fence ON
UTC: 07:39
<http://maps.google.com/maps?g=054.49041.0009.8024>
0 km/h
U1:13,53 V
U2: 0 V
U3: 0 V
U4: 0 V
U5: 0 V
A: OFF
B: OFF

Rapport d'état :

Vous recevrez ce message uniquement sur demande ou à intervalles réguliers, selon le mode de fonctionnement sélectionné. Le rapport d'état contient, en plus de la position, la vitesse et les états des sorties, des informations supplémentaires sur les tensions des entrées de mesure U2 à U5 ainsi que sur la température à proximité immédiate de l'appareil, selon le mode de fonctionnement.

Vol (gardiennage virtuel)
UTC: 12:49
<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.79564>
37 km/h

Déclaration Alerte de vol :

Vous recevez cette alerte si votre véhicule s'éloigne d'environ 900 m ou plus de son emplacement d'origine lorsque la WiPro III (safe.lock) est activée. Une alerte de vol est une alarme silencieuse. Cela signifie que ni les clignotants ni la sirène ne sont activés. Les deux peuvent être activés par SMS, comme décrit sous dans 5.1 Piloter le système d'alarme **par SMS** par SMS.

Tension inférieure à 11,2 V
WiPro ON
UTC: 22:53
<http://maps.google.com/maps?g=054.49020.0009.80209>
0 km/h

Avertissement de tension (pas non applicable en mode de fonctionnement B, voir 1.3 Sélectionner le mode de fonctionnement) :

Si la tension d'alimentation chute en dessous de 11,2 V de manière prolongée, le Pro-finder passe en mode veille pour préserver la batterie. Dans ce cas, un SMS contenant une notification appropriée sera envoyé. Ce n'est que lorsque la tension dépasse à nouveau 12,5 V que le Pro-finder revient en mode de fonctionnement normal.

UTC: 13:41

<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.80249>

0 km/h

SMS de position pour smartphones :

Vous recevrez ce SMS en réponse à une demande de position, comme décrit sous ci-dessous 5.4 *Demander la position avec un smartphone*.

Après avoir cliqué sur le lien, une carte affichant la position actuelle du véhicule s'ouvrira.

Commande non valide! Possible:
ACTIVER, DESACTIVER,
RAPPORT D ETAT, POS.
Consulter la notice pour les
autres commandes.

SMS d'assistance :

Si un SMS contenant des commandes invalides est reçu d'un numéro de destination, un message est envoyé avec les commandes correctes possibles afin de faciliter l'utilisation.

Effraction porte/fenetre

UTC: 14:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49039.0009.80248>

0 km/h

Alerte d'effraction :

Vous recevrez toujours un message d'alerte chaque fois que la WiPro III (safe.lock) déclenche une alarme.

Après l'envoi du SMS, le numéro de l'utilisateur principal est appelé en plus.

Alarme par detecteur de gaz

UTC: 13:08

<http://maps.google.com/maps?g=054.49045.0009.80258>

0 km/h

Alarme gaz :

Ce message vous informe que la WiPro III (safe.lock) a déclenché une alarme en raison d'une détection de gaz.

Après l'envoi du SMS, le numéro de l'utilisateur principal est appelé en plus.

Alarme manuelle (alarme de
panique)

UTC: 12:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49009.0009.80281>

0 km/h

Alarme manuelle :

Le message est envoyé lorsque la WiPro III (safe.lock) est activée par le déclenchement d'une alarme anti-panique.

Après l'envoi du SMS, le numéro de l'utilisateur principal est appelé en plus.

Accessoires anti-vol (boucle de
cable radio)

UTC: 10:56

<http://maps.google.com/maps?g=054.49035.0009.80252>

0 km/h

Vol d'accessoires :

Le Pro-finder envoie ce message lorsque la WiPro III (safe.lock) déclenche une alarme, par exemple en cas de tentative de vol d'accessoires de camping sécurisés par la boucle de câble radio.

5 Fonctions

5.1 Piloter le système d'alarme par SMS

En modes 2 et 3 (voir 1.3 *Sélectionner le mode de fonctionnement*), la WiPro III (safe.lock) peut être activée ou désactivée par appel, permettant ainsi de passer à l'état suivant. Pour cela, appelez le Pro-finder.

L'appareil raccroche automatiquement avant qu'une connexion payante ne soit établie, puis envoie un rapport d'état à l'appelant une fois le changement d'état effectué avec succès.

Remarque :
Seuls les numéros autorisés peuvent piloter le Pro-finder.

5.2 Géolocalisation

La géolocalisation consiste à établir une barrière virtuelle autour du véhicule. Si le véhicule dépasse ensuite un rayon de 900 mètres par rapport à son emplacement d'origine, une alerte de vol vous sera envoyée, comme indiqué dans 4 *Rapports, messages et alertes*.

La géolocalisation peut être activée ou désactivée en position 8 et B via la broche 3. Dans toutes les autres positions du commutateur, la géolocalisation peut être activée ou désactivée par SMS.

Envoyez un SMS contenant le texte suivant au numéro du Pro-finder :

activer le gardiennage

La géolocalisation est désormais activée pour cet emplacement, jusqu'à ce que le Pro-finder reçoive un SMS avec le texte *désactiver le gardiennage*. Avant de pouvoir activer la géolocalisation sur un nouvel emplacement, vous devez d'abord la désactiver sur le site sur le précédent en envoyant *désactiver le gardiennage*. Ce n'est qu'alors qu'à ce moment-là que vous pourrez activer la géolocalisation sur un nouveau site avec le nouvel emplacement en utilisant la commande *activer le gardiennage*.

Remarque :
Lorsque la WiPro III est activée, la géolocalisation l'est automatiquement et n'a pas besoin d'être activée par SMS. De même, lorsque la WiPro III est désactivée, la géolocalisation l'est automatiquement et n'a pas besoin d'être désactivée par SMS.

5.3 Demander un rapport d'état

Le rapport d'état contient les informations détaillées sous *4 Rapports, messages et alertes*, et peut être consulté à tout moment, comme indiqué ici. La procédure pour localiser votre véhicule est expliquée dans les sections *5.7 Localiser un véhicule*

Envoyez un SMS contenant le texte suivant au numéro du Pro-finder :

rapport d etat

Pro-finder répond à ce SMS par un rapport d'état.

Vous pouvez également demander un rapport d'état en suivant la procédure suivante :

Appelez le numéro du Pro-finder (sauf en mode de fonctionnement 2 et 3). Le Pro-finder mettra fin à l'appel après quelques tonalités et enverra ensuite un rapport d'état en réponse.

Un rapport d'état inclut le statut du GPS. Si le Pro-finder reçoit une position valide, seule celle-ci sera affichée. Si aucune position valide n'est reçue, le rapport d'état indique « pas de position »; toutefois, la dernière position valide est envoyée. Le rapport indique également l'état des deux sorties et affiche la température ambiante à proximité immédiate de l'appareil.

5.4 Demander la position avec un smartphone

Si vous utilisez un smartphone, vous recevrez un SMS conçu spécifiquement pour cet appareil. Envoyez pour cela un SMS contenant le texte suivant au numéro du Pro-finder :

position

Le Pro-finder répond à ce SMS par un message de position contenant un lien. En cliquant sur ce lien, la position exacte du véhicule sera immédiatement affichée sur une carte, sans avoir besoin de saisir les coordonnées dans une application de cartographie.

5.5 Commander les sorties par SMS

Le Pro-finder dispose de deux sorties contrôlables séparément. Les instructions pour les connecter sont détaillées dans décrite dans le chapitre *1.4 Connecter le module Pro-finder*.

Vous pouvez activer les sorties de manière continue, par impulsions d'une seconde ou pendant une durée personnalisable :

5.5.1 Activer les sorties de manière continue

Pour activer la sortie A jusqu'à révocation, envoyez un SMS contenant le texte suivant au numéro du Pro-finder :

activer la sortie A

Le Pro-finder répond à ce SMS en activant la sortie A et en envoyant un rapport d'état.

Pour désactiver la sortie A, envoyez un SMS contenant le texte suivant au numéro du Pro-finder :

désactiver la sortie A

Le Pro-finder répond à ce SMS en désactivant la sortie A et en envoyant un rapport d'état.

5.5.2 Activer les sorties par impulsions (pendant une seconde)

Pour activer la sortie A pendant une seconde, envoyez un SMS contenant le texte suivant au numéro du Pro-finder :

sortie A impulsion

En réponse à ce SMS, le Pro-finder active la sortie A pendant une seconde et envoie un rapport d'état.

5.5.3 Activer les sorties pour une durée personnalisable

Pour activer la sortie A pour une durée de votre choix, entre 1 et 120 minutes, envoyez un SMS contenant le texte suivant au numéro du Pro-finder, en remplaçant « %min% » par le nombre de minutes souhaité :

a %min%

En réponse à ce SMS, le Pro-finder active la sortie A pour la durée souhaitée et envoie un rapport d'état.

Remarque :

Pour activer la sortie B, remplacez la lettre A par la lettre B dans le SMS.

5.6 Démarrer le mode d'appairage

Le mode d'appairage de la WiPro III (safe.lock) peut être activé via une commande SMS au Pro-finder. Si le mode d'appairage est activé, de nouveaux composants radio peuvent être ajoutés au système d'alarme. Pour activer le mode d'appairage, la commande SMS suivante est nécessaire :

activer le mode d appairage

Une fois tous les composants radio appairés, le mode d'appairage peut être désactivé à l'aide de la commande suivante :

désactiver le mode d appairage

5.7 Localiser un véhicule

Les informations de position contenues dans les messages peuvent être saisies dans n'importe quel programme de cartographie ou appareil de navigation, permettant ainsi de localiser précisément le véhicule, parfois jusqu'au numéro de rue, en fonction du type de carte utilisée.

Comme expliqué aux sections *5.4 Demander la position avec un smartphone*, le smartphone permet de réaliser une requête de position incluant un lien cliquable pour afficher une carte.

Après avoir reçu une alerte de vol, Pour obtenir des informations de position supplémentaires après avoir reçu une déclaration de vol, vous pouvez à tout moment demander à tout moment des rapports d'état supplémentaires, voir *5.3 Demander un rapport d'état*.

Si le véhicule se situe dans un bâtiment ou à un autre endroit sans réception GPS, le Pro-finder attendra jusqu'à dix minutes pour obtenir une position valide. Si aucune position n'est reçue au bout de dix minutes, le Pro-finder enverra un rapport d'état contenant la dernière position connue.

Lorsque l'alarme est activée et l'alternateur en fonctionnement, la position est relevée en continu. La dernière position enregistrée correspond à celle reçue juste avant l'interruption du signal GPS. L'heure indiquée dans le SMS en UTC (Temps Universel Coordonné) correspond toujours à celle de la dernière position reçue.

6 Autres

6.1 Données techniques

Alimentation électrique :	9–30 V
Consommation électrique lors de la recherche de réseau :	env. 37 mA
Consommation électrique en mode normal :	env. 16–21 mA
Fréquence d'émission :	2G/3G/4G (LTE)
Bandes 2G	Quad
Bandes 3G	1, 2, 5, 8
Bandes 4G	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28
Nombre de numéros de destination	10
Interfaces :	GPS/QZSS
Sorties	2 x 12 V/500 mA
Plage de température :	De -10 à +80 °C
Format SIM	Nano-SIM

6.2 Consignes de tri recyclage



Lors de la mise hors service de l'appareil, veuillez ne pas le jeter avec les ordures ménagères. Les points de collecte municipaux mettent à disposition des conteneurs de recyclage appropriés pour les appareils électroniques. Veuillez recycler les matériaux d'emballage.

6.3 Conformité/directives



Par la présente, la société Thitronik GmbH déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité détaillée peut être téléchargée à partir du lien suivant : <http://www.thitronik.de/fr/support/downloads>.

6.4 Assistance technique

Si vous avez besoin d'assistance lors de l'installation ou de l'utilisation, veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si des difficultés persistent malgré les instructions de ce manuel, vous trouverez de nombreuses informations utiles sur www.thitronik.de/fr. En outre, vous pouvez également contacter notre support technique gratuitement par téléphone au +49 4351800 902 104 76744-112 ou par e-mail à kontakt@thitronik.de.

Afin de pouvoir vous aider de manière ciblée en cas de problème, veuillez avoir le numéro de série de votre Pro-finder ainsi que la version du logiciel à portée de main lors de votre appel. Vous les trouverez soit sur l'appareil lui-même, soit dans l'application THITRONIK®.

Pro-finder (od sériového čísla -045)



Návod k instalaci a obsluze

Thitronik GmbH
Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde
Germany

Web: www.thitronik.de
E-Mail: kontakt@thitronik.de
Tel: +49 (0) 4351 76744-112

Obsah

1	Instalace a připojení	5
1.1	Výběr místa instalace.....	5
1.2	Připojení, displeje a ovládací prvky.....	6
1.3	Výběr provozního režimu.....	7
1.4	Připojení modulu	9
1.5	Anténa GPS (volitelné příslušenství).....	9
1.5.1	Montáž antény GPS.....	9
1.5.2	Připojení antény GPS.....	10
1.5.3	Kontrola funkce antény GPS.....	10
2	Programování a konfigurace.....	11
2.1	Konfigurace karty SIM	11
2.2	Vložení karty SIM do modulu Pro-finder	11
2.3	Stáhnout aplikaci THITRONIK®	12
2.4	Aktivace nástroje Pro-finder.....	12
2.5	Uložení čísla Pro-finder	12
2.6	Ovládání vyhledávače Pro-finder prostřednictvím SMS nebo volání.....	13
2.7	Různá čísla určení.....	13
2.8	Programování cílových čísel.....	13
2.9	Odstranění cílových čísel.....	14
3	Provozní stavy (stavová LED).....	15
4	Hlášení, zprávy a varování	16
5	Funkce.....	19
5.1	Ovládání poplašného systému prostřednictvím SMS	19
5.2	Geofencing.....	19
5.3	Žádost o zprávu o stavu	20
5.4	Dotaz na polohu pomocí smartphonu.....	20
5.5	Ovládání výstupů prostřednictvím SMS.....	20
5.5.1	Trvalé zapnutí výstupů.....	21
5.5.2	Zapínání výstupů pulzně (po dobu jedné sekundy).....	21
5.5.3	Zapnutí výstupů na libovolně zvolenou dobu.....	21
5.6	Spuštění režimu výuky.....	22
5.7	Získat vozidlo.....	22

6	Různé.....	23
6.1	Technické údaje.....	23
6.2	Pokyny k likvidaci.....	23
6.3	Shoda/pokyny.....	23
6.4	Technická podpora.....	23

Odmítnutí odpovědnosti

Stejně jako každý sledovací systém může i Pro-finder krádež nebo pokus o ni pouze ohlásit, ale nemůže jí zabránit. Je proto nutné chovat se obezřetně, nenechávat ve vozidle snadno přístupné cennosti a při opuštění vozidla jej vždy uzamknout. Společnost Thitronik GmbH nenese žádnou odpovědnost za odcizené cennosti, krádež vozidla nebo poškození vozidla způsobené vloupáním.

Poplašný systém je připojen ke startovací baterii. Společnost Thitronik GmbH neručí za škody způsobené hlubokým vybitím startovací baterie. Upozorňujeme, že vozidlo nelze odemknout, pokud je baterie vybitá. Společnost Thitronik GmbH za to nenese žádnou odpovědnost. Uživatel je odpovědný za zamýšlené použití spotřebiče a musí zajistit, aby v důsledku nedodržení popsanych pokynů nedošlo k žádným materiálním škodám, zraněním nebo nehodám.

Zamýšlené použití

Pro-finder je sledovací systém vyvinutý speciálně pro vozidla pro volný čas, který slouží k přesnému určení polohy a sledování vozidel. Vyhledávač Pro-finder využívá k určení polohy vozidla technologie GPS a GSM. Oznámení o poloze se zasílá výhradně prostřednictvím SMS, v závislosti na mobilním zařízení ve formě odkazů na Mapy Google nebo souřadnic. Zařízení není určeno k záznamu (cestovních) tras ani k živému sledování. V kombinaci s dalšími komponenty nabízí Pro-finder další bezpečnostní funkce, např. upozornění pomocí SMS při spuštění alarmu ve spojení s poplašným systémem WiPro III (safe.lock) nebo plynové alarmy s dálkově ovládanými výstražnými plynovými zařízeními značky THITRONIK®.

Přístroj Pro-finder smí být používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.

Rozsah dodávky



1. Pro-finder
2. Anténa
3. Gelový konektor
4. Upevňovací šrouby
5. Držák pojistek
6. Plochá pojistka (3 A)
7. Stručný průvodce
8. Připojovací kabel WiPro III
9. Připojovací kabel

1 Instalace a připojení

1.1 Výběr místa instalace


Vyberte místo instalace, které je dostatečně zabezpečeno proti neoprávněnému přístupu a je stále přístupné pro případné servisní práce, např. následnou výměnu karty SIM.

Místo instalace musí být uvnitř vozidla. Spotřebič nesmí být nikdy instalován v motorovém prostoru. Protože má hledáček Pro-finder integrovaný přijímač GPS, musí horní část zařízení směřovat nahoru.


Musí být zajištěn "volný výhled" na družici. Plasty, sklo a dřevo pronikají signálem GPS a nezhoršují "čistý výhled" na satelit.

Pokud je třeba připojit externí anténu GPS, protože místo instalace zařízení neumožňuje příjem GPS, mějte na paměti, že délka kabelu mezi modulem GSM a anténou GPS je dva metry a že externí anténa GPS také vyžaduje "volný výhled" na satelity, pokud je to možné.

Anténu GPS lze namontovat pod plastové obložení přístrojové desky (např. pod kryt sdružených přístrojů).

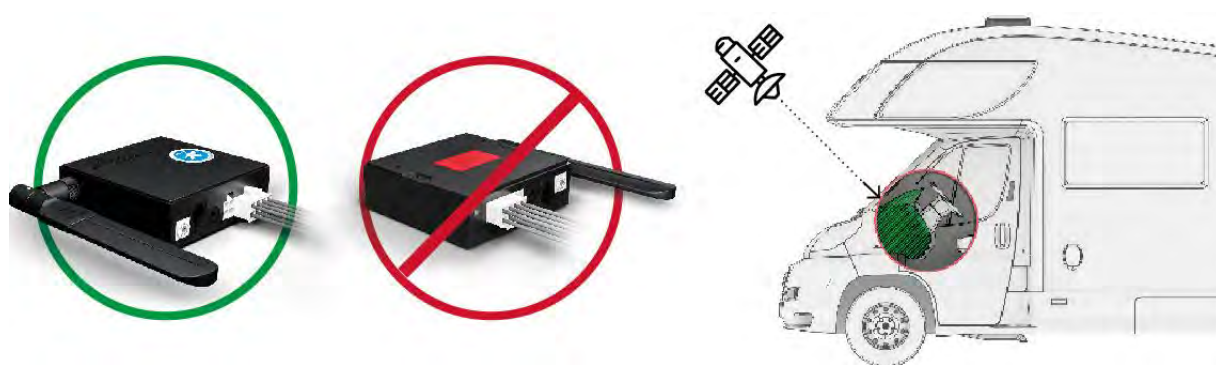

1.2 Připojení, displeje a ovládací prvky

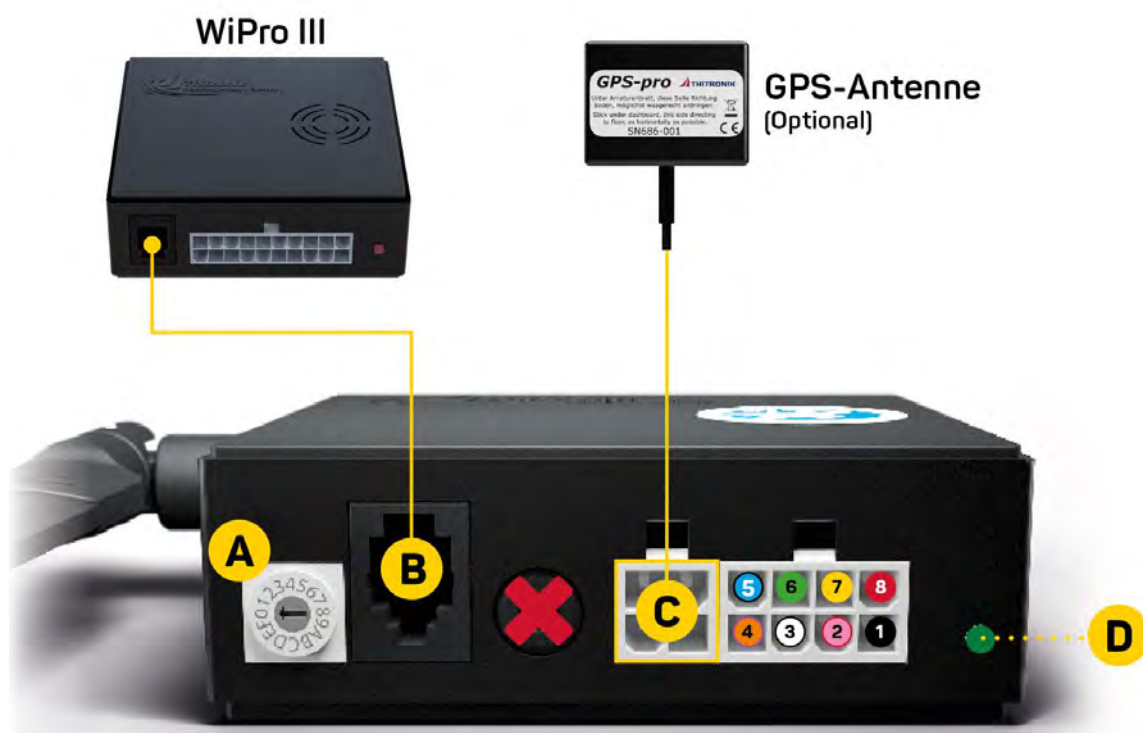

A Přepínač provozního režimu

B Připojení WiPro III

C Externí anténa GPS (volitelná)

D Stavová LED dioda

1 Pin 1: Zem (GND)

2 Pin 2: Měřicí vstup (U2)

3 Pin 3: Měřicí vstup (U3)

4 Pin 4: Měřicí vstup (U4)

5 Pin 5: Měřicí vstup (U5)

6 Pin 6: Výstup B

7 Pin 7: Výstup A

8 Pin 8: Permanentní plus 12 V

1.3 Výběr provozního režimu

Ve všech provozních režimech lze výstupy ovládat způsobem popsáným v části 5.4 *Dotaz na polohu pomocí smartphonu*. Nastavením přepínače provozního režimu (viz výše) lze aktivovat následující funkce:

Volání vyvolá hlášení o stavu:

Pokud vytočíte číslo karty Nano SIM vložené do zařízení Pro-finder, zařízení Pro-finder automaticky ukončí hovor.

Zařízení Pro-finder automaticky ukončí hovor a odešle volajícímu zprávu o stavu (pouze autorizovaná čísla) (viz 2.7 *Různá čísla určení*).

Automatická hlášení o stavu:

Vyhledávač Pro-finder odesílá stavová hlášení na uložená cílová čísla v níže uvedených intervalech.

Stavová zpráva obsahuje U1, U2, U3, U4, U5:

Stavová zpráva obsahuje také informace o provozním napětí (U1) a napětí na měřicích vstupech U2 až U5. V závislosti na poloze přepínače se zobrazují různá napětí.

Geofencing (přepínatelný přes pin 3):

Pokud jsou přítomna napětí uvedená v tabulce (na vývodu 3), lze geofencing řízeně zapínat a vypínat, např. zapnutím zapalování nebo aktivací vnitřního osvětlení.

Volání aktivuje/deaktivuje WiPro a spustí hlášení o stavu:

Pokud vytočíte číslo karty SIM vložené do přístroje Pro-finder, přístroj Pro-finder automaticky ukončí hovor, aktivuje/deaktivuje WiPro III (safe.lock) a po úspěšném přepnutí odešle volajícímu zprávu o stavu (pouze autorizovaná čísla).

WiPro se přepne z odjištěného stavu do stavu střežení nebo ze stavu střežení do stavu odjištění.

Ruční alarm s napětím na vývodu 3:

Pokud je na pin 3 v provozním režimu A přivedeno napětí, je vyslán ruční alarm (panický alarm). To lze provést například pomocí tlačítka.

Tabulka provozních režimů:

Provozní režimy	Hlášení o stavu volání	Aktivovaný/deaktivovaný hovor WiPro	Interval automatických stavových hlášení	Zpráva o stavu obsahuje následující napětí					Geofencing přepínatelný přes pin 3	Ruční alarm s napětím na vývodu 3
				U1	U2	U3	U4	U5		
0	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ano	-	-	Ano	Ano	-	-	-	-	-
2	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	Ano	-	Ano	Ano	-	-	-	-	-
4	Ano	-	15 minut	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-	-
5	Ano	-	60 minut	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-	-
6	Ano	-	6 hodin	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-	-
7	Ano	-	24 hodin	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-	-
8	Ano	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: zapnuto <5 V: vypnuto	-
9	Ano	-	-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-	-
A	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	Ano
B	Ano	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: vypnuto <5 V: zapnuto	-
C	Ano	-	90 sekund (jakmile je připojeno napájení a vyhledávač Pro-finder se spustí a vyhledá signál GPS).							
D	Ano	-	8 minut (jakmile je přivedeno napětí a vyhledávač Pro-finder se spustí a vyhledá signál GPS)							
E	Odstranění cílových čísel (viz 2.9 Odstranění cílových čísel).									
F	Diagnostika GPS (viz 1.5.2 Připojení antény GPS)									

1.4 Připojení modulu

Připojte pin 1 a pin 8 se správnou polaritou (viz 1.3 Výběr provozního režimu) k vhodnému zdroji napájení (12 V DC). Kladný kabel zajistěte přiloženou pojistkou. Piny 2 až 5 jsou měřicí vstupy, které lze použít ke sledování napětí (0-30 V). V závislosti na provozním režimu lze aktivovat také geofencing prostřednictvím pinu 3.

V případě potřeby propojte WiPro III (safe.lock) a hledáček Pro pomocí přiloženého *připojovacího kabelu WiPro III* (viz rozsah dodávky).

Vývody 6 a 7 jsou tranzistorové výstupy, které napájejí 12 V a mohou být zatíženy proudem 500 mA. Pokud má být spínána zátěž vyžadující více než 500 mA, musí být použito relé. Používejte vysoce kvalitní automobilová relé s volnoběžnou diodou. Přetěžováním zaniká záruka.

Výstupy lze ovládat následujícím způsobem:


- Výstup je zapnutý, dokud není příkaz zrušen.
- Pulzní výstup (zapnutý na jednu sekundu)
- Výstup zapnutý po libovolně zvolenou dobu

Způsob ovládání výstupů pomocí SMS najdete v kapitole 5.5 Ovládání výstupů prostřednictvím SMS.

1.5 Anténa GPS (volitelné příslušenství)

1.5.1 Montáž antény GPS

Volitelná anténa GPS se montuje na místo v interiéru vozidla chráněné proti sabotáži pomocí již připevněné lepicí podložky. Strana, na které je umístěna lepicí podložka, musí směřovat nahoru (přijímací strana). Montážní plocha musí být suchá, čistá a zbavená mastnoty. Při teplotách nižších než 15 °C je třeba lepený povrch zahřát. Přijímací konec musí být vyrovnan co nejvíce vodorovně.

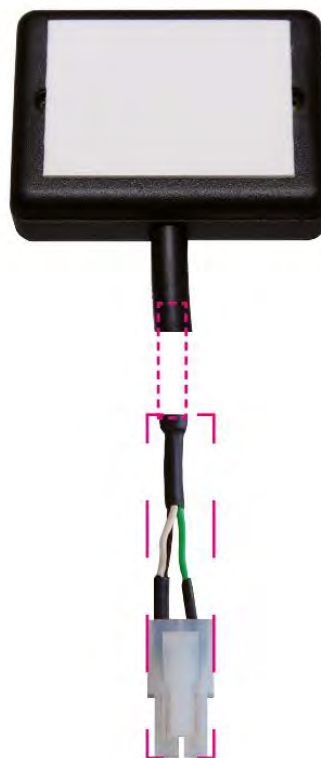

1.5.2 Připojení antény GPS

Chcete-li připojit volitelnou anténu GPS, musí být vyhledávač Pro-finder odpojen od napájení. Za tímto účelem odpojte hlavní kabelový svazek a poté zapojte konektor GPS do čtyřkolíkového konektoru antény GPS. Nyní je možné zapojit zpět i hlavní kabelový svazek.

Aby mohla anténa GPS přijímat a ukládat aktuální satelitní data, musí být provozní napětí vyšší než 13,5 V po dobu nejméně pěti minut po instalaci. Za tímto účelem naskočte na vozidlo.

Pro zajištění přesného umístění je třeba dokončit popsany proces ukládání. Musí být zajištěn příjem GPS, tj. vozidlo by nemělo být umístěno v hale nebo pod střechou.

1.5.3 Kontrola funkce antény GPS

Chcete-li zkontrolovat, zda jsou přijímána data GPS, přepněte přepínač provozního režimu do polohy F (diagnostika GPS).

Stavová kontrolka nyní indikuje provozní stav GPS:

LED dioda se rozsvítí červeně:	GPS není připojeno
LED bliká žlutě:	Data GPS jsou přijata, ale bez platné polohy. Pokud stavový indikátor bliká i po pěti minutách, je anténa namontována v poloze, která znemožňuje příjem GPS, nebo je vozidlo například pod střechou.
Kontrolka LED se rozsvítí zeleně:	Instalační poloha antény GPS je v pořádku.

Přepněte přepínač provozních režimů zpět do výchozí polohy. Pokud nyní kontrolka LED svítí červeně, karta SIM ještě nebyla vložena. Informace o dalších provozních stavech LED najdete v kapitole 3 *Provozní stavy*.

K odrazům signálu GPS může docházet v halách nebo jiných budovách a pod přístřešky. To může výrazně zhoršit přesnost určení polohy a může dojít ke spuštění alarmu krádeže, i když se vozidlo nepohybovalo. Abyste se těmto zprávám vyhnuli, doporučujeme deaktivovat funkci geofencing, pokud je vozidlo zaparkováno v budově nebo pod střechou.

Za tímto účelem pošlete SMS s textem "plot vyp" (plot off) na číslo modulu GSM.

2 Programování a konfigurace

2.1 Konfigurace karty SIM

Abyste mohli zařízení Pro-finder používat, potřebujete kartu SIM (formát Nano SIM), která byla aktivována příslušným mobilním operátorem.

Doporučujeme používat nano SIM kartu, která je výhradně kompatibilní s 2G/3G/4G a podporuje SMS, telefonování a mobilní data (4G/LTE). Použití SIM karty s více poskytovateli není povoleno a není možné použít 4G pro kontrolu zbývajících zůstatku. V zásadě jsou vhodné karty jakéhokoli poskytovatele. Doporučuje se však používat tzv. karty M2M, které jsou speciálně určeny pro komunikaci mezi zařízeními (viz časté dotazy k produktu Pro-finder na našich webových stránkách). Při výběru předplacené karty je důležité zajistit, aby kartu nebylo nutné vyjmout ze zařízení za účelem dobítí kreditu, ale aby ji bylo možné dobít i z jiného mobilního telefonu nebo např. z bankomatu.

Vložte kartu SIM do mobilního zařízení a proveďte následující kroky:

1. Deaktivujte požadavek na pin.
2. Deaktivace schránky a všech přesměrování hovorů.
3. Deaktivace všech komfortních funkcí (např. požadavek na zpětné volání pomocí SMS, upomínky pomocí SMS atd.).
4. Aktivace roamingu (pokud není přednastaven).

Pozor:

Pokud používáte iPhone, musí být funkce iMessages pro výše uvedené kroky 1 až 4 deaktivována!

2.2 Vložení karty SIM do modulu Pro-finder

Po provedení výše uvedených nastavení na kartě SIM vyjměte kartu SIM z mobilního zařízení, vložte ji do modulu Pro-finder do níže uvedeného držáku a zamkněte jej:



2.3 Stáhnout aplikaci THITRONIK®

Pomocí aplikace THITRONIK® máte jednoduchý a kompaktní přístup ke všem funkcím svého zařízení WiPro III (safe.lock) a svého zařízení Pro-finder.

Stáhněte si aplikaci THITRONIK® pro příslušný operační systém svého mobilního zařízení z App Store nebo Google Play:



Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách

2.4 Aktivace nástroje Pro-finder

Po vložení karty SIM na desku plošných spojů, jak je znázorněno výše, a uzamčení držáku připojte napájení. Stavová kontrolka LED pak krátce bliká červeně a poté žlutozeleně.

Doporučujeme použít aplikaci k aktivaci vyhledávače Pro. To vás provede jednotlivými kroky a další kroky v kapitolách 2.5 až 2.8 budou vynechány.

Pokud chcete aktivovat vyhledávač Pro-finder bez aplikace, pošlete na číslo vyhledávače Pro-finder programovací textovou zprávu popsanou v kapitole 2.8 *Programování cílových čísel*. Jakmile jsou textové zprávy přijaty a čísla uložena, stavový indikátor bliká zeleně a odesílateli programovací textové zprávy je odeslána stavová textová zpráva.

Vyhledávač Pro-finder je nyní připraven k použití.

2.5 Uložení čísla Pro-finder

Abyste mohli v případě poplašné zprávy rychle přiřadit číslo Pro-finderu, měli byste mu přiřadit jméno, stejně jako kterékoli jiné položce v adresáři mobilního telefonu. Protože můžete potřebovat rychlý přístup k číslu, uložte ho nejlépe pod štítek ALARM, aby bylo uloženo na začátku adresáře.

Tip:

Pokud uložíte číslo Pro-finderu pod označením AAlarm, bude záznam vždy na prvním místě.

Nezapomeňte si uložit číslo s kódem země (např. +420 pro ČR), abyste se k němu mohli připojit i ze zahraničí.

2.6 Ovládání vyhledávače Pro-finder prostřednictvím SMS nebo volání

Za každou SMS odeslanou službou Pro-finder vám vznikají náklady, jejichž výše závisí na provozovateli sítě. Pokud systém ovládáte pomocí SMS nebo volání, odešle vyhledávač Pro-finder pokaždé stavovou SMS.


2.7 Různá čísla určení

Cílová čísla jsou telefonní čísla, která mají být v případě poplachu informována. Můžete uložit až deset čísel. Rozlišují se následující typy cílových čísel:

Hlavní číslo:	Toto telefonní číslo se při ukládání cílových čísel zobrazí jako první. Pomocí tohoto čísla můžete kdykoli naprogramovat nová cílová čísla, aniž byste museli přistupovat k přepínači provozních režimů.
Autorizovaná čísla:	Tato cílová čísla jsou oprávněna ovládat výstupy zařízení Pro-finder prostřednictvím SMS a požadovat hlášení o stavu.
Nepovolená čísla:	Tato cílová čísla nemají přístup k funkcím systému, ale pouze přijímají stavová hlášení.

2.8 Programování cílových čísel

Příklad struktury programové SMS, ve které jsou všechna cílová čísla "autorizovaná čísla" (je možné použít až deset cílových čísel). Mezery jsou určeny pouze pro zobrazení; v SMS zprávě se nesmí používat žádné mezery.

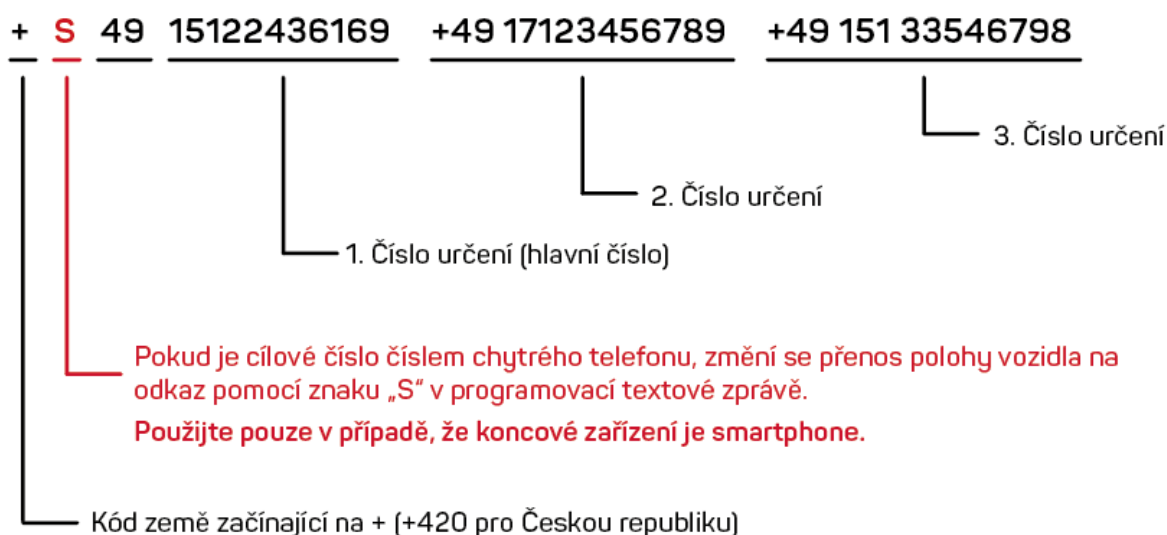

Příklady různých programovacích SMS:

Programování SMS pomocí	Obsah programovací SMS v aplikaci Pro-finder
jeden přijímač (hlavní číslo)	+491511142338
Hlavní číslo + autorizované číslo	+491511142338+491736660456
Hlavní číslo jako číslo smartphonu + neautorizované číslo	+S491511142338-491736660456

Pokud je příjemců více, zadávají se postupně bez mezer.

2.9 Odstranění cílových čísel



Poznámka:

Karta nano SIM musí být vložena v zařízení!

Chcete-li vymazat celou paměť cílového čísla, postupujte takto:

- Odpojte hlavní kabelový svazek.
- Přepínač provozních režimů (A) nastavte do polohy E.
- Připojte zpět hlavní kabelový svazek (počkejte, až stavová LED bliká žlutě/zeleně).
- Přepínač provozních režimů (A) nastavte zpět do výchozí polohy.

Paměť je nyní prázdná a lze ji přeprogramovat pomocí nové programovací SMS.

Pomocí hlavního čísla můžete přepsat paměť bez stisknutí přepínače provozního režimu. Za tímto účelem je třeba z hlavního čísla do zařízení Pro-finder odeslat programovací SMS podle popisu v části *2.8 Programování cílových čísel*.

3 Provozní stavy (stavová LED)

Níže uvedené sekvence blikání stavové LED indikují vysvětlené provozní stavy:



Bliká červeno-žlutě: Vyhledávání v síti + Žádná cílová čísla nejsou k dispozici



Bliká červeně: Vyhledávání sítě/žádný příjem GSM



Svíí žlutě: Navázání spojení s modemem



Svíí červeně: karta SIM chybí nebo je vadná.



Bliká červeno-zeleně: PIN SIM karty není deaktivován.



Bliká žlutě: Rezervováno + poslední SMS se nepodařilo odeslat.



Svíí zeleně: Pro-finder přijímá/odesílá SMS.



Bliká žlutozeleně: Přihlášen (příjem) + nejsou k dispozici žádná cílová čísla.



Bliká zeleně: rezervováno (recepce) + dostupná cílová čísla

Po dokončení instalace a programování bliká stavová kontrolka během běžného provozu zeleně.

4 Hlášení, zprávy a varování

V závislosti na typu události a nastavení přepínače provozního režimu může SMS obsahovat následující informace:

GPS:	Pohotovostní režim: Anténa GPS je v pohotovostním režimu. Při výskytu události se automaticky aktivuje.
UTC:	Čas události (v koordinovaném světovém čase).
Poz:	Aktuální poloha vozidla prostřednictvím odkazu na Google Maps nebo souřadnic (v závislosti na mobilním zařízení).
Rychlost:	Aktuální rychlost vozidla.

WiPro ON
Fence ON
UTC: 07:39
<http://maps.google.com/maps?g=054.49041.0009.8024>
0 km/h
U1:13,53 V
U2: 0 V
U3: 0 V
U4: 0 V
U5: 0 V
A: OFF
B: OFF

Zpráva o stavu:

Tuto zprávu obdržíte pouze na vyžádání nebo v intervalech v závislosti na zvoleném provozním režimu. Kromě polohy, rychlosti a stavu výstupů obsahuje hlášení o stavu také informace o napětí na měřicích vstupech U2 až U5 a o teplotě v bezprostřední blízkosti zařízení v závislosti na provozním režimu.

Kradez (geofencing)
UTC: 12:49
<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.79564>
37 km/h

Zpráva o krádeži:

Toto hlášení se zobrazí, pokud je vozidlo po aktivaci funkce WiPro III (safe.lock) vzdáleno od své původní polohy více než přibližně 900 metrů. Alarm proti krádeži je tichý alarm. To znamená, že se neaktivují indikátory ani siréna. Oboje lze aktivovat prostřednictvím SMS, jak je popsáno v části *5.1 Ovládání poplašného systému* prostřednictvím **SMS** SMS.

Napajeni mene nez 11.2 V
WiPro ON
UTC: 22:53
<http://maps.google.com/maps?g=054.49020.0009.80209>
0 km/h

Voltážní výstraha (není v provozním režimu B, viz 1.3 Výběr provozního režimu):

Pokud napájecí napětí trvale klesne pod 11,2 V, přepne se hledáček Pro do pohotovostního režimu, aby šetřil baterii. V takovém případě se odešle SMS s odpovídající zprávou. Pro-finder se vrátí do normálního provozu, až když napětí opět stoupne nad 12,5 V.

UTC: 13:41

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49635,0009.80249](http://maps.google.com/maps?g=054.49635,0009.80249)

0 km/h

Poziční SMS pro chytré telefony:

Tuto SMS obdržíte v reakci na dotaz na pozici, jak je popsáno v části 5.4 *Dotaz na polohu pomocí smartphonu*.

Po kliknutí na odkaz se zobrazí mapa s aktuální polohou vozidla.

Neplatný povel! Možné povelů:
ZAPNOUT, VYPNOUT, STAV,
POS. Další povelů podle
příručky.

Nápověda SMS:

Pokud je z cílového čísla přijata SMS s neplatným obsahem, je tato zpráva odeslána s případnými správnými příkazy, aby se uživateli usnadnila obsluha.

Vloupání dveří/okna
(Magnetický kontakt)
UTC: 14:32

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49039,0009.80248](http://maps.google.com/maps?g=054.49039,0009.80248)

0 km/h

Hlášení o vloupání:

Pokud zařízení WiPro III (safe.lock) ohlásí poplach, vždy obdržíte odpovídající zprávu.

Po odeslání SMS je rovněž voláno hlavní číslo.

Plynový alarm
UTC: 13:08

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49045,0009.80258](http://maps.google.com/maps?g=054.49045,0009.80258)

0 km/h

Plynový alarm:

Touto zprávou vás zařízení WiPro III (safe.lock) upozorní na plynový poplach.

Po odeslání SMS je rovněž voláno hlavní číslo.

Manuální alarm (Tisnový alarm)
UTC: 12:32

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49009,0009.80281](http://maps.google.com/maps?g=054.49009,0009.80281)

0 km/h

Ruční alarm:

Zpráva se odešle, když se aktivuje zařízení WiPro III (safe.lock) spuštěním panického poplachu.

Po odeslání SMS je rovněž voláno hlavní číslo.

Kradex prislusenstvi (Kabelova
smycka)

UTC: 10:56

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49035.0009.80252](http://maps.google.com/maps?g=054.49035.0009.80252)

0 km/h

Příslušenství pro krádeže:

Touto zprávou vás zařízení WiPro III (safe.lock) upozorní, pokud dojde ke spuštění bezdrátové kabelové smyčky, například v případě krádeže kempinkového příslušenství, které je jí zabezpečeno.

5 Funkce

5.1 Ovládání poplašného systému prostřednictvím SMS

V provozních režimech 2 a 3 (viz 1.3 Výběr provozního režimu) lze WiPro III (safe.lock) přepnout do dalšího stavu (aktivováno/deaktivováno) prostřednictvím volání. Zavolejte na vyhledávač Pro-finder.

Zařízení automaticky ukončí hovor před navázáním zpoplatněného spojení a po úspěšném přepojení odešle volajícímu zprávu o stavu.

Poznámka

Přístup k vyhledávači Pro-finder mají pouze autorizovaná čísla.

5.2 Geofencing

Geofencing znamená, že kolem vozidla je umístěn virtuální plot. Pokud vozidlo poté opustí oblast 900 metrů kolem své původní polohy, obdržíte zprávu proti krádeži, jak je popsáno v části 4 Hlášení, zprávy a varování.

Geofencing lze zapínat a vypínat v poloze přepínače 8 a B prostřednictvím pinu 3. Ve všech ostatních nastaveních přepínače lze geofencing zapínat a vypínat pomocí SMS.

Pošlete SMS s následujícím textem na číslo Pro-finder:

plot zap

Geofencing je nyní pro toto místo aktivován, dokud vyhledávač Pro nepřijme SMS s textem *plot vyp*. Před použitím geofencingu v novém umístění je nutné nejprve deaktivovat geofencing v předchozím umístění odesláním *plot vyp*. Teprve poté můžete aktivovat geografické ohraničení na novém místě příkazem

plot zap.

Poznámka:

Když je WiPro III odjištěn, je geofencing automaticky aktivován a není třeba jej zapínat prostřednictvím SMS. Geofencing se proto automaticky deaktivuje, když je zařízení WiPro III odjištěno, a není třeba jej vypínat prostřednictvím SMS.

5.3 Žádost o zprávu o stavu

Stavová zpráva obsahuje informace popsané v části *4 Hlášení, zprávy a varování* a lze ji kdykoli vyvolat, jak je zde popsáno. Jak najít vozidlo pomocí informací o poloze je vysvětleno v kapitole *5.7 Získat vozidlo*.

Pošlete SMS s následujícím textem na číslo Pro-finder:

stav

Pro-finder na tuto SMS odpoví zprávou o stavu.

Můžete si také vyžádat zprávu o stavu takto:

Vytočte číslo Pro-finderu (kromě provozních režimů 2 a 3). Zařízení Pro-finder po několika tónech vytáčení hovor ukončí a odpoví zprávou o stavu.

Stav GPS je rovněž přenášen ve stavovém hlášení. Pokud vyhledávač Pro-finder obdrží platnou polohu, zobrazí se pouze tato poloha. Pokud není přijata žádná platná poloha, zobrazí se ve stavovém hlášení "Zadna pozice"; poslední platná poloha je však odeslána. Zobrazuje se také stav obou výstupů a okolní teplota v bezprostřední blízkosti zařízení.

5.4 Dotaz na polohu pomocí smartphonu

Pokud používáte chytrý telefon, můžete přijímat SMS určené speciálně pro chytré telefony. Za tímto účelem pošlete na číslo Pro-finder SMS s následujícím textem:

poloha

Vyhledávač Pro-finder na tuto SMS odpoví zprávou o poloze obsahující odkaz. Po otevření tohoto odkazu se přesná poloha vozidla zobrazí v mapovém zobrazení, aniž byste museli přenášet souřadnice do mapové aplikace.

5.5 Ovládání výstupů prostřednictvím SMS

Vyhledávač Pro-finder má dva samostatně ovladatelné výstupy. Jejich připojení je popsáno v kapitole *1.4 Připojení modulu*.

Výstupy můžete spínat plynule, pulzně po dobu jedné sekundy nebo po libovolně zvolenou dobu:

5.5.1 Trvalé zapnutí výstupů

Chcete-li až do odvolání zapnout výstup A, pošlete na číslo Pro-finder SMS s následujícím textem:

a zap

Vyhledávač Pro-finder reaguje na tuto SMS zapnutím výstupu A a odesláním hlášení o stavu.

Chcete-li vypnout výstup A, pošlete SMS s následujícím textem na číslo zařízení.

Pro-finder:

a vyp

Vyhledávač Pro-finder na tuto SMS reaguje vypnutím výstupu A a odesláním hlášení o stavu.

5.5.2 Zapínání výstupů pulzně (po dobu jedné sekundy)

Chcete-li na jednu sekundu zapnout výstup A, pošlete na číslo Pro-finder SMS s následujícím textem:

a impuls

V reakci na tuto textovou zprávu zapne zařízení Pro-finder na jednu sekundu výstup A a odešle stavovou zprávu.

5.5.3 Zapnutí výstupů na libovolně zvolenou dobu

Chcete-li zapnout výstup A na dobu dle vlastního výběru v rozmezí 1 až 120 minut, pošlete na číslo Pro-finderu SMS s následujícím textem, přičemž "%min%" nahradíte požadovaným počtem minut:

a %min%

V reakci na tuto zprávu SMS zapne zařízení Pro-finder výstup A na požadovanou dobu a odešle zprávu o stavu.

Poznámka:

Chcete-li ovládat výstup B, nahradte písmeno A v SMS zprávě písmenem B.

5.6 Spuštění režimu výuky

Pomocí vyhledávače Pro-finder lze aktivovat režim učení WiPro III (safe.lock) prostřednictvím příkazu SMS. Pokud je aktivován režim učení, lze do zabezpečovacího systému učít nové bezdrátové komponenty. Pro aktivaci režimu teach-in je třeba zadat následující příkaz SMS:

uceni zap

Jakmile jsou všechny rádiové komponenty naučeny, lze režim učení opět deaktivovat následujícím příkazem:

uceni vyp

5.7 Získat vozidlo

Informace o poloze obsažené ve zprávách lze zadat do všech mapových programů a navigačních zařízení a zobrazit tak aktuální polohu vozidla, často až na číslo domu, v závislosti na typu použité mapy.

Jak je popsáno v části 5.4 *Dotaz na polohu pomocí smartphonu*, smartphone lze použít k provedení dotazu na polohu, který obsahuje klikatelný odkaz pro vyvolání zobrazení mapy.

Chcete-li po obdržení hlášení o krádeži získat další podrobnosti o poloze, můžete si kdykoli vyžádat hlášení o stavu, viz 5.3 *Žádost o zprávu o stavu*.

Pokud se vozidlo nachází uvnitř budovy nebo na jiném místě bez příjmu GPS, čeká zařízení Pro-finder až deset minut na přijetí platné polohy. Pokud po deseti minutách není přijata žádná poloha, odešle zařízení Pro-finder stavovou zprávu s poslední přijatou polohou.

Vzhledem k tomu, že při spuštění alarmu a aktivním alternátoru je poloha trvale dotazována, je poslední přijatou polohou ta, která byla uložena bezprostředně před zrušením příjmu GPS. Čas uvedený v SMS v UTC (koordinovaný světový čas) vždy odpovídá času poslední přijaté pozice.

6 Různé

6.1 Technické údaje

Napájení:	9–30 V
Spotřeba energie Vyhledávání v síti:	přibližně 37 mA
Spotřeba energie při běžném provozu:	přibližně 16–21 mA
Přenosová frekvence:	2G/3G/4G (LTE)
Pásmo 2G	Quad
Pásmo 3G	1, 2, 5, 8
Pásmo 4G	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28
Počet cílových čísel	10
Rozhraní:	GPS/QZSS
Výstupy	2 x 12 V/500 mA
Provozní teplota:	-10 až +80 °C
Formát SIM	Nano SIM

6.2 Pokyny k likvidaci



Po vyřazení spotřebiče z provozu jej nevyhazujte do domovního odpadu. Městská sběrná střediska mají vhodné kontejnery na elektrozařízení. Obalové materiály prosím recyklujte.

6.3 Shoda/pokyny



Společnost Thitronik GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobné prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na tomto odkazu: <http://www.thitronik.de/en/support/downloads>

6.4 Technická podpora

Pokud potřebujete podporu při instalaci nebo provozu, obraťte se na svého specializovaného prodejce. Pokud však nastanou potíže, které nelze vyřešit pomocí této příručky, najdete mnoho užitečných informací na www.thitronik.de/en. Náš tým technické podpory můžete kontaktovat také telefonicky na čísle +49 4351 76744-112 nebo e-mailem na adrese kontakt@thitronik.de.

Při telefonátu si prosím připravte sériové číslo svého zařízení Pro-finder a verzi softwaru, abychom vám mohli v případě problému pomoci. Najdete je buď přímo na přístroji, nebo v aplikaci THITRONIK®.

Pro-finder (fra serienummer -045)

 *Installations- og betjeningsvejledning*

Thitronik GmbH
Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde
Tyskland

Web: www.thitronik.de
E-mail: kontakt@thitronik.de
Tlf: +49 (0) 4351 76744-112

Indhold

1	Installation og tilslutning	5
1.1	Vælg installationssted.....	5
1.2	Tilslutninger, skærme og kontroller	6
1.3	Valg af driftstilstand	7
1.4	Tilslutning af modulen.....	9
1.5	GPS-antenne (valgfrit tilbehør).....	9
1.5.1	Montering af GPS-antenne.....	9
1.5.2	Tilslutning af GPS-antenne	10
1.5.3	Kontrol af GPS-antennens funktion	10
2	Programmering og konfiguration	11
2.1	Konfiguration af SIM-kortet.....	11
2.2	Sætte SIM-kortet ind i Pro-finder-modulet.....	11
2.3	Download af THITRONIK® appen.....	12
2.4	Aktivering af Pro-finder	12
2.5	Gemme Pro-finder-nummeret.....	12
2.6	Styre Pro-finder via SMS eller opkald.....	13
2.7	Forskellige destinationsnumre.....	13
2.8	Programmering af destinationsnumre	13
2.9	Slet destinationsnumre.....	14
3	Driftstilstande (status-LED).....	15
4	Rapporter, beskeder og advarsler.....	16
5	Funktioner	18
5.1	Styre alarmsystemet via SMS.....	18
5.2	Geofencing.....	18
5.3	Anmode om statusrapport	19
5.4	Anmode position med smartphone.....	19
5.5	Styre alarmsystemet via SMS.....	19
5.5.1	Tænd for udgange permanent.....	20
5.5.2	Tænd udgange pulserende (i et sekund).....	20
5.5.3	Tænd for udgange i en frit valgbar tid.....	20
5.6	Start indlæringstilstand.....	21
5.7	Find igen køretøj	21

6	Diverse	22
6.1	Tekniske data	22
6.2	Instruktioner til bortskaffelse.....	22
6.3	Overensstemmelse/direktiver	22
6.4	Teknisk support.....	22

Ansvarsfraskrivelse

Som ethvert andet sporingssystem kan Pro-finder kun rapportere et tyveri eller et tyveriforsøg, men ikke forhindre det. Det er derfor nødvendigt at være forsigtigt, ikke have værdigenstande synlige eller let tilgængelige i bilen og altid låse bilen, når man forlader den. Thitronik GmbH påtager sig intet ansvar for stjålne værdigenstande, tyveri af køretøjet eller skader på køretøjet som følge af indbrud.

Alarmsystemet er forbundet med startbatteriet. Thitronik GmbH er ikke ansvarlig for skader som følge af dyb afladning af startbatteriet. Vær opmærksom på, at bilen ikke kan låses op, hvis batteriet er fladt. Thitronik GmbH påtager sig intet ansvar for dette. Brugeren er ansvarlig for den tilsigtede brug af enheden og skal sikre, at der ikke kan opstå materielle skader, kvæstelser eller ulykker som følge af manglende overholdelse af de beskrevne instruktioner.

Tilsigtet brug

Pro-finder er et lokaliseringssystem, der er specielt udviklet til fritidskøretøjer til præcis positionsbestemmelse og -overvågning af køretøjer. Pro-finder bruger GPS- og GSM-teknologi til at bestemme køretøjets position. Lokationsmeddelelsen sendes udelukkende via SMS, afhængigt af den mobile enhed i form af Google Maps-links eller koordinater. Enheden er ikke beregnet til at optage (rejse)ruter eller for live tracking. I kombination med andre komponenter tilbyder Pro-finder yderligere sikkerhedsfunktioner, f.eks. SMS-meddelelser, når der udløses en alarm i forbindelse med et WiPro III (safe.lock) alarmsystem eller gasalarmer til fjernstyrede THITRONIK® gasdetektorer.

Pro-finder må kun bruges i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual.

Leveringsomfang



1. Pro-finder
2. Antenne
3. Gelkontakt
4. Fastgørelsesskruer
5. Sikringsholder
6. Flad sikring (3 A)
7. Hurtig guide
8. WiPro III-forbindelseskabel
9. Tilslutningskabel

1 Installation og tilslutning

1.1 Vælg installationssted


Vælg et installationssted, der er tilstrækkeligt sikret mod uautoriseret adgang, og som stadig er tilgængeligt for servicearbejde, f.eks. efterfølgende udskiftning af SIM-kort.

Installationsstedet skal være inde i køretøjet. Enheden må aldrig installeres i motorrummet. Da Profinder har en integreret GPS-modtager, skal toppen af enheden vende opad.


"Fri adgang" til satellitten skal garanteres. Plast, glas og træ gennemtrænges af GPS-signalet og begrænser ikke den "frie adgang" til satellitten.

Hvis der skal tilsluttes en ekstern GPS-antenne, fordi enhedens installationssted ikke tillader GPS-modtagelse, skal man huske, at kabellængden mellem GSM-modulet og GPS-antennen er to meter, og at den eksterne GPS-antenne også kræver "frit adgang" til satellitterne, så vidt det er muligt.

GPS-antennen kan monteres under plastikpaneler på instrumentbrættet (f.eks. dækslet til kombiinstrumentet).

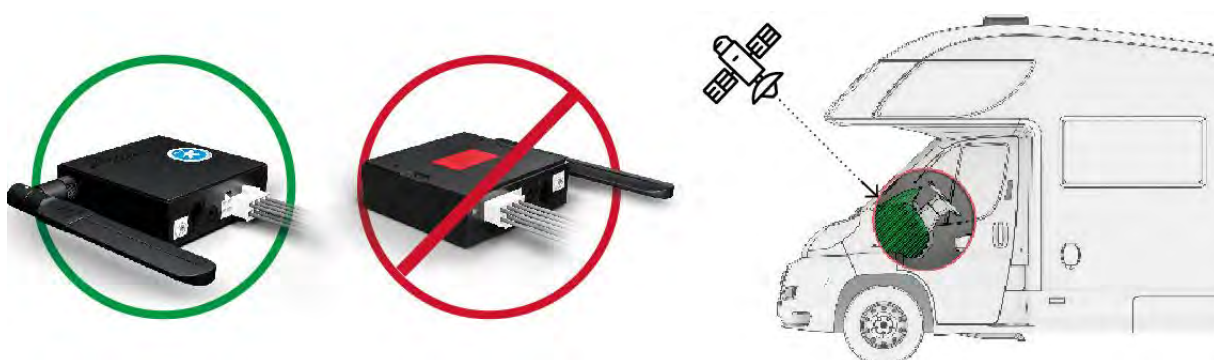

1.2 Tilslutninger, skærme og kontroller

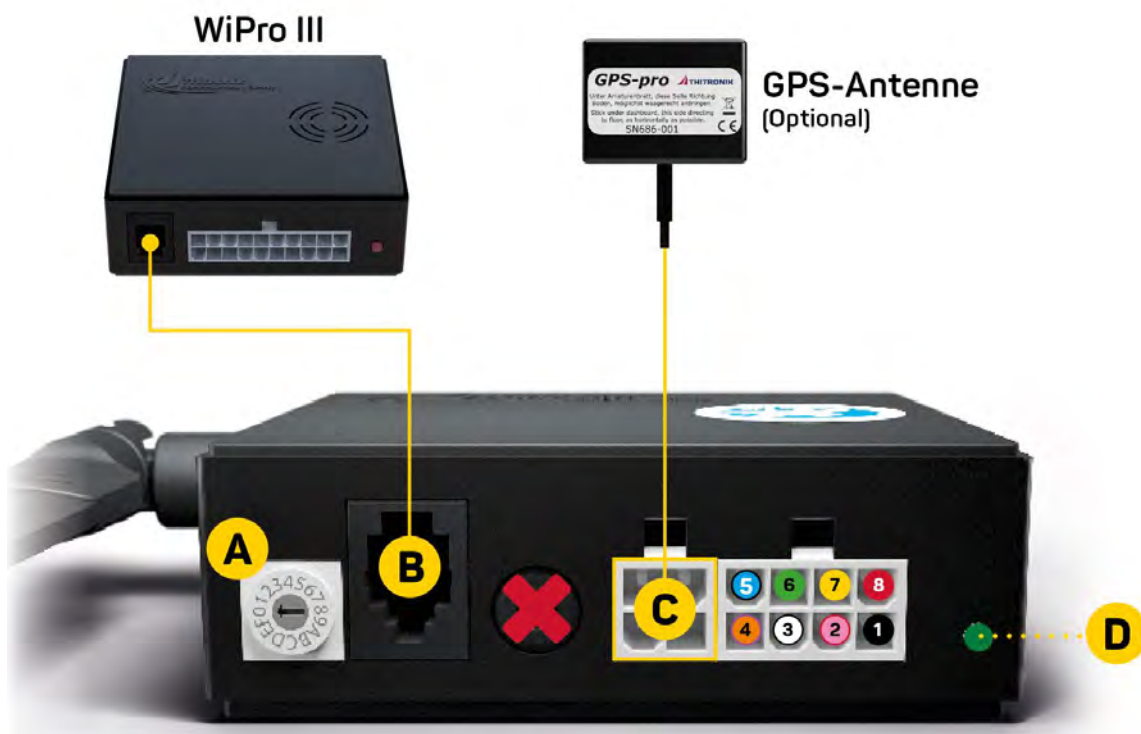

- | | |
|----------|------------------------------------|
| A | Kontakt til driftstilstand |
| B | Tilslutning WiPro III |
| C | Ekstern GPS-antenne (ekstraudstyr) |
| D | Status-LED |
| 1 | Pin 1: Jord (GND) |
| 2 | Pin 2: Måleindgang (U2) |
| 3 | Pin 3: Måleindgang (U3) |
| 4 | Pin 4: Måleindgang (U4) |
| 5 | Pin 5: Måleindgang (U5) |
| 6 | Pin 6: Udgang B |
| 7 | Pin 7: Udgang A |
| 8 | Pin 8: Permanent plus 12 V |

1.3 Valg af driftstilstand

I alle driftstilstande kan udgangene styres som beskrevet under *5.4 Anmode position med smartphone*. Følgende funktioner kan aktiveres ved at indstille driftstilstandskontakten (se ovenfor):

Opkald udløser statusrapport:

Hvis du ringer til nummeret på Nano-SIM-kortet i Pro-finder, afslutter Pro-finder automatisk opkaldet og sender en statusrapport til den, der ringer op (kun autoriserede numre) (se *2.7 Forskellige destinationsnumre*).

Automatiske statusrapporter:

Pro-finder sender statusrapporter til de gemte destinationsnumre med de intervaller, der er angivet nedenfor.

Statusrapporten omfatter U1, U2, U3, U4, U5:

Statusrapporten indeholder også oplysninger om driftsspændingen (U1) og spændingerne ved måleindgangene U2 til U5. Der vises forskellige spændinger afhængigt af kontaktens position.

Geofencing (kan slås på/af via pin 3):

Hvis spændingerne i tabellen (på pin 3) er til stede, kan geofencing slås på/af på en kontrolleret måde, f.eks. ved at slå på tændingen eller aktivere den indvendige belysning.

Opkald aktiverer/deaktiverer WiPro og udløser statusrapport:

Hvis du ringer til nummeret på SIM-kortet i Pro-finder, afslutter Pro-finder automatisk opkaldet, aktiverer/deaktiverer WiPro III (safe.lock) og sender en statusrapport til den, der ringer, efter at omstillingen er lykkedes (kun autoriserede numre).

WiPro skifter fra deaktiveret til aktiveret eller fra aktiveret til deaktiveret.

Manuel alarm med spænding på pin 3:

Hvis der lægges en spænding på pin 3 i driftstilstand A, sendes en manuel alarm (panikalarm). Det kan f.eks. gøres ved at trykke en knap.

Tabel over driftstilstande:

Driftstilstande	Opkald udløser statusrapport	Opkald aktiverer/deaktiverer WiPro	Interval for automatiske statusrapporter	Statusrapporten indeholder følgende spændinger					Geofencing kan slås på/af via pin 3	Manuel alarm med spænding på pin 3
				U1	U2	U3	U4	U5		
0	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ja	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-
2	-	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	Ja	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-
4	Ja	-	15 minutter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
5	Ja	-	60 minutter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
6	Ja	-	6 timer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
7	Ja	-	24 timer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
8	Ja	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: tændt <5 V: slukket	-
9	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
A	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja
B	Ja	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: slukket <5 V: tændt	-
C	Ja	-	90 sekunder (så snart spænding er til stede, og Pro-finder er startet op er i gang med at lede efter GPS-signalet)							
D	Ja	-	8 minutter (så snart så snart spænding er til stede, og Pro-finder er startet op og er i gang med at lede efter GPS-signalet)							
E	Sletning af destinationsnumre (se 2.9 Slet destinationsnumre).									
F	GPS-diagnose (se 1.5.2 Tilslutning af GPS-antenne)									

1.4 Tilslutning af modulen

Tilslut pin 1 og pin 8 med den korrekte polaritet (se *1.3 Valg af driftstilstand*) til en passende strømforsyning (12 V DC). Fastgør det positive kabel med den medfølgende sikring. Pins 2 til 5 er måleindgange, der kan bruges til at overvåge spændinger (0-30 V). Afhængigt af driftstilstanden kan geofencing også aktiveres via pin 3.

Forbind om nødvendigt WiPro III (safe.lock) og Pro-finder med det medfølgende *WiPro III-tilslutningskabel* (se leveringsomfanget).

Pin 6 og pin 7 er transistorudgange, der leverer 12 V og kan belastes med 500 mA. Hvis der skal skiftes belastninger, der kræver mere end 500 mA, skal der bruges et relæ. Brug bilrelæer af høj kvalitet med en friløbsdioder. Garantien bortfalder ved overbelastning.

Udgangene kan styres på følgende måde:


- Udgang er slået på, indtil kommandoen annulleres
- Pulseret udgang (slået på i et sekund)
- Udgang er slået på i en frit valgbar varighed

I kapitel 5.5 *Styre alarmsystemet via SMS* forklares hvordan du styrer udgangene via SMS.

1.5 GPS-antenne (valgfrit tilbehør)

1.5.1 Montering af GPS-antenne

Den valgfrie GPS-antenne monteres på et sabotagebeskyttet sted indenfor i køretøjet ved hjælp af den allerede påsatte klæbepude. Den side, hvor klæbepuden er placeret, skal vende opad (modtagersiden). Monteringsoverfladen skal være tør, ren og fri for fedt. Ved temperaturer under 15 °C skal limfladen opvarmes. Den modtagende ende skal være så vandret som muligt.

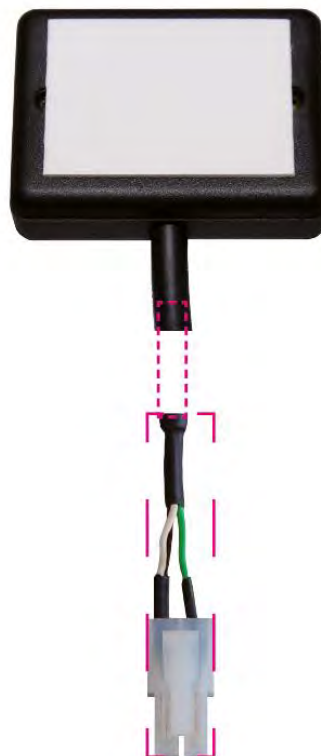

1.5.2 Tilslutning af GPS-antenne

For at tilslutte den valgfrie GPS-antenne skal Pro-finder være uden strøm. Det gør du ved at frakoble hovedledningsnettet og derefter sætte GPS-kontakten i den firepolede tilslutning til GPS-antennen. Hovedledningsnettet kan nu også tilsluttes igen.

For at GPS-antennen kan modtage og lagre de aktuelle satellitdata, skal driftsspændingen være over 13,5 V i mindst fem minutter efter installationen. For at gøre dette skal du starte køretøjet.

Den beskrevne lagringsproces skal gennemføres for at sikre nøjagtig lokalisering. GPS-modtagelse skal være garanteret, dvs. at køretøjet ikke må være placeret i en hal eller under et tag.

1.5.3 Kontrol af GPS-antennens funktion

For at kontrollere, om der modtages GPS-data, skal du sætte driftstilstandskontakten i position F (GPS-diagnose).

Status-LED'en viser nu GPS'ens driftsstatus:

LED'en lyser rødt:	GPS ikke tilsluttet
LED blinker gult:	GPS-data modtages, men uden en gyldig position. Hvis status-LED'en stadig blinker efter fem minutter, er antennen monteret i en position, der gør GPS-modtagelse umulig, eller køretøjet befinder sig f.eks. under et tag.
LED'en lyser grønt:	GPS-antennens installationsposition er OK.

Sæt driftstilstandskontakten tilbage til startpositionen. Hvis LED'en nu lyser rødt, er der ikke sat et SIM-kort i. Oplysninger om andre driftstilstande for LED'en findes i kapitel 3 *Driftstilstande*.

I haller eller andre bygninger og under baldakiner kan det opstå refleksioner af GPS-signalet. Det kan i høj grad forringe nøjagtigheden af positionsbestemmelsen, og tyverialarmer kan udløses, selvom køretøjet ikke er blevet flyttet. For at undgå sådanne beskeder anbefaler vi at deaktivere geofencing-funktionen, når køretøjet er parkeret i en bygning eller under et tag.

For at gøre dette skal du sende en SMS med indholdet "fence fra" til nummeret på GSM-modulet.

2 Programmering og konfiguration

2.1 Konfiguration af SIM-kortet

For at kunne bruge Pro-finder skal du have et SIM-kort (Nano-SIM-format), som er blevet aktiveret af den pågældende mobiludbyder.

Vi anbefaler at bruge et nano-SIM-kort, der udelukkende er kompatibelt med 2G/3G/4G og understøtter SMS, telefoni og mobildata (4G/LTE). Det er ikke tilladt at bruge et SIM-kort med flere udbydere, og det er ikke muligt at bruge 4G til at kontrollere den resterende saldo. I princippet er kort fra alle udbydere velegnede. Det anbefales dog at bruge et såkaldt M2M-kort, som er specielt designet til kommunikation mellem enheder (se FAQ for Pro-finder-produktet på vores hjemmeside). Når du vælger et prepaid-kort, er det vigtigt at kortet bør ikke tages ud af enheden for at oplade kreditten.

Sæt SIM-kortet i en mobil enhed, og udfør følgende trin:

1. Deaktiver pin-anmodningen.
2. Deaktiver mailbox og alle viderestillinger af opkald.
3. Deaktiver alle bekvemmelighedsfunktioner (f.eks. anmodning om tilbagekald via SMS, påmindelser via SMS osv.)
4. Aktivér Roaming (hvis ikke forudindstillet).

OBS:

Hvis der bruges en iPhone, skal iMessages-funktionen deaktiveres for trin 1 til 4 ovenfor!

2.2 Sætte SIM-kortet ind i Pro-finder-modulet

Når du har lavet ovenstående indstillinger på SIM-kortet, skal du tage SIM-kortet ud af den mobile enhed og sætte det ind i Pro-finder-modulet i den holder, der er vist nedenfor, og låse det:



2.3 Download af THITRONIK® appen

Med THITRONIK® appen kan du få adgang til alle funktioner i din WiPro III (safe.lock) og din Pro-finder på en enkel og kompakt måde.

Download THITRONIK® appen til det pågældende operativsystem på din mobile enhed fra App Store eller Google Play:



Du kan finde mere detaljerede oplysninger på vores hjemmeside.

2.4 Aktivering af Pro-finder

Når du har indsat SIM-kortet på printkortet som vist ovenfor og låst holderen, skal du tilslutte strømforsyningen. Status-LED'en blinker derefter kortvarigt rødt og derefter gulgrønt.

Vi anbefaler at bruge appen til at aktivere Pro-finder. Den guider dig gennem de enkelte trin, og de efterfølgende trin i kapitel 2.5 til 2.8 vil ikke være nødvendige.

Hvis du vil aktivere Pro-finder uden appen, skal du sende en programmerings-SMS, som beskrevet i kapitel 2.8 *Programmering af destinationsnumre*, til Pro-finders nummer. Så snart SMS'erne er modtaget, og numrene er gemt, blinker status-LED'en grønt, og der sendes en status-SMS til afsenderen af programmerings-SMS'en.

Pro-finder er nu klar til brug.

2.5 Gemme Pro-finder-nummeret

For at kunne tildele Pro-finder-nummeret hurtigt i tilfælde af en alarmmeddelelse anbefales at gemme det med et navn, ligesom enhver anden post i din mobiltelefons adressebog. Eftersom det kan være nødvendigt at få adgang til nummeret hurtigt, skal du helst gemme det under navnet ALARM, så det er gemt i begyndelsen af din adressebog.

Tip:

Hvis du gemmer Pro-finder-nummeret under betegnelsen AAlarm, står det altid i første position.

Sørg for at gemme nummeret med landekoden (f.eks. +45 for Danmark), så du også kan få adgang til det fra udlandet.

2.6 Styre Pro-finder via SMS eller opkald

Hver SMS sendt af Pro-finder medfører omkostninger for dig, der afhænger af din netværksoperatør. Hvis du styrer systemet via SMS eller opkald, sender Pro-finder en status-SMS hver gang.


2.7 Forskellige destinationsnumre

Destinationsnumre er de telefonnumre, der skal underrettes i tilfælde af en alarm. Du kan gemme op til ti numre. Der skelnes mellem følgende typer af destinationsnumre:

Hovednummer:	Det er det telefonnummer, der kommer først, når man gemmer destinationsnumrene. Du kan til enhver tid bruge dette nummer til at programmere nye destinationsnumre, uden at du behøver at bruge driftstilstandskontakten.
Autoriserede numre:	Disse destinationsnumre er autoriseret til at styre Pro-finderens udgange via SMS og til at anmode om statusrapporter.
Uautoriserede numre:	Disse destinationsnumre har ikke adgang til systemets funktioner, men modtager kun statusmeddelelser.

2.8 Programmering af destinationsnumre

Eksempel af en programmerings-SMS, hvor alle destinationsnumre er "autoriserede numre" (op til ti destinationsnumre er mulige). Mellemrummene er kun til visning; der må ikke bruges mellemrum i SMS'en.

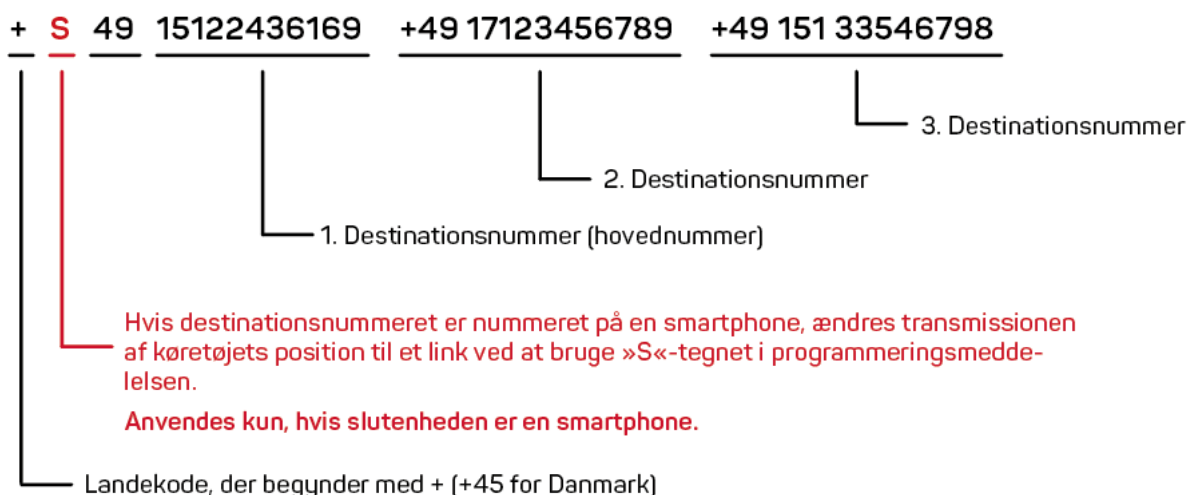

Eksempler på forskellige programmerings-SMS:

Programmering af SMS med	Indholdet af programmerings-SMS i Pro-finder
en modtager (hovednummer)	+491511142338
Hovednummer + et autoriseret nummer	+491511142338+491736660456
Hovednummer som smartphonenummer + et uautoriseret nummer	+S491511142338-491736660456

Hvis der er flere modtagere, skrives de en efter en uden mellemrum.

2.9 Slet destinationsnumre



OBS:

Nano-SIM-kortet skal være sat i enheden!

Sådan sletter du alle destinationsnumre:

- Frakobl hovedledningsnettet.
- Sæt kontakten til driftstilstand (A) i position E.
- Sæt hovedledningsnettet i igen (vent, indtil status-LED'en blinker gult-grønt).
- Sæt kontakten til driftstilstand (A) tilbage til startpositionen

Hukommelsen er nu tom og kan omprogrammeres med en ny programmerings-SMS.

Du kan bruge hovednummeret til at overskrive hukommelsen uden at trykke på driftstilstandskontakten. For at gøre dette skal der sendes en programmerings-SMS som beskrevet under *2.8 Programmering af destinationsnumre* fra hovednummeret til Pro-finder.

3 Driftstilstande (status-LED)

De blinkende sekvenser på status-LED'en, der er vist nedenfor, angiver de forklarede driftstilstande:



Blinker rød-gult: Netværkssøgning + Ingen tilgængelige destinationsnumre



Blinker rødt: Netværkssøgning/ingen GSM-signal



Lyser gult: Forbindelse etableret med modem



Lyser rødt: SIM-kortet mangler eller er defekt



Blinker rød-grønt: SIM-PIN ikke deaktiveret



Blinker gult: Reserveret + sidste SMS kunne ikke sendes



Lyser grønt: Pro-finder modtager/sender en SMS



Blinker gul-grønt: Logget ind (modtagelse) + ingen tilgængelige destinationsnumre



Blinker grønt: Reserveret (modtagelse) + tilgængelige destinationsnumre

Når installationen og programmeringen er afsluttet, blinker status-LED'en
grønt under normal drift.

4 Rapporter, beskeder og advarsler

Afhængigt af typen af hændelse og indstillingen af driftstilstandskontakten kan en SMS indeholde følgende oplysninger:

GPS:	Standby: GPS-antennen er i standbytilstand. Den genaktiveres automatisk i tilfælde af en hændelse.
UTC:	Tidspunkt for hændelsen (i koordineret universaltid).
Pos:	Køretøjets aktuelle position via Google Maps-link eller koordinater (afhængigt af den mobile enhed)
Hastighed:	Køretøjets aktuelle hastighed.

WiPro ON
Fence ON
UTC: 07:39
<http://maps.google.com/maps?g=054.49041,0009.8024>
0 km/h
U1:13,53 V
U2: 0 V
U3: 0 V
U4: 0 V
U5: 0 V
A: OFF
B: OFF

Statusrapport:

Du vil kun modtage denne besked på anmodning eller med intervaller afhængigt af den valgte driftstilstand. Ud over position, hastighed og status for udgangene indeholder statusrapporten også oplysninger om spændingerne på måleindgangene U2 til U5 og temperaturen i umiddelbar nærhed af enheden, afhængigt af driftstilstanden.

Tyveri (Geofencing)
UTC: 12:49
<http://maps.google.com/maps?g=054.49635,0009.79564>
37 km/h

Tyverimeddelelse:

Du får denne meddelelse, hvis dit køretøj er mere end ca. 900 meter væk fra sin oprindelige placering, mens WiPro III (safe.lock) er aktiveret. En tyverimeddelelse er en lydløs alarm. Det betyder, at hverken indikatorerne eller sirenen er aktiveret. Begge kan aktiveres via SMS som beskrevet under 5.1 *Styre alarmsystemet via SMS*.

Spænding under 11.2 V
WiPro ON
UTC: 22:53
<http://maps.google.com/maps?g=054.49020,0009.80209>
0 km/h

Spændingsadvarsel

(ikke i driftstilstand B, se 1.3 *Valg af driftstilstand*):

Hvis forsyningsspændingen permanent falder til under 11,2 V, skifter Pro-finder til standbytilstand for at spare på batteriet. I dette tilfælde sendes en SMS med en tilsvarende besked. Pro-finder skifter først tilbage til normal drift, når spændingen overskrider 12,5 V igen.

UTC: 13:41

<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.80249>

0 km/h

Positions-SMS til smartphones:

Du vil modtage denne SMS som svar på en anmodning om positionen som beskrevet under 5.4 *Anmode position med smartphone*.

Når du har klikket på linket, vises en kort af køretøjets aktuelle position.

Ugyldig kommando! Mulig: AKTIVERET, DEAKTIVERET, STATUS, POS. yderligere kommandoer, se handbogen.

Hjælp-SMS:

Hvis der modtages en SMS med ugyldigt indhold fra et destinationsnummer, sendes denne besked med de mulige korrekte kommandoer for at gøre betjeningen enklere for brugeren.

Indbrud dor/vindue (trådløs magnetkontakt)

UTC: 14:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49039.0009.80248>

0 km/h

Indbrudsmeddelelse:

Du får altid en tilsvarende meddelelse, når WiPro III (safe.lock) melder en alarm.

Når SMS'en er sendt, bliver der også ringet til hovednummeret.

Alarm pga. gasalarm

UTC: 13:08

<http://maps.google.com/maps?g=054.49045.0009.80258>

0 km/h

Gasalarm:

Med denne meddelelse underretter WiPro III (safe.lock) dig om en gasalarm.

Når SMS'en er sendt, bliver der også ringet til hovednummeret.

Manuel alarm (panikalarm)

UTC: 12:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49009.0009.80281>

0 km/h

Manuel alarm:

Meddelelsen sendes, når WiPro III (safe.lock) aktiveres ved at udløse en panikalarm.

Når SMS'en er sendt, bliver der også ringet til hovednummeret.

Tyveri tilbehør (trådløs kabelsløjfe)

UTC: 10:56

<http://maps.google.com/maps?g=054.49035.0009.80252>

0 km/h

Stjålet tilbehør:

Med denne meddelelse giver WiPro III (safe.lock) besked, når den trådløse kabelsløjfe udløses, f.eks. hvis campingtilbehør, der er sikret med den, bliver stjålet.

5 Funktioner

5.1 Styre alarmsystemet via SMS

I driftstilstand 2 og 3 (se 1.3 *Valg af driftstilstand*) kan WiPro III (safe.lock) skiftes til næste tilstand (aktiveret/deaktiveret) via et opkald. Ring til Pro-finder for dette.

Enheden afslutter automatisk opkaldet, før der oprettes en afgiftspligtig forbindelse, og sender en statusrapport til den, der ringer op, når omstillingen er lykkedes.

OBS:

Kun autoriserede numre har adgang til Pro-finder.

5.2 Geofencing

Geofencing betyder, at der placeres et virtuelt hegn omkring køretøjet. Hvis køretøjet derefter forlader et område på 900 meter omkring sin oprindelige placering, vil du modtage en tyverimeddelse som beskrevet under 4 *Rapporter, beskeder og advarsler*.

Geofencing kan slås til og fra i kontaktposition 8 og B via pin 3. I alle andre kontaktindstillinger kan geofencing slås til og fra via SMS.

Send en SMS med følgende tekst til Pro-finder-nummeret:

fence til

Geofencing er nu aktiveret for denne lokation, indtil Pro-finder modtager en SMS med teksten *fence fra*. Før du kan bruge geofencing på et nyt sted, skal du først deaktivere geofencing på det tidligere sted ved at sende *fence fra*. Først derefter kan du aktivere geofencing på et nyt sted med kommandoen *fence til*.

OBS:

Når WiPro III er tilkoblet, aktiveres geofencing automatisk og behøver ikke at blive slået på via SMS. Ligeledes deaktiveres geofencing automatisk, når WiPro III frakobles, og behøver ikke at blive slået fra via SMS.

5.3 Anmode om statusrapport

Statusrapporten indeholder de oplysninger, der er beskrevet under *4 Rapporter, beskeder og advarsler*, og kan til enhver tid kaldes frem som beskrevet her. Kapitel 5.7 *Find igen køretøj* forklarer hvordan du finder dit køretøj ved hjælp af positionsoplysningerne.

Send en SMS med følgende tekst til Pro-finder-nummeret:

status

Pro-finder svarer på denne SMS med en statusrapport.

Alternativt kan du også anmode om en statusrapport på følgende måde:

Ring til Pro-finder-nummeret (undtagen i driftstilstand 2 og 3). Pro-finder afslutter opkaldet efter et par opkaldstoner og svarer med en statusrapport.

GPS-status overføres også i en statusrapport. Hvis Pro-finder modtager en gyldig position, vises kun positionen. Hvis der ikke modtages nogen gyldig position, viser statusrapporten "Ingen position", men den sidste gyldige position sendes. Status for begge udgange vises også, og den omgivende temperatur i umiddelbar nærhed af enheden vises.

5.4 Anmode position med smartphone

Hvis du bruger en smartphone, kan du modtage en SMS, der er specielt designet til smartphones. Det gør du ved at sende en SMS med følgende tekst til Pro-finder-nummeret:

position

Pro-finder svarer på denne SMS med en positionsbesked, der indeholder et link. Når du åbner dette link, vises køretøjets nøjagtige position i en kort, uden at du behøver at overføre koordinaterne til et kortprogram.

5.5 Styre alarmsystemet via SMS

Pro-finder har to udgange, der kan styres separat. Kapitel 1.4 *Tilslutning af modulet* forklarer hvordan man tilslutter dem.

Du kan skifte udgangene kontinuerligt, pulserende i en periode på et sekund eller i en frit valgbar tid:

5.5.1 Tænd for udgange permanent

For at tænde for udgang A indtil videre skal du sende en SMS med følgende tekst til Pro-finder-nummeret:

a til

Pro-finder reagerer på denne SMS ved at tænde for A og sende en statusrapport.

For at slukke for udgang A skal du sende en SMS med følgende tekst til nummeret på Pro-finder:

a fra

Pro-finder reagerer på denne SMS ved at slukke for udgang A og sende en statusrapport.

5.5.2 Tænd udgange pulserende (i et sekund)

For at tænde udgang A i et sekund skal du sende en SMS med følgende tekst til Pro-finder-nummeret:

a impuls

Som svar på denne tekstmeddelelse tænder Pro-finder udgang A i et sekund og sender en statusrapport.

5.5.3 Tænd for udgange i en frit valgbar tid

For at tænde for udgang A i et tidsrum efter eget valg mellem 1 og 120 minutter skal du sende en SMS med følgende tekst til Pro-finder-nummeret og erstatte "%min%" med det ønskede antal minutter:

a %min%

Som svar på denne SMS tænder Pro-finder udgang A i den ønskede varighed og sender en statusrapport.

OBS:

For at styre udgang B skal du erstatte bogstavet A i SMS'en med bogstavet B.

5.6 Start indlæringsstilstand

Med Pro-finder kan WiPro III (safe.lock)'s indlæringsstilstand aktiveres via SMS-kommando. Hvis indlæringsfunktionen er aktiveret, kan nye radio-komponenter indlæres i alarmsystemet. Følgende SMS-kommando er nødvendig for at aktivere indlæringsstilstanden:

Indlaeringsmodus taendt

Når alle radio-komponenter er blevet indlært, kan indlæringsstilstanden deaktiveres igen med følgende kommando:

Indlaeringsmodus slukket

5.7 Find igen køretøj

Positionsoplysningerne i meddelelserne kan indtastes i alle kortprogrammer og navigationsenheder og dermed vise køretøjets aktuelle position, ofte helt ned til husnummeret, afhængigt af den anvendte korttype.

Som beskrevet i 5.4 *Anmode position med smartphone* kan smartphonen bruges til at udføre en positionsanmodning, der indeholder et link for at åbne en kort.

For at få yderligere positionsoplysninger efter at have modtaget en tyverimeddelelse kan du til enhver tid anmode om statusrapporter, se 5.3 *Anmode om statusrapport*.

Hvis køretøjet befinder sig inde i en bygning eller et andet sted uden GPS-modtagelse, venter Pro-finder i op til ti minutter på at modtage en gyldig position. Hvis der ikke er modtaget nogen position efter ti minutter, sender Pro-finder en statusrapport med den sidst modtagne position.

Da positionen forespørges permanent, når en alarm har udløsts og generatoren er aktiv, er den sidst modtagne position den, der blev gemt, umiddelbart før GPS-modtagelsen blev afbrudt. Tiden i SMS'en i UTC (Coordinated Universal Time) tilsvare altid tiden for den sidst modtagne position.

6 Diverse

6.1 Tekniske data

Strømforsyning:	9–30 V
Strømforbrug netværkssøgning:	ca. 37 mA
Strømforbrug ved normal drift:	ca. 16–21 mA
Sendefrekvens:	2G/3G/4G (LTE)
2G-bånd	Quad
3G-bånd	1, 2, 5, 8
4G-bånd	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28
Antal destinationsnumre	10
Grænseflader:	GPS/QZSS
Udgange:	2 x 12 V/500 mA
Temperaturområde:	-10 til +80 °C
SIM-format	Nano SIM

6.2 Instruktioner til bortskaffelse



Enheden må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, når det tages ud af drift. De kommunale indsamlingscentre har egnede containere til elektronisk udstyr.

Genbrug venligst emballagematerialerne.

6.3 Overensstemmelse/direktiver



Hermed erklærer Thitronik GmbH, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og de relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Den detaljerede overensstemmelseserklæring kan hentes på følgende link:

<http://www.thitronik.de/en/support/downloads>

6.4 Teknisk support

Hvis du har brug for hjælp til installation eller betjening, kontakt venligst din forhandler. Hvis der opstår problemer, som ikke kan løses ved hjælp af denne manual, kan du finde mange nyttige oplysninger på www.thitronik.de/en. Du kan også kontakte vores tekniske supportteam på telefon +49 4351 76744-112 eller via e-mail på kontakt@thitronik.de.

Hav venligst serienummeret på din Pro-finder og softwareversionen klar, når du ringer, så vi kan hjælpe dig i tilfælde af problemer. Du kan finde dem enten på selve enheden eller i THITRONIK® appen.

Pro-finder (a partir del nº de serie -045)

 *Instrucciones de instalación y funcionamiento*

Thitronik GmbH
Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde
Alemania

Web: www.thitronik.de
E-Mail: kontakt@thitronik.de
Tel.: +49 (0) 4351 76744-112

Contenido

1	Instalación y conexión	5
1.1	Seleccione el lugar de instalación	5
1.2	Conexiones, pantallas y controles.....	6
1.3	Seleccionar el modo de funcionamiento.....	7
1.4	Conectar módulo	9
1.5	Antena GPS (accesorio opcional).....	9
1.5.1	Instalación de la antena GPS.....	9
1.5.2	Conexión de la antena GPS	10
1.5.3	Compruebe el funcionamiento de la antena GPS	10
2	Programación y configuración	11
2.1	Configurar la tarjeta SIM.....	11
2.2	Inserte la tarjeta SIM en el módulo Pro-finder	12
2.3	Descargar la aplicación THITRONIK®	12
2.4	Activar Pro-finder	12
2.5	Guardar el número de Pro-finder	13
2.6	Control de Pro-finder mediante SMS o llamada.....	14
2.7	Diferentes números de destino	14
2.8	Programación de números de destino	14
2.9	Borrar números de destino	15
3	Estados de funcionamiento (LED de estado).....	17
4	Informes, mensajes y avisos	18
5	Funciones.....	20
5.1	Control del sistema de alarma por SMS.....	20
5.2	Geofencing.....	20
5.3	Solicitar informe de situación	21
5.4	Consulta de posición con el smartphone.....	21
5.5	Salidas de control por SMS.....	21
5.5.1	Conectar las salidas permanentemente.....	22
5.5.2	Conectar las salidas por impulsos (durante un segundo).....	22
5.5.3	Conectar las salidas durante un tiempo libremente seleccionable	22
5.6	Iniciar el modo de aprendizaje.....	22
5.7	Recuperar vehículo.....	23

6	Varios.....	24
6.1	Datos técnicos.....	24
6.2	Instrucciones de eliminación.....	24
6.3	Conformidad/Directivas.....	24
6.4	Asistencia técnica.....	24

Exclusión de responsabilidad

Como cualquier sistema de seguimiento, el Pro-finder sólo puede informar de un robo o intento de robo, pero no puede evitarlo. Por lo tanto, es necesario comportarse con precaución, no dejar ningún objeto de valor abierto o fácilmente accesible en el vehículo y cerrarlo siempre al abandonarlo. Thitronik GmbH no asume ninguna responsabilidad por objetos de valor robados, robo del vehículo o daños en el vehículo causados por robo.

El sistema de alarma está conectado a la batería de arranque. Thitronik GmbH no se hace responsable de los daños causados por una descarga profunda de la batería de arranque. Tenga en cuenta que el vehículo no se puede desbloquear si la batería está descargada. Thitronik GmbH declina toda responsabilidad al respecto. El usuario es responsable del uso previsto del aparato y debe asegurarse de que no se produzcan daños materiales, lesiones o accidentes como consecuencia del incumplimiento de las instrucciones descritas.

Uso previsto

El Pro-finder es un sistema de seguimiento especialmente desarrollado para vehículos de ocio que permite determinar con precisión la ubicación y controlar los vehículos. El Pro-finder utiliza tecnologías GPS y GSM para determinar la posición del vehículo. La notificación de ubicación se envía exclusivamente por SMS, dependiendo del dispositivo móvil en forma de enlaces de Google Maps o coordenadas. El dispositivo no está pensado para grabar rutas (de viaje) o realizar seguimientos en directo. En combinación con otros componentes, el Pro-finder ofrece funciones de seguridad adicionales, por ejemplo, notificaciones por SMS cuando se activa una alarma en combinación con un sistema de alarma WiPro III (safe.lock) o alarmas de gas para detectores de gas THITRONIK® controlados a distancia.

El Pro-finder sólo debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Volumen de suministro



1. Pro-finder
2. Antena
3. Conector de gel
4. Tornillos de fijación
5. Portafusibles
6. Fusible plano (3 A)
7. Guía rápida
8. Cable de conexión WiPro III
9. Cable de conexión

1 Instalación y conexión

1.1 Seleccione el lugar de instalación

Seleccione un lugar de instalación que esté debidamente protegido contra el acceso no autorizado y que siga siendo accesible para cualquier trabajo de servicio, por ejemplo, la sustitución posterior de la tarjeta SIM.

El lugar de instalación debe estar en el interior del vehículo. El aparato no debe instalarse en ningún caso en el compartimento del motor. Dado que el Pro-finder dispone de un receptor GPS integrado, la parte superior del dispositivo debe estar orientada hacia arriba.


Debe garantizarse una "visión clara" del satélite. Los plásticos, el cristal y la madera son atravesados por la señal GPS y no impiden la "visión clara" del satélite.

Si debe conectarse una antena GPS externa porque el lugar de instalación del dispositivo no permite la recepción GPS, tenga en cuenta que la longitud del cable entre el módulo GSM y la antena GPS es de dos metros y que la antena GPS externa también requiere una "vista despejada" de los satélites en la medida de lo posible.

La antena GPS puede montarse bajo el revestimiento de plástico del salpicadero (por ejemplo, la cubierta del cuadro de instrumentos).



1.2 Conexiones, pantallas y controles

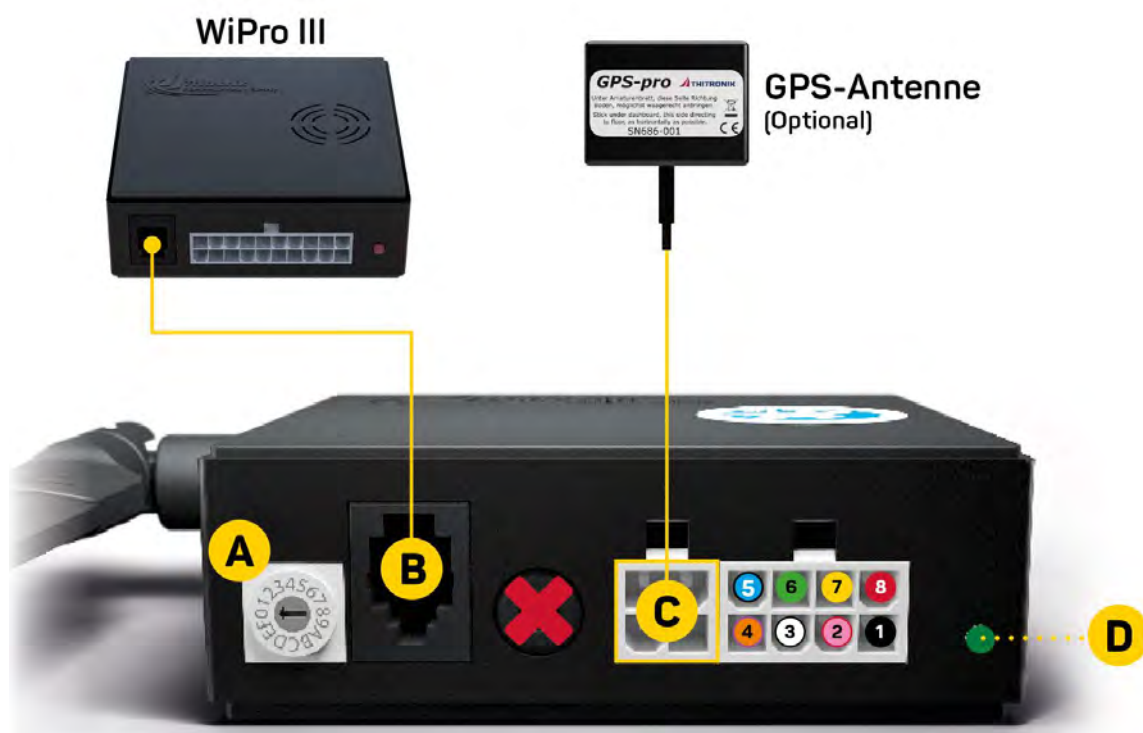

A Conmutador de modo de funcionamiento

B Conexión WiPro III

C Antena GPS externa (opcional)

D LED de estado

1 Pin 1: Tierra (GND)

2 Pin 2: Entrada de medición (U2)

3 Pin 3: Entrada de medición (U3)

4 Pin 4: Entrada de medición (U4)

5 Pin 5: Entrada de medición (U5)

6 Pin 6: Salida B

7 Pin 7: Salida A

8 Pin 8: Permanente más 12 V

1.3 Seleccionar el modo de funcionamiento

En todos los modos de funcionamiento, las salidas pueden controlarse como se describe en 5.4 *Consulta de posición con el smartphone*. Las siguientes funciones pueden activarse ajustando el interruptor de modo de funcionamiento (véase más arriba):

La llamada activa el informe de estado:

Si marca el número de la tarjeta Nano SIM insertada en el Pro-finder, éste finaliza automáticamente la llamada

Pro-finder finaliza automáticamente la llamada y envía un informe de estado a la persona que llama (sólo números autorizados) (véase 2.7 *Diferentes números de destino*).

Informes de estado automáticos:

El Pro-finder envía informes de estado a los números de destino guardados en los intervalos indicados a continuación.

El informe de estado contiene U1, U2, U3, U4, U5:

El informe de estado también contiene información sobre la tensión de funcionamiento (U1) y las tensiones en las entradas de medición U2 a U5. En función de la posición del interruptor, se muestran diferentes tensiones.

Geofencing (conmutable a través del pin 3):

Si están presentes las tensiones indicadas en la tabla (en la clavija 3), la geovalla puede activarse y desactivarse de forma controlada, por ejemplo, conectando el encendido o activando la iluminación interior.

La llamada activa/desactiva el WiPro y activa el informe de estado:

Si marca el número de la tarjeta SIM insertada en el Pro-finder, éste finaliza automáticamente la llamada, activa/desactiva el WiPro III (safe.lock) y envía un informe de estado a la persona que llama tras conmutar con éxito (sólo números autorizados).

El WiPro pasa de desarmado a armado o de armado a desarmado.

Alarma manual con tensión en el pin 3:

Si se aplica una tensión al pin 3 en el modo de funcionamiento A, se envía una alarma manual (alarma de pánico). Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante un botón.

Tabla de modos de funcionamiento:

Modos de funcionamiento	La llamada desencadena el informe de estado	Llamada activada/desactivada WiPro	Intervalo de informes de estado automáticos	El informe de situación contiene las siguientes tensiones					Geofencing conmutable a través del pin 3	Alarma manual con tensión en el pin 3
				U1	U2	U3	U4	U5		
0	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sí	-	-	Sí	Sí	-	-	-	-	-
2	-	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	Sí	-	Sí	Sí	-	-	-	-	-
4	Sí	-	15 minutos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
5	Sí	-	60 minutos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
6	Sí	-	6 horas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
7	Sí	-	24 horas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
8	Sí	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: encendido <5 V: apagado	-
9	Sí	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
A	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	Sí
B	Sí	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: apagado <5 V: encendido	-
C	Sí	-	90 segundos (en cuanto se conecta la alimentación y el Pro-finder se ha puesto en marcha y está buscando la señal GPS)							
D	Sí	-	8 minutos (en cuanto se aplica la tensión y el localizador Pro-finder se ha puesto en marcha y está buscando la señal GPS)							
E	Eliminación de los números de destino (véase 2.9 <i>Borrar números de destino</i>).									
F	Diagnóstico GPS (véase 1.5.2 <i>Conexión de la antena GPS</i>)									

1.4 Conectar módulo

Conecte el pin 1 y el pin 8 con la polaridad correcta (véase *1.3 Seleccionar el modo de funcionamiento*) a una fuente de alimentación adecuada (12 V CC). Asegure el cable positivo con el fusible adjunto. Los pines 2 a 5 son entradas de medida que pueden utilizarse para monitorizar tensiones (0-30 V). En función del modo de funcionamiento, la geovalla también puede activarse a través del pin 3.

En caso necesario, conecte el WiPro III (safe.lock) y el Pro-finder con el cable de conexión *WiPro III* adjunto (véase el volumen de suministro).

Los pines 6 y 7 son salidas de transistor que suministran 12 V y pueden cargarse con 500 mA. Si se van a conmutar cargas que requieran más de 500 mA, deberá utilizarse un relé. Utilice relés de automoción de alta calidad con un diodo de bobinado libre. La sobrecarga anula la garantía.

Las salidas pueden controlarse del siguiente modo:


- Salida activada hasta que se cancele la orden
- Salida de impulsos (activada durante un segundo)
- Salida conectada durante un tiempo libremente seleccionable

Puede consultar cómo controlar las salidas a través de SMS en el capítulo *5.5 Salidas de control por SMS*.

1.5 Antena GPS (accesorio opcional)

1.5.1 Instalación de la antena GPS

La antena GPS opcional se monta en un lugar protegido contra sabotajes en el interior del vehículo utilizando la almohadilla adhesiva ya colocada. El lado en el que se encuentra la almohadilla adhesiva debe mirar hacia arriba (lado receptor). La superficie de montaje debe estar seca, limpia y libre de grasa. A temperaturas inferiores a 15 °C, la superficie de adhesión debe calentarse. El extremo receptor debe alinearse lo más horizontalmente posible.

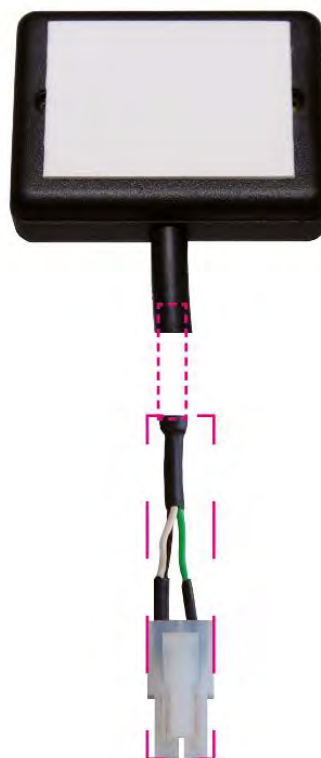

1.5.2 Conexión de la antena GPS

Para conectar la antena GPS opcional, el Pro-finder debe estar sin corriente. Para ello, desconecte el mazo de cables principal y, a continuación, enchufe el conector GPS en el conector de cuatro patillas de la antena GPS. Ahora también se puede volver a conectar el mazo de cables principal.

Para que la antena GPS reciba y almacene los datos actuales del satélite, la tensión de funcionamiento debe ser superior a 13,5 V durante al menos cinco minutos después de la instalación. Para ello, arranque el vehículo.

El proceso de almacenamiento descrito debe completarse para garantizar un posicionamiento preciso. La recepción GPS debe estar garantizada, es decir, el vehículo no debe estar situado en un pasillo o bajo un tejado.

1.5.3 Compruebe el funcionamiento de la antena GPS

Para comprobar si se reciben datos GPS, coloque el conmutador de modos de funcionamiento en la posición F (diagnóstico GPS).

El LED de estado indica ahora el estado de funcionamiento del GPS:

El LED se enciende en rojo:	GPS no conectado
El LED parpadea en amarillo:	Se reciben datos GPS, pero sin una posición válida. Si el LED de estado sigue parpadeando después de cinco minutos, la antena está montada en una posición que hace imposible la recepción GPS o el vehículo está bajo un tejado, por ejemplo.
El LED se ilumina en verde:	La posición de instalación de la antena GPS es correcta.

Vuelva a colocar el conmutador de modos de funcionamiento en la posición inicial. Si ahora el LED se ilumina en rojo, significa que aún no se ha insertado una tarjeta SIM. Encontrará información sobre otros estados de funcionamiento del LED en el capítulo 3 *Estados de funcionamiento*.

Pueden producirse reflejos de la señal GPS en pasillos u otros edificios y bajo marquesinas. Esto puede perjudicar gravemente la precisión de la determinación de la posición y pueden activarse alarmas de robo aunque el vehículo no se haya movido. Para evitar este tipo de mensajes, recomendamos desactivar la función de geofencing cuando el vehículo esté aparcado en un edificio o bajo un tejado.

Para ello, envíe un SMS con el contenido "valla apagada" al número del módulo GSM.

2 Programación y configuración

2.1 Configurar la tarjeta SIM

Para poder utilizar el Pro-finder, necesita una tarjeta SIM (formato Nano SIM) que haya sido activada por el respectivo proveedor de telefonía móvil.

Recomendamos utilizar una tarjeta nano SIM compatible exclusivamente con 2G/3G/4G y que admita SMS, telefonía y datos móviles (4G/LTE). No se permite el uso de una tarjeta SIM con varios proveedores y no es posible utilizar 4G para comprobar el saldo restante. En principio, son adecuadas las tarjetas de cualquier proveedor. No obstante, se recomienda utilizar una tarjeta de las denominadas M2M, que están especialmente diseñadas para la comunicación entre dispositivos (consulte las preguntas frecuentes sobre el producto Pro-finder en nuestro sitio web). A la hora de elegir una tarjeta prepago, es importante asegurarse de que no haya que sacarla del dispositivo para recargar saldo, sino que también se pueda cargar desde otro teléfono móvil o, por ejemplo, un cajero automático.

Inserte la tarjeta SIM en un dispositivo móvil y realice los siguientes pasos:

1. Desactivar la solicitud de pin.
2. Desactivar el buzón y todos los desvíos de llamadas.
3. Desactive todas las funciones de confort (por ejemplo, solicitud de devolución de llamada por SMS, recordatorios por SMS, etc.).
4. Activar Roaming (si no está preestablecido).

Atención:

Si se utiliza un iPhone, la función iMessages debe estar desactivada para los pasos 1 a 4 anteriores.

2.2 Inserte la tarjeta SIM en el módulo Pro-finder

Una vez realizados los ajustes anteriores en la tarjeta SIM, extraiga la tarjeta SIM del dispositivo móvil e insértela en el módulo Pro-finder en el soporte que se muestra a continuación y bloquéelo:



2.3 Descargar la aplicación THITRONIK®

Con la aplicación THITRONIK® podrá acceder de forma sencilla y compacta a todas las funciones de su WiPro III (safe.lock) y de su Pro-finder de un vistazo.

Descargue la aplicación THITRONIK® para el sistema operativo correspondiente de su dispositivo móvil desde App Store o Google Play:



Encontrará información más detallada en nuestro sitio web.

2.4 Activar Pro-finder

Una vez que haya insertado la tarjeta SIM en la placa de circuito como se muestra arriba y bloqueado el soporte, conecte la fuente de alimentación. A continuación, el LED de estado parpadea brevemente en rojo y después en amarillo-verde.

Recomendamos usar la app para activar el Pro-finder. Esto le guiará a través de los pasos individuales y se omitirán los pasos posteriores de los capítulos 2.5 a 2.8.

Si desea activar el Pro-finder sin la app, envíe el mensaje de texto de programación descrito en el capítulo 2.8

Programación de números de destino al número del Pro-finder. En cuanto se reciben los SMS y se guardan los números, el LED de estado parpadea en verde y se envía un SMS de estado al remitente del SMS de programación.

El Pro-finder ya está listo para su uso.

2.5 Guardar el número de Pro-finder

Para poder asignar rápidamente el número Pro-finder en caso de mensaje de alarma, deberá asignarle un nombre, como a cualquier otra entrada de la agenda de su teléfono móvil. Como también es posible que necesites acceder rápidamente al número, lo ideal es que lo guardes con el nombre de ALARMA para que quede almacenado al principio de tu agenda.

Consejo:

Si guarda el número Pro-finder con la denominación **AAalarm**, la entrada siempre se encuentra en la primera posición.

Asegúrate de guardar el número con el prefijo del país (por ejemplo, ++34 para España) para poder acceder a él también desde el extranjero.

2.6 Control de Pro-finder mediante SMS o llamada

Cada SMS enviado por Pro-finder le ocasiona gastos, cuyo importe depende de su operador de red. Si controlas el sistema mediante SMS o llamada, el Pro-finder envía cada vez un SMS de estado.

2.7 Diferentes números de destino

Los números de destino son los números de teléfono a los que se debe avisar en caso de alarma. Puedes guardar hasta diez números. Se distinguen los siguientes tipos de números de destino:

Número maestro:	Es el número de teléfono que aparece en primer lugar al guardar los números de destino. Puede utilizar este número para programar nuevos números de destino en cualquier momento sin acceder al conmutador de modo de funcionamiento.
Números autorizados:	Estos números de destino están autorizados a controlar las salidas del Pro-finder a través de SMS y a solicitar informes de estado.
Números no autorizados:	Estos números de destino no tienen acceso a las funciones del sistema, sino que sólo reciben mensajes de estado.

2.8 Programación de números de destino

Ejemplo de estructura de un SMS de programación en el que todos los números de destino son "números autorizados" (son posibles hasta diez números de destino). Los espacios son sólo a efectos de visualización; no se pueden utilizar espacios en el SMS.



Ejemplos de varios SMS de programación:

Programación de SMS con	Contenido de la programación SMS en Pro-finder
un receptor (número maestro)	+491511142338
Número principal + un número autorizado	+491511142338+491736660456
Número maestro como número de smartphone + un número no autorizado	+S491511142338-491736660456

Si hay más destinatarios, se introducen consecutivamente sin espacios.

2.9 Borrar números de destino



Nota:

La tarjeta nano SIM debe estar insertada en el dispositivo.

Para borrar toda la memoria de números de destino, proceda de la siguiente manera:

- Desconecte el mazo de cables principal.
- Coloque el conmutador de modos de funcionamiento (A) en la posición E.
- Vuelva a enchufar el mazo de cables principal (espere hasta que el LED de estado parpadee en amarillo/verde).
- Coloque el conmutador de modos de funcionamiento (A) en la posición inicial.

La memoria está ahora vacía y puede reprogramarse con un nuevo SMS de programación.

Puede utilizar el número maestro para sobrescribir la memoria sin pulsar el conmutador de modo de funcionamiento. Para ello, debe enviarse un SMS de programación como el descrito en 2.8

Programación de números de destino desde el número maestro al Pro-finder.

3 Estados de funcionamiento (LED de estado)

Las secuencias de parpadeo del LED de estado que se muestran a continuación indican los estados de funcionamiento explicados:



Rojo-amarillo intermitente: Búsqueda de red + Ningún número de destino disponible



Rojo intermitente: búsqueda de red/no hay recepción GSM



Se ilumina en amarillo: Conexión establecida con el módem



Se ilumina en rojo: falta la tarjeta SIM o está defectuosa.



Rojo-verde intermitente: PIN SIM no desactivado



Amarillo intermitente: Reservado + no se ha podido enviar el último SMS



Se ilumina en verde: Pro-finder está recibiendo/enviando un SMS



Amarillo-verde intermitente: conectado (recepción) + ningún número de destino dis-



Verde intermitente: Reservado (recepción) + números de destino disponibles

Una vez finalizada la instalación y la programación, el LED de estado parpadea en verde durante el funcionamiento normal.

4 Informes, mensajes y avisos

Dependiendo del tipo de incidencia y de la configuración del conmutador de modo de funcionamiento, un SMS puede contener la siguiente información:

GPS:	En espera: La antena GPS está en modo de espera. Se reactiva automáticamente cuando se produce un evento.
UTC:	Hora del incidente (en tiempo universal coordinado).
Pos:	Posición actual del vehículo mediante un enlace de Google Maps o coordenadas (según el dispositivo móvil)
Velocidad:	Velocidad actual del vehículo.

WiPro ON
Fence ON
UTC: 07:39
<http://maps.google.com/maps?g=054.49041.0009.8024>
0 km/h
U1:13,53 V
U2: 0 V
U3: 0 V
U4: 0 V
U5: 0 V
A: OFF
B: OFF

Informe de situación:

Sólo recibirá este mensaje a petición o a intervalos en función del modo de funcionamiento seleccionado. Además de la posición, la velocidad y el estado de las salidas, el informe de estado también contiene información sobre las tensiones de las entradas de medición U2 a U5 y la temperatura en las inmediaciones del aparato, en función del modo de funcionamiento.

Theft (geofencing)
UTC: 12:49
<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.79564>
37 km/h

Informe de robo:

Recibirá este mensaje si su vehículo se encuentra a más de 900 metros aproximadamente de su ubicación original cuando WiPro III (safe.lock) está activado. Una alarma antirrobo es una alarma silenciosa. Esto significa que no se activan ni los intermitentes ni la sirena. Ambos pueden activarse mediante SMS como se describe en 5.1 *Control del sistema de alarma por SMS*.

Voltage below 11.2 V
WiPro ON
UTC: 22:53
<http://maps.google.com/maps?g=054.49020.0009.80209>
0 km/h

Aviso de tensión (no en el modo de funcionamiento B, véase 1.3 *Seleccionar el modo de funcionamiento*):

Si la tensión de alimentación cae permanentemente por debajo de 11,2 V, el Pro-finder pasa al modo de espera para ahorrar batería. En este caso, se envía un SMS con el mensaje correspondiente. El Pro-finder sólo vuelve al funcionamiento normal cuando la tensión vuelve a subir por encima de 12,5 V.

UTC: 13:41

<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.80249>

0 km/h

Posición SMS para smartphones:

Recibirá este SMS en respuesta a una consulta de posición como se describe en *5.4 Consulta de posición con el smartphone*.

Tras hacer clic en el enlace, se muestra una vista de mapa de la posición actual del vehículo.

Invalid command! Possible: ARM, DISARM, STATUS, POS. Other commands see manual.

Ayuda SMS:

Si se recibe un SMS con contenido no válido de un número de destino, este mensaje se envía con los posibles comandos correctos para facilitar la operación al usuario.

Break-in door/window (radio magnetic contact

UTC: 14:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49039.0009.80248>

0 km/h

Informe de robo:

Siempre recibirá un mensaje correspondiente si el WiPro III (safe.lock) informa de una alarma.

Una vez enviado el SMS, también se llama al número maestro.

Alarm caused by gas detector

UTC: 13:08

<http://maps.google.com/maps?g=054.49045.0009.80258>

0 km/h

Alarma de gas:

Con este mensaje, el WiPro III (safe.lock) le notifica una alarma de gas.

Una vez enviado el SMS, también se llama al número maestro.

Manual alarm (panic alarm)

UTC: 12:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49009.0009.80281>

0 km/h

Alarma manual:

El mensaje se envía cuando el WiPro III (safe.lock) se activa disparando una alarma de pánico.

Una vez enviado el SMS, también se llama al número maestro.

Theft accessories (radio cable loop)

UTC: 10:56

<http://maps.google.com/maps?g=054.49035.0009.80252>

0 km/h

Robo de accesorios:

Con este mensaje, el WiPro III (safe.lock) le notifica si se activa el bucle de cable inalámbrico, por ejemplo, si roban los accesorios de camping asegurados con él.

5 Funciones

5.1 Control del sistema de alarma por SMS

En los modos de funcionamiento 2 y 3 (véase *1.3 Seleccionar el modo de funcionamiento*), el WiPro III (safe.lock) puede conmutarse al siguiente estado (activado/desactivado) mediante una llamada. Llama al Pro-finder para esto.

El dispositivo finaliza automáticamente la llamada antes de que se establezca una conexión de pago y envía un informe de estado a la persona que llama después de conmutar con éxito.

Nota

Sólo los números autorizados pueden acceder a Pro-finder.

5.2 Geofencing

Geofencing significa que se coloca una valla virtual alrededor del vehículo. Si el vehículo sale entonces de un área de 900 metros alrededor de su ubicación original, recibirá un mensaje antirrobo como se describe en *4 Informes, mensajes y avisos*.

La geovalla puede activarse y desactivarse en la posición 8 y B del interruptor a través del pin 3. En todos los demás ajustes de conmutación, la geovalla puede activarse y desactivarse a través de SMS.

Envía un SMS con el siguiente texto al número de Pro-finder:

fence on

La geovalla está ahora activada para esta ubicación hasta que el Pro-finder reciba un SMS con el texto *fence off*. Antes de poder utilizar la geovalla en una nueva ubicación, primero debe desactivar la geovalla en la ubicación anterior enviando *fence off*. Sólo entonces podrás activar el geofencing en una nueva ubicación con el comando *fence on*.

Nota:

Cuando el WiPro III está armado, la geovalla se activa automáticamente y no necesita ser activada vía SMS. Por consiguiente, la geovalla se desactiva automáticamente cuando se desarma el WiPro III y no es necesario desactivarla mediante SMS.

5.3 Solicitar informe de situación

El informe de estado contiene la información descrita en *4 Informes, mensajes y avisos* y se puede llamar en cualquier momento como se describe aquí. En el capítulo *5.7 Recuperar vehículo* se explica cómo encontrar su vehículo utilizando la información de posición.

Envía un SMS con el siguiente texto al número de Pro-finder:

status

Pro-finder responde a este SMS con un informe de estado.

También puede solicitar un informe de situación de la siguiente manera:

Llame al número Pro-finder (excepto en los modos de funcionamiento 2 y 3). El Pro-finder finalizará la llamada tras unos tonos de marcación y responderá con un informe de estado.

El estado del GPS también se transmite en un informe de estado. Si el Pro-finder recibe una posición válida, sólo se muestra la posición. Si no se recibe ninguna posición válida, el informe de estado muestra "No position"; sin embargo, se envía la última posición válida. También se indica el estado de ambas salidas y la temperatura ambiente en las inmediaciones del aparato.

5.4 Consulta de posición con el smartphone

Si utilizas un smartphone, puedes recibir un SMS especialmente diseñado para smartphones. Para ello, envíe un SMS con el siguiente texto al número de Pro-finder:

position

El Pro-finder responde a este SMS con un mensaje de posición que contiene un enlace. Al abrir este enlace, la posición exacta del vehículo se muestra en una vista de mapa sin que tengas que transferir las coordenadas a una aplicación de mapas.

5.5 Salidas de control por SMS

El Pro-finder tiene dos salidas controlables por separado. La forma de conectarlos se describe en el capítulo *1.4 Conectar módulo*.

Puede conmutar las salidas de forma continua, por impulsos durante un periodo de un segundo o durante un tiempo de libre elección:

5.5.1 Conectar las salidas permanentemente

Para activar la salida A hasta nuevo aviso, envíe un SMS con el siguiente texto al número de Pro-finder:

a on

El Pro-finder responde a este SMS conectando la salida A y enviando un informe de estado.

Para desconectar la salida A, envíe un SMS con el siguiente texto al número del Pro-finder:

a off

El Pro-finder responde a este SMS desconectando la salida A y enviando un informe de estado.

5.5.2 Conectar las salidas por impulsos (durante un segundo)

Para encender la salida A durante un segundo, envíe un SMS con el siguiente texto al número de Pro-finder:

a pulse

En respuesta a este mensaje de texto, el Pro-finder activa la salida A durante un segundo y envía un informe de estado.

5.5.3 Conectar las salidas durante un tiempo libremente seleccionable

Para encender la salida A durante un tiempo a elegir entre 1 y 120 minutos, envíe un SMS con el texto siguiente al número de Pro-finder, sustituyendo "%min%" por el número de minutos deseado:

a %min%.

En respuesta a este SMS, el Pro-finder activa la salida A durante el tiempo deseado y envía un informe de estado.

Nota:

Para controlar la salida B, sustituya la letra A del SMS por la letra B.

5.6 Iniciar el modo de aprendizaje

Con el Pro-finder, el modo de aprendizaje del WiPro III (safe.lock) puede activarse mediante un comando SMS. Si el modo de aprendizaje está activado, los nuevos componentes inalámbricos pueden aprenderse en el sistema de alarma. El siguiente comando SMS es necesario para activar el modo teach-in:

teach mode on

Una vez memorizados todos los componentes de radio, el modo de memorización puede desactivarse de nuevo con el siguiente comando:

teach mode off

5.7 Recuperar vehículo

La información de posición contenida en los mensajes puede introducirse en cualquier programa de mapas y dispositivos de navegación y mostrar así la ubicación actual del vehículo, a menudo hasta el número de la casa, dependiendo del tipo de mapa utilizado.

Como se describe en *5.4 Consulta de posición con el smartphone*, el smartphone puede utilizarse para realizar una consulta de posición que contenga un enlace en el que se pueda hacer clic para llamar a una vista de mapa.

Para obtener más detalles de la posición después de recibir un informe de robo, puede solicitar informes de estado en cualquier momento, consulte *5.3 Solicitar informe de situación*.

Si el vehículo se encuentra en el interior de un edificio o en otro lugar sin recepción GPS, el Pro-finder espera hasta diez minutos para recibir una posición válida. Si transcurridos diez minutos no se recibe ninguna posición, el Pro-finder envía el informe de estado con la última posición recibida.

Como la posición se consulta permanentemente cuando se dispara una alarma y el alternador está activo, la última posición recibida es la que se guardó inmediatamente antes de que se cancelara la recepción GPS. La hora contenida en el SMS en UTC (Tiempo Universal Coordinado) corresponde siempre a la hora de la última posición recibida.

6 Varios

6.1 Datos técnicos

Fuente de alimentación:	9–30 V
Consumo de energía Búsqueda de red:	aprox. 37 mA
Consumo de energía en funcionamiento normal:	aprox. 16–21 mA
Frecuencia de transmisión:	2G/3G/4G (LTE)
Bandas 2G	Quad
Bandas 3G	1, 2, 5, 8
Bandas 4G	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28
Número de números de destino	10
Interfaces:	GPS/QZSS
Salidas	2 x 12 V/500 mA
Rango de temperaturas:	-10 a +80 °C
Formato SIM	Nano SIM

6.2 Instrucciones de eliminación



No deseche el aparato con la basura doméstica cuando esté fuera de servicio. Los centros municipales de recogida disponen de contenedores adecuados para la eliminación de aparatos electrónicos.

Por favor, recicle los materiales de embalaje.

6.3 Conformidad/Directivas



Por la presente, Thitronik GmbH declara que este producto cumple los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad detallada puede descargarse en el siguiente enlace:
<http://www.thitronik.de/en/support/downloads>

6.4 Asistencia técnica

Si necesita ayuda durante la instalación o el funcionamiento, póngase en contacto con su distribuidor especializado. No obstante, en caso de que surjan dificultades que no puedan resolverse con la ayuda de este manual, encontrará mucha información útil en www.thitronik.de/en. También puede ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica por teléfono en el +49 4351 76744-112 o por correo electrónico en kontakt@thitronik.de.

Cuando llame, tenga a mano el número de serie de su Pro-finder y la versión del software para que podamos ayudarle en caso de que surja algún problema. Puede encontrarlos en el propio dispositivo o en la aplicación THITRONIK®.

Pro-finder (dal numero di serie -045)

 *Istruzioni per l'installazione e il funzionamento*

Thitronik GmbH
Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde
Germania

Web: www.thitronik.de
E-mail: kontakt@thitronik.de
Tel: +49 (0) 4351 76744-112

Contenuti

1	Installazione e collegamento	5
1.1	Selezionare la posizione di installazione.....	5
1.2	Conessioni, display e controlli.....	6
1.3	Selezionare la modalità operativa	7
1.4	Collegare il modulo.....	9
1.5	Antenna GPS (accessorio opzionale).....	9
1.5.1	Montaggio dell'antenna GPS.....	9
1.5.2	Collegamento dell'antenna GPS.....	10
1.5.3	Controllare il funzionamento dell'antenna GPS.....	10
2	Programmazione e configurazione.....	11
2.1	Configurare la scheda SIM.....	11
2.2	Inserire la scheda SIM nel modulo Pro-finder	11
2.3	Scarica l'App THITRONIK®.....	12
2.4	Attivare il Pro-finder.....	12
2.5	Salvare il numero di Pro-finder	12
2.6	Controllo del Pro-finder tramite SMS o chiamata.....	13
2.7	Numeri di destinazione diversi.....	14
2.8	Programmazione dei numeri di destinazione	14
2.9	Cancellare i numeri di destinazione	15
3	Stati di funzionamento (LED di stato).....	16
4	Rapporti, messaggi e avvisi.....	17
5	Funzioni.....	19
5.1	Controllo del sistema di allarme via SMS.....	19
5.2	Geofencing.....	19
5.3	Richiesta di rapporto sullo stato di avanzamento.....	20
5.4	Interrogare la posizione con lo smartphone.....	20
5.5	Controllo delle uscite via SMS.....	20
5.5.1	Attivazione permanente delle uscite	21
5.5.2	Accensione delle uscite ad impulsi (per un secondo).....	21
5.5.3	Attivazione delle uscite per un tempo liberamente selezionabile.....	21
5.6	Avviare la modalità di apprendimento.....	22
5.7	Recupera il veicolo.....	22

6	Varie.....	23
6.1	Dati tecnici.....	23
6.2	Istruzioni per lo smaltimento.....	23
6.3	Conformità/Direttive	23
6.4	Assistenza tecnica	23

Dichiarazione di non responsabilità

Come ogni sistema di tracciamento, il Pro-finder può solo segnalare un furto o un tentativo di furto, ma non può impedirlo. È quindi necessario comportarsi con attenzione, non lasciare oggetti di valore aperti o facilmente accessibili nel veicolo e chiudere sempre il veicolo quando lo si lascia. Thitronik GmbH non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti di valore rubati, il furto del veicolo o i danni al veicolo causati da effrazione.

Il sistema di allarme è collegato alla batteria di avviamento. Thitronik GmbH non è responsabile dei danni causati dalla scarica profonda della batteria di avviamento. Si noti che il veicolo non può essere sbloccato se la batteria è scarica. Thitronik GmbH non si assume alcuna responsabilità in merito. L'utente è responsabile dell'uso previsto dell'apparecchio e deve assicurarsi che non si verifichino danni materiali, lesioni o incidenti in seguito alla mancata osservanza delle istruzioni descritte.

Uso previsto

Il Pro-finder è un sistema di localizzazione sviluppato appositamente per i veicoli da diporto, per determinare con precisione la posizione e monitorare i veicoli. Il Pro-finder utilizza le tecnologie GPS e GSM per determinare la posizione del veicolo. La notifica della posizione viene inviata esclusivamente via SMS, a seconda del dispositivo mobile, sotto forma di link a Google Maps o di coordinate. Il dispositivo non è destinato alla registrazione dei percorsi (di viaggio) o alla localizzazione in tempo reale. In combinazione con altri componenti, il Pro-finder offre ulteriori funzioni di sicurezza, ad esempio notifiche via SMS quando scatta un allarme in combinazione con un sistema di allarme WiPro III (safe.lock) o allarmi gas per i rilevatori di gas THITRONIK® controllati a distanza.

Il Pro-finder può essere utilizzato solo in conformità alle istruzioni contenute in questo manuale.

Ambito di fornitura



1. Pro-finder
2. Antenna
3. Connettore in gel
4. Viti di fissaggio
5. Portafusibili
6. Fusibile piatto (3 A)
7. Guida rapida
8. Cavo di collegamento WiPro III
9. Cavo di collegamento

1 Installazione e collegamento

1.1 Selezionare la posizione di installazione


Scegliere un luogo di installazione adeguatamente protetto dall'accesso non autorizzato e accessibile per eventuali interventi di assistenza, ad esempio per la successiva sostituzione della scheda SIM.

La posizione di installazione deve essere all'interno del veicolo. L'apparecchio non deve mai essere installato nel vano motore. Poiché il Pro-finder ha un ricevitore GPS integrato, la parte superiore del dispositivo deve essere rivolta verso l'alto.


Deve essere garantita una "chiara visione" del satellite. Plastica, vetro e legno vengono penetrati dal segnale GPS e non compromettono la "visione libera" del satellite.

Se si deve collegare un'antenna GPS esterna perché il luogo di installazione del dispositivo non consente la ricezione GPS, tenere presente che la lunghezza del cavo tra il modulo GSM e l'antenna GPS è di due metri e che l'antenna GPS esterna richiede anche una "visuale libera" dei satelliti per quanto possibile.

L'antenna GPS può essere montata sotto il rivestimento in plastica del cruscotto (ad esempio, il coperchio del quadro strumenti).

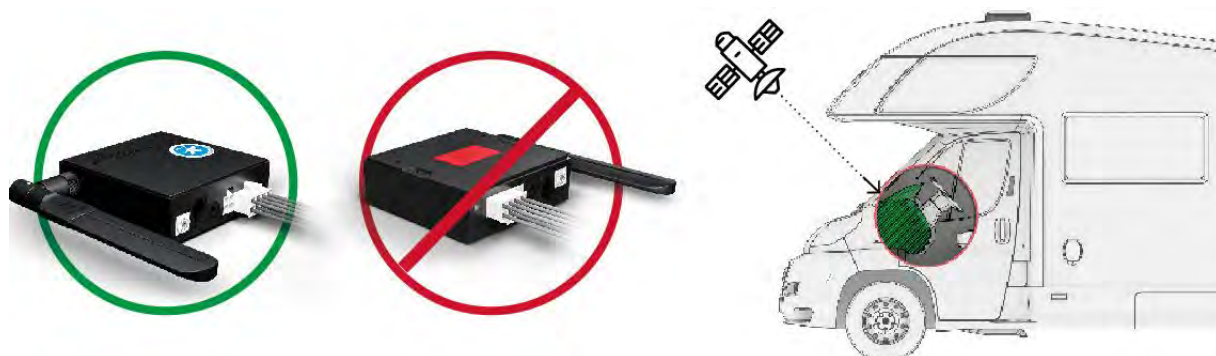

1.2 Connessioni, display e controlli

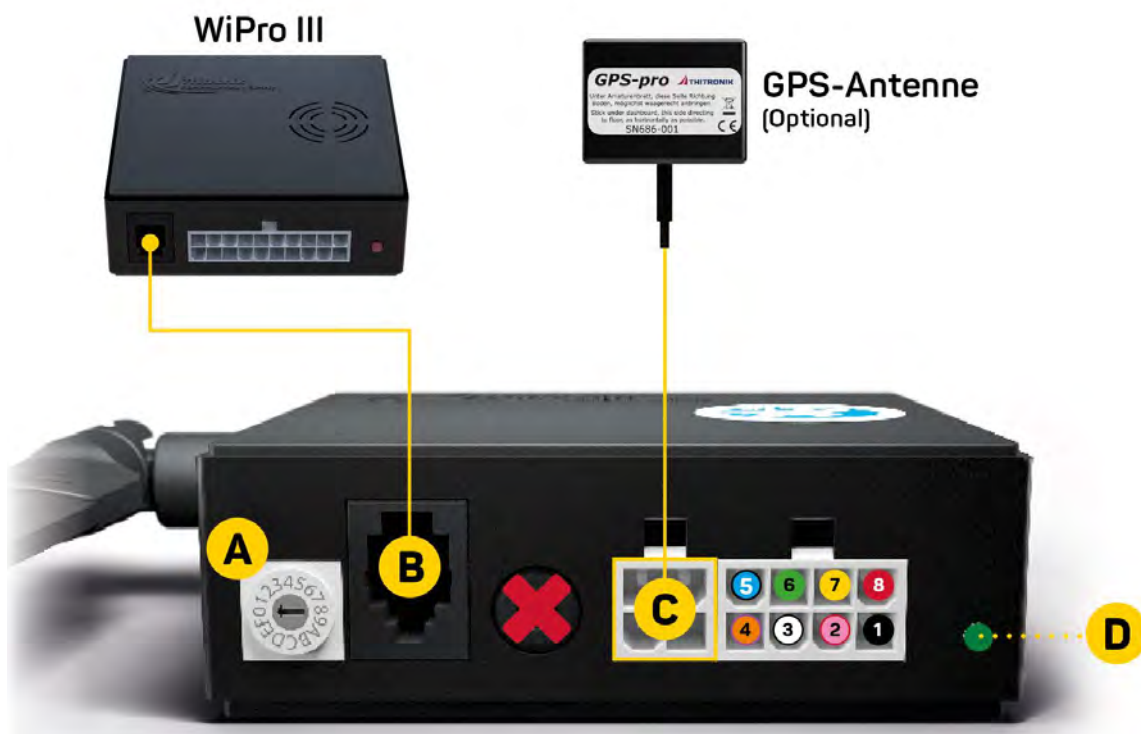

A Interruttore di modalità operativa

B Connessione WiPro III

C Antenna GPS esterna (opzionale)

D LED di stato

1 Pin 1: Terra (GND)

2 Pin 2: Ingresso di misura (U2)

3 Pin 3: Ingresso di misura (U3)

4 Pin 4: Ingresso di misura (U4)

5 Pin 5: Ingresso di misura (U5)

6 Pin 6: Uscita B

7 Pin 7: Uscita A

8 Pin 8: Permanente più 12 V

1.3 Selezionare la modalità operativa

In tutte le modalità operative, le uscite possono essere controllate come descritto in *5.4 Interrogare la posizione con lo smartphone*. Le seguenti funzioni possono essere attivate impostando l'interruttore della modalità operativa (vedi sopra):

La chiamata attiva il rapporto sullo stato:

Se si compone il numero della scheda Nano SIM inserita nel Pro-finder, il Pro-finder termina automaticamente la chiamata.

Il Pro-finder termina automaticamente la chiamata e invia un rapporto sullo stato al chiamante (solo per i numeri autorizzati) (vedere *2.7 Numeri di destinazione diversi*).

Rapporti di stato automatici:

Il Pro-finder invia rapporti sullo stato ai numeri di destinazione salvati agli intervalli elencati di seguito.

Il rapporto di stato contiene U1, U2, U3, U4, U5:

Il rapporto di stato contiene anche informazioni sulla tensione di esercizio (U1) e sulle tensioni degli ingressi di misura da U2 a U5. A seconda della posizione dell'interruttore, vengono visualizzate tensioni diverse.

Geofencing (commutabile tramite il pin 3):

Se sono presenti le tensioni elencate nella tabella (sul pin 3), è possibile attivare e disattivare il geofencing in modo controllato, ad esempio inserendo l'accensione o attivando l'illuminazione interna.

La chiamata attiva/disattiva WiPro e genera un rapporto sullo stato:

Se si compone il numero della carta SIM inserita nel Pro-finder, quest'ultimo termina automaticamente la chiamata, attiva/disattiva il WiPro III (safe.lock) e invia un rapporto di stato al chiamante dopo l'avvenuta commutazione (solo per i numeri autorizzati).

Il WiPro passa da disarmato ad armato o da armato a disarmato.

Allarme manuale con tensione sul pin 3:

Se viene applicata una tensione al pin 3 in modalità operativa A, viene inviato un allarme manuale (allarme panico). Questo può essere fatto, ad esempio, tramite un pulsante.

Tabella delle modalità operative:

Modalità operative	La chiamata attiva il rapporto di stato	Chiamata attivata/diattivata WiPro	Intervallo dei rapporti di stato automatici	Il rapporto sullo stato contiene le seguenti tensioni					Geofencing commutabile tramite il pin 3	Allarme manuale con tensione sul pin 3
				U1	U2	U3	U4	U5		
0	Sì	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sì	-	-	Sì	Sì	-	-	-	-	-
2	-	Sì	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	Sì	-	Sì	Sì	-	-	-	-	-
4	Sì	-	15 minuti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-
5	Sì	-	60 minuti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-
6	Sì	-	6 ore	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-
7	Sì	-	24 ore	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-
8	Sì	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: acceso <5 V: spento	-
9	Sì	-	-	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-
A	Sì	-	-	-	-	-	-	-	-	Sì
B	Sì	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: spento <5 V: acceso	-
C	Sì	-	90 secondi (non appena viene applicata l'alimentazione e il Pro-finder si è avviato e sta cercando il segnale GPS)							
D	Sì	-	8 minuti (non appena viene applicata la tensione e il Pro-finder si è avviato e sta cercando il segnale GPS)							
E	Cancellazione dei numeri di destinazione (vedere 2.9 <i>Cancellare i numeri di destinazione</i>)									
F	Diagnostica GPS (vedere 1.5.2 <i>Collegamento dell'antenna GPS</i>)									

1.4 Collegare il modulo

Collegare il pin 1 e il pin 8 con la polarità corretta (vedere *1.3 Selezionare la modalità operativa*) a un'alimentazione adeguata (12 V CC). Fissare il cavo positivo con il fusibile in dotazione. I pin da 2 a 5 sono ingressi di misura che possono essere utilizzati per monitorare le tensioni (0-30 V). A seconda della modalità di funzionamento, il geofencing può essere attivato anche tramite il pin 3.

Se necessario, collegare il WiPro III (safe.lock) e il Pro-finder con il cavo di collegamento *WiPro III* in dotazione (vedere la fornitura).

I pin 6 e 7 sono uscite a transistor che forniscono 12 V e possono essere caricate con 500 mA. Se si devono commutare carichi che richiedono più di 500 mA, è necessario utilizzare un relè. Utilizzare relè automobilistici di alta qualità con un diodo a ruota libera. Il sovraccarico annulla la garanzia.

Le uscite possono essere controllate come segue:


- Uscita attivata fino all'annullamento del comando
- Uscita a impulsi (attivata per un secondo)
- Uscita attivata per un tempo liberamente selezionabile

Per sapere come controllare le uscite tramite SMS, consultare il capitolo *5.5 Controllo delle uscite via SMS*.

1.5 Antenna GPS (accessorio opzionale)

1.5.1 Montaggio dell'antenna GPS

L'antenna GPS opzionale viene montata nell'abitacolo del veicolo in una posizione protetta da sabotaggi, utilizzando il cuscinetto adesivo già applicato. Il lato in cui si trova il cuscinetto adesivo deve essere rivolto verso l'alto (lato ricevente). La superficie di montaggio deve essere asciutta, pulita e priva di grasso. A temperature inferiori a 15 °C, la superficie di incollaggio deve essere riscaldata. L'estremità ricevente deve essere allineata il più orizzontalmente possibile.

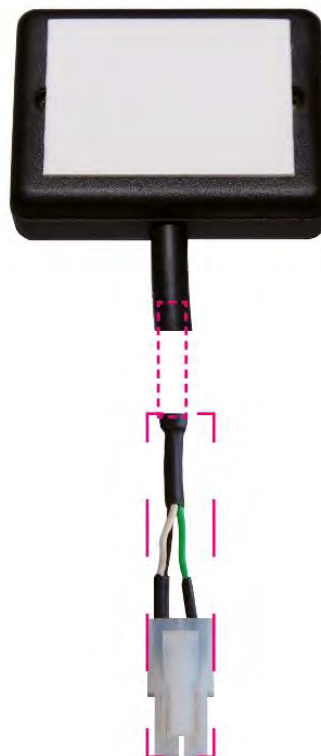

1.5.2 Collegamento dell'antenna GPS

Per collegare l'antenna GPS opzionale, il Pro-finder deve essere disalimentato. A tal fine, scollegare il cablaggio principale e collegare il connettore del GPS al connettore a quattro pin dell'antenna GPS. A questo punto è possibile ricollegare anche il cablaggio principale.

Affinché l'antenna GPS possa ricevere e memorizzare i dati satellitari attuali, la tensione di esercizio deve essere superiore a 13,5 V per almeno cinque minuti dopo l'installazione. A tal fine, avviare il veicolo.

Il processo di stoccaggio descritto deve essere completato per garantire un posizionamento preciso. La ricezione del GPS deve essere garantita, vale a dire che il veicolo non deve essere collocato in un corridoio o sotto un tetto.

1.5.3 Controllare il funzionamento dell'antenna GPS

Per verificare la ricezione dei dati GPS, portare il selettore della modalità operativa in posizione F (diagnostica GPS).

Il LED di stato indica ora lo stato di funzionamento del GPS:

Il LED si illumina di rosso:	Il GPS non è collegato
Il LED lampeggia in giallo:	Vengono ricevuti dati GPS, ma senza una posizione valida. Se il LED di stato lampeggia ancora dopo cinque minuti, l'antenna è montata in una posizione che rende impossibile la ricezione del GPS o il veicolo si trova sotto un tetto, ad esempio.
Il LED si illumina di verde:	La posizione di installazione dell'antenna GPS è corretta.

Riportare l'interruttore della modalità operativa nella posizione di partenza. Se il LED si illumina di rosso, la scheda SIM non è ancora stata inserita. Le informazioni sugli altri stati di funzionamento del LED sono riportate nel capitolo *3 Stati di funzionamento*.

I riflessi del segnale GPS possono verificarsi nei corridoi o in altri edifici e sotto le tettoie. Ciò può compromettere gravemente l'accuratezza della determinazione della posizione e gli allarmi di furto possono essere attivati anche se il veicolo non è stato spostato. Per evitare tali messaggi, si consiglia di disattivare la funzione di geofencing quando il veicolo è parcheggiato in un edificio o sotto un tetto.

A tal fine, inviare un SMS con il contenuto "recinto spento" al numero del modulo GSM.

2 Programmazione e configurazione

2.1 Configurare la scheda SIM

Per poter utilizzare il Pro-finder, è necessaria una scheda SIM (formato Nano SIM) attivata dal rispettivo gestore di telefonia mobile.

Si consiglia di utilizzare una scheda SIM nano compatibile esclusivamente con 2G/3G/4G e che supporti SMS, telefonia e dati mobili (4G/LTE). Non è consentito l'uso di una carta SIM con più fornitori e non è possibile utilizzare il 4G per controllare il saldo residuo. In linea di principio, le schede di qualsiasi provider sono adatte. Tuttavia, si consiglia di utilizzare una cosiddetta scheda M2M, appositamente progettata per la comunicazione tra dispositivi (vedere le FAQ per il prodotto Pro-finder sul nostro sito web). Quando si sceglie una carta prepagata, è importante assicurarsi che la carta non debba essere rimossa dal dispositivo per ricaricare il credito, ma che possa essere caricata anche da un altro telefono cellulare o, ad esempio, da un bancomat.

Inserire la scheda SIM in un dispositivo mobile ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Disattivare la richiesta del pin.
2. Disattivare la mailbox e tutte le deviazioni di chiamata.
3. Disattivare tutte le funzioni di utilità
(ad es. richiesta di richiamo tramite SMS, promemoria tramite SMS, ecc.)
4. Attivare il roaming (se non è preimpostato).

Attenzione:

Se si utilizza un iPhone, la funzione iMessages deve essere disattivata per i passaggi da 1 a 4!

2.2 Inserire la scheda SIM nel modulo Pro-finder

Dopo aver effettuato le impostazioni di cui sopra sulla scheda SIM, rimuovete la scheda SIM dal dispositivo mobile e inseritela nel modulo Pro-finder nell'alloggiamento mostrato sotto e bloccatelo:



2.3 Scarica l'App THITRONIK®

Con l'app THITRONIK® è possibile accedere a tutte le funzioni del WiPro III (safe.lock) e del Pro-finder in modo semplice e compatto, con una sola occhiata.

Scaricate l'applicazione THITRONIK® per il rispettivo sistema operativo del vostro dispositivo mobile dall'App Store o da Google Play:



Potete trovare informazioni più dettagliate sul nostro sito web.

2.4 Attivare il Pro-finder

Una volta inserita la scheda SIM sul circuito stampato come mostrato sopra e bloccato il supporto, collegare l'alimentazione. Il LED di stato lampeggia brevemente in rosso e poi in giallo-verde.

Si consiglia di utilizzare l'app per attivare il Pro-finder. Questo vi guiderà attraverso le singole fasi e le fasi successive dei capitoli da 2.5 a 2.8 saranno omesse.

Se si desidera attivare il Pro-finder senza l'app, inviare il messaggio di testo di programmazione descritto nel capitolo *2.8 Programmazione dei numeri di destinazione* al numero del Pro-finder. Non appena i messaggi di testo sono stati ricevuti e i numeri sono stati salvati, il LED di stato lampeggia in verde e viene inviato un messaggio di testo di stato al mittente del messaggio di testo di programmazione.

Il Pro-finder è ora pronto per l'uso.

2.5 Salvare il numero di Pro-finder

Per poter assegnare rapidamente il numero del Pro-finder in caso di messaggio di allarme, è necessario assegnargli un nome, come a qualsiasi altra voce della rubrica del telefono cellulare. Poiché potrebbe essere necessario accedere rapidamente al numero, l'ideale sarebbe salvarlo con il nome ALLARME, in modo che sia memorizzato all'inizio della rubrica.

Suggerimento:

Se si salva il numero del Pro-finder con la denominazione AAllarme, la voce è sempre in prima posizione.

Assicuratevi di salvare il numero con il codice del Paese (ad esempio, +39 per l'Italia) in modo da potervi accedere anche dall'estero.

2.6 Controllo del Pro-finder tramite SMS o chiamata

Ogni SMS inviato da Pro-finder comporta dei costi per l'utente, il cui ammontare dipende dall'operatore di rete. Se si controlla il sistema tramite SMS o chiamata, il Pro-finder invia ogni volta un SMS di stato.


2.7 Numeri di destinazione diversi

I numeri di destinazione sono i numeri di telefono che devono essere notificati in caso di allarme. È possibile salvare fino a dieci numeri. Si distingue tra i seguenti tipi di numeri di destinazione:

Numero di matricola:	È il numero di telefono che viene visualizzato per primo quando si salvano i numeri di destinazione. Questo numero può essere utilizzato per programmare nuovi numeri di destinazione in qualsiasi momento senza dover accedere al selettore di modalità operativa.
Numeri autorizzati:	Questi numeri di destinazione sono autorizzati a controllare le uscite del Pro-finder via SMS e a richiedere rapporti sullo stato.
Numeri non autorizzati:	Questi numeri di destinazione non hanno accesso alle funzioni del sistema, ma ricevono solo messaggi di stato.

2.8 Programmazione dei numeri di destinazione

Esempio di struttura di un SMS di programmazione in cui tutti i numeri di destinazione sono "numeri autorizzati" (sono possibili fino a dieci numeri di destinazione). Gli spazi sono solo a scopo di visualizzazione; nell'SMS non devono essere utilizzati spazi.

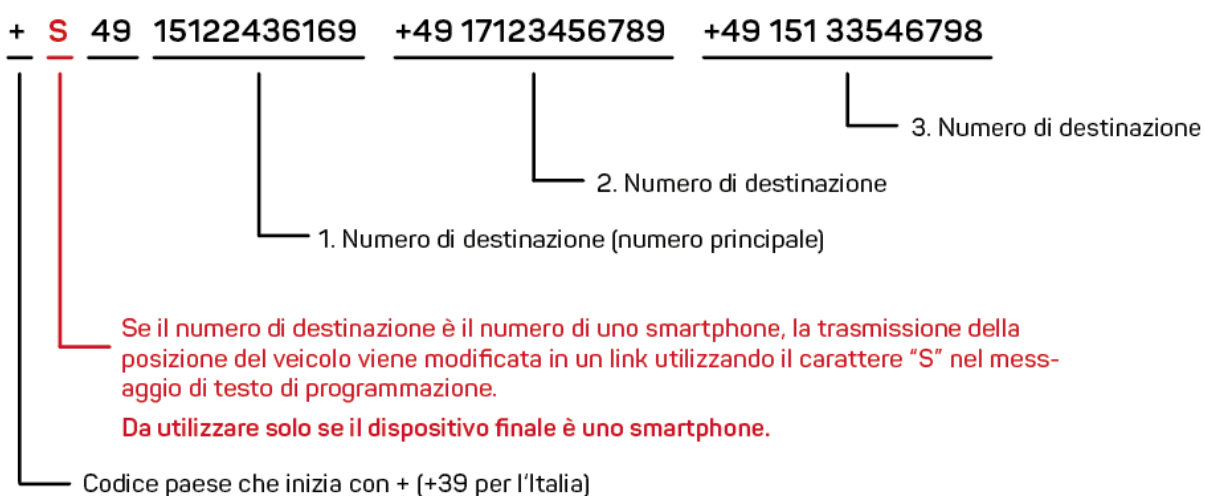

Esempi di vari SMS di programmazione:

SMS di programmazione con	Contenuto dell'SMS di programmazione in Pro-finder
un ricevitore (numero master)	+491511142338
Numero principale + numero autorizzato	+491511142338+491736660456
Numero principale come numero di smartphone + un numero non autorizzato	+S491511142338-491736660456

Se ci sono più destinatari, vengono inseriti consecutivamente senza spazi.

2.9 Cancellare i numeri di destinazione



Nota:

La scheda nano SIM deve essere inserita nel dispositivo!

Per cancellare l'intera memoria dei numeri di destinazione, procedere come segue:

- Scollegare il cablaggio principale.
- Portare l'interruttore della modalità operativa (A) in posizione E.
- Ricollegare il cablaggio principale (attendere che il LED di stato lampeggi giallo/verde).
- Riportare l'interruttore della modalità di funzionamento (A) nella posizione di partenza.

La memoria è ora vuota e può essere riprogrammata con un nuovo SMS di programmazione.

È possibile utilizzare il numero master per sovrascrivere la memoria senza premere l'interruttore della modalità operativa. A tal fine, è necessario inviare un SMS di programmazione come descritto al punto 2.8 *Programmazione dei numeri di destinazione* dal numero master al Pro-finder.

3 Stati di funzionamento (LED di stato)

Le sequenze di lampeggiamento del LED di stato mostrate di seguito indicano gli stati di funzionamento illustrati:



Rosso-giallo lampeggiante: Ricerca di rete + Nessun numero di destinazione disponibile



Rosso lampeggiante: ricerca della rete/assenza di ricezione GSM



Si accende in giallo: connessione stabilita con il modem



Si accende in rosso: la scheda SIM è mancante o difettosa.



Lampeggiante rosso-verde: PIN SIM non disattivato



Giallo lampeggiante: prenotazione + l'ultimo SMS non ha potuto essere inviato



Si illumina di verde: il Pro-finder sta ricevendo/inviando un SMS



Giallo-verde lampeggiante: accesso (ricezione) + nessun numero di destinazione dispo-



Verde lampeggiante: prenotazione (ricezione) + numeri di destinazione disponibili

Una volta completate l'installazione e la programmazione, il LED di stato lampeggia in verde durante il normale funzionamento.

4 Rapporti, messaggi e avvisi

A seconda del tipo di incidente e dell'impostazione dell'interruttore della modalità operativa, un SMS può contenere le seguenti informazioni:

GPS:	Standby: L'antenna GPS è in modalità standby. Si riattiva automaticamente quando si verifica un evento.
UTC:	Ora dell'incidente (in tempo universale coordinato).
Pos:	Posizione attuale del veicolo tramite link a Google Maps o coordinate (a seconda del dispositivo mobile)
Velocità:	Velocità attuale del veicolo.

WiPro ON
Fence ON
UTC: 07:39
<http://maps.google.com/maps?g=054.49041.0009.8024>
0 km/h
U1:13,53 V
U2: 0 V
U3: 0 V
U4: 0 V
U5: 0 V
A: OFF
B: OFF

Relazione sullo stato di avanzamento:

Questo messaggio viene visualizzato solo su richiesta o a intervalli, a seconda della modalità operativa selezionata. Oltre alla posizione, alla velocità e allo stato delle uscite, il rapporto di stato contiene anche informazioni sulle tensioni degli ingressi di misura da U2 a U5 e sulla temperatura nelle immediate vicinanze del dispositivo, a seconda della modalità operativa.

Furto (Geofencing)
UTC: 12:49
<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.79564>
37 km/h

Relazione di furto:

Questo messaggio viene visualizzato se il veicolo si trova a più di 900 metri di distanza dalla sua posizione originale quando viene attivato WiPro III (safe.lock). Relazione di furto è un allarme silenzioso. Ciò significa che non vengono attivati né gli indicatori né la sirena. Entrambi possono essere attivati via SMS come descritto sotto *5.1 Controllo del sistema di allarme via SMS*.

Tensione sotto gli 11,2 V
WiPro ON
UTC: 22:53
<http://maps.google.com/maps?g=054.49020.0009.80209>
0 km/h

Avviso di tensione (non in modalità operativa B, vedere *1.3 Selezionare la modalità operativa*):

Se la tensione di alimentazione scende permanentemente al di sotto di 11,2 V, il Pro-finder passa alla modalità standby per risparmiare la batteria. In questo caso, viene inviato un SMS con un messaggio corrispondente. Il Pro-finder torna a funzionare normalmente solo quando la tensione sale di nuovo sopra i 12,5 V.

UTC: 13:41

<http://maps.google.com/maps?g=054.49635,0009.80249>

0 km/h

SMS di posizione per smartphone:

Riceverete questo SMS in risposta a una richiesta di posizione come descritto in 5.4 *Interrogare la posizione con lo smartphone*.

Dopo aver fatto clic sul link, viene visualizzata una mappa della posizione attuale del veicolo.

Comando non valido! Possibile: ABILITATO, DISABILITATO, STATO, POS. Per ulteriori comandi, fare riferimento al manuale.

Aiuto SMS:

Se si riceve un SMS con contenuto non valido da un numero di destinazione, questo messaggio viene inviato con i possibili comandi corretti per facilitare l'operazione all'utente.

Effrazione tramite porta/finestra (Contatto magnetico senza fili)

UTC: 14:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49039,0009.80248>

0 km/h

Segnalazione di furto con scasso:

Se il WiPro III (safe.lock) segnala un allarme, si riceve sempre un messaggio corrispondente.

Dopo l'invio dell'SMS, viene chiamato anche il numero principale.

Allarme da rilevatore di gas
UTC: 13:08

<http://maps.google.com/maps?g=054.49045,0009.80258>

0 km/h

Allarme gas:

Con questo messaggio, il WiPro III (safe.lock) segnala un allarme gas.

Dopo l'invio dell'SMS, viene chiamato anche il numero principale.

Allarme manuale (Allarme panico)
UTC: 12:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49009,0009.80281>

0 km/h

Allarme manuale:

Il messaggio viene inviato quando il WiPro III (safe.lock) viene attivato da un allarme panico.

Dopo l'invio dell'SMS, viene chiamato anche il numero principale.

Accessori furto (Cavo radio)

UTC: 10:56

<http://maps.google.com/maps?g=054.49035,0009.80252>

0 km/h

Furto di accessori:

Con questo messaggio, il WiPro III (safe.lock) avvisa l'utente in caso di attivazione del passacavo wireless, ad esempio in caso di furto degli accessori da campeggio assicurati con esso.

5 Funzioni

5.1 Controllo del sistema di allarme via SMS

Nelle modalità operative 2 e 3 (vedere 1.3 *Selezionare la modalità operativa*), il WiPro III (safe.lock) può essere commutato allo stato successivo (attivato/disattivato) tramite una chiamata. Chiamare il Pro-finder per questo.

Il dispositivo termina automaticamente la chiamata prima che venga stabilita una connessione a pagamento e invia un rapporto sullo stato al chiamante dopo l'avvenuta commutazione.

Nota

Solo i numeri autorizzati possono accedere a Pro-finder.

5.2 Geofencing

Geofencing significa che un recinto virtuale viene posizionato intorno al veicolo. Se poi il veicolo si allontana da un'area di 900 metri intorno alla sua posizione originale, si riceverà un messaggio antifurto come descritto in 4 *Rapporti, messaggi e avvisi*.

Il geofencing può essere attivato e disattivato nella posizione 8 e B del commutatore tramite il pin 3. In tutte le altre impostazioni di commutazione, il geofencing può essere attivato e disattivato via SMS.

Inviare un SMS con il seguente testo al numero di Pro-finder:

fence attivo

Il geofencing è ora attivato per questa posizione finché il Pro-finder non riceve un SMS con il testo *fence disattivato*. Prima di poter utilizzare il geofencing in una nuova posizione, è necessario disattivare il geofencing nella posizione precedente inviando *fence disattivato*. Solo a questo punto è possibile attivare il geofencing in una nuova posizione con il comando *fence attivo*.

Nota:

Quando WiPro III è armato, il geofencing si attiva automaticamente e non è necessario attivarlo via SMS. Di conseguenza, il geofencing viene disattivato automaticamente quando il WiPro III viene disarmato e non è necessario spegnerlo via SMS.

5.3 Richiesta di rapporto sullo stato di avanzamento

Il rapporto sullo stato contiene le informazioni descritte in *4 Rapporti, messaggi e avvisi* e può essere richiamato in qualsiasi momento come descritto qui. Come trovare il veicolo utilizzando le informazioni sulla posizione è spiegato nel capitolo *5.7 Recupera il veicolo*.

Inviare un SMS con il seguente testo al numero di Pro-finder:

stato

Pro-finder risponde a questo SMS con un rapporto sullo stato.

In alternativa, è possibile richiedere un rapporto sullo stato di avanzamento come segue:

Chiamare il numero del Pro-finder (tranne che nelle modalità operative 2 e 3). Il Pro-finder terminerà la chiamata dopo alcuni toni di composizione e risponderà con un rapporto sullo stato.

Lo stato del GPS viene trasmesso anche in un rapporto di stato. Se il Pro-finder riceve una posizione valida, viene visualizzata solo la posizione. Se non viene ricevuta alcuna posizione valida, il rapporto di stato mostra "Nessuna posizione"; tuttavia, viene inviata l'ultima posizione valida. Viene inoltre indicato lo stato di entrambe le uscite e viene visualizzata la temperatura ambiente nelle immediate vicinanze del dispositivo.

5.4 Interrogare la posizione con lo smartphone

Se si utilizza uno smartphone, è possibile ricevere un SMS appositamente progettato per gli smartphone. A tal fine, inviare un SMS con il seguente testo al numero di Pro-finder:

posizione

Il Pro-finder risponde a questo SMS con un messaggio di posizione contenente un link. Quando si apre questo link, la posizione esatta del veicolo viene visualizzata in una mappa senza dover trasferire le coordinate in un'applicazione cartografica.

5.5 Controllo delle uscite via SMS

Il Pro-finder dispone di due uscite controllabili separatamente. Le modalità di collegamento sono descritte nel capitolo *1.4 Collegare il modulo*.

Le uscite possono essere commutate in modo continuo, pulsato per un periodo di un secondo o per un tempo liberamente selezionabile:

5.5.1 Attivazione permanente delle uscite

Per attivare l'uscita A fino a nuovo ordine, inviare un SMS con il seguente testo al numero di Pro-finder:

a attivo

Il Pro-finder risponde a questo SMS attivando l'uscita A e inviando un rapporto di stato.

Per spegnere l'uscita A, inviare un SMS con il seguente testo al numero del Pro-finder:

a disattivato

Il Pro-finder risponde a questo SMS disattivando l'uscita A e inviando un rapporto di stato.

5.5.2 Accensione delle uscite ad impulsi (per un secondo)

Per attivare l'uscita A per un secondo, inviare un SMS con il seguente testo al numero del Pro-finder:

impulso a

In risposta a questo messaggio di testo, il Pro-finder attiva l'uscita A per un secondo e invia un rapporto di stato.

5.5.3 Attivazione delle uscite per un tempo liberamente selezionabile

Per attivare l'uscita A per una durata a scelta tra 1 e 120 minuti, inviare un SMS con il seguente testo al numero del Pro-finder, sostituendo "%min%" con il numero di minuti desiderato:

a %min%

In risposta a questo SMS, il Pro-finder attiva l'uscita A per la durata desiderata e invia un rapporto di stato.

Nota:

Per controllare l'uscita B, sostituire la lettera A nell'SMS con la lettera B.

5.6 Avviare la modalità di apprendimento

Con il Pro-finder, la modalità di apprendimento del WiPro III (safe.lock) può essere attivata tramite un comando SMS. Se la modalità di apprendimento è attivata, è possibile apprendere nuovi componenti wireless nel sistema di allarme. Per attivare la modalità apprendimento è necessario il seguente comando SMS:

modalita di apprendimento attiva

Una volta appresi tutti i componenti radio, la modalità di autoapprendimento può essere nuovamente disattivata con il seguente comando:

modalita di apprendimento disattivata

5.7 Recupera il veicolo

Le informazioni sulla posizione contenute nei messaggi possono essere inserite in qualsiasi programma cartografico e dispositivo di navigazione, mostrando così la posizione attuale del veicolo, spesso fino al numero civico, a seconda del tipo di mappa utilizzata.

Come descritto in *5.4 Interrogare la posizione con lo smartphone*, lo smartphone può essere utilizzato per eseguire un'interrogazione di posizione che contiene un link cliccabile per richiamare una mappa.

Per ottenere ulteriori dettagli sulla posizione dopo aver ricevuto un rapporto di furto, è possibile richiedere rapporti sullo stato in qualsiasi momento, vedere *5.3 Richiesta di rapporto sullo stato di avanzamento*.

Se il veicolo si trova all'interno di un edificio o in un altro luogo privo di ricezione GPS, il Pro-finder attende fino a dieci minuti per ricevere una posizione valida. Se dopo dieci minuti non viene ricevuta alcuna posizione, il Pro-finder invia il rapporto di stato con l'ultima posizione ricevuta.

Poiché la posizione viene interrogata in modo permanente quando scatta un allarme e l'alternatore è attivo, l'ultima posizione ricevuta è quella salvata immediatamente prima della cancellazione della ricezione GPS. L'ora contenuta nell'SMS in UTC (Coordinated Universal Time) corrisponde sempre all'ora dell'ultima posizione ricevuta.

6 Varie

6.1 Dati tecnici

Alimentazione:	9–30 V
Consumo di energia Ricerca di rete:	circa 37 mA
Consumo di energia in funzionamento normale:	circa 16-21 mA
Frequenza di trasmissione:	2G/3G/4G (LTE)
Bande 2G	Quad
Bande 3G	1, 2, 5, 8
Bande 4G	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28
Numero di numeri di destinazione	10
Interfacce:	GPS/QZSS
Uscite	2 x 12 V/500 mA
Intervallo di temperatura:	Da -10 a +80 °C
Formato SIM	Nano SIM

6.2 Istruzioni per lo smaltimento



Non smaltire l'apparecchio con i rifiuti domestici quando viene messo fuori servizio. I centri di raccolta comunali dispongono di appositi contenitori per lo smaltimento dei dispositivi elettronici. Si prega di riciclare i materiali di imballaggio.

6.3 Conformità/Direttive



Thitronik GmbH dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità dettagliata è disponibile per il download al seguente link: <http://www.thitronik.de/en/support/downloads>

6.4 Assistenza tecnica

Se avete bisogno di assistenza durante l'installazione o il funzionamento, rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato. Tuttavia, se dovessero sorgere difficoltà che non possono essere risolte con l'aiuto di questo manuale, trovereste molte informazioni utili su www.thitronik.de/en. È inoltre possibile contattare il nostro team di assistenza tecnica telefonicamente al numero +49 4351 76744-112 o via e-mail all'indirizzo kontakt@thitronik.de.

Quando chiamate, tenete a portata di mano il numero di serie del vostro Pro-finder e la versione del software, in modo da potervi aiutare in caso di problemi. Questi si trovano sul dispositivo stesso o nell'app THITRONIK®.

Pro-finder (vanaf serienummer -045)



Installatie- en bedieningsinstructies

Thitronik GmbH
Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde
Duitsland

Web: www.thitronik.de
E-Mail: kontakt@thitronik.de
Tel.: +49 (0) 4351 76744-112

Inhoud

1	Installatie en aansluiting.....	5
1.1	Installatielocatie kiezen.....	5
1.2	Aansluitingen, displays en bedieningselementen	6
1.3	Bedrijfsmodus selecteren.....	7
1.4	Module aansluiten.....	9
1.5	GPS-antenne (optionele accessoire).....	9
1.5.1	De GPS-antenne monteren.....	9
1.5.2	De GPS-antenne aansluiten.....	10
1.5.3	Controleer de werking van de GPS-antenne	10
2	Programmeren en configureren.....	11
2.1	SIM-kaart configureren.....	11
2.2	Plaats de SIM-kaart in de Pro-finder module.....	12
2.3	THITRONIK® App downloaden.....	12
2.4	Pro-finder activeren.....	12
2.5	Het Pro-finder-nummer opslaan.....	13
2.6	Bedien Pro-Finder via SMS of telefoon.....	13
2.7	Verschillende bestemmingsnummers.....	13
2.8	Bestemmingsnummers programmeren.....	13
2.9	Bestemmingsnummers verwijderen.....	15
3	Bedrijfstoestanden (status-LED)	16
4	Rapporten, berichten en waarschuwingen.....	17
5	Functies.....	19
5.1	Bedien het alarmsysteem via SMS.....	19
5.2	Geofencing.....	19
5.3	Statusrapport opvragen.....	20
5.4	Positie opvragen met de smartphone	20
5.5	Bedien uitgangen via SMS.....	20
5.5.1	Uitgangen permanent inschakelen.....	21
5.5.2	Uitgangen gepulseerd inschakelen (gedurende één seconde)	21
5.5.3	Uitgangen inschakelen voor een vrij te kiezen tijd	21
5.6	Leermodus starten.....	22
5.7	Voertuig ophalen.....	22

6	Diverse	23
6.1	Technische gegevens	23
6.2	Instructies voor verwijdering.....	23
6.3	Conformiteit/richtlijnen.....	23
6.4	Technische ondersteuning.....	23

Disclaimer

Zoals elk volgsysteem kan de Pro-finder alleen een diefstal of poging tot diefstal melden, maar niet voorkomen. Het is daarom noodzakelijk om voorzichtig te zijn, geen waardevolle spullen open of gemakkelijk toegankelijk in het voertuig achter te laten en het voertuig altijd op slot te doen bij het verlaten ervan. Thitronik GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gestolen waardevolle voorwerpen, diefstal van het voertuig of schade aan het voertuig als gevolg van inbraak.

Het alarmsysteem is aangesloten op de startaccu. Thitronik GmbH is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door diepe ontlading van de startaccu. Houd er rekening mee dat het voertuig niet kan worden ontgrendeld als de batterij leeg is. Thitronik GmbH aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. De gebruiker is verantwoordelijk voor het beoogde gebruik van het apparaat en moet ervoor zorgen dat er geen materiële schade, letsel of ongelukken kunnen ontstaan als gevolg van het niet naleven van de beschreven instructies.

Beoogd gebruik

De Pro-finder is een volgsysteem dat speciaal is ontwikkeld voor vrijetijdsvoertuigen voor nauwkeurige locatiebepaling en monitoring van voertuigen. De Pro-finder gebruikt GPS- en GSM-technologieën om de positie van het voertuig te bepalen. De locatiemelding wordt uitsluitend per sms verstuurd, afhankelijk van het mobiele apparaat in de vorm van Google Maps-links of coördinaten. Het apparaat is niet bedoeld voor het opnemen van (reis)routes of live tracking. In combinatie met andere componenten biedt de Pro-finder extra veiligheidsfuncties, bijvoorbeeld meldingen per sms wanneer een alarm wordt geactiveerd in combinatie met een WiPro III alarmsysteem (safe.lock) of gasalarmen voor op afstand bediende THITRONIK® gasdetectoren.

De Pro-finder mag alleen worden gebruikt volgens de instructies in deze handleiding.

Omvang van de levering



1. Pro-finder
2. Antenne
3. Gel connector
4. Bevestigingsschroeven
5. Zekeringhouder
6. Platte zekering (3 A)
7. Beknopte gids
8. WiPro III aansluitkabel
9. Aansluitkabel

1 Installatie en aansluiting

1.1 Installatielocatie kiezen


Kies een installatielocatie die voldoende beveiligd is tegen toegang door onbevoegden en die nog steeds toegankelijk is voor onderhoudswerkzaamheden, zoals het vervangen van een SIM-kaart.

De installatielocatie moet zich in het voertuig bevinden. Het apparaat mag nooit in de motorruimte worden geïnstalleerd. Omdat de Pro-finder een geïntegreerde GPS-ontvanger heeft, moet de bovenkant van het apparaat naar boven wijzen.


Een "duidelijk zicht" op de satelliet moet gegarandeerd zijn. Kunststoffen, glas en hout worden door het GPS-signaal gepenetreerd en belemmeren het "heldere zicht" van de satelliet niet.

Als een externe GPS-antenne moet worden aangesloten omdat de installatieplaats van het toestel geen GPS-ontvangst toelaat, hou er dan rekening mee dat de kabellengte tussen de GSM-module en de GPS-antenne twee meter bedraagt en dat de externe GPS-antenne ook een zo goed mogelijk "vrij zicht" op de satellieten moet hebben.

De GPS-antenne kan onder de kunststof bekleding van het dashboard worden gemonteerd (bijvoorbeeld de afdekking van het instrumentenpaneel).

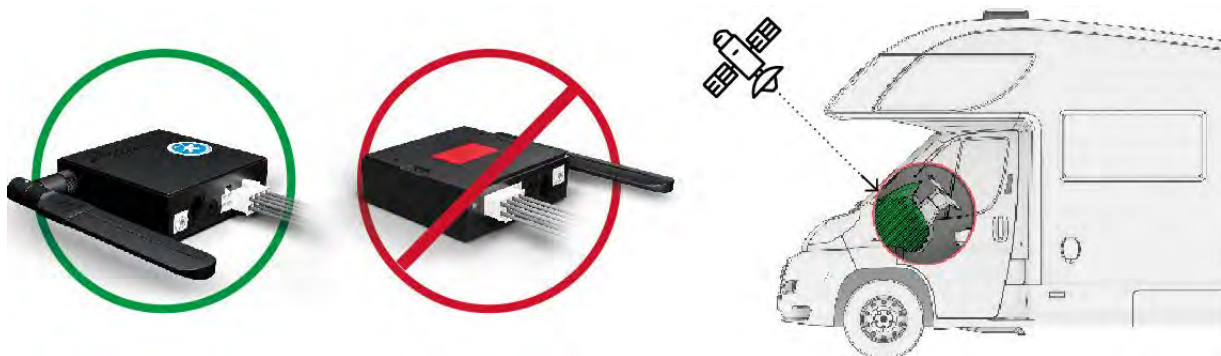

1.2 Aansluitingen, displays en bedieningselementen

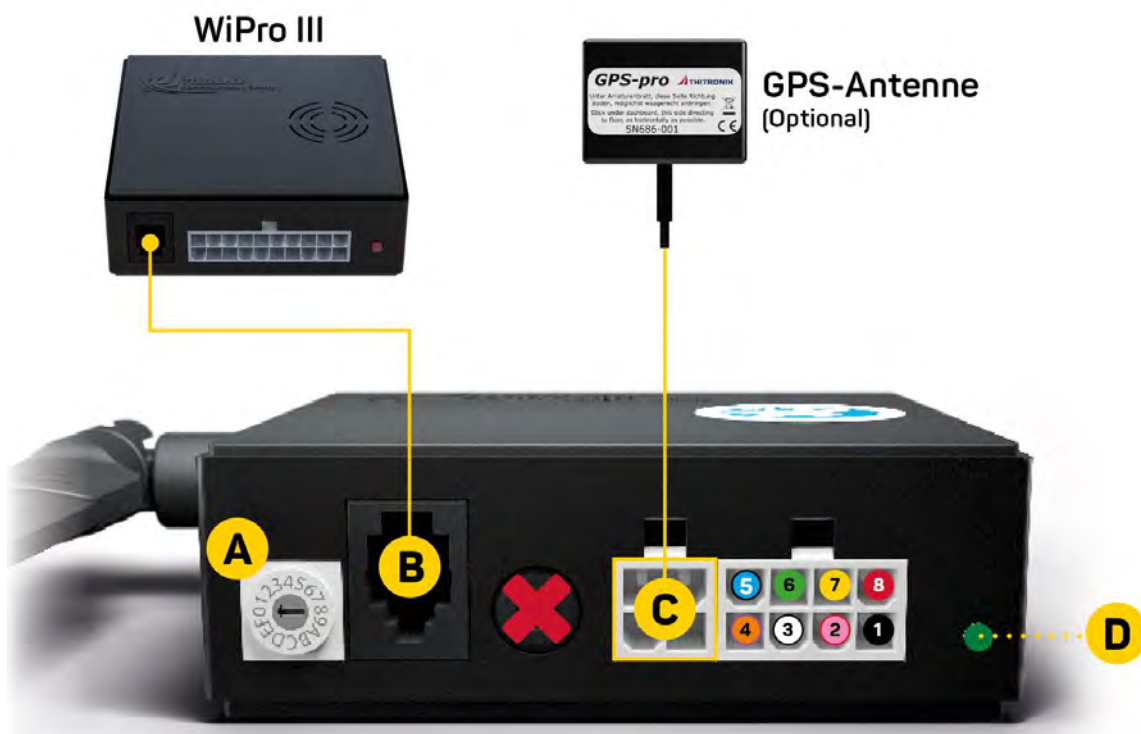

- | | |
|----------|---------------------------------|
| A | Bedrijfsstandenschakelaar |
| B | WiPro III aansluit |
| C | Externe GPS-antenne (optioneel) |
| D | Status-LED |
| 1 | Pin 1: Aarde (GND) |
| 2 | Pin 2: Meetingang (U2) |
| 3 | Pin 3: Meetingang (U3) |
| 4 | Pin 4: Meetingang (U4) |
| 5 | Pin 5: Meetingang (U5) |
| 6 | Pin 6: Uitgang B |
| 7 | Pin 7: Uitgang A |
| 8 | Pin 8: Permanent plus 12 V |

1.3 Bedrijfsmodus selecteren

In alle bedrijfsmodi kunnen de uitgangen worden geregeld zoals beschreven onder *5.4 Positie opvragen met de smartphone*. De volgende functies kunnen worden geactiveerd door de bedrijfsmodusschakelaar in te stellen (zie hierboven):

Oproep triggert statusrapport:

Als u het nummer van de Nano SIM-kaart in de Pro-finder belt, beëindigt de Pro-finder automatisch het gesprek.

De Pro-finder beëindigt het gesprek automatisch en stuurt een statusbericht naar de beller (alleen geautoriseerde nummers) (zie *2.7 Verschillende bestemmingsnummers*).

Automatische statusrapporten:

De Pro-finder stuurt statusrapporten naar de opgeslagen bestemmingsnummers met de onderstaande intervallen.

Statusrapport bevat U1, U2, U3, U4, U5:

Het statusrapport bevat ook informatie over de bedrijfsspanning (U1) en de spanningen op de meetingangen U2 tot U5. Afhankelijk van de schakelaarpositie worden verschillende spanningen weergegeven.

Geofencing (schakelbaar via pin 3):

Als de in de tabel vermelde spanningen (op pin 3) aanwezig zijn, kan geofencing gecontroleerd worden in- en uitgeschakeld, bijvoorbeeld door het contact aan te zetten of de binnenverlichting te activeren.

Oproep activeert/deactiveert WiPro en activeert statusrapport:

Als u het nummer van de SIM-kaart in de Pro-finder belt, beëindigt de Pro-finder automatisch het gesprek, activeert/deactiveert de WiPro III (safe.lock) en stuurt een statusbericht naar de beller nadat deze met succes heeft geschakeld (alleen geautoriseerde nummers).

De WiPro wordt van uitgeschakeld naar ingeschakeld of van ingeschakeld naar uitgeschakeld geschakeld.

Handmatig alarm met spanning op pin 3:

Als er spanning wordt gezet op pin 3 in bedrijfsmodus A, wordt er een handmatig alarm (paniekalarm) verzonden. Dit kan bijvoorbeeld via een knop.

Tabel met bedrijfsmodi:

Bedrijfsmodi	Statusrapport oproepen	Oproep geactiveerd/gedeactiveerd WiPro	Interval van automatische statusrapporten	Het statusrapport bevat de volgende spanningen					Geofencing schakelaar via pin 3	Handmatig alarm met spanning op pin 3
				U1	U2	U3	U4	U5		
0	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ja	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-
2	-	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	Ja	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-
4	Ja	-	15 minuten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
5	Ja	-	60 minuten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
6	Ja	-	6 uur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
7	Ja	-	24 uur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
8	Ja	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: aan <5 V: uit	-
9	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
A	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja
B	Ja	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: uit <5 V: aan	-
C	Ja	-	90 seconden (zodra de stroom is aangesloten en de Pro-finder is opgestart en het GPS-signaal zoekt)							
D	Ja	-	8 minuten (zodra er spanning op staat en de Pro-finder is opgestart en zoekt naar het GPS-signaal)							
E	De bestemmingsnummers verwijderen (zie 2.9 Bestemmingsnummers verwijderen)									
F	GPS-Diagnose (zie 1.5.2 De GPS-antenne aansluiten)									

1.4 Module aansluiten

Verbind pen 1 en pen 8 met de juiste polariteit (zie *1.3 Bedrijfsmodus selecteren*) met een geschikte voeding (12 V DC). Zet de positieve kabel vast met de bijgeleverde zekering. Pinnen 2 tot 5 zijn meetingangen die kunnen worden gebruikt om spanningen (0-30 V) te controleren. Afhankelijk van de bedrijfsmodus kan geofencing ook geactiveerd worden via pin 3.

Verbind indien nodig de WiPro III (safe.lock) en de Pro-finder met de meegeleverde WiPro III verbindingkabel (zie leveringsomvang).

Pen 6 en pen 7 zijn transistoruitgangen die 12 V leveren en belast kunnen worden met 500 mA. Als belastingen die meer dan 500 mA vereisen, moeten worden geschakeld, moet een relais worden gebruikt. Gebruik hoogwaardige autorelais met een vrijloopdiode. Bij overbelasting vervalt de garantie.

De uitgangen kunnen als volgt worden geregeld:


- Uitgang ingeschakeld totdat de opdracht wordt geannuleerd
- Pulsuitgang (één seconde ingeschakeld)
- Uitgang ingeschakeld gedurende een vrij te kiezen tijd

Hoe u de uitgangen via SMS kunt bedienen, leest u in hoofdstuk 5.5 *Bedien uitgangen via SMS..*

1.5 GPS-antenne (optionele accessoire)

1.5.1 De GPS-antenne monteren

De optionele GPS-antenne wordt gemonteerd op een tegen sabotage beschermde plaats in het interieur van het voertuig met behulp van het kleefpad dat al is bevestigd. De kant waarop het kleefkussen zich bevindt, moet naar boven wijzen (ontvangende kant). Het montageoppervlak moet droog, schoon en vetvrij zijn. Bij temperaturen onder 15 °C moet het lijmoppervlak worden opgewarmd. Het ontvangende uiteinde moet zo horizontaal mogelijk worden uitgelijnd.

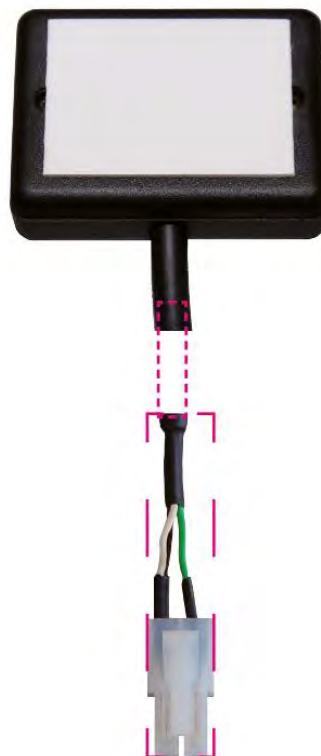

1.5.2 De GPS-antenne aansluiten

Om de optionele GPS-antenne aan te sluiten, moet de Pro-finder spanningsloos zijn. Om dit te doen, koppelt u de hoofdkabelboom los en steekt u de GPS-connector in de vierpinsconnector voor de GPS-antenne. De hoofdkabelboom kan nu ook weer worden aangesloten.

Om de GPS-antenne de huidige satellietgegevens te laten ontvangen en opslaan, moet de bedrijfsspanning gedurende minstens vijf minuten na installatie hoger zijn dan 13,5 V. Start hiervoor het voertuig.

Het beschreven opslagproces moet worden voltooid om een nauwkeurige positionering te garanderen. GPS-ontvangst moet gegarandeerd zijn, d.w.z. het voertuig mag zich niet in een hal of onder een dak bevinden.

1.5.3 Controleer de werking van de GPS-antenne

Om te controleren of GPS-gegevens worden ontvangen, schakelt u de bedrijfsmodusschakelaar naar de F-stand (GPS-diagnose).

De status-LED geeft nu de bedrijfsstatus van het GPS aan:

LED brandt rood:	GPS niet aangesloten
LED knippert geel:	GPS-gegevens worden ontvangen, maar zonder geldige positie. Als de status-LED na vijf minuten nog steeds knippert, is de antenne gemonteerd in een positie die GPS-ontvangst onmogelijk maakt of staat het voertuig bijvoorbeeld onder een dak.
LED brandt groen:	De installatiepositie van de GPS-antenne is OK.

Zet de bedrijfsmodusschakelaar terug in de uitgangspositie. Als de LED nu rood oplicht, is er nog geen SIM-kaart geplaatst. Informatie over andere bedrijfstoestanden van de LED is te vinden in hoofdstuk 3 *Bedrijfstoestanden*.

Reflecties van het GPS-signaal kunnen optreden in hallen of andere gebouwen en onder luifels. Dit kan de nauwkeurigheid van de positiebepaling ernstig schaden en diefstalalarmen kunnen worden geactiveerd, ook al is het voertuig niet verplaatst. Om dergelijke meldingen te vermijden, raden we aan de geofencingfunctie uit te schakelen wanneer het voertuig in een gebouw of onder een dak geparkeerd staat.

Om dit te doen, stuur je een sms met de inhoud "fence off" naar het nummer van de GSM module.

2 Programmeren en configureren

2.1 SIM-kaart configureren

Om de Pro-finder te kunnen gebruiken, heb je een SIM-kaart (Nano SIM-formaat) nodig die is geactiveerd door de betreffende mobiele telefoonprovider.

We raden aan een nano-simkaart te gebruiken die uitsluitend compatibel is met 2G/3G/4G en sms, telefonie en mobiele data (4G/LTE) ondersteunt. Het gebruik van een simkaart met meerdere providers is niet toegestaan en het is niet mogelijk om 4G te gebruiken om het resterende saldo te controleren. In principe zijn kaarten van elke provider geschikt. Het wordt echter aanbevolen om een zogenaamde M2M-kaart te gebruiken, die speciaal zijn ontworpen voor communicatie tussen apparaten (zie FAQ voor het product Pro-finder op onze website). Bij het kiezen van een prepaidkaart is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de kaart niet uit het apparaat hoeft te worden gehaald om het tegoed op te waarderen, maar ook kan worden opgeladen vanaf een andere mobiele telefoon of bijvoorbeeld een geldautomaat.

Plaats de SIM-kaart in een mobiel apparaat en voer de volgende stappen uit:

1. Deactiveer de pinaanvraag.
2. Deactiveer de mailbox en alle omleidingen.
3. Deactiveer alle gemaksfuncties (bijv. terugbelverzoek per sms, herinneringen per sms, enz.)
4. Activeer roaming (indien niet vooraf ingesteld).

Attentie:
Als een iPhone wordt gebruikt, moet de iMessages-functie worden uitgeschakeld voor stappen 1 tot 4 hierboven!

2.2 Plaats de SIM-kaart in de Pro-finder module

Nadat u de bovenstaande instellingen op de SIM-kaart hebt uitgevoerd, verwijdt u de SIM-kaart uit het mobiele apparaat en plaatst u deze in de hieronder getoonde houder in de Pro-finder module en vergrendelt u deze:



2.3 THITRONIK® App downloaden

Met de THITRONIK® app heeft u in één oogopslag eenvoudig en compact toegang tot alle functies van uw WiPro III (safe.lock) en uw Pro-finder.

Download de THITRONIK® app voor het desbetreffende besturingssysteem van uw mobiele apparaat uit de App Store of Google Play:



Je kunt meer gedetailleerde informatie vinden op onze website.

2.4 Pro-finder activeren

Nadat u de SIM-kaart op de printplaat hebt geplaatst zoals hierboven weergegeven en de houder hebt vergrendeld, sluit u de voeding aan. De status-LED knippert dan kort rood en vervolgens geelgroen.

We raden aan de app te gebruiken om de Pro-zoeker te activeren. Dit leidt je door de afzonderlijke stappen en de volgende stappen in hoofdstuk 2.5 tot 2.8 worden weggelaten.

Als je de Pro-finder wilt activeren zonder de app, stuur dan het programmeer tekstbericht beschreven in hoofdstuk 2.8

Bestemmingsnummers programmeren naar het Pro-finder nummer. Zodra de sms-berichten zijn ontvangen en de nummers zijn opgeslagen, knippert de status-LED groen en wordt er een statutestekstbericht gestuurd naar de afzender van het programmeertekstbericht.

De Pro-finder is nu klaar voor gebruik.

2.5 Het Pro-finder-nummer opslaan

Om het Pro-finder nummer snel te kunnen toewijzen in het geval van een alarmmelding, moet je het een naam geven, net als elk ander item in het adresboek van je mobiele telefoon. Omdat je het nummer misschien snel nodig hebt, kun je het het beste opslaan onder de naam ALARM, zodat het aan het begin van je adresboek staat.

Tip:

Als je het Pro-finder-nummer opslaat onder de aanduiding *AA*alarm, staat de invoer altijd op de eerste positie.

Zorg ervoor dat je het nummer opslaat met de landcode (bijv. +31 voor Nederland) zodat je het ook vanuit het buitenland kunt bereiken.

2.6 Bedien Pro-Finder via SMS of telefoon

Elke sms die Pro-finder verstuurt brengt kosten voor u met zich mee, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw netwerkoperator. Als je het systeem bedient via sms of bellen, stuurt de Pro-finder elke keer een status-SMS.

2.7 Verschillende bestemmingsnummers

Bestemmingsnummers zijn de telefoonnummers die bij een alarm moeten worden verwittigd. Je kunt maximaal tien nummers opslaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende typen bestemmingsnummers:

Hoofdnummer:	Dit is het telefoonnummer dat bovenaan komt te staan bij het opslaan van de bestemmingsnummers. Je kunt dit nummer gebruiken om op elk gewenst moment nieuwe bestemmingsnummers te programmeren zonder de bedieningsmodusschakelaar te hoeven gebruiken.
Toegestane nummers:	Deze bestemmingsnummers zijn geautoriseerd om de uitgangen van de Pro-finder via SMS te bedienen en om statusrapporten op te vragen.
Onbevoegde nummers:	Deze bestemmingsnummers hebben geen toegang tot de functies van het systeem, maar ontvangen alleen statusberichten.

2.8 Bestemmingsnummers programmeren

Voorbeeldstructuur van een programmeer-SMS waarin alle bestemmingsnummers "toegestane nummers" zijn (er zijn maximaal tien bestemmingsnummers mogelijk). De spaties zijn alleen voor weergave; er mogen geen spaties worden gebruikt in de SMS.



Voorbeelden van verschillende programmeer-SMS:

SMS programmeren met	Inhoud van de programmeer-sms in Pro-finder
één ontvanger (hoofdnummer)	+491511142338
Stamnummer + een geautoriseerd nummer	+491511142338+491736660456
Stamnummer als smartphone nummer + een onbevoegd nummer	+S491511142338-491736660456

Als er meer ontvangers zijn, worden ze na elkaar zonder spaties ingevoerd.

2.9 Bestemmingsnummers verwijderen



Opmerking:

De nanosimkaart moet in het toestel zitten!

Ga als volgt te werk om het volledige bestemmingsnummergeheugen te wissen:

- Koppel de hoofdbedradingsbundel los.
- Zet de bedrijfsmodusschakelaar (A) in stand E.
- Sluit de hoofdkabelboom weer aan (wacht tot de status-LED geel/groen knippert).
- Zet de bedrijfsmodusschakelaar (A) terug in de uitgangspositie.

Het geheugen is nu leeg en kan opnieuw worden geprogrammeerd met een nieuwe programmeer-SMS.

U kunt het masternummer gebruiken om het geheugen te overschrijven zonder de bedrijfsmodusschakelaar in te drukken. Hiervoor moet een programmeer-SMS zoals beschreven onder 2.8

Bestemmingsnummers programmeren worden verzonden van het masternummer naar de Pro-finder.

3 Bedrijfstoestanden (status-LED)

De knipperende sequenties van de status-LED die hieronder worden weergegeven, geven de toegelichte bedrijfstoestanden aan:



Knippert rood-geel: Netwerk zoeken + Geen bestemmingsnummers beschikbaar



Rood knipperend: netwerk zoeken/geen GSM-ontvangst



Brandt geel: Verbinding met modem tot stand gebracht



Brandt rood: SIM-kaart ontbreekt of is defect.



Rood-groen knipperend: SIM PIN niet gedeactiveerd



Knippert geel: Geboekt + laatste SMS kon niet worden verzonden



Brandt groen: Pro-finder ontvangt/verstuurt een sms.



Knippert geelgroen: Aangemeld (ontvangst) + geen bestemmingsnummers beschikbaar



Knippert groen: Geboekt (receptie) + bestemmingsnummers beschikbaar

Zodra de installatie en het programmeren voltooid zijn, knippert de status-LED groen tijdens normaal gebruik.

4 Rapporten, berichten en waarschuwingen

Afhankelijk van het type incident en de instelling van de bedieningsmodusschakelaar kan een SMS de volgende informatie bevatten:

GPS:	Stand-by: De GPS-antenne staat in stand-by. Het wordt automatisch opnieuw geactiveerd wanneer zich een gebeurtenis voordoet.
UTC:	Tijdstip van het incident (in gecoördineerde universele tijd).
Pos:	Huidige positie van het voertuig via Google Maps-link of coördinaten (afhankelijk van het mobiele apparaat)
Snelheid:	Huidige snelheid van het voertuig.

WiPro ON
Fence ON
UTC: 07:39
<http://maps.google.com/maps?g=054.49041.0009.8024>
0 km/h
U1:13,53 V
U2: 0 V
U3: 0 V
U4: 0 V
U5: 0 V
A: OFF
B: OFF

Statusrapport:

Je ontvangt dit bericht alleen op verzoek of met tussenpozen, afhankelijk van de geselecteerde bedrijfsmodus. Naast de positie, snelheid en status van de uitgangen bevat het statusrapport ook informatie over de spanningen van de meetingangen U2 tot U5 en de temperatuur in de onmiddellijke omgeving van het apparaat, afhankelijk van de bedrijfsmodus.

Diefstal (Geofencing)
UTC: 12:49
<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.79564>
37 km/h

Diefstalmelding:

U ontvangt dit bericht als uw voertuig meer dan ongeveer 900 meter van zijn oorspronkelijke locatie verwijderd is wanneer WiPro III (safe.lock) geactiveerd is. Een diefstalalarm is een stil alarm. Dit betekent dat noch de richtingaanwijzers noch de sirene worden geactiveerd. Beiden kunnen worden geactiveerd via SMS zoals beschreven onder *5.1 Bedien het alarmsysteem via SMS*.

Spanning onder 11.2 V
WiPro ON
UTC: 22:53
<http://maps.google.com/maps?g=054.49020.0009.80209>
0 km/h

Voltagewaarschuwing (niet in bedrijfsmodus B, zie *1.3 Bedrijfsmodus selecteren*):

Als de voedingsspanning permanent onder 11,2 V zakt, schakelt de Pro-finder over op de stand-bymodus om de batterij te sparen. In dit geval wordt er een SMS verstuurd met een bijbehorend bericht. De Pro-finder schakelt pas weer over naar normale werking als de spanning weer boven de 12,5 V komt.

UTC: 13:41

<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.80249>

0 km/h

Positie SMS voor smartphones:

U ontvangt deze SMS als reactie op een positieaanvraag zoals beschreven onder *5.4 Positie opvragen met de smartphone*.

Nadat u op de link hebt geklikt, wordt een kaartweergave van de huidige voertuigpositie weergegeven.

Ongeldig commando! Mogelijk: SCHERP, ONSCHERP, STATUS, POS. Meer commando's, zie handboek.

SMS-hulp:

Als een SMS met ongeldige inhoud wordt ontvangen van een bestemmingsnummer, wordt dit bericht verzonden met de mogelijke juiste opdrachten om de bediening voor de gebruiker te vergemakkelijken.

Inbraak deur/raam (draadloos magneetcontact)

UTC: 14:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49039.0009.80248>

0 km/h

Inbraakmelding:

U ontvangt altijd een bijbehorend bericht als de WiPro III (safe.lock) een alarm meldt.

Nadat de SMS is verzonden, wordt ook het masternummer gebeld.

Alarm door gasmelder

UTC: 13:08

<http://maps.google.com/maps?g=054.49045.0009.80258>

0 km/h

Gasalarm:

Met deze melding waarschuwt de WiPro III (safe.lock) u voor een gasalarm.

Nadat de SMS is verzonden, wordt ook het masternummer gebeld.

Handmatig alarm (paniekalarm)

UTC: 12:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49009.0009.80281>

0 km/h

Handmatig alarm:

Het bericht wordt verzonden wanneer de WiPro III (safe.lock) wordt geactiveerd door het activeren van een paniekalarm.

Nadat de SMS is verzonden, wordt ook het masternummer gebeld.

Diefstal toebehoren (draadloze kabellus)

UTC: 10:56

<http://maps.google.com/maps?g=054.49035.0009.80252>

0 km/h

Diefstal accessoires:

Met deze melding waarschuwt de WiPro III (safe.lock) u als de draadloze kabellus wordt geactiveerd, bijvoorbeeld als kampeeraccessoires die hiermee zijn beveiligd, worden gestolen.

5 Functies

5.1 Bedien het alarmsysteem via SMS

In bedrijfsmodus 2 en 3 (zie *1.3 Bedrijfsmodus selecteren*) kan de WiPro III (safe.lock) via een oproep naar de volgende status (geactiveerd/gedeactiveerd) worden geschakeld. Bel hiervoor de Pro-finder.

Het apparaat beëindigt het gesprek automatisch voordat er een kostbare verbinding tot stand wordt gebracht en stuurt een statusrapport naar de beller nadat er met succes is overgeschakeld.

Opmerking

Alleen geautoriseerde nummers hebben toegang tot Pro-finder.

5.2 Geofencing

Geofencing betekent dat er een virtueel hek rond het voertuig wordt geplaatst. Als het voertuig vervolgens een gebied van 900 meter rond de oorspronkelijke locatie verlaat, ontvangt u een diefstalmelding zoals beschreven onder *4 Rapporten, berichten en waarschuwingen*.

Geofencing kan worden in- en uitgeschakeld in schakelaarpositie 8 en B via pin 3. In alle andere schakelinstellingen kan geofencing via sms worden in- en uitgeschakeld.

Stuur een sms met de volgende tekst naar het Pro-finder nummer:

fence aan

Geofencing is nu geactiveerd voor deze locatie totdat de Pro-finder een sms ontvangt met de tekst *fence uit*. Voordat je geofencing op een nieuwe locatie kunt gebruiken, moet je eerst geofencing op de vorige locatie uitschakelen door *fence uit* te verzenden. Alleen dan kun je geofencing op een nieuwe locatie activeren met de opdracht *fence aan*.

Opmerking:

Als WiPro III is ingeschakeld, wordt geofencing automatisch geactiveerd en hoeft het niet via SMS te worden ingeschakeld. Geofencing wordt dus automatisch gedeactiveerd wanneer de WiPro III wordt uitgeschakeld en hoeft niet via SMS te worden uitgeschakeld.

5.3 Statusrapport opvragen

Het statusrapport bevat de informatie beschreven onder *4 Rapporten, berichten en waarschuwingen* en kan op elk moment worden opgeroepen zoals hier beschreven. Hoe u uw voertuig kunt vinden aan de hand van de positie-informatie, wordt uitgelegd in hoofdstuk *5.7 Voertuig ophalen*.

Stuur een sms met de volgende tekst naar het Pro-finder nummer:

status

Pro-finder antwoordt op deze SMS met een statusrapport.

Je kunt ook als volgt een statusrapport aanvragen:

Roep het Pro-finder-nummer op (behalve in bedrijfsmodus 2 en 3). De Pro-finder beëindigt het gesprek na een paar kiestonen en antwoordt met een statusrapport.

De GPS-status wordt ook doorgegeven in een statusrapport. Als de Pro-zoeker een geldige positie ontvangt, wordt alleen de positie weergegeven. Als er geen geldige positie wordt ontvangen, geeft het statusrapport "Geen positie" weer; de laatste geldige positie wordt echter wel verzonden. De status van beide uitgangen wordt ook aangegeven en de omgevingstemperatuur in de directe omgeving van het apparaat wordt weergegeven.

5.4 Positie opvragen met de smartphone

Als je een smartphone gebruikt, kun je een sms ontvangen die speciaal is ontworpen voor smartphones. Stuur hiervoor een SMS met de volgende tekst naar het Pro-finder nummer:

positi

De Pro-finder antwoordt op deze SMS met een positiebericht dat een link bevat. Wanneer je deze koppeling opent, wordt de exacte positie van het voertuig weergegeven in een kaartweergave zonder dat je de coördinaten hoeft over te brengen naar een kaarttoepassing.

5.5 Bedien uitgangen via SMS

De Pro-finder heeft twee afzonderlijk regelbare uitgangen. Hoe je deze aansluit wordt beschreven in hoofdstuk *1.4 Module aansluiten*.

Je kunt de uitgangen continu schakelen, gepulst voor een periode van een seconde of voor een vrij te kiezen tijd:

5.5.1 Uitgangen permanent inschakelen

Om uitgang A tot nader order in te schakelen, stuur je een sms met de volgende tekst naar het Pro-finder nummer:

a aan

De Pro-finder reageert op deze sms door uitgang A in te schakelen en een statusrapport te versturen.

Om uitgang A uit te schakelen, stuurt u een sms met de volgende tekst naar het nummer van de Pro-finder:

a uit

De Pro-finder reageert op deze sms door uitgang A uit te schakelen en een statusrapport te versturen.

5.5.2 Uitgangen gepulseerd inschakelen (gedurende één seconde)

Om uitgang A één seconde in te schakelen, stuur je een sms met de volgende tekst naar het Pro-finder nummer:

a impuls

Als reactie op dit tekstbericht schakelt de Pro-finder uitgang A gedurende één seconde in en stuurt een statusbericht.

5.5.3 Uitgangen inschakelen voor een vrij te kiezen tijd

Om uitgang A in te schakelen voor een duur naar keuze tussen 1 en 120 minuten, stuur je een SMS met de volgende tekst naar het Pro-finder nummer, waarbij je "%min%" vervangt door het gewenste aantal minuten:

a %min%

Als reactie op deze SMS schakelt de Pro-finder uitgang A in voor de gewenste duur en stuurt een statusrapport.

Opmerking:

Om uitgang B aan te sturen, vervang je de letter A in de SMS door de letter B.

5.6 Leermodus starten

Met de Pro-finder kan de inleerfunctie (safe.lock) van de WiPro III worden geactiveerd via een SMS-opdracht. Als de leermodus geactiveerd is, kunnen nieuwe draadloze componenten worden ingeleerd in het alarmsysteem. Het volgende SMS-commando is vereist om de leermodus te activeren:

instelmodus aan

Zodra alle radiocomponenten zijn ingeleerd, kan de inleermodus weer worden uitgeschakeld met het volgende commando:

instelmodus uit

5.7 Voertuig ophalen

De positie-informatie in de berichten kan worden ingevoerd in kaartprogramma's en navigatiesystemen en toont zo de huidige locatie van het voertuig, vaak tot op het huisnummer, afhankelijk van het type kaart dat wordt gebruikt.

Zoals beschreven onder *5.4 Positie opvragen met de smartphone*, kan de smartphone worden gebruikt om een zoekopdracht uit te voeren die een klikbare link bevat om een kaartweergave op te roepen.

Om meer positiedetails te verkrijgen na ontvangst van een diefstalmelding, kunt u op elk gewenst moment statusrapporten aanvragen, zie *5.3 Statusrapport opvragen*.

Als het voertuig zich in een gebouw bevindt of op een andere locatie zonder GPS-ontvangst, wacht de Pro-finder tot tien minuten voordat een geldige positie wordt ontvangen. Als er na tien minuten geen positie wordt ontvangen, verzendt de Pro-finder het statusrapport met de laatst ontvangen positie.

Aangezien de positie permanent wordt opgevraagd wanneer een alarm wordt geactiveerd en de alternator actief is, is de laatst ontvangen positie de positie die werd opgeslagen vlak voordat de GPS-ontvangst werd geannuleerd. De tijd in de SMS in UTC (Coordinated Universal Time) komt altijd overeen met de tijd van de laatst ontvangen positie.

6 Diverse

6.1 Technische gegevens

Stroomvoorziening:	9–30 V
Stroomverbruik Op het lichtnet zoeken:	ongeveer 37 mA
Stroomverbruik bij normale werking:	ca. 16–21 mA
Zendfrequentie:	2G/3G/4G (LTE)
2G-banden	Quad
3G-banden	1, 2, 5, 8
4G-banden	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28
Aantal bestemmingsnummers	10
Interfaces	GPS/QZSS
Uitgangen	2 x 12 V/500 mA
Temperatuurbereik	-10 tot +80 °C
SIM-indeling	Nano SIM

6.2 Instructies voor verwijdering



Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval als het buiten gebruik is gesteld. De gemeentelijke inzamelcentra hebben geschikte afvalcontainers voor elektronische apparaten.

Recycle het verpakkingsmateriaal.

6.3 Conformiteit/richtlijnen



Hierbij verklaart Thitronik GmbH dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en de relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De gedetailleerde conformiteitsverklaring kan worden gedownload via de volgende link: <http://www.thitronik.de/en/support/downloads>

6.4 Technische ondersteuning

Als u ondersteuning nodig hebt tijdens de installatie of het gebruik, neem dan contact op met uw gespecialiseerde dealer. Mochten er zich echter problemen voordoen die niet met behulp van deze handleiding kunnen worden opgelost, dan vindt je veel nuttige informatie op www.thitronik.de/en. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met ons technische ondersteuningsteam op +49 4351 76744-112 of per e-mail op kontakt@thitronik.de.

Houd het serienummer van je Pro-finder en de softwareversie bij de hand wanneer je belt, zodat we je kunnen helpen in geval van een probleem. U kunt deze vinden op het apparaat zelf of in de THITRONIK® app.

Pro-finder (od numeru seryjnego -045)



Instrukcja instalacji i obsługi

Thitronik GmbH
Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde
Niemcy

Web: www.thitronik.de
E-Mail: kontakt@thitronik.de
Tel: +49 (0) 4351 76744-112

Zawartość

1	Instalacja i podłączenie	5
1.1	Wybierz lokalizację instalacji.....	5
1.2	Połączenia, wyświetlacze i elementy sterujące.....	6
1.3	Wybór trybu pracy.....	7
1.4	Podłącz moduł.....	9
1.5	Antena GPS (akcesorium opcjonalne).....	9
1.5.1	Montaż anteny GPS.....	9
1.5.2	Podłączanie anteny GPS.....	10
1.5.3	Sprawdź działanie anteny GPS.....	10
2	Programowanie i konfiguracja	11
2.1	Konfiguracja karty SIM.....	11
2.2	Włóż kartę SIM do modułu Pro-finder.....	12
2.3	Pobierz aplikację THITRONIK.....	12
2.4	Aktywuj Pro-finder.....	12
2.5	Zapisz numer Pro-finder.....	13
2.6	Sterowanie Pro-finder przez SMS lub połączenie.....	14
2.7	Różne numery docelowe.....	14
2.8	Programowanie numerów miejsc docelowych.....	14
2.9	Usuwanie numerów miejsc docelowych	15
3	Stany pracy (dioda LED stanu).....	17
4	Raporty, komunikaty i ostrzeżenia.....	18
5	Funkcje.....	20
5.1	Sterowanie systemem alarmowym za pomocą wiadomości SMS	20
5.2	Geofencing.....	20
5.3	Żądanie raportu o stanie.....	21
5.4	Zapytanie o pozycję za pomocą smartfona.....	21
5.5	Sterowanie wyjściami za pomocą wiadomości SMS.....	21
5.5.1	Włączanie wyjść na stałe.....	22
5.5.2	Impulsowe włączanie wyjść (na jedną sekundę).....	22
5.5.3	Włączanie wyjść na dowolnie wybrany czas.....	22
5.6	Uruchamianie trybu uczenia.....	23
5.7	Odzyskaj pojazd.....	23

6	Różne.....	24
6.1	Dane techniczne.....	24
6.2	Instrukcje dotyczące utylizacji.....	24
6.3	Zgodność/Dyrektywy.....	24
6.4	Wsparcie techniczne.....	24

Zastrzeżenie

Jak każdy system śledzenia, Pro-finder może jedynie zgłosić kradzież lub próbę kradzieży, ale nie może jej zapobiec. W związku z tym należy zachowywać się ostrożnie, nie pozostawiać żadnych wartościowych przedmiotów otwartych lub łatwo dostępnych w pojeździe i zawsze zamykać pojazd, gdy go opuszczamy. Thitronik GmbH nie ponosi odpowiedzialności za skradzione wartościowe przedmioty, kradzież pojazdu lub uszkodzenie pojazdu spowodowane włamaniem.

System alarmowy jest podłączony do akumulatora rozruchowego. Thitronik GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane głębokim rozładowaniem akumulatora rozruchowego. Należy pamiętać, że nie można odblokować pojazdu, jeśli akumulator jest rozładowany. Thitronik GmbH nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzenia i musi dopilnować, aby w wyniku nieprzestrzegania opisanych instrukcji nie doszło do szkód materialnych, obrażeń lub wypadków.

Przeznaczenie

Pro-finder to system śledzenia opracowany specjalnie dla pojazdów rekreacyjnych w celu precyzyjnego określania lokalizacji i monitorowania pojazdów. Pro-finder wykorzystuje technologie GPS i GSM do określania pozycji pojazdu. Powiadomienie o lokalizacji jest wysyłane wyłącznie przez SMS, w zależności od urządzenia mobilnego w postaci linków do Map Google lub współrzędnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do rejestrowania tras (podróży) ani śledzenia na żywo. W połączeniu z innymi komponentami, Pro-finder oferuje dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, np. powiadomienia SMS o wyzwoleniu alarmu w połączeniu z systemem alarmowym WiPro III (safe.lock) lub alarmy gazowe dla zdalnie sterowanych detektorów gazu THITRONIK®.

Pro-finder może być używany wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.

Zakres dostawy



1. Pro-finder
2. Antena
3. Złącze żelowe
4. Śruby mocujące
5. Uchwyt bezpiecznika
6. Bezpiecznik płaski (3 A)
7. Krótki przewódnik
8. Kabel połączeniowy WiPro III
9. Kabel połączeniowy

1 Instalacja i podłączenie

1.1 Wybierz lokalizację instalacji


Wybierz miejsce instalacji, które jest odpowiednio zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i jest nadal dostępne dla wszelkich prac serwisowych, np. późniejszej wymiany karty SIM.

Miejsce instalacji musi znajdować się wewnątrz pojazdu. Urządzenia nigdy nie wolno instalować w komorze silnika. Ponieważ Pro-finder posiada zintegrowany odbiornik GPS, górna część urządzenia musi być skierowana do góry.


Należy zagwarantować "dobrą widoczność" satelity. Tworzywa sztuczne, szkło i drewno są penetrowane przez sygnał GPS i nie zakłócają "czystego widoku" satelity.

Jeśli zewnętrzna antena GPS ma zostać podłączona, ponieważ miejsce instalacji urządzenia nie pozwala na odbiór sygnału GPS, należy pamiętać, że długość kabla między modułem GSM a anteną GPS wynosi dwa metry, a zewnętrzna antena GPS również wymaga "wyraźnego widoku" satelitów w miarę możliwości.

Antenę GPS można zamontować pod plastikowym panelem deski rozdzielczej (np. pokrywą zestawu wskaźników).

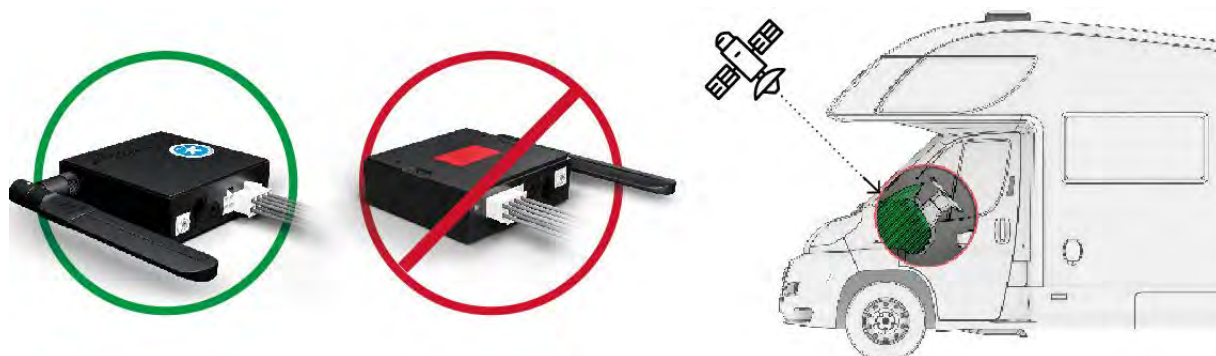

1.2 Połączenia, wyświetlacze i elementy sterujące

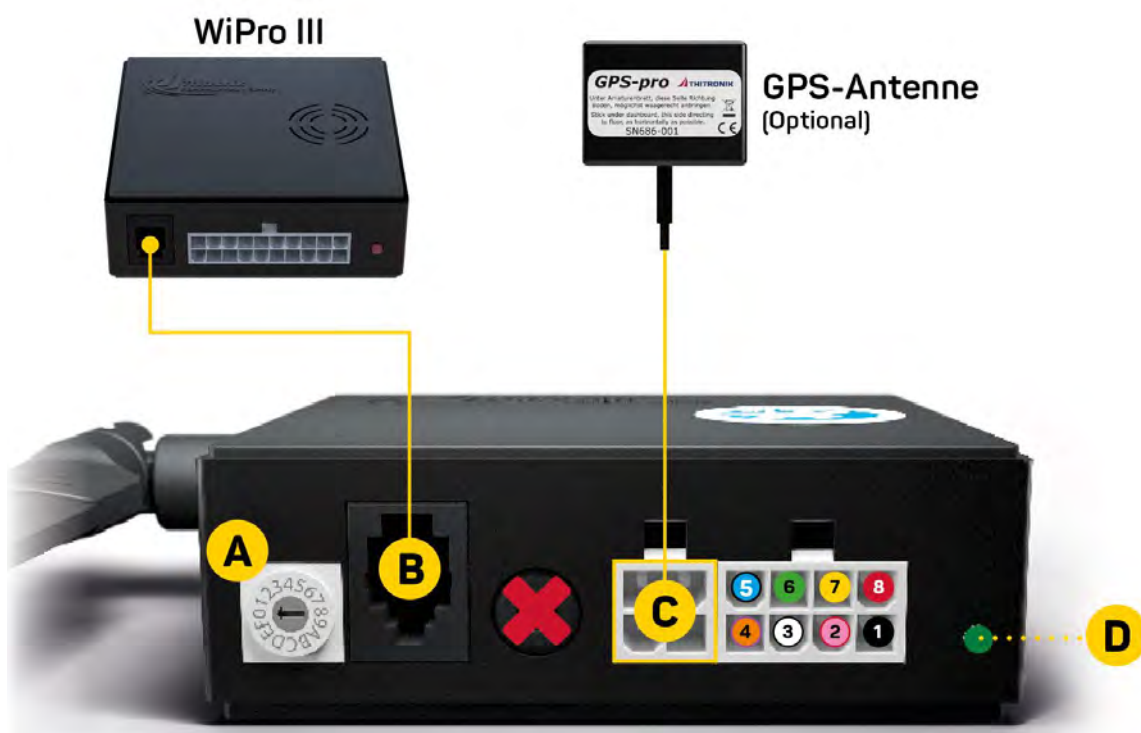

- | | |
|----------|------------------------------------|
| A | Przełącznik trybu pracy |
| B | Połączenie WiPro III |
| C | Zewnętrzna antena GPS (opcjonalna) |
| D | Dioda LED stanu |
| 1 | Pin 1: Uziemienie (GND) |
| 2 | Pin 2: Wejście pomiarowe (U2) |
| 3 | Pin 3: Wejście pomiarowe (U3) |
| 4 | Pin 4: Wejście pomiarowe (U4) |
| 5 | Pin 5: Wejście pomiarowe (U5) |
| 6 | Pin 6: Wyjście B |
| 7 | Pin 7: Wyjście A |
| 8 | Pin 8 Stały plus 12 V |

1.3 Wybór trybu pracy

We wszystkich trybach pracy wyjścia mogą być sterowane w sposób opisany w 5.4 *Zapytanie o pozycję za pomocą smartfona*. Następujące funkcje można aktywować poprzez ustawienie przełącznika trybu pracy (patrz wyżej):

Połączenie wyzwala raport o stanie:

Jeśli wybierzesz numer karty Nano SIM włożonej do urządzenia Pro-finder, urządzenie automatycznie zakończy połączenie

Pro-finder automatycznie kończy połączenie i wysyła raport o stanie do dzwoniącego (tylko autoryzowane numery) (patrz 2.7 *Różne numery docelowe*).

Automatyczne raporty o stanie:

Pro-finder wysyła raporty o stanie na zapisane numery docelowe w odstępach czasu wymienionych poniżej.

Raport o stanie zawiera U1, U2, U3, U4, U5:

Raport o stanie zawiera również informacje o napięciu roboczym (U1) i napięciach na wejściach pomiarowych U2 do U5. W zależności od pozycji przełącznika wyświetlane są różne napięcia.

Geofencing (przełączany przez pin 3):

Jeśli obecne są napięcia wymienione w tabeli (na pinie 3), geofencing może być włączany i wyłączany w kontrolowany sposób, np. poprzez włączenie zapłonu lub aktywację oświetlenia wnętrza.

Połączenie aktywuje/dezaktywuje WiPro i uruchamia raport o stanie:

Jeśli wybierzesz numer karty SIM włożonej do Pro-finder, Pro-finder automatycznie zakończy połączenie, aktywuje/dezaktywuje WiPro III (safe.lock) i wyśle raport statusu do dzwoniącego po udanym przełączeniu (tylko autoryzowane numery).

Urządzenie WiPro jest przełączane z trybu rozbrojonego na uzbrojony lub z uzbrojonego na rozbrojony.

Alarm ręczny z napięciem na pinie 3:

Jeśli napięcie zostanie przyłożone do styku 3 w trybie pracy A, wysłany zostanie alarm ręczny (alarm napadowy). Można to zrobić na przykład za pomocą przycisku.

Tabela trybów pracy:

Tryby pracy	Raport o stanie wyzwalania połączenia	Aktywacja /dezaktywacja połączenia WiPro	Interwał automatycznych raportów o stanie	Raport o stanie zawiera następujące napięcia					Geofencing przełączany przez pin 3	Alarm ręczny z napięciem na styku 3
				U1	U2	U3	U4	U5		
0	Tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Tak	-	-	Tak	Tak	-	-	-	-	-
2	-	Tak	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	Tak	-	Tak	Tak	-	-	-	-	-
4	Tak	-	15 minut	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
5	Tak	-	60 minut	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
6	Tak	-	6 godzin	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
7	Tak	-	24 godzin	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
8	Tak	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: włączony <5 V: wyłączony	-
9	Tak	-	-	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
A	Tak	-	-	-	-	-	-	-	-	Tak
B	Tak	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: wyłączony <5 V: włączony	-
C	Tak	-	90 sekund (zaraz po podłączeniu zasilania i uruchomieniu Pro-finder w poszukiwaniu sygnału GPS)							
D	Tak	-	8 minut (po podłączeniu napięcia i uruchomieniu urządzenia Pro-finder, które wyszukuje sygnał GPS)							
E	Usuwanie numerów docelowych (patrz 2.9 <i>Usuwanie numerów miejsc docelowych</i>).									
F	Diagnostyka GPS (patrz 1.5.2 <i>Podłączanie anteny GPS</i>)									

1.4 Podłącz moduł

Podłącz pin 1 i pin 8 z prawidłową polaryzacją (patrz 1.3 Wybór trybu pracy) do odpowiedniego źródła zasilania (12 V DC). Zabezpiecz przewód dodatni za pomocą dołączonego bezpiecznika. Piny od 2 do 5 to wejścia pomiarowe, które mogą być używane do monitorowania napięć (0-30 V). W zależności od trybu pracy, geofencing może być również aktywowany poprzez pin 3.

W razie potrzeby podłącz WiPro III (safe.lock) i Pro-finder za pomocą dołączonego kabla połączeniowego WiPro III (patrz zakres dostawy).

Piny 6 i 7 są wyjściami tranzystorowymi, które dostarczają napięcie 12 V i mogą być obciążone prądem 500 mA. Jeśli przełączane mają być obciążenia wymagające więcej niż 500 mA, należy użyć przekaźnika. Używaj wysokiej jakości przekaźników samochodowych z diodą wolnoprzełączającą. Przeciążenie powoduje unieważnienie gwarancji.

Wyjściami można sterować w następujący sposób:


- Wyjście włączone do momentu anulowania polecenia
- Wyjście impulsowe (włączone na jedną sekundę)
- Wyjście włączone przez dowolnie wybrany czas

Jak sterować wyjściami przez SMS można znaleźć w rozdziale 5.5 Sterowanie wyjściami za pomocą wiadomości SMS.

1.5 Antena GPS (akcesorium opcjonalne)

1.5.1 Montaż anteny GPS

Opcjonalna antena GPS jest montowana we wnętrzu pojazdu w miejscu zabezpieczonym przed sabotażem za pomocą dołączonej podkładki samoprzylepnej. Strona, na której znajduje się podkładka samoprzylepna, musi być skierowana do góry (strona odbierająca). Powierzchnia montażowa musi być sucha, czysta i odtłuszczona. W temperaturach poniżej 15°C powierzchnia klejenia powinna być rozgrzana. Końcówka odbiorcza musi być ustawiona możliwie jak najbardziej poziomo.

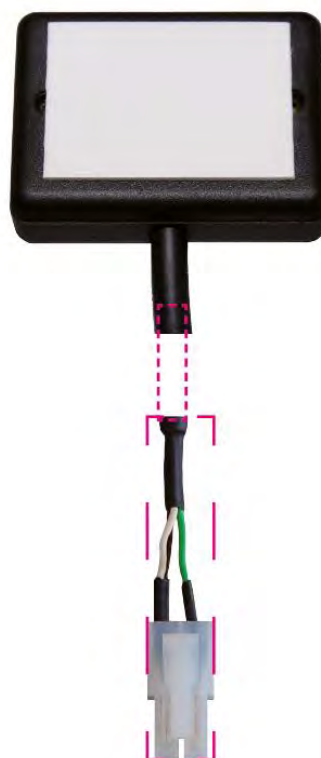

1.5.2 Podłączanie anteny GPS

Aby podłączyć opcjonalną antenę GPS, Pro-finder musi być odłączony od zasilania. W tym celu należy odłączyć główną wiązkę przewodów, a następnie podłączyć złącze GPS do czteropinowego złącza anteny GPS. Główna wiązka przewodów może być teraz podłączona z powrotem.

Aby antena GPS mogła odbierać i zapisywać bieżące dane satelitarne, napięcie robocze musi wynosić powyżej 13,5 V przez co najmniej pięć minut po instalacji. W tym celu należy uruchomić pojazd.

Opisany proces przechowywania musi zostać zakończony, aby zapewnić dokładne pozycjonowanie. Odbiór GPS musi być zagwarantowany, tj. pojazd nie powinien znajdować się w hali lub pod dachem.

1.5.3 Sprawdź działanie anteny GPS

Aby sprawdzić, czy odbierane są dane GPS, przełącz przełącznik trybu pracy do pozycji F (diagnostyka GPS).

Dioda LED stanu wskazuje teraz stan pracy GPS:

Dioda LED świeci się na czerwono:	GPS nie jest podłączony
Dioda LED miga na żółto:	Dane GPS są odbierane, ale bez prawidłowej pozycji. Jeśli dioda LED stanu nadal miga po pięciu minutach, antena jest zamontowana w pozycji uniemożliwiającej odbiór sygnału GPS lub pojazd znajduje się na przykład pod dachem.
Dioda LED świeci się na zielono:	Pozycja instalacji anteny GPS jest prawidłowa.

Przełącz przełącznik trybu pracy z powrotem do pozycji wyjściowej. Jeśli dioda LED świeci teraz na czerwono, karta SIM nie została jeszcze włożona. Informacje na temat innych stanów pracy diody LED można znaleźć w rozdziale 3 *Stany pracy*.

Odbicia sygnału GPS mogą występować w halach lub innych budynkach oraz pod zadaszeniami. Może to poważnie pogorszyć dokładność określania pozycji, a alarmy kradzieżowe mogą zostać uruchomione, mimo że pojazd nie był przemieszczany. Aby uniknąć takich komunikatów, zalecamy wyłączenie funkcji geofencing, gdy pojazd jest zaparkowany w budynku lub pod dachem.

W tym celu należy wysłać wiadomość SMS o treści "ogrodzenie wyłączone" na numer modułu GSM.

2 Programowanie i konfiguracja

2.1 Konfiguracja karty SIM

Aby móc korzystać z Pro-finder, potrzebna jest karta SIM (format Nano SIM), która została aktywowana przez odpowiedniego operatora sieci komórkowej.

Zalecamy korzystanie z karty nano SIM, która jest kompatybilna wyłącznie z 2G/3G/4G i obsługuje SMS-y, telefonię i mobilną transmisję danych (4G/LTE). Korzystanie z karty SIM wielu operatorów nie jest dozwolone i nie jest możliwe korzystanie z 4G w celu sprawdzenia pozostałego salda. Zasadniczo odpowiednie są karty dowolnego operatora. Zaleca się jednak korzystanie z tak zwanych kart M2M, które są specjalnie zaprojektowane do komunikacji między urządzeniami (patrz FAQ dla produktu Pro-finder na naszej stronie internetowej). Przy wyborze karty przedpłaconej ważne jest, aby upewnić się, że karta nie musi być wyjmowana z urządzenia w celu doładowania kredytu, ale może być również ładowana z innego telefonu komórkowego lub np. bankomatu.

Włóż kartę SIM do urządzenia mobilnego i wykonaj następujące czynności:

1. Dezaktywacja żądania pinu.
2. Dezaktywacja skrzynki pocztowej i wszystkich przekierowań połączeń.
3. Dezaktywacja wszystkich funkcji udogodnień (np. żądanie oddzwonienia przez SMS, przypomnienia przez SMS itp.)
4. Aktywuj Roaming (jeśli nie jest ustawiony).

Uwaga:
Jeśli używany jest iPhone, funkcja iMessages musi być wyłączona w krokach od 1 do 4 powyżej!

2.2 Włóż kartę SIM do modułu Pro-finder

Po dokonaniu powyższych ustawień na karcie SIM, wyjmij kartę SIM z urządzenia mobilnego i włóż ją do modułu Pro-finder w pokazanym poniżej uchwycie i zablokuj:



2.3 Pobierz aplikację THITRONIK

Dzięki aplikacji THITRONIK® można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji WiPro III (safe.lock) i Pro-finder w prosty i kompaktowy sposób.

Pobierz aplikację THITRONIK® dla odpowiedniego systemu operacyjnego urządzenia mobilnego z App Store lub Google Play.:



Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

2.4 Aktywuj Pro-finder

Po umieszczeniu karty SIM na płytce drukowanej w sposób pokazany powyżej i zablokowaniu uchwytu, podłącz zasilanie. Dioda LED stanu mignie wtedy krótko na czerwono, a następnie na żółto-zielono.

Zalecamy korzystanie z aplikacji do aktywacji Pro-findera. To poprowadzi Cię przez poszczególne kroki, a kolejne kroki w rozdziałach od 2.5 do 2.8 zostaną pominięte.

Jeśli chcesz aktywować Pro-finder bez aplikacji, wyślij programującą wiadomość tekstową opisaną w rozdziale 2.8

Programowanie numerów miejsc docelowych na numer Pro-finder. Po odebraniu wiadomości tekstowych i zapisaniu numerów dioda LED stanu miga na zielono, a do nadawcy programującej wiadomości tekstowej wysyłana jest wiadomość tekstowa o stanie.

Pro-finder jest teraz gotowy do użycia.

2.5 Zapisz numer Pro-finder

Aby móc szybko przypisać numer Pro-finder w przypadku komunikatu alarmowego, należy przypisać mu nazwę, tak jak każdemu innemu wpisowi w książce adresowej telefonu komórkowego. Ze względu na konieczność szybkiego dostępu do numeru, najlepiej zapisać go pod nazwą ALARM, tak aby znajdował się na początku książki adresowej.

Wskazówka:

Jeśli numer Pro-finder zostanie zapisany pod oznaczeniem **AAAlarm**, wpis będzie zawsze na pierwszej pozycji.

Pamiętaj, aby zapisać numer z numerem kierunkowym kraju (np. +49 dla Niemiec), aby móc uzyskać do niego dostęp również z zagranicy.

2.6 Sterowanie Pro-finder przez SMS lub połączenie

Każda wiadomość SMS wysłana przez Pro-finder wiąże się z kosztami, których wysokość zależy od operatora sieci. W przypadku sterowania systemem za pomocą wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego, Pro-finder za każdym razem wysyła wiadomość SMS ze statusem.


2.7 Różne numery docelowe

Numery docelowe to numery telefonów, które mają zostać powiadomione w przypadku alarmu. Można zapisać do dziesięciu numerów. Rozróżnia się następujące typy numerów docelowych:

Numer główny:	Jest to numer telefonu, który pojawia się jako pierwszy podczas zapisywania numerów docelowych. Za pomocą tego numeru można w dowolnym momencie zaprogramować nowe numery docelowe bez konieczności przełączania trybu pracy.
Autoryzowane numery:	Te numery docelowe są upoważnione do sterowania wyjściami Pro-finder za pośrednictwem wiadomości SMS i żądania raportów o stanie.
Nieautoryzowane numery:	Te numery docelowe nie mają dostępu do funkcji systemu, a jedynie otrzymują komunikaty o stanie.

2.8 Programowanie numerów miejsc docelowych

Przykładowa struktura programowanej wiadomości SMS, w której wszystkie numery docelowe są "numerami autoryzowanymi" (możliwych jest do dziesięciu numerów docelowych). Spacje służą wyłącznie do celów wyświetlania; w wiadomości SMS nie można używać spacji.

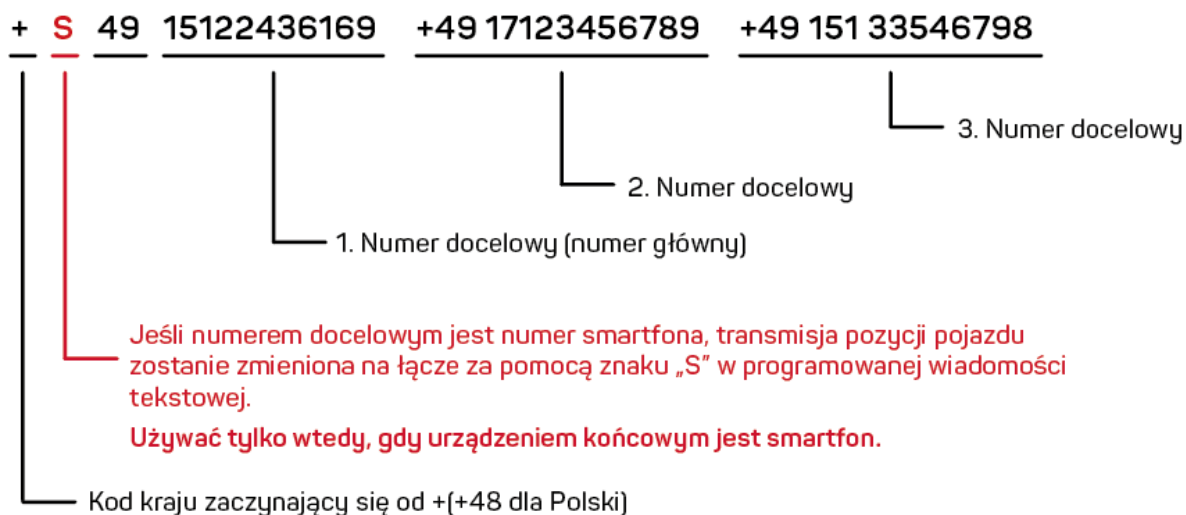

Przykłady różnych programistycznych wiadomości SMS:

Programowanie SMS za pomocą	Treść SMS-a programistycznego w Pro-finder
jeden odbiornik (numer główny)	+491511142338
Numer główny + autoryzowany numer	+491511142338+491736660456
Numer główny jako numer smartfona + nieautoryzowany numer	+S491511142338-491736660456

Jeśli jest więcej odbiorców, są oni wprowadzani kolejno bez spacji.

2.9 Usuwanie numerów miejsc docelowych



Uwaga:

Karta nano SIM musi być włożona do urządzenia!

Aby usunąć całą pamięć numerów miejsc docelowych, wykonaj następujące czynności:

- Odłącz główną wiązkę przewodów.
- Ustaw przełącznik trybu pracy (A) w pozycji E.
- Podłącz z powrotem główną wiązkę przewodów (poczekaj, aż dioda LED stanu zacznie migać na żółto/zielono).
- Ustaw przełącznik trybu pracy (A) z powrotem w pozycji wyjściowej

Pamięć jest teraz pusta i można ją przeprogramować za pomocą nowego SMS-a programującego.

Za pomocą numeru głównego można nadpisać pamięć bez naciskania przełącznika trybu pracy. W tym celu z numeru głównego do urządzenia Pro-finder należy wysłać SMS programujący opisany w punkcie 2.8

Programowanie numerów miejsc docelowych.

3 Stany pracy (dioda LED stanu)

Pokazane poniżej sekwencje migania diody LED stanu wskazują wyjaśnione stany robocze:



Miga na czerwono-żółto: Wyszukiwanie w sieci + Brak dostępnych numerów docelo-



Miga na czerwono: Wyszukiwanie sieci/brak odbioru GSM



Świeci na żółto: nawiązano połączenie z modemem



Świeci na czerwono: brak karty SIM lub karta jest uszkodzona.



Miga na czerwono-zielono: PIN karty SIM nie został dezaktywowany.



Miga na żółto: Zarezerwowano + nie można wysłać ostatniej wiadomości SMS



Świeci na zielono: Pro-finder odbiera/wysyła wiadomość SMS.



Miga na żółto-zielono: zalogowano (odbior) + brak dostępnych numerów docelowych



Miga na żółto-zielono: zalogowano (odbior) + brak dostępnych numerów docelowych

Po zakończeniu instalacji i programowania dioda LED stanu miga na zielono podczas normalnej pracy.

4 Raporty, komunikaty i ostrzeżenia

W zależności od rodzaju zdarzenia i ustawienia przełącznika trybu pracy, wiadomość SMS może zawierać następujące informacje:

GPS:	Tryb gotowości: Antena GPS znajduje się w trybie gotowości. Jest on automatycznie reaktywowany po wystąpieniu zdarzenia.
UTC:	Czas zdarzenia (w uniwersalnym czasie koordynowanym).
Poz:	Aktualna pozycja pojazdu za pośrednictwem łącza Google Maps lub współrzędnych (w zależności od urządzenia mobilnego).
Prędkość:	Bieżąca prędkość pojazdu.

WiPro ON
Fence ON
UTC: 07:39
<http://maps.google.com/maps?g=054.49041.0009.8024>
0 km/h
U1:13,53 V
U2: 0 V
U3: 0 V
U4: 0 V
U5: 0 V
A: OFF
B: OFF

Raport o stanie:

Komunikat ten będzie wyświetlany tylko na żądanie lub w odstępach czasu zależnych od wybranego trybu pracy. Oprócz pozycji, prędkości i stanu wyjść, raport stanu zawiera również informacje o napięciach wejść pomiarowych U2 do U5 oraz temperaturze w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, w zależności od trybu pracy.

Theft (geofencing)
UTC: 12:49
<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.79564>
37 km/h

Raport o kradzieży:

Ten komunikat zostanie wyświetlony, jeśli pojazd znajduje się w odległości większej niż około 900 metrów od pierwotnej lokalizacji po aktywacji funkcji WiPro III (safe.lock). Alarm antykradzieżowy to cichy alarm. Oznacza to, że ani kierunkowskazy, ani syrena nie są aktywowane. Oba można aktywować za pomocą wiadomości SMS, jak opisano w 5.1 Sterowanie systemem alarmowym za pomocą wiadomości SMS.

Voltage below 11.2 V
WiPro ON
UTC: 22:53
<http://maps.google.com/maps?g=054.49020.0009.80209>
0 km/h

Ostrzeżenie o napięciu

(nie w trybie pracy B, patrz 1.3 Wybór trybu pracy):

Jeśli napięcie zasilania spadnie na stałe poniżej 11,2 V, Pro-finder przełączy się w tryb czuwania, aby oszczędzać baterię. W takim przypadku wysyłana jest wiadomość SMS z odpowiednim komunikatem. Pro-finder powraca do normalnej pracy dopiero, gdy napięcie ponownie wzrośnie powyżej 12,5 V.

UTC: 13:41

<http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.80249>

0 km/h

Pozycjonowanie SMS dla smartfonów:

Otrzymasz tę wiadomość SMS w odpowiedzi na zapytanie o pozycję, jak opisano w 5.4 *Zapytanie o pozycję za pomocą smartfona*.

Po kliknięciu łącza wyświetlany jest widok mapy aktualnej pozycji pojazdu.

Invalid command! Possible: ARM, DISARM, STATUS, POS. Other commands see manual.

Pomoc SMS:

W przypadku odebrania wiadomości SMS o nieprawidłowej treści z numeru docelowego, wiadomość ta jest wysyłana z możliwymi poprawnymi poleceniami, aby ułatwić użytkownikowi obsługę.

Break-in door/window (radio magnetic contact

UTC: 14:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49039.0009.80248>

0 km/h

Zgłoszenie włamania:

Zawsze otrzymasz odpowiedni komunikat, jeśli WiPro III (safe.lock) zgłosi alarm.

Po wysłaniu wiadomości SMS zostanie również nawiązane połączenie z numerem głównym.

Alarm caused by gas detector
UTC: 13:08

<http://maps.google.com/maps?g=054.49045.0009.80258>

0 km/h

Alarm gazowy:

Za pomocą tego komunikatu WiPro III (safe.lock) powiadamia o alarmie gazowym.

Po wysłaniu wiadomości SMS zostanie również nawiązane połączenie z numerem głównym.

Manual alarm (panic alarm)
UTC: 12:32

<http://maps.google.com/maps?g=054.49009.0009.80281>

0 km/h

Alarm ręczny:

Wiadomość jest wysyłana, gdy WiPro III (safe.lock) zostanie aktywowany przez wyzwolenie alarmu napadowego.

Po wysłaniu wiadomości SMS zostanie również nawiązane połączenie z numerem głównym.

Theft accessories (radio cable loop)

UTC: 10:56

<http://maps.google.com/maps?g=054.49035.0009.80252>

0 km/h

Akcesoria antykradzieżowe:

Za pomocą tego komunikatu WiPro III (safe.lock) powiadamia o wyzwoleniu bezprzewodowej pętli kablowej, na przykład w przypadku kradzieży zabezpieczonych nią akcesoriów kempingowych.

5 Funkcje

5.1 Sterowanie systemem alarmowym za pomocą wiadomości SMS

W trybach pracy 2 i 3 (patrz 1.3 *Wybór trybu pracy*), WiPro III (safe.lock) może zostać przełączony do następnego stanu (aktywowany/dezaktywowany) poprzez połączenie. Zadzwoń w tym celu do Pro-findera.

Urządzenie automatycznie kończy połączenie przed ustanowieniem płatnego połączenia i wysyła raport o stanie do dzwoniącego po pomyślnym przełączeniu.

Uwaga

Tylko autoryzowane numery mogą uzyskać dostęp do Pro-finder.

5.2 Geofencing

Geofencing oznacza umieszczenie wirtualnego ogrodzenia wokół pojazdu. Jeśli pojazd opuści obszar 900 metrów wokół swojej pierwotnej lokalizacji, otrzymasz komunikat antykradzieżowy opisany w punkcie 4 *Raporty, komunikaty i ostrzeżenia*.

Geofencing można włączać i wyłączać w pozycji przełącznika 8 i B poprzez pin 3. We wszystkich innych ustawieniach przełącznika geofencing można włączać i wyłączać za pomocą wiadomości SMS.

Wyślij wiadomość SMS o następującej treści na numer Pro-finder:

fence on

Geofencing jest teraz włączony dla tej lokalizacji, dopóki Pro-finder nie otrzyma wiadomości SMS z tekstem *fence on*. Przed użyciem geofencingu w nowej lokalizacji należy najpierw dezaktywować geofencing w poprzedniej lokalizacji, wysyłając *fence off*. Dopiero wtedy można aktywować geofencing w nowej lokalizacji za pomocą polecenia *fence on*.

Uwaga:

Po uzbrojeniu WiPro III geofencing jest automatycznie aktywowany i nie trzeba go włączać za pomocą wiadomości SMS. W związku z tym geofencing jest automatycznie dezaktywowany po rozbrojeniu WiPro III i nie trzeba go wyłączać za pomocą wiadomości SMS.

5.3 Żądanie raportu o stanie

Raport o stanie zawiera informacje opisane w punkcie 4 *Raporty, komunikaty i ostrzeżenia* i można go wywołać w dowolnym momencie w sposób opisany tutaj. Sposób znajdowania pojazdu przy użyciu informacji o położeniu opisano w rozdziale 5.7 *Odzyskaj pojazd*.

Wyślij wiadomość SMS o następującej treści na numer Pro-finder:

status

Pro-finder odpowiada na tę wiadomość SMS raportem o stanie.

Alternatywnie można również poprosić o raport o stanie w następujący sposób:

Wybierz numer Pro-finder (z wyjątkiem trybów pracy 2 i 3). Pro-finder zakończy połączenie po kilku sygnałach wybierania i odpowie raportem o stanie.

Status GPS jest również przesyłany w raporcie o stanie. Jeśli Pro-finder odbierze prawidłową pozycję, wyświetlona zostanie tylko ta pozycja. Jeśli nie zostanie odebrana żadna prawidłowa pozycja, raport o stanie wyświetli komunikat "No position", jednak ostatnia prawidłowa pozycja zostanie wysłana. Wyświetlany jest również stan obu wyjść oraz temperatura otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.

5.4 Zapytanie o pozycję za pomocą smartfona

Jeśli korzystasz ze smartfona, możesz otrzymywać wiadomości SMS zaprojektowane specjalnie dla smartfonów. Wyślij wiadomość SMS o następującej treści na numer Pro-finder:

position

Pro-finder odpowiada na tę wiadomość SMS, wysyłając wiadomość o pozycji zawierającą link. Po otwarciu tego łącza dokładna pozycja pojazdu jest wyświetlana w widoku mapy bez konieczności przesyłania współrzędnych do aplikacji mapowej.

5.5 Sterowanie wyjściami za pomocą wiadomości SMS

Pro-finder posiada dwa oddzielnie sterowane wyjścia. Sposób ich podłączenia opisano w rozdziale 1.4 *Podłącz moduł*.

Wyjścia można przełączać w sposób ciągły, pulsacyjnie przez okres jednej sekundy lub przez dowolnie wybrany czas:

5.5.1 Włączanie wyjść na stałe

Wyślij wiadomość SMS o następującej treści na numer Pro-finder:

a on

Pro-finder odpowiada na tę wiadomość SMS, włączając wyjście A i wysyłając raport o stanie.

Aby wyłączyć wyjście A, wyślij wiadomość SMS o następującej treści na numer Pro-finder:

a off

Pro-finder odpowiada na tę wiadomość SMS, wyłączając wyjście A i wysyłając raport o stanie.

5.5.2 Impulsowe włączanie wyjść (na jedną sekundę)

Aby włączyć wyjście A na jedną sekundę, wyślij SMS o następującej treści na numer Pro-finder:

a pulse

W odpowiedzi na tę wiadomość tekstową Pro-finder włącza wyjście A na jedną sekundę i wysyła raport o stanie.

5.5.3 Włączanie wyjść na dowolnie wybrany czas

Aby włączyć wyjście A na wybrany czas od 1 do 120 minut, wyślij SMS o następującej treści na numer Pro-finder, zastępując "%min%" żądaną liczbą minut:

a %min%

W odpowiedzi na tę wiadomość SMS, Pro-finder włącza wyjście A na żądany czas i wysyła raport o stanie.

Uwaga:

Aby sterować wyjściem B, zastąp literę A w wiadomości SMS literą B.

5.6 Uruchamianie trybu uczenia

Dzięki Pro-finder, tryb uczenia WiPro III (safe.lock) można aktywować za pomocą polecenia SMS. Jeśli tryb uczenia jest włączony, do systemu alarmowego można przyuczyć nowe elementy bezprzewodowe. Następujące polecenie SMS jest wymagane do aktywacji trybu programowania:

teach mode on

Po wuczeniu wszystkich komponentów radiowych tryb wuczania można ponownie wyłączyć za pomocą następującego polecenia:

teach mode off

5.7 Odzyskaj pojazd

Informacje o pozycji zawarte w komunikatach mogą być wprowadzane do dowolnych programów mapowych i urządzeń nawigacyjnych, pokazując w ten sposób aktualną lokalizację pojazdu, często aż do numeru domu, w zależności od rodzaju używanej mapy.

Jak opisano w 5.4 *Zapytanie o pozycję za pomocą smartfona*, smartfon może być używany do wykonywania zapytań o pozycję, które zawierają klikalny link do wywołania widoku mapy.

Aby uzyskać dalsze szczegóły dotyczące pozycji po otrzymaniu zgłoszenia kradzieży, można w dowolnym momencie zażądać raportów o stanie, patrz 5.3 *Żądanie raportu o stanie*.

Jeśli pojazd znajduje się w budynku lub innej lokalizacji bez odbioru GPS, Pro-finder czeka do dziesięciu minut na odebranie prawidłowej pozycji. Jeśli po dziesięciu minutach nie zostanie odebrana żadna pozycja, Pro-finder wyśle raport o stanie z ostatnią odebraną pozycją.

Ponieważ pozycja jest stale sprawdzana po wyzwoleniu alarmu, a alternator jest aktywny, ostatnią odebraną pozycją jest ta, która została zapisana bezpośrednio przed anulowaniem odbioru GPS. Czas zawarty w wiadomości SMS w UTC (Coordinated Universal Time) zawsze odpowiada czasowi ostatniej odebranej pozycji.

6 Różne

6.1 Dane techniczne

Zasilanie:	9–30 V
Pobór mocy Wyszukiwanie sieciowe:	ok. 37 mA
Zużycie energii podczas normalnej pracy:	ok 16–21 mA
Częstotliwość transmisji:	2G/3G/4G (LTE)
Pasma 2G	Quad
Pasma 3G	1, 2, 5, 8
Pasma 4G	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28
Liczba numerów docelowych	10
Interfejsy:	GPS/QZSS
Wyjścia	2 x 12 V/500 mA
Zakres temperatur:	-10 do +80 °C
Format SIM	Nano SIM

6.2 Instrukcje dotyczące utylizacji



Po wyłączeniu urządzenia z eksploatacji nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Miejskie punkty zbiórki odpadów dysponują odpowiednimi pojemnikami na urządzenia elektroniczne.

Prosimy o recykling materiałów opakowaniowych.

6.3 Zgodność/Dyrektywy



Thitronik GmbH niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE.

Szczegółowa deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania pod poniższym linkiem:
<http://www.thitronik.de/en/support/downloads>

6.4 Wsparcie techniczne

Jeśli potrzebujesz wsparcia podczas instalacji lub obsługi, skontaktuj się ze specjalistycznym sprzedawcą. Jeśli jednak pojawią się trudności, których nie można rozwiązać za pomocą niniejszej instrukcji, wiele pomocnych informacji można znaleźć na stronie www.thitronik.de/en. Można również skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej telefonicznie pod numerem +49 4351 76744-112 lub pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@thitronik.de.

Podczas rozmowy telefonicznej należy podać numer seryjny urządzenia Pro-finder oraz wersję oprogramowania, abyśmy mogli udzielić pomocy w razie wystąpienia problemu. Można je znaleźć na samym urządzeniu lub w aplikacji THITRONIK®.

Pro-finder (från serienummer -045)

 *Installations- och bruksanvisning*

Thitronik GmbH
Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde
Tyskland

Web: www.thitronik.de
E-Mail: kontakt@thitronik.de
Tel.: +49 (0) 4351 76744-112

Innehåll

1	Installation och anslutning	5
1.1	Välja installationsplats.....	5
1.2	Anslutningar, displayer och reglage	6
1.3	Välja driftläge.....	7
1.4	Ansluta modulen.....	9
1.5	GPS-antenn (extra tillbehör).....	9
1.5.1	Montera GPS-antennen	9
1.5.2	Ansluta GPS-antennen.....	10
1.5.3	Kontrollera GPS-antennens funktion.....	10
2	Programmering och konfigurering.....	11
2.1	Konfigurera SIM-kort.....	11
2.2	Sätt i SIM-kortet i Pro-finder-modulen	11
2.3	Ladda ner THITRONIK® App	12
2.4	Aktivera Pro-finder.....	12
2.5	Spara Pro-finder-numret	12
2.6	Styra Pro-finder via SMS eller samtal.....	13
2.7	Olika destinationsnummer.....	13
2.8	Programmera destinationsnummer.....	13
2.9	Radera destinationsnummer.....	14
3	Driftlägen (status-LED).....	15
4	Rapporter, meddelanden och varningar.....	16
5	Funktioner	18
5.1	Styra larmsystemet via SMS	18
5.2	Geofencing.....	18
5.3	Begära statusrapport.....	19
5.4	Hämta position med smartphone.....	19
5.5	Styra utgångar via SMS.....	19
5.5.1	Permanent tillkoppling av utgångar	20
5.5.2	Pulsad tillkoppling av utgångar (aktiverat under en sekund).....	20
5.5.3	Tillkoppling av utgångar under en valbar tid.....	20
5.6	Starta programmeringsläge.....	21
5.7	Hitta fordon igen.....	21

6	Övrigt.....	22
6.1	Tekniska data	22
6.2	Instruktioner för avfallshantering.....	22
6.3	Överensstämmelse/Direktiv.....	22
6.4	Teknisk support.....	22

Ansvarsfriskrivning

Som alla lokaliseringssystem kan Pro-finder endast rapportera en stöld eller ett stöldförsök, men inte förhindra den. Det är därför nödvändigt att uppträda försiktigt, att inte lämna några värdesaker öppna eller lättåtkomliga i fordonet och att alltid låsa fordonet när man lämnar det. Thitronik GmbH tar inget ansvar för stulna värdesaker, stöld av fordonet eller skador på fordonet till följd av inbrott.

Larmsystemet är kopplat till startbatteriet. Thitronik GmbH ansvarar inte för skador som orsakats av djupurladdning av startbatteriet. Observera att fordonet inte kan låsas upp om batteriet är urladdat. Thitronik GmbH tar inte på sig något ansvar för detta. Användaren är ansvarig för att enheten används på avsett sätt och måste se till att inga materiella skador, personskador eller olyckor kan uppstå på grund av att de beskrivna anvisningarna inte följs.

Avsedd användning

Pro-finder är ett lokaliseringssystem som är speciellt utvecklat för fritidsfordon för exakt positionsbestämning och övervakning av fordon. Pro-finder använder GPS- och GSM-teknik för att fastställa fordonets position. Positionsmeddelandet skickas uteslutande via SMS i form av Google Maps-länkar eller koordinater, beroende på den mobila enheten. Enheten är inte avsedd för att registrera (rese)rutter eller för live tracking. I kombination med andra komponenter erbjuder Pro-finder ytterligare säkerhetsfunktioner, t.ex. meddelanden via SMS när ett larm utlöses i samband med ett WiPro III-larmsystem (safe.lock) eller gaslarm med fjärrstyrda THITRONIK® gasvarnare.

Pro-finder får endast användas i enlighet med anvisningarna i denna anvisning.

Omfattning av leveransen



1. Pro-finder
2. Antenn
3. Gelkontakt
4. Fästskruvar
5. Säkringshållare
6. Platt säkring (3 A)
7. Snabbguide
8. WiPro III anslutningskabel
9. Anslutningskabel

1 Installation och anslutning

1.1 Välja installationsplats


Välj en installationsplats som är tillräckligt skyddad mot obehörig åtkomst, men som fortfarande är åtkomlig för eventuella servicearbeten, t.ex. efterföljande SIM-kortbyte.

Installationsplatsen måste vara inne i fordonet. Enheten får aldrig installeras i motorutrymmet. Eftersom Pro-finder har en inbyggd GPS-mottagare måste enhetens ovansida vara vänd uppåt.


En "fri sikt" till satelliten måste garanteras. Plast, glas och trä genomträngs av GPS-signalen och försämrar inte satellitens "fria sikt".

Om en extern GPS-antenn måste anslutas eftersom enhetens installationsplats inte tillåter GPS-mottagning, tänk då på att kabellängden mellan GSM-modulen och GPS-antennen är två meter och att den externa GPS-antennen dessutom kräver "fri sikt" till satelliterna.

GPS-antennen kan monteras under instrumentpanelens plastbeklädnad (t.ex. instrumentklustrets kåpa).

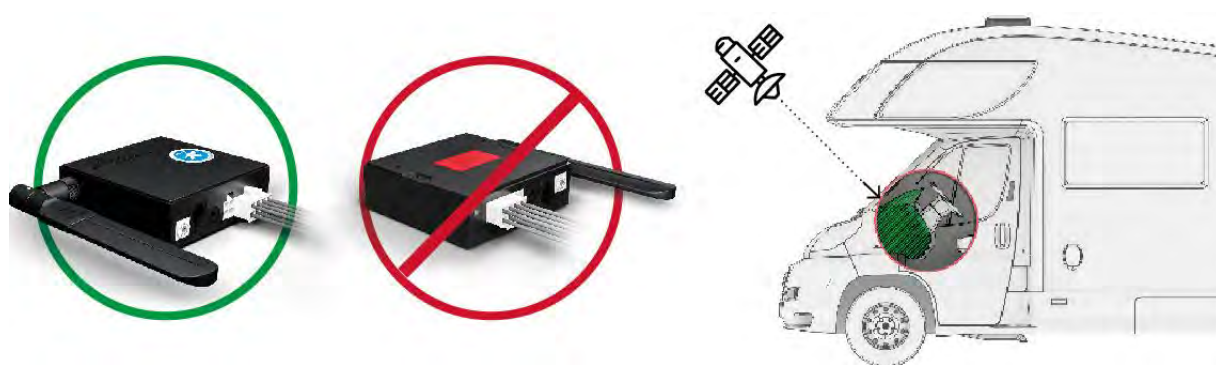

1.2 Anslutningar, displayer och reglage

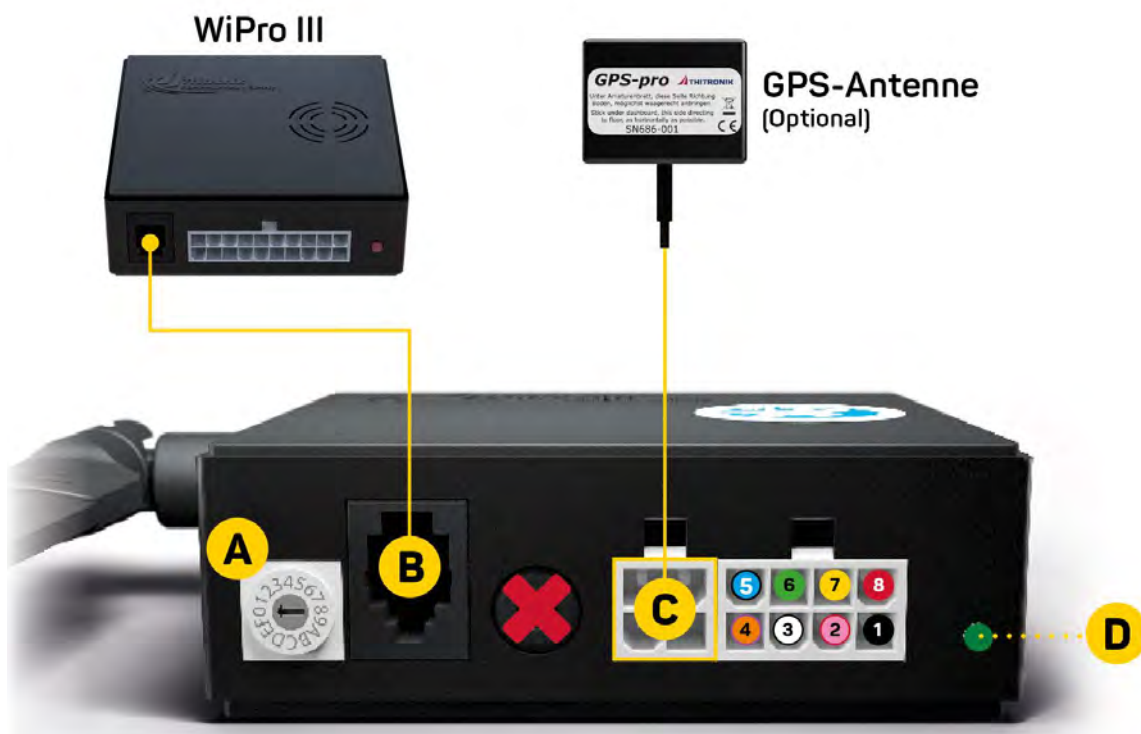

- | | |
|----------|-----------------------------|
| A | Omkopplare för driftläge |
| B | WiPro III-anslutning |
| C | Extern GPS-antenn (tillval) |
| D | Status-LED |
| 1 | Pin 1: Jord (GND) |
| 2 | Pin 2: Mätningssingång (U2) |
| 3 | Pin 3: Mätningssingång (U3) |
| 4 | Pin 4: Mätningssingång (U4) |
| 5 | Pin 5: Mätningssingång (U5) |
| 6 | Pin 6: Utgång B |
| 7 | Pin 7: Utgång A |
| 8 | Pin 8: Permanent plus 12 V |

1.3 Välja driftläge

I alla driftlägen kan utgångarna styras på det sätt som beskrivs under *5.4 Hämta position med smartphone*. Följande funktioner kan aktiveras genom att ställa in driftlägesomkopplaren (se ovan):

Påringning utlöser en statusrapport:

Om du ringer numret till det Nano SIM-kort som sitter i Pro-finder, avslutar Pro-finder automatiskt samtalet och skickar en statusrapport till den som ringer (endast behöriga nummer) (se *2.7 Olika destinationsnummer*).

Automatiska statusrapporter:

Pro-finder skickar statusrapporter till de sparade destinationsnumren med de intervall som anges nedan.

Statusrapporten innehåller U1, U2, U3, U4, U5:

Statusrapporten innehåller även information om driftspänningen (U1) och spänningarna vid Mätningssingångarna U2 till U5. Beroende på omkopplarens läge visas olika spänningar.

Geofencing (omkopplingsbar via pin 3):

Om spänningarna som anges i tabellen (på pin 3) är närvarande, kan geofencing slås på och av på ett kontrollerat sätt, t.ex. genom att slå på tändningen eller aktivera innerbelysningen.

Påringning aktiverar/avaktiverar WiPro och utlöser statusrapport:

Om du ringer numret till det SIM-kort som sitter i Pro-finder, avslutar Pro-finder automatiskt samtalet, aktiverar/avaktiverar WiPro III (safe.lock) och skickar en statusrapport till den som ringer efter lyckad koppling (endast behöriga nummer).

WiPro växlar från aktiverat till avaktiverat eller från avaktiverat till aktiverat.

Manuellt larm med spänning på pin 3:

Om en spänning är närvarande på pin 3 i driftläge A, skickas ett manuellt larm (paniklarm). Detta kan till exempel göras via en knapp.

Tabell över driftlägen:

Driftläge n	Påringin g utlöser statusra pport	Påringing aktiverar/ avaktivera r WiPro	Intervall för automatiska statusrapporter	Statusrapporten innehåller följande spänningar					Geofencing omkoppling sbar via pin 3	Manuellt larm med spänning på pin 3
				U1	U2	U3	U4	U5		
0	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ja	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-
2	-	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	Ja	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-
4	Ja	-	15 minuter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
5	Ja	-	60 minuter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
6	Ja	-	6 timmar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
7	Ja	-	24 timmar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
8	Ja	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: på <5 V: av	-
9	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
A	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja
B	Ja	-	-	-	-	-	-	-	>6 V: av <5 V: på	-
C	Ja	-	90 sekunder (så snart strömmen har slagits på och Pro-finder har startat och söker efter GPS-signalen)							
D	Ja	-	8 minuter (så snart spänningen är påslagen och Pro-finder har startat upp och söker efter GPS-signalen)							
E	Radera destinationsnummer (se 2.9 Radera destinationsnummer)									
F	GPS-diagnos (se 1.5.2 Ansluta GPS-antennen)									

1.4 Ansluta modulen

Koppla pin 1 och pin 8 med rätt polaritet (se 1.3 *Välja driftläge*) till en lämplig strömförsörjning (12 V DC). Säkra pluskabeln med den medföljande säkringen. Pin 2 till 5 är mätångar som kan användas för att övervaka spänningar (0–30 V). Beroende på driftläge kan även geofencing aktiveras via pin 3.

Anslut vid behov WiPro III (safe.lock) och Pro-finder med den medföljande *WiPro III-anlutningskabeln* (se omfattning av leveransen).

Pin 6 och pin 7 är transistorutgångar som matar 12 V och kan belastas med 500 mA. Om laster som kräver mer än 500 mA ska kopplas, måste ett relä användas. Använd högkvalitativa fordonsreläer med en frihjulsdiod. Överbelastning gör att garantin upphör att gälla.

Utgångarna kan styras på följande sätt:


- Utgången är aktiverat tills kommandot avbryts
- Pulsad utgång (aktiverat under en sekund)
- Utgången aktiverat under en valbar tid

Hur utgångarna styras via SMS finns i kapitel 5.5 *Styra utgångar via SMS*.

1.5 GPS-antenn (extra tillbehör)

1.5.1 Montera GPS-antennen

GPS-antennen (tillval) monteras på en sabotageskyddad plats inuti fordonet med hjälp av den redan monterade klisterplattan. Den sida där klistermärken sitter måste vara vänd uppåt (mottagarsidan). Monteringsytan måste vara torr, ren och fri från fett. Vid temperaturer under 15 °C bör limningsytan värmas upp. Den mottagande änden måste vara så horisontellt inriktad som möjligt.

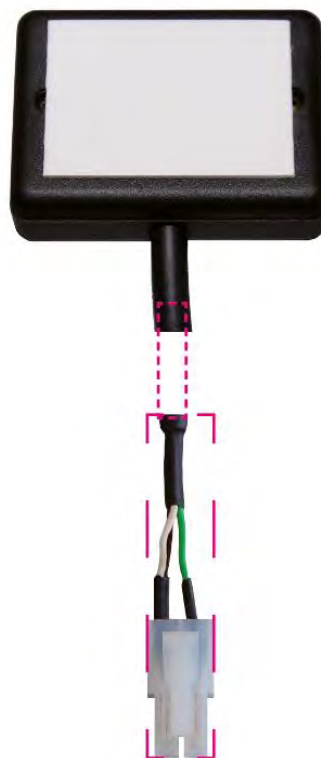

1.5.2 Ansluta GPS-antennen

För att ansluta GPS-antennen (tillval) måste Pro-finder vara strömlös. För att göra detta, koppla bort huvudkabelhärvan och anslut sedan GPS-kontakten till den fyrpoliga kontakten för GPS-antennen. Nu kan även huvudledningsnätet kopplas igen.

För att GPS-antennen ska kunna ta emot och lagra aktuella satellitdata måste driftspänningen ligga över 13,5 V i minst fem minuter efter installationen. Starta fordonet för att göra detta.

Den beskrivna lagringsprocessen måste slutföras för att säkerställa korrekt fastställande av position. GPS-mottagningen måste vara garanterad, dvs. fordonet får inte vara placerat i en hall eller under ett tak.

1.5.3 Kontrollera GPS-antennens funktion

För att kontrollera om GPS-data tas emot ställer du omkopplaren för driftläge i läge F (GPS-diagnos).

Status-LED:n visar nu GPS:ens driftläge:

LED:n lyser rött:	GPS inte ansluten
LED:n blinkar gult:	GPS-data tas emot, men utan en giltig position. Om status-LED:n fortfarande blinkar efter fem minuter är antennen monterad på ett sådant sätt att GPS-mottagning inte är möjlig eller så befinner sig fordonet t.ex. under ett tak.
LED:n lyser grönt:	GPS-antennens installationsposition är OK.

Ställ tillbaka driftlägesomkopplaren till utgångsläget. Om LED:n nu lyser rött har SIM-kortet ännu inte satts i. Information om andra driftlägen för LED:n finns i kapitel 3 *Driftlägen*.

I hallar eller andra byggnader och under tak kan uppstå reflektioner av GPS-signalen. Detta kan i hög grad påverka positionsbestämningens exakthet och stöldlarm kan utlösas trots att fordonet inte har flyttats. För att undvika sådana meddelanden rekommenderar vi att du avaktiverar geofencing-funktionen när fordonet är parkerat i en byggnad eller under ett tak.

För att göra detta, skicka ett SMS med innehållet "fence pa" till GSM-modulens nummer.

2 Programmering och konfigurering

2.1 Konfigurera SIM-kort

För att kunna använda Pro-finder behöver du ett SIM-kort (Nano SIM-format) som har aktiverats av respektive mobiltelefonoperatör.

Vi rekommenderar att du använder ett nano-SIM-kort som endast är kompatibelt med 2G/3G/4G och som stöder SMS, telefoni och mobildata (4G/LTE). Det är inte tillåtet att använda ett SIM-kort med flera leverantörer och det är inte möjligt att använda 4G för att kontrollera återstående saldo. I princip är kort från alla leverantörer lämpliga. Det rekommenderas dock att använda ett så kallat M2M-kort, som är speciellt utformat för kommunikation mellan enheter (se FAQ för Pro-finder-produkten på vår webbplats). Vid val av prepaid-kort är det viktigt att se till att kortet inte behöver tas ur enheten för att fylla på krediten, utan även kan laddas från en annan mobiltelefon eller t.ex. en uttagsautomat.

Sätt i SIM-kortet i en mobil enhet och utför följande steg:

1. Avaktiver begäran om pincode.
2. Avaktiver brevlådan och alla vidarekopplingar.
3. Avaktiver alla bekvämlighetsfunktioner (t.ex. begäran om återuppringning via SMS, påminnelser via SMS etc.)
4. Aktiver Roaming (om inte förinställt).

OBS!

Om en iPhone används måste iMessages-funktionen avaktiveras för steg 1 till 4 ovan!

2.2 Sätt i SIM-kortet i Pro-finder-modulen

När du har gjort ovanstående inställningar på SIM-kortet tar du ut SIM-kortet ur den mobila enheten och sätter in det i Pro-finder-modulen i den hållare som visas nedan och låser hållaren:



2.3 Ladda ner THITRONIK® App

Med THITRONIK® appen får du tillgång till alla funktioner i din WiPro III (safe.lock) och din Pro-finder på ett enkelt och kompakt sätt.

Ladda ner THITRONIK® appen från App Store eller Google Play, beroende på operativsystemet på din mobila enhet:



Du hittar mer detaljerad information på vår webbplats.

2.4 Aktivera Pro-finder

Efter att du har satt i SIM-kortet på kretskortet enligt bilden ovan och låst hållaren, kopplar du in strömförsörjningen. Status-LED:n blinkar sedan kortvarigt rött och sedan gul-grönt.

Vi rekommenderar att du använder appen för att aktivera Pro-finder. Detta kommer att vägleda dig genom de enskilda stegen och de efterföljande stegen i kapitel 2.5 till 2.8 utelämnas.

Om du vill aktivera Pro-finder utan appen skickar du programmerings-sms:et som beskrivs i kapitel 2.8 *Programmera destinationsnummer* till Pro-finder-numret. Så snart SMS:t har tagits emot och numren har sparats blinkar status-LED:n grönt och ett status-SMS skickas till avsändaren av programmerings-SMS:t.

Pro-finder är nu klar för användning.

2.5 Spara Pro-finder-numret

För att snabbt kunna hitta Pro-finder-numret vid ett larmmeddelande bör du tilldela det ett namn, precis som alla andra poster i adressboken i din mobiltelefon. Eftersom du kan behöva komma åt numret snabbt är det bra om du sparar det under namnet ALARM så att det hamnar i början av din adressbok.

Tips:

Om du sparar Pro-finder-numret under beteckningen *AAalarm*, står posten alltid i första position.

Var noga med att spara numret med landskoden (t.ex. +46 för Sverige) så att du kan nå det även från utlandet.

2.6 Styra Pro-finder via SMS eller samtal

Varje SMS som skickas av Pro-finder medför kostnader för dig, vars storlek beror på din nätoperatör. Om du styr systemet via SMS eller samtal skickar Pro-finder ett status-SMS varje gång.


2.7 Olika destinationsnummer

Destinationsnummer är de telefonnummer som ska vara underrättad i händelse av larm. Du kan spara upp till tio nummer. Det finns följande typer av destinationsnummer:

Masternummer:	Detta är det telefonnummer som kommer först när du sparar destinationsnumren. Med detta nummer kan du när som helst programmera nya destinationsnummer utan att behöva använda omkopplaren för driftläge.
Behöriga nummer:	Dessa destinationsnummer är behöriga att styra Pro-finders utgångar via SMS och att begära statusrapporter.
Obehöriga nummer:	Dessa destinationsnummer har inte tillgång till systemets funktioner, utan tar endast emot statusmeddelanden.

2.8 Programmera destinationsnummer

Exempel på uppbyggnad för ett programmerings-SMS där alla destinationsnummer är "behöriga nummer" (upp till tio destinationsnummer är möjliga). Mellanslagen är endast avsedda för visning; inga mellanslag får användas i SMS:et.

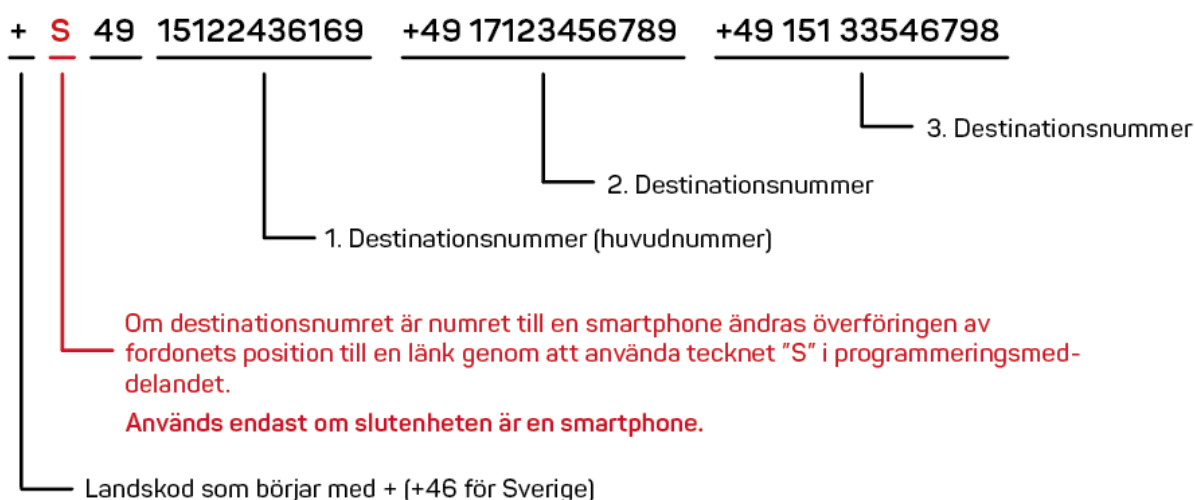

Exempel på olika programmerings-SMS:

Programmerings-SMS med	Innehållet i programmerings-SMS i Pro-finder
en mottagare (masternummer)	+491511142338
Masternummer + ett behörigt nummer	+491511142338+491736660456
Masternummer som smartphone-nummer + ett obehörigt nummer	+S491511142338-491736660456

Om det finns fler mottagare anges de i följd utan mellanslag.

2.9 Radera destinationsnummer



OBS!

Nano SIM-kortet måste vara isatt i enheten!

Gör på följande sätt om du vill radera hela minnet för destinationsnummer:

- Koppla bort huvudkabelnätet.
- Ställ driftlägesomkopplaren (A) i läge E.
- Koppla in huvudkabelnätet igen (vänta tills status-LED:n blinkar gult/grönt).
- Ställ tillbaka driftlägesomkopplaren (A) till utgångsläget.

Minnet är nu tomt och kan omprogrammeras med ett nytt programmerings-SMS.

Du kan använda masternumret för att skriva över minnet utan att trycka på driftlägesomkopplaren. För att göra detta måste ett programmerings-SMS enligt beskrivningen under *2.8 Programmera destinationsnummer* skickas från masternumret till Pro-finder.

3 Driftlägen (status-LED)

De blinksekvenser på status-LED:n som visas nedan anger de driftlägen som förklaras:

 Blinkar rött-gult: Nätsökning + det finns inga larmnummer

 Blinkar rött: Nätsökning/ingen GSM-signal

 Lyser gult: Uppkoppling med modem

 Lyser rött: SIM-kort saknas eller är defekt

 Blinkar rött-grönt: SIM-PIN är inte avaktiverat

 Blinkar gult: inloggad + sista SMS kunde inte skickas

 Lyser grönt: Pro-finder tar emot/skickar ett SMS

 Blinkar gult-grönt: inloggad (mottagning) + det finns inga larmnummer

 Blinkar grönt: inloggad (mottagning) + det finns larmnummer

När installation och programmering har slutförts blinkar status-LED:n grönt under normal drift.

4 Rapporter, meddelanden och varningar

Beroende på typ av händelse och inställningen av driftlägesomkopplaren kan ett SMS innehålla följande information:

GPS:	Standby: GPS-antennen är i standby-läge. Den återaktiveras automatiskt när en händelse inträffar.
UTC:	Tidpunkt för händelsen (i koordinerad universell tid).
Pos:	Fordonets aktuella position via Google Maps-länk eller koordinater (beroende på mobil enhet)
Hastighet:	Fordonets aktuella hastighet.

WiPro ON
Fence ON
UTC: 07:39
<http://maps.google.com/maps?g=054.49041,0009.8024>
0 km/h
U1:13,53 V
U2: 0 V
U3: 0 V
U4: 0 V
U5: 0 V
A: OFF
B: OFF

Statusrapport:

Du får detta meddelande endast på begäran eller med intervaller som beror på det valda driftläget. Förutom position, hastighet och status för utgångarna innehåller statusrapporten även information om spänningarna på mätningssingångarna U2 till U5 och temperaturen i enhetens omedelbara närhet, beroende på driftläge.

Stöld (Geofencing)
UTC: 12:49
<http://maps.google.com/maps?g=054.49635,0009.79564>
37 km/h

Stöld-meddelande:

Du får detta meddelande om ditt fordon befinner sig mer än ca 900 meter från sin ursprungliga plats när WiPro III (safe.lock) aktiveras. Ett stöld-meddelande är ett tyst larm. Detta innebär att varken fordonsindikatorer eller siren aktiveras. Båda kan aktiveras via SMS enligt beskrivning under *5.1 Styra larmsystemet via SMS*.

Spanning under 11.2 V
WiPro ON
UTC: 22:53
<http://maps.google.com/maps?g=054.49020,0009.80209>
0 km/h

Spänningsvarning (inte i driftläge B, se 1.3 Välja driftläge):

Om matningsspänningen permanent sjunker under 11,2 V växlar Pro-finder till standby-läge för att spara på batteriet. I så fall skickas ett SMS med ett motsvarande meddelande. Pro-finder återgår till normal drift först när spänningen åter stiger över 12,5 V.

UTC: 13:41

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49635.0009.80249](http://maps.google.com/maps?g=054.49635.0009.80249)

0 km/h

Positions-SMS för smartphones:

Du kommer att få detta SMS som svar på en positionsförfrågan enligt beskrivningen under 5.4 *Hämta position med smartphone*.

Efter att ha klickat på länken visas en karta över fordonets aktuella position.

Ogiltigt kommando! Möjligt:
SKARP, OSKARP, STATUS, POS.
För fler kommandon se
handboken.

Hjälp-SMS:

Om ett SMS med ogiltigt innehåll tas emot från ett destinationsnummer, skickas detta meddelande med möjliga korrekta kommandon för att göra det enklare för användaren.

Inbrott dorr/fonster (radio-
magnetkontakt)

UTC: 14:32

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49039.0009.80248](http://maps.google.com/maps?g=054.49039.0009.80248)

0 km/h

Inbrotts-meddelande:

Du får alltid ett motsvarande meddelande om WiPro III (safe.lock) rapporterar ett larm.

Efter att SMS:t har skickats rings även masternumret upp.

Larm genom gasdetektor

UTC: 13:08

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49045.0009.80258](http://maps.google.com/maps?g=054.49045.0009.80258)

0 km/h

Gaslarm:

Med detta meddelande meddelar WiPro III (safe.lock) att ett gaslarm har utlöst.

Efter att SMS:t har skickats rings även masternumret upp.

Manuellt larm (paniklarm)

UTC: 12:32

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49009.0009.80281](http://maps.google.com/maps?g=054.49009.0009.80281)

0 km/h

Manuellt larm:

Meddelandet skickas när WiPro III (safe.lock) aktiveras genom att ett paniklarm utlöses.

Efter att SMS:t har skickats rings även masternumret upp.

Stöld tillbehör (radio-
kabelslinga)

UTC: 10:56

[http://maps.google.com/maps?
g=054.49035.0009.80252](http://maps.google.com/maps?g=054.49035.0009.80252)

0 km/h

Stöld av tillbehör:

Med detta meddelar WiPro III (safe.lock) dig om radio-kabelslingan utlöses, t.ex. om campingtillbehör som säkrats med den blir stulna.

5 Funktioner

5.1 Styra larmsystemet via SMS

I driftläge 2 och 3 (se 1.3 *Välja driftläge*) kan ett samtal växla WiPro III (safe.lock) till nästa läge (aktiverat/avaktiverat). Ring Pro-finder för detta.

Enheten avslutar samtalet automatiskt innan kostnader uppstår och skickar en statusrapport till den som ringer när kopplingen har lyckats.

OBS!

Endast behöriga nummer har tillgång till Pro-finder.

5.2 Geofencing

Geofencing innebär att ett virtuellt staket placeras runt fordonet. Om fordonet sedan lämnar ett område på 900 meter runt den ursprungliga platsen får du ett stöld-meddelande enligt beskrivningen i 4 *Rapporter, meddelanden och varningar*.

Geofencing kan slås på och av i driftläge 8 och B via pin 3. I alla andra brytarinställningar kan geofencing slås på och av via SMS.

Skicka ett SMS med följande text till Pro-finder-numret:

fence pa

Geofencing är nu aktiverat för den här platsen tills Pro-finder får ett SMS med texten *fence av*. Innan du kan använda geofencing på en ny plats måste du först avaktivera geofencing på den tidigare platsen genom att skicka *fence av*. Först då kan du aktivera geofencing på en ny plats med kommandot *fence pa*.

OBS!

När WiPro III är aktiverad, aktiveras geofencing automatiskt och behöver inte slås på via SMS. På samma sätt avaktiveras geofencing automatiskt när WiPro III avaktiveras och behöver inte stängas av via SMS.

5.3 Begära statusrapport

Statusrapporten innehåller den information som beskrivs under *4 Rapporter, meddelanden och varningar* och kan när som helst hämtas enligt beskrivningen här. Hur du hittar ditt fordon med hjälp av positionsinformationen beskrivs i kapitel *5.7 Hitta fordon igen*.

Skicka ett SMS med följande text till Pro-finder-numret:

status

Pro-finder svarar på detta SMS med en statusrapport.

Alternativt kan du också begära en statusrapport enligt följande:

Ring Pro-finder-numret (utom i driftläge 2 och 3). Pro-finder kommer att avsluta samtalet efter några uppringningstoner och svara med en statusrapport.

GPS-statusen överförs också i en statusrapport. Om Pro-finder får en giltig position visas endast positionen. Om ingen giltig position erhålls, visas statusrapporten "ingen position", men den senaste giltiga positionen skickas ändå. Status för båda utgångarna visas också och omgivningstemperaturen i omedelbar närhet av enheten visas.

5.4 Hämta position med smartphone

Om du använder en smartphone kan du få ett SMS som är speciellt utformat för smartphones. För att göra detta, skicka ett SMS med följande text till Pro-finder-numret:

position

Pro-finder svarar på detta SMS med ett positionsmeddelande som innehåller en länk. När du öppnar den här länken visas fordonets exakta position i en kart utan att du behöver överföra koordinaterna till en kartapplikation.

5.5 Styra utgångar via SMS

Pro-finder har två utgångar som kan styras separat. Hur du ansluter dessa beskrivs i kapitel *1.4 Ansluta modulen*.

Du kan koppla utgångarna kontinuerligt, pulsat under en sekund eller under en valbar tid:

5.5.1 Permanent tillkoppling av utgångar

För att aktivera utgång A tills vidare, skicka ett SMS med följande text till Pro-finder-numret:

a pa

Pro-finder svarar på detta SMS genom att aktivera utgång A och skicka en statusrapport.

För att avaktivera utgång A tills vidare, skicka ett SMS med följande text till Pro-finder-numret:

a av

Pro-finder svarar på detta SMS genom att avaktivera utgång A och skicka en statusrapport.

5.5.2 Pulsad tillkoppling av utgångar (aktiverat under en sekund)

För att aktivera utgång A under en sekund, skicka ett SMS med följande text till Pro-finder-numret:

a impuls

Pro-finder svarar på detta SMS genom att aktivera utgång A under en sekund och skickar en statusrapport.

5.5.3 Tillkoppling av utgångar under en valbar tid

För att aktivera utgång A under en valfri tidsperiod mellan 1 och 120 minuter, skicka ett SMS med följande text till Pro-finder-numret och ersätt "%min%" med önskat antal minuter:

a %min%

Pro-finder svarar på detta SMS genom att aktivera utgång A under den önskade tid och skickar en statusrapport.

OBS!

För att styra utgång B ersätter du bokstaven A i SMS:t med bokstaven B.

5.6 Starta programmeringsläge

Med Pro-finder kan WiPro III (safe.lock):s programmeringsläge aktiveras via SMS-kommando. Om programmeringsläge är aktiverat kan nya radiokomponenter läggas till i larmsystemet. Följande SMS-kommando krävs för att aktivera programmeringsläget:

inlarningslage pa

När alla radiokomponenter har lagts till, kan programmeringsläget avaktiveras igen med följande kommando:

inlarningslage av

5.7 Hitta fordon igen

Den positionsinformation som finns i meddelandena kan matas in i alla kartprogram och navigationsenheter och på så sätt visa fordonets aktuella position, ofta ner till husnumret, beroende på vilken typ av karta som används.

Som beskrivs under *5.4 Hämta position med smartphone* kan du bruka din smartphone för att utföra en positionsförfrågan som innehåller en länk för att kalla upp en karta.

För att få ytterligare positionsinformation efter att ha fått ett stöld-meddelande kan du när som helst begära statusrapporter, se *5.3 Begära statusrapport*.

Om fordonet befinner sig inne i en byggnad eller på en annan plats utan GPS-mottagning väntar Pro-finder i upp till tio minuter på att erhållas en giltig position. Om ingen position har erhållits efter tio minuter skickar Pro-finder en statusrapport med den senast mottagen positionen.

Eftersom positionen hela tiden hämtas när ett larm utlöses och generatoren är aktiv, är den senast mottagna positionen den som sparades omedelbart innan GPS-mottagningen avbröts. Den tid som anges i SMS:t i UTC (Coordinated Universal Time) motsvarar alltid tiden för den senast mottagna positionen.

6 Övrigt

6.1 Tekniska data

Strömförsörjning:	9–30 V
Strömförbrukning vid nätsökning:	ca 37 mA
Strömförbrukning vid normal drift:	ca. 16–21 mA
Överföringsfrekvens:	2G/3G/4G (LTE)
2G-band	Quad
3G-band	1, 2, 5, 8
4G-band	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28
Antal destinationsnummer	10
Gränssnitt:	GPS/QZSS
Utgångar	2 x 12 V/500 mA
Temperaturområde:	-10 till +80 °C
SIM-format	Nano SIM

6.2 Instruktioner för avfallshantering



Släng inte enheten i hushållsavfallet när den har tagits ur bruk. De kommunala återvinningscentralerna har lämpliga behållare för elektroniska apparater. Vänligen återvinn förpackningsmaterialet.

6.3 Överensstämmelse/Direktiv



Härmed försäkrar Thitronik GmbH att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och de relevanta bestämmelserna i direktiv 2014/53/EU.

Den detaljerade försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig för nedladdning på följande länk: <http://www.thitronik.de/en/support/downloads>

6.4 Teknisk support

Om du behöver hjälp med installation eller drift, kontakta din återförsäljare. Om det ändå skulle uppstå problem som inte kan lösas med hjälp av den här handboken finns det mycket användbar information på www.thitronik.de/en. Du kan också kontakta vår tekniska support per telefon på +49 4351 76744-112 eller via e-post på kontakt@thitronik.de.

Ha serienumret på din Pro-finder och programvaruversionen till hands när du ringer så att vi kan hjälpa dig på det bästa möjliga sätt. Du hittar numret antingen på själva enheten eller i THITRONIK® appen.