

Stand 07/2025

Einbauhandbuch WiPro III VW Crafter/MAN TGE 2017–2024

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.



Wir empfehlen die Kontrolle der Fahrzeuggegebenheiten:

1. Ist eine Funk-Fernbedienung für das Fahrzeug vorhanden und funktioniert diese? Eventuell muss nur eine Knopfzelle eingelegt werden, um das Fahrzeug „zum Blinken“ zu bringen. Dann kann hiermit die WiPro aktiviert/deaktiviert werden.
2. Hat der Wagen eine Zentralverriegelung und funktioniert diese?
3. Hat der Wagen Originaltüren, sollte deren Öffnung bei Zündung im Tacho angezeigt werden. Bei vollintegrierten Wohnmobilen sind die Türen/Klappen z. T. auch auf dem CAN-Bus erfasst. Dann muss dort kein Funk-Magnetkontakt verwendet werden.
4. Hat das Fahrzeug elektronische (z. B. Warnlampen, Fehlerspeicher) oder elektrische (z. B. Beleuchtung) Fehler?

Hilfsmittel/Werkzeuge:

- WiPro III ab Softwarestand V6.8, eventuell weiteres Funk-Zubehör, Sirene oder Backup-Sirene empfohlen
- Kombizange/Wasserpumpenzangen
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2 oder Torx 25
- Steckschlüssel 10 mm
- 3er Inbusschlüssel
- Akkuschrauber mit 8 mm Bohrer für Status-LED

CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp VW Crafter/MAN TGE 2017+ einstellen:


1. Entfernen Sie, falls vorhanden, die Spannungsversorgung und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Stellen Sie an dem DIP-Schalter/Mehrfach-Schiebeschalter auf der Platine die Schalter 2, 3, 4 und 6 auf „on“.



3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.

Schritt 1: Entfernen der Armaturenbrettverkleidung

Zum Entfernen des Lichtschalters den Schalter auf Nullstellung eindrücken, auf Standlicht drehen und dann herausziehen. Vier Schrauben entfernen und Verkleidungsteile abbauen. Stecker zur Fußraumbeleuchtung, OBD-Schnittstelle usw. ausziehen.

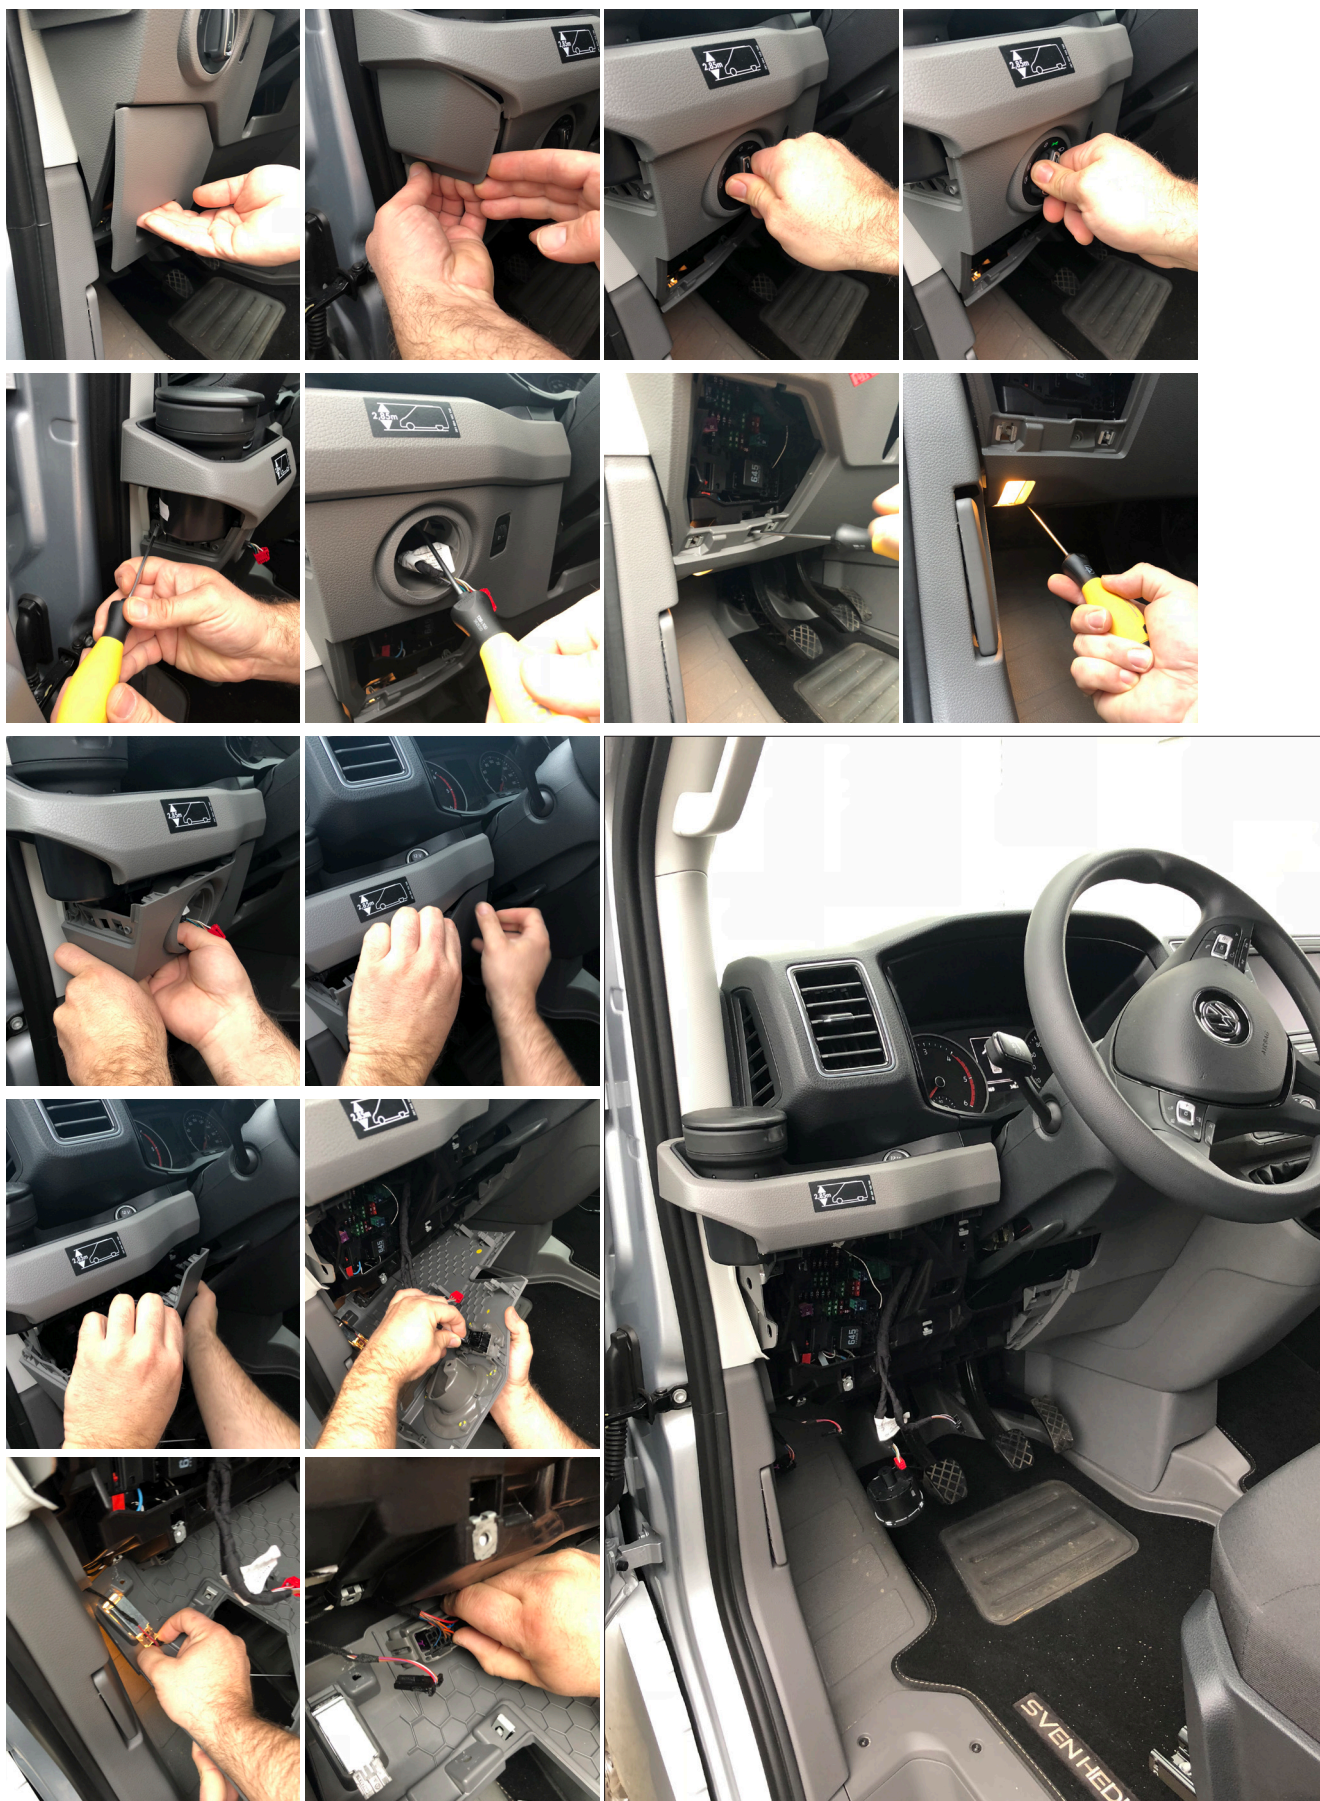

Schritt 2: Montageort/Klebefestigung der WiPro

Es findet sich eine geeignete Klebefläche links oberhalb des Sicherungskastens.



Schritt 3: Spannungsversorgung (Klemmen 30, 31)

Die Spannungsversorgung wird von der Starterbatterie abgegriffen. Führen Sie die Leitung hinter der Verkleidung der Motorhaubenentriegelung und durch den Fußraum in den Batteriekasten im Fußboden. Zum Entriegeln der Abdeckung diese in Richtung Fahrertür ziehen.


An den Polklemmen die schwarze Leitung auf Masse und die rote Leitung mit 5A Sicherung auf den Pluspol legen.



Ort	Kabelfarbe VW Crafter		Kabelfarbe WiPro	Funktion
Pluspol Starterbatterie		→	rot	Klemme 30
Minuspol Starterbatterie		→	schwarz	Klemme 31
OBD-Schnittstelle	schwarz/blau	→	gelb	Klemme 15 (Zündung)

Schritt 4: Spannungsversorgung Zündung (Klemme 15)

Die gelbe Leitung der WiPro mit der schwarz/blauen Leitung der OBD-Schnittstelle verbinden (gelgefüllter Abzweigverbinder).

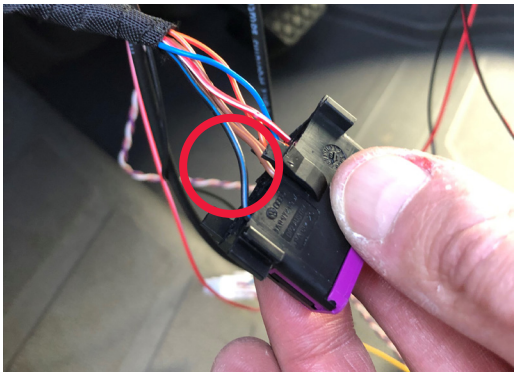

Schritt 5: CAN-Anschluss

Für die CAN-Verbindung den Kabelstrang in der Lenksäule lösen und den entsprechenden Kabelstrang freilegen. Sollten hier Ausstattungsbedingt die beschriebenen Kabel nicht zu finden sein, sind diese alternativ im Türkabelbaum zu finden.

Kabelfarbe WiPro		Kabelfarbe Fahrzeug
violett/orange	→	orange/braun
weiß/orange	→	orange/grün



Schritt 6: Warnblinker-Anschluss

Den Warnblinkerschalter ausbauen. Hierzu zunächst die untere graue Zierleiste ausclippen. An der Unterseite beginnen! Dann, an den Seiten beginnend, die Schalter-/Klimabedieneinheit ausclippen. Danach die Einheit herausziehen. Anschluss Warnblinker wie folgt herstellen:


Kabelfarbe WiPro		Kabelfarbe Fahrzeug
rot/rosa	→	weiß/gelb, Warnblinkerschalter (blauer Stecker)



Schritt 7:


Sirenenleitung verlegen, Sirene montieren

Einen Ziehdraht o. Ä. mit langem Arm hinter der Motorraumbatterie durch die kleinere Gummidurchführung (gelber Kreis) einführen und im Fußraum lokalisieren. Daran die Sirenenleitung befestigen und in den Motorraum vorziehen. Die Sirene mit Halter z.B. an Gewindestangen (grüner Kreis) montieren und elektrische Verbindung wie in der Skizze herstellen.

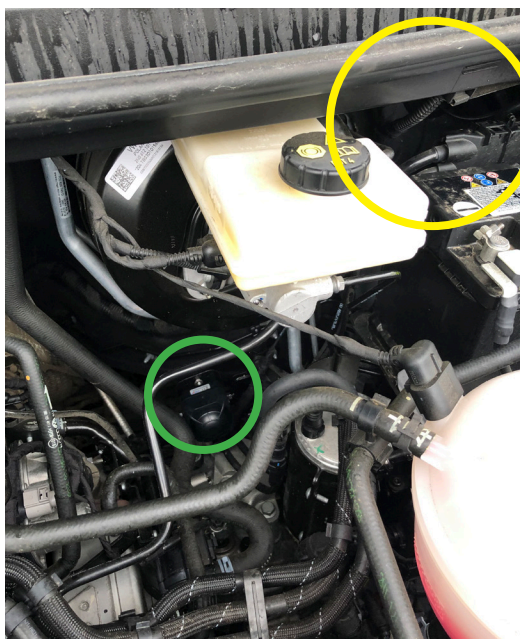


Verbindung WiPro III mit einer Sirene

WiPro III

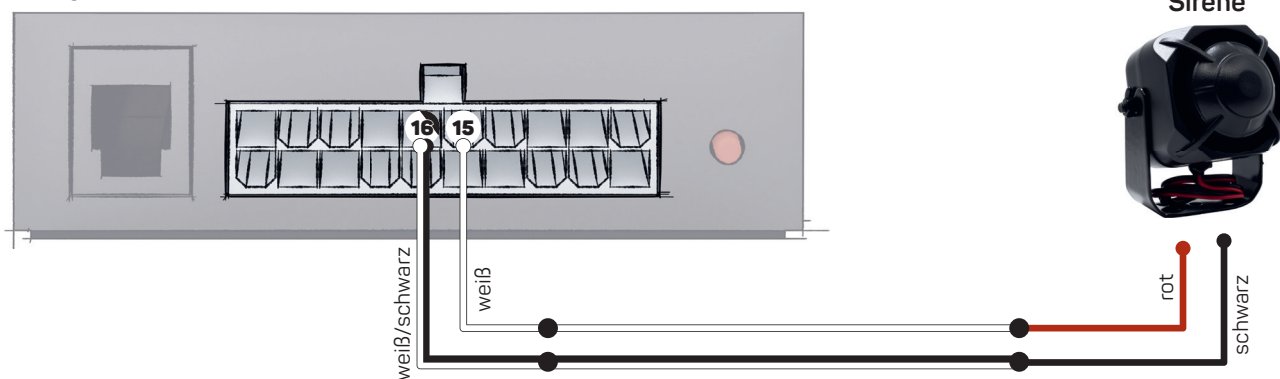

Verbindung WiPro III mit einer Backup-Sirene

WiPro III

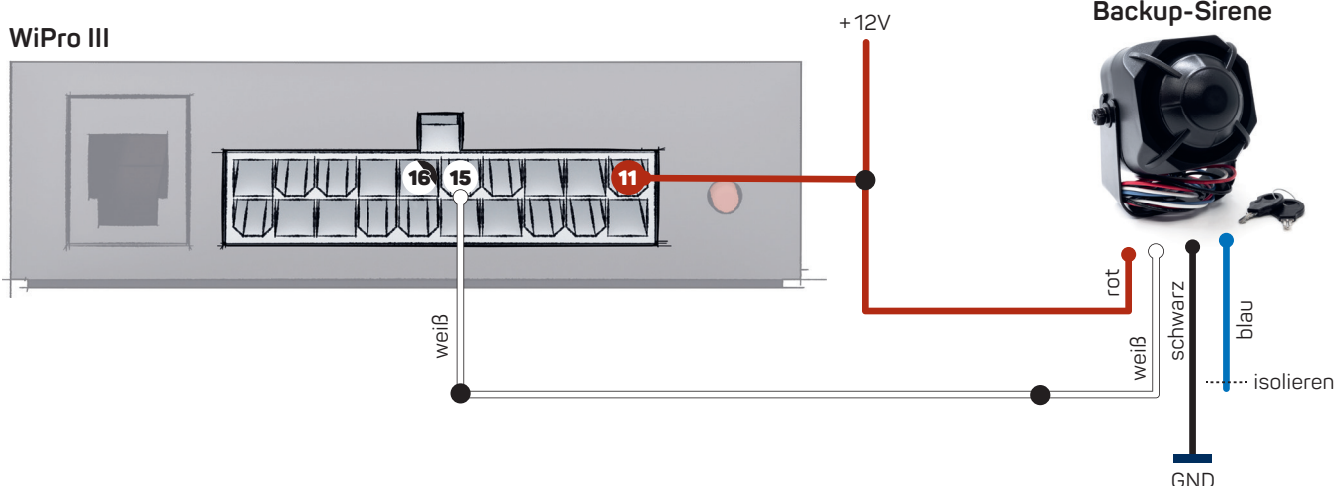

Schritt 8: Status-LED verbauen

Eventuell wird vom Kunden eine andere Position gewünscht – bitte vorher abklären.

Ein 8 mm großes Loch bohren, LED einstecken und das rot/schwarze Kabel der LED mit weißem Steckverbinder mit dem Gegenstück des WiPro-Kabelsatzes wieder verbinden.



Schritt 9: Funk-Zubehör anlernen

Sämtliches Funk-Zubehör (auch die Komponenten aus dem Lieferumfang der Zentrale!) muss einmalig an WiPro III angelernt werden:

1. Taster rechts neben dem Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Die Status-LED leuchtet dauerhaft.
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Funk-Magnetkontakt 868, Funk-Handsender 868, Funk-Kabelschleife 868 bzw. den Funk-Gaswarner 868 mehrfach (2-3mal) aus: Hierfür die Magnete von der Sendeeinheit mehr als 30 mm entfernen, Handsendertasten drücken, Gaswarner einschalten und die Kabelschleife aus der Halterung entfernen. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.
3. Zum Beenden des Anlernmodus die Anlage kurz spannungsfrei machen oder den Taster an der WiPro kurz drücken.

Der Speicher ist nicht flüchtig, sodass ein Unterbrechen der Spannungsversorgung auch langfristig möglich ist. Das Zubehör bleibt auch dann gespeichert.

Sollte ein Löschen nötig sein, bitte dem Kapitel „Löschen von Funkkomponenten“ im Installationshandbuch folgen.

Schritt 10: Abschließender Funktionstest

Der Fahrzeugfunkschlüssel schärft beim Verriegeln das System. Beim Entriegeln (vorne oder hinten) wird die WiPro III entschärft.

Der THITRONIK Funk-Handsender 868 aktiviert/deaktiviert das System bei einem Druck auf die Tasten. Der Zustand wechselt immer in den nächst logischen Zustand.

Je nach Stellung von Jumper 6 geschieht dies mit bzw. ohne Quittierton aus der WiPro. Der Panikalarm wird aktiviert, indem man für ca. eine Sekunde beide Tasten gedrückt hält.

Zum Beenden eines beliebigen Alarms eine beliebige Taste des Funk-Handsenders oder die „Öffnen“-Taste der originalen Funkfernbedienung des Fahrzeugs drücken. Die Status-LED gibt dann den Alarmspeicher aus (siehe Kurzanleitung).

Die Funk-Magnetkontakte lösen bei scharfer WiPro und anschließender Öffnung einen Alarm aus.

Ein Schärfen der WiPro bei einem oder mehreren geöffneten Kontakten löst die Lüftungsfunktion aus: mehrfache Signaltöne, gefolgt vom „scharf“-Signalton. Die geöffneten Funk-Magnetkontakte sind von der Alarmierung ausgenommen. Sobald geschlossen, sind sie nach ca. vier Sekunden wieder aktiv.

Der Funk-Gaswarner benötigt ca. vier Minuten Vorlauf. Sobald seine LED grün blinkt, detektiert er z.B. Feuerzeuggas zum Test. Der Alarm kann bei scharfer und unscharfer WiPro ausgelöst werden. Der akustische Alarm erfolgt mit Pausen.

Die Funk-Kabelschleife meldet das Entnehmen aus der Halterung. Zum Test leicht auf die untere Kante drücken und das Gerät nach oben entnehmen.



Nach den erfolgreichen Tests erfolgt der Rückbau der Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

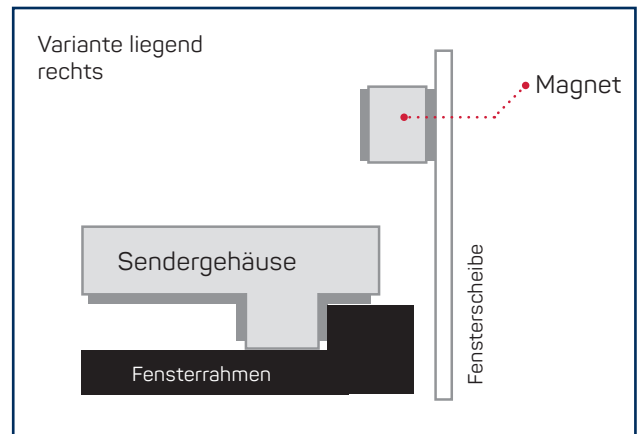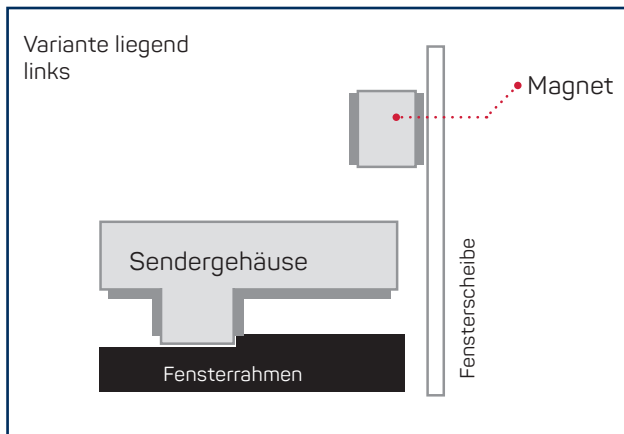



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

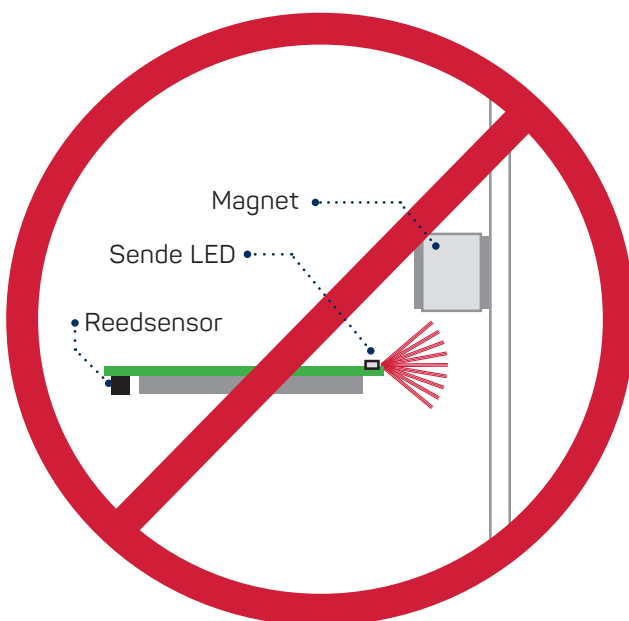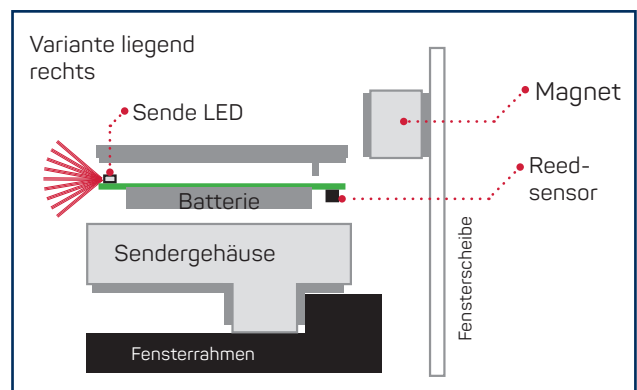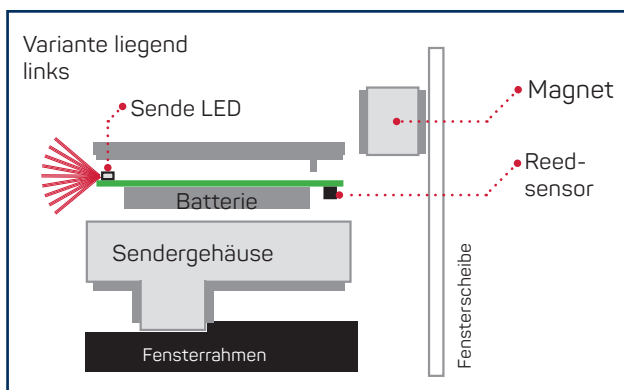

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

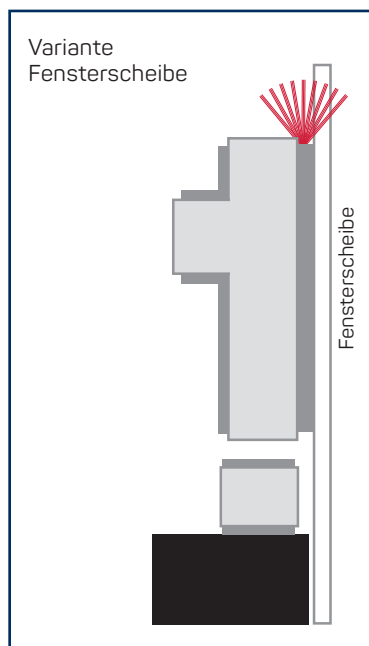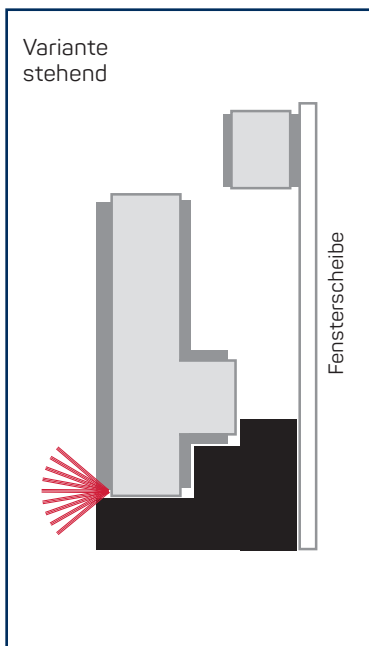

Sollte z.B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptoren (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten

Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.


Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.


Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z.B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.


Platinenansicht von oben

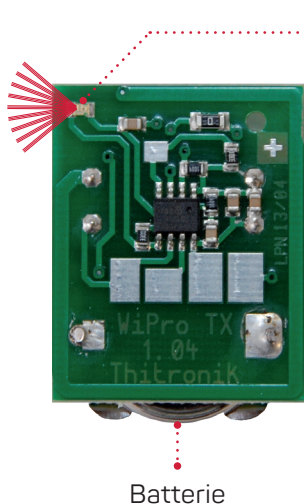

Querschnitt

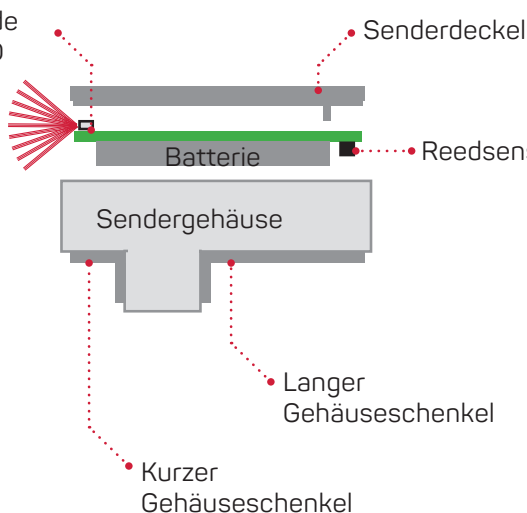

Platinenansicht von unten

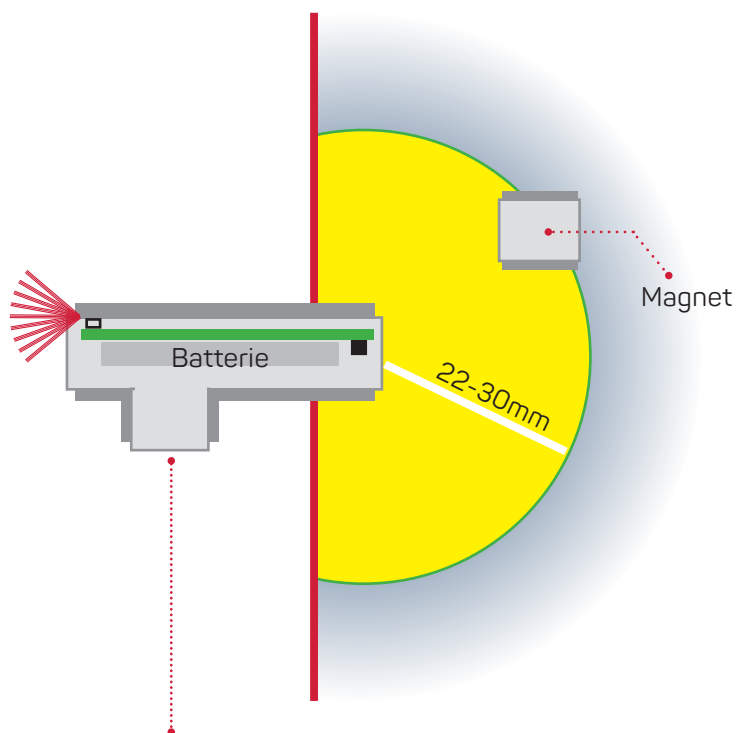

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/ kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sende-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.