

Stand 12/20

Einbauhandbuch WiPro III

Fiat Ducato 244

Bis Baujahr 2006

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach-, sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.

Wir empfehlen die Kontrolle der Fahrzeuggegebenheiten:

1. Ist eine Funk-Fernbedienung für das Fahrzeug vorhanden und funktioniert diese? Eventuell muss nur eine Knopfzelle eingelegt werden, um das Fahrzeug „zum Blinken“ zu bringen. Dann kann hiermit die WiPro aktiviert/deaktiviert werden.
2. Hat der Wagen eine Zentralverriegelung und funktioniert diese?
3. Hat der Wagen Original-Türen, sollte deren Öffnung bei Zündung im Tacho angezeigt werden. Bei vollintegrierten Wohnmobilen sind die Türen/Klappen z.T. auch auf dem CAN-Bus erfasst. Dann muss dort kein Funk-Magnetkontakt verwendet werden.
4. Funktioniert die Hupe? Hat das Fahrzeug elektronische (z.B. Warnlampen, Fehlerspeicher) oder elektrische (z.B. Beleuchtung) Fehler?

Hilfsmittel/Werkzeuge/Material:

- Quetschkabelschuhzange
- Kombizange
- Seitenschneider
- Torx 25
- Innensechskantschlüssel 5 mm
- Bohrmaschine bzw. Akkuschauber
- Bohrer 8 mm für Status-LED
- Abzweigverbinder rot 6 Stck.
- Stoßverbinder 2 Stück
- Kabelbinder

Anlernen von Funkmagnetkontakten bzw. anderer Sender

(Vor dem Einbau!)

1. Öffnen Sie das Gehäuse der Zentrale.
2. Stecken Sie die Versorgungsspannung ein.
3. Drücken und halten Sie den Taster rechts neben 20poligen Stecker gedrückt, bis die Anlage piept und die rote Status-LED aufleuchtet. Die Anlage ist nun im Programmiermodus. Bereits angelernte Kontakte bleiben gespeichert.
4. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Kontakt bzw. Gaswarner oder Kabelschleife mehrfach (2 – 3 Mal) aus. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.

Schnittstelle auf Fahrzeugtyp Ducato 244 einstellen:

1. Entfernen Sie die Spannungsversorgung.
2. Stellen Sie an dem 8-fach Codierschalter auf der Platine den Schalter 6 auf Position „on“.




3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.

Schritt 1: Entfernen der Armaturenbrettverkleidung


Die 4 nachfolgend gezeigten Schrauben entfernen. Wenn alle Schrauben entfernt sind, die Verkleidung nach vorne abziehen.



Schritt 2: Kombiinstrument (Tachoeinheit) demontieren

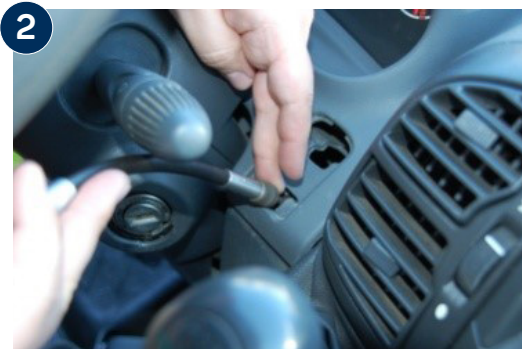

Die Blende links und rechts neben dem Lenkrad entfernen und jeweils die darunter liegende Torx-schraube lösen.

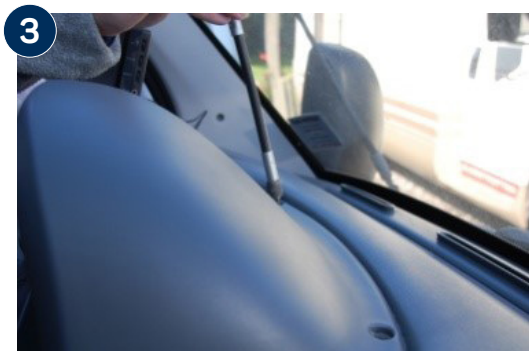

3 Torxschrauben vor der Tachoeinheit entfernen.



Tachoeinheit entfernen (späterer Montageort für die Zentrale)

Schritt 3: Blinkeranimation herstellen

An blauem Stecker an der Tachoeinheit folgende Kabel lokalisieren: rosa/weiß (BL links), blau/schwarz (BL rechts)



Rosa/weiß und blau/schwarz mit den grauen Kabeln der WiPro verbinden (Abzweigverbinder verwenden).




WiPro-Zentrale und (falls verwendet) GSM-Modul in dem Freiraum unter der Tachoeinheit befestigen.

Schritt 4: Anschluss und Montage der Sirenen

Wird die mitgelieferte Sirene verwendet, kann diese ebenfalls in dem Freiraum unter der Tachoeinheit befestigt werden. Wird die Back up Sirene verwendet, kann diese je nach Wunsch im Motorraum (Spritzwassergeschützt und nicht an heißen Motorteilen) oder im Innenraum montiert werden.


Verbindung WiPro III mit einer Sirene

WiPro III

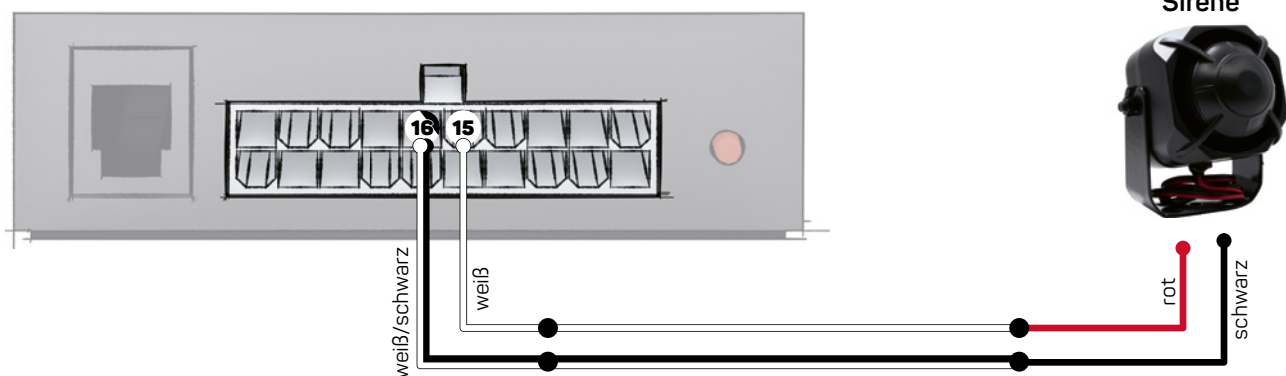

Verbindung WiPro III mit einer Backup-Sirene

WiPro III

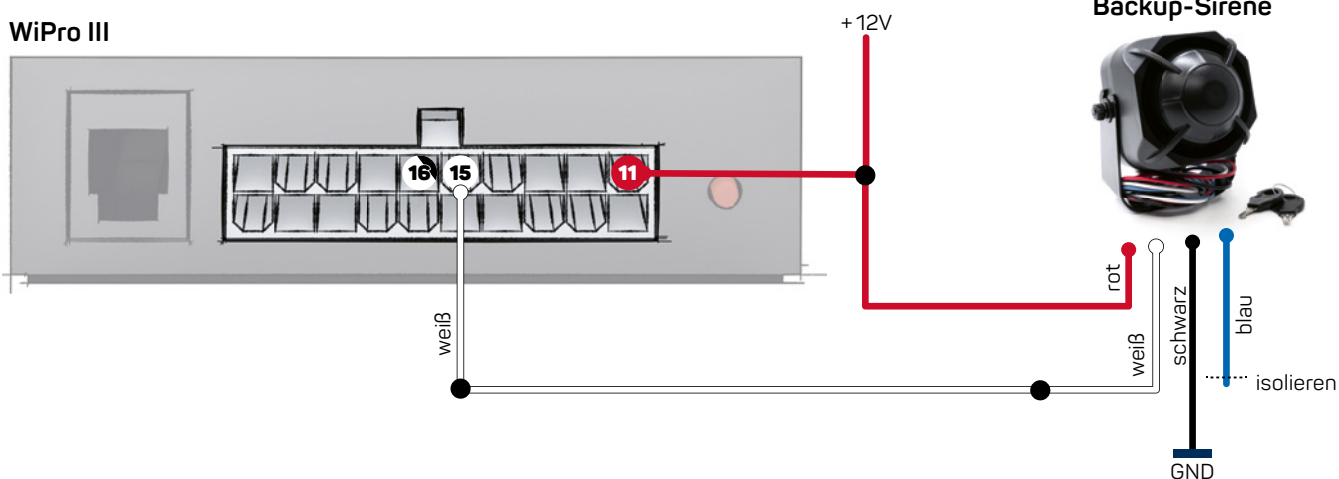

Schritt 5: Anschluss des Alarmtriggers (Fahrerhaustüren)

Sicherungskasten auf der Beifahrerseite freilegen und an 6-poligem weißen Stecker PIN 1 (rot/schwarz) mit blauem Kabel der WiPro verbinden, und Pin 4 (violett/schwarz) mit blau/schwarzem Kabel der WiPro verbinden.



Schritt 6: Elektrischer Anschluss 12V (30) und Zündung (15)

1. Autoradio entriegeln und entnehmen.
2. Rotes Kabel der WiPro mit Klemme 30/ Dauerplus des Autoradios verbinden. Gelbe Leitung der WiPro mit Klemme 15/Zündung des Autoradios verbinden.
3. Schwarzes Kabel der WiPro mit Masse des Autoradios verbinden.



Schritt 7: Status-LED einbauen

Ein 8 mm großes Loch bohren, LED einstecken und das rot/schwarze Kabel der LED mit weißem Steckverbinder mit dem Gegenstück des WiPro-Kabelsatzes wieder verbinden.



Schritt 8: Funktionstest durchführen

1. Fahrzeugtüren schließen und durch Drücken der „verriegeln“-Taste das System schärfen (Fahrzeugfunkschlüssel dient nicht zum Aktivieren/Deaktivieren). Die Zentrale quittiert das Aktivieren durch einen Piepton und einmaliges Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger. Die Status-LED blinkt.

Das Öffnen der Kabinentüren führt nach einer Verzögerung von 60 Sekunden nach dem Aktivieren zum Alarm.

2. Nach Ablauf der Verzögerung eine Tür öffnen. *Es handelt sich nicht um eine Alarmverzögerung, sondern um eine Scharfschaltverzögerung!*
3. Mit Magnetkontakten gesicherte Türen und Fenster werden sofort nach dem Aktivieren erkannt und lösen bei Öffnung Alarm aus. *Für diese gilt keine Scharfschaltverzögerung.*
4. Eine beliebige Taste des WiPro Handsenders entschärft das System. *(Der Fahrzeugfunkschlüssel dient nicht zum Aktivieren/Deaktivieren).* Die Zentrale quittiert das Deaktivieren durch zwei Pieptöne und zweimaliges Blinken der Fahrzeug blinker. Die Status-LED hört auf zu blinken.

Alarmanzeige und -dauer

Die Fahrzeug blinker blinken, die Sirene ertönt und der interne Pieper gibt einen Sirenenton ab. Der akustische Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Handsenders wird das System entschärft bzw. der Alarm unterbrochen.

Signale beim Scharfschalten

Ertönt beim Verriegeln eine Reihe kurzer Pieptöne, ist einer der angelernten Magnetkontakte geöffnet. Die Anlage schaltet dennoch scharf.

Mögliche Fehler

Fehler:

Die Anlage reagiert auf die Befehle des Handsenders, aber alarmiert nicht bei Öffnen der Türen.

Lösung:

- Anschluss des Alarmtriggers auf der Beifahrerseite prüfen (Pin 1 und 4)

Fehler:

Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Handsenders und gibt beim Anlegen der Spannungsversorgung keinen Piepton ab.

Lösung:

- Spannungsversorgung prüfen.
- Crimpverbindung korrekt ausgeführt?

Fehler:

Obwohl alle Kontakte geschlossen sind, wird beim Scharfschalten ein offener Kontakt signalisiert.

Lösung:



- Abstand zwischen Sender und Magnet prüfen.
- Alle Kontakte mehrmals öffnen und schließen > erneut scharfschalten.
- Offener Kontakt wird noch immer signalisiert > Stecker für Spannungsversorgung ziehen (bei geschlossenen Kontakten) > Spannungsversorgung wieder herstellen.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

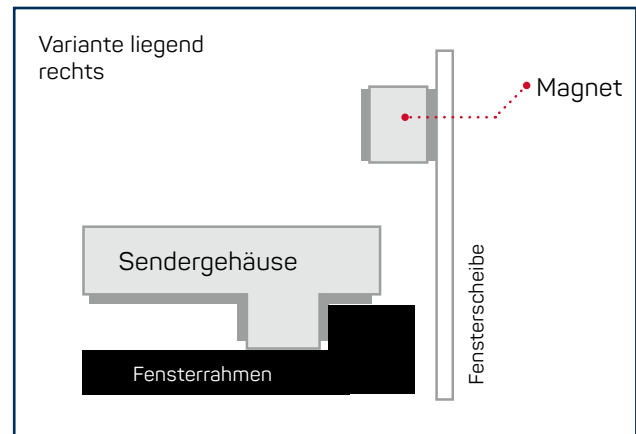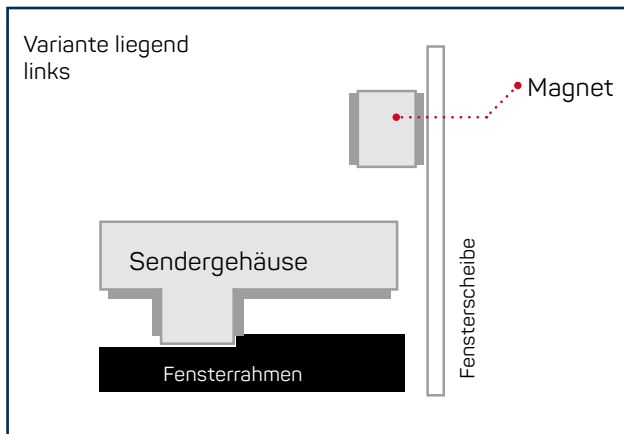



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

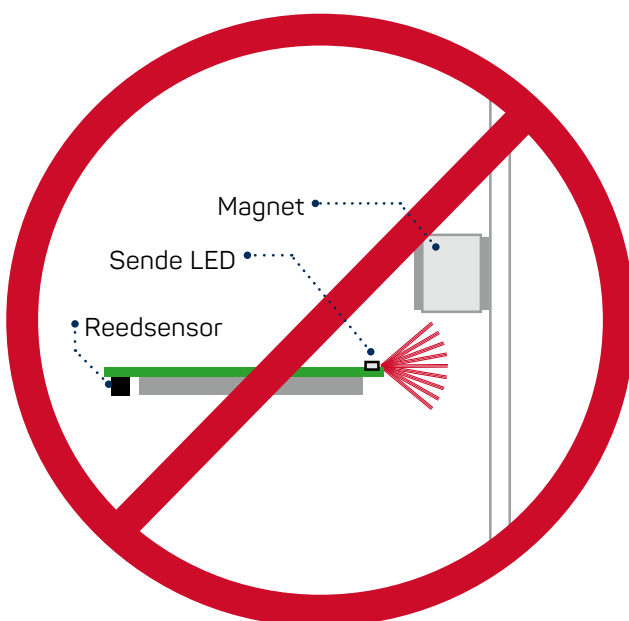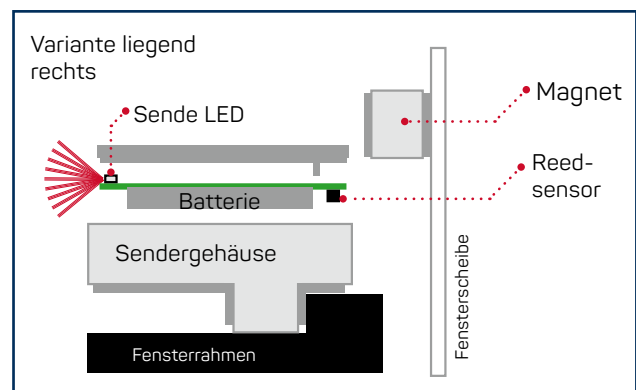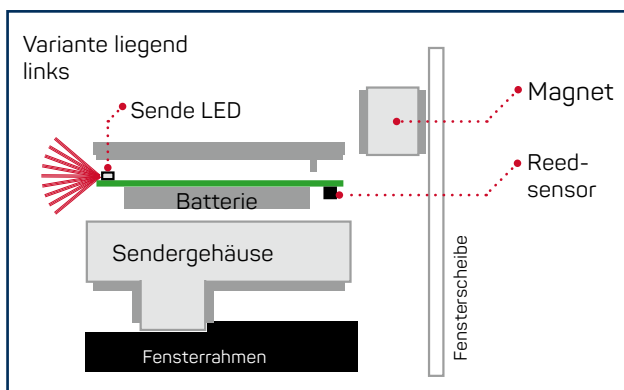

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

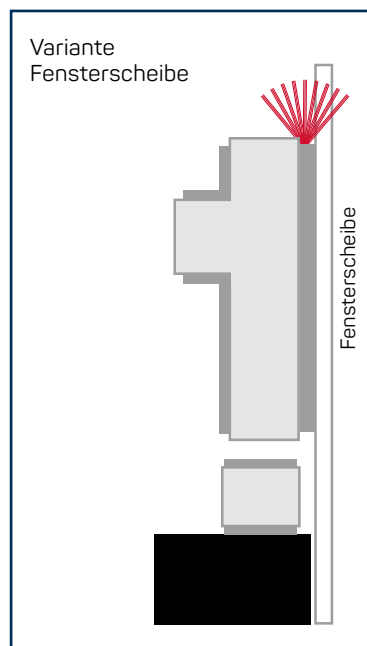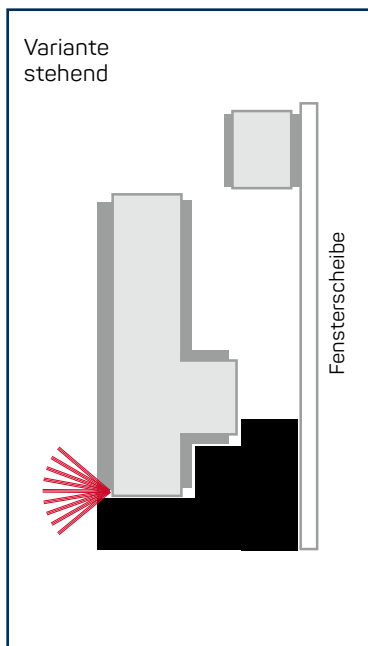

Sollte z.B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptern (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten



Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.

Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z.B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.

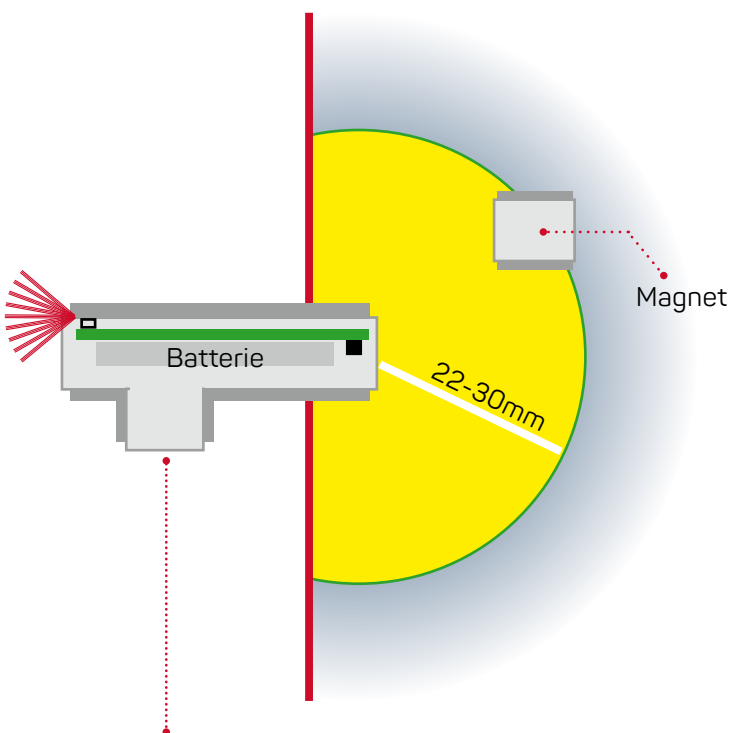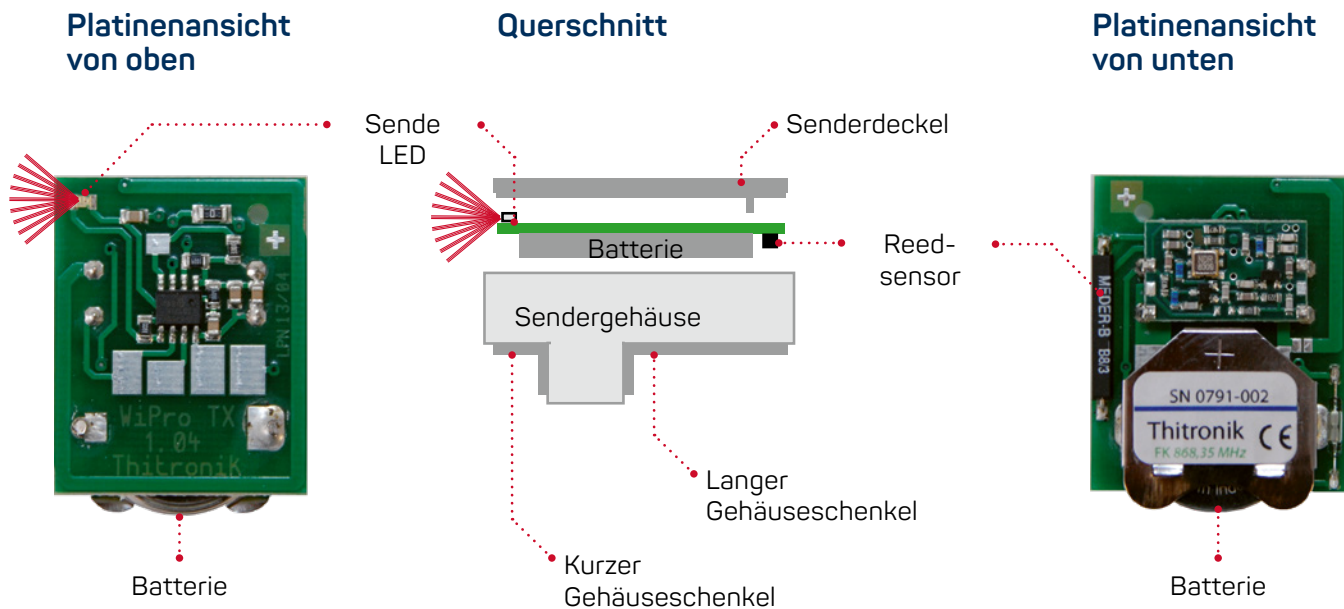

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/ kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sender-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.