

Stand 12/20

Einbauhandbuch WiPro III + safe.lock

Fiat Ducato X250

Euro 4 (2006–2011)

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.

Hilfsmittel/Werkzeuge/Material:

- Ducato Montagekit
- Kombizange
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Steckschlüssel 10 mm
- 3er Inbusschlüssel
- Akkuschauber mit 8 mm Bohrer für Status-LED

Anlernen von Funkmagnetkontakten bzw. anderer Sender

(Vor dem Einbau!)

1. Taster rechts neben dem Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Die Status-LED leuchtet dauerhaft.
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Kontakt bzw. Gaswarner oder Kabelschleife mehrfach (2 – 3 Mal) aus. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.

CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp Ducato einstellen:

1. Entfernen Sie die Spannungsversorgung und öffnen das Gehäuse.
2. Stellen Sie an dem 8-fach Codierschalter auf der Platine Schalter 2 und 6 auf Position „on“.



3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.

Schritt 1: Entfernen der Armaturenbrettverkleidung

Entfernen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben, wie auf den folgenden Fotos gezeigt wird.



Schrauben links und rechts neben dem Lenkrad lösen.



Die zweite Schraube links neben dem Lenkrad lösen.




Die Verkleidung entfernen.


Schritt 2: Anschluss der Spannungsversorgung vorbereiten und Bordcomputer demontieren



Blauen Stecker auf der Vorderseite des Bordcomputers entfernen (roten Bügel zum Entsichern nach vorne klappen).

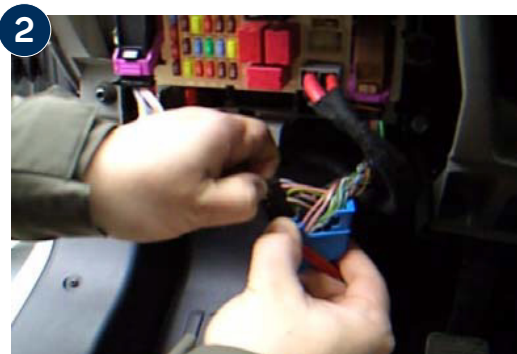


Schwarzen Steckereinsatz entfernen (seitliche Kunststoffflaschen dienen zum Verriegeln).

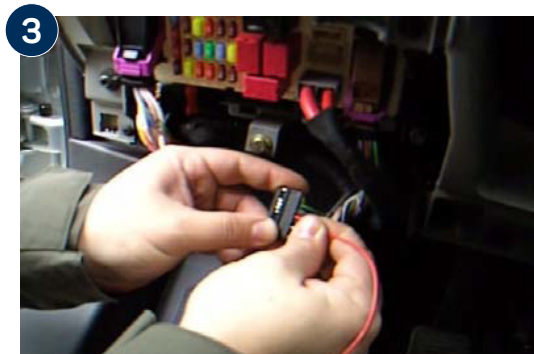

Pin 46 (Stecker ist unten nummeriert) ist über Sicherung 39 mit 10A abgesichert (untere Reihe 3. Sicherung von links).

Spannungsversorgungsleitung erst nach Abschluss aller Montage-/Anschlussarbeiten in Pin 46 einstecken.

Sollte Pin 46 bereits belegt sein (z. B. rot/gelb oder rot/schwarz) kann die Verbindung mit einem Abzweigverbinder hergestellt werden.

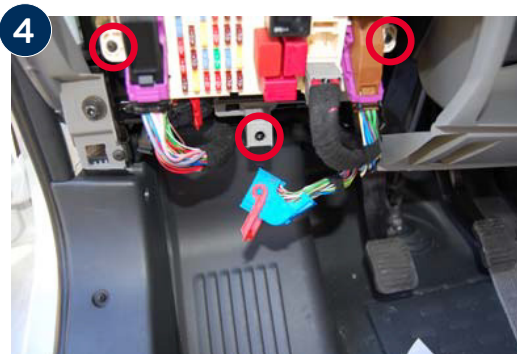

Drei Schrauben entfernen und Bordcomputer nach vorn ziehen, um an den auf der Rückseite befindlichen Stecker zu gelangen.



Schritt 3: safe.lock-Leitung verbinden


Steuerleitungen für die Zentralverriegelung wie folgt verbinden:

Pin	Kabelfarbe Fahrzeug		Kabelfarbe WiPro III safe.lock	Funktion
28	blau/gelb	→	blau/schwarz	Türen vorne
50	rosa/violett	→	blau	Türen hinten

Schritt 4: CAN-Anschluss und Blinkeransteuerung herstellen



Blauen Stecker auf der Rückseite des Bordcomputers (mittig) entfernen.

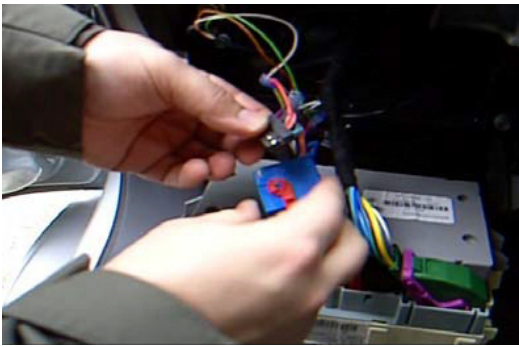


Steckereinsätze entfernen, um an die Leitungen zu gelangen. Verbindungen entsprechend untenstehender Tabelle mit blauen, gelgefüllten Abzweigverbindern herstellen.

	Pin-Belegung und Kabelfarbe Fiat		Kabelfarbe WiPro	Funktion
Weißer Einsatz	Pin 34, rosa/rot	→	rosa/rot	Warnblinker
Grüner Einsatz	Pin 5, rosa/weiß	→	violett/orange	CAN low
Grüner Einsatz	Pin 6, rosa/schwarz	→	weiß/orange	CAN high
oder CAN von anderem Einsatz				
Schwarzer Einsatz	Pin 25, rosa/weiß	→	violett/orange	CAN low
Schwarzer Einsatz	Pin 24, rosa/schwarz	→	weiß/orange	CAN high

Hinweis: Ab Modelljahr 2010 ist rosa/schwarz im Fiat zunehmend durch violett/schwarz ersetzt worden.

CAN low und high müssen vom selben Steckereinsatz abgegriffen werden!

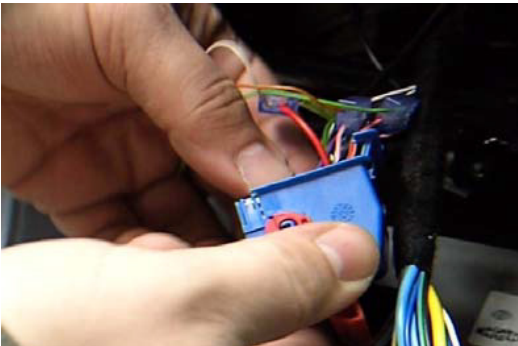

Steckereinsätze wieder einstecken, Stecker montieren.



Roten Bügel waagerecht stellen und Stecker wieder einstecken. Stecker ist gesichert, wenn der rote Bügel senkrecht steht.

Schritt 5: Hupenansteuerung herstellen


- Lenksäulenverkleidung entfernen (4 Schrauben, 3er Inbus)
- Kabelbaum unterhalb des Lenkrades zugänglich machen
- Kabel braun/grün (Pin 8) mit rosa Kabel der WiPro verbinden (blauen gelgefüllten Verbinder verwenden)

Hinweis: Abweichend mögliche Kabelfarbe ist grün, ab Modelljahr 2010 ist die Hupenleitung eventuell grün/braun.



Schritt 6: Zündungsanschluss herstellen

Grünen Stecker auf der Rückseite des Bordcomputers entfernen und gelbes Kabel der WiPro mit weiß/schwarzem Kabel des Steckers verbinden (blauen gelgefüllten Verbinder verwenden).

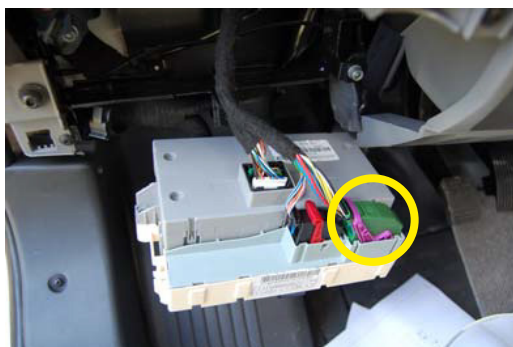

Schritt 7: Status-LED einbauen

Ein 8 mm großes Loch für LED bohren und LED einstecken. Das rot/schwarze Kabel der LED mit weißem Steckverbinder mit dem Gegenstück des WiPro Kabelsatzes verbinden.




Schritt 8: Montageplatte befestigen


Montageplatte an Massepunkt links hinter dem Bordcomputer befestigen.



Schraube fest anziehen.

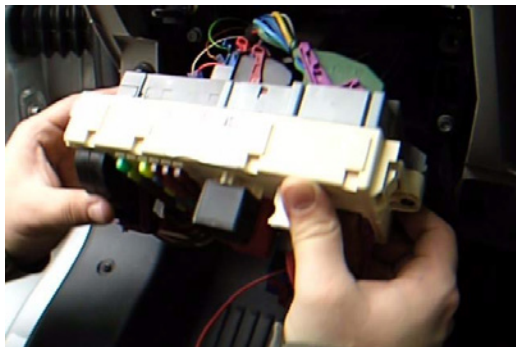

Bordcomputer wieder montieren.

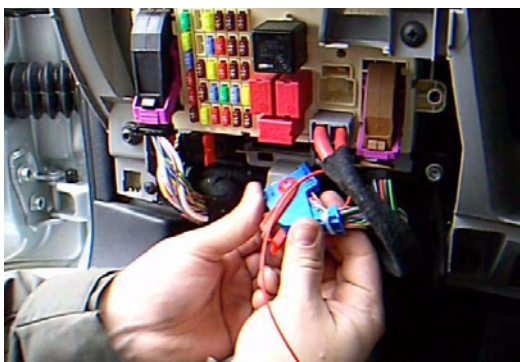

Die Spannungsversorgungsleitung in Pin 46 einstecken, Steckereinsätze wieder einsetzen und Stecker wieder montieren.
Der Stecker ist gesichert, wenn der rote Hebel senkrecht eingerastet ist.

Schritt 9: Funktionstest durchführen

1. Taste „verriegeln“ auf der originalen Fahrzeug-Fernbedienung schärft das System.

Nach der Installation kann es erforderlich sein, mehrmals zu verriegeln und zu entriegeln, bis die Anlage reagiert, da die CAN-Bus Daten erst synchronisiert werden müssen.

Die Zentrale quittiert das Aktivieren durch einen Piepton und Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger. Die Status-LED blinkt.

Ist eine Fahrerhaustür geöffnet, verriegelt das Fahrzeug nicht (fahrzeugeigene Funktion) und die Anlage wird nicht aktiviert.

2. Alarm durch mechanisches Öffnen der Fahrertür auslösen – von Innen mit dem Türgriff oder von Außen mit dem mechanischen Schlüssel aufschließen und Tür öffnen.
3. Der akustische Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.
4. Taste „entriegeln“ entschärft das System bzw. unterbricht den Alarm.

Signale beim Scharfschalten

Ertönt beim Verriegeln eine Reihe kurzer Pieptöne, ist einer der angelernten Magnetkontakte geöffnet. Die Anlage schaltet jedoch trotzdem scharf.

Mögliche Fehler

Fehler:

Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Funkschlüssels, gibt aber beim Anlegen der Spannungsversorgung einen Piepton ab.

Lösung:

1. CAN-Verbindung prüfen (weiß/orange und violett/orange).
2. Kurzes Drücken des Tasters auf der Platine aktiviert den Diagnosemodus. Wird der Funkschlüssel bedient, oder erzeugt ein anderer Vorgang Datenverkehr auf dem CAN-Bus, wird dies durch Flackern der grünen LED (linke LED) angezeigt. Wird kein Datenverkehr angezeigt, ist der Bus inaktiv oder die Verbindung nicht korrekt ausgeführt.

Fehler:

Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Funkschlüssels und gibt beim Anlegen der Spannungsversorgung keinen Piepton ab.

Lösung:

1. Spannungsversorgung prüfen.
2. Richtigen Pin am vorderen Stecker belegt?
3. Crimpverbindung korrekt ausgeführt?
4. Zündung eingeschaltet? Bei aktiver Zündung ist die Anlage deaktiviert.
5. Sicherung F39 vorhanden und intakt?

Fehler:

Obwohl alle Kontakte geschlossen sind, wird beim Scharfschalten ein offener Kontakt signalisiert.

Lösung:



1. Abstand zwischen dem Sender und dem Magnet prüfen.
2. Alle Kontakte mehrmals öffnen und schließen, dann erneut scharfschalten.
3. Offener Kontakt wird noch immer signalisiert > Stecker für Spannungsversorgung ziehen bzw. F39 entfernen (bei geschlossenen Kontakten) > Spannungsversorgung wieder herstellen.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

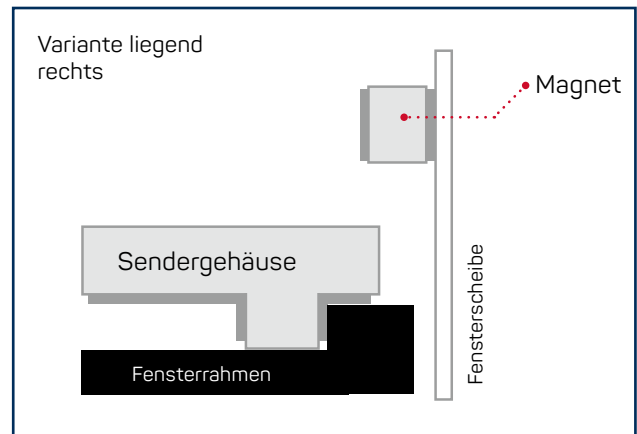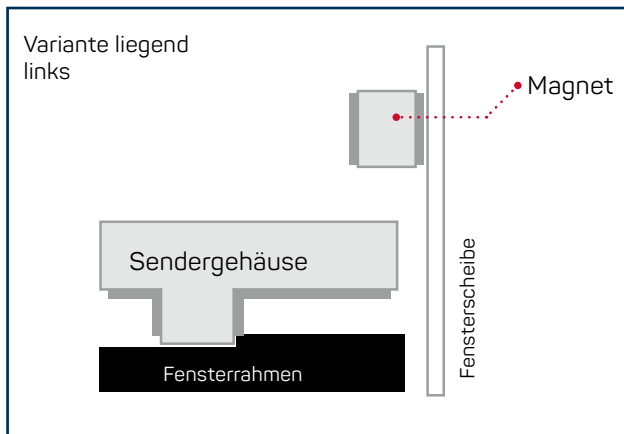



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

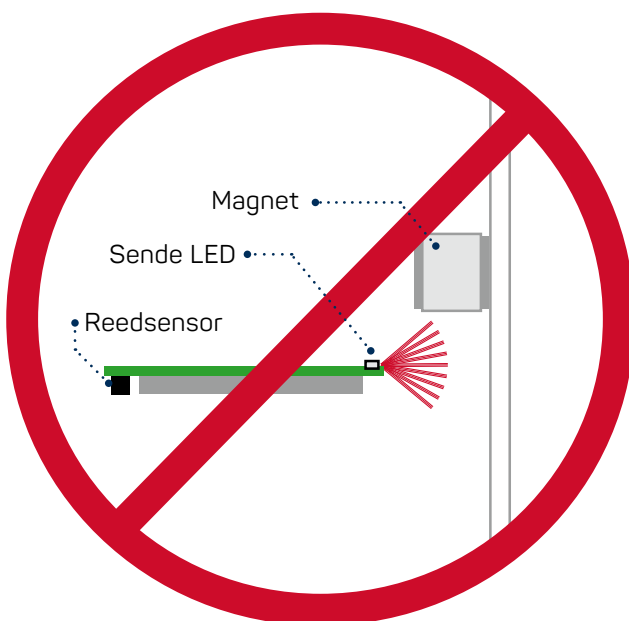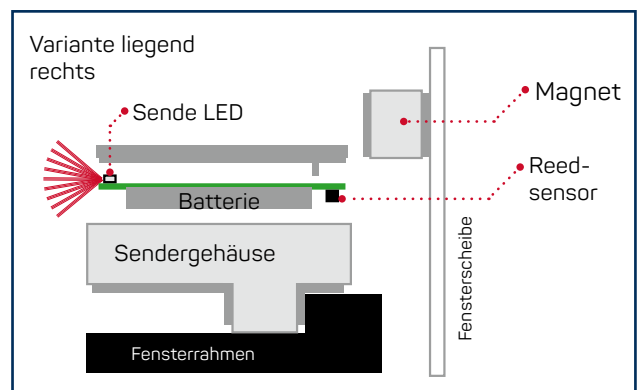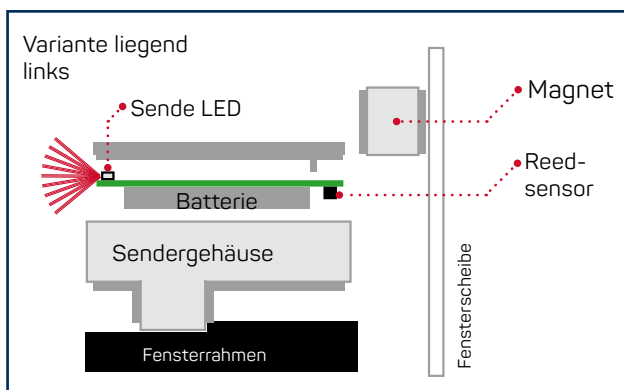

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

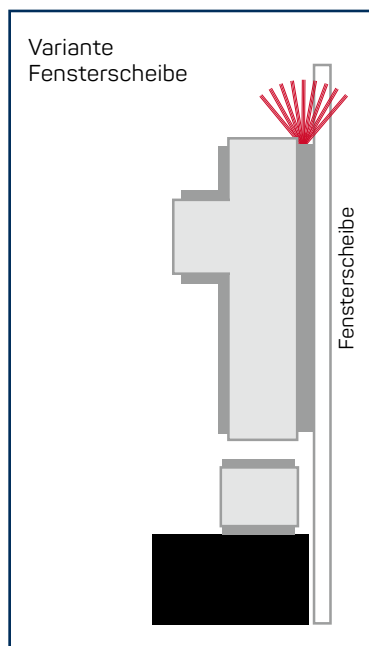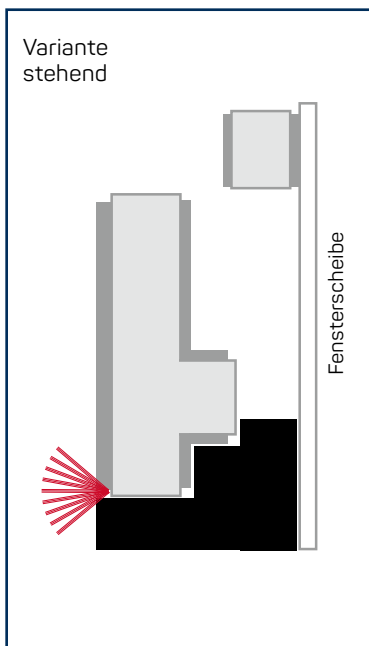

Sollte z.B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptern (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten



Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.

Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z.B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.

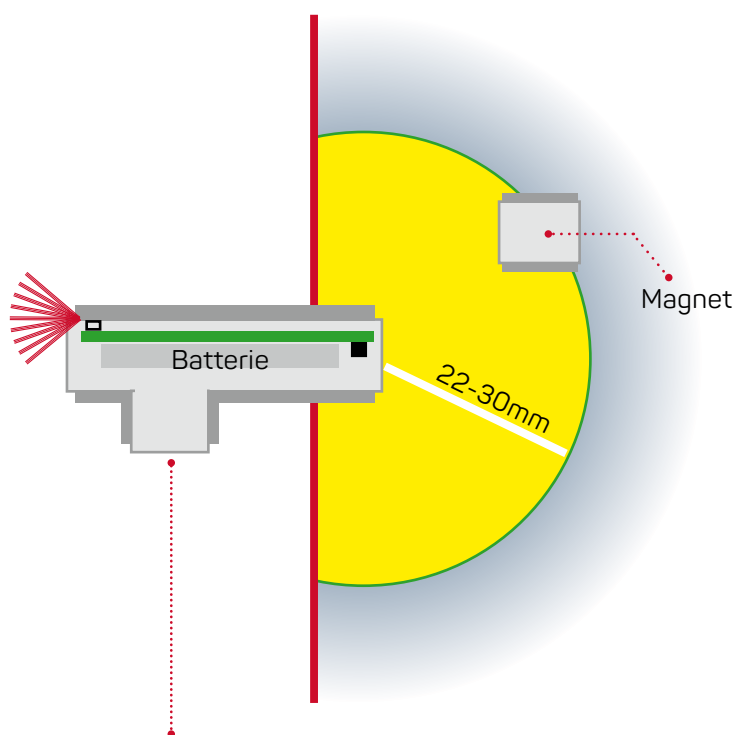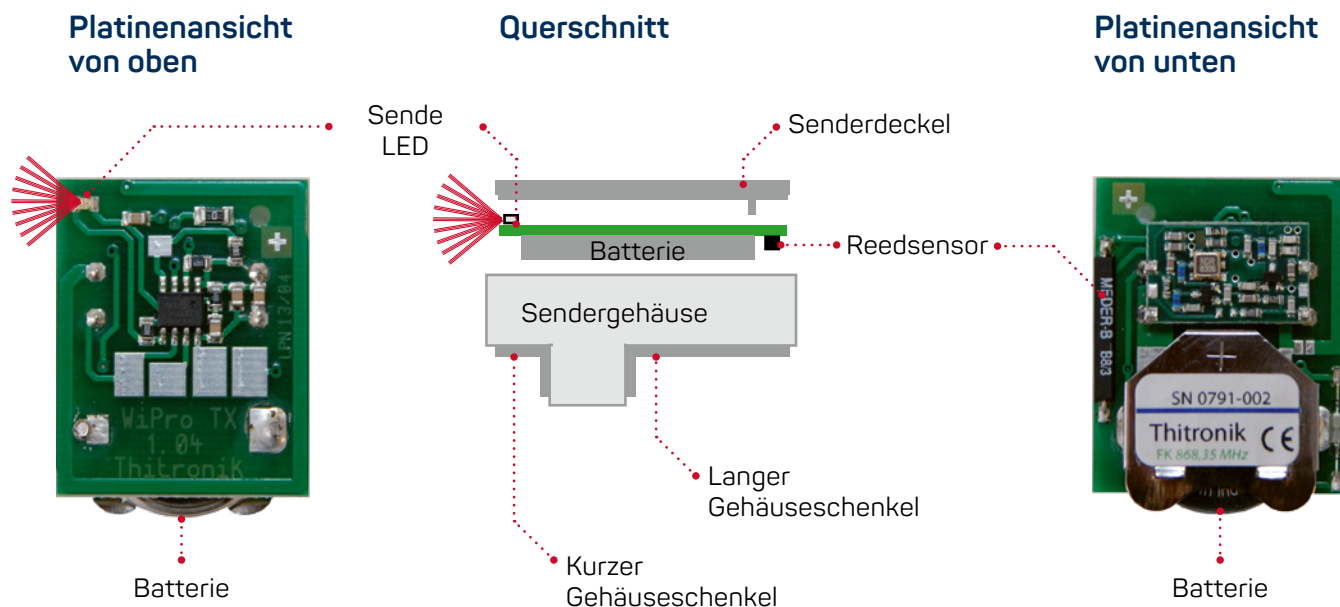

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/ kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sender-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.