

Stand 12/20

Einbauhandbuch WiPro III

Ford Transit

Ab Baujahr 2006

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.

Wir empfehlen die Kontrolle der Fahrzeuggegebenheiten:

Funktioniert die Hupe? Hat das Fahrzeug elektronische (z. B. Warnlampen, Fehler-speicher) oder elektrische (z. B. Beleuchtung) Fehler? Dies sollte vorher festgehalten werden.

Hilfsmittel/Werkzeuge:

- Kombizange, Seitenschneider
- Steckschlüssel 8 mm
- Akku-Bohrschrauber
- Bohrer 8 mm

Anlernen von Funk-Komponenten (Handsender, Kontakte etc.)

(Vor dem Einbau!)

1. Taster rechts neben dem Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Status-LED leuchtet dauerhaft
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Kontakt bzw. Gaswarner oder Kabelschleife mehrfach (2 – 3 Mal) aus. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.

CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp Transit einstellen

1. Entfernen Sie die Spannungsversorgung.
2. Stellen Sie an dem 8-fach Codierschalter auf der Platine Schalter 1, 2 und 6 auf Position „on“.



3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.

Die WiPro kann über den Original Funkhandsender des Fahrzeugs aktiviert bzw. deaktiviert werden, wenn die Deadlock-Funktion vorhanden ist (auch Doppelverriegelung; dabei können die Kabinentüren auch nicht von Innen geöffnet werden). Liegt diese nicht vor, so wird die WiPro über den grauen Handsender bedient, der CAN-Anschluss dient weiterhin der Türauswertung.

Schritt 1: Entfernen der Armaturenbrettverkleidung (Handschuhfach)



1 Handschuhfach entriegeln: Klammern nach innen drücken.




2 Handschuhfach entnehmen.



3 Sicherungskasten entriegeln.



4 Klammern nach außen drücken und herunterklappen.

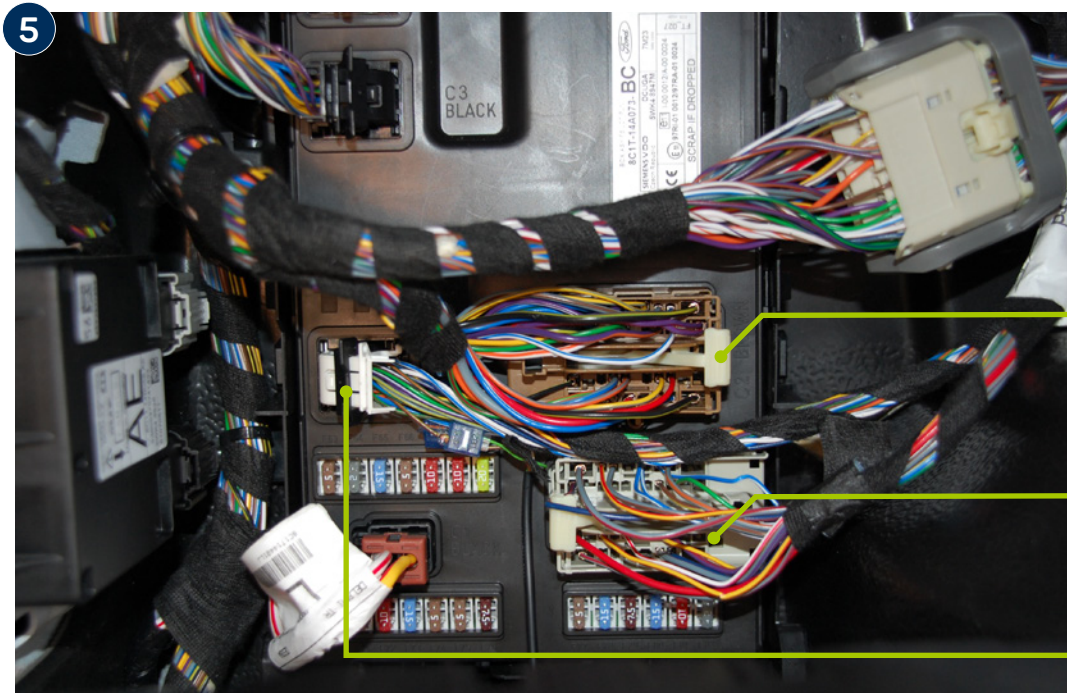

5 Die Stecker C2, C5 und C6 lokalisieren.

C2 (braun)

C5 (hellbraun)

C6 (weiß)


Schritt 2: Montageplatte befestigen und Masseverbindung herstellen

Rechts von der Zentralelektronikbox befindet sich ein Massepunkt.

Die Schraube mit einem 8 mm Schlüssel lösen (Schraube ist sehr fest).

Die Montageplatte dort einschieben, die bereits vorhandenen Ringösen zusammen mit der Masse-Öse durch den Metallhalter festschrauben.


Masseschraube unbedingt fest anziehen. Ringösen dürfen nicht locker sein!

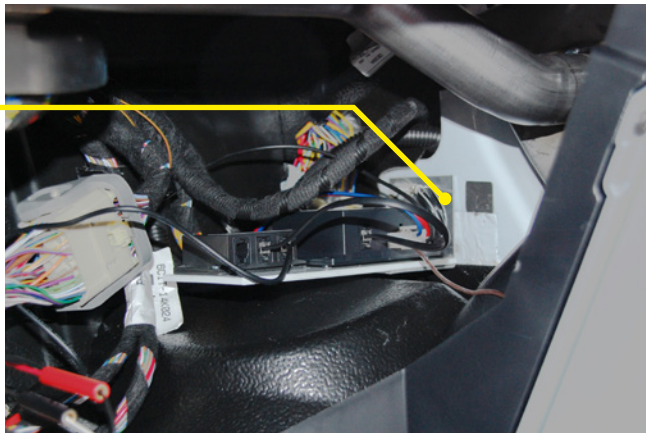

Schritt 3: CAN Anschluss und Blinkeransteuerung herstellen (Stecker C6)

Für alle Verbindungen blauen gelgefüllten Abzweigverbinder verwenden.


Pin	Kabelfarbe Ford		Kabelfarbe WiPro
21	grau/orange	→	weiß/orange
31	violett/orange	→	violett/orange
19	braun/gelb	→	rot/rosa

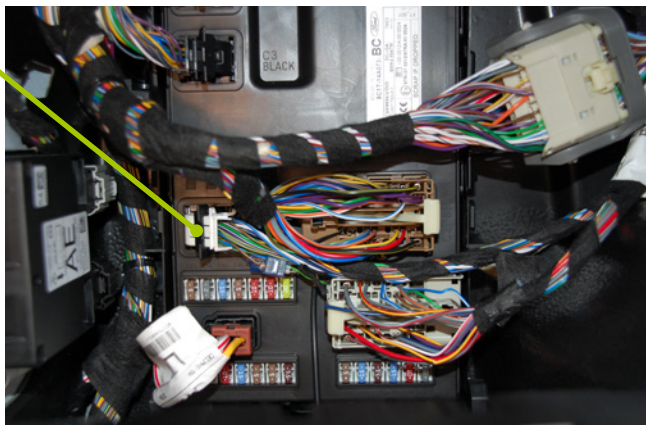

Schritt 4: Anschluss ZV Auswertung herstellen (Stecker C2)

Für beide Verbindungen roten Abzweigverbinder verwenden.

Pin	Kabelfarbe Ford		Kabelfarbe WiPro
24	grau/braun	→	blau
23	violett/orange	→	blau/schwarz

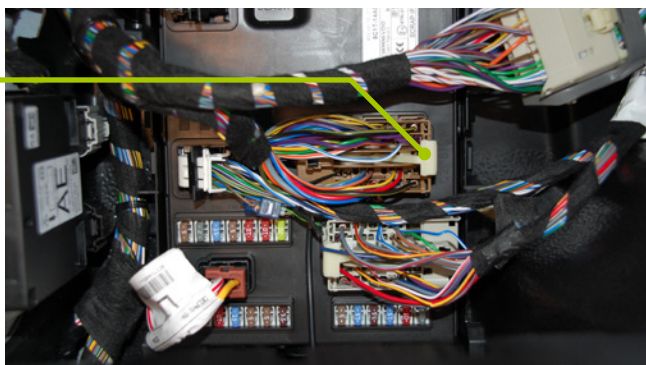


Schritt 5: Anschluss für Hupenansteuerung, Zündung und Spannungsversorgung herstellen (Stecker C5)

Stecker C5 **kopfüber** nummeriert:

Pin	Kabelfarbe Ford		Kabelfarbe WiPro
9	blau/weiß	→	rosa
5	grau/orange	→	gelb
	rot	→	rot

Bei Pin 9 unbedingt das einzelne blau/weiße Kabel verwenden.

Für alle Verbindungen roten Abzweigverbinder verwenden.

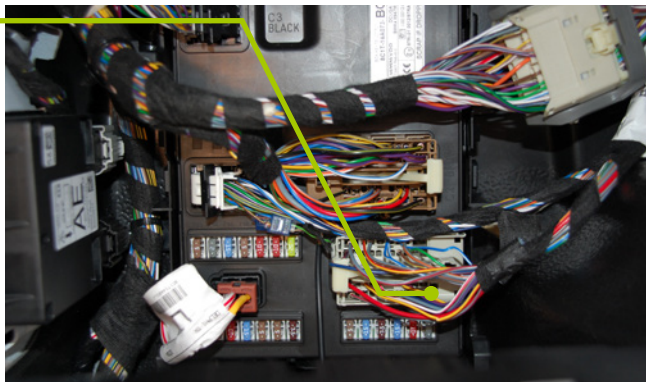

Abgesichert ist die WiPro über Sicherung F73 (15A) – bitte in die Bedienungsanleitung (Kundenexemplar) eintragen. Bei erster Spannungsversorgung piept der Summer der WiPro. Zusätzlich kann die Sirene ertönen und/oder der Warnblinker aktiviert werden. Letzteres über Drücken des Warnblinkerschalters wieder deaktivieren.

Schritt 6: Status-LED einbauen

Ein 8 mm großes Loch bohren und die LED einstecken. Kabel der LED mit dem Gegenstück der WiPro verbinden.



Schritt 7: Funktionstest durchführen

Durch zweimaliges Drücken der „verriegeln“-Taste (Deadlock) des Fahrzeugschlüssels das System schärfen. Ist eine Fahrerhaustür geöffnet, verriegelt das Fahrzeug nicht (und hupt, fahrzeugeigene Funktion) und die Anlage wird nicht aktiviert.

Die Zentrale quittiert das Aktivieren durch einen Piepton, Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger und Blinken der Status-LED.

Durch Drücken der „entriegeln“-Taste des Fahrzeugschlüssels wird das System entschärft bzw. der Alarm unterbrochen.

Die Zentrale quittiert die Deaktivierung durch zwei Pieptöne und Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger. Die Status-LED hört auf zu blinken.

Alarm auslösen

Bei aktivierter Anlage eine Fahrerhaustür oder eine mit Magnetkontakt gesicherte Tür öffnen.

Alarmdauer

Der Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.

Alarmanzeige

Die Fahrzeugblinker blinken, die Fahrzeughupe ertönt und der interne Pieper gibt einen Sirenen-ton ab. Durch Drücken der „entriegeln“-Taste des Fahrzeugschlüssels wird das System entschärft bzw. der Alarm unterbrochen.

Signale beim Scharfschalten



Ertönt beim Verriegeln eine Reihe kurzer Pieptöne, ist einer der angelernten Magnetkontakte geöffnet. Die Anlage schaltet jedoch trotzdem scharf.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

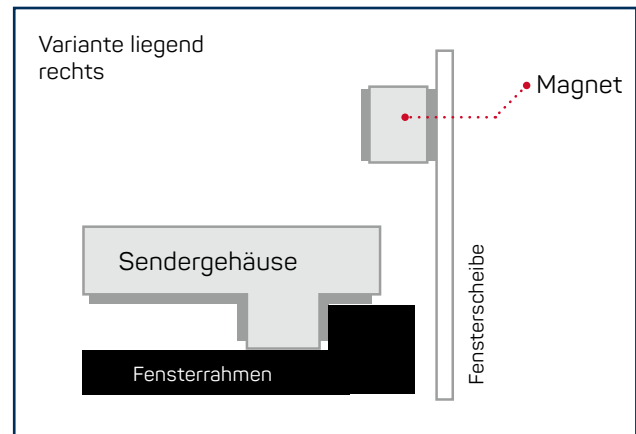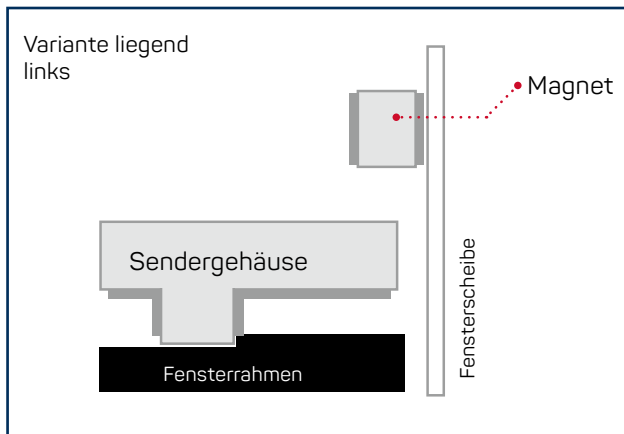



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

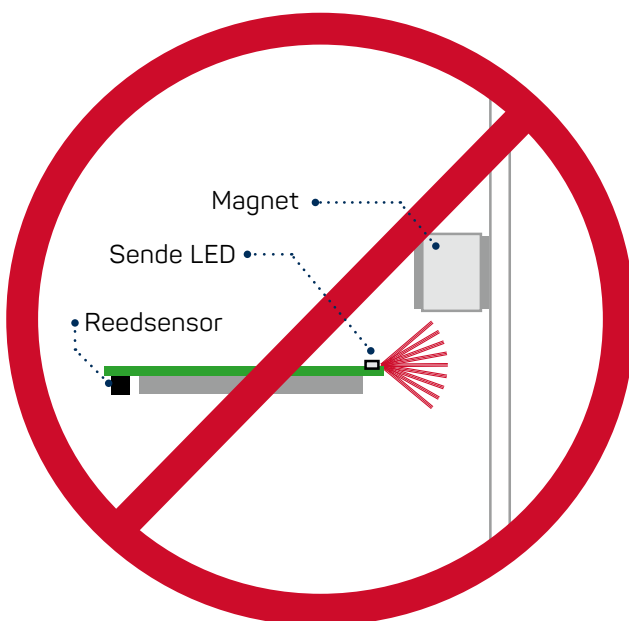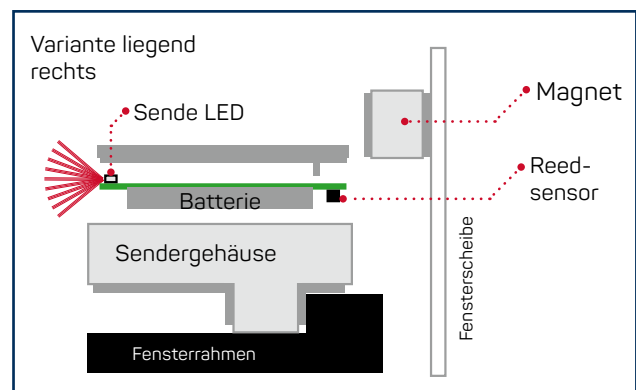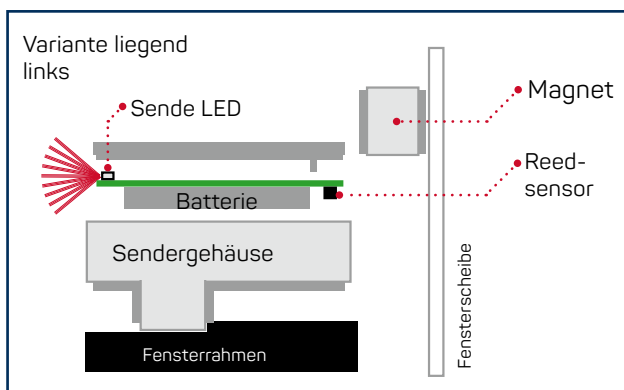

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

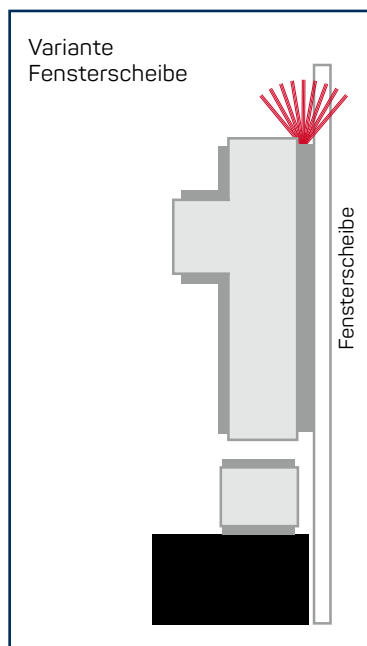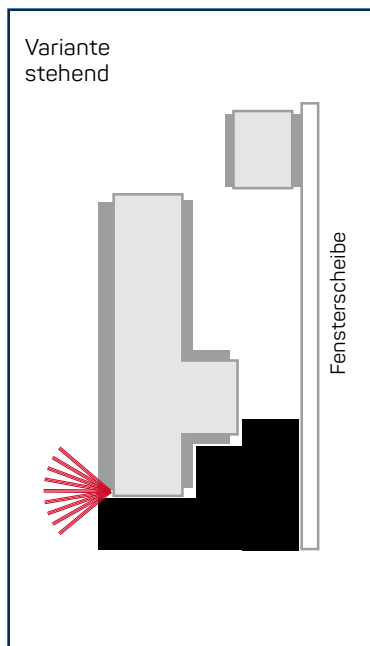

Sollte z. B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.

Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptoren (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.



Befestigungsmöglichkeiten



Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.

Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z. B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.

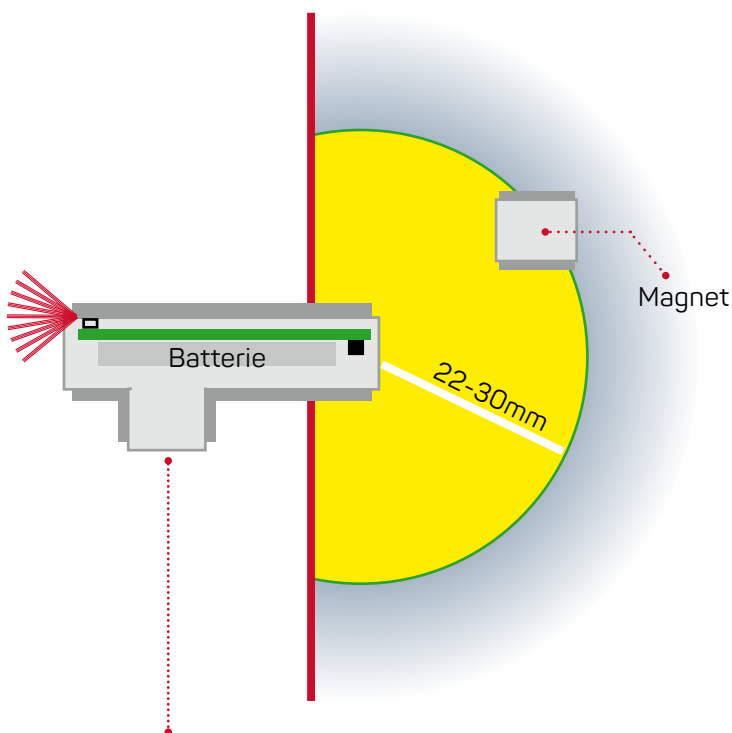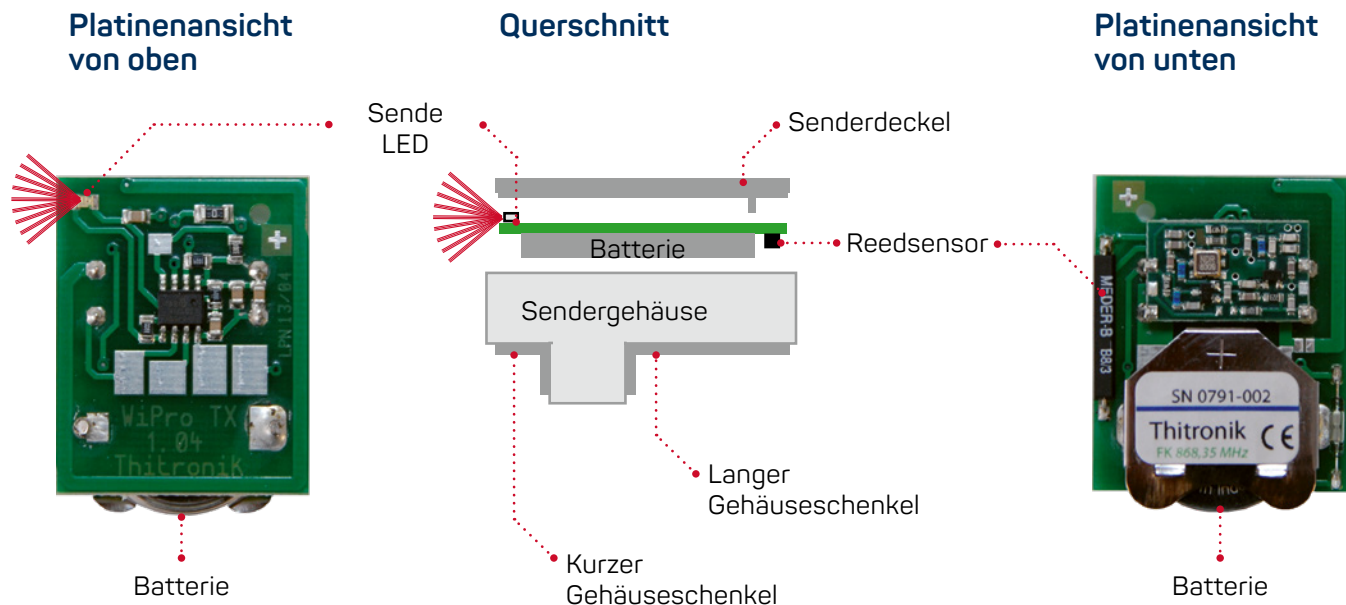

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/ kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sende-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.