

Stand 12/20

Einbauhandbuch WiPro III

Ford Transit + Transit Custom

7. Generation, 2016+

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.



Wir empfehlen die Kontrolle der Fahrzeuggegebenheiten:

Funktioniert die Hupe? Hat das Fahrzeug elektronische (z. B. Warnlampen, Fehler-speicher) oder elektrische (z. B. Beleuchtung) Fehler? Dies sollte vorher festgehalten werden.

Hilfsmittel/Werkzeuge:

- Ford Set (WiPro ab SN0823-013), eventuell weiteres Funk-Zubehör oder Sirenen
- Kombizange/Wasserpumpenzangen
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2, Torx 25
- Akkuschrauber mit 8 mm Bohrer für Status-LED

CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp Ford Transit 7. Generation 2016+ einstellen:

Auswertung der originalen Fernbedienung nur bei Fahrzeugen ohne Dead-lock möglich!

1. Entfernen Sie, falls vorhanden, die Spannungsversorgung und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Stellen Sie den DIP-Switch wie folgt ein:





3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.
4. Folgende Kabelfarben sind bestückt, werden aber bei diesem Transit Modell **nicht** verwendet: blau und blau/schwarz.

Schritt 1: Entfernen der Armaturenbrettverkleidung

Entfernen Sie die Verkleidung. Die Verkleidung ist geclipst, lässt sich in Richtung Fahrersitz abziehen. Darunter befindet sich ein Gerüst, hier alle Schrauben entfernen. Unter dem Becherhalter befindet sich auch eine Schraube. Dann das Gerüst ebenfalls in Richtung Fahrersitz abnehmen.



Schritt 2: Masseverbindung herstellen

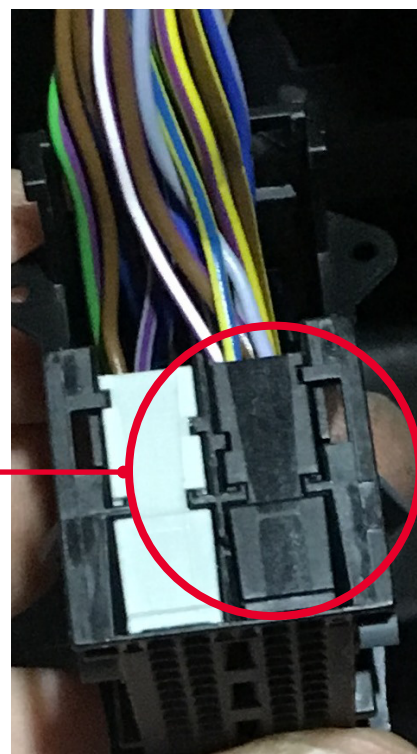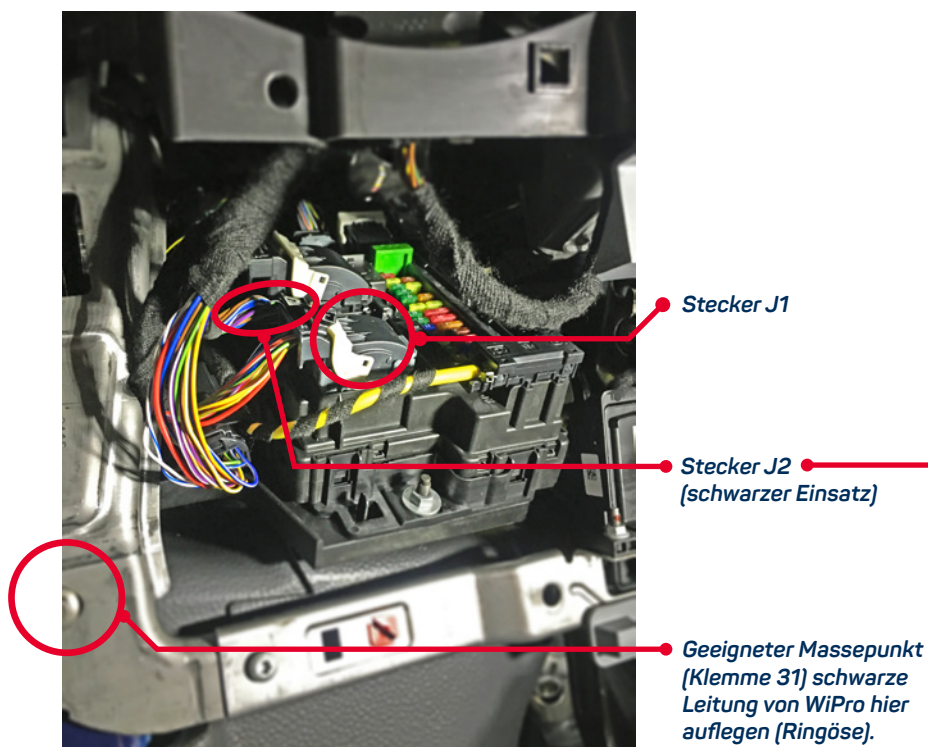

Schritt 3: Anschluss der Leitungen an den Bodycomputer

Belegung Ford	Kabelfarbe Ford		Kabelfarbe WiPro	Funktion
Stecker J1 Pin 2	gelb/braun	→	gelb	Zündung
Stecker J1 Pin 11	rot oder violett/rot	→	rot	+ 12 V (Sicherung 18)
Stecker J2 (schwarzer Einsatz) Pin 18	blau/weiß	→	rosa	Hupe
Stecker J2 (schwarzer Einsatz) Pin 19	braun/gelb	→	rot/rosa	Warnblinker

Schritt 4: Anschluss der CAN-Leitungen

Der CAN-Bus kann an dieser Stelle abgegriffen werden:

Kabelfarbe Ford		Kabelfarbe WiPro
violett/orange	→	violett/orange
weiss/orange oder grau/orange	→	weiß/orange



Schritt 5: Status-LED verbauen

Eventuell wird vom Kunden eine andere Position gewünscht – bitte vorher abklären.

Ein 8 mm großes Loch bohren, LED einstecken und das rot/schwarze Kabel der LED mit weißem Steckverbinder mit dem Gegenstück des WiPro-Kabelsatzes wieder verbinden.



Schritt 6: Funk-Zubehör anlernen

Sämtliches Funk-Zubehör (auch die Komponenten aus dem Lieferumfang der Zentrale) muss einmalig an WiPro III angelern werden. Das Zubehör muss den Zusatz „868“ tragen – dies ist die Frequenz in MHz.

1. Taster rechts neben dem Anschlussstecker drücken und gedrückt halten (ca. 10 sek.), bis die Anlage piept. Die Status-LED leuchtet dauerhaft.
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Funk-Magnetkontakt 868, Funk-Handsender 868, Funk-Kabelschleife 868 bzw. den Funk-Gaswarner 868 mehrfach (2-3mal) aus: Hierfür Magnete von der Sendeeinheit mehr als 30 mm entfernen, Handsendertasten drücken, Gaswarner einschalten und Kabelschleife aus Halterung entfernen. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.
3. Zum Beenden des Anlernmodus die Anlage kurz spannungsfrei machen oder Taster an der WiPro kurz drücken.

Schritt 7: Funktionstest für Fahrzeuge mit Deadlock

1. Fahrzeugtüren schliessen, dann Taste „verriegeln“ auf der originalen Fahrzeug-Fernbedienung drücken, dann das System über Tastendruck auf angelerntem Thitronik Funk-Handsender 868 schärfen.
Die Zentrale quittiert das Aktivieren durch einen Piepton und einmaliges Aufleuchten der Blinker. Die Status LED blinkt.
2. Alarm auslösen durch mechanisches Öffnen der Fahrertür: Von Außen mit dem mechanischen Schlüssel aufschließen und Tür öffnen.
3. Der akustische Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.
4. Tastendruck auf dem Thitronik Funk-Handsender entschärft das System bzw. unterbricht den Alarm.
5. Der Alarmspeicher von WiPro III gibt nach dem Unterbrechen des Alarms eine Blinkfolge über die Status-LED aus (*siehe Kurzanleitung oder Kapitel 2 der Bedienungsanleitung*).

Funktionstest für Fahrzeuge ohne Deadlock

1. Fahrzeugtüren schließen, dann Taste „verriegeln“ auf der originalen Fahrzeug-Fernbedienung drücken. WiPro III ist automatisch geschärft, es ertönt ein Piepton. Die Status-LED blinkt.
2. Alarm auslösen durch mechanisches Öffnen der Fahrertür – von Innen mit dem Türgriff oder von Aussen mit dem mechanischen Schlüssel aufschließen und Tür öffnen.
3. Der akustische Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.
4. Tastendruck auf Thitronik Funk-Handsender entschärft das System bzw. unterbricht den Alarm.
5. Der Alarmspeicher von WiPro III gibt nach dem Unterbrechen des Alarms eine Blinkfolge über die Status-LED aus (*siehe Kurzanleitung oder Kapitel 2 der Bedienungsanleitung*).

Schritt 8: Montage des Funk-Zubehörs



Funk-Magnetkontakte unter Berücksichtigung der angehängten Montagehinweise anbringen. Funk-Gaswarner und Funk-Kabelschleife nach den entsprechenden Anleitungen anbringen.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

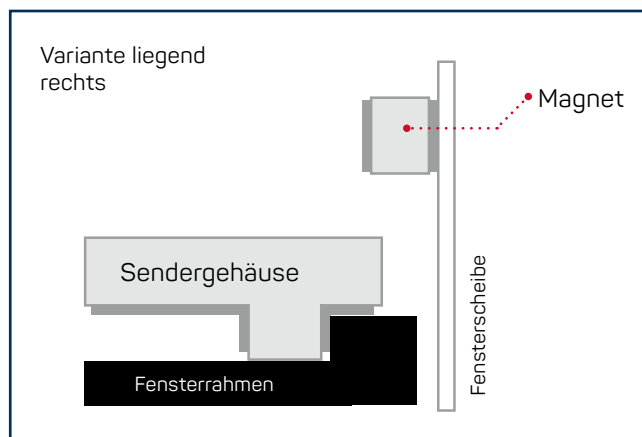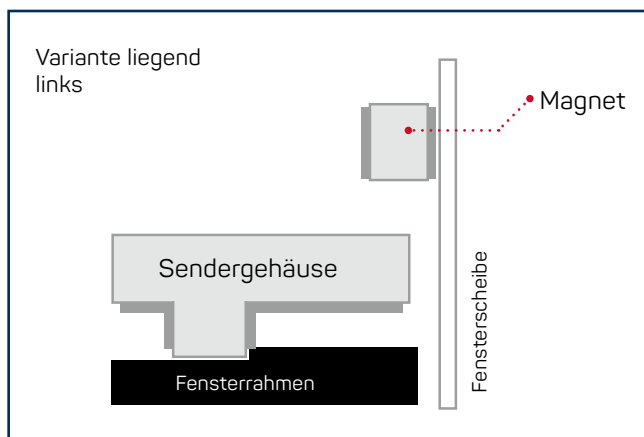



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

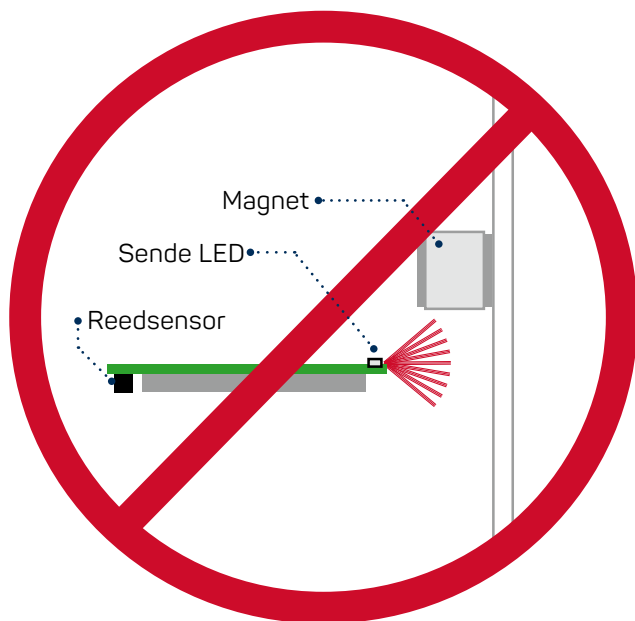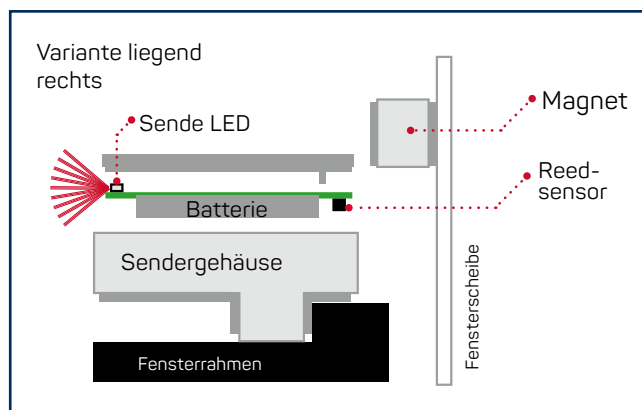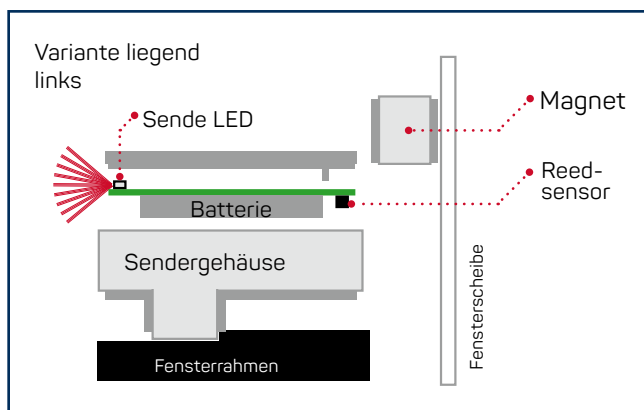

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

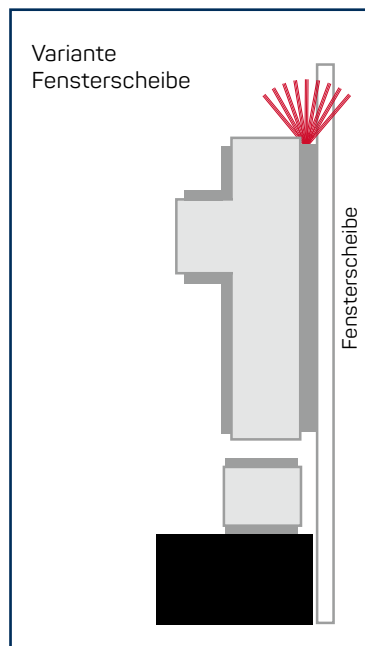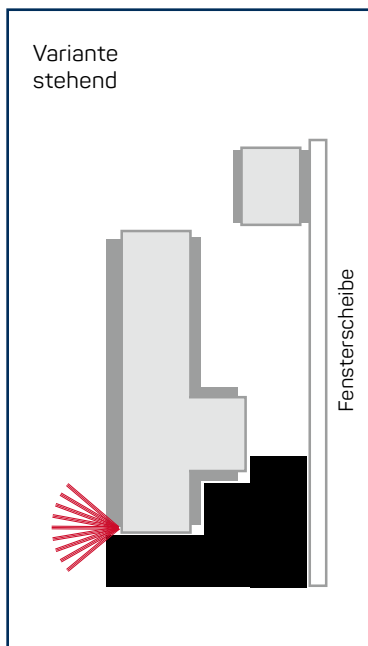

Sollte z.B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptoren (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten

Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.


Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z.B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.


Platinenansicht
von oben



Querschnitt

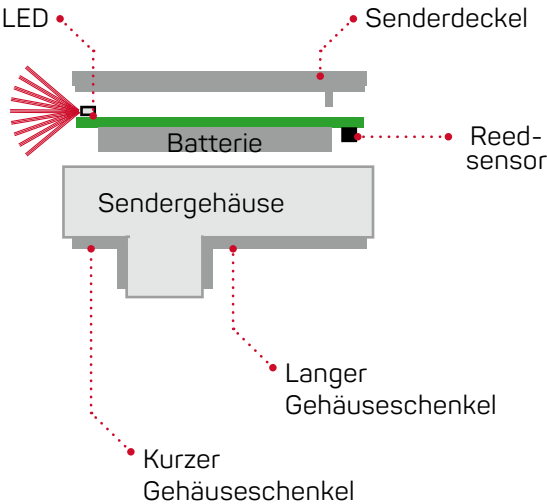

Platinenansicht
von unten

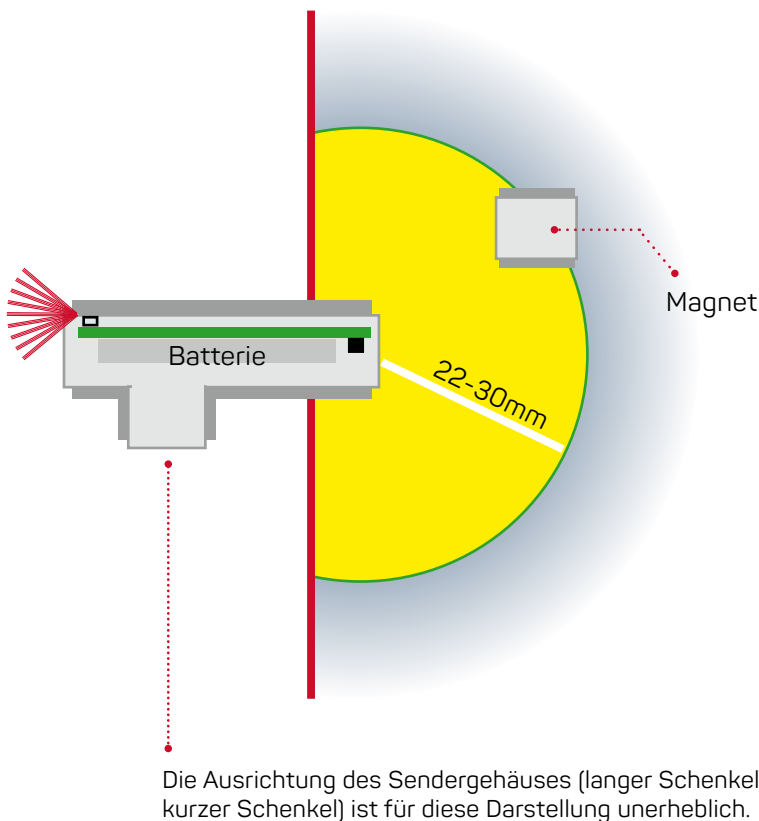

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sende-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.