

Stand 12/20

Einbauhandbuch WiPro III Iveco Daily Euro 4 (2006–2011)

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.

Wir empfehlen die Kontrolle der Fahrzeuggegebenheiten:

1. Ist eine Funk-Fernbedienung für das Fahrzeug vorhanden und funktioniert diese?
Eventuell muss nur eine Knopfzelle eingelegt werden, um das Fahrzeug „zum Blinken“ zu bringen.
Dann kann hiermit die WiPro aktiviert/deaktiviert werden.
2. Hat der Wagen eine Zentralverriegelung und funktioniert diese?
3. Hat der Wagen Original-Türen, sollte deren Öffnung bei Zündung im Tacho angezeigt werden.
Bei vollintegrierten Wohnmobilen sind die Türen/Klappen z. T. auch auf dem CAN-Bus erfasst. Dann muss dort kein Funk-Magnetkontakt verwendet werden.
4. Funktioniert die Hupe? Hat das Fahrzeug elektronische (z. B. Warnlampen, Fehlerspeicher) oder elektrische (z. B. Beleuchtung) Fehler?

Hilfsmittel/Werkzeuge/Material:

- Iveco Montagekit
- Kombizange
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Akkuschrauber mit 8 mm Bohrer für Status-LED
- Torx 25

Anlernen von Funkmagnetkontakten bzw. anderer Sender

(Vor dem Einbau!)

1. Taster rechts neben dem Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Die Status-LED leuchtet dauerhaft.
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Kontakt bzw. Gaswarner oder Kabelschleife mehrfach (2 – 3 Mal) aus. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.


CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp Iveco einstellen:

1. Entfernen Sie die Spannungsversorgung.
2. Stellen Sie an dem 8-fach Codierschalter auf der Platine Schalter 4 und 6 auf Position „on“.




3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.

Schritt 1: Entfernen der Lenksäulen-/Armaturenbrettverkleidung

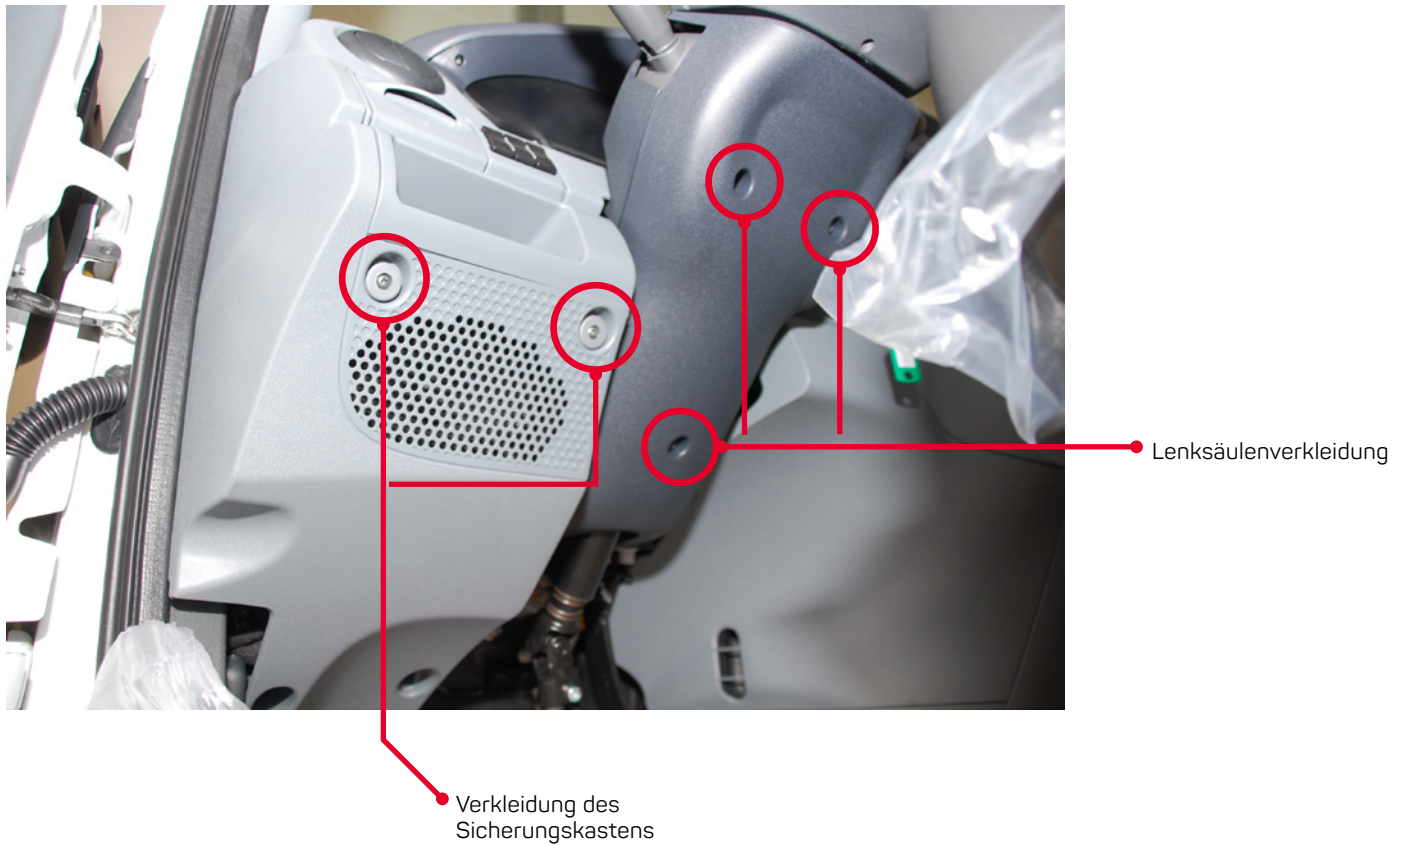


Schritt 2: Entfernen des Bordcomputers

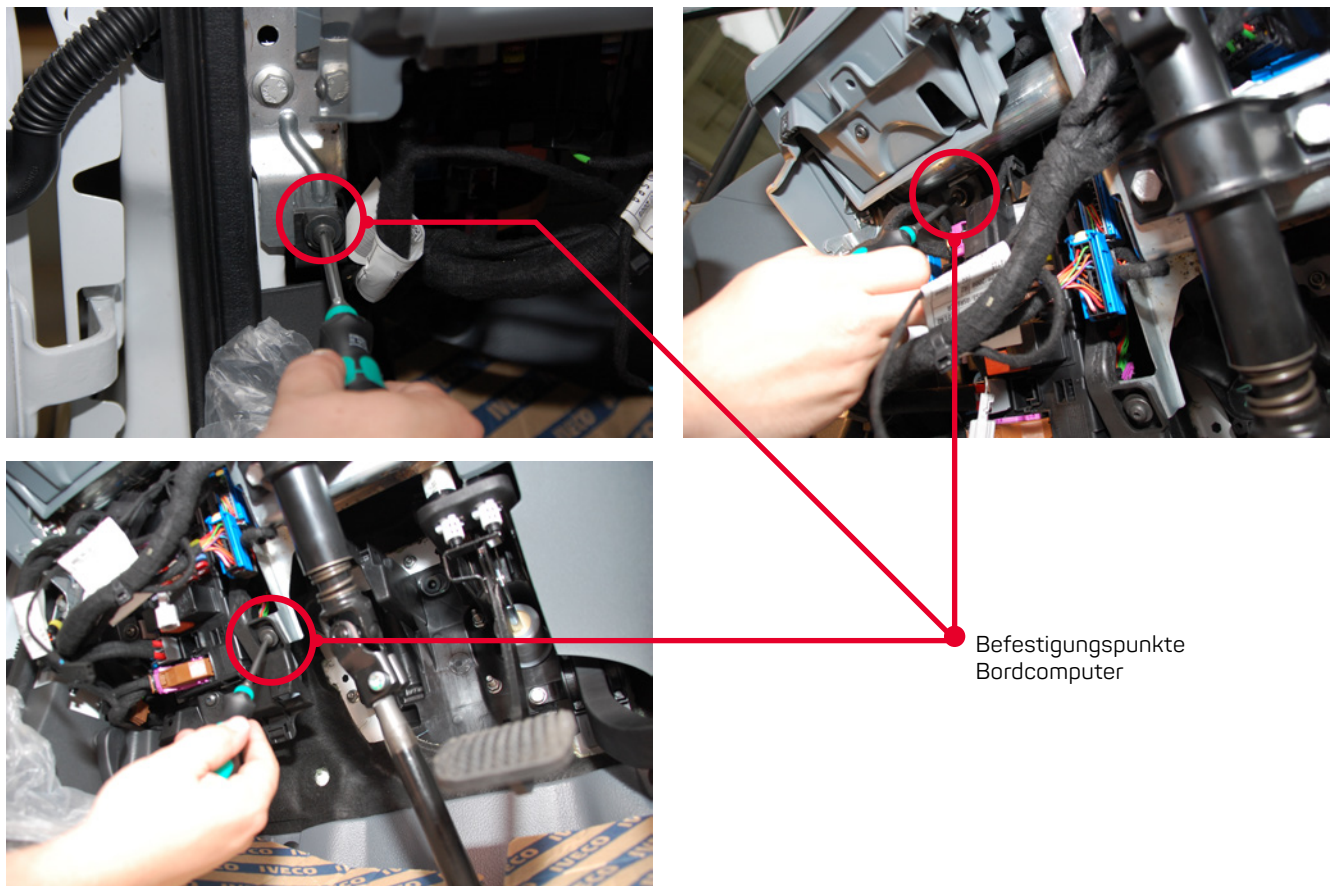

Schritt 3: CAN-Bus-Anschluss und Blinkeransteuerung herstellen



Bordcomputer leicht herausdrehen, um die rückwärtigen Stecker zugänglich zu machen.

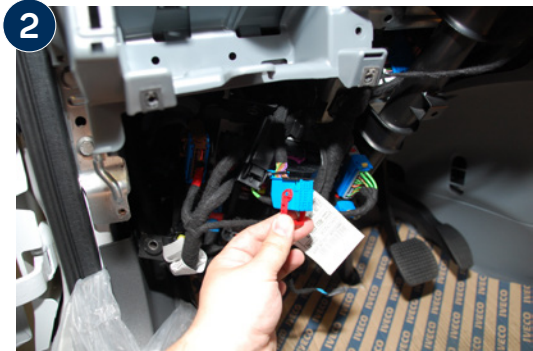

Blauen Stecker entfernen und zur Vorderseite bringen, schwarze Abdeckung abnehmen.



Steckereinsätze entfernen, um an die Leitungen zu gelangen. Verbindungen entsprechend untenstehender Tabelle mit blauen, gelgefüllten Abzweigverbindern herstellen.



Grünen Stecker auf der Rückseite des Bordcomputers entfernen und gelbes Kabel der WiPro mit Kabel zu Pin 6 verbinden (blauer, gelgefüllter Verbinder).

	Pin-Belegung und Kabelfarbe Iveco		Kabelfarbe WiPro	Funktion
Weißer Einsatz	Pin 29 oder 34, hellblau	→	rosa/rot	Warnblinker
Grüner Elnsatz	Pin 5, violett	→	violett/orange	CAN low
Grüner Elnsatz	Pin 6, violett	→	weiß/orange	CAN high
oder CAN von anderem Einsatz				
Schwarzer Einsatz	Pin 25, violett	→	violett/orange	CAN low
Schwarzer Einsatz	Pin 24, violett	→	weiß/orange	CAN high

Achtung: CAN low und high müssen vom selben Steckereinsatz abgegriffen werden!

Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Unbedingt die schwarze Abdeckung des blauen Steckers wieder anbringen.

Schritt 4: Masseanschluss herstellen



Massepunkt, M8 Gewinde

Schritt 5:

Anschluss der Versorgungsspannung

Pin 46 ist über Sicherung 39 mit 10A abgesichert. Crimpkontakt in Pin 46 einstecken oder, falls belegt, die Verbindung mit einem Abzweigverbinder herstellen.




Schritt 6: Hupenansteuerung herstellen

Modelljahre bis 2010: Gelbes Kabel am Stecker zum Blinker-/Hupenhebel mit rosafarbenem Kabel der WiPro verbinden.


Modelljahre ab 2010: Der Kabelcode der Hupenleitung lautet 1116, Kabelfarbe (hell) blau.

In beiden Fällen blauen, gelgefüllten Verbinder verwenden.

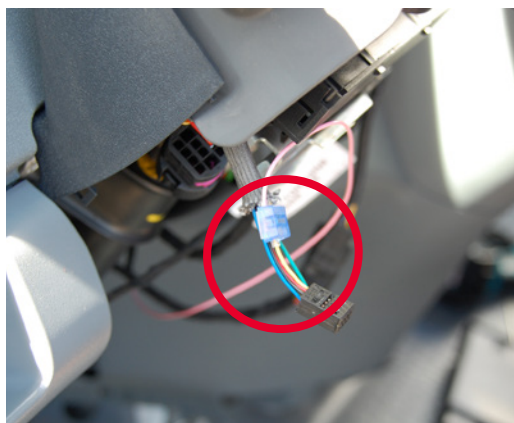

Schritt 7: Montage der Status-LED


Ein 8mm großes Loch für LED bohren, LED einstecken und mit WiPro Kabelbaum verbinden.

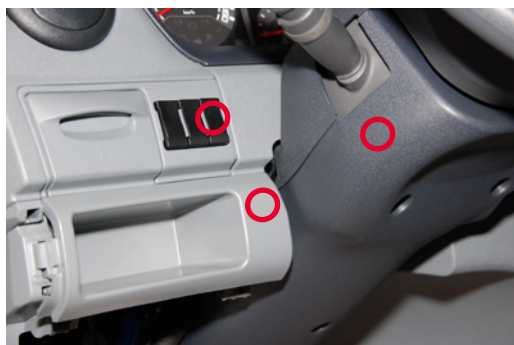

Mögliche Montageorte

Schritt 8: Hupenansteuerung herstellen

Die Anlage mit Montageadapter und Klebepads in der Lenksäule befestigen, den Kabelbaum wie abgebildet nach unten führen. WiPro III direkt ankleben.

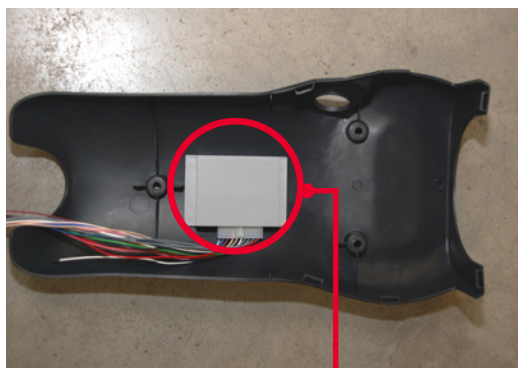

Montageort der WiPro III

Schritt 9 : Funktionstest durchführen

Fahrzeugtüren schließen und durch Drücken der „verriegeln“-Taste das System schärfen.

Nach der Installation kann es erforderlich sein, mehrmals zu verriegeln und zu entriegeln, bis die Anlage reagiert, da die CAN-Bus-Daten erst synchronisiert werden müssen.

Die Zentrale quittiert das Aktivieren durch einen Piepton und Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger. Die Status-LED blinkt.

Ist eine Fahrerhaustür geöffnet, verriegelt das Fahrzeug nicht (fahrzeugeigene Funktion) und die Anlage wird nicht aktiviert.

Alarmdauer

Der akustische Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.

Durch Drücken der „entriegeln“-Taste wird das System entschärft bzw. der Alarm unterbrochen.

Signale beim Scharfschalten

Ertönt beim Verriegeln eine Reihe kurzer Pieptöne, ist einer der angelernten Magnetkontakte geöffnet. Die Anlage schaltet trotzdem scharf.

Mögliche Fehler

Fehler:

Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Funkschlüssels, aber gibt beim Anlegen der Spannungsversorgung einen Piepton ab.

Lösung:

- CAN Verbindung prüfen
- Kurzes Drücken des Tasters auf der Platine aktiviert den Diagnosemodus
- Wird der Funkschlüssel bedient oder erzeugt ein anderer Vorgang Datenverkehr auf dem CAN-Bus, wird dies durch Flackern der grünen LED (linke LED) angezeigt
- Wird kein Datenverkehr angezeigt, ist der Bus inaktiv oder die Verbindung nicht korrekt ausgeführt

Fehler:

Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Funkschlüssels und gibt beim Anlegen der Spannungsversorgung keinen Piepton ab.

Lösung:

- Spannungsversorgung prüfen
- Richtigen Pin am vorderen Stecker belegt?
- Crimpverbindung korrekt ausgeführt?
- Zündung eingeschaltet? Bei aktiver Zündung ist die Anlage deaktiviert.
- Sicherung F39 vorhanden und intakt?

Fehler:

Obwohl alle Kontakte geschlossen sind, wird beim Scharfschalten ein offener Kontakt signalisiert.

Lösung:



- Abstand zwischen Sender und Magnet prüfen
- Alle Kontakte mehrmals öffnen und schließen, danach erneut scharfschalten
- Offener Kontakt wird noch immer signalisiert: Stecker für Spannungsversorgung ziehen bzw. F39 entfernen (bei geschlossenen Kontakten), danach die Spannungsversorgung wieder herstellen.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

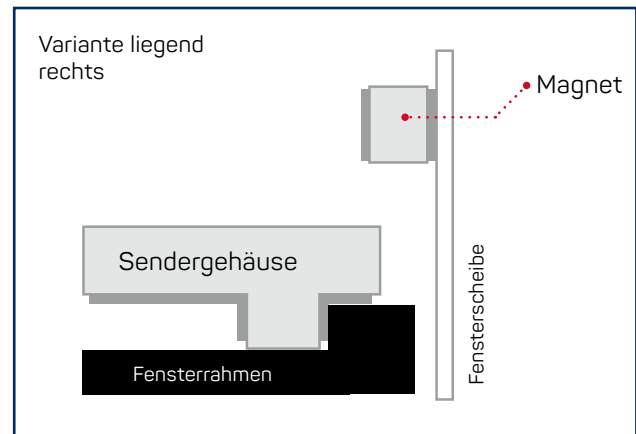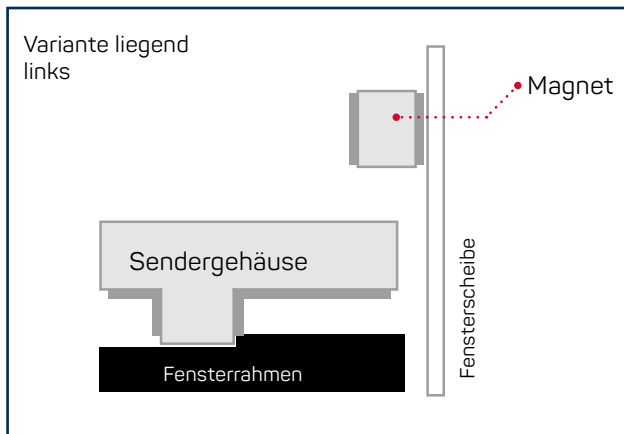



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

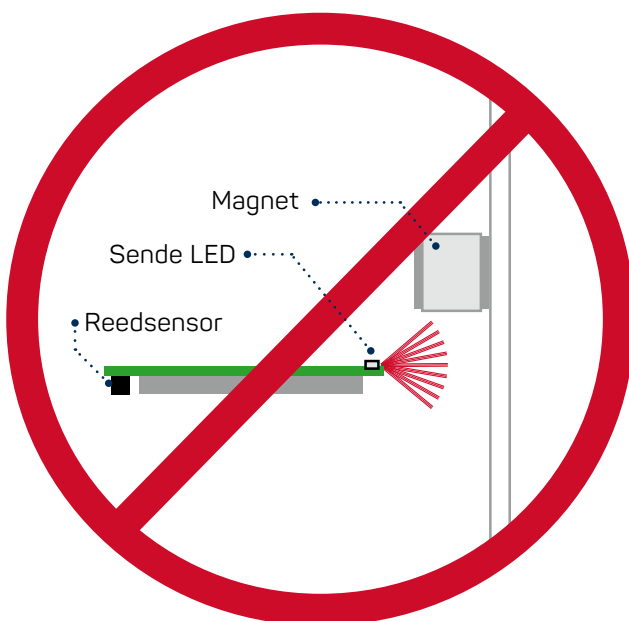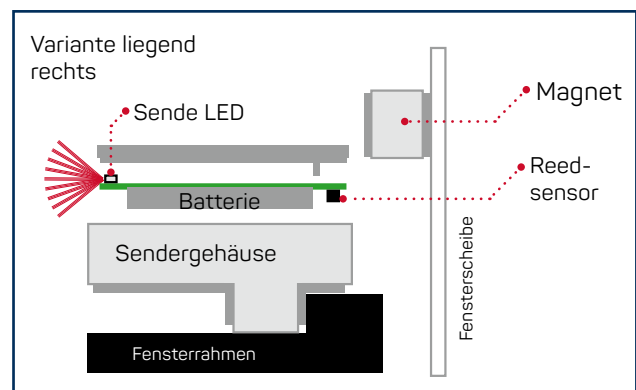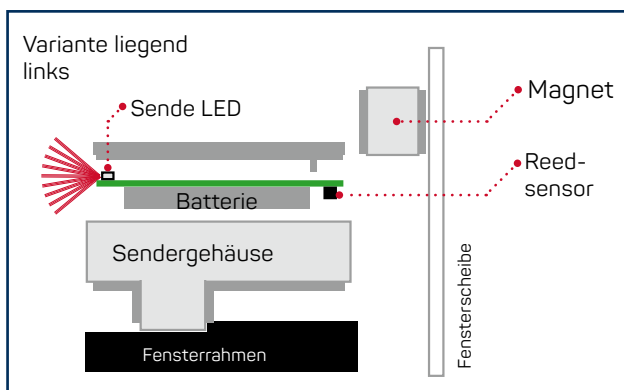

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

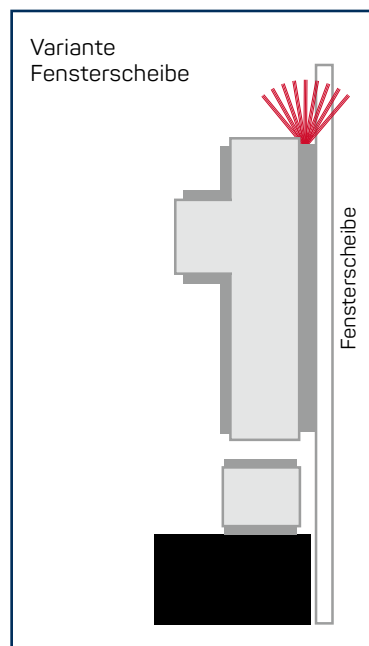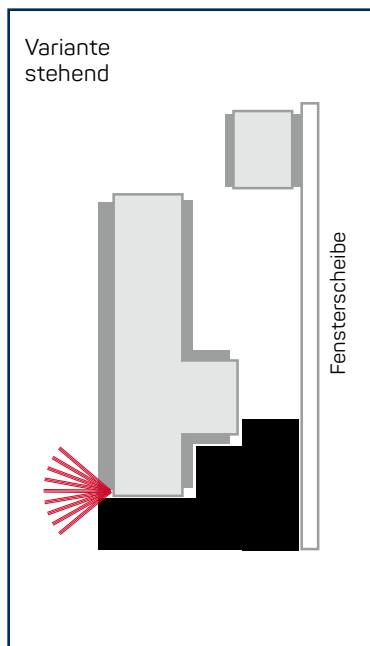

Sollte z.B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptoren (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten

Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.


Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.


Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z.B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.


Platinenansicht
von oben

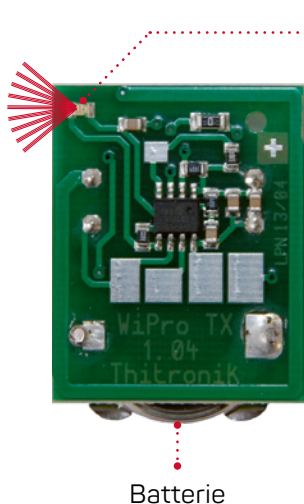

Querschnitt

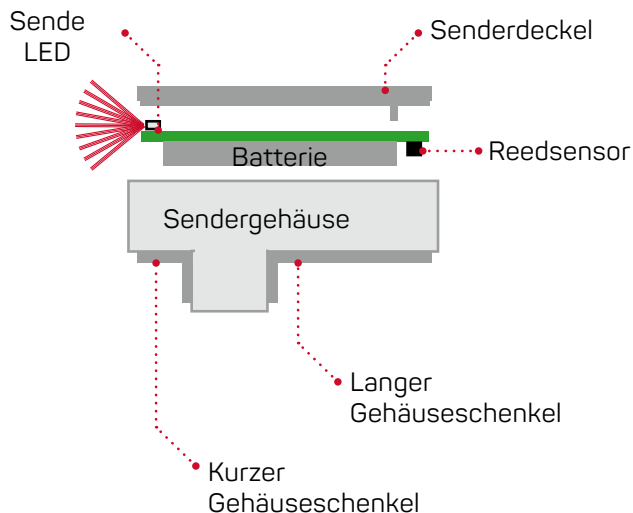

Platinenansicht
von unten

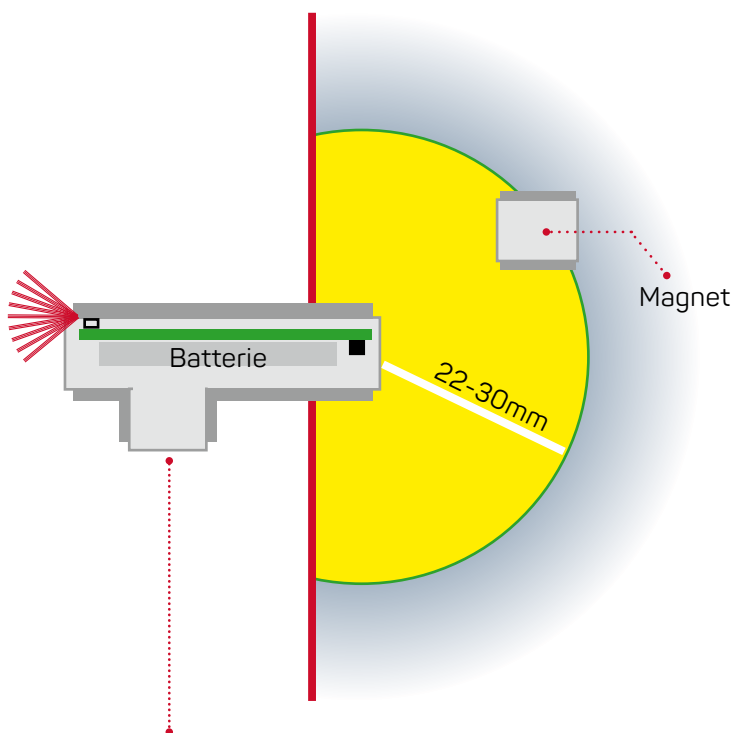

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/
kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sende-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.