

Stand 01/2026

Einbauhandbuch WiPro III + safe.lock Iveco Daily

2011–2024 (Euro 5 und neuer)

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro-Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller bzw. unseren technischen Support.

Wir empfehlen die Kontrolle der Fahrzeuggegebenheiten:

1. Ist eine Funk-Fernbedienung für das Fahrzeug vorhanden und funktioniert diese? Eventuell muss nur eine Knopfzelle eingelegt werden, um das Fahrzeug „zum Blinken“ zu bringen. Dann kann hiermit die WiPro aktiviert/deaktiviert werden.
2. Hat der Wagen eine Zentralverriegelung und funktioniert diese?
3. Hat der Wagen Original-Türen, sollte deren Öffnung bei Zündung im Tacho angezeigt werden.
Bei vollintegrierten Wohnmobilen sind die Türen/Klappen z. T. auch auf dem CAN-Bus erfasst. In dem Fall muss dort kein Funk-Magnetkontakt verwendet werden.
4. Funktioniert die Hupe? Hat das Fahrzeug elektronische (z. B. Warnlampen, Fehlerspeicher) oder elektrische (z. B. Beleuchtung) Fehler?

Anlernen von Funk-Zubehör

(Vor dem Einbau)

1. Den Taster rechts neben dem Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Status-LED leuchtet dauerhaft.
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Kontakt bzw. Gaswarner oder Kabelschleife mehrfach (2–3 Mal) aus. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.

CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp Ducato/Daily einstellen:

(Bei spezifischen Anlagen voreingestellt – Schritt entfällt)

1. Entfernen Sie die Spannungsversorgung.
2. Stellen Sie den DIP-Schalter wie folgt ein:

Ab Modelljahr 2018 empfehlen wir die Verwendung einer Zusatzsirene oder Zusatzhupe.

WiPro III



WiPro III safe.lock



Hinweis:

DIP-Schalter 5 muss nur auf ON gestellt werden, wenn eine Umrüstplatine verwendet wird

WiPro III safe.lock (teil- und vollintegriert)



Bei teil- und vollintegrierten Iveco Daily-Fahrzeugen wird die blaue Leitung der Zentralverriegelung nicht mit angeschlossen.

3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.


Schritt 1: Entfernen der Armaturenbrettverkleidung/Lösen des Bordcomputers



Entfernen Sie die Verkleidungsteile, wie auf dem Foto gezeigt. Die Lenkradabdeckung oben muss für den Hupenanschluss ebenfalls entfernt werden.



Torxschrauben lösen, um den Bordcomputer mit/ ohne Hilfsrahmen bewegen zu können. Eventuell sind die beiden Steckverbindungen an der Rückseite aber auch so zu erreichen und lang genug, um an ihnen die nötigen Anschlüsse vorzunehmen.

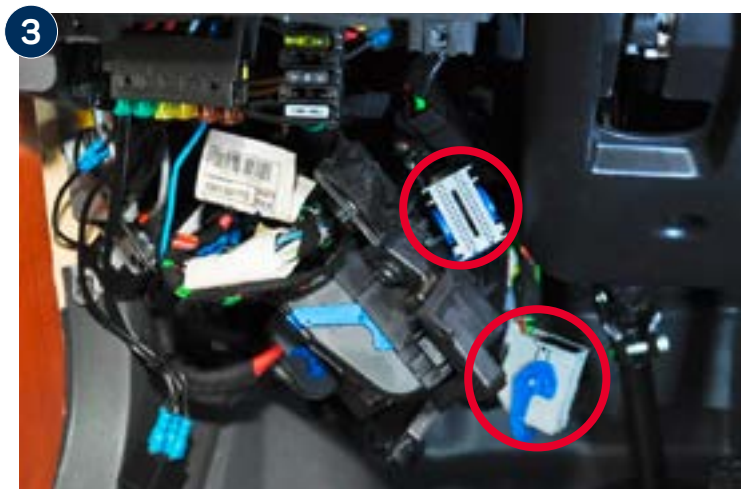

Relevant sind die beiden grauen Stecker mit blauer Verriegelung.

Schritt 2: CAN-Anschluss, Blinkersteuerung, safe.lock-Ansteuerung herstellen
 Größeren grauen Stecker mit blauer Lasche aus der Rückseite des Bordcomputers entfernen.
 Einsatz aus Stecker ausziehen, um an die Leitungen zu gelangen. Verbindungen mit blauen, gelgefüllten Abzweigverbindern herstellen:



größerer grauer Stecker

Beim 2016er Modell eventuell auch Pin 25 CAN high, Pin 10 CAN low. Einsatz wieder zurück stecken, Zugentlastung via Kabelbinder wieder herstellen.


Steckerfarbe	Pin-Belegung Iveco Daily	Kabelfarbe Iveco Daily		Kabelfarbe WiPro	Funktion
●	Pin 1	braun „0000“	→	blau	safe.lock
●	Pin 9	violett „6111“	→	violett-orange	CAN low
●	Pin 24	violett „6110“	→	weiß-orange	CAN high
●	Pin 55	weiß „2507“ ab Bj 2025: weiß-rot	→	rot-rosa	Warnblinker
●	Pin 34 (grüner Stecker)	grün „0968“	→	blau-schwarz	safe.lock

Bei teil- und vollintegrierten Iveco Daily-Fahrzeugen wird die blaue Leitung der Zentralverriegelung nicht mit angeschlossen.

Ab BJ 2019 ändern sich die Kabelfarben der CAN-Bus-Leitungen auf Grau, sowohl für CAN high als auch für CAN low.

Ab BJ 2022 kann es ausstattungsbedingt vorkommen das weiße Kabel verbaut sind. Bitte der Pin-Belegung folgen.

Die blau/schwarze safe.lock-Leitung muss auf der Vorderseite am grünen Stecker aufgelegt werden.

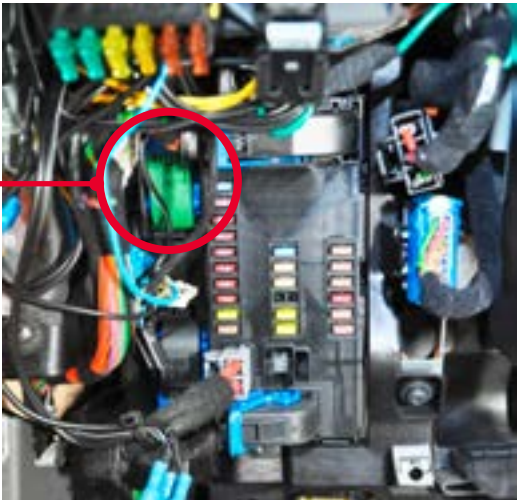

Schritt 3: Versorgungsspannung und Zündungsanschluss herstellen
 Kleineren grauen Stecker mit blauer Lasche aus der Rückseite des Bordcomputers entfernen.
 Einsatz aus Stecker ausziehen, um an die Leitungen zu gelangen. Verbindungen mit blauen, gelgefüllten Abzweigverbindern herstellen. Einsatz wieder zurück stecken, Zugentlastung via Kabelbinder wieder herstellen.



Pin-Belegung Iveco Daily	Kabelfarbe Iveco Daily		Kabelfarbe WiPro	Funktion
Pin 18	rot „7772“	→	rot	+12V (10A Sicherung oben links)
Pin 17	grün „8373“	→	gelb	Zündung (Klemme 15)

Schritt 4: Masseanschluss herstellen

Diesen oder einen anderen geeigneten Massepunkt verwenden (schwarze Leitung WiPro).



Schritt 5: Hupensteuerung herstellen


Bis Modelljahr 2017:

Lenksäulenverkleidungen entfernen, Kabelstrang oben auf Lenksäule für Lenkstockschalter identifizieren.

Kabelfarbe Iveco Daily		Kabelfarbe WiPro
blau (dickeres Kabel)	→	rosa

Ab Modelljahr 2017:

Hupenleitung an Bodycomputer: Stecker E, Pin 8, Beschriftung „1116“

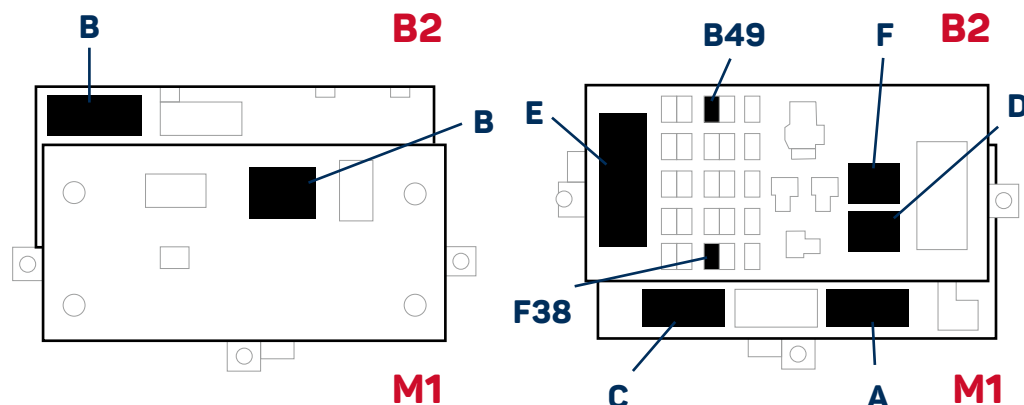

Falls die Hupenleitung nicht eindeutig identifiziert werden kann, empfehlen wir die Verwendung einer Zusatzsirene oder zusätzlichen Hupe.

Modelljahre 2018/19:

Zum Teil ist die Hupensteuerung nicht mit Masse, sondern mit 12V ausgeführt. Dann ein KFZ-Relais zur Invertierung des Hupenausgangs der WiPro verwenden.

Ab Modelljahr 2019:

Die Hupensteuerung ist nicht mehr möglich. Eine Zusatzsirene oder eine zusätzliche Hupe sind dringend zu empfehlen.

Schritt 6: Status-LED verbauen

Geeigneten Ort für Status-LED suchen, ein 8 mm großes Loch bohren und die LED dort einsetzen.

Eventuell wird vom Kunden eine andere Position gewünscht – bitte vorher abklären.

Schritt 7: Montage der Zentrale

Die Zentrale an einem geeigneten Ort mit Hilfe des Klebepads (auf der Rückseite der Zentrale) befestigen.

Schritt 8: Funktionstest durchführen

Fahrzeigtüren schließen und durch Drücken der Taste „Verriegeln“ das System schärfen.

Nach der Installation kann es erforderlich sein, mehrmals zu verriegeln und zu entriegeln, bis die Anlage reagiert, da die CAN-Bus-Daten erst synchronisiert werden müssen.

Die Zentrale quittiert das Aktivieren durch einen Piepton und Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger. Die Status-LED blinkt.

Ist eine Fahrerhaustür geöffnet, verriegelt das Fahrzeug nicht (fahrzeugeigene Funktion) und die Anlage wird nicht aktiviert.

Alarmdauer

Der akustische Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.

Durch Drücken der Taste „Entriegeln“ wird das System entschärft bzw. der Alarm unterbrochen.

Signale beim Scharfschalten

Ertönt beim Verriegeln eine Reihe kurzer Pieptöne, ist einer der angelerten Magnetkontakte geöffnet.

Die Anlage schaltet trotzdem scharf.

Mögliche Fehler

Fehler:

Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Funkschlüssels, aber gibt beim Anlegen der Spannungsversorgung einen Piepton ab.

Lösung:

- CAN-Verbindung prüfen (weiß-orange und violett-orange)
- Kurzes Drücken des Tasters auf der Platine aktiviert den Diagnosemodus
- Wird der Funkschlüssel bedient oder erzeugt ein anderer Vorgang Datenverkehr auf dem CAN-Bus, wird dies durch Flackern der Status-LED angezeigt.
- Wird kein Datenverkehr angezeigt, ist der Bus inaktiv oder die Verbindung nicht korrekt ausgeführt.

Fehler:

Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Funkschlüssels und gibt beim Anlegen der Spannungsversorgung keinen Piepton ab.

Lösung:

- Spannungsversorgung prüfen.
- Richtigen Pin am vorderen Stecker belegt?
- Crimpverbindung korrekt ausgeführt?
- Zündung eingeschaltet? Bei aktiver Zündung ist die Anlage deaktiviert.
- Sicherung oben links (10 A) vorhanden und intakt?

Fehler:

Obwohl alle Kontakte geschlossen sind, wird beim Scharfschalten ein offener Kontakt signalisiert.

Lösung:



- Abstand zwischen Sender und Magnet prüfen
- Alle Kontakte mehrmals öffnen und schließen > erneut scharfschalten
- Offener Kontakt wird noch immer signalisiert > Stecker für Spannungsversorgung ziehen bzw. Sicherung entfernen (bei geschlossenen Kontakten) > Spannungsversorgung wieder herstellen.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

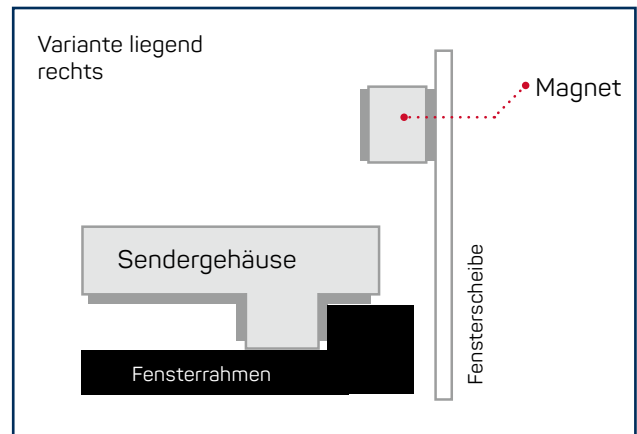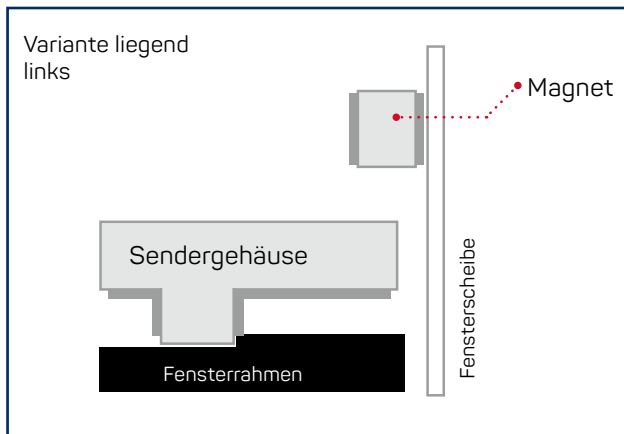



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

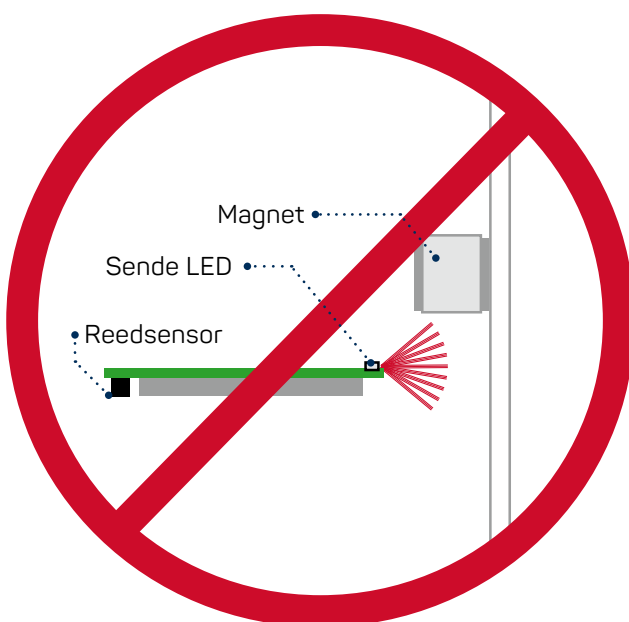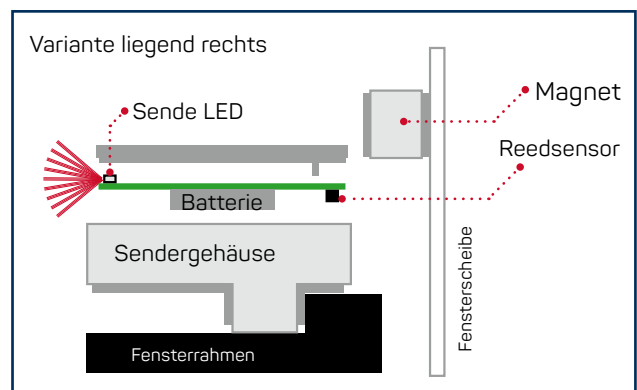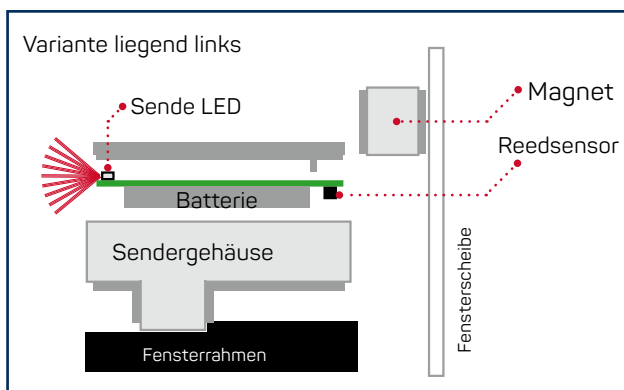

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

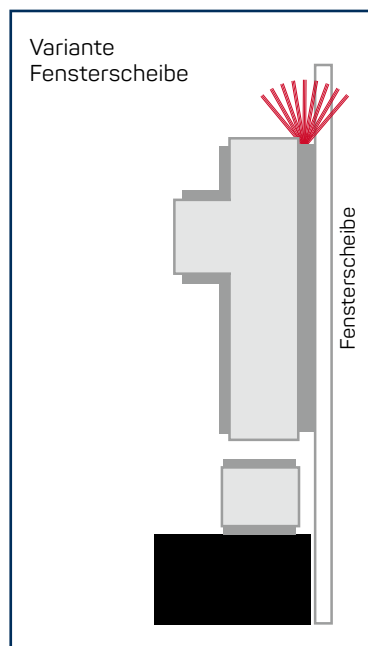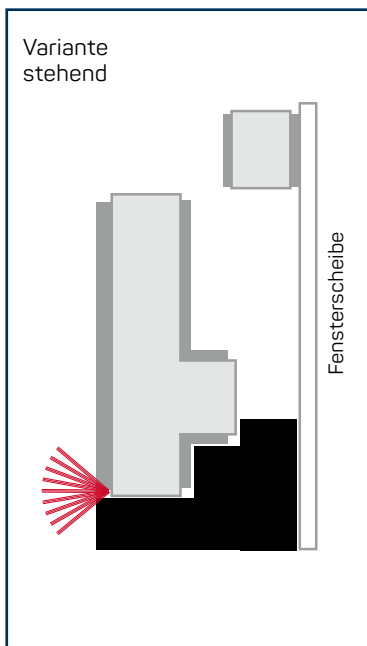

Sollte z.B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptoren (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten



Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.

Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z.B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.

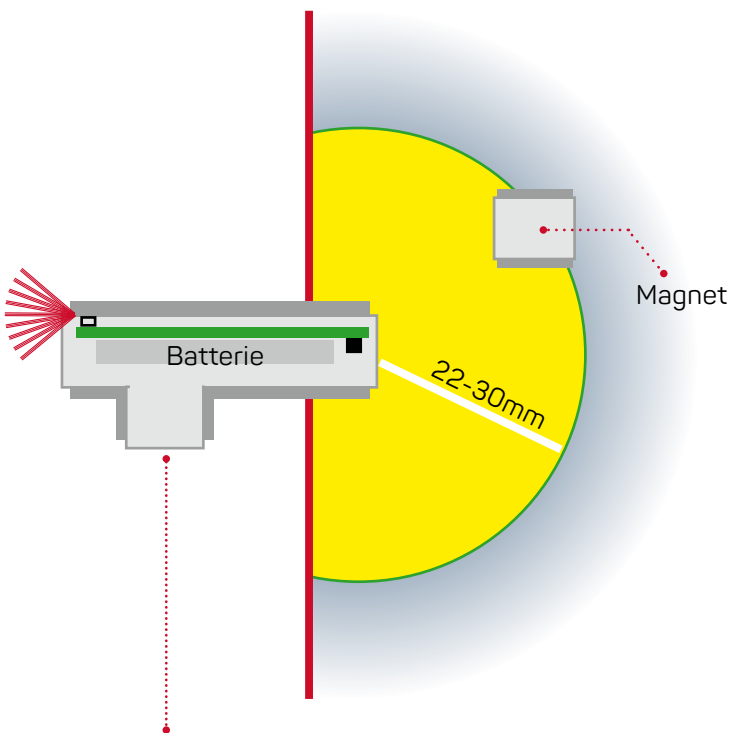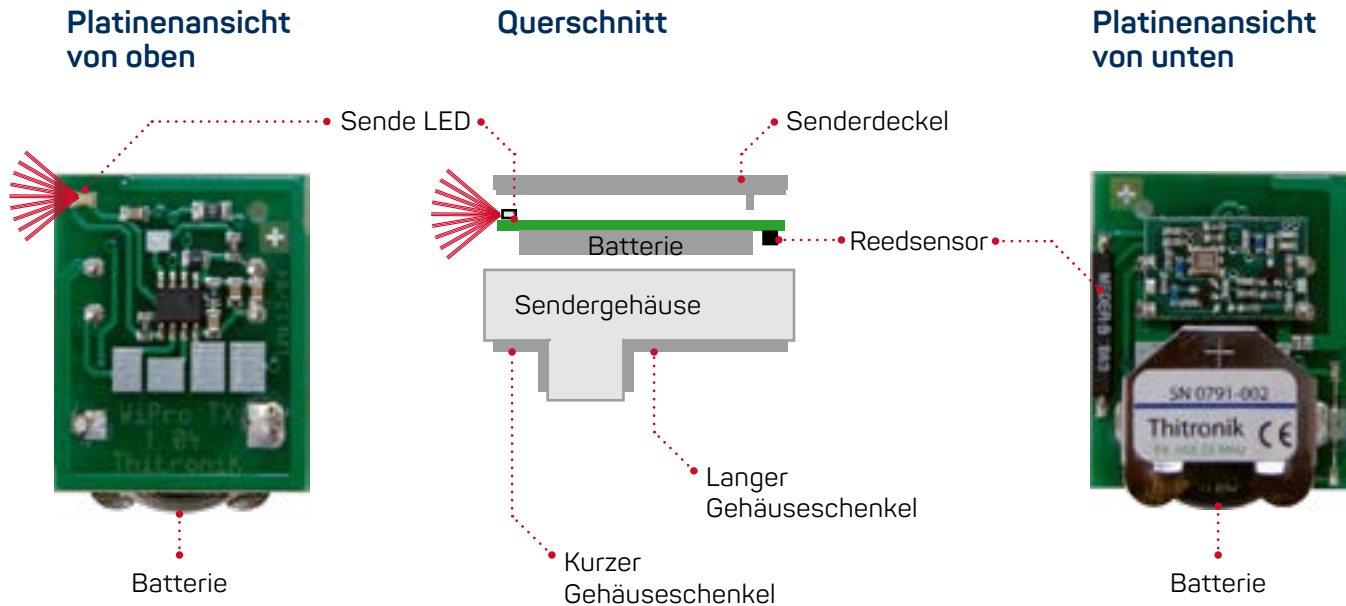

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sende-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.