

Stand 12/20

Einbauhandbuch WiPro III

Renault Master

1998–2010

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.

Hilfsmittel/Werkzeuge/Material:

- 4 × Stoßverbinder rot
- 4 × Abzweigverbinder blau
- 2 × Abzweigverbinder (Silikonfett gefüllt)
- 1 × Schraube M8
- 1 m-Leitung 2 × 0,5²
- Schraubendreher Torx (T20)
- Quetschkabelschuhzange
- Kombizange
- Akkuschauber
- Bohrer 8 mm für Status LED

Anlernen von Funkkomponenten:

(Vor dem Einbau!)

1. Taster rechts neben Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Status LED leuchtet dauerhaft.
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Kontakt bzw. Gaswarner oder Kabelschleife mehrfach (2-3 Mal) aus. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.


WiPro-Schnittstelle auf Fahrzeugtyp Master einstellen:

1. Entfernen Sie die Spannungsversorgung.
2. Stellen Sie an dem 8-fach Codierschalter auf der Platine Schalter 1, 2, 3 und 6 auf Position „on“.



3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.

Einbauort

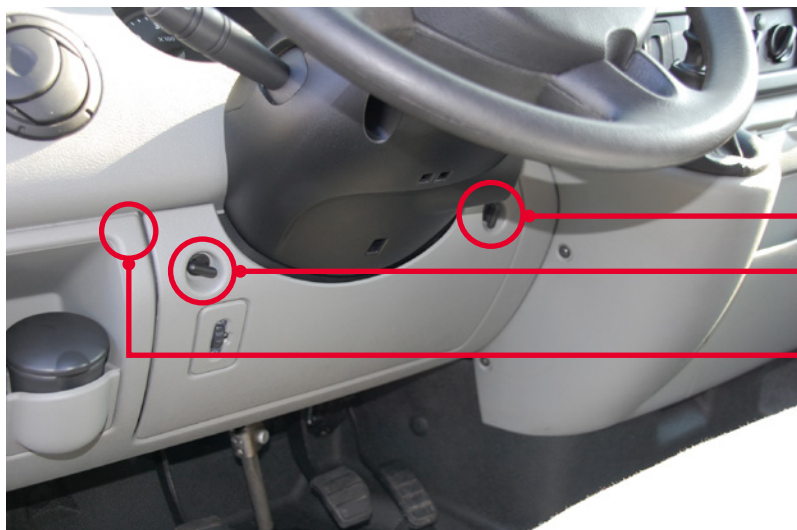


Hier entriegeln und Klappe entfernen

Montageort für Status-LED



Montage der Zentrale am Relaiskasten unter der Lenksäule.

Kabel von beweglichen Teilen freihalten und mit Kabelbinder fixieren.

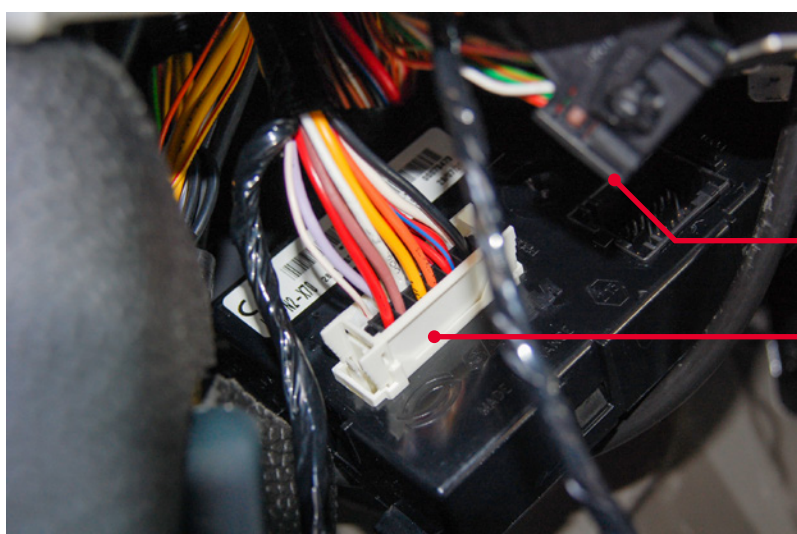


Zentralelektronik freilegen und Stecker P201 und P202 lokalisieren.

P201

P202

Schritt 1: Anschluss der Türkontakte, Zentralverriegelung und Zündung

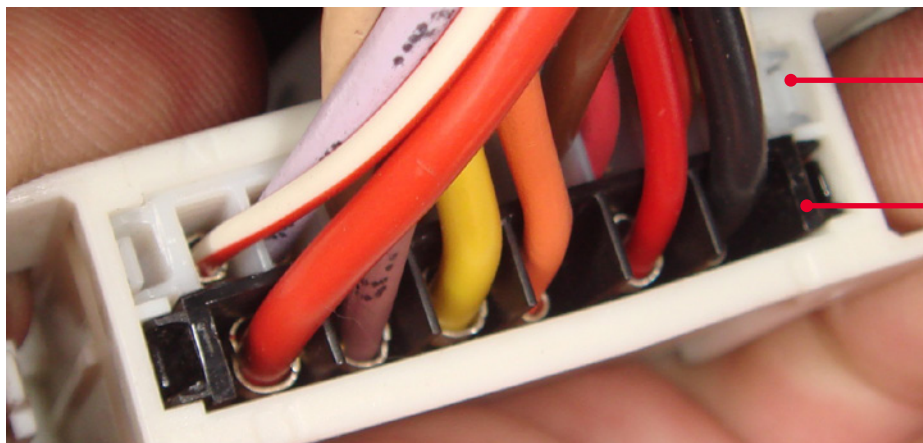

P202

Reihe A
Pin 1–9 (von links)

Reihe B
Pin 1–6 (von links)

Türkontakte:

Beige-farbene Leitung der WiPro an Pin 5 Reihe B (rot/blau Leitung) anschließen. Ist diese nicht vorhanden, wird die Innenbeleuchtung über eine geschaltete Masse angesteuert. In dem Fall die beige-farbene Leitung der WiPro an Pin 1 Reihe A (weiß/orange-farbene Leitung) anschließen.

Zentralverriegelung:

Blau/schwarze Leitung der WiPro (Verriegelungssignal) an Pin 6 Reihe A (braune Leitung) anschließen. Blaue Leitung der WiPro (Entriegelungssignal) an Pin 9 Reihe A (weiße Leitung) anschließen.


Zündung:

Gelbe Leitung der WiPro (Zündungseingang) an Pin 3 Reihe B (gelbe Leitung) anschließen.

Schritt 2: Anschluss der Warnblinker

P202



Rot/rosa-farbene Leitung der WiPro (Warnblinkeransteuerung) an Pin 36 (grüner Einsatz, grüne Leitung) anschließen.

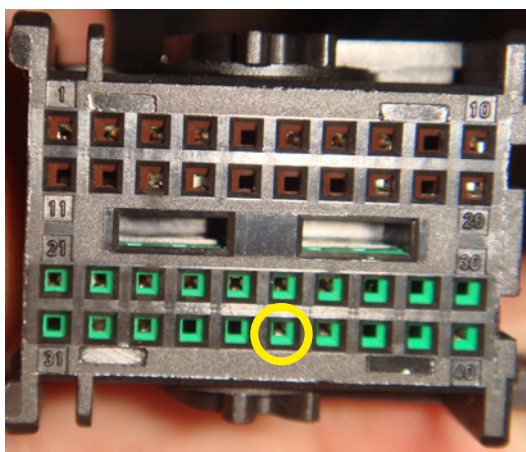

Schritt 3: Anschluss und Montage der Sirene


Da beim Renault Master die Hupe nicht angesteuert werden kann, sollte die Sirene im Motorraum montiert werden. Eine M8 Befestigungsschraube liegt dem Montageset bei. (Montageort siehe Bild unten)

Die Kabel können durch den Motorraumsicherungskasten in die Fahrerkabine geführt werden. (siehe Bild unten)

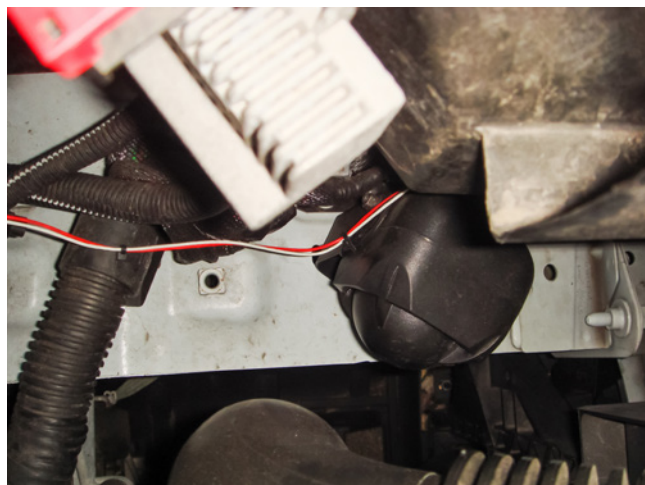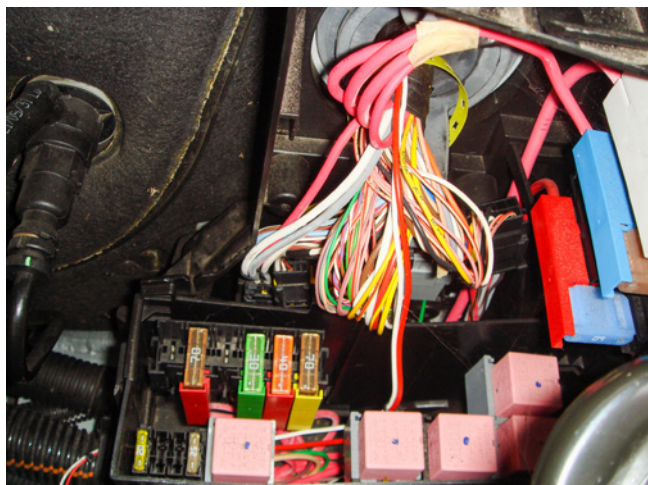

Verbindung WiPro III mit einer Sirene

WiPro III

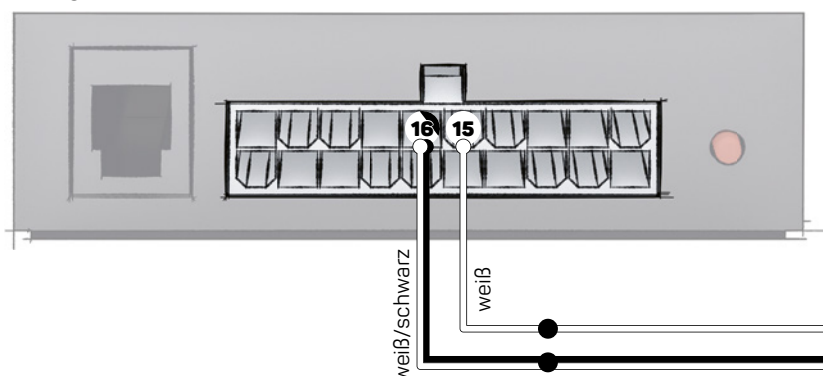


Sirene



Verbindung WiPro III mit einer Backup-Sirene

WiPro III

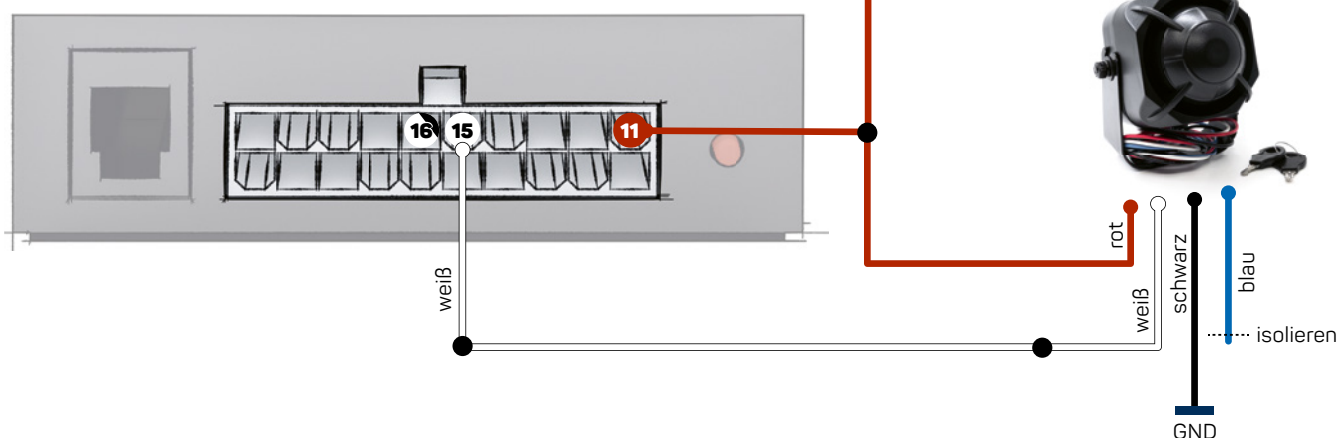

Backup-Sirene




Schritt 4: Anschluss Masse

Ringöse am Massepunkt A-Säule befestigen. Wieder fest anziehen, sonst droht Gefahr von Masseproblemen.



Schritt 5: Anschluss Versorgungsspannung

Rote Leitung der WiPro (Spannungsversorgung) von der Sicherung Innenlicht (15A) abgreifen.

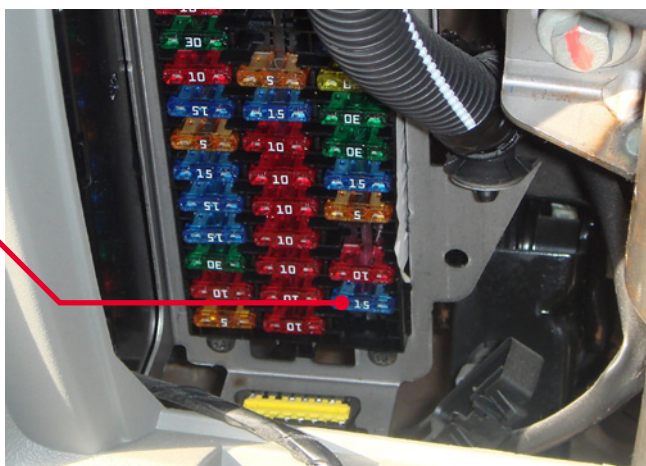

Hinweis: Automatische Türverriegelung bei Fahrtantritt

Verfügt ein Renault Master über eine automatische Türverriegelung bei Fahrtantritt und führt diese Funktion zu einem Alarm bei Verlassen des Fahrzeugs (Anlage wird automatisch mit geschärft), so kann diese Komfortfunktion beibehalten werden, indem man den Verriegelungseingang der WiPro III während der Fahrt durch ein Relais unterbricht.

Dafür in die blau/schwarze Leitung der WiPro (siehe Seite 5) einen Öffner einsetzen, der durch Zündung geschaltet wird:



Kfz-Relais	Anschluss	Kabelfarbe WiPro
85 Spule	Zündung	gelb
86 Spule	Masse	schwarz
30 COM	Verriegelung vom Master	
87a Öffner	Verriegelungseingang	blau/schwarz

87 bitte isolieren!

Schritt 6: Funktionstest durchführen

Taste „Verriegeln“ schärft das System. Die Zentrale quittiert das Aktivieren durch einen Piepton und Blinken der Fahrzeugblinker

Scharfschalten ist auch bei geöffneten Kabinentüren möglich, führt aber nach 60 Sekunden zum Alarm!

Das Öffnen der Kabinentüren führt nach einer Verzögerung von 60 Sekunden nach dem Aktivieren zum Alarm. Nach Ablauf der Verzögerung eine Tür öffnen.

Es handelt sich nicht um eine Alarmverzögerung, sondern um eine Scharfschaltverzögerung!

Mit Magnetkontakten gesicherte Türen und Fenster werden sofort nach dem Aktivieren erkannt. Für diese gilt keine Scharfschaltverzögerung.

Alarmdauer

Der Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.

Taste „Entriegeln“ entschärft das System bzw. unterbricht den Alarm.

Signale beim Scharfschalten

Ertönt beim Verriegeln eine Reihe kurzer Pieptöne, ist einer der angelernten Magnetkontakte geöffnet. Die Anlage schaltet jedoch trotzdem scharf.

Mögliche Fehler

Obwohl alle Kontakte geschlossen sind, wird beim Scharfschalten ein offener Kontakt signalisiert.

- Abstand zwischen Sender und Magnet prüfen.
- Alle Kontakte mehrmals öffnen und schließen > erneut scharfschalten.

Offener Kontakt wird noch immer signalisiert



- Stecker für Spannungsversorgung ziehen
- Spannungsversorgung wieder herstellen (bei geschlossenen Kontakten)

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

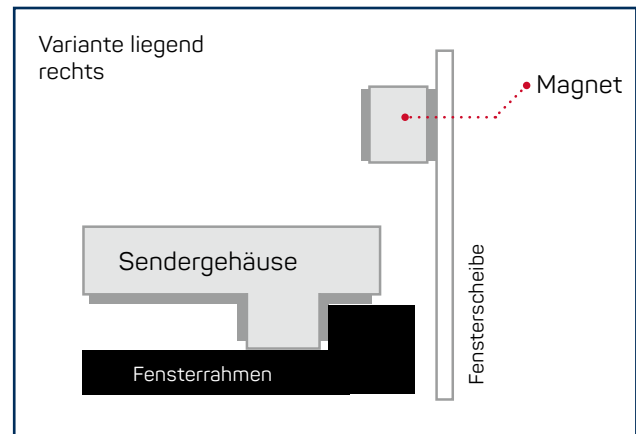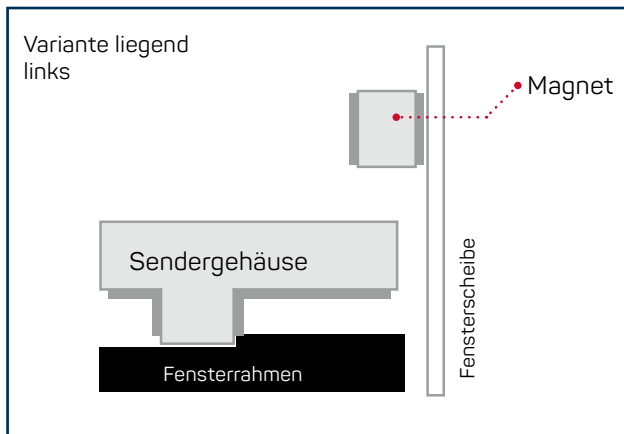



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

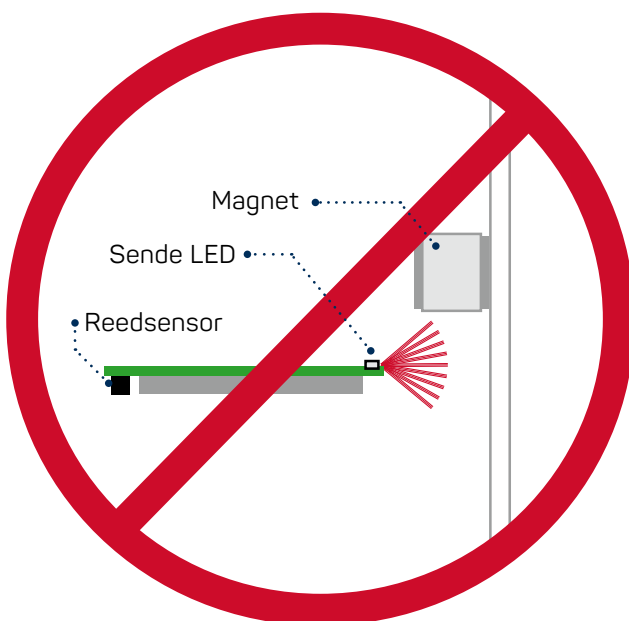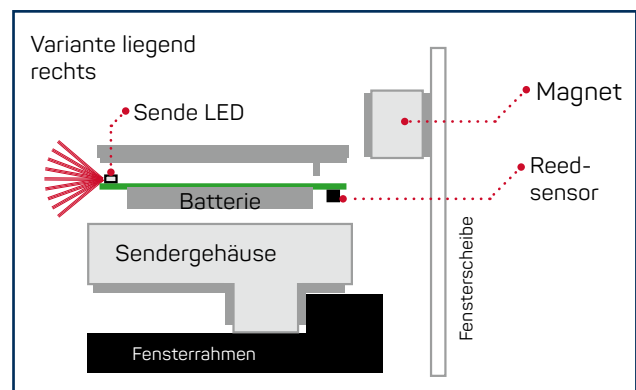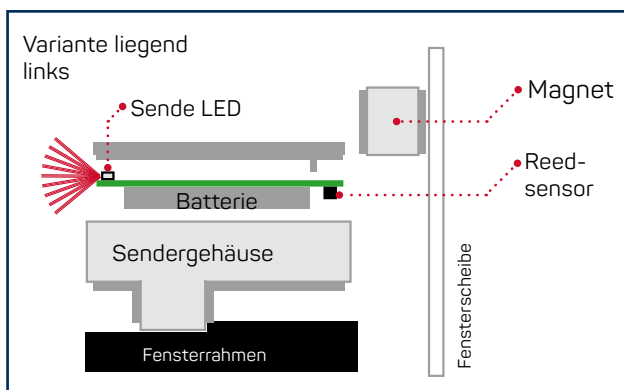

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

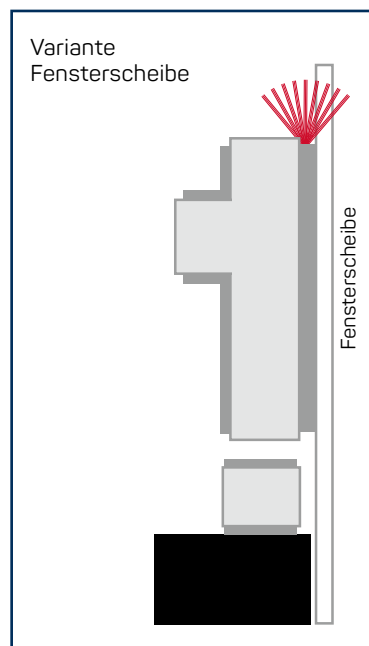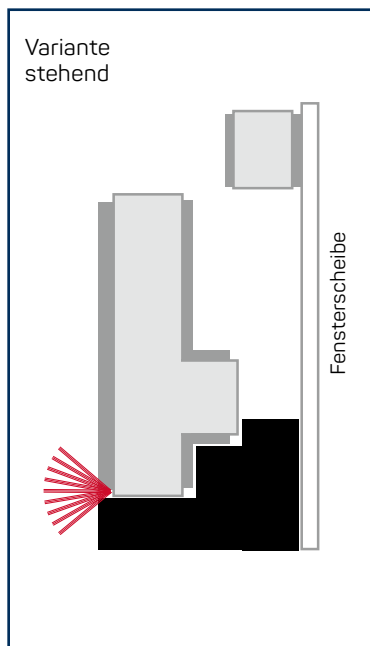

Sollte z.B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptoren (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten

Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.


Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.


Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z.B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.


Platinenansicht
von oben

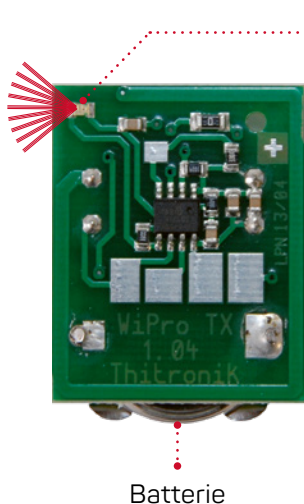

Querschnitt

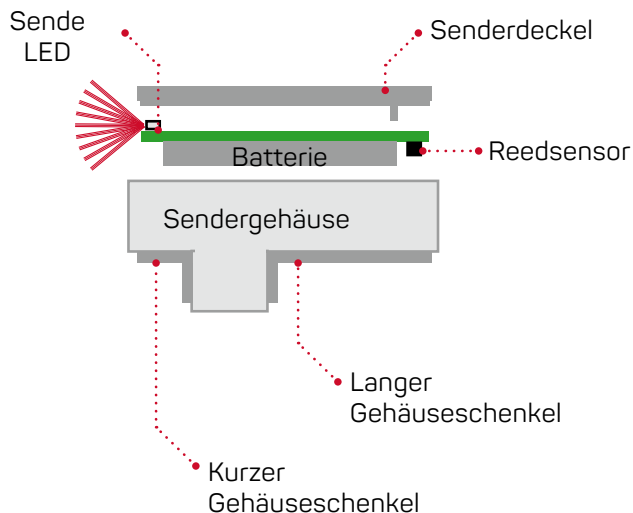

Platinenansicht
von unten

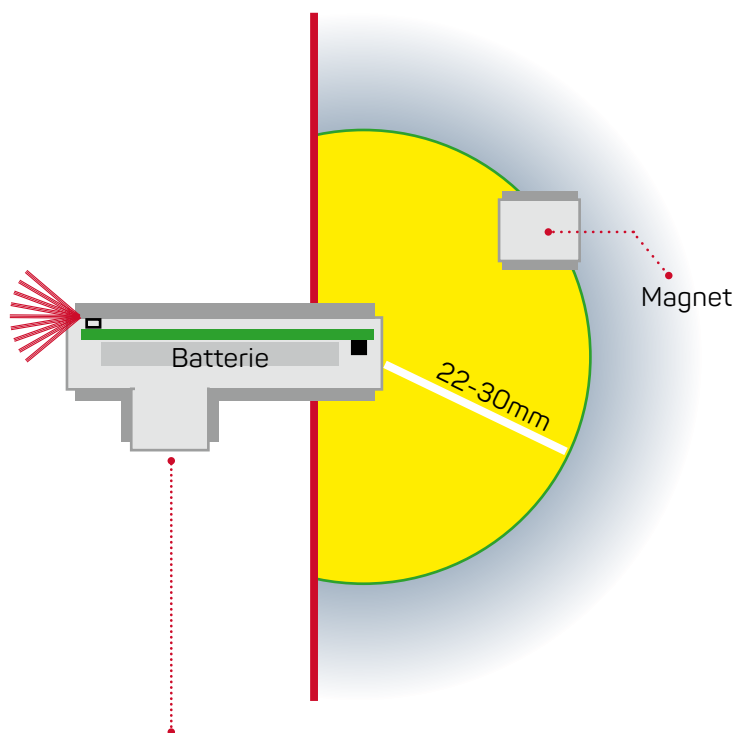

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/
kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sende-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.