

Stand 04/25

Einbauhandbuch WiPro III (New) Renault Master Ab 2011

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.

Wir empfehlen die Kontrolle der Fahrzeuggegebenheiten:

1. Ist eine Funk-Fernbedienung für das Fahrzeug vorhanden und funktioniert diese?
Eventuell muss nur eine Knopfzelle eingelegt werden, um das Fahrzeug „zum Blinken“ zu bringen.
2. Hat der Wagen eine Zentralverriegelung und funktioniert diese?
3. Hat der Wagen Original-Türen, sollte deren Öffnung bei Zündung im Tacho angezeigt werden. Bei vollintegrierten Wohnmobilen sind die Türen/Klappen z. T. auch auf dem CAN-Bus erfasst. Dann muss dort kein Funk-Magnetkontakt verwendet werden.
4. Funktioniert die Hupe? Hat das Fahrzeug elektronische (z. B. Warnlampen, Fehlerspeicher) oder elektrische (z. B. Beleuchtung) Fehler?

Hilfsmittel/Werkzeuge:

- Universal Set (100754), eventuell weiteres Funk-Zubehör oder Sirenen
- Kombizange/Wasserpumpenzangen
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2 oder Torx 20
- Akkuschrauber mit 8 mm Bohrer für Status-LED

CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp Renault Master 2011+ einstellen:

1. Entfernen Sie, falls vorhanden, die Spannungsversorgung und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Stellen Sie an dem DIP-Schalter/Mehrfach-Schiebeschalter auf der Platine die Schalter 2, 3 und 6 auf Position „on“.



3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.

Schritt 1:

Entfernen der Armaturenbrettverkleidung



Entfernen Sie die drei Verkleidungsteile (Abdeckungen Sicherungskasten und unterhalb Lenksäule und Lenksäulenverkleidung)



Schritt 2:

Bordcomputer abschrauben/lösen


Schraube lösen und Bordcomputer aus Halterung rausheben. Dann nach hinten unten bewegen, um im Fußraum ungehindert daran arbeiten zu können.

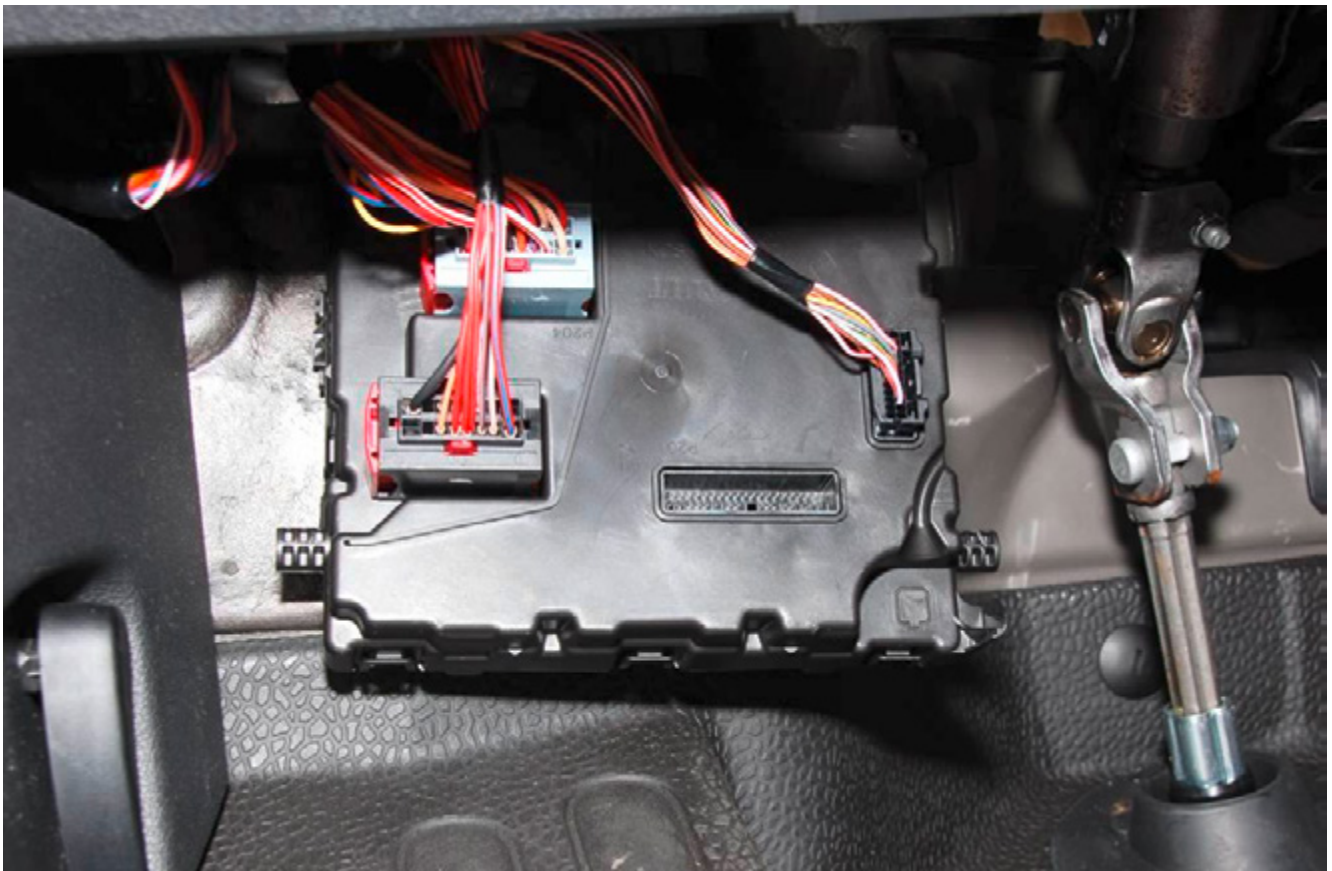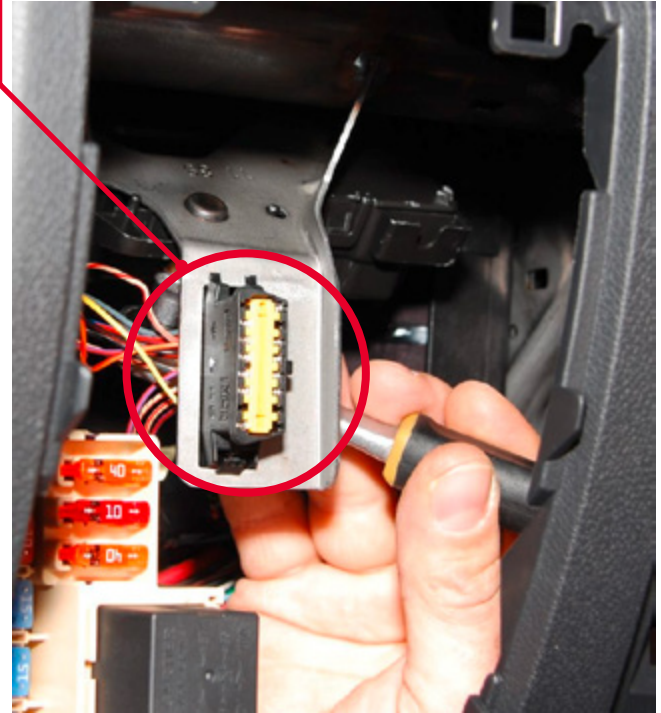

Schritt 3: Elektrischer Anschluss CAN und Warnblinker

An Stecker P201 des Bordcomputers die Verbindungen mit blauen, gelgefüllten Abzweigverbindern herstellen:



Pin-Belegung Renault	Kabelfarbe Renault		Kabelfarbe WiPro	Funktion
Pin 11	flieder/schwarz	→	rot/rosa	Warnblinker
Pin 19	natur	→	violett/orange	CAN
Pin 39	orange	→	weiss/orange	CAN

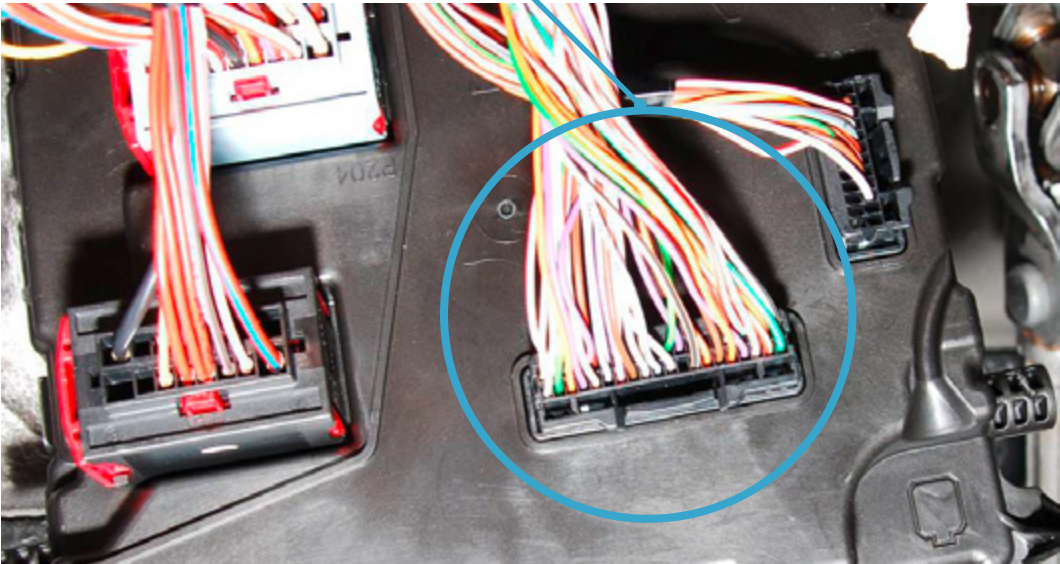

Schritt 4: Elektrischer Anschluss 12V (30), Zündung (15), Masse (31)

Sicherungskasten links entriegeln und nach rechts drehen. An geeignetem Querschnitt Verbindung zu Dauerplus und Zündungsplus herstellen.

Renault		Kabelfarbe WiPro	Funktion
Dauerplus (rot)	→	rot	Klemme 30
Zündung (gelb)	→	gelb	Klemme 15
Massepunkt Fußraum	→	schwarz	Masse 31

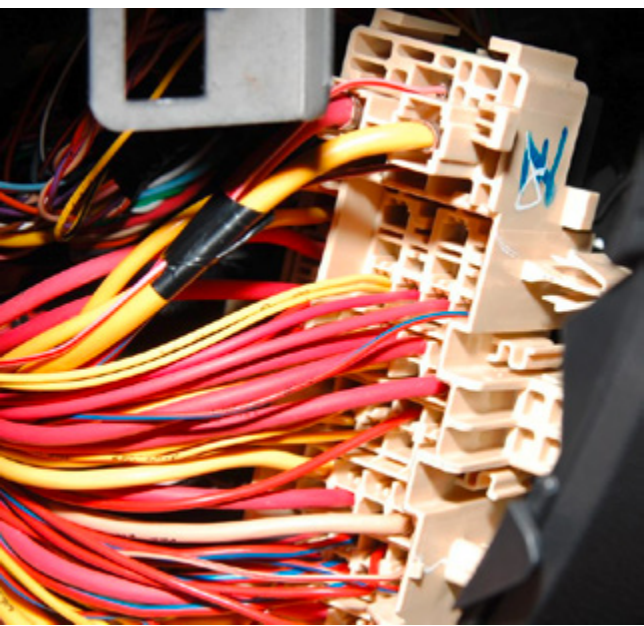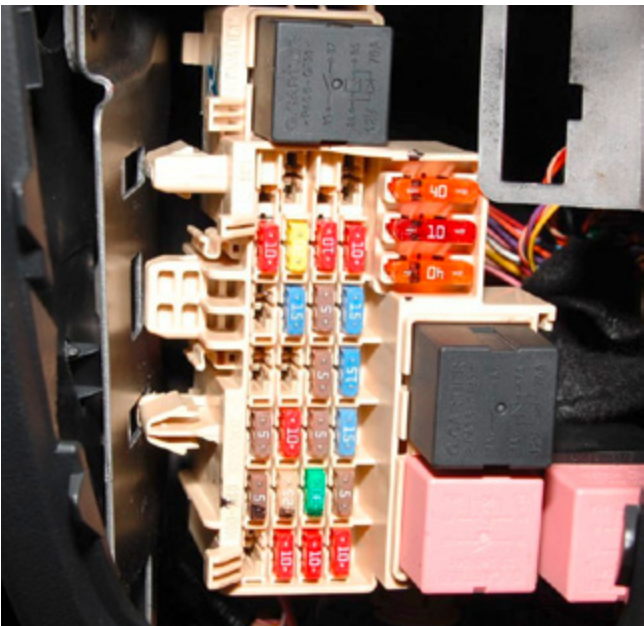

**Zu diesem Zeitpunkt sind die relevantesten Anschlüsse bereits hergestellt.
Ein grundlegender Funktionstest ist möglich:**

Schritt 5: Erster Funktionstest

1. Beliebige Taste auf dem Thitronik Funk-Handsender schärft das System. Die Zentrale quittiert das Aktivieren durch einen Piepton und Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger. Die Status LED blinkt.
2. Alarm auslösen durch mechanisches Öffnen der Fahrertür von Innen.
3. Der akustische Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.
4. Beliebige Taste auf dem Thitronik Funk-Handsender entschärft das System bzw. unterbricht den Alarm
5. Der Alarmspeicher von WiPro III gibt nach dem Unterbrechen des Alarms eine Blinkfolge über die Status-LED aus (*siehe Kapitel 2 der Bedienungsanleitung*).

Lösung: CAN Verbindung prüfen (weiß/orange und violett/orange)

Kurzes Drücken des Tasters an der Anlage aktiviert den Diagnosemodus: Wird der Funkschlüssel bedient, oder erzeugt ein anderer Vorgang Datenverkehr auf dem CAN-Bus, wird dies durch Flackern der Status LED angezeigt. Wird kein Datenverkehr angezeigt, ist der Bus inaktiv oder die Verbindung nicht korrekt ausgeführt.

Fehler: Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Funkschlüssels und gibt beim Anlegen der Spannungsversorgung keinen Piepton ab.

Lösung: Spannungsversorgung prüfen. Direkt im Stecker von WiPro mit Multimeter messen.

Crimpverbindungen korrekt ausgeführt?

Zündung eingeschaltet? Bei Zündung ist die Anlage deaktiviert.

Verwendete Sicherung intakt?


Mögliche Fehler

Fehler: Die Anlage löst bei öffnen der Türen von Innen, bei geschärfter Anlage, keinen Alarm aus.

Schritt 6: Elektrischer Anschluss Fahrzeughupe



Lenksäulenverkleidung entfernen (3 Schrauben, 20er Torx).

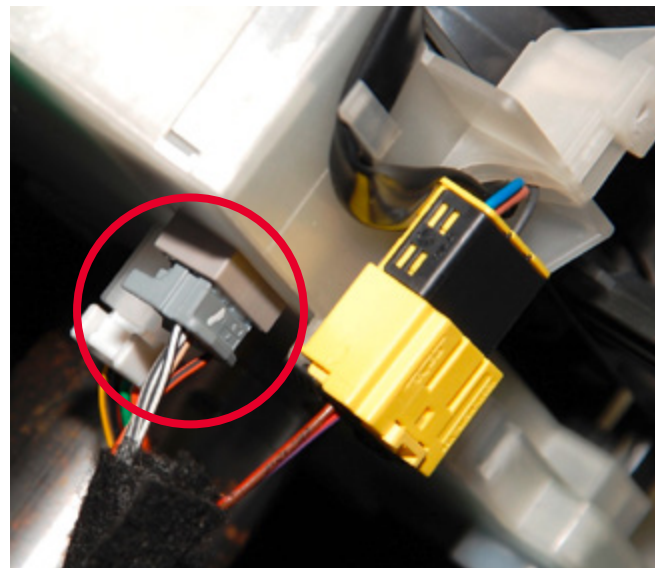

Grauer Stecker am Schleifringverbinder: Pin 9 natur/schwarz des Renault mit rosa Leitung der WiPro verbinden.

Schritt 7: Status-LED verbauen

Geeignete Stelle aussuchen – eventuell nach Rücksprache mit dem Kunden. Ein 8 mm großes Loch bohren, LED einstecken und das rot/schwarze Kabel der LED mit weißem Steckverbinder mit dem Gegenstück des WiPro Kabelsatzes wieder verbinden.

Schritt 8: Funk-Zubehör anlernen

Sämtliches Funk-Zubehör (auch die Komponenten aus dem Lieferumfang der Zentrale) muss einmalig an WiPro III angelernt werden. Das Zubehör muss den Zusatz „868“ tragen – dies ist die Frequenz in MHz.

1. Taster rechts neben Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Die Status LED leuchtet dauerhaft.
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Funk-Magnetkontakt 868, Funk-Handsender 868, Funk-Kabelschleife 868 bzw. den Funk-Gaswarner 868 mehrfach (2-3mal) aus: Hierfür Magnete von Sendeeinheit mehr als 30 mm entfernen, Handsendertasten drücken, Gaswarner einschalten und Kabelschleife aus Halterung entfernen. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.
3. Anlage kurz spannungsfrei machen oder Taster an der WiPro kurz drücken zum Beenden des Anlernmodus.

Der Speicher ist nicht flüchtig, ein Unterbrechen der Spannungsversorgung ist auch langfristig möglich.

Das Zubehör bleibt auch dann gespeichert. Sollte ein Löschen nötig sein, bitte Kapitel „Löschen von Funkkomponenten“ im Installationshandbuch folgen.

Schritt 9: Montage des Funk-Zubehörs

Funk-Magnetkontakte unter Berücksichtigung der angehängten Montagehinweise anbringen.

Funk-Gaswarner und Funk-Kabelschleife nach deren Anleitungen anbringen.

Schritt 10: Abschließender Funktionstest

Schritt 7 nach Bedarf wiederholen. Diesmal ertönt zusätzlich die Fahrzeughupe. Ferner lässt sich das Funk-Zubehör nun auch prüfen.

Der Thitronik Funk-Handsender 868 aktiviert/deaktiviert das System bei einem Druck auf eine beliebige Taste. Beide Tasten für ca. 1 Sekunde gedrückt aktiviert den Panikalarm.

(siehe Kapitel 1.2 der Bedienungsanleitung)

Die Funk-Magnetkontakte lösen bei scharfer WiPro und Öffnung Alarm aus.

(siehe Kapitel 1.9.1 der Bedienungsanleitung)

Ein Schärfen der WiPro bei einem oder mehreren geöffneten Kontakten löst die Lüftungsfunktion aus - mehrfache Signaltöne, gefolgt von scharf-Signalton. Die geöffneten Funk-Magnetkontakt sind von der Alarmierung ausgenommen. Sobald geschlossen sind sie nach ca. 4 Sekunden wieder aktiv.

(siehe Kapitel 1.4 der Bedienungsanleitung)

Der Funk-Gaswarner benötigt ca. 4 Minuten Vorlauf. Sobald seine LED grün blinkt detektiert er z. B. Feuerzeuggas zum Test. Der Alarm kann bei scharfer und unscharfer WiPro ausgelöst werden. Der akustische Alarm erfolgt mit Pausen.

(siehe Kapitel 1.9.2 der Bedienungsanleitung)

Die Funk-Kabelschleife meldet das Entnehmen aus der Halterung. Zum Test leicht auf die untere Kante drücken und das Gerät nach oben entnehmen.

(siehe Kapitel 1.9.8 der Bedienungsanleitung)



Wir empfehlen das Notieren der entsprechenden Sicherung im Installationshandbuch für den Kunden. Auch das Eintragen der Seriennummer der WiPro in einem der beiden Kundenhandbücher ist zur späteren Klärung des Funktionsumfanges hilfreich.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

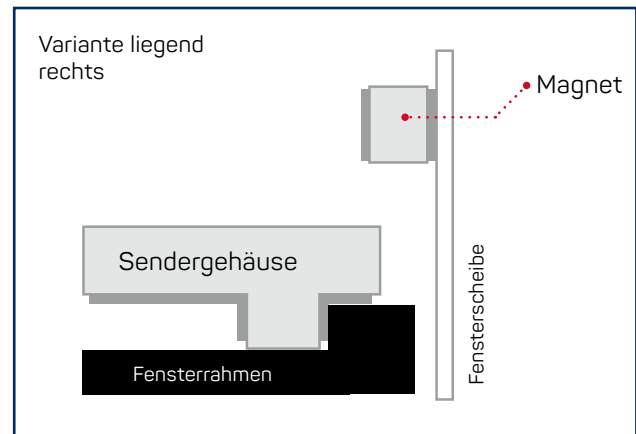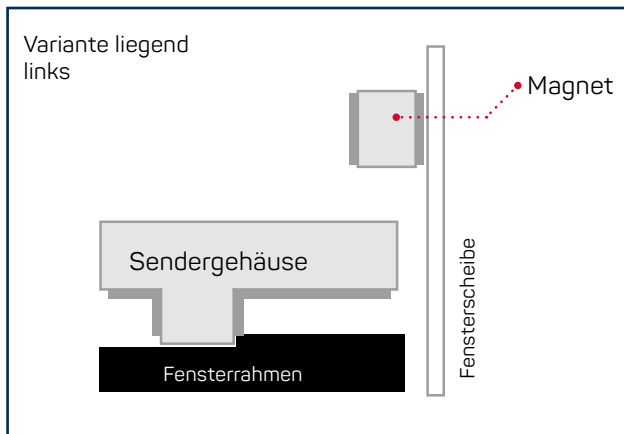



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

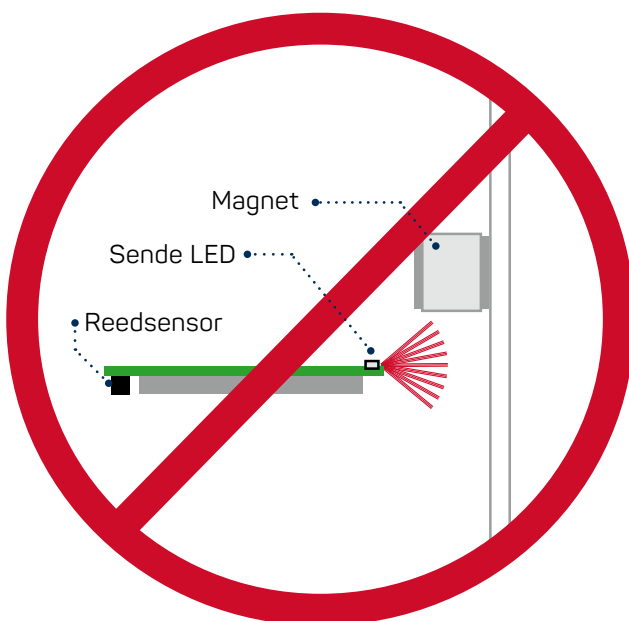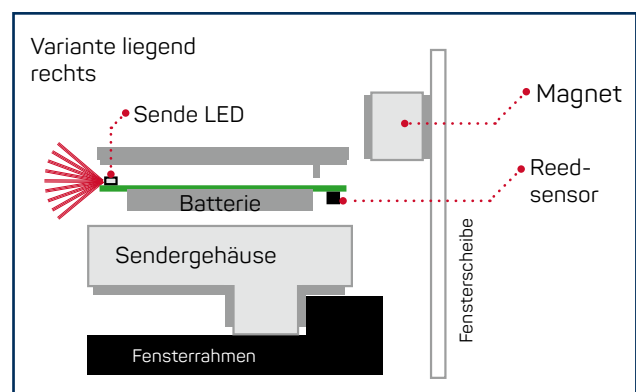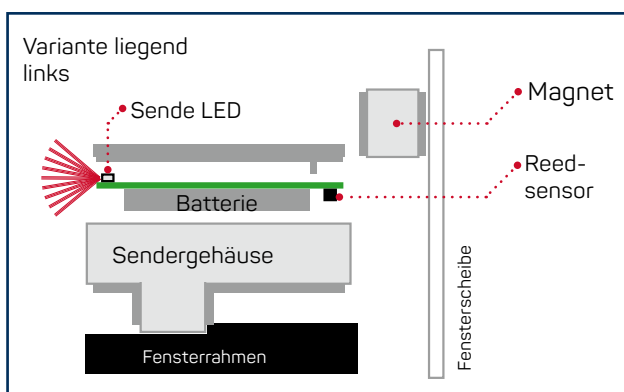

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

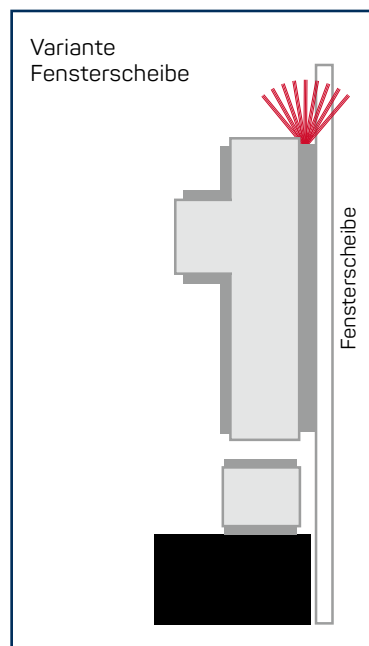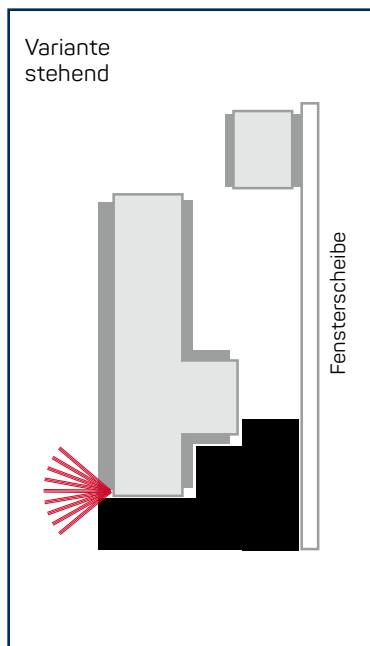

Sollte z. B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.

 Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

 Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeanenne, wird die Verwendung von Montageadaptern (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten



Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.

Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z. B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.

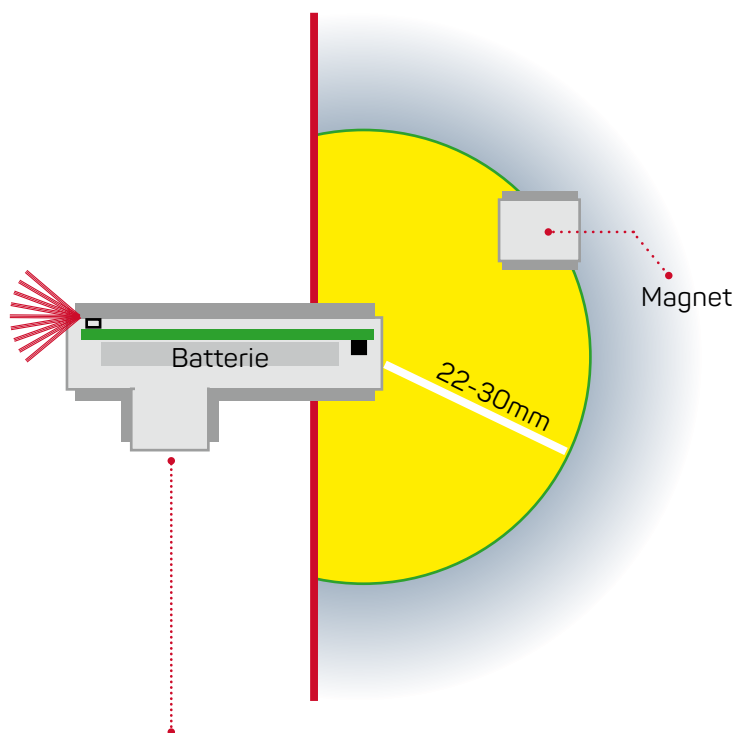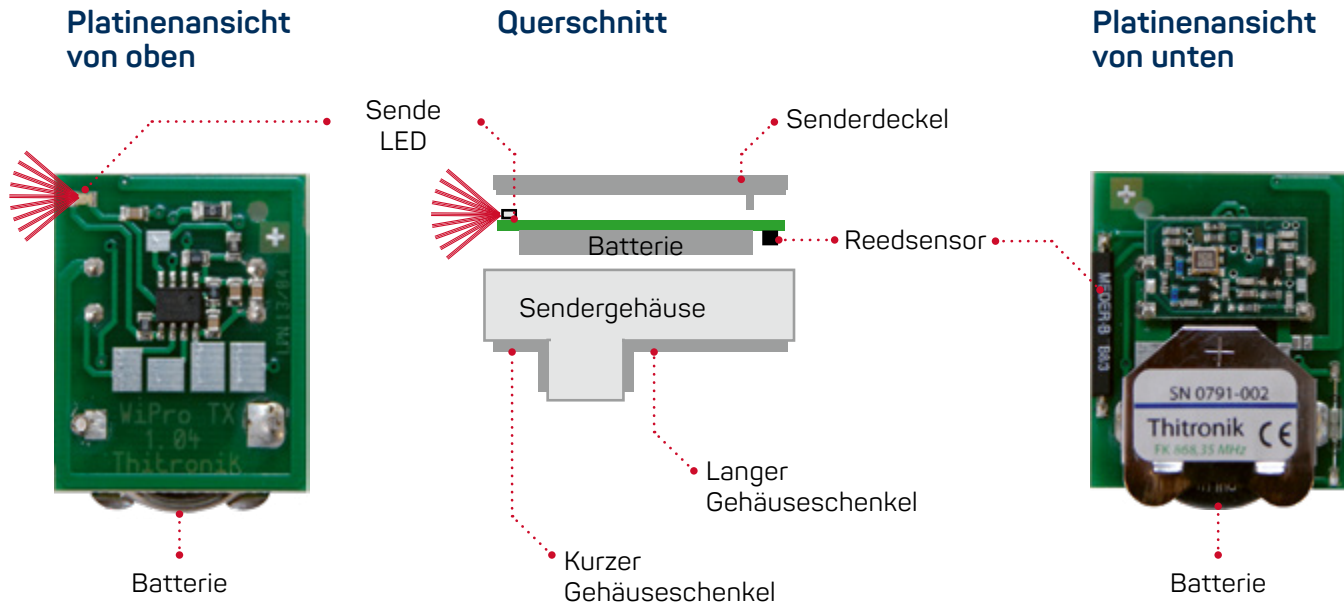

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sende-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/ kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.