

Stand 12/20

Einbauhandbuch WiPro III

VW T5 Facelift

ab Modelljahr 2010

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.

CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp VW T5 Facelift einstellen:

1. Entfernen Sie die Spannungsversorgung und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Stellen Sie an dem 8-fach-Codierschalter auf der Platine Schalter 1, 4 und 6 auf Position „on“.



3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.

Anlernen von Funkmagnetkontakten bzw. anderer Sender

(Vor dem Einbau!)

1. Taster rechts neben dem Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Die Status-LED leuchtet dauerhaft.
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Kontakt bzw. Gaswarner oder Kabelschleife mehrfach (2 – 3 Mal) aus. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.

Schritt 1: Entfernen des Handschuhfachs

Fünf Schrauben entfernen (je eine an den Seiten, zwei innen an der Front, eine hinten mittig). Handschuhfach vorsichtig anheben und eventuelle Steckverbindungen wie Aux-Eingang bzw. iPod-Schnittstelle hinten ausklinken, vorne die Abdeckung bzw. das Gehäuse entfernen. Dann das Handschuhfach entnehmen.



Montageort der Anlage

Die WiPro und auch ein etwaiger Pro-finder können vor dem Handschuhfach unterhalb des Lüftungskanal mit doppelseitigem Klebeband fixiert werden.


Schritt 2: Spannungsversorgung/Montageort der (Backup-)Sirene

Die Verwendung einer (Backup)-Sirene wird dringend empfohlen!

Da die Hupe ohne Zündung inaktiv ist, kann diese nicht angesteuert werden. Zur Aktivierung der Sirene stellen Sie die elektrische Verbindung zur WiPro, wie in der Skizze dargestellt, her.

Spannungsversorgung der WiPro herstellen

Rote (Pin11) und schwarze (Pin1) Leitung in den Motorraum verlängern und (Pluspol mit Sicherungshalter) an Batterie anschließen.

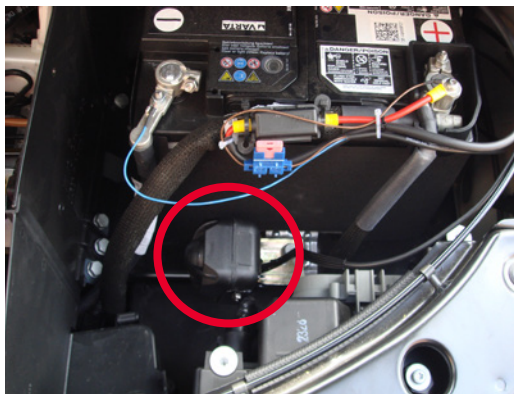


Zur Durchführung von Spannungsversorgung und Sirenenleitungen beginnend unter dem Handschuhfach in den Motorraum:

Rechts unterhalb des Handschuhfachs ist ein Durchführungsstopfen in den Wischergestängekasten, erreichbar vom Motorraum durch ein herausnehmbares Metallblech unterhalb der oberen Gummilippe zur Motorhaube.

Verbindung WiPro III mit einer Sirene

WiPro III

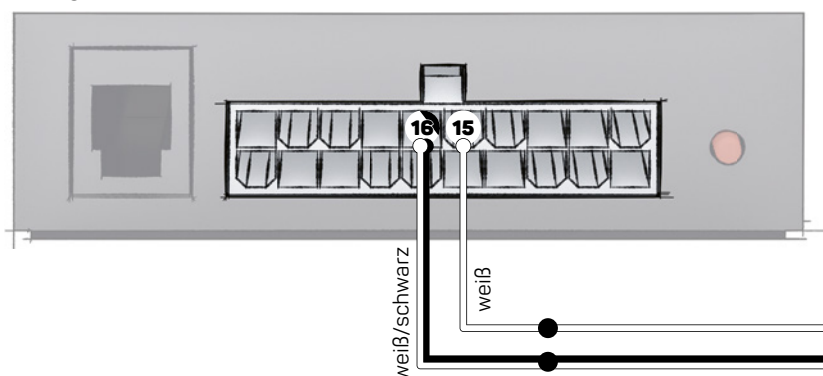


Sirene



Verbindung WiPro III mit einer Backup-Sirene

WiPro III

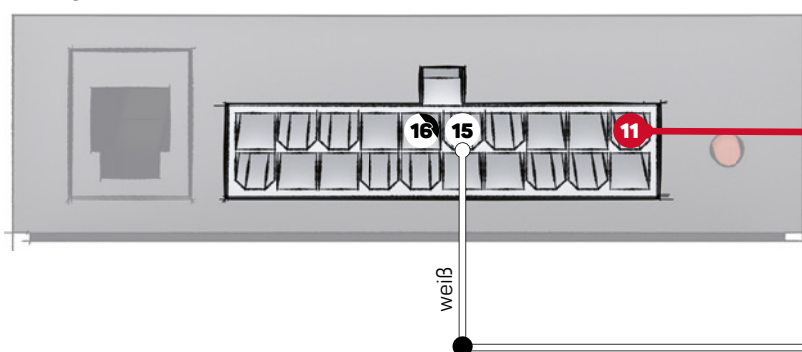

+12V

Backup-Sirene



GND


Schritt 3: CAN-Anschluss herstellen

Steckverbindung lokalisieren, CAN-Bus Leitungen der WiPro entsprechend auflegen:

Kabelfarbe T5		Kabelfarbe WiPro
orange/braun	→	violett/orange
orange/grün	→	weiß/orange

Schritt 4: Zündungsanschluss herstellen

Die gelbe Leitung der WiPro (Zündung, Klemme 15) an die schwarz/gelbe Leitung anschließen.

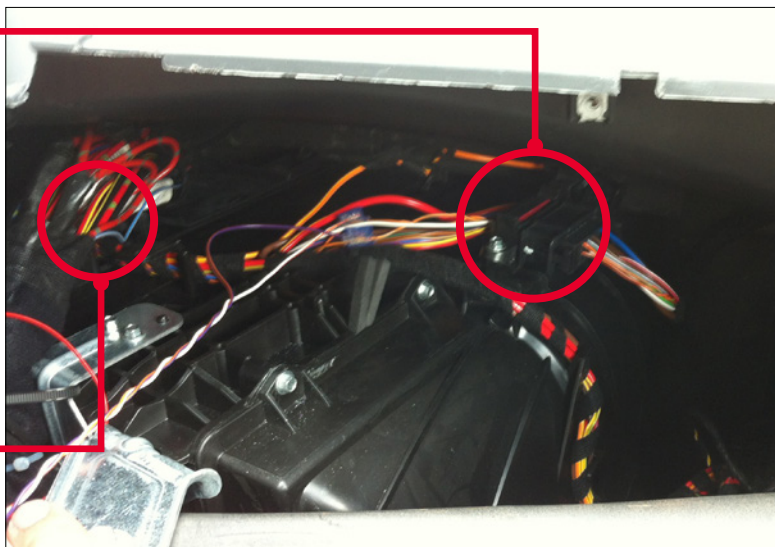

Schritt 5: Blinkersteuerung herstellen

Dünnen Kabelbaum Richtung Warnblinker identifizieren. Die Warnblinkerleitung ist weiß/grün (dünne, kräftig grüne Markierung).

Kabelfarbe WiPro		Kabelfarbe T5
rot/rosa	→	weiß/grün



Schritt 7: Funktionstest durchführen

Mit der „verriegeln“-Taste das System schärfen. Die Zentrale quittiert das Aktivieren der Alarmanlage durch einen Piepton und Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger. Die Status LED blinkt.

Ist eine Fahrerhaustür geöffnet, verriegelt das Fahrzeug nicht (fahrzeugeigene Funktion) und die Anlage wird nicht aktiviert.

Nach der Installation kann es erforderlich sein, mehrmals zu verriegeln und zu entriegeln, bis die Anlage reagiert, da die CAN-Bus-Daten erst synchronisiert werden müssen.

Alarmdauer

Der akustische Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.

Durch Drücken der „entriegeln“-Taste wird das System entschärft bzw. der Alarm unterbrochen.

Signale beim Scharfschalten

Ertönt beim Verriegeln eine Reihe kurzer Pieptöne, ist einer der angelernten Magnetkontakte geöffnet. Die Anlage schaltet dennoch scharf.

Mögliche Fehler

Fehler: Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Funkschlüssels, aber gibt beim Anlegen der Spannungsversorgung einen Piepton ab.

Lösung: CAN Verbindung prüfen (weiß/orange und violett/orange)

Kurzes Drücken des Tasters auf der Platine aktiviert den Diagnosemodus. Wird der Funkschlüssel bedient, oder erzeugt ein anderer Vorgang Datenverkehr auf dem CAN-Bus, wird dies durch Flackern der grünen LED (linke LED) angezeigt. Wird kein Datenverkehr angezeigt, ist der Bus inaktiv oder die Verbindung nicht korrekt ausgeführt.

Fehler: Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Funkschlüssels und gibt beim Anlegen der Spannungsversorgung keinen Piepton ab.

Lösung: Spannungsversorgung prüfen.

Crimpverbindung korrekt ausgeführt?

Zündung eingeschaltet? Bei aktiver Zündung ist die Anlage deaktiviert.

Sicherung vorhanden und intakt?

Fehler: Obwohl alle Kontakte geschlossen sind, wird beim Scharfschalten ein offener Kontakt signalisiert.

Lösung: Abstand zwischen Sender und Magnet prüfen.

Alle Kontakte mehrmals öffnen und schließen > erneut scharfschalten.



Offener Kontakt wird noch immer signalisiert > Stecker für Spannungsversorgung ziehen bzw. Sicherung entfernen (bei geschlossenen Kontakten) > Spannungsversorgung wieder herstellen.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

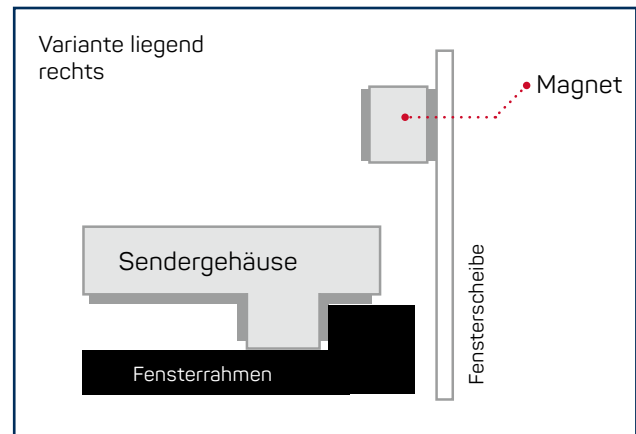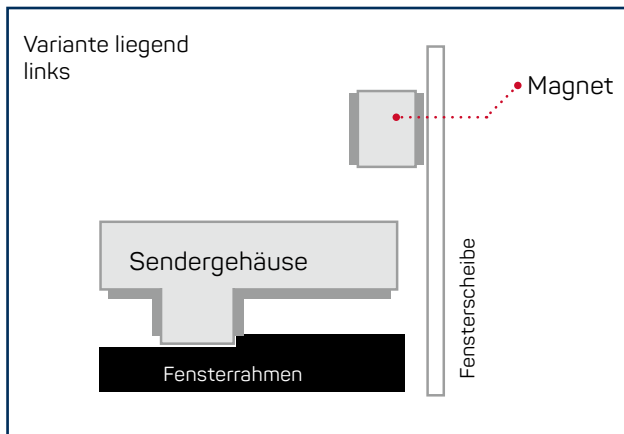



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

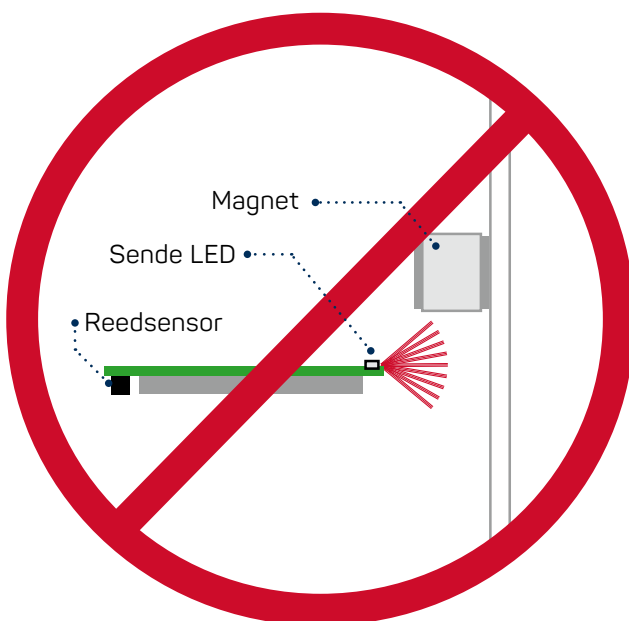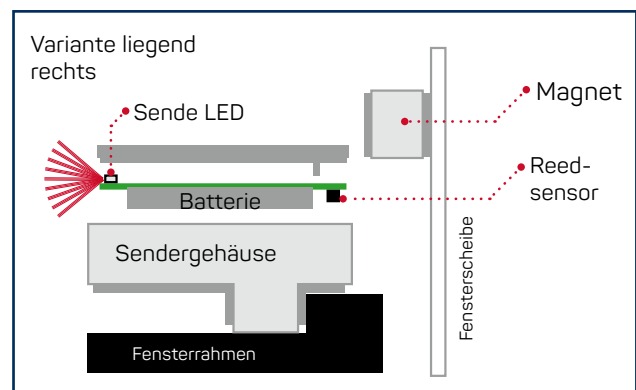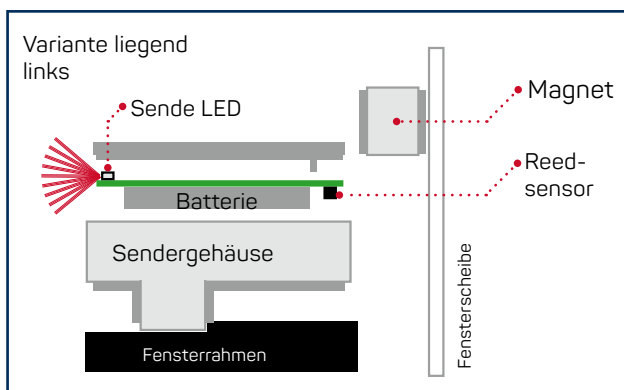

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

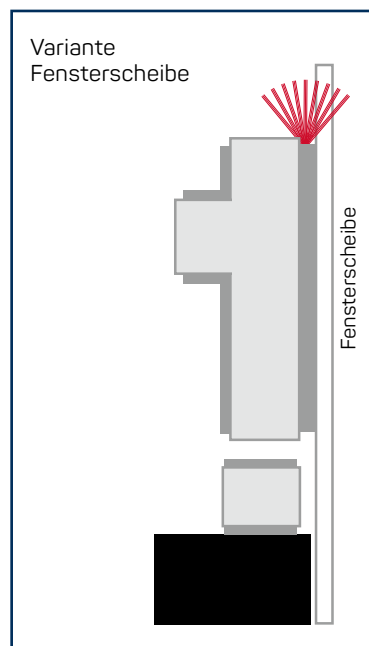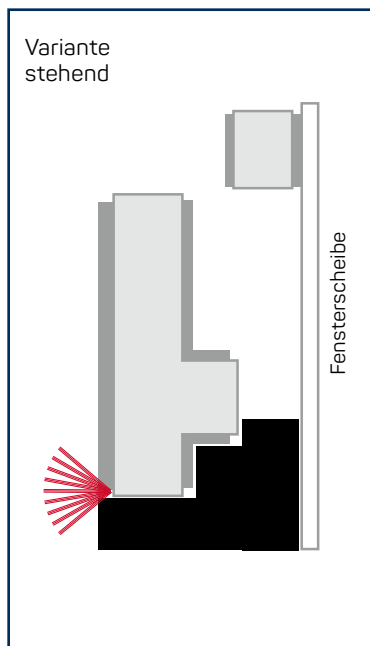

Sollte z.B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptoren (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten



Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.

Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z.B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.

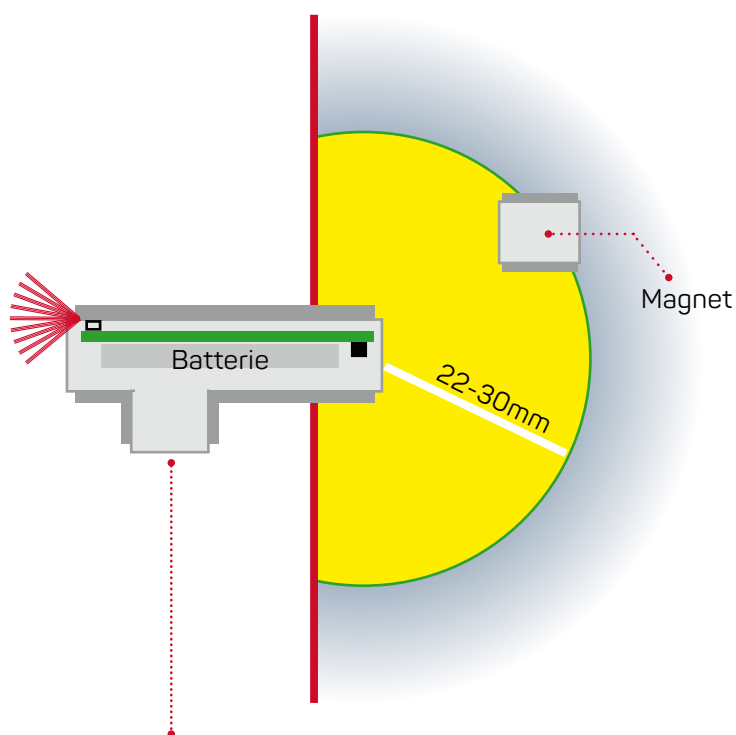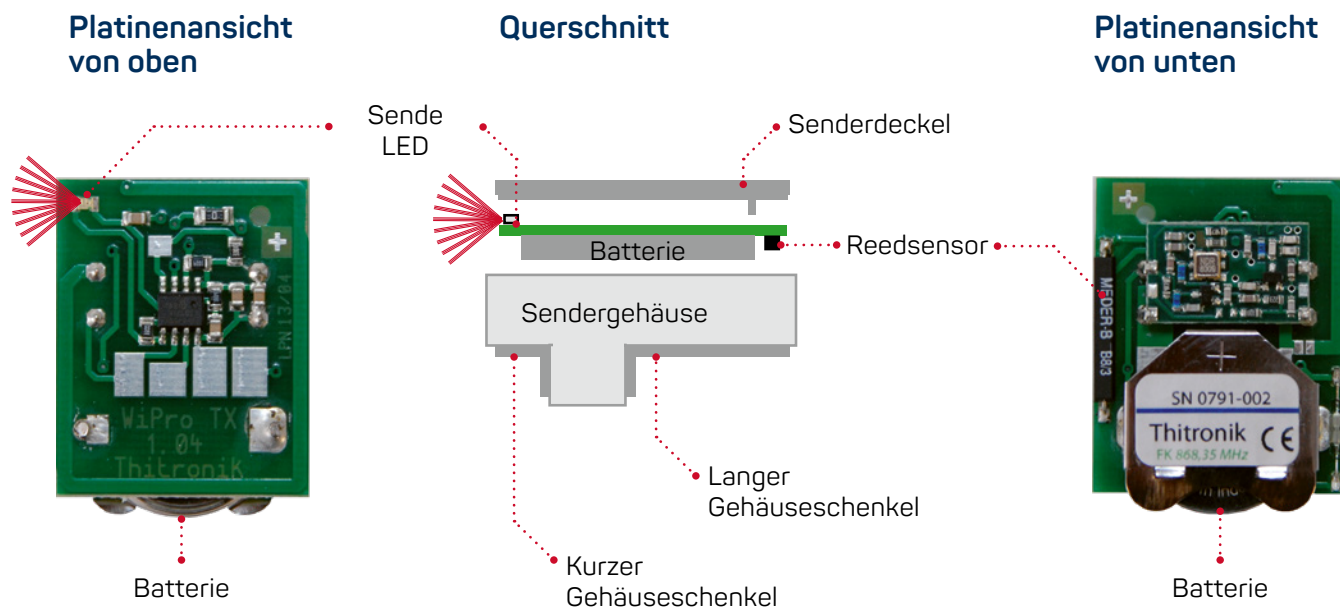

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/ kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sende-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.