

Stand 12/20

Einbauhandbuch WiPro III

VW T6/T6.1

2015 – 2019, 2019+

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.

Wir empfehlen die Kontrolle der Fahrzeuggegebenheiten

Funktioniert die Hupe? Hat das Fahrzeug elektronische (z. B. Warnlampen, Fehlerspeicher) oder elektrische (z. B. Beleuchtung) Fehler? Dies sollte vorher festgehalten werden.

Hilfsmittel/Werkzeuge:

- Universal-Set 100754 (WiPro ab SN0823-012 für T6, SN0823-019 für T6.1), eventuell weiteres Funk-Zubehör oder Sirenen ((Backup-)Sirene wird empfohlen, da Hupenansteuerung nicht möglich - Hupe hat kein Dauerplus)
- Kombizange/Wasserpumpenzangen
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2, Torx 25
- Akkuschauber mit 8 mm Bohrer für Status-LED

CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp VW T6 einstellen:

1. Entfernen Sie, falls vorhanden, die Spannungsversorgung und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Stellen Sie an dem DIP-Schalter/Mehrfach-Schiebeschalter auf der Platine die Schalter wie folgt ein:



VW T6




VW T6.1

3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.

Schritt 1: Entfernen der Armaturenbrettverkleidung

Seitenabdeckungen des Armaturenbretts abziehen, Handschuhfach ausbauen (7× Torx). Lichtschalter ausbauen (eindrücken, auf Standlicht drehen, dann rausziehen), Lichtschalterblende ausbauen (1× Torx, 2 Clips), Blende unter dem Lenkrad ausclipsen, Schalthebelmanschette ausclipsen, Mittelkonsole ausbauen (8× Torx).

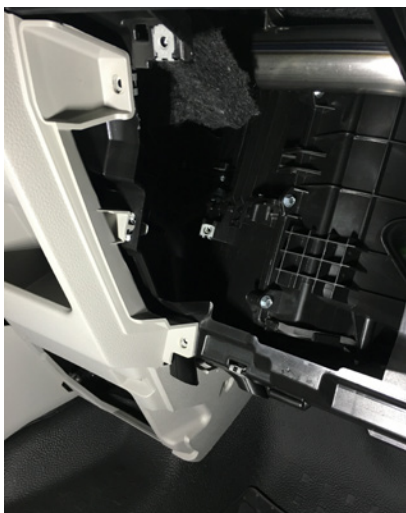


Schritt 2: Sicherungskasten und Kabel-tunnel freigelegt, CAN-Verbindung her- stellen

(Blick vom Fahrerfußraum)

Bitte gelgefüllte Verbinder verwenden.

Kabelfarbe T6		Kabelfarbe WiPro
orange/braun	→	violett/orange
orange/grün	→	weiß/orange

Kabelfarbe T6.1		Kabelfarbe WiPro
orange/braun	→	violett/orange
grün	→	weiß/orange

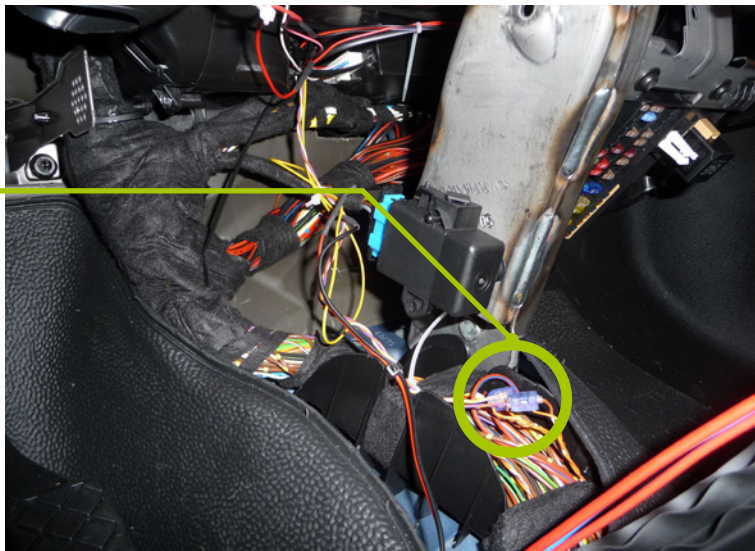


Schritt 3: Anschluss Warnblinker

Warnblinkerschalter ausbauen und die weiß/grüne Leitung mit der rot/rosa-Lei-
tung der WiPro verbinden.



Schritt 4: Anschluss Klemme 15 (Zündung)


OBD-Stecker: Pin 1 schwarz/violett mit
gelber Leitung der WiPro verbinden.

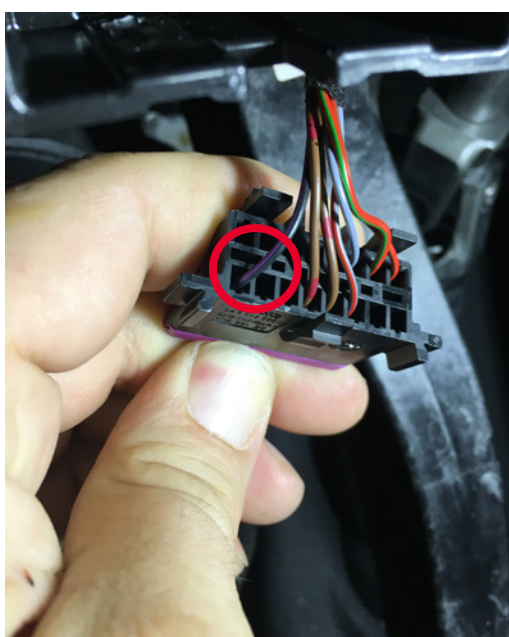

Schritt 5:

Anschluss Klemme 30 (Dauerplus)

Entweder vom Zigarettenanzünder (rote Leitung) oder am Sicherungskasten Relais unten rechts (rot/schwarze Leitung) abgreifen und mit der roten Leitung der WiPro verbinden.

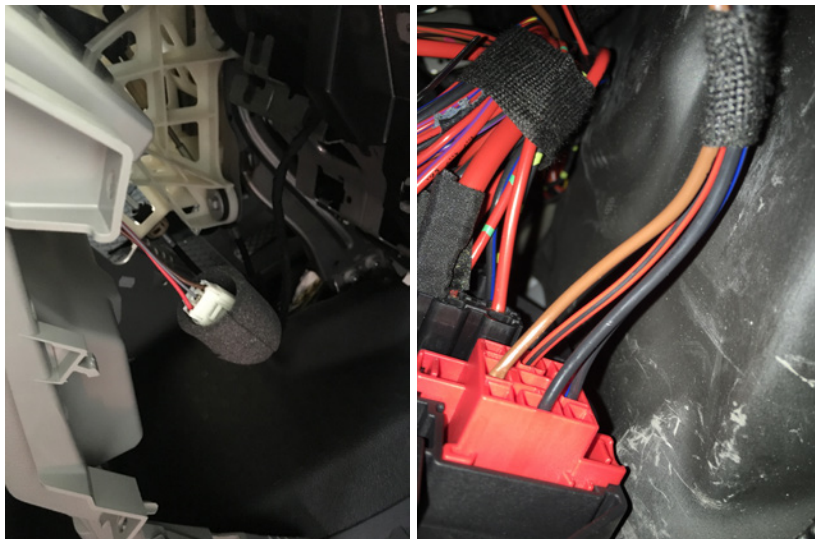

Schritt 6: Anschluss Klemme 31 (Masse)

Entweder vom Massepunkt links oder rechts in Verlängerung der A-Säulen oder vom Zigarettenanzünder (braune Leitung). (Ringöse) WiPro schwarze Leitung auflegen.



Schritt 7: Status-LED verbauen

Eventuell wird vom Kunden eine andere Position gewünscht – bitte vorher abklären.

Ein 8 mm großes Loch bohren, LED einstecken und das rot/schwarze Kabel der LED mit weißem Steckverbinder mit dem Gegenstück des WiPro-Kabelsatzes verbinden.



Schritt 8:

Montage der Zusatz-/Backup-Sirene


Die Verwendung einer (Backup)-Sirene wird dringend empfohlen! Da die Hupe ohne Zündung inaktiv ist, kann diese nicht angesteuert werden.

Für den Anschluss der Sirene die weiße und die weiß/schwarze Leitung der WiPro in den Motorraum verlängern und die elektrische Verbindung wie in der Skizze herstellen.



Verbindung WiPro III mit einer Sirene

WiPro III

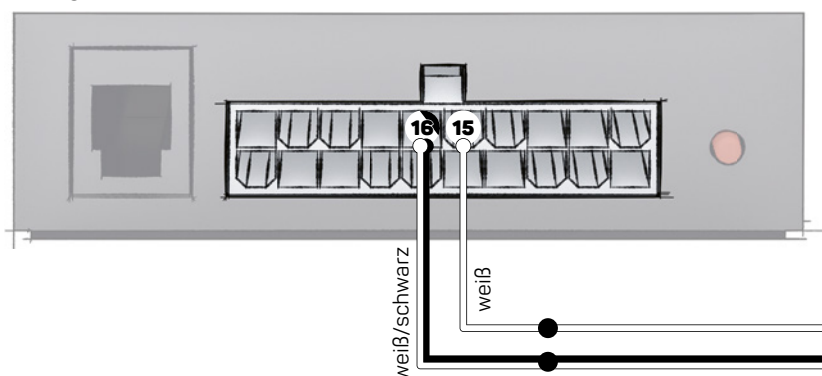


Sirene




Verbindung WiPro III mit einer Backup-Sirene

WiPro III

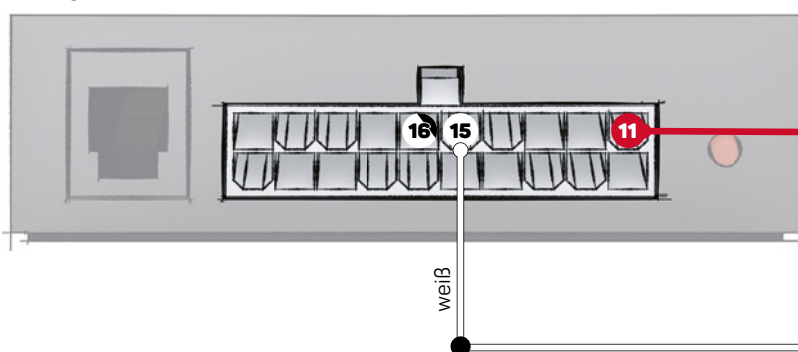

Backup-Sirene

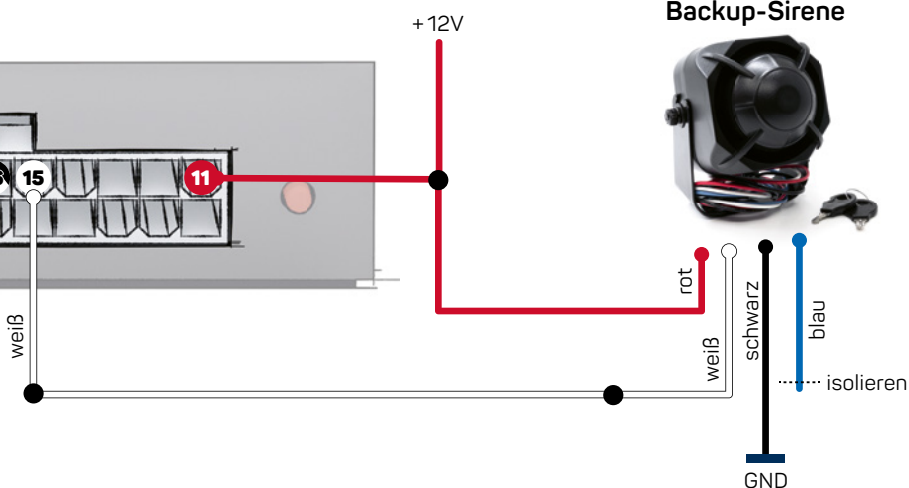

Schritt 9: Funk-Zubehör anlernen

Sämtliches Funk-Zubehör (auch die Komponenten aus dem Lieferumfang der Zentrale) muss einmalig an die WiPro III angelernt werden. Das Zubehör muss den Zusatz „868“ tragen – dies ist die Frequenz in MHz.

1. Den Taster rechts neben dem Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Die Status-LED leuchtet dauerhaft.
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Funk-Magnetkontakt 868, Funk-Handsender 868, Funk-Kabelschleife 868 bzw. den Funk-Gaswarner 868 mehrfach (2-3 Mal) aus: Hierfür Magnete von der Sendeeinheit mehr als 30 mm entfernen, Handsendertasten drücken, Gaswarner einschalten und Kabelschleife aus der Halterung entfernen. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.
3. Zum Beenden des Anlernmodus die Anlage kurz spannungsfrei machen oder den Taster an der WiPro kurz drücken.

Schritt 10: Funktionstest

1. Fahrzeugtüren schließen, dann die „verriegeln“-Taste auf der originalen Fahrzeug-Fernbedienung drücken: Die Zentrale wird geschärft, fahrzeugseitig verriegelt der Wagen und die Blinker geben Rückinfo.
2. Durch mechanisches Öffnen der Fahrertür einen Alarm auslösen – von Innen mit dem Türgriff oder von Außen mit dem mechanischen Schlüssel aufschließen und die Tür öffnen.
3. Der akustische Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.
4. Zum Beenden des Alarms eine beliebige Taste des Funk-Handsenders oder die „Öffnen“-Taste der originalen Funkfernbedienung des Fahrzeugs drücken.
5. Der Alarmspeicher der WiPro III gibt nach dem Unterbrechen des Alarms eine Blinkfolge über die Status-LED aus. *(siehe Kapitel 2 der Bedienungsanleitung)*

Schritt 11: Montage des Funk-Zubehörs



Funk-Magnetkontakte unter Berücksichtigung der angehängten Montagehinweise anbringen. Funk-Gaswarner und Funk-Kabelschleife nach der jeweiligen Anleitung anbringen.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

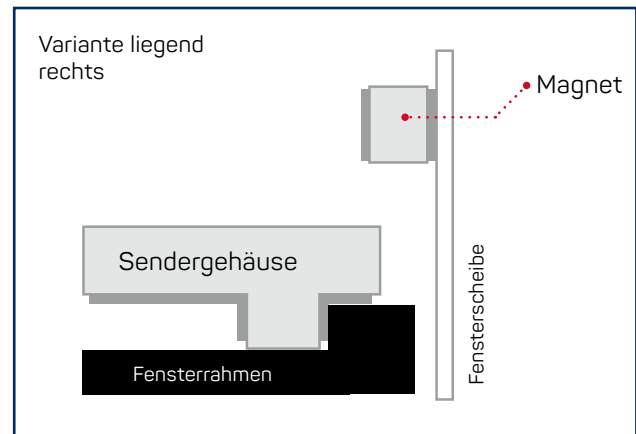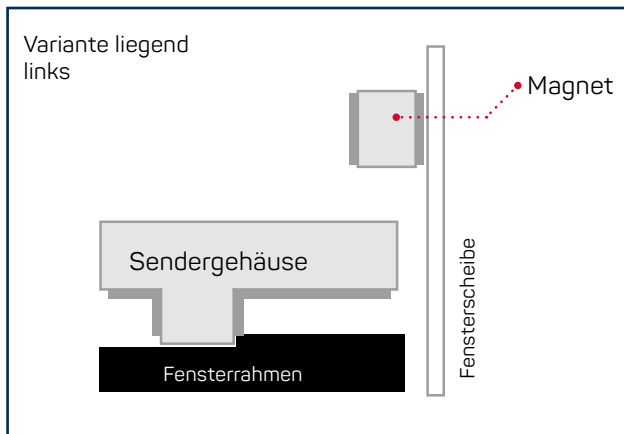



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

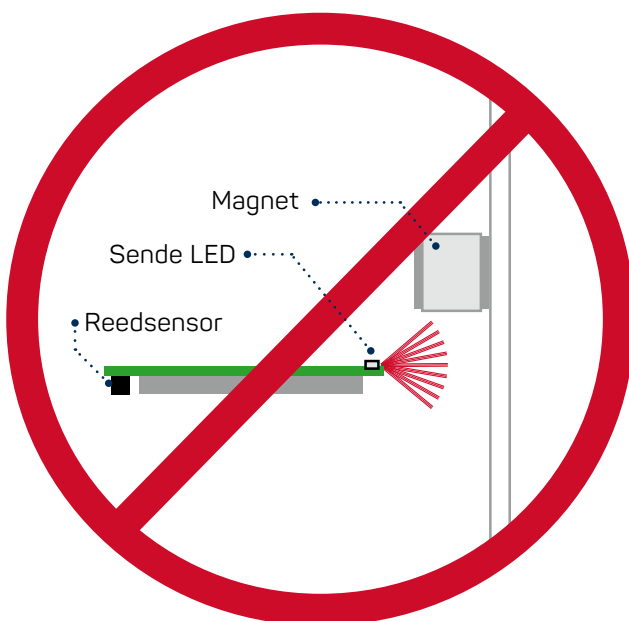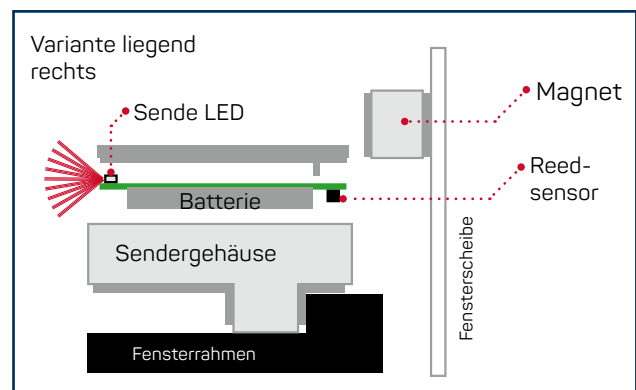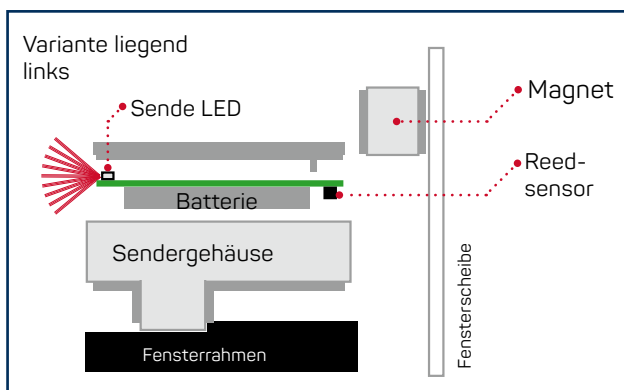

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

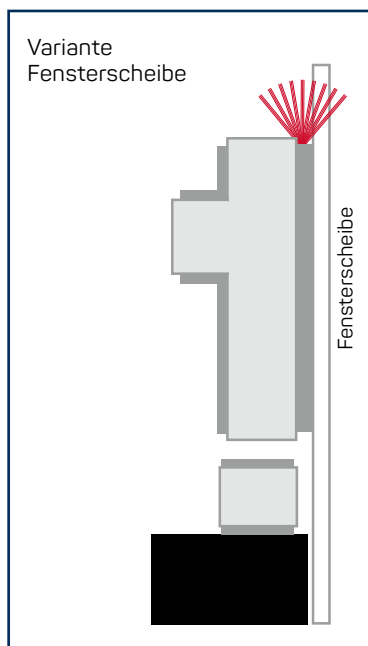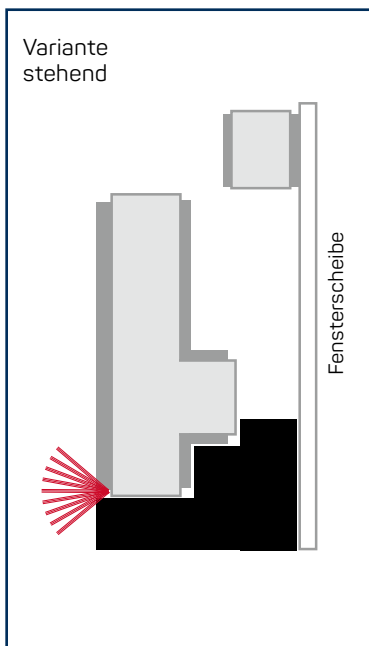

Sollte z.B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptoren (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten



Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.

Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z.B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.

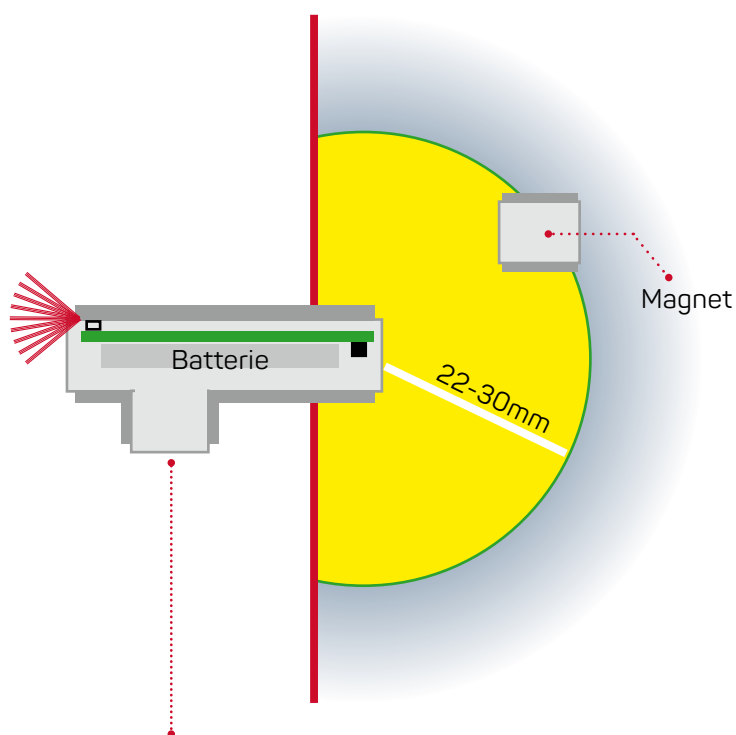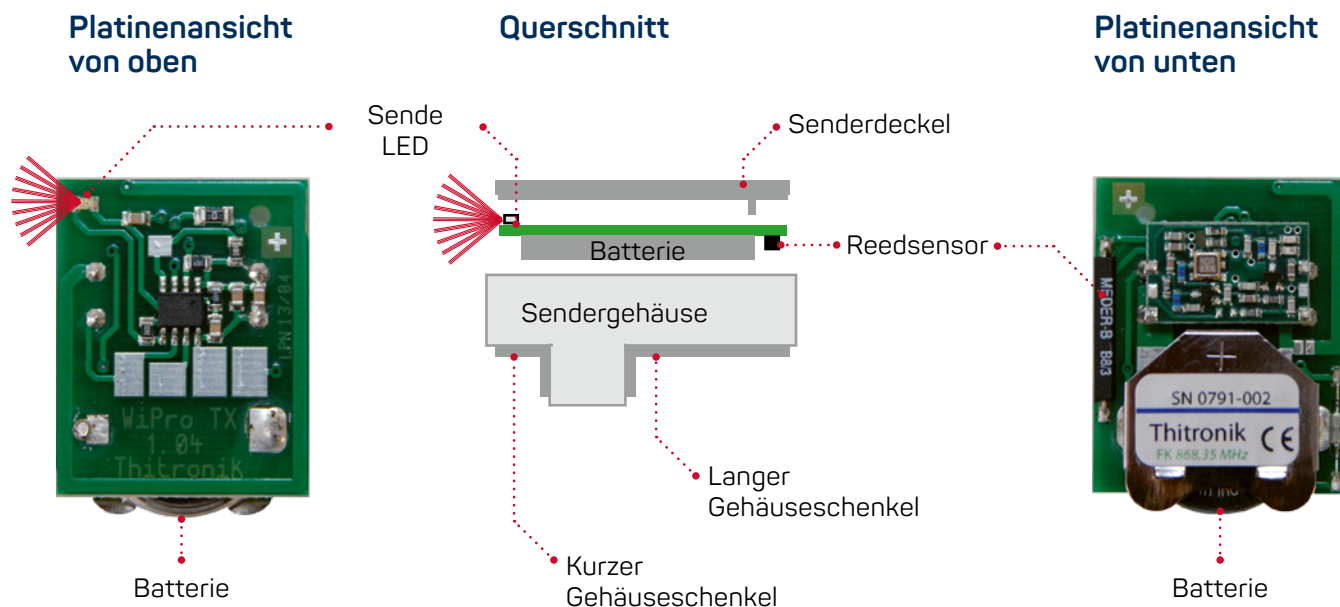

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/ kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sender-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.