

Stand 05/22

Einbauhandbuch WiPro III Fiat Talento/Renault Trafic/ Opel Vivaro/Nissan NV300 Baujahr 2014 – 2021

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.



Wir empfehlen die Kontrolle der Fahrzeuggegebenheiten:

Hat das Fahrzeug elektronische (z. B. Warnlampen, Fehlerspeicher) oder elektrische (z. B. Beleuchtung) Fehler? Dies sollte vorher festgehalten werden.

Hilfsmittel/Werkzeuge:

- WiPro Set 100754 (WiPro ab SN0823-014), eventuell weiteres Funk-Zubehör
- Kombizange/Wasserpumpenzangen
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2 oder Torx 25
- Akkuschrauber mit 8 mm Bohrer für Status-LED

CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp Renault Trafic III einstellen:

1. Entfernen Sie, falls vorhanden, die Spannungsversorgung und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Stellen Sie an dem DIP-Schalter/Mehrfach-Schiebeschalter auf der Platine Schalter 3 und 6 auf Position „on“.



3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.

Schritt 1: Entfernen der Armaturenbrettverkleidung

Entfernen Sie die Verkleidungsteile - Seitenverkleidung ist geclipst. Klappfach ebenfalls entfernen. Dann die Verkleidung der Mittelkonsole ein Stück abziehen und 2 Schrauben entfernen. Unteres Verkleidungsteil kann abgenommen werden.



Schritt 2: Bodycomputer freigelegt, CAN-Verbindung herstellen (Blick vom Fahrerfußraum)

Kabelfarbe Trafic		Kabelfarbe WiPro
grau (Pin 4)	→	weiß/orange
grün (Pin 3)	→	violett/orange

Bitte gelgefüllte Verbinder verwenden!



CAN Abgriff hier
(Stecker S1)

Schritt 3: Anschluss Warnblinker

Warnblinkerschalter ausbauen und die naturfarbene (beige) Leitung mit der rot/rosa-Leitung der WiPro verbinden. Bitte gelgefüllte Verbinder verwenden!



Schritt 4: Elektrischer Anschluss 12V (30), Zündung (15)

Sicherungskasten oben entriegeln und in Richtung Fahrersitz abziehen. An geeignetem Querschnitt (min. 1mm²) Verbindung zu Dauerplus und Zündungsplus herstellen. WiPro-Spannungsversorgung mit 10A absichern (beiliegenden Sicherungshalter verwenden).

Kabelfarbe Renault	Kabelfarbe WiPro	Funktion
Dauerplus (rot)	→ rot	Klemme 30
Zündung (gelb)	→ gelb	Klemme 15



Schritt 5: Anschluss Klemme 31 (Masse)

(Mit Ringöse) Schwarze Leitung der WiPro auf einen Massepunkt oberhalb des Sicherungskastens auflegen.



Schritt 6: Hupenansteuerung herstellen

Lenksäulenverkleidung entfernen. 2-poligen Stecker unterhalb des Lenkrades abziehen und graues Kabel der WiPro mit schwarzem Kabel des Steckers verbinden (gelgefüllten Verbinder verwenden). Stecker wieder einsetzen.

Kabelfarbe Renault		Kabelfarbe WiPro
schwarz	→	grau (Pin 12)



Schritt 7: Status-LED verbauen

Ein 8 mm großes Loch bohren, LED einstecken und das rot/schwarze Kabel der LED mit weißem Steckverbinder mit dem Gegenstück des WiPro-Kabelsatzes wieder verbinden.

Schritt 8: Funk-Zubehör anlernen

Sämtliches Funk-Zubehör (auch die Komponenten aus dem Lieferumfang der Zentrale) muss einmalig an WiPro III angelern werden. Das Zubehör muss den Zusatz „868“ tragen – dies ist die Frequenz in MHz.

1. Den Taster rechts neben dem Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Die Status LED leuchtet dauerhaft
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Funk-Magnetkontakt 868, Funk-Handsender 868, Funk-Kabelschleife 868 bzw. den Funk-Gaswarner 868 mehrfach (2-3 Mal) aus: Hierfür die Magnete von der Sendeeinheit mehr als 30 mm entfernen, Handsendertasten drücken, Gaswarner einschalten und Kabelschleife aus der Halterung entfernen. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.
3. Zum Beenden des Anlernmodus die Anlage kurz spannungsfrei machen oder den Taster an der WiPro kurz drücken.

Schritt 9: Funktionstest

1. Fahrzeugtüren schließen und die Taste „verriegeln“ auf der originalen Fahrzeug-Fernbedienung drücken: Die Zentrale wird geschärft, fahrzeugseitig verriegelt der Wagen und die Blinker geben Rückinfo.
2. Durch mechanisches Öffnen der Fahrertür einen Alarm auslösen – von Innen mit dem Türgriff oder von Außen mit dem mechanischen Schlüssel aufschließen und die Tür öffnen.
3. Der akustische Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.
4. Das Drücken der „öffnen“-Taste auf dem Original-Schlüssel bzw. einer beliebigen Taste auf dem THITRONIK Handsender entschärft das System bzw. unterbricht den Alarm.
5. Der Alarmspeicher der WiPro III gibt nach dem Unterbrechen des Alarms eine Blinkfolge über die Status-LED aus.
(siehe Kapitel 2 der Bedienungsanleitung)

Schritt 10: Montage des Funk-Zubehörs



Funk-Magnetkontakte unter Berücksichtigung der angehängten Montagehinweise anbringen. Funk-Gaswarner und Funk-Kabelschleife nach den entsprechenden Anleitungen anbringen.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

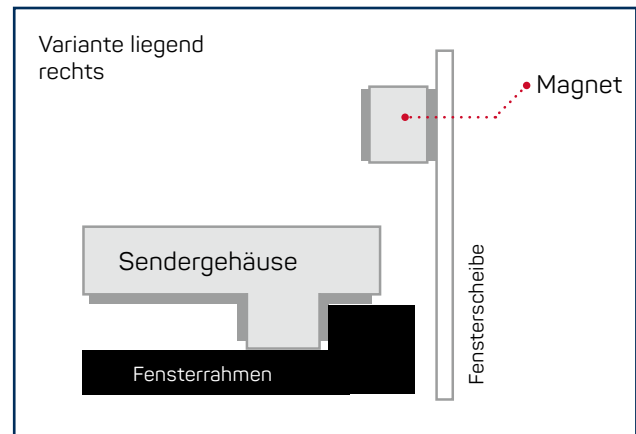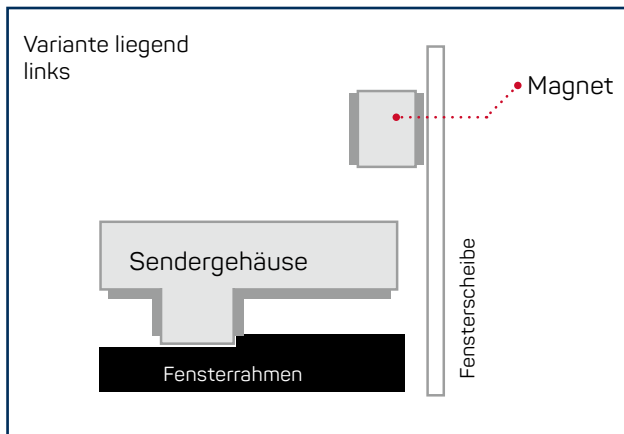



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

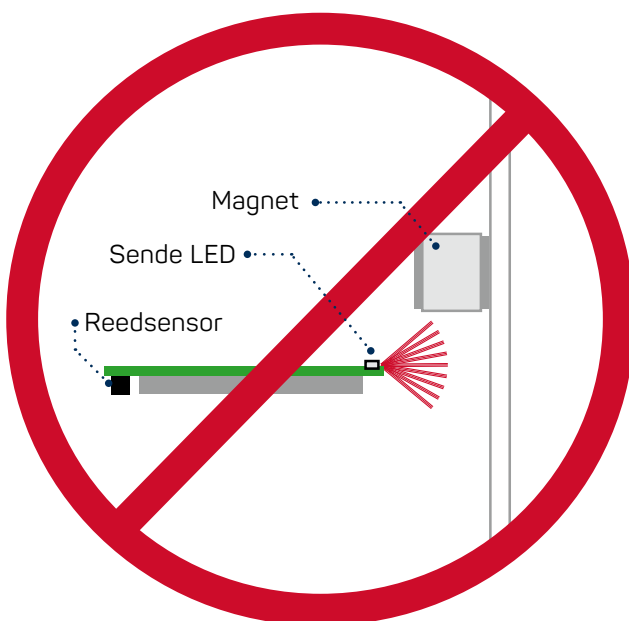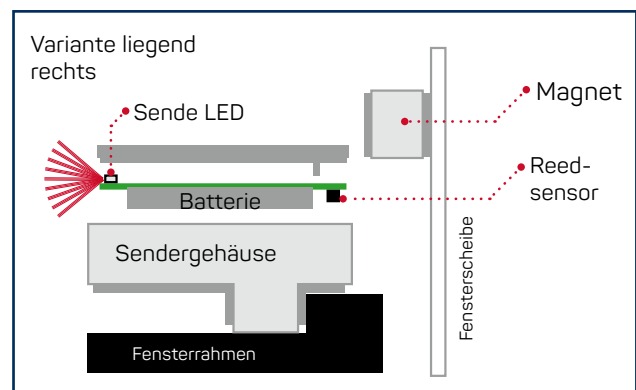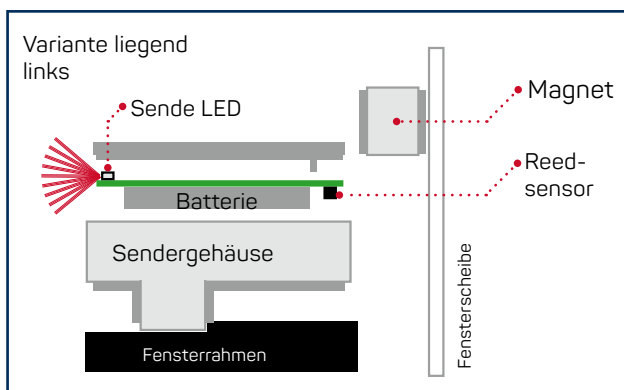

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

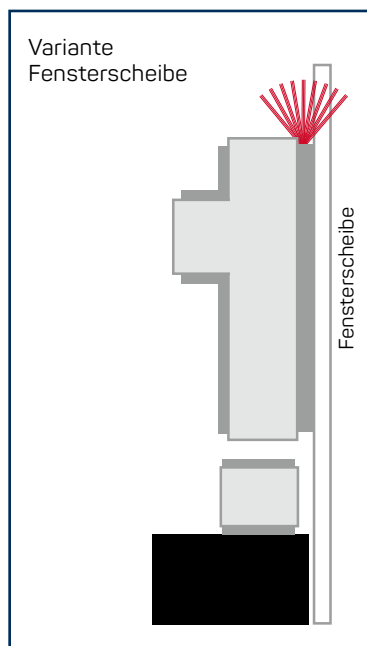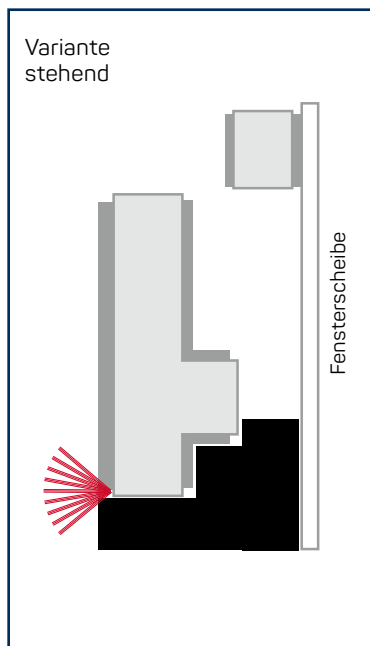

Sollte z.B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptoren (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten



Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.

Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z.B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.

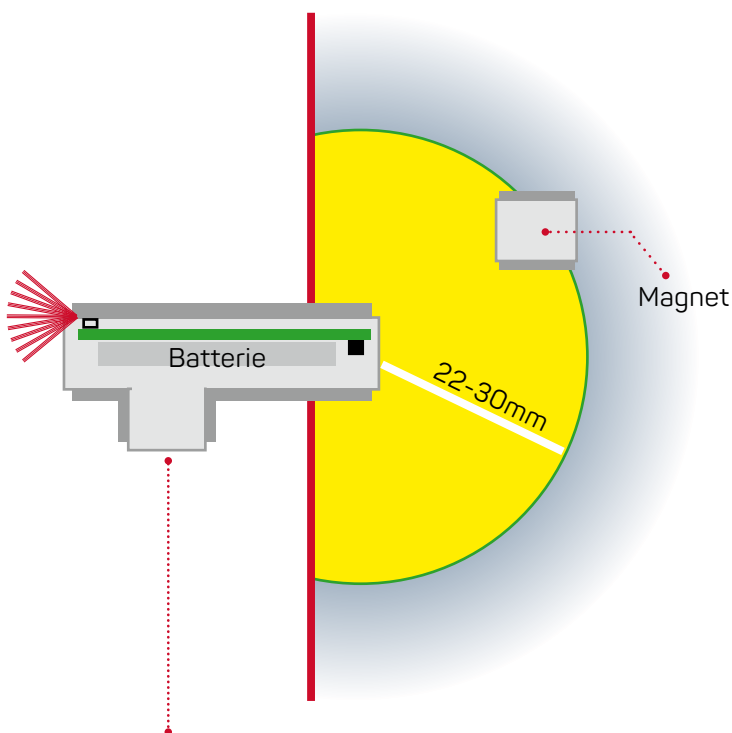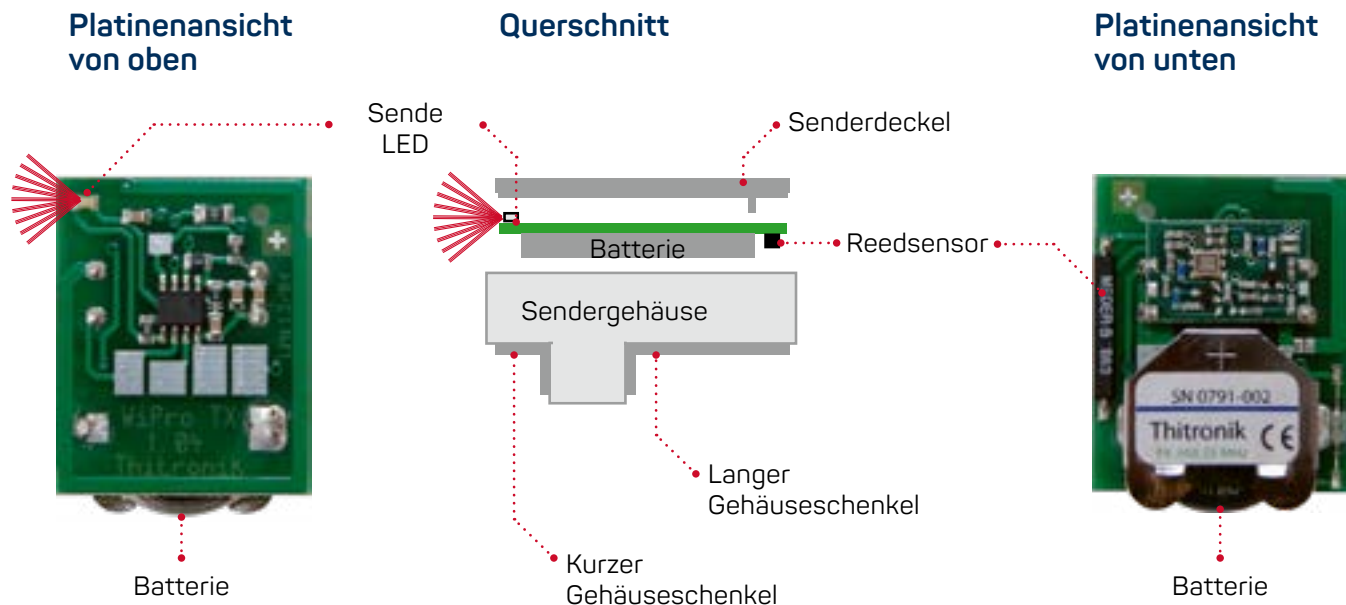

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/ kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sende-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.