

Art.-Nr.: 100757



## **Funk-Magnetkontakt 868**

für WiPro III (safe.lock)



## **Radio magnetic contact 868**

for WiPro III (safe.lock)



## **Contact magnétique radio 868**

pour WiPro III (safe.lock)



## **Bezdrátový magnetický kontakt 868**

pro WiPro III (safe.lock)



## **Radio-magnetkontakt 868**

til WiPro III (safe.lock)



## **Contacto magnético radio 868**

para WiPro III (safe.lock)



## **Contatto magnetico radio 868**

per WiPro III (safe.lock)



## **Radio magneetcontact 868**

voor WiPro III (safe.lock)



## **Radiowy styk magnetyczny 868**

dla WiPro III (safe.lock)



## **Radio-magnetkontakt 868**

för WiPro III (safe.lock)

## Befestigungsmöglichkeiten

Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mithilfe der mitgelieferten Klebepads.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte sonst auch nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Oberflächentemperaturen unter 15 °C verarbeiten.  
Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.

Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z. B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

## Anwendung der Klebepads auf rauen Oberflächen (alle außer Glas, Acrylglas)



Um die benötigte Festigkeit der Verklebung zu erreichen, muss die nicht bedruckte Seite auf die raue Oberfläche im Fahrzeug geklebt werden. Die bedruckte Seite muss auf den Funk-Magnetkontakt geklebt werden. Mit dem Magneten ist genauso zu verfahren. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr, dass die Funk-Magnetkontakte abfallen.


## Anwendung der Klebepads auf Glas- und Acrylglasfenstern (glatte Oberflächen)



Hier weist bedruckte Seite nach außen, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen.

## Ausrichtung

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

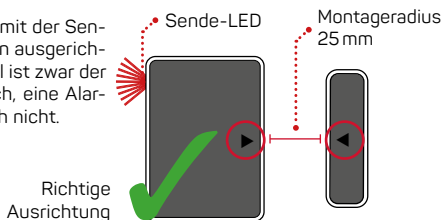


## Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Fenstern


Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen oder auf dem Fenster ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo oder Fenster).

Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel wird eingerastet.

Variante liegend links

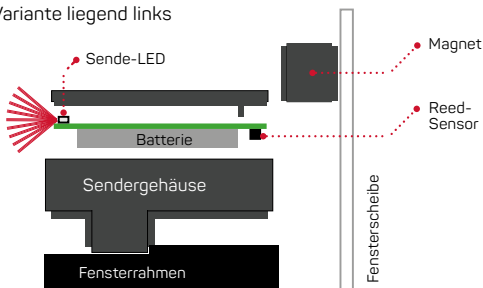

Variante liegend rechts

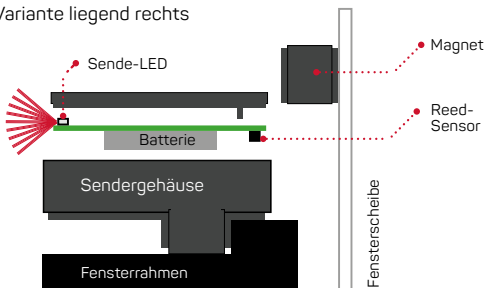

## Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Türen oder Klappen

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt und der Magnet wird am Türblatt oder an der Klappe befestigt.

Zur Überbrückung größerer Abstände an Klappen wird die Verwendung von Montageadaptern (Art.-Nr. 100428 (schwarz), 100729 (weiß)) empfohlen.

Alternative Montagevarianten finden Sie auf unserer Website:  
[www.thitronik.de/support](http://www.thitronik.de/support)

## Mounting options

Ideally, the radio magnetic contacts are attached using the adhesive pads supplied.

The mounting surface must be clean, dry and free of grease. Please pre-treat with an appropriate cleaning agent, otherwise the radio magnetic contacts may fall off even after weeks or months of operation and trigger an unexpected alarm.

No processing at surface temperatures below 15°C.

The adhesive pads only reach their final strength after approx. 24 hours.

If mounting with adhesive pads is not possible (e.g. on a door or flap), screw mounting is also possible. Corresponding markings can be found on the inside of the transmitter housing.

## Using adhesive pads on rough surfaces (all except glass, acrylic glass)



To achieve the required bonding strength, the non-printed side must be bonded to the rough surface in the vehicle. The printed side must be glued to the radio magnetic contact. Proceed with the magnet accordingly. Otherwise there is a risk that the radio magnetic contacts will fall off.


## Using adhesive pads on glass and acrylic glass windows (smooth surfaces)



Here, the printed side faces outwards to create a deterrent effect.

## Alignment



The circuit board must not be aligned with the transmitter LED facing the magnet! If this is the case, programming is possible, however, no alarm is triggered.

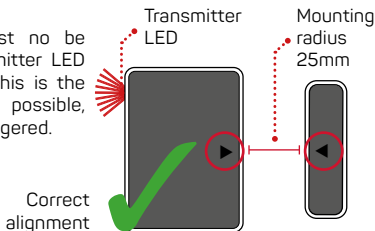

### Using radio magnetic contacts on windows

The alignment of the transmitter housing on the window frame depends on the available space (frame profile, distance to the blind or window).

The circuit board is inserted into the transmitter housing (transmitter LED pointing upwards away from the magnet) and the transmitter cover is snapped into place.

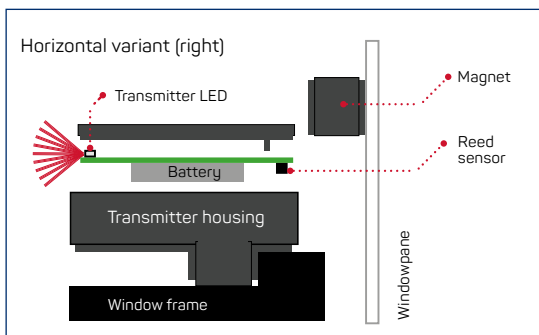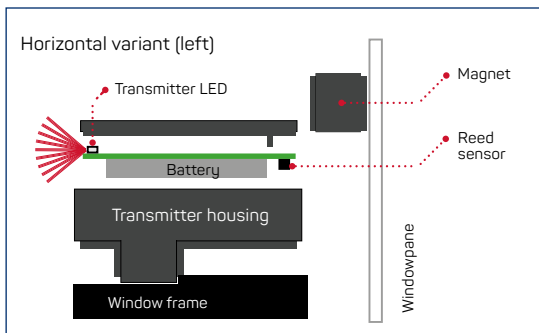

### Using radio magnetic contacts on doors or flaps

Ideally, the transmitter housing is aligned and mounted on the frame and the magnet is attached to the door leaf or flap.

To bridge larger distances on flaps, we recommend using mounting adapters (item no 100428(), 100729()).

Alternative mounting options can be found on our website:  
[www.thitronik.de/en/support](http://www.thitronik.de/en/support)

### Possibilités de fixation

La fixation des contacts magnétiques radio a lieu dans l'idéal à l'aide des autocollants fournis.

La surface de collage doit être propre, sèche et exempte de graisse. Veuillez prétraiter avec un détergent approprié sinon les contacts magnétiques radio tomberont après plusieurs semaines ou mois d'utilisation et déclencheront une alarme inattendue.

Ne pas traiter à des températures de surface inférieures à 15 °C. Les autocollants atteignent leur résistance finale au bout d'env. 24 heures seulement

Si un montage avec des autocollants n'est pas possible (ex. sur une porte ou une trappe), une fixation à vis est également possible. Les marquages correspondants se trouvent à l'intérieur du boîtier d'émission.

### Utilisation des autocollants sur les surfaces rugueuses (tout sauf le verre, le verre acrylique)



Pour obtenir la résistance nécessaire du collage, le côté non imprimé doit être collé sur la surface rugueuse dans le véhicule. Le côté imprimé doit être collé sur le contact magnétique radio. Il faut procéder de même avec les aimants. En cas de non-respect, il existe un risque que les contacts magnétiques radio tombent.


### Utilisation de pastilles autocollantes sur les vitres en verre et verre acrylique (surfaces lisses)



Le côté imprimé doit être visible de l'extérieur afin d'obtenir un effet dissuasif.

### Orientation

La platine ne doit pas être orientée avec la LED d'émission vers les aimants ! Dans ce cas, la programmation est certes possible mais aucune alarme n'a cependant lieu.

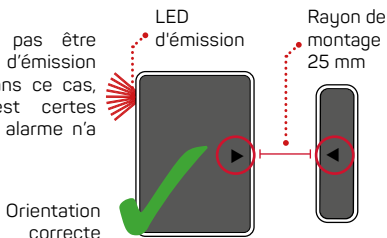


## Utilisation des contacts magnétiques radio sur les fenêtres


L'orientation du boîtier de l'émetteur sur le cadre de la fenêtre dépend de l'espace disponible (profil de cadre, distance par rapport au store ou à la fenêtre).

La platine est placée dans le boîtier de l'émetteur (LED d'émission des aimants pointant vers le haut) et le couvercle de l'émetteur enclenché.

Variante, position horizontale à gauche

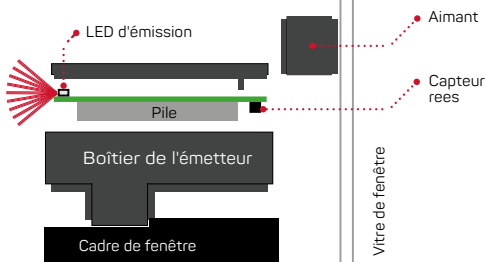

Variante, position horizontale à droite

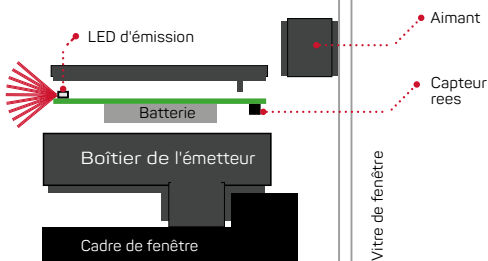

## Utilisation des contacts magnétiques radio sur les portes ou trappes

Dans l'idéal, le boîtier d'émission est aligné et fixé sur le cadre de la porte. L'aimant est fixé sur le battant de la porte ou sur la trappe.

Pour combler les grandes distances sur les trappes, il est recommandé d'utiliser des adaptateurs de montage (réf. 100428 (noir), 100729 (blanc)).

Vous trouverez des variantes de montage alternatives sur notre site Web: [www.thitronik.de/fr/support](http://www.thitronik.de/fr/support)

### Možnosti montáže

V ideálním případě by měly být bezdrátové magnetické kontakty připevněny pomocí dodaných lepicích podložek.

Lepený povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Předem je ošetřete vhodným čisticím prostředkem, jinak mohou bezdrátové magnetické kontakty odpadnout i po několika týdnech nebo měsících provozu a nečekaně spustit alarm.

Neaplikujte při teplotách povrchu pod 15 °C.

Lepicí polštářky dosáhnou své konečné pevnosti až po přibližně 24 hodinách.

Pokud není možná montáž pomocí samolepicích podložek (např. na dveře nebo klapku), je možná také montáž pomocí šroubů. Odpovídající označení najdete na vnitřní straně krytu vysílače.

### Aplikace lepicích podložek na drsné povrchy (vše kromě skla, akrylátového skla)



Aby bylo dosaženo požadované pevnosti lepení, musí být nepotištěná strana přilepena k drsnému povrchu ve vozidle. Potisknutá strana musí být přilepena k bezdrátovému magnetickému kontaktu. Stejně postupujte i u magnetu. Pokud toto nedodržíte, hrozí nebezpečí, že bezdrátové magnetické kontakty odpadnou.


### Aplikace lepicích podložek na sklo a okna z akrylového skla (hladké povrchy)



Zde potisknutá strana směřuje ven, aby se vytvořil k dosažení odstrašujícího účinku.

### Zarovnání

Deska plošných spojů nesmí být zarovnána vysílací LED směrem k magnetu! V tomto případě je proces učení možný, ale nespustí se žádný alarm.

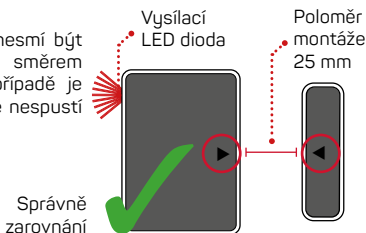


## Použití bezdrátových magnetických kontaktů v oknech


Vyrovnění krytu vysílače na okenním rámu závisí na dostupném prostoru (profil rámu, vzdálenost od žaluzie nebo okna).

Deska plošných spojů se vloží do krytu vysílače (LED dioda vysílače směřuje nahoru směrem od magnetu) a kryt vysílače se zacvakne na místo.

Varianta ležící vlevo

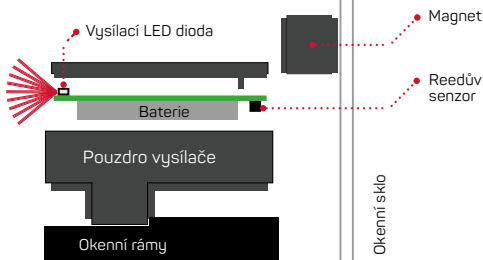

Varianta ležící vpravo

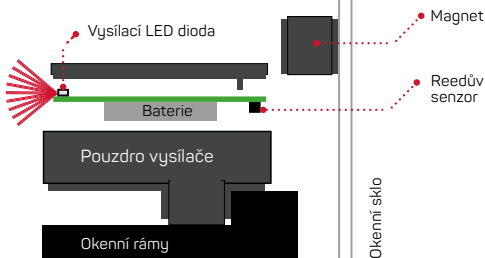

## Použití bezdrátových magnetických kontaktů na dveřích nebo klapkách

V ideálním případě by měl být kryt vysílače zarovnan a připevněn k rámu a magnet připevněn ke dveřnímu křídlu nebo klapce.

Pro překonání větších vzdáleností na klapkách doporučujeme použít montážní adaptéry (č. 100428(), 100729()) doporučuje se.

Alternativní možnosti montáže naleznete na našich webových stránkách: [www.thitronik.de/en/support](http://www.thitronik.de/en/support)

### Muligheder for fastgørelse

Det er bedst at fastgøre radio-magnetkontakter med de medfølgende klæbepuder.

Klæbefladen skal være ren, tør og fri for fedt. Forbehandl med et passende rengøringsmiddel, ellers kan radio-magnetkontaktene falde af, selv efter uger eller måneders brug, og udløse en uventet alarm.

Må ikke påføres ved overfladetemperaturer under 15°C.

Klæbepuderne først opnår deres endelige styrke efter ca. 24 timer.

Hvis det ikke er muligt at montere med klæbepuderne (f.eks. på en dør eller klap), er det også muligt at bruge skruer. De tilsvarende markeringer findes på indersiden af transmitterhuset.

### Påføring af klæbepuderne på ru overflader (alle undtagen glas, akrylglas)



For at opnå den nødvendige klæbestyrke skal den ikke-trykte side klæbes til den ru overflade i køretøjet. Den trykte side skal limes på radio-magnetkontakten. Fortsæt på samme måde med magneten. Hvis dette ikke overholdes, er der risiko for, at radio-magnetkontaktene falder af.


### Anvendelse af klæbepuderne på glas- og akrylglasvinduer (glatte overflader)



Her vender den trykte side udad for at skabe en afskrækkende effekt.

### Plassering og retning



Kredsløbskortet må ikke justeres, så den sender-LED vender mod magneten! I dette tilfælde er indlæringsprocessen mulig, men der udløses ingen alarm.

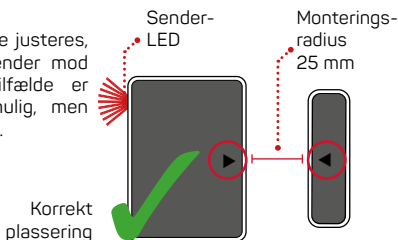

## Brug af radio-magnetkontakter på vinduer

Plasseringen af senderhuset på vinduesrammen afhænger af den tilgængelige plads (rammeprofil, afstand til persiennen eller vinduet).

Printkortet sættes ind i senderhuset (sender-LED peger opad væk fra magneten), og senderens dæksel klikkes på plads.

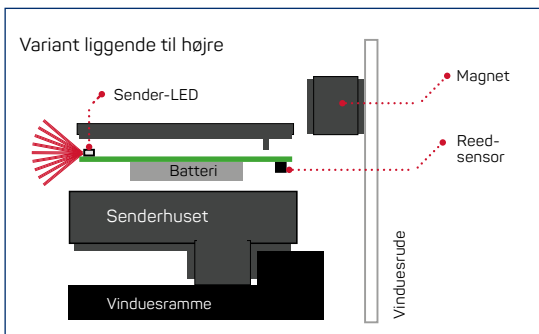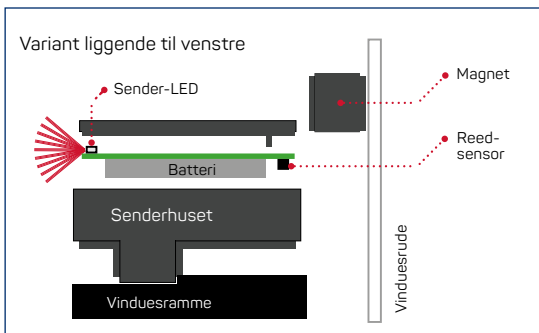

## Brug af radio-magnetkontakter på døre eller klapper

Senderhuset skal bedst være justeret og fastgjort på rammen og magneten skal helst være fastgjort på dørbladet eller klappen.

For større afstande på klapper anbefaler vi brug af monteringsadapters (art.-nr 100428(sort), 100729(hvid)).

Du kan finde mere detaljerede oplysninger på vores hjemmeside:  
[www.thitronik.de/en/support](http://www.thitronik.de/en/support)

## Opciones de montaje

Lo ideal es fijar los contactos magnéticos inalámbricos con las almohadillas adhesivas suministradas.

La superficie de adhesión debe estar limpia, seca y libre de grasa. Realice un tratamiento previo con un producto de limpieza adecuado; de lo contrario, los contactos magnéticos inalámbricos podrían desprenderse incluso después de semanas o meses de funcionamiento y activar una alarma de forma inesperada.

No aplicar a temperaturas superficiales inferiores a 15°C.

Las almohadillas adhesivas no alcanzan su resistencia definitiva hasta pasadas unas 24 horas.

Si no es posible el montaje con las almohadillas adhesivas (por ejemplo, en una puerta o una trampa), también es posible el montaje con tornillos. Las marcas correspondientes se encuentran en el interior de la carcasa del transmisor.

## Aplicación de las almohadillas adhesivas en superficies rugosas (todos excepto vidrio, vidrio acrílico)



Para conseguir la fuerza de adhesión necesaria, la cara no impresa debe adherirse a la superficie rugosa del vehículo. La cara impresa debe pegarse al contacto magnético inalámbrico. Proceda del mismo modo con el imán. De lo contrario, existe el riesgo de que se caigan los contactos magnéticos inalámbricos.


## Aplicación de las almohadillas adhesivas en ventanas de vidrio y cristal acrílico (superficies lisas)



Aquí, la cara impresa mira hacia fuera para crear un efecto disuasorio.

## Alineación

La placa de circuito impreso no debe orientarse con el LED del emisor hacia el imán. En este caso, el proceso de aprendizaje es posible, pero no se activa ninguna alarma.

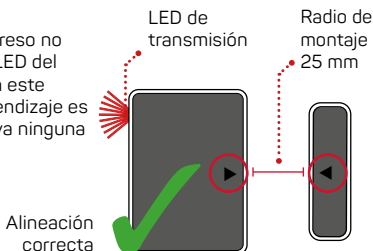


## Uso de los contactos magnéticos inalámbricos en Windows


La alineación de la carcasa del transmisor en el marco de la ventana o en la ventana depende del espacio disponible (perfil del marco, distancia a la persiana o ventana).

La placa de circuitos se inserta en la carcasa del transmisor (el LED del transmisor apunta hacia arriba, lejos del imán) y se encaja la tapa del transmisor.

### Variante tumbada a la izquierda

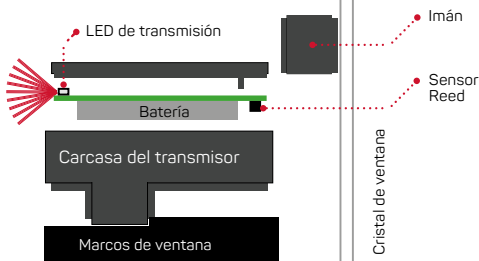

### Variante tumbada a la derecha

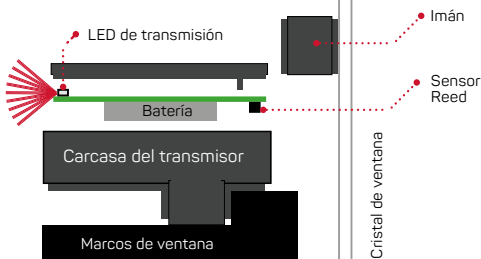

## Utilización de los contactos magnéticos inalámbricos en puertas o trampillas

Lo ideal es que la carcasa del transmisor esté alineada y fijada al marco y el imán se fija a la hoja o solapa de la puerta.

Se recomienda el uso de adaptadores de montaje (art. n.º. 100428 (negro), 100729 (blanco)) para salvar distancias mayores en las aletas.

En nuestro sitio web encontrará opciones de montaje alternativas:  
[www.thitronik.de/en/support](http://www.thitronik.de/en/support)

### Opzioni di montaggio

Idealmente, i contatti magnetici radio dovrebbero essere fissati utilizzando le piastre adesive in dotazione.

La superficie di incollaggio deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Si consiglia di effettuare un trattamento preliminare con un detergente appropriato, altrimenti i contatti magnetici radio potrebbero staccarsi anche dopo settimane o mesi di funzionamento e attivare un allarme inaspettato.

Non applicare a temperature superficiali inferiori ai 15 °C.

I tamponi adesivi raggiungono la loro forza definitiva solo dopo circa 24 ore.

Se il montaggio con le piastre adesive non è possibile (ad esempio su una porta o uno sportello), è possibile anche il montaggio a vite. Le marcature corrispondenti si trovano all'interno della custodia del trasmettitore.

### Applicazione dei pad adesivi su superfici ruvide (tutti tranne vetro, vetro acrilico)



Per ottenere la forza di incollaggio richiesta, il lato non stampato deve essere incollato alla superficie ruvida del veicolo. Il lato stampato deve essere incollato al contatto magnetico radio. Procedere allo stesso modo con il magnete. Se ciò non viene rispettato, c'è il rischio che i contatti magnetici radio si stacchino.


### Applicazione dei pad adesivi su finestre in vetro e vetro acrilico (superfici lisce)



In questo caso, il lato stampato è rivolto verso l'esterno per creare un effetto deterrente.

### Allineamento



La scheda non deve essere allineata con il LED del trasmettitore rivolto verso il magnete! In questo caso, il processo di apprendimento è possibile, ma non viene attivato alcun allarme.

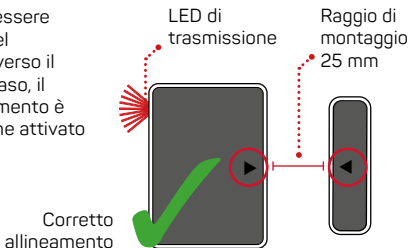

## Utilizzo dei contatti magnetici radio su finestre

L'allineamento dell'alloggiamento del trasmettitore sul telaio della finestra dipende dallo spazio disponibile (profilo del telaio, distanza dalla tenda o dalla finestra).

La scheda di circuito viene inserita nell'alloggiamento del trasmettitore (il LED del trasmettitore è rivolto verso l'alto, lontano dal magnete) e il coperchio del trasmettitore viene fatto scattare in posizione.

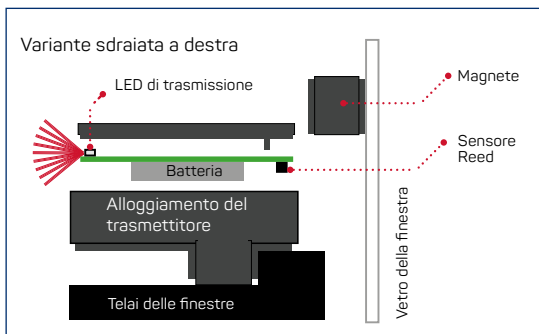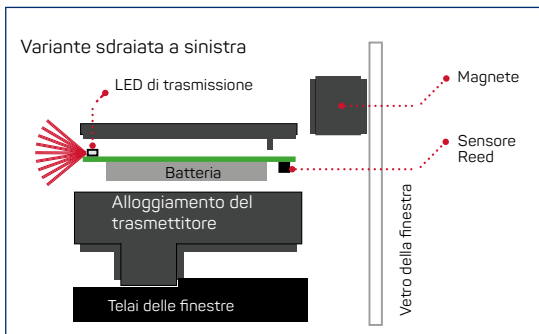

## Utilizzo dei contatti magnetici radio su porte o sportelli

Idealmente, l'alloggiamento del trasmettitore dovrebbe essere allineato e fissato al telaio e il magnete attaccato al battente o allo sportello della porta.

Per colmare distanze maggiori sui flap si consiglia l'uso di adattatori di montaggio (art. 100428 (nero), 100729 (bianco)).

Potete trovare informazioni più dettagliate sul nostro sito web:  
[www.thitronik.de/en/support](http://www.thitronik.de/en/support)

## Montageopties

Idealiter worden de radio-magneetcontacten bevestigd met de meegeleverde zelfklevende pads.

Het hechtoppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Behandel ze vooraf met een geschikt reinigingsmiddel, anders kunnen de radio-magneetcontacten zelfs na weken of maanden gebruik losraken en onverwacht een alarm afgeven.

Niet toepassen bij oppervlaktetemperaturen lager dan 15°C.  
De kleefpads bereiken hun uiteindelijke sterkte pas na ongeveer 24 uur.

Als montage met de zelfklevende pads niet mogelijk is (bijvoorbeeld op een deur of klep), is montage met schroeven ook mogelijk.  
Overeenkomstige markeringen zijn te vinden aan de binnenkant van de zenderbehuizing.

## Toepassing van de zelfklevende pads op ruwe oppervlakken (alle behalve glas, acrylglas)



Om de vereiste hechtsterkte te bereiken, moet de niet-bedrukte zijde aan het ruwe oppervlak in het voertuig worden gehecht. De bedrukte zijde moet worden vastgelijmd aan het radio-magneetcontact. Ga op dezelfde manier te werk met de magneet. Als dit niet in acht wordt genomen, bestaat het risico dat de radio-magneetcontacten losraken.


## Toepassing van de zelfklevende pads op ramen van glas en acrylglas (gladde oppervlakken)



Hier is de bedrukte zijde naar buiten gericht om een afschrikkend effect te bereiken.

## Uitlijning



De printplaat mag niet worden uitgelijnd met de zend-LED naar de magneet gericht! In dit geval is het programmering mogelijk, maar wordt er geen alarm geactiveerd.

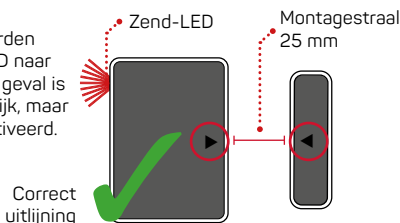

## De radio-magneetcontacten op vensters gebruiken

De uitlijning van de zenderbehuizing op het raamkozijn is afhankelijk van de beschikbare ruimte (kozijnprofiel, afstand tot de jaloezie of het raam).

De printplaat wordt in de zenderbehuizing geplaatst (de LED van de zender wijst naar boven, weg van de magneet) en het deksel van de zender wordt op zijn plaats geklikt.

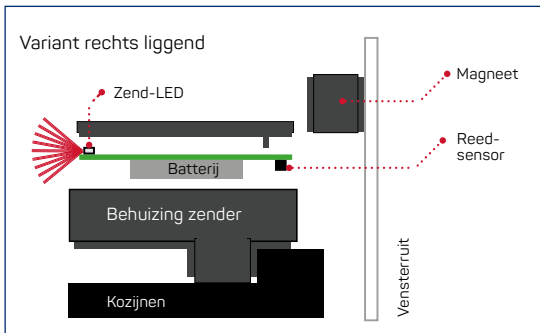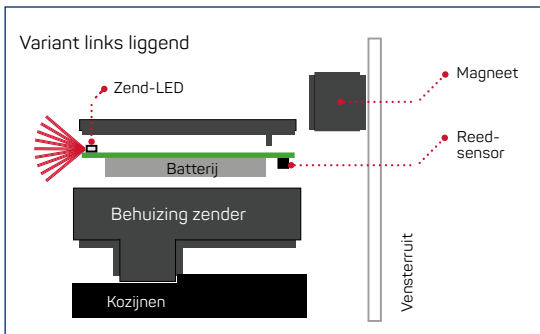

## Radio-magneetcontacten gebruiken op deuren of kleppen

Idealiter wordt de ombouw van de zender uitgelijnd op het frame en de magneet is bevestigd aan het deurblad of de klap.

Het gebruik van montageadapters (artikelnr. 100428 (zwart), 100729 (wit)) wordt aanbevolen voor het overbruggen van grotere afstanden op kleppen.

Je kunt meer gedetailleerde informatie vinden op onze website:  
[www.thitronik.de/en/support](http://www.thitronik.de/en/support)

### Opcje montażu

W idealnym przypadku bezprzewodowe styki magnetyczne należy przymocować za pomocą dostarczonych podkładek samoprzylepnych.

Powierzchnia klejenia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. W przeciwnym razie bezprzewodowe styki magnetyczne mogą odpaść nawet po tygodniach lub miesiącach pracy i nieoczekiwanie wyzwolić alarm.

Nie stosować przy temperaturze powierzchni poniżej 15°C.

Podkładki samoprzylepne osiągają swoją ostateczną wytrzymałość dopiero po około 24 godzinach.

Jeśli montaż za pomocą samoprzylepnych podkładek nie jest możliwy (np. na drzwiach lub klapie), możliwy jest również montaż za pomocą śrub. Odpowiednie oznaczenia znajdują się po wewnętrznej stronie obudowy nadajnika.

### Nakładanie podkładek samoprzylepnych na chropowate powierzchnie (wszystkie z wyjątkiem szkła, szkła akrylowego)



Aby osiągnąć wymaganą siłę wiązania, strona niezadrukowana musi być przyklejona do chropowatej powierzchni w pojeździe. Strona z nadrukiem musi być przyklejona do bezprzewodowego styku magnetycznego. W ten sam sposób należy postępować z magnesem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wypadnięcia bezprzewodowych styków magnetycznych.


### Zastosowanie podkładek samoprzylepnych na szybach szklanych i akrylowych (gładkie powierzchnie)



W tym przypadku zadrukowana strona jest skierowana na zewnątrz, aby uzyskać efekt odstraszający.

### Wyrównanie



Płytkę drukowaną nie może być ustawiona tak, aby dioda nadawcza była skierowana w stronę magnesu! W takim przypadku proces programowania jest możliwy, ale alarm nie jest wyzwany.

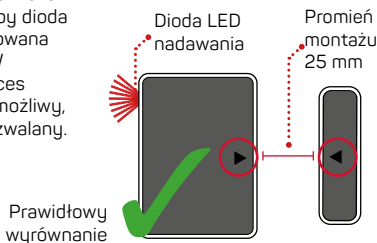

## Korzystanie z bezprzewodowych styków magnetycznych na oknach

Ustawienie obudowy nadajnika na ramie okna zależy od dostępnej przestrzeni (profil ramy, odległość od rolety lub okna).

Płytką drukowaną jest wkładana do obudowy nadajnika (dioda LED nadajnika skierowana w górę, z dala od magnesu), a pokrywa nadajnika jest zatrzaskiwana na miejscu.

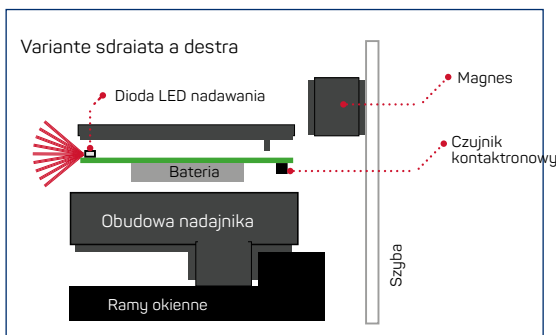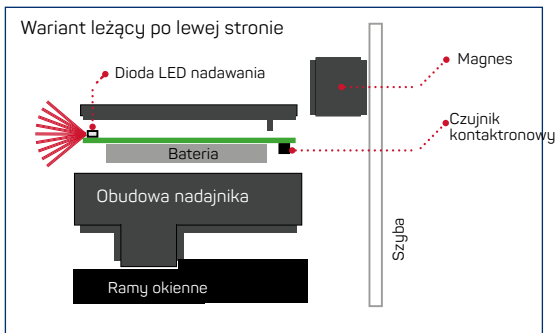

## Korzystanie z bezprzewodowych styków magnetycznych na drzwiach lub klapach

W idealnym przypadku obudowa nadajnika powinna być wyrównana i przymocowana do ramy a magnes przymocowany do skrzydła lub kłapy drzwi.

Do pokonywania większych odległości na kłapach zaleca się stosowanie adapterów montażowych (nr art. 100428 (czarny), 100729 (biały)).

Alternatywne opcje montażu można znaleźć na naszej stronie internetowej:

[www.thitronik.de/en/support](http://www.thitronik.de/en/support)

### Monteringsalternativ

Radio-magnetkontaktarna skal helst fästas med hjälp av de medföljande självhäftande kuddarna.

Den självhäftande ytan måste vara ren, torr och fri från fett. Förbehandla med ett lämpligt rengöringsmedel, annars kan radio-magnetkontaktarna lossna ock av falla ner även efter veckor eller månader av drift och utlösa ett oväntat larm.

Sätt inte fast vid ytemperaturer under 15°C.

De självhäftande kuddarna uppnår sin slutliga styrka först efter ca 24 timmar.

Om det inte går att montera med självhäftande kuddar (t.ex. på en dörr eller en klaff), är skruvning också möjlig. Motsvarande markeringar finns på insidan av sändarhuset.

### Bruk av självhäftande kuddar på ojämna ytor (alla utom glas, akrylglas)



För att uppnå den nödvändiga bindningsstyrkan måste sidan utan tryck limmas till den grova ytan i fordonet. Sidan med tryck måste limmas på radio-magnetkontakten. Fortsätt på samma sätt med magneten. Om detta inte iakttas finns det risk för att radio-magnetkontaktarna faller av.


### Bruk av självhäftande kuddar på glas- och akrylglasfönster (släta ytor)



Här vänder sidan med tryck utåt för att skapa en avskräckande effekt.

### Inriktning



Kretskortet får inte riktas så att sändnings-LED:n vänder mot magneten! I detta fall är programmeringsprocessen möjlig, men inget larm utlöses.

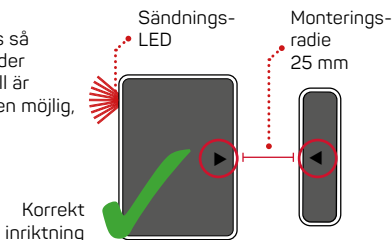

### Använda radio-magnetkontakter på rutor

Placeringen av sändarhuset på fönsterkarmen eller på fönstret beror på det tillgängliga utrymmet (karmens profil, avståndet till rullgardinen eller fönstret).

Kretskortet sätts in i sändarhuset (sändnings-LED pekar uppåt, bort från magneten) och sändarens lock snäpps på plats.

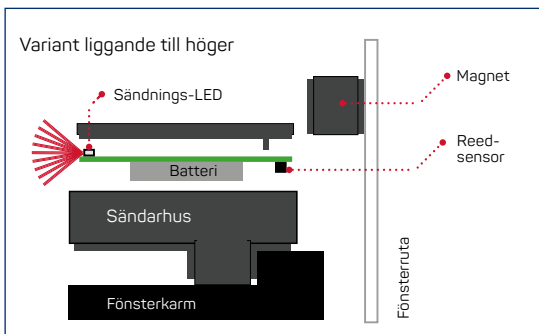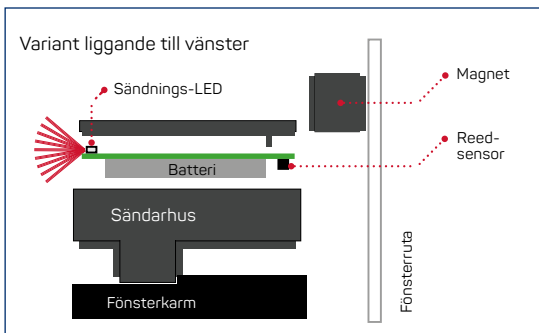

### Använda radio-magnetkontakter på dörrar eller klaffar

Helst ska sändarens hölje vara inriktat och fäst vid ramen och magneten fäst vid dörrbladet eller klaffen.

Användning av monteringsadaptrar (art.nr. 100428 (svart), 100729 (vit)) rekommenderas för överbryggnad av större avstånd på klaffar.

Alternativa monteringsalternativ finns på vår webbplats:  
[www.thitronik.de/en/support](http://www.thitronik.de/en/support)

**Technische Daten:**

Spannungsversorgung:  
3 V (1× CR2032)  
Batterielebensdauer:  
ca. 2 Jahre  
Funk-Reichweite (Freifeld):  
ca. 75 m  
Sendefrequenz/-leistung:  
868,35 MHz / <10 mW  
Dimensions (B×H×T):  
44×34×15 mm  
Gewicht:  
ca. 33 g

**Technical data:**

Power supply:  
3V (1× CR2032)  
Battery lifetime:  
approx. 2 years  
Range (in free space):  
approx. 75 m  
Frequency/power:  
868.35MHz/<10 W  
Dimensions (W×H×D):  
44×34×15 mm  
Weight:  
approx. 33 g

**Données techniques :**

Alimentation électrique :  
3 V (1× CR2032)  
Durée de vie de la pile :  
environ 2 années  
Portée (champs libre) :  
environ 75 m  
Fréquence/puissance d'émission :  
868,35 MHz / <10 mW  
Dimensions (L×l×H):  
44×34×15 mm  
Poids:  
environ 33 g



Thitronik GmbH hereby declares that this product complies with the requirements and regulations of the directive 2014/53/EU.

The full declaration of conformity is available for download:  
[www.thitronik.de/support](http://www.thitronik.de/support)

