


Taste „Verriegeln“  **schaltet das System scharf.**
Nur bei geschlossenen Fahrerhaustüren möglich.
Fahrzeug blinker blinken 1x, Pieper ertönt 1x,
Status-LED blinkt.

The “Lock” button  **arms the system.**
Only possible with the vehicle doors closed.
Vehicle indicators flash 1x, beeper sounds 1x,
status LED flashes.

La touche « verrouillage »  **active le système.** Possible
uniquement lorsque les portes de la cabine de conduite
sont fermées. Les clignotants du véhicule clignotent 1 x,
le signal sonore retentit 1x, la DEL d'état clignote.

Il tasto “blocca”  **attiva il sistema.**
Possibile solo con porte della cabina di guida chiuse.
I lampeggiatori del veicolo lampeggiano 1 volta,
il cicalino suona 1 volta e il LED di stato lampeggia.

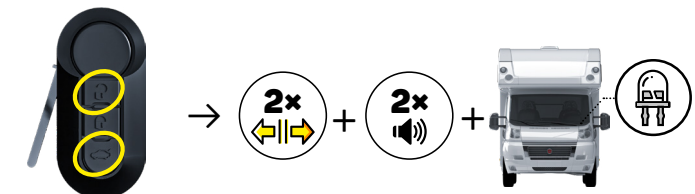


Taste „Entriegeln“  **oder**  **schaltet das System unscharf.**
Fahrzeug blinker blinken 2-3x, Pieper ertönt 2x,
Status-LED aus.

The “Unlock” button  **or**  **disarms the system.**
Vehicle indicators flash 2-3x, beeper sounds 2x,
status LED off.

La touche « déverrouillage »  **ou**  **désactive le système.**
Les clignotants du véhicule clignotent 2 à 3 x, le si-
nal sonore retentit 2 x, la DEL d'état est désactivée.

Il tasto “sblocca”  **o**  **disattiva il sistema.**
I lampeggiatori del veicolo lampeggiano 2-3 volte,
il cicalino suona 2 volte e il LED di stato è spento.

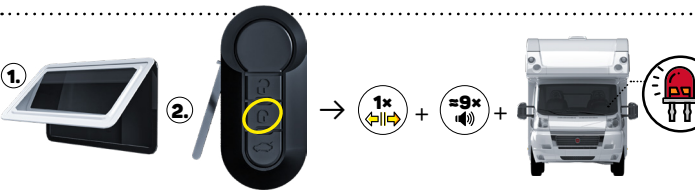


„Kontakt offen“/Belüftungsfunktion
(Vent check)
Zum Lüften öffnen Sie das gewünschte Fenster
vor dem Scharfschalten der Anlage.

„Åben“ kontakt/
ventilationsfunktion (Vent check)
For at lufte ud åbnes det ønskede vindue,
inden anlægget aktiveres.

„Contact open“/
ventilation function (Vent check)
To ventilate, open the desired window
before arming the system.

« Contact ouvert » /
Fonction d'aération (Vent check)
Pour aérer, ouvrez la fenêtre souhaitée
avant d'activer le système.

“Contatto aperto”/
funzione ventilazione (Vent check)
Per ventilare, aprire la finestra desiderata
prima di attivare l'impianto.

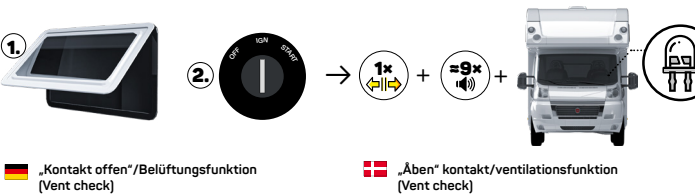


„Kontakt offen“/Belüftungsfunktion
(Vent check)
Wird bei einem offenen Kontakt die Zündung aktiviert,
ertönt eine Reihe von Hinweisstönen.

„Åben“ kontakt/ventilationsfunktion
(Vent check)
Hvis tændingen tændes mens en kontakt er åben,
lyder der en hel række advarselstoner.

„Contact open“/ventilation function
(Vent check)
If the ignition is activated while a contact is open, you
will hear a series of beeps.

« Contact ouvert » /
Fonction d'aération (Vent check)
Si l'allumage est activé alors qu'un contact est ou-
vert, une série de signaux sonores retentit.

“Contatto aperto”/
funzione ventilazione (Vent check)
Se, con contatto aperto, viene attivata l'accensione,
viene emessa una serie di avvisi acustici.

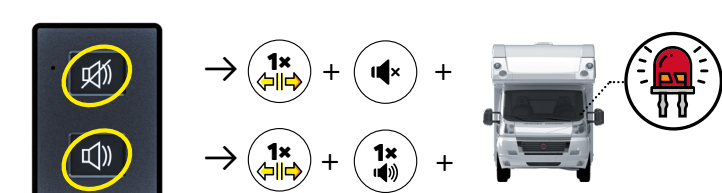


Beliebige Taste **schaltet das System scharf.**
Fahrzeug blinker blinken 1x, Pieper ertönt je nach Taste
1x oder bleibt lautlos und die Status-LED blinkt.

Enhver knapp **aktiverer systemet.**
Køretøjets blinklys blinker 1x, 1x alt efter knappen lyder
bipalarmer eller forbliver lydløs og status-LED blinker.

Any button **arms the system.**
Vehicle indicators flash 1x, beeper sounds 1x or remains
silent (depending on the key), status LED flashes.

Une touche quelconque **active le système.** Les clignotants
du véhicule clignotent 1x, selon la touche, le signal sonore
retentit 1x ou reste silencieux et la DEL d'état clignote.

Un qualsiasi tasto **attiva il sistema.** I lampeggiatori del
veicolo lampeggiano 1 volta, il cicalino suona, a seconda del
tasto, 1 volta o rimane muto e il LED di stato lampeggia.

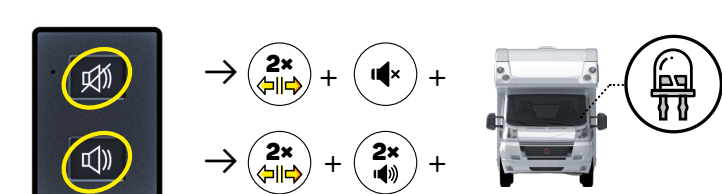


Beliebige Taste **schaltet das System unscharf**
Fahrzeug blinker blinken 2x, Pieper ertönt 2x
oder bleibt lautlos, Status-LED aus.

Enhver knapp **deaktiverer systemet.**
Køretøjets blinklys blinker 2x, bipalarmer lyder 2x
eller forbliver lydløs, status LED er slukket.

Any button **disarms the system.**
Vehicle indicators flash 2x, beeper sounds 2x
or remains silent, status LED off.

Une touche quelconque **désactive le système.**
Les clignotants du véhicule clignotent 2 x,
le signal sonore retentit 2 x ou reste silencieux,
la DEL d'état est désactivée.

Un qualsiasi tasto **disattiva il sistema.**
I lampeggiatori del veicolo lampeggiano 2 volte,
il cicalino suona 2 volte o rimane in silenzio e il
LED di stato è spento.

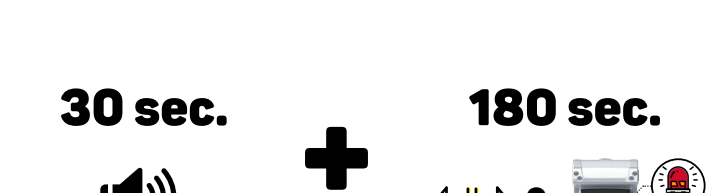

30 sec.  **180 sec.** 

Ablauf eines Einbruch-/Gasalarms
Bei einem Einbruchalarm ertönt die Fahrzeughupe ca. 30 Sekunden und sowohl Fahrzeug blinker als auch Status-LED blinken 180 Sekunden.
Bei einem Gasalarm ertönen die Sirenen und ggf. die Hupe mit Unterbrechungen für ca. 30 Sekunden.
Sowohl Fahrzeug blinker als auch Status LED-blinken 180 Sekunden.

Sequence of a burglar / gas alarm
In case of an burglar alarm, the siren and possibly the horn sound for about 30 seconds.
Both the vehicle indicators and the LED flash for about 180 seconds.
In case of a gas alarm, the siren and possibly the horn sound for about 30 seconds
with short interruptions. Both the vehicle indicators and the LED flash for about 180 seconds.

Déroutement d'une alarme anti-effraction / de gaz
En cas d'alarme anti-effraction, le klaxon du véhicule retentit environ 30 secondes tandis que les clignotants du véhicule et la DEL d'état clignotent pendant 180 secondes. En cas d'alarme de gaz, les sirènes et éventuellement le klaxon retentissent par intermittence pendant environ 30 secondes.
Non seulement les clignotants du véhicule mais aussi la DEL d'état clignotent pendant 180 secondes.

Andamento di un allarme effrazione/gas
In caso di allarme effrazione il clacson suona per circa 30 secondi
e sia i lampeggiatori del veicolo sia il LED di stato lampeggiano per 180 secondi.
In caso di allarme gas suonano le sirene ed eventualmente il clacson con interruzioni per circa 30 secondi.
Sia i lampeggiatori del veicolo sia i LED di stato lampeggiano per 180 secondi.

Forløb af en indbruds-/gasalarm
I tilfælde af en indbrudsalarm lyder køretøjets horn i ca. 30 sekunder,
og både køretøjets blinklys og status-LED'en blinker i 180 sekunder.
I tilfælde af en gasalarm lyder sirenerne og evt. hornet med pauser i ca. 30 sekunder.
Både køretøjets blinklys og status-LED'en blinker i 180 sekunder.

Bij inbraak-/gasalarm
Bij een inbraakalarm toetert de claxon ca. 30 seconden en zowel de knipperlichten
als de status-led knipperen 180 seconden.
Bij een gasalarm klinkt de sirene en evt. de claxon onderbroken gedurende ca. 30 seconden.
Zowel de knipperlichten als de status-led knipperen 180 seconden.

Förlöpp av ett inbrotts-/gasalarm
Vid ett inbrottsalarm lyder fordonets tuta i ca 30 sekunder och både fordonets blinker
och status-LED:n blinkar i 180 sekunder.
Vid ett gasalarm lyder sirenerna och ev. tutan med avbrott i ca 30 sekunder.
Både fordonets blinker och status-LED:n blinkar i 180 sekunder.

Průběh alarmu při vloupání / plynového alarmu
Při alarmu vloupání houká klaxon vozidla cca 30 sekund,
a také blikače vozidla stejně jako stavová LED blikači 180 sekund.
V případě plynového poplachu se sirény a případně i houkačka rozezní přibližně na 30 sekund s krátkými přestávkami.
Blikače vozidla, tak i stavová LED blikači 180 sekund společně.



Gleichzeitiges Betätigen beider Tasten des Funk-Handsenders **aktiviert den Panikalarm.**

The panic alarm is activated by pressing both buttons on the radio hand-held transmitter simultaneously.

Une pression simultanée des deux touches de la télécommande **active l'alarme panique.**

L'azionamento contemporaneo di entrambi i tasti del radiotrasmettitore portatile **attiva l'allarme panico.**

Ved at trykke samtidig på begge knapper på den radio-håndsender **aktiveres panikalarmer.**

Door beide toetsen van de draadloze handzender **gelijktijdig in te drukken,** **activeert u het paniekalarm.**

Om båda knapparna på radio-handsändaren **trycks in samtidigt** **aktiveras panikalarmet.**

Současné stlačení obou tlačítek na bezdrátovém ovladači **aktivuje panický alarm.**

Betätigen einer beliebigen Taste des Funk-Handsenders **deaktiviert den Panikalarm.**

The panic alarm is deactivated by pressing any button on the radio hand-held transmitter.

Pour désactiver l'alarme panique, il suffit d'appuyer sur une touche quelconque de la télécommande.

L'azionamento di un qualsiasi tasto del radiotrasmettitore portatile **disattiva l'allarme panico.**

Ved at trykke på enhver knapp på den trådløse håndsender **deaktiveres panikalarmer.**

Door een willekeurige toets van de draadloze handzender **in te drukken,** **deactiveert u het paniekalarm.**

Om valfri knapp på radio-handsändaren **trycks in** **avaktiveras panikalarmet.**

Stlačení libovolného tlačítka na bezdrátovém ovladači **deaktivuje panický alarm.**



Ausführliche Anleitungen finden Sie in der THITRONIK® App und auf unserer Website (www.thitronik.de).

Yderligere oplysninger findes i THITRONIK® appen og på vores hjemmeside (www.thitronik.de/en).

Gedetailleerde instructies zijn te vinden in de THITRONIK® App en op onze website (www.thitronik.de/en).

För ytterligare upplysningar, se THITRONIK® appen och på vår hemsida (www.thitronik.de/en).

Istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili nell'app THITRONIK® e sul nostro sito Web (www.thitronik.de/en).

Podrobný návod k obsluze najdete v THITRONIK® App a na našich webových stránkách. (www.thitronik.de).

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

THITRONIK

My Vehicles

Camper

THITRONIK

THITRONIK



WiPro III

Kurzanleitung **Kort vejledning** **Snabbguide** **Instruction brève**

Quick start Guide **Korte handleiding** **Istruzioni brevi** **Rychlý průvodce**

THITRONIK

THITRONIK® Video guide
www.thitronik.de/videos

THITRONIK

Sicherung / Fuse / Fusible / Pojistka

Seriennummer / Serial number / Numéro de série / Výrobní číslo

Thitronik GmbH
Finkenweg 9-15 · 24340 Eckernförde
kontakt@thitronik.de · www.thitronik.de

Rev. 1.6

