Specifications

Robot

Model	RLX85CE
Charging Time	Approx. 4.5 hours
Rated Voltage	14.4 V ⎓
Rated Power	75 W
Operation Frequency	2400-2483.5 MHz
Maximum Output Power	< 20 dBm

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 8" (20 cm) between the antenna and the body of the user.

Base Station

Model	RCXE0105
Rated Input	120 V~ 60 Hz 4.1 A (during dust emptying)
Rated Output	20 V DC, 2 A
Rated Power (during hot water cleaning)	1160 W

Note: Rated Power (during hot water cleaning) is determined by the power value during the representative period (water temperature 25℃/77℉).

Informations sur la sécurité

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique demande certaines précautions:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER (CETAPPAREIL), Le non-respect des mises en garde et des instructions peut causer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Usage Domestique seulement.

AVERTISSEMENT- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

- Ne pas exposer à la pluie, Ranger à l'intérieur.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilize par des enfants ou à proximité de ces derniers.
- N'utiliser que conformément à cette notice avec les accessories recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil à un atelier de reparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, oublié à l'extérieur ou immergé.
- Ne pas tirer soulever ni trainer l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordonà l'écart des surfaces chaudes.
- Ne pas débrancher en tyrant sur le cordon. Tirer plutôt la fiche.
- Ne manipulez pas la station de base, y compris la fiche du chargeur, et les bornes du chargeur avec les mains mouillées.
- N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. S'assurer que de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d'autres matières ne réduisent pas le debit d'air.
- Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pieces mobiles.

Informations sur la sécurité

- Mettre toutes les commandes en position d'arrêt avant de débrancher l'appareil.
- Ne pas aspirer des liquids inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tells liquides.
- Doit être branché sur une prise de courant avec mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
- Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique dû au dommage de composants internes, utiliser seulement le liquide de nettoyage Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. prévu pour cet appareil (voir détails sur les produits de nettoyage ailleurs dans cette notice).
- Ne pas utiliser l'appareil si le sac à poussière ou le filter n'est pas en place.
- Emêcher une mise en marche accidentelle. S'assurer que l'interrupteur est à la position arrêt avant de raccorder la batterie, de lever ou de déplacer l'appareil. Transporter l'appareil en gardant un doigt sur l'interrupteur, ou mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est à la position marche peut causer un accident.
- Ne pas utiliser et entreposer dans un environnement à température extrêmement chaude ou froide (inférieure à 0°C/32 °F ou supérieure à 40°C/104 °F). Veuillez chargerle robot à une température supérieure à 0°C/32 °F et en dessous de 40°C/104 °F.
- Retirer la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, changer les accessoires ou ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité ont pour but d'éviter une mise en marche accidentelle de l'appareil.
- Recharger uniquement avec le chargeur prescrit par le fabricant. Un chargeur convenant à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- Utiliser uniquement les batteries recommandées pour l'appareil. L'utilisation d'autres types de batteries peut présenter un risque de blessure ou d'incendie.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, tenir la batterie loin d'objets métalliques comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets qui pourraient établir une liaison entre les bornes. Un courtcircuit des bornes des batteries peut causer des brûlures ou un incendie.

Informations sur la sécurité

- En condition d'usage abusif, du liquide peut s'échapper de la batterie ; éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter également un médecin. Le liquide projeté peut causer des irritations ou des brûlures.
- Ne pas utiliser une batterie ou un appareil endommagé ou qui a été modifié. Des batteries endommagées ou modifies peuvent avoir un comportement imprévisible pouvant causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne pas exposer une batterie ou un appareil à la flamme ou à des températures excessives. L'exposition à une flamme ou à des températures supérieures à 130℃/266℉ peut causer une explosion.
- Respecter toutes les instructions de chargement et ne pas charger la batterie ou l'appareil à des températures qui ne sont pas incluses dans la gamme de températures indiquées dans la notice d'instructions. Un chargement mal effctué.
- Confier les réparations à une personne qualifiée qui utilisera uniquement des pièces de remplacement identiques. Cette façon de faire garantira la sécurité du produit.
- Ne pas modifier ni tenter de réparer l'appareil ou la batterie sauf comme il est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Éloigner les cordons d'autres appareils de la zone à nettoyer.
- Ne pas utiliser l'aspirateur dans une pièce où un nourrisson ou un enfant dort.
- Ne pas utiliser l'aspirateur dans un endroit où il ya des bougies allumées ou des objets fragiles sur le plancher à nettoyer.
- Ne pas utiliser l'aspirateur dans une pièce où il ya des bougies allumées sur les meubles que l'aspirateur peut heurter ou se cogner accidentellement.
- Ne pas laisser les enfants s'assoir sur l'aspirateur.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sur une surface mouillée.
- N'utiliser que l'unité d'approvisionnement RCXE0105.
- Risque de blessures. La brosse motorisée peut se mettre en marche d'une manière imprévue. Éteignez l'Appareil et Retirez la Brosse Avant De Procéder Au Nettoyage ou À L'entretien.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de le réparer.

Informations sur la sécurité

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

L'antenne installée doit être située de facon à ce que la population ne puissey être exposée à une distance de moin de 8" (20 cm). Installer l'antenne de facon à ce que le personnel ne puisse approcher à 8" (20 cm) ou moins de la position centrale de l’antenne.
La FCC des éltats-unis stipule que cet appareil doit être en tout temps éloigné d’au moins 8" (20 cm) des personnes pendant son functionnement.

Pour désactiver le module Wi-Fi du robot, activez le robot. Placez le robot sur la station de recharge. Assurez-vous que les contacts de charge du robot et les broches de la station de recharge sont connectés.
Appuyer sur le bouton d'arrimage situé sur le robot et le maintenir enfoncé, tout en appuyant rapidement sur le bouton d'alimentation à deux reprises jusqu'à ce que le module Wi-Fi s'éteigne.
Quand le module Wi-Fi sur le robot est déactivé, appuyez sur n'importe quel bouton du panneau pour réactiver le module Wi-Fi.

⎓	Courant continu
~	Courant alternatif


Cet appareil est conforme aux règles de radiation du DHHS, 21 CFR chapitre 1, sous-chapitre J.
I: MARCHE
O: ARRÊT

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne, le circuit de mise à la terre offre au courant un chemin de moindre résistance qui réduit le risque de choc électrique. L’appareil est pourvu d’un cordon muni d’un conducteur qui en assure la mise à la terre et d’une fiche avec broche de terre. Cette fiche doit être branchée sur une prise convenable, correctement installée et reliée à la terre conformément aux codes et aux règlements du lieu.


AVERTISSEMENT. Un conducteur de terre mal raccordé présente des risques de choc électrique. Consulter un électricien ou un technicien d’entretien compétent en cas de doute à propos de la mise à la terre d’une prise quelconque. Ne pas modifier la fiche vendue avec l’appareil; si elle ne s’insère pas dans la prise, faire installer une nouvelle prise par un électricien compétent.

Cet appareil destiné à un circuit nominal de 120 V est muni d’une fiche de terre semblable à celle illustrée comme ci-dessous. L’appareil doit être branché sur une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne devrait être utilisé avec cet appareil.

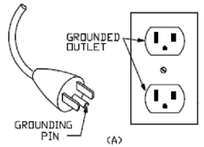


Présentation du produit

Contenu de l'emballage

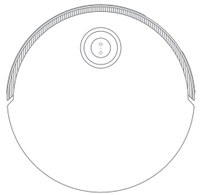


Robot

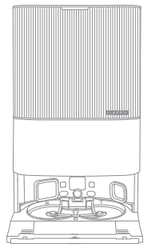

Station de recharge

Autres accessoires



Cordon d'alimentation



Plaque d'extension de la rampe de la station de recharge



Manuel d'utilisation



Compartiment de détergent automatique (préinstallée)



Sac à poussière × 2 (1 préinstallé)



Lingette x 2 (préinstallée)



Porte-lingette × 2



Filtre de plaque de lavage (préinstallée)




Solution de nettoyage



Accessoire de nettoyage

Présentation du produit

Robot

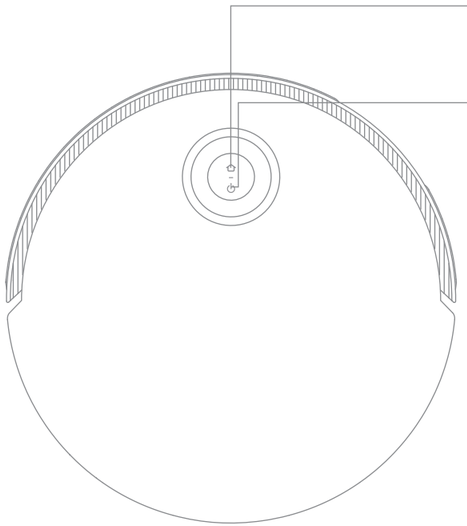

Bouton de retour à la station
- Appuyez pour renvoyer le robot à la station de recharge
- Appuyez pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage pour enfants

Bouton d'alimentation / nettoyage
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver
- Appuyez pour lancer le nettoyage une fois le robot allumé


Indicateur d'état rond
- Bleu fixe : Nettoyage ou lavage terminé
- Vert fixe : Charger
- Orange clignotant : Erreur

Indicateur d'état bouton
- Blanc fixe : Nettoyage ou lavage terminé
- Clignote lentement blanc : Chargement (pas le bloc-batterie faible)
- Orange fixe : Veille avec le bloc-batterie faible ou en pause avec le bloc-batterie faible
- Clignotant lent orange : Chargement (bloc-batterie faible)
- Orange clignotant : Erreur
- Rose clignotant : Caméra activée


Remarque :
- Appuyez sur n'importe quel bouton du robot pour faire une pause pendant que le robot nettoie ou revient pour se charger.
- Le verrouillage de sécurité enfant peut être activé et désactivé par le biais de l'application Dreamehome.

Présentation du produit

Robot et capteurs

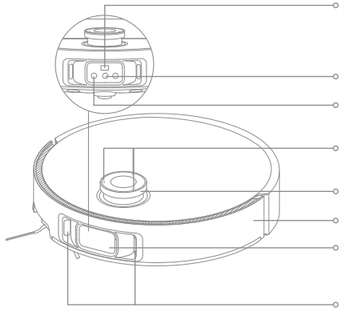

- Lumière auxiliaire DEL
- Caméra IA RI
- Caméra IA HD
- Microphones
- Capteur VersaLift
- Pare-chocs
- Fenêtre du pare-chocs
- Capteurs laser 3D à deux lignes

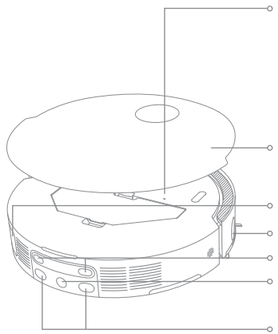


- Indicateur du bouton de réinitialisation/Wi-Fi
  - Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour rétablir les paramètres d'usine
- Couvercle
- Port de vidange automatique
- Capteur de bord
- Contacts de recharge
- Entrée de remplissage d'eau automatique
- Connecteurs

Remarque : Le capteur VersaLift sera abaissé lorsque le robot est en mode veille, en charge sur la station de base ou en nettoyant les zones à faible dégagement. Dans le cas du nettoyage de zones à faible dégagement, ne déplacez pas le robot car cela pourrait affecter son positionnement.


Présentation du produit

Robot et capteurs

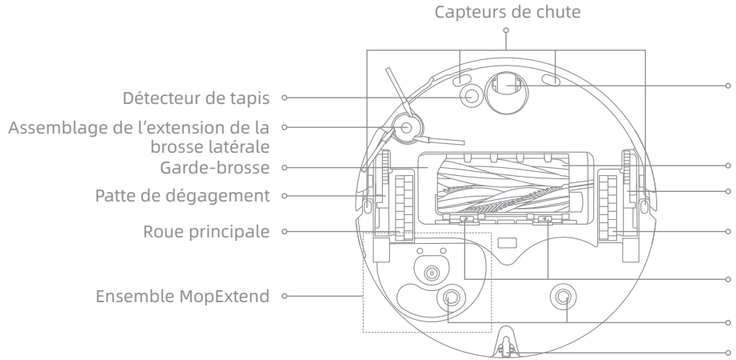

- Capteurs de chute
- Détecteur de tapis
- Assemblage de l'extension de la brosse latérale
- Garde-brosse
- Patte de dégagement
- Roue principale
- Ensemble MopExtend
- Roue omnidirectionnelle
- Brosse principale
- Patte de dégagement
- Roue principale
- Clips de protection de brosse
- Trou de montage du support de la vadrouille
- Roulette

Compartiment à poussière

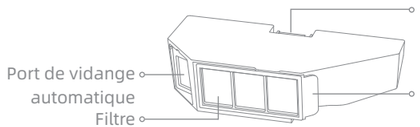

- Clip du compartiment à poussière
- Port de vidange automatique
- Clip de filtre
- Filtre


Unité de lingette




- Zone de fixation de lingette
- Support de lingette
- Lingette

Présentation du produit


Station de recharge

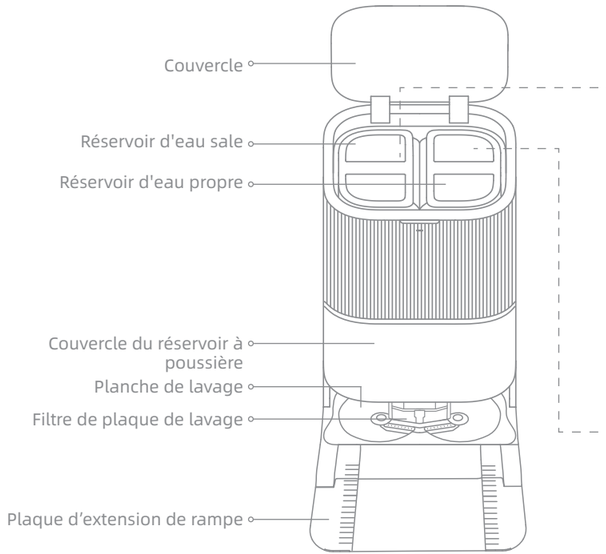

Réservoir d'eau sale

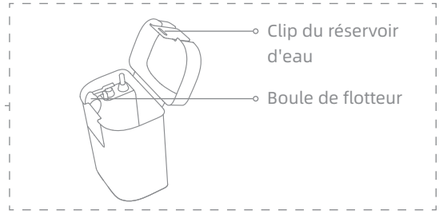



Réservoir d'eau propre

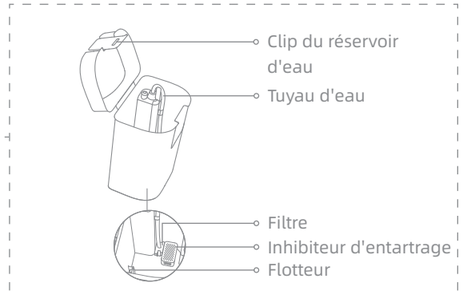

Présentation du produit


Station de recharge

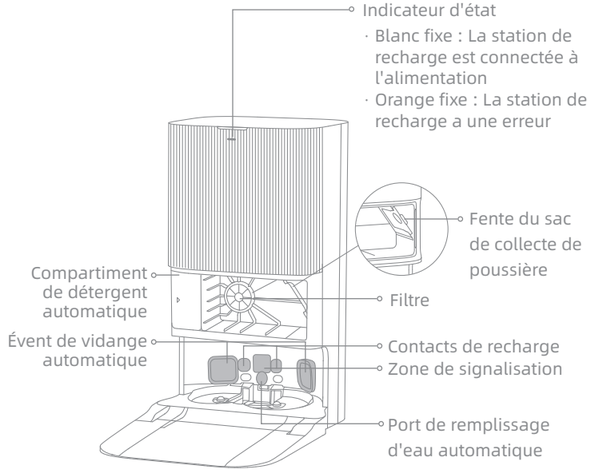

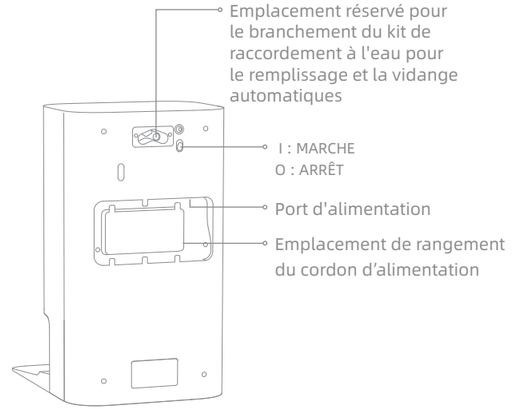


Remarque : Le kit de raccordement d'eau pour le remplissage et la vidange automatique doit être acheté séparément. (Uniquement disponible dans certaines régions)


Préparer votre intérieur

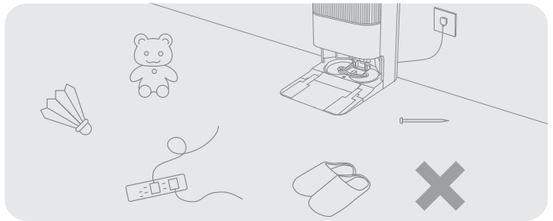


Avant de procéder au nettoyage, éloignez les objets instables, fragiles, précieux ou dangereux, et ramassez les câbles, les chiffons, les jouets, les objets durs et pointus qui se trouvent sur le plancher, afin d'éviter que le robot ne les emmêle, ne les raye ou ne les renverse, ce qui entraînerait des pertes.

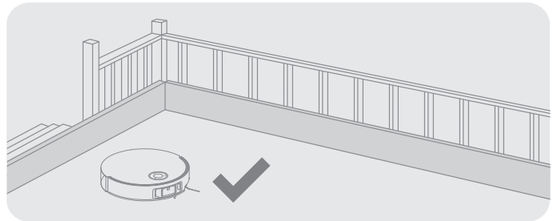

Avant le nettoyage, placez une barrière physique au bord de l'escalier pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement du robot.

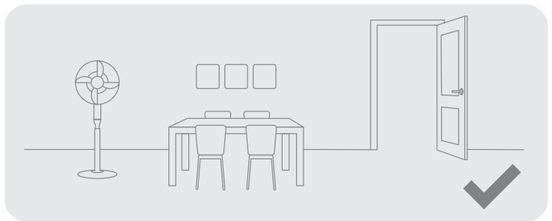

Ouvrez la porte de la pièce à nettoyer et placez les meubles dans un espace approprié pour laisser plus d'espace.

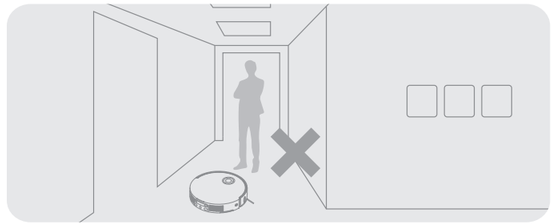

Pour éviter que le robot ne reconnaisse pas les zones à nettoyer, ne vous tenez pas devant le robot, ni dans un seuil, un couloir ou des endroits étroits.

Remarque :

· Lorsque vous utilisez le robot pour la première fois, suivez-le pendant le nettoyage pour éliminer tout obstacle potentiel à temps.


· La lampe auxiliaire DEL fournit un éclairage d'appoint dans les environnements faiblement éclairés.


· N'aspirez pas d'objets durs tels que des cailloux, des billes d'acier et des pièces de jouets, ni d'objets pointus tels que des déchets de construction, des débris de verre et des clous, au risque de rayer le plancher.

Avant l'utilisation

1. Placez la station de recharge et branchez-la à une prise électrique

Placez la station de recharge dans un endroit aussi dégagé que possible avec un bon signal Wi-Fi. Laissez suffisamment d'espace comme indiqué sur la figure et retirez tous les objets dans la zone ombrée. Insérez le cordon d'alimentation dans la station de recharge et branchez-le dans la prise.

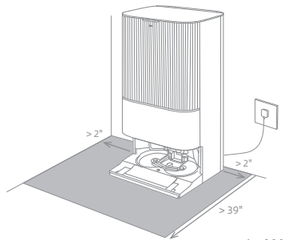

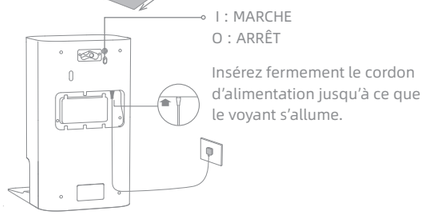


Insérez fermement le cordon d'alimentation jusqu'à ce que le voyant s'allume.

Remarque :

· Assurez-vous que rien ne peut perturber la zone de signalisation.

· Pour éviter que les taches d'eau ne mouillent les planchers de bois ou les tapis, il est recommandé de placer la station de recharge sur des planchers en carrelage ou en marbre.

2. Installez la plaque d'extension de la rampe

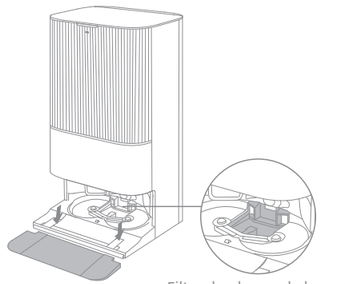


Filtre de plaque de lavage

Remarque : Assurez-vous que le filtre de la plaque de lavage est installé en place.


Avant l’utilisation

3. Retirez les protections du robot et installez l'unité de lavage

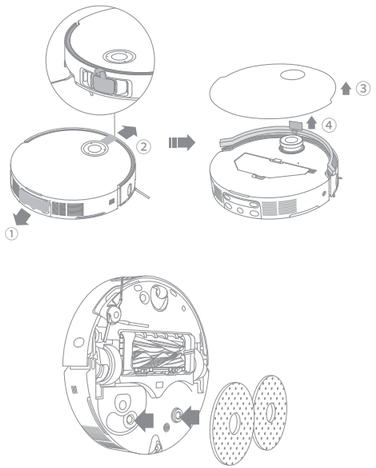

4. Connectez le robot à la station de recharge

Appuyez sur le bouton ⏻ le robot et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'activer. Placez le robot sur la station de recharge en orientant l'ensemble vadrouille vers le plancher à laver. Ensuite, vous entendrez une notification vocale lorsque le robot sera branché avec succès à la station de recharge. Une fois le robot complètement chargé, les indicateurs d'état du robot et de la station de base resteront allumés pendant 10 minutes, puis s'éteindront.

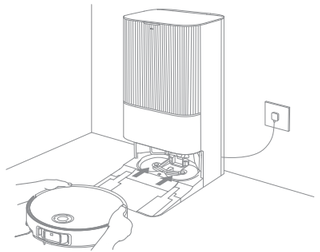

Remarque : Il est recommandé de recharger complètement le robot avant sa première utilisation. Lorsque le robot ne peut pas être activé une fois le bloc-batterie déchargé, connectez manuellement le robot à la station de recharge pour le recharger.


Avant l’utilisation

5. Ajoutez la solution de nettoyage (Section Liquide de nettoyage)

(1) Retirez le couvercle du réservoir à poussière et sortez le réservoir de détergent automatique.

(2) Ouvrez le couvercle supérieur du compartiment et ajoutez la solution de nettoyage.

(3) Fermez le couvercle du compartiment, remettez-le dans la station d'accueil, puis réinstallez le couvercle du réservoir à poussière. Le nettoyant sera ajouté automatiquement pendant le fonctionnement.

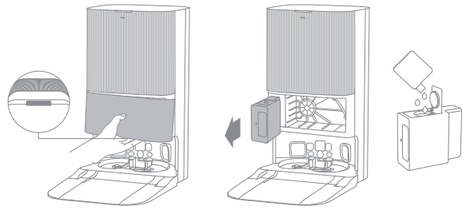


Remarque :

- Le réservoir de détergent automatique peut être rempli avec une solution de nettoyage pour l’utilisation. N'ajoutez aucun liquide autre que la solution de nettoyage indiquée pour éviter tout dysfonctionnement.
- Installez le compartiment à détergent automatique jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique dus à des dommages aux composants internes, utilisez uniquement le liquide de nettoyage Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. (pour Dreame X50 Ultra) destiné à être utilisé avec cet appareil.

6. Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau propre

Retirez le réservoir d’eau propre de la station de recharge et remplissez-le d’eau propre. Puis réinstallez-le dans la station de recharge.

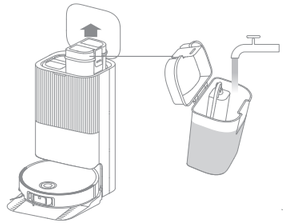


Remarque : N’ajoutez pas d’eau chaude dans le réservoir d’eau, car cela pourrait entraîner une déformation du réservoir.

Connexion avec l’application Dreamehome

1. Téléchargez l'application Dreamehome

Retirez le couvercle du robot et scannez le code QR sur le robot, ou recherchez « Dreamehome » dans l'App Store pour télécharger et installer l'application.

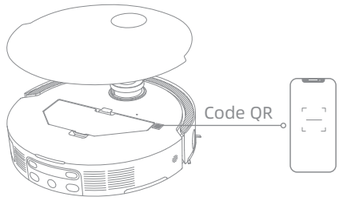


Remarque :
- Seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge.
- En raison des mises à niveau du logiciel de l’application, les opérations réelles peuvent différer des instructions de ce manuel. Veuillez suivre les instructions selon la version actuelle de l'application.

2. Ajoutez un appareil

Ouvrez l'application Dreamehome, appuyez sur « Scannez le code QR pour vous connecter », puis scannez à nouveau le même code QR sur le robot pour ajouter l'appareil. Veuillez suivre les instructions pour compléter la connexion Wi-Fi.

Remarque : Pour réinitialiser le Wi-Fi, répétez l'étape 2, puis suivez les instructions pour terminer la connexion Wi-Fi.

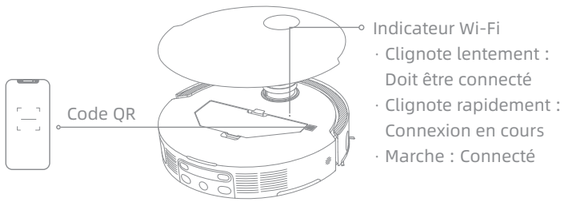

Comment utiliser

Allumer/éteindre

Appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le robot. L'indicateur d'alimentation restera allumé. Ou, placez le robot sur la station de base en alignant les contacts de charge du robot avec ceux de la station de base, et le robot s'allumera automatiquement et commencera à se charger. Pour éteindre le robot, éloignez le robot de la station de base et maintenez le bouton ⏻ enfoncé pendant 3 secondes.

Cartographie rapide

Après avoir configuré le réseau pour la première fois, suivez les instructions de l’application pour créer rapidement une carte. Le robot commencera à cartographier sans nettoyage. Lorsque le robot retourne à la station de recharge, le processus de cartographie est terminé et la carte sera automatiquement enregistrée.

Pause/Veille

Lorsque le robot est en marche, appuyez sur n’importe quel bouton pour le mettre en pause.

Si le robot est mis en pause pendant plus de 10 minutes, il passe automatiquement en mode veille. Tous les indicateurs sur le robot s'éteindront. Appuyez sur n’importe quel bouton du robot ou utilisez l’application pour réactiver le robot.

Remarque : Si le robot est mis en pause et placé sur la station de recharge, la tâche de nettoyage en cours se terminera.

Reprise automatique du nettoyage

Si le bloc-batterie est trop faible, le robot retournera automatiquement à la station de recharge pour se recharger. Après avoir rechargé le bloc-batterie au niveau approprié, il reprendra les tâches de nettoyage inachevées.

Remarque : Pour utiliser cette fonction, veuillez l’activer dans l’application.

Mode Ne pas déranger (DND)

Lorsque le robot est réglé sur le mode Ne pas déranger (MDN), le robot ne pourra pas reprendre le nettoyage. Le mode DND est désactivé par défaut à l’usine. Vous pouvez utiliser l’application pour activer le mode DND ou modifier la période DND. La période DND est de 22h00 à 8h00 par défaut.

Remarque :
- Les tâches de nettoyage programmées seront effectuées comme d’habitude pendant la période DND.
- Le robot reprendra le nettoyage là où il s’était arrêté après l’expiration de la période DND.

Redémarrage du robot

Si le robot cesse de répondre ou ne peut pas être éteint, maintenez le bouton ⏻ enfoncé pendant 10 secondes pour l'éteindre de force. Puis appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le robot.


Comment utiliser

Aspirateur et lavage

Remarque : Après avoir installé l'unité de lavage, le robot fonctionnera en mode « Aspiration et lavage » par défaut lors de sa première utilisation.

1. Commencez le nettoyage

Appuyez sur le bouton ⏻ sur le robot, ou utilisez l'application pour démarrer le robot à partir de la station de base. Ensuite, le robot planifie l'itinéraire de nettoyage optimal et effectue la tâche de nettoyage sur la base de la carte créée.

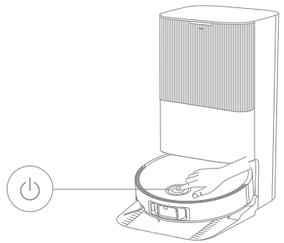


Remarque :

- Pour s'assurer que le robot peut facilement retourner à la station de recharge après le nettoyage, il est recommandé de démarrer le robot à partir de la station d'accueil.
- Les lingettes de lavage seront nettoyées avant que le robot ne commence à laver, veuillez attendre patiemment.
- Ne déplacez pas la station de base, le réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau sale ou le filtre de la plaque de lavage pendant le fonctionnement.
- Le nettoyage à l'eau chaude peut être activé dans l'application pour le nettoyage des lingettes, qui s'applique à tous les modes. Pour éviter de vous brûler, ne touchez pas la sortie d'eau lorsque la fonction est activée.


2. Lavage de lingette automatique

Lors du lavage, le robot retournera automatiquement à la station de recharge pour laver les lingettes de lavage en fonction de la fréquence de nettoyage des lingettes de lavage spécifiée dans l'application. La station de recharge remplira automatiquement le réservoir d'eau du robot et le robot reprendra le nettoyage.

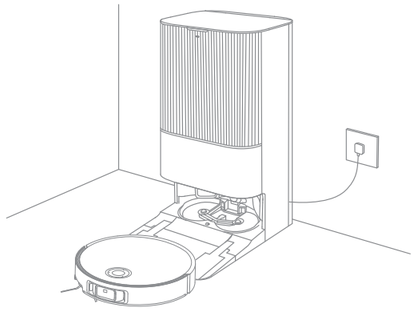

3. Vidange automatique du compartiment à poussière et nettoyage et séchage des lingettes de lavage

Une fois que le robot a terminé une tâche de nettoyage et retourne à la station de base pour se recharger, la station de base videra automatiquement le compartiment à poussière, puis lavera et séchera les lingettes.

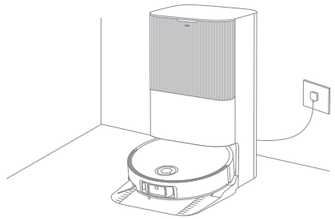

Remarque :

- Si la fonction de vidange automatique est désactivée dans l'application, la station de recharge ne videra pas automatiquement le compartiment à poussière.
- La station de recharge videra le compartiment à poussière en fonction des réglages dans l'application.

4. Nettoyez le réservoir d'eau sale

Une fois que le robot a terminé sa tâche, veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale pour éviter les odeurs.

Lavage après aspiration

Sélectionnez la fonction de lavage après l'aspiration dans l'application, et le robot retirera automatiquement l'unité de lavage sur la station d'accueil pour passer l'aspirateur. Une fois l'aspiration terminée, le robot retournera à la station de base pour installer l'unité de lavage et la station de base videra automatiquement le compartiment à poussière. Et puis, le robot commencera à nettoyer une fois la brosse principale et les brosse latérales relevées.

Aspirateur uniquement

Sélectionnez la fonction aspirateur uniquement dans l'application, et le robot retirera automatiquement l'unité de lavage sur la station d'accueil et commencera à aspirer.

Lavage uniquement

Sélectionnez la fonction de lavage dans l'application, et le robot vérifiera automatiquement si l'unité de lavage est installée sur la station d'accueil. Sinon, le robot installera l'unité de lavage et commencera à laver une fois la brosse principale et les brosses latérale relevées.

Entretien de routine

Pièces

Pour maintenir le robot en bon état, il est recommandé de se référer à l'utilisation des accessoires dans l'application ou au tableau suivant pour l'entretien de routine.


Pièce	Fréquence d'entretien	Période de remplacement
Réservoir d'eau sale	Après chaque utilisation	/
Réservoir d'eau propre	Une fois toutes les 2 semaines	
Brosse principale		Tous les 6 à 12 mois
Filtre du compartiment à poussière		Tous les 3 à 6 mois
Brosse latérale		
Supports de lingette		/
Filtre de plaque de lavage	Une fois tous les 1 à 2 mois	/
Zone de signalisation de la station de recharge	Une fois par mois	
Contacts de recharge		
Évent de vidange automatique		
Roue omnidirectionnelle		
Roulette		
Capteur de bord		
Capteur VersaLift		
Capteurs laser 3D à deux lignes		

Pièce	Fréquence d'entretien	Période de remplacement
Détecteur de tapis	Une fois par mois	/
Capteurs de chute		
Fenêtre du pare-chocs		
Pare-chocs		
Entrée de remplissage d'eau automatique du robot		
Dessous du robot		
Compartiment à poussière	Nettoyez au besoin.	
Roues principales		
Pattes de dégagement		
Sac à poussière	/	Tous les 2 à 4 mois
Lingettes		Tous les 1 à 3 mois
Inhibiteur d'entartrage		Tous les 18 à 36 mois


Remarque : La fréquence d'entretien et de remplacement dépend de l'utilisation réelle. Si une panne survient en raison de circonstances particulières, un entretien ou un remplacement rapide est recommandé.

Filtre de plaque de lavage


1. Sortez le robot et retirez le filtre de la plaque de lavage une fois le nettoyage de la lingette terminé.

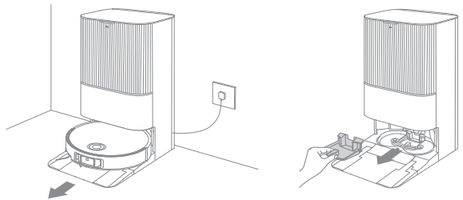

2. Rincez le filtre de la plaque de lavage à l'eau claire, essuyez-le, puis réinstallez-le dans la plaque de lavage.

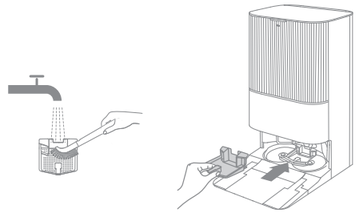


3. Utilisez l'application ou appuyez sur le bouton ⌂ pour ramener le robot à la station de base, ou remettez le robot manuellement.

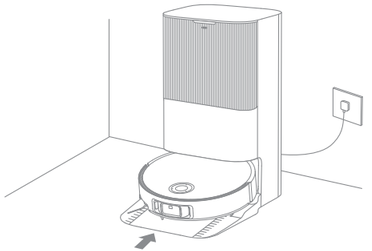

Entretien de routine


Sac à poussière

1. Retirez le couvercle du réservoir à poussière et jetez le sac à poussière.

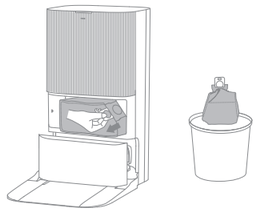


Remarque : En tirant la poignée vers le haut, le sac se referme pour éviter que la poussière et les débris ne tombent accidentellement.


2. Retirez la poussière et les débris du filtre avec un chiffon sec.

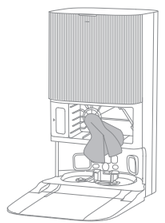

3. Installez un nouveau sac à poussière.

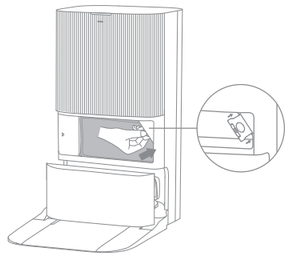


4. Réinstallez le couvercle du réservoir à poussière.

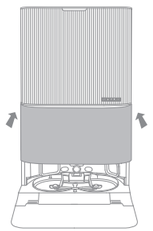


Entretien de routine

Réservoir d'eau sale

1. Retirez le réservoir d’eau sale, ouvrez son couvercle et déversez l’eau sale.

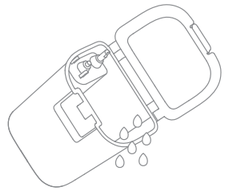

2. Rincez le réservoir d’eau sale à l’eau claire et utilisez l’accessoire de nettoyage fourni pour nettoyer la paroi intérieure du réservoir d’eau sale.

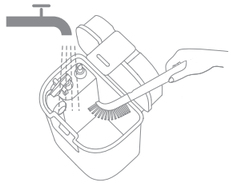


Remarque : La boule flottante dans le réservoir d’eau usagée est une pièce mobile. N’appliquez pas trop de force lors du nettoyage pour éviter de l’endommager.


Entretien de routine

Brosse principale

1. Poussez sur les clips de protection de la brosse vers l'intérieur pour retirer la protection de la brosse, puis sortez les brosses hors du robot.

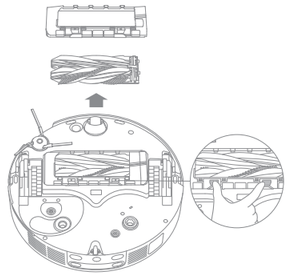


2. Retirez les brosses comme indiqué sur la figure. Utilisez l'outil de nettoyage fourni pour enlever les poils emmêlés dans les brosses. Après le nettoyage, poussez fermement les brosses dans le support de brosse principale jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

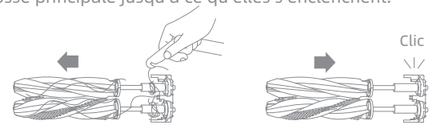


Remarque : Soyez prudent lorsque vous retirez les brosses principales pour éviter de vous blesser.

3. Avec les flèches sérigraphiées vers le haut, insérez le support de brosse principale dans les fentes en l'inclinant.

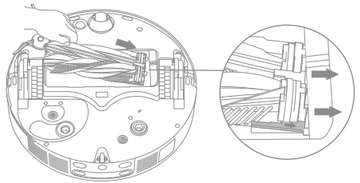


4. Alignez l'extrémité avant de la protection de brosse avec la fente, insérez-la de manière inclinée, puis appuyez dessus pour la mettre en place.



Entretien de routine


Brosse latérale

Dévissez la brosse latérale à l'aide d'un tournevis, nettoyez les poils de la brosse, puis revissez-la.

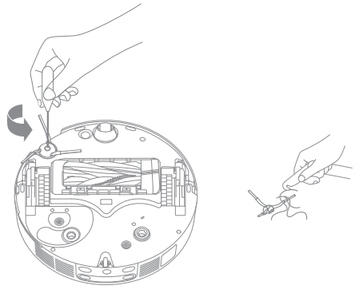


Supports de lingette

Retirez et nettoyez les supports de lingettes.

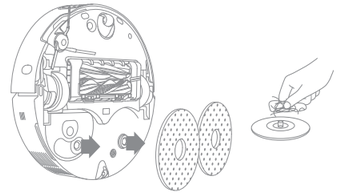

Roue omnidirectionnelle

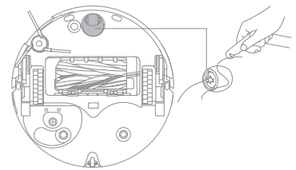


Remarque :

- Utilisez un outil tel qu'un petit tournevis pour séparer l'essieu et le pneu de la roue omnidirectionnelle. N'utilisez pas une force excessive.
- Rincez la roue omnidirectionnelle sous l'eau courante et remettez-la après l'avoir complètement séchée.


Entretien de routine

Compartiment à poussière et filtre


1. Retirez le couvercle du robot et appuyez sur le clip du compartiment à poussière pour retirer le compartiment à poussière.

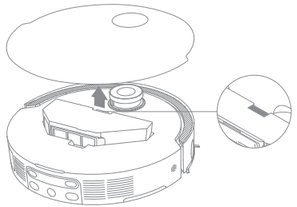

2. Retirez le filtre du compartiment à poussière, puis videz le compartiment à poussière.

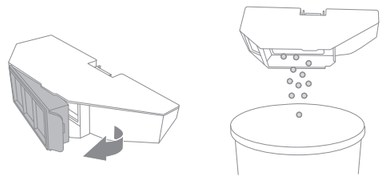


3. Tapez doucement sur le panier du filtre pour enlever la saleté.

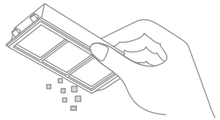

Remarque : N'essayez pas de nettoyer le filtre avec une brosse, les doigts ou des objets pointus pour éviter de l'endommager.

4. Rincez le compartiment à poussière et le filtre à l'eau et séchez-les complètement avant de les réinstaller.

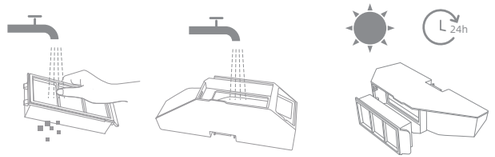


Remarque :

- Rincez le compartiment à poussière et le filtre uniquement à l'eau claire. N'utilisez aucun détergent.
- Utilisez le compartiment à poussière et le filtre uniquement lorsqu'ils sont complètement secs.

Entretien de routine

Capteurs du robot


Essuyez les capteurs du robot à l'aide d'un chiffon doux et sec, comme illustré dans la figure ci-dessous:

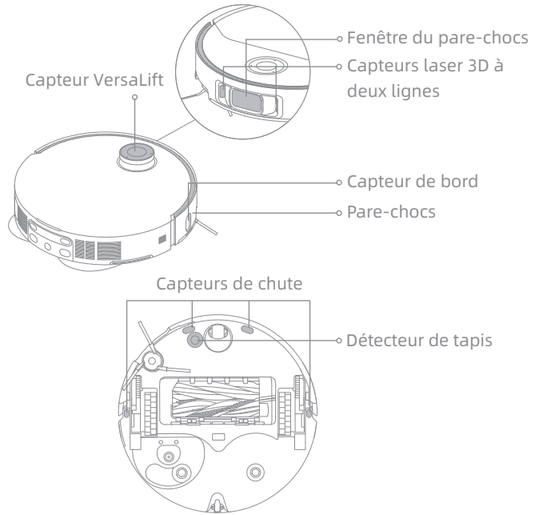

Remarque : Un chiffon humide peut endommager les éléments sensibles à l'intérieur du robot et de la station de recharge. Veuillez utiliser un chiffon sec pour le nettoyage.

Contacts de recharge et zone de signalisation


Nettoyez les contacts de charge et la zone de signalisation avec un chiffon doux et sec.

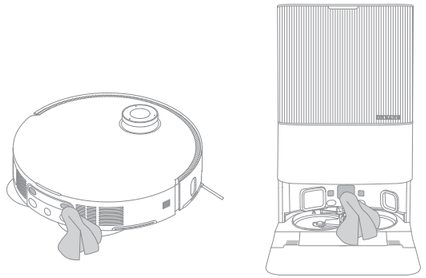

Entretien de routine

Évent de vidange automatique

Nettoyez les évents de vidange automatique du robot et de la station de recharge avec un chiffon doux et sec.

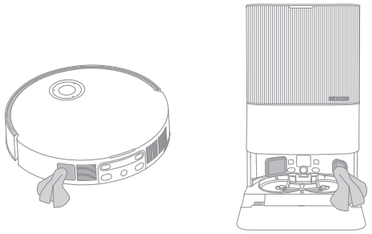

Lingettes

Retirez les lingettes des supports de lingettes pour les remplacer.



Bloc-batterie

Le robot contient un bloc-batterie lithium-ion très performant. Assurez-vous que le bloc-batterie reste bien chargé pour une utilisation quotidienne afin de maintenir des performances optimales du bloc-batterie. Si le robot n'est pas utilisé pendant une période prolongée, désactivez-le et rangez-le. Pour éviter tout dommage dû à une décharge excessive, le robot doit être rechargé au moins une fois tous les trois mois.

Dépannage

Problème	Solution
Le robot ne démarre pas.	Le bloc-batterie est faible. Rechargez le robot sur la station de recharge et réessayez. La température du bloc-batterie est trop basse ou trop élevée. Il est recommandé de faire fonctionner l'appareil à une température comprise entre 0℃ (32℉) et 40℃ (104℉).
Le robot ne se charge pas.	La station de recharge n'est pas connectée à l'alimentation, veuillez vous assurer que les deux extrémités de son cordon d'alimentation sont correctement branchées. Le contact entre les bornes de charge de la station de recharge et le robot est mauvais, veuillez nettoyer les contacts de charge. Vérifiez s'il y a un corps étranger au niveau des connecteurs du robot et retirez le corps étranger le cas échéant.
Le robot ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi.	Le mot de passe du réseau Wi-Fi est incorrect. Assurez-vous que le mot de passe utilisé pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi est correct. Le robot ne prend pas en charge une connexion Wi-Fi 5 GHz. Assurez-vous que le robot est connecté à une connexion Wi-Fi 2,4 GHz. Le signal Wi-Fi est faible. Assurez-vous que le robot se trouve dans une zone avec une bonne couverture Wi-Fi. Le robot n'est peut-être pas prêt à être configuré. Veuillez quitter et entrer à nouveau dans l'application, puis réessayer comme indiqué.
Le robot ne peut pas trouver et retourner à la station de recharge.	La station de recharge est déconnectée de l'alimentation ou déplacée lorsque le robot n'est pas dessus. Veuillez connecter la station de recharge à l'alimentation ou placer le robot sur la station de recharge pour le charger. Il y a trop d'obstacles autour de la station de recharge. Placez la station de recharge dans un endroit plus ouvert. Déplacer le robot peut causer un repositionnement, et il recréera une carte si le repositionnement échoue. Si le robot est trop éloigné de la station de recharge, il se peut qu'il ne puisse pas revenir automatiquement tout seul, auquel cas vous devrez placer manuellement le robot sur la station de recharge. Essuyez la zone de signalisation de la station de recharge pour éliminer la poussière ou les débris.

Dépannage

Problème	Solution
Le robot se coince devant la station de recharge et ne peut pas y retourner.	Vérifiez s'il y a suffisamment d'espace des deux côtés ou devant la station de base pour éviter que le robot ne soit bloqué. Le chemin de retour à la charge est bloqué, par exemple la porte est fermée. Le robot peut glisser si le plancher devant la station de recharge est trop humide. Si c'est le cas, nettoyez l'excès d'eau avant de réessayer. Il est recommandé de déplacer la station de recharge à un autre endroit et de réessayer. Assurez-vous que la plaque d'extension de rampe est correctement installée.
Le robot ne s'éteint pas.	Le robot ne peut pas être éteint lorsqu'il est en chargement. Il est recommandé de déplacer le robot de la station de base, puis d'appuyer sur le bouton ⏻ maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre. Si le robot ne peut pas être éteint en effectuant l'étape 1, appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour éteindre de force le robot. Si le problème persiste, veuillez contacter l'équipe du service après-vente.
La vitesse de charge est lente.	Il faut environ 4,5 heures pour charger complètement le robot lorsque sa batterie est faible. Si vous utilisez le robot à des températures en dehors de la plage spécifiée, la vitesse de charge ralentira automatiquement pour prolonger la durée de vie du bloc-batterie. Les contacts de charge du robot et de la station de recharge sont peut-être sales, veuillez les essuyer avec un chiffon sec.
Le bruit augmente quand le robot fonctionne.	Vérifiez si le filtre du compartiment à poussière est bouché. Si c'est le cas, nettoyez-le ou remplacez-le. Un objet dur est peut-être coincé dans la brosse principale ou le compartiment à poussière. Vérifiez et retirez tout objet dur. La brosse principale ou la brosse latérale sont peut-être coincées. Vérifiez et retirez tous les objets étrangers. Basculez le mode d'aspiration sur Standard ou Silencieux.
Le robot se déplace sans suivre l'itinéraire défini.	Les objets tels que des cordons d'alimentation et les pantoufles doivent être rangés avant d'utiliser le robot. Travailler sur des surfaces mouillées et glissantes peut faire glisser la roue principale. Il est recommandé de sécher toutes les zones humides avant d'utiliser le robot. Essuyez la fenêtre du pare-chocs et les capteurs laser 3D à double ligne du robot avec un chiffon propre et doux pour qu'ils restent propres et dégagés.

Dépannage

Problème	Solution
Le robot n'a pas nettoyé les pièces à nettoyer.	Assurez-vous que les portes des pièces à nettoyer sont ouvertes. L'endroit devant la pièce à nettoyer peut être humide et glissant, ce qui fait que le robot glisse et fonctionne anormalement. Séchez le plancher avant d'utiliser le robot.
Le robot ne reprend pas le nettoyage après la charge.	Vérifiez que le robot n'est pas réglé sur le mode Ne pas déranger (DND), ce qui l'empêche de reprendre le nettoyage. Le robot ne reprendra pas le nettoyage une fois que vous aurez manuellement placé le robot sur la station de base ou envoyé le robot en charge via l'application ou le bouton ⌂ .
La station ne peut pas vider automatiquement le compartiment à poussière.	Vérifiez si le sac à poussière dans le réservoir à poussière est plein. Si le sac à poussière n'est pas plein, vérifiez s'il y a une obstruction au niveau des évents de vidange automatique du robot, de la station de recharge ou du compartiment à poussière. Le cas échéant, nettoyez la pièce bloquée à temps.
Le niveau d'eau dans la planche de lavage est anormal.	Vérifiez si le joint du réservoir d'eau usagée est desserré ou mal installé, et remettez-le en place manuellement si c'est le cas. Si le problème persiste, veuillez contacter l'équipe du service après-vente. Appuyez doucement sur le réservoir d'eau sale pour vous assurer qu'il est installé correctement. Retirez le filtre de la plaque de lavage et vérifiez si la sortie d'évacuation d'eau sale est obstruée et nettoyez-le. Vérifiez la solution de nettoyage. N'ajoutez aucun liquide autre que la solution de nettoyage spécifiquement approuvée.
Le support de la lingette est soulevé de façon anormale.	Retirez le support de la lingette pour vérifier s'il y a un objet étranger coincé dedans et essayez de redémarrer le robot. Si le problème persiste, veuillez contacter l'équipe du service après-vente.
Il y a de l'eau sous le réservoir d'eau propre ou autour du joint.	Lorsque vous videz le réservoir d'eau propre, de l'eau dans le tuyau peut rester sous le réservoir ou autour du joint. Il s'agit d'une situation normale. Essuyez avec un chiffon sec.

Pour des services supplémentaires, veuillez nous contacter via support.us@dreame.tech
Téléphone : +1 (866) 977-5177

Caractéristiques

Robot

Modèle	RLX85CE
Temps de chargement	Environ 4,5 heures
Tension nominale	14,4 V ⎓
Puissance nominale	75 W
Fréquence de fonctionnement	2400-2483,5 MHz
Puissance de sortie maximale	< 20 dBm

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance de séparation d'au moins 8" (20 cm) de l'antenne et du corps de l'utilisateur.

Station de recharge

Modèle	RCXE0105
Puissance nominale	120 V~ 60 Hz 4,1 A (pendant la vidange de la poussière)
Sortie nominale	20 V DC, 2 A
Puissance nominale (pendant le nettoyage à l'eau chaude)	1160 W

Remarque : La puissance nominale (pendant le nettoyage à l'eau chaude) est déterminée par la valeur de puissance pendant la période représentative (température de l'eau 25 ℃ /77 ℉).

Información de Seguridad

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utiliza un aparato eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE APARATO), El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para uso doméstico.

ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- No lo utilice al aire libre o sobre superficies mojadas.
- No permita que se utilice como un juguete. Debe prestar mucha atención cuando se utiliza cerca de niños, mascotas o plantas.
- Use únicamente como se describe en este manual. Sólo utilice los accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo utilice con el cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona correctamente, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o sumergido en agua, remítalo a un centro de servicio.
- No tire ni transporte agarrando el cable, no use el cable como asa, no cierre puertas encima del cable ni pase el cable por bordes o esquinas afiladas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, agarre el enchufe, no el cable.
- No manipule la base de carga, incluido el enchufe del cargador, ni los terminales del cargador con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo utilice si tiene alguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier material que pueda reducir el flujo de aire.