
ROWENTA | Tefal

X-CLEAN 10

FR

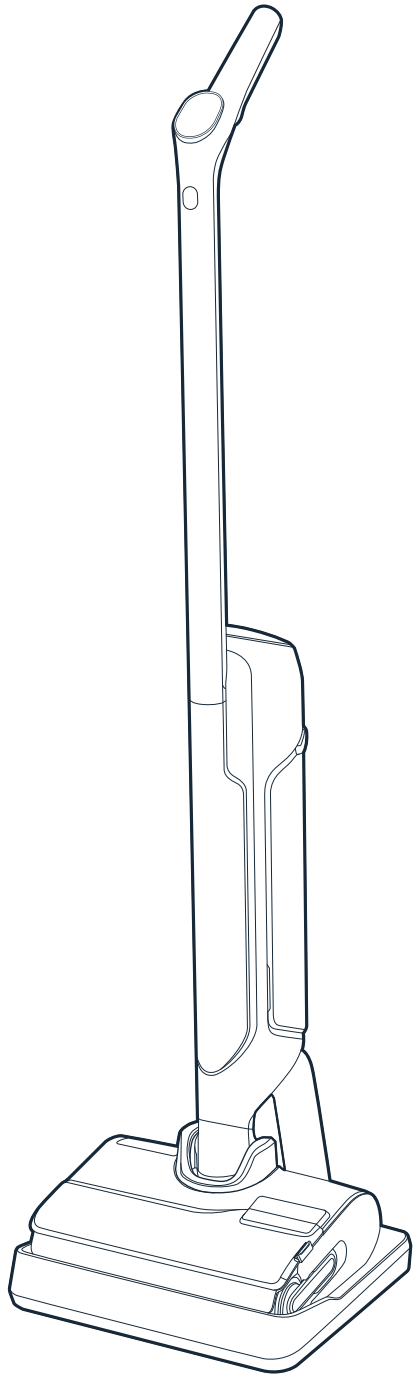

Merci de nous avoir fait confiance.
LISEZ ATTENTIVEMENT
le livret « Consignes de sécurité et d'utilisation »
avant la première utilisation.

SOMMAIRE

1 / PRÉSENTATION DE L'APPAREIL
- Appareil
- Tête
- Réservoir d'eau sale
- Pièces de rechange et accessoires

2 / INSTALLER VOTRE APPAREIL
- Assemblage de l'appareil
- Installation de la base de charge

3 / CONFIGURER L'ASSISTANT VOCAL

4 / ÉCRAN D'AFFICHAGE
- Écran
- Modes
- Témoins de couleur
- Voyants de la batterie

5 / UTILISER VOTRE APPAREIL
- Avant utilisation
- Démarrer l'appareil
- Position à plat
- Compatibilité des sols
- Après chaque utilisation

6 / ENTRETENIR VOTRE APPAREIL
- Une fois par semaine
- Tous les 6 mois

7 / DÉPANNAGE ET SOLUTIONS

8 / SPÉCIFICATIONS

9 / AVERTISSEMENTS


CHAQUE FOIS QUE VOUS VOYEZ :

REGARDEZ LA VIDÉO ICI


Cliquez pour voir le tutoriel vidéo

1 / PRÉSENTATION DE L'APPAREIL


APPAREIL

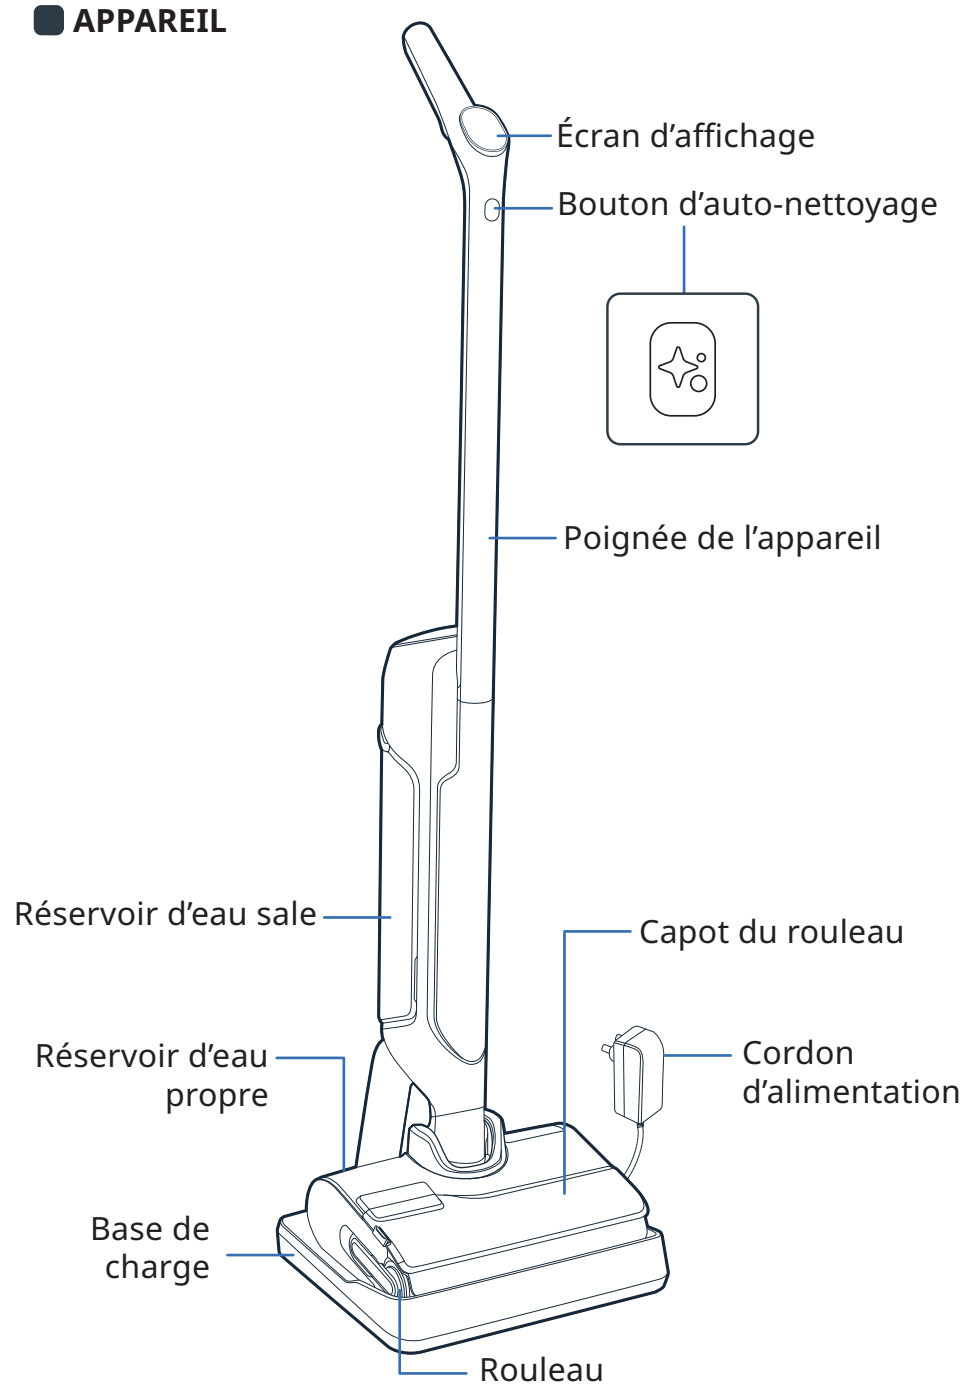


TÊTE

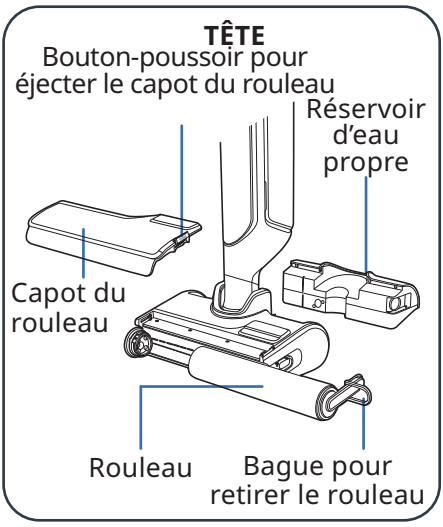

RÉSERVOIR D'EAU SALE

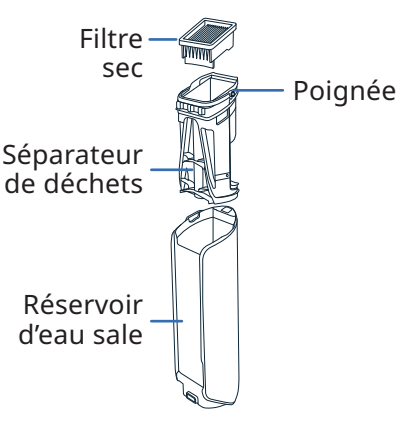


PIÈCES DE RECHANGE

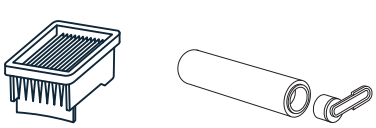

Filtre sec

Rouleau

ACCESSOIRE

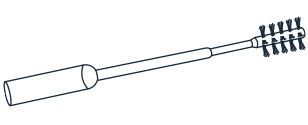

Brosse de nettoyage


2 / INSTALLER VOTRE APPAREIL

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

ASSEMBLAGE

1 Insérez la poignée dans le corps de l'appareil.


2 Un clic indique que la poignée est correctement installée.

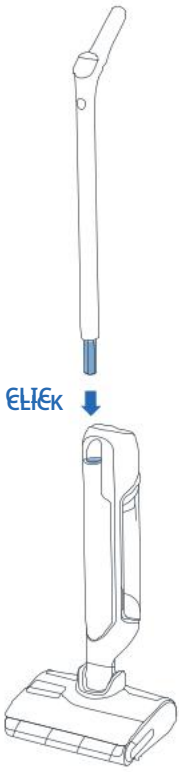

INSTALLATION DE LA BASE DE CHARGE


1 Retournez la base de charge.



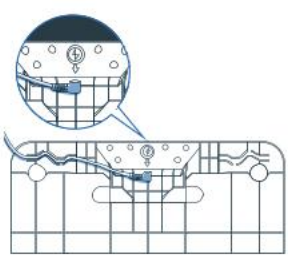

2 Branchez le câble d'alimentation sur la base, en suivant la flèche sur la base de charge.

3 Branchez la base de charge à une source d'alimentation et placez l'appareil dessus. Il se chargera automatiquement.

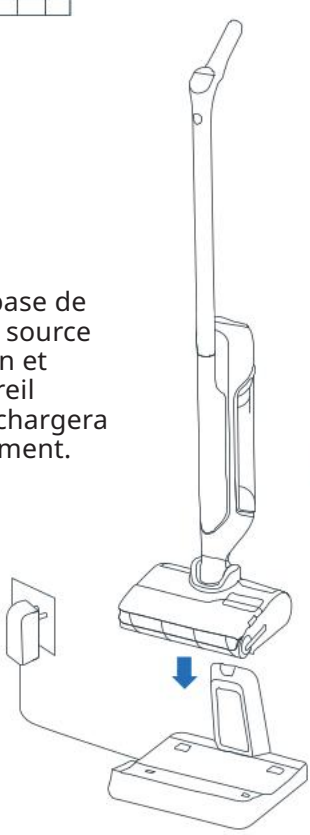


4 Si le produit est correctement connecté et en charge, **vous entendez un signal et une icône de batterie s'affiche l'écran.**

3 / CONFIGURER L'ASSISTANT VOCAL

VOTRE APPAREIL DOIT SE TROUVER SUR LA BASE DE CHARGE.

1 - CHOISIR VOTRE LANGUE

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

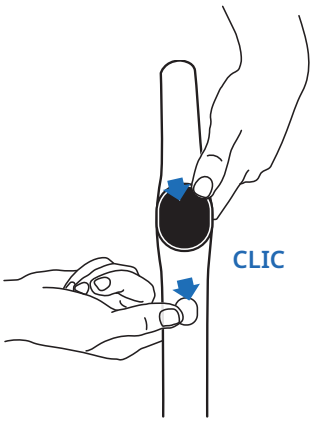




- Appuyez simultanément sur le bouton d'auto-nettoyage et le bouton MODE.
- Répétez l'action jusqu'à ce que vous entendiez votre langue *(17 langues disponibles)*.

2 - ASSISTANT VOCAL

REGARDEZ LA VIDÉO ICI


Le bouton MODE permet d'activer, de désactiver ou de baisser le volume de l'assistant vocal.

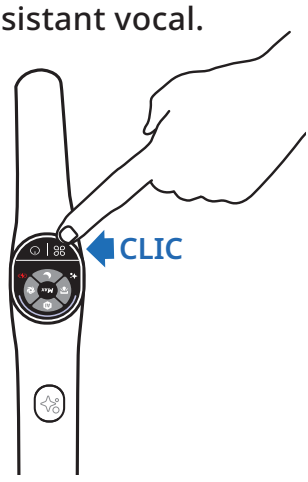

- **Étape 1**
  Pour activer l'assistant vocal, appuyez sur le bouton MODE pendant 2 secondes.
- **Étape 2**
  Pour baisser le volume, appuyez sur le bouton MODE pendant 2 secondes.
- **Étape 3**
  Pour désactiver l'assistant vocal, appuyez sur le bouton MODE pendant 2 secondes.

4 / ÉCRAN D'AFFICHAGE

ÉCRAN

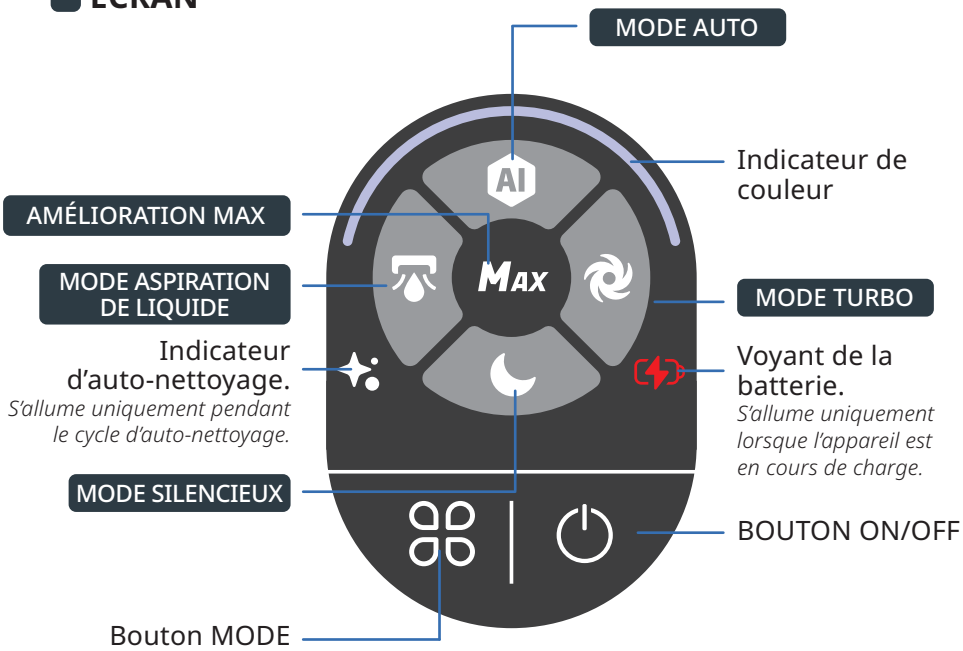

CHANGER DE MODE

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

L'appareil doit être allumé et en position d'utilisation



- Appuyez sur le bouton MODE pour passer d'un mode à l'autre.

EXPLICATION DES MODES



MODE AUTO

Surfaces : différents niveaux de saleté.
Détecte la saleté pour ajuster la puissance d'aspiration et le débit d'eau.




MODE TURBO

Surfaces : très sales.
Puissance d'aspiration :
Débit d'eau :




MODE SILENCIEUX

Surfaces : modérément sales.
Puissance d'aspiration :
Débit d'eau :

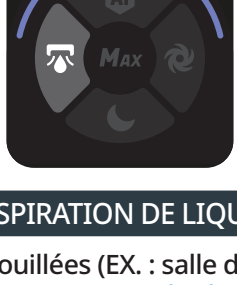

MODE ASPIRATION DE LIQUIDE

Surfaces : mouillées (EX. : salle de bain)
Puissance d'aspiration :
Débit d'eau :

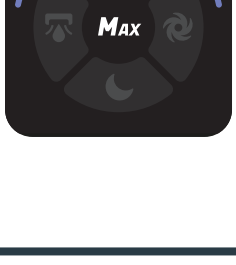

AMÉLIORATION MAX

- Améliore les autres modes de nettoyage pour obtenir instantanément la puissance la plus élevée.
- Pour utiliser l'amélioration MAX, maintenez le bouton MODE enfoncé.
  Puissance d'aspiration :
  Débit d'eau :

TÉMOINS DE COULEUR

Lors de l'utilisation de l'appareil, la couleur à l'écran indique :

- La quantité de saleté détectée.

SALETÉ DÉTECTÉE



NIVEAU DE SALETÉ ÉLEVÉ



- Lorsque l'appareil est allumé ou en pause.

NETTOYAGE EN COURS



NETTOYAGE EN PAUSE



- Lorsqu'une erreur se produit*.

ERREUR



** Se référer au livret « Consignes de sécurité et d'utilisation ».*

VOYANTS DE LA BATTERIE

Une charge complète dure environ 3 heures 30 minutes.

100%




50% - 100%



10% - 50%



< 10%

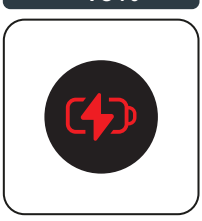


- Pour voir le niveau de charge de la batterie, replacez l'appareil sur la base de charge.
  Lorsque l'appareil est en charge, appuyez sur le bouton ON/OFF pour voir le niveau de charge de la batterie.

5 / UTILISER VOTRE APPAREIL

AVANT UTILISATION

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

Remplissez le réservoir d'eau.

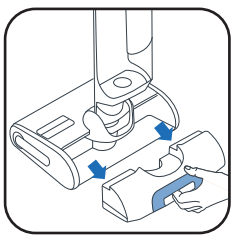


1 Retirez le réservoir d'eau propre.




2 Ouvrez le réservoir d'eau propre.



3 Ajoutez de la solution de nettoyage*.

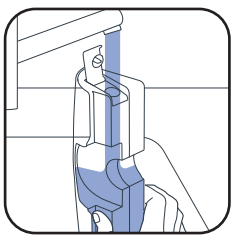

4 Remplissez le réservoir d'eau propre. Utilisez de l'eau entre 10°C et 50°C.
La capacité maximale est de 790 ml.

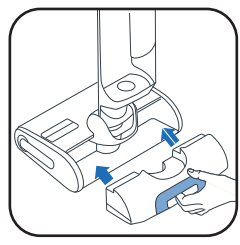

5 Remettez le réservoir d'eau propre en place.

3* N'utilisez pas de solutions moussantes, de vinaigre blanc, de savon noir, d'eau de Javel ou d'huiles essentielles (reportez-vous au livret « Consignes de sécurité et d'utilisation »).
L'ajout d'une solution nettoyante est facultatif.



Détergent Rowenta pour aspirateurs eau et poussière (ZR340LV1)




Nettoyant désinfectant multi-surfaces Sanytol à l'eucalyptus

Recommandation posologique : 20 ml (dilution à <3 % de la capacité totale du réservoir d'eau propre)

DÉMARRER L'APPAREIL

REGARDEZ LA VIDÉO ICI


L'appareil doit être retiré de la base de charge.



POSITION DE RANGEMENT
L'appareil est à la verticale. En position de rangement, l'appareil cesse de fonctionner.



POSITION D'UTILISATION
La tête est déverrouillée et l'appareil peut être utilisé.

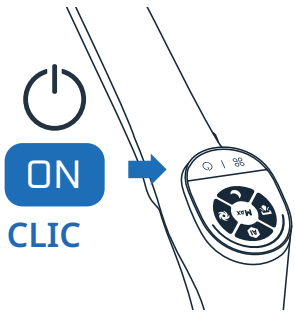


En position d'utilisation, inclinez le produit et appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l'appareil. Par défaut, le produit démarre en mode AUTO. Appuyez de nouveau dessus pour arrêter

EN POSITION DE RANGEMENT, L'APPAREIL CESSE DE FONCTIONNER. POUR REPRENDRE LE NETTOYAGE, PASSEZ EN POSITION D'UTILISATION ET APPUYEZ SUR LE BOUTON ON/OFF


SÉLECTIONNEZ VOTRE MODE ET COMMENCEZ LE NETTOYAGE

POSITION À PLAT

Pour nettoyer sous les meubles.

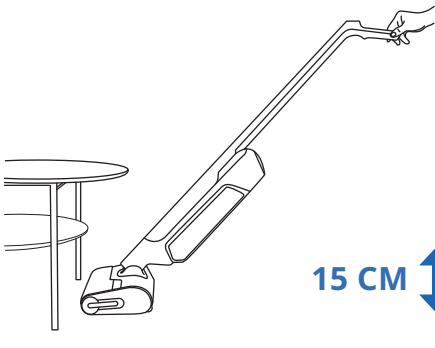


Lorsque l'appareil est à plat, la puissance d'aspiration est automatiquement ajustée.

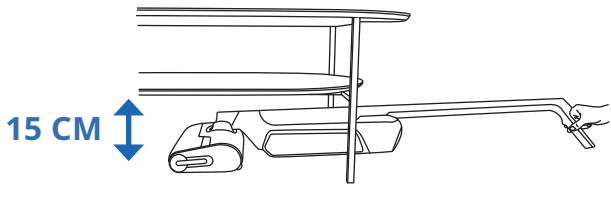

COMPATIBILITÉ DES SOLS

Cet appareil est compatible avec les sols durs uniquement.

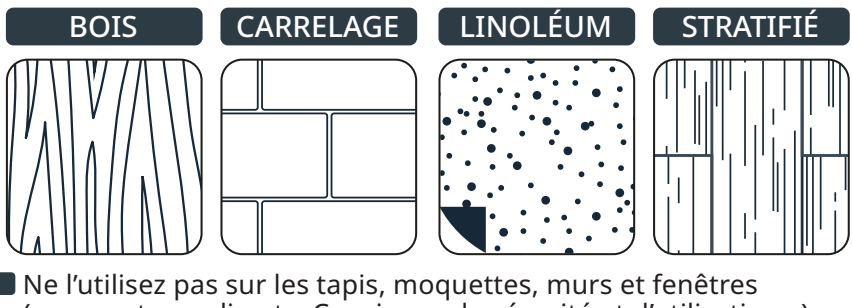

Ne l'utilisez pas sur les tapis, moquettes, murs et fenêtres (se reporter au livret « Consignes de sécurité et d'utilisation »).

APRÈS CHAQUE UTILISATION

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

1 - VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU SALE



1 Retirez le réservoir d'eau sale.



2 Retirez le séparateur de déchets en tirant sur la poignée.



3 Ouvrez le loquet.



4 Jetez les déchets solides.



5 Rincez les déchets liquides.



6 Remettez le séparateur de déchets en place.




7 Remettez le réservoir d'eau sale en place.

2 - REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE AVEC DE L'EAU



1 Retirez le réservoir d'eau propre.

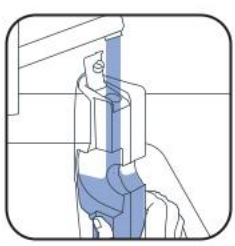

2 Remplissez le réservoir d'eau propre*.



3 Remettez le réservoir d'eau propre en place.

** Utilisez de l'eau entre 10°C et 50°C.*

3 - LANCER LES PROGRAMMES D'AUTO-NETTOYAGE ET D'AUTO-SÉCHAGE

L'appareil doit être sur la base de charge. La base de charge doit être branchée à une source d'alimentation.






- Le programme d'auto-nettoyage nettoie automatiquement l'appareil et le rouleau.
- Le programme d'auto-séchage sèche automatiquement l'appareil et le rouleau. Le cycle de séchage est ajusté en fonction de l'humidité détectée sur le rouleau.

- Les cycles d'auto-nettoyage et d'auto-séchage ne démarrent pas si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 20 %.


SI LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EST VIDE, LE PROGRAMME D'AUTO-NETTOYAGE S'ARRÊTE.
SI LE RÉSERVOIR D'EAU SALE EST VIDE, LE PROGRAMME D'AUTO-NETTOYAGE S'ARRÊTE.

DÉMARRER L'AUTO-NETTOYAGE ET/OU LE SÉCHAGE

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

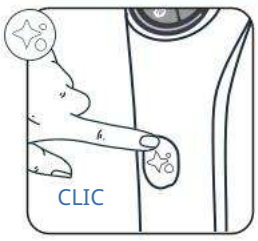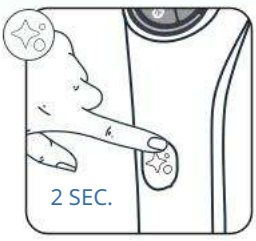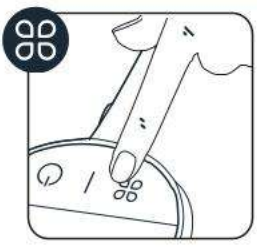AUTO-NETTOYAGE ET SÉCHAGE	AUTO-NETTOYAGE UNIQUEMENT	SÉCHAGE UNIQUEMENT
		
Appuyez une fois sur le bouton d'auto-nettoyage	Appuyez sur le bouton d'auto-nettoyage pendant 2 secondes.	Appuyez sur le bouton MODE.

ARRÊTER L'AUTO-NETTOYAGE ET/OU LE SÉCHAGE

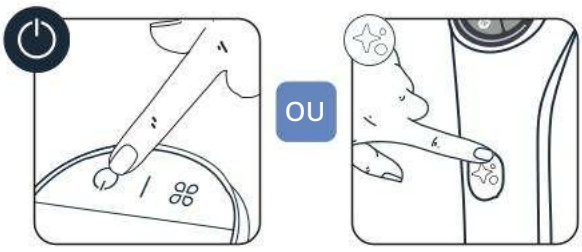

- Appuyez sur le bouton ON/OFF ou sur le bouton d'auto-nettoyage

4 - UNE FOIS L'AUTO-NETTOYAGE TERMINÉ, NETTOYER LE RÉSERVOIR D'EAU SALE



1 Retirez le réservoir d'eau sale



2 Retirez le filtre et le séparateur de déchets en tirant sur la poignée.



3 Jetez les déchets solides.




4 Rincez les liquides.




5 Nettoyez le réservoir d'eau sale à l'aide de la brosse de nettoyage.



6 Ouvrez le loquet et rincez le séparateur de déchets.

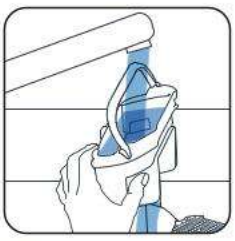

7 Retirez les saletés restantes et nettoyez la zone du filtre.

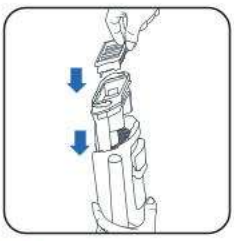

8 Remettez le séparateur en place.



9 Remettez le réservoir d'eau sale en place.

5 - VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE


Pour éviter que l'eau stagne, videz le réservoir d'eau propre.



1 Retirez le réservoir d'eau propre.



2 Videz le réservoir d'eau propre.

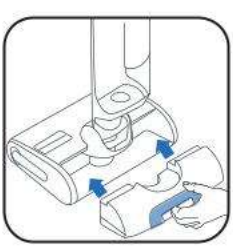

3 Remettez le réservoir d'eau propre en place.

6 / ENTRETENIR VOTRE APPAREIL

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

UNE FOIS PAR SEMAINE

1 - NETTOYER LA BASE DE CHARGE

Ne placez pas la base de charge sous l'eau.



- Débranchez la base de charge de la source d'alimentation.



- Nettoyez la base de charge à la main avec un chiffon sec ou humide.

2 - NETTOYER LE TUYAU D'ASPIRATION






- Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer les saletés restantes du tuyau d'aspiration.

3 - NETTOYER LA GRILLE FILTRANTE


Ne placez pas entièrement le filtre sous l'eau. Si vous le faites, **laissez-le sécher pendant 48 heures.**



- Retirez le filtre.

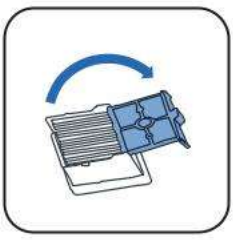


- Ouvrez la grille filtrante.

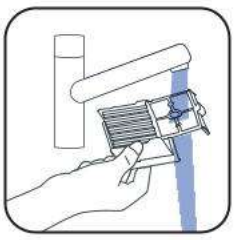


- Nettoyez et rincez uniquement la grille du filtre.


4 - NETTOYER LA TÊTE ET LE CAPOT DU ROULEAU

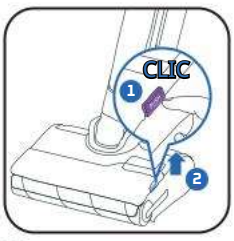

- ❶ Appuyez sur le bouton-poussoir. ❷ Soulevez le capot du rouleau.

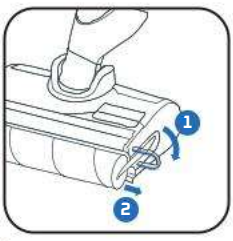

- Tirez la bague violette sur le rouleau.

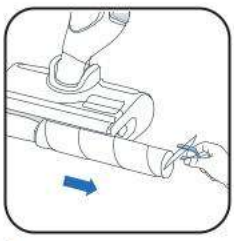


- Retirez le rouleau en tirant la bague violette.



- Nettoyez derrière le rouleau.



- Nettoyez l'intérieur du capot du rouleau.

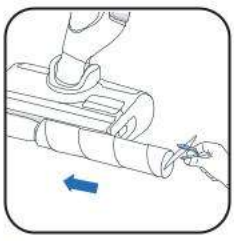

- Remettez le rouleau en place.



- Remettez le capot du rouleau en place.


TOUS LES 6 MOIS

- Remplacez le rouleau et le filtre. Si vous constatez que le rouleau est endommagé, changez-le plus tôt.

www.rowenta.com www.tefal.com



Filtre sec

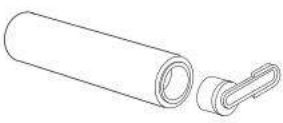

Rouleau

7 / DÉPANNAGE ET SOLUTIONS

Problème	Causes possibles	Solutions
L'appareil aspire moins bien, fait du bruit, siffle ou des débris tombent au sol.	Le conduit d'air de l'appareil est bloqué.	Nettoyez la tête d'aspiration, nettoyez le conduit d'air, nettoyez le filtre et la mousse (voir le manuel d'utilisation).
	Défaillance de l'aspirateur.	Veuillez contacter le service après-vente
Le sol est trop humide.	Le débit d'eau est trop élevé ou le rouleau est détrempé.	Assurez-vous que vous utilisez le mode INTELLIGENT ou QUIET.
	Fuite d'eau	Veuillez contacter le service après-vente
Le sol n'est pas assez humide	Le réservoir d'eau propre est vide.	Remplissez le réservoir avec de l'eau propre.
	Le système de distribution d'eau est obstrué.	Remplissez votre réservoir d'eau avec du vinaigre blanc froid et effectuez 1 cycle d'autonettoyage.
	Le débit d'eau est trop faible.	Assurez-vous que vous utilisez le mode INTELLIGENT ou TURBO.
L'appareil ne nettoie pas correctement le sol.	Le rouleau est sale.	Lancez le mode autonettoyant, puis nettoyez le rouleau à la main.
	Le mode utilisé pour le nettoyage n'est pas adapté	Utilisez le mode INTELLIGENT ou basculez entre les modes QUIET/ TURBO pour optimiser le nettoyage.
Le sol est endommagé	L'accessoire est utilisé sans le rouleau.	Utilisez toujours l'appareil avec le rouleau en place et un réservoir d'eau propre plein.
	Un corps étranger est coincé dans la tête de nettoyage.	Nettoyez la tête de nettoyage.
L'appareil s'éteint tout seul.	Le réservoir d'eau sale est plein.	Videz le réservoir d'eau sale.
	Le niveau de la batterie est trop faible.	Chargez l'appareil sur sa base.
Le rouleau est coincé.	Un objet ou des fibres bloquent le rouleau.	Démontez le rouleau et retirez tout élément bloquant la rotation.
L'appareil projette de l'eau partout.	Le couvercle de protection n'est pas correctement monté.	Déverrouillez le couvercle et remettez-le en place correctement.
	Le rouleau n'est pas monté correctement.	Déverrouillez le rouleau et remettez-le en place correctement.


8 / SPÉCIFICATIONS


CHARGEURS		
Référence	Pays	Référence
GZ7035xx / GZ7540xx / GF7035xx / GF7540xx	Europe	SS-2230003738

BATTERIE		
Référence	Tension	Référence
GZ7035xx / GZ7540xx / GF7035xx / GF7540xx	21.6V	SS-2230003737


CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU	
Description	Capacité (ml)
Réservoir d'eau propre	790 ml
Réservoir d'eau sale	670 ml

9 / AVERTISSEMENTS

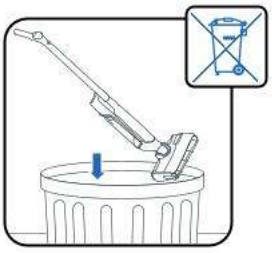


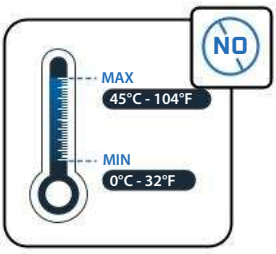

N'exposez pas l'appareil à une température supérieure à <0 °C and >45°C.

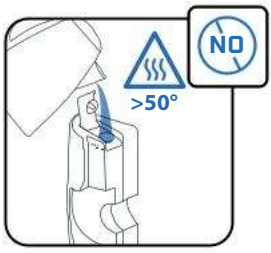


Ne mettez pas d'eau dont la température est supérieure à 50°C dans le réservoir.

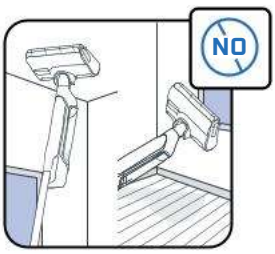




Cet appareil est destiné à un usage sur sol dur. N'utilisez pas l'appareil sur les tapis, moquettes, murs et fenêtres.

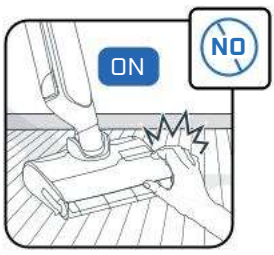

Ne touchez pas les pièces rotatives avant d'avoir arrêté le produit et débranché l'alimentation.

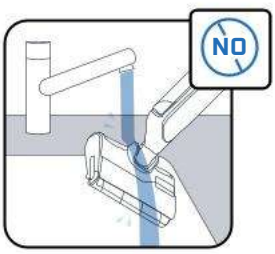


Ne mettez pas l'appareil sous l'eau et nettoyez le conduit d'aspiration à l'aide d'un chiffon sec ou humide.




Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.




Cet appareil est destiné à un usage domestique intérieur uniquement.

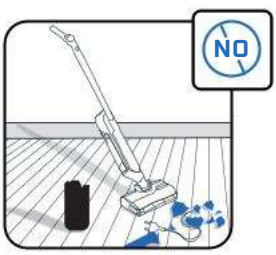

Ne mettez pas l'appareil au four ou dans toute autre appareil électrique.

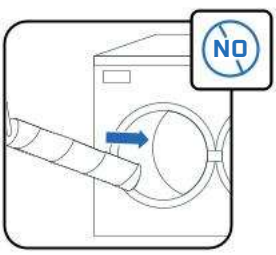


Ne passez pas le rouleau au lave-vaisselle ou à la machine à laver.

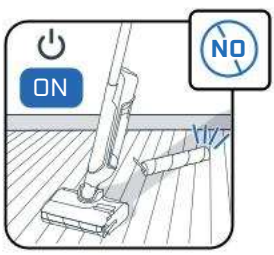

N'utilisez pas l'appareil sans ses réservoirs d'eau ni son rouleau.



Ne retirez pas la brosse rotative pendant ou immédiatement après le cycle d'auto-nettoyage : il existe un risque de brûlure avec la surface métallique chaude de l'élément chauffant.

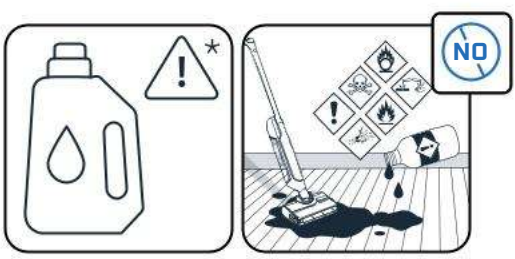

Ne mettez pas de produits gras (par exemple du savon noir), moussants, toxiques, inflammables, explosifs, corrosifs, agressifs ou avec des particules solides dans le réservoir d'eau. Ne mettez pas d'eau de Javel dans l'appareil.