Server Script

Funkksteckdosen eintragen

1-wire Sensoren eintragen


Server starten

- netio_server.py # server wird mit logout beendet
- netio_server.py & # server läuft im Hintergrund

NetIO UI Designer


Globale Einstellungen für das Projekt im Net IO Designer

Global

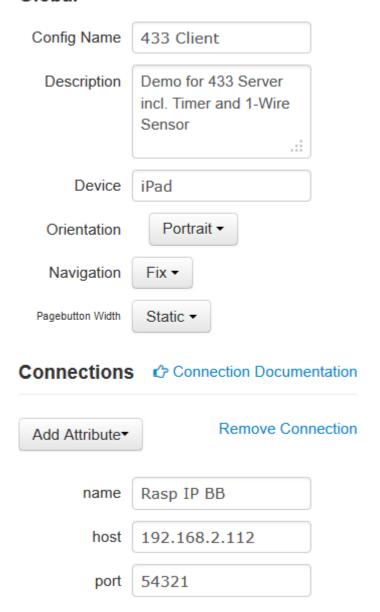

Eine Seite für den Client definieren:

Bei connection wird der Name eingetragen, der in der Projekt-Einstellung davor definiert wurde.

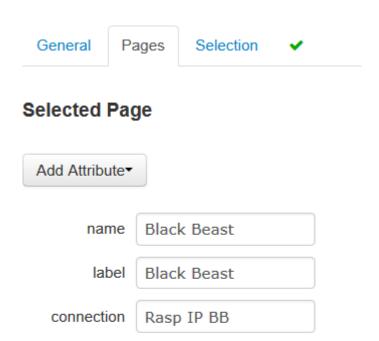

Global Page List



Einfacher Ein-Schalter




Button Add Attribute▼ shape rounded label Licht Wohnz An sends ‡ Licht Wohnz An X

add another 'sends'-value


Einfacher Aus-Schalter



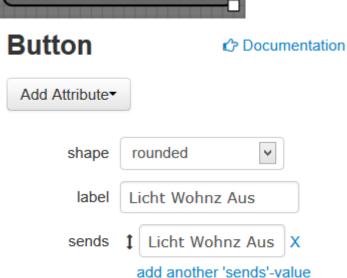

Schiebe-Schalter


Dieser Schalter wird entsprechend dem definierten Intervall aktualisiert. D.h. wenn ein anderer NetlO client die Steckdose schaltet wird der Schalter seinen Zustand ändern.

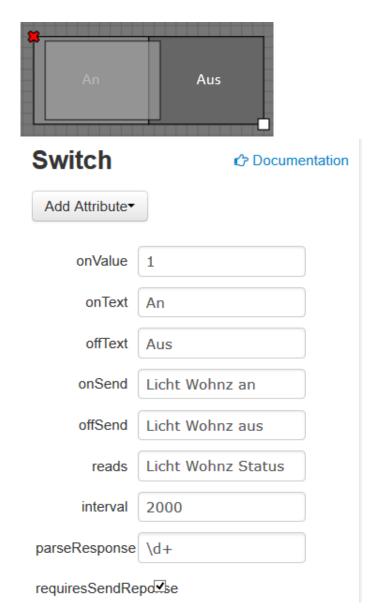

Temperatur-Anzeige


Der Sensor "Speicher" wird im netio_server.py eingetragen: <code>sensor_dict</code> Der 1-wire Sensor wird im definierten Intervall ausgelesen.



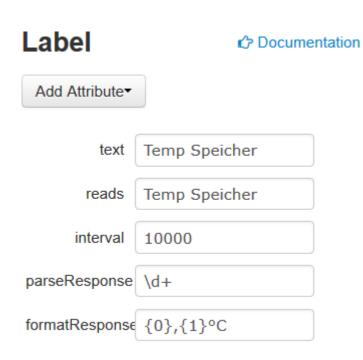

Timer

Der Timer spricht eine Steckdose an, die im light_dict definiert wurde.

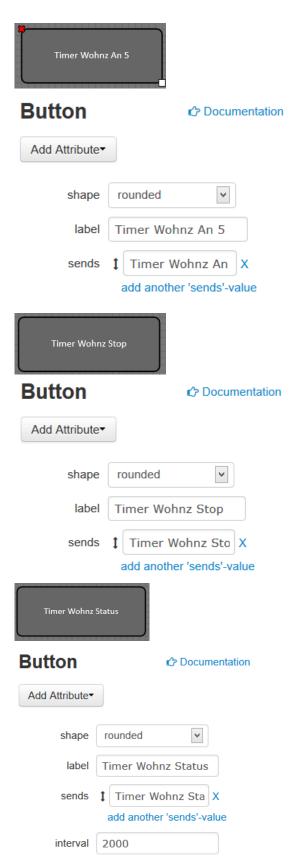

Debug - Anzeige



Label Add Attribute▼ text show switch dictionar reads dict interval 2000

