



使用说明书

高尔夫轿车

www.carobook.com

使用说明书:
高尔夫轿车
Stand: 01.12.2013
Chinesisch VR China: 04.2015
Artikel-Nr.: 151.5G1.G07.74



1515G1G0774



符号说明

- 该符号表示参阅某章节内含有务必遵守的重要说明和安全注意事项⚠。
- 该符号表示本章节未结束，接下页。
- 该符号表示本章节已结束。
- 该符号表示轿车处于必须尽快停车的紧急情况。
- 该符号表示注册商标。但无此符号并不表示本公司放弃任何相关条款的权利。
- ⇒ 此类符号表示参阅本章节或指定页码内的警告说明。提醒您注意可能引发事故和伤害的风险，并说明如何避免风险。
- ⇒ ⚠ 提醒您注意可能引发事故和伤害的风险，并说明如何避免风险。
- ⇒ 该符号表示参阅本章节或指定页码内所列可能损坏轿车的信息。

 **危险**

以该符号开始的文字说明均与行驶安全性密切相关。如不遵守警告说明，则极易引发事故，严重致伤甚至致死人员。

 **警告**

以该符号开始的文字说明均与行驶安全性密切相关。如不遵守警告说明，则可能引发事故，严重致伤甚至致死人员。

 **小心**

以该符号开始的文字说明均与行驶安全性密切相关。如不遵守警告说明，则可能引发事故，致伤甚至严重致伤人员。

 **提示**

凡以该符号开始的文字说明均表示可能导致轿车损坏的原因。

 凡以该符号开始的文字说明均与环境保护密切相关。

 凡以该符号开始的文字说明均为某章节的补充说明。

www.carobook.com

鉴于一汽 - 大众汽车有限公司会持续对所有车型进行改进，因此，我们保留随时对车轮、设备或技术规格的某一部分进行修改的权利，敬请理解。与交付范围、外观、性能、尺寸、重量、油耗、规范以及汽车功能修改的数据资料均为截止印刷时的正确内容（详情请咨询当地一汽 - 大众特许经销商）。

未经一汽 - 大众汽车有限公司的书面同意，不得翻印、复制或翻译本说明书的任何部分。

本公司郑重申明保留著作权法所规定的所有权益及修改的权利。

中国印刷

© 2015 年 04 月 一汽-大众汽车有限公司

衷心感谢您对本公司及本公司产品的信任！

本车技术先进，工艺精良，性能卓越，具有优良的动力性、经济性、舒适性和安全性，并配有众多便利与娱乐功能供您使用。

首次使用本车前，请务必仔细阅读本使用说明书，尽快熟悉本车结构和各种功能、使用方法及本公司有关规定，正确使用和养护轿车，充分利用本车的优良性能，确保安全行驶，保持轿车的自身价值。

本车所有车型均已通过国家强制性产品认证（CCC 认证）。本说明书旨在为用户提供轿车使用和维护方面的说明指导，您所购轿车的具体配置请核对购车合同。如您对本车及本套随车文件有任何疑问，敬请垂询本公司特许经销商，经销商有关人员会竭诚帮助您处理相关事宜。

鉴于一汽-大众汽车有限公司将对汽车不断进行改型和改进，因此，后续车型的装备和性能将会有所变化，恕不另行通知。请您勿以其它版本使用说明书的内容与您所购轿车的装备和性能进行比较，并以两者的差别为依据提出补充装备的要求。如您对所购轿车和使用说明书有不明之处，请咨询本公司特许经销商。请务必随车携带本使用说明书。

一汽-大众汽车有限公司



www.carobook.com



目录

使用说明书编写说明	4	运载物品	
轿车概貌	6	— 驾驶要领	102
外观视图		— 行李箱	105
— 侧视图	6	— 车顶行李架	109
— 前视图	7	实用装备	
— 后视图	8	— 储物设施	111
内部概貌		— 饮料杯架	115
— 驾驶员侧车门概貌	9	— 烟灰盒和点烟器	117
— 驾驶员侧概貌	10	— 电源插座	119
— 中央副仪表板概貌	12	驾驶须知	121
— 前排乘员侧概貌	14	起动发动机、换挡及驻车	
— 车顶上的符号	14	— 起动和关闭发动机	121
组合仪表		— 换挡	126
— 警报/指示灯	15	— 制动、停车和驻车	133
— 仪表	18	— 提高行驶经济性/降低环境污染	142
— 大众信息系统	23	— 转向系统	144
信息娱乐系统		驾驶辅助系统	
— 菜单和系统设置 (SETUP)	28	— 起步辅助系统	146
行驶前准备工作	31	— 驻车距离警报系统	149
起步行驶前注意事项		— 后视影像系统	156
— 驾驶要领	31	— 智能泊车辅助系统	159
— 整车技术数据	34	— 车速巡航控制系统 (CCS)	165
开启和关闭		— 车速限制器	168
— 钥匙套件	37	— 自适应巡航系统 (ACC)	171
— 中央门锁系统	40	— 车道保持系统 (Lane Assist)	178
— 车门	45	— 疲劳警示 (建议停车休息)	181
— 尾门	47	— 轮胎监控系统	183
— 电动门窗	50	空调系统	
— 电动全景滑动/翻开式天窗	53	— 采暖、通风、制冷系统	186
正确安全就坐		进入加油站	
— 调整座椅位置	56	— 添加燃油	192
— 座椅功能	64	— 燃油	195
— 安全带	66	轿车的清洁和养护	198
— 安全气囊系统	74	发动机舱内	
— 儿童座椅 (附件)	80	— 发动机舱内安全作业须知	198
车灯和视野		— 发动机机油	202
— 车灯	86	— 发动机冷却液	206
— 防日晒设施	93	— 轿车蓄电池	210
— 风窗刮水器和清洗器	94	轿车的养护和保养	
— 后视镜	99	— 轿车外部养护和清洁	213
		— 轿车内部养护和清洁	221
		— 车轮和轮胎	226
		— 附件、改装、维修和零部件更换	239

- 用户信息	245	- 车轮罩	260
- 发动机管理系统和排气净化系统 . . .	248	- 更换车轮	262
自己动手	250	- 保险丝	267
实用技巧		- 更换灯泡	270
- 常见问题答疑	250	- 用跨接电缆起动发动机	272
- 遇紧急情况操作须知	252	- 牵引-起动和牵引	275
- 应急打开和关闭	254	使用的缩写	279
- 随车工具	258		

www.carobook.com

使用说明书编写说明

- 本使用说明书适用于高尔夫轿车所有车型和版本。
- 本使用说明书末尾附有一缩写词表，用以说明缩写词的含义。
- 除特殊说明外，本使用说明书中关于汽车方位的说明（前、后、左、右）均以轿车行驶方向为准。
- 本使用说明书里的插图为示意图，用以帮助您了解轿车，仅作一般性指导，故可能与您所购轿车略有不同。
- 本使用说明书仅适用于左置方向盘轿车，右置方向盘轿车的操作机构可能与本使用说明书插图所示或文字说明不同。
- 本手册出版后本公司对轿车所做的任何技术改进请参阅随车文件夹里的补充说明手册。

本手册介绍本车所有车型及可能配备的所有设备，不注明其属选装装备，还是标准装备。因此，您所购轿车可能没有本手册介绍的某些装备，或仅在某些特定市场里销售的轿车方配有这些装备。您所购轿车的装备配置请核对购车合同，有关详情请咨询本公司特许经销商。

使用说明书所列所有技术数据适用于本手册出版时的情况，因本公司对轿车不断进行改型和改进，故您所购轿车的技术数据可能与本手册所列数据有所不同，请勿以技术数据、插图和说明的差异向本公司提出法律诉求。

请务必随车携带全套随车文件，随时备用。如将本车转售他人或借予别人，务必将全套随车文件交给新车主。

随车文件夹里应包含下列标准手册：

- 使用说明书
- 保养手册
- 服务网通讯录
- 首次免费保养凭证
- 售前检查证明

随车文件夹里可能包含的辅助手册（选装设备）：

- 补充说明
- 收音机/导航系统使用说明
- 其它补充说明



www.carobook.com

轿车概貌

外观视图

侧视图

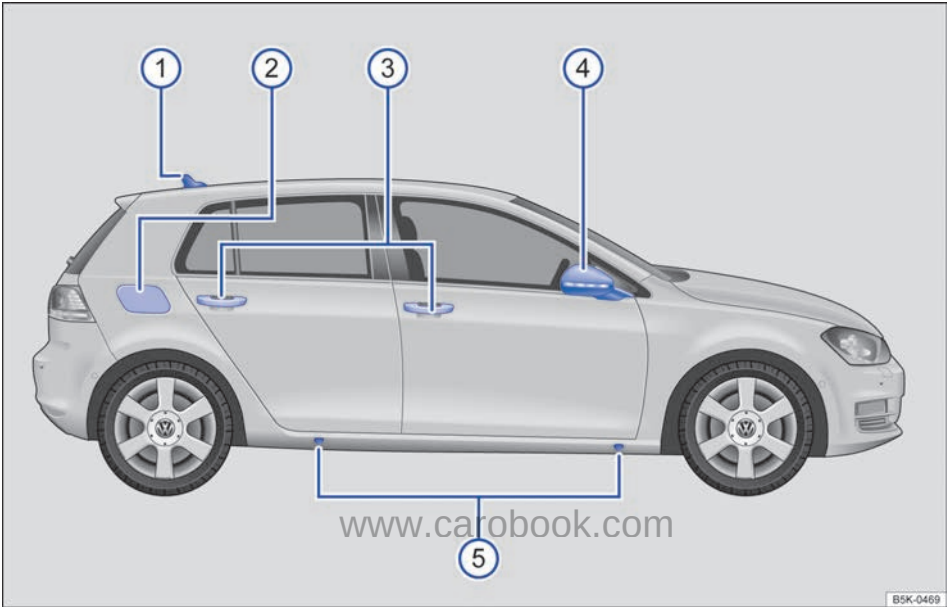


图 1 轿车右侧概貌。部件 ③、④ 和 ⑤ 在轿车左右侧呈对称布置

图 1 说明:

①	车顶天线	245
②	燃油箱盖板	192
③	车门外部开启拉手	45
④	车外后视镜	99
	— 辅助转向信号灯	86
	— 环境照明灯	86
⑤	车辆举升点	262 ◀

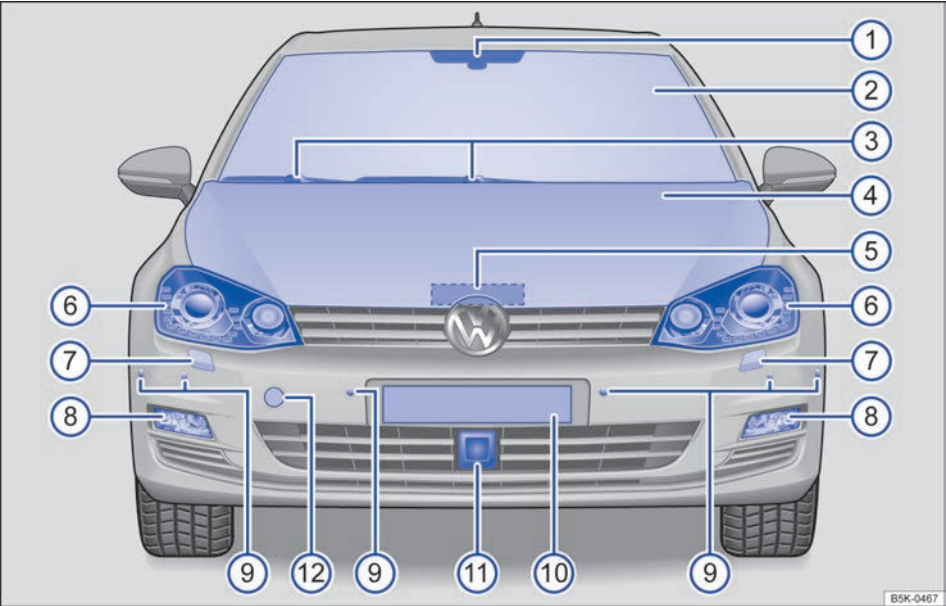


图 2 轿车前部概貌

图 2 说明:

www.carobook.com

① 位于车内后视镜上的传感器或摄像头视窗，用于控制下列设备：	
— 前风窗刮水器	94
— 自动行车灯控制	86
— 车道保持系统	178
② 前风窗	
③ 前风窗刮水器	94
④ 发动机舱盖	198
⑤ 发动机舱盖开启手柄	198
⑥ 前照灯	86、270
⑦ 前照灯清洗装置	94
⑧ 雾灯 / 静态转弯照明灯	86、270
⑨ 驻车距离警报系统或智能泊车辅助系统前部传感器	149、159
⑩ 前部牌照保持架	
⑪ 雷达传感器，用于控制下列装置：	
— 自适应巡航系统（ACC）	171
⑫ 前部牵引环安装孔，位于盖板后	275

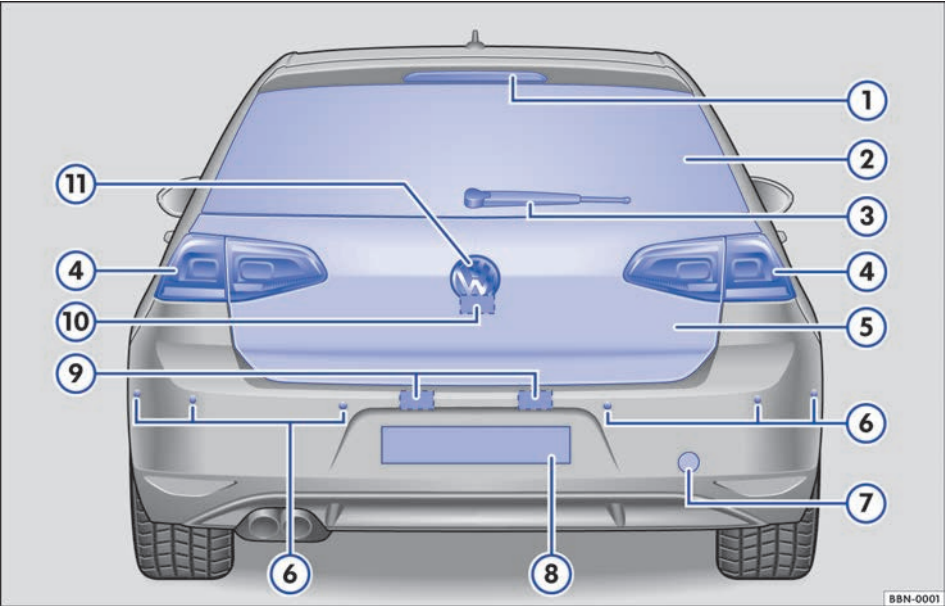


图 3 轿车后部概貌

图 3 说明:

www.carobook.com

①	高位制动灯	
②	后风窗	
	— 后风窗加热器	186
③	后风窗刮水器	94
④	组合尾灯	86、270
⑤	尾门	47
⑥	驻车距离警报系统或智能泊车辅助系统后部传感器	149、159
⑦	后部牵引环安装孔，位于盖板后	275
⑧	后部牌照保持架	
⑨	牌照灯	270
⑩	后视影像系统摄像头区域	156
⑪	大众商标，用于打开尾门	47 ◀

内部概貌

驾驶员侧车门概貌

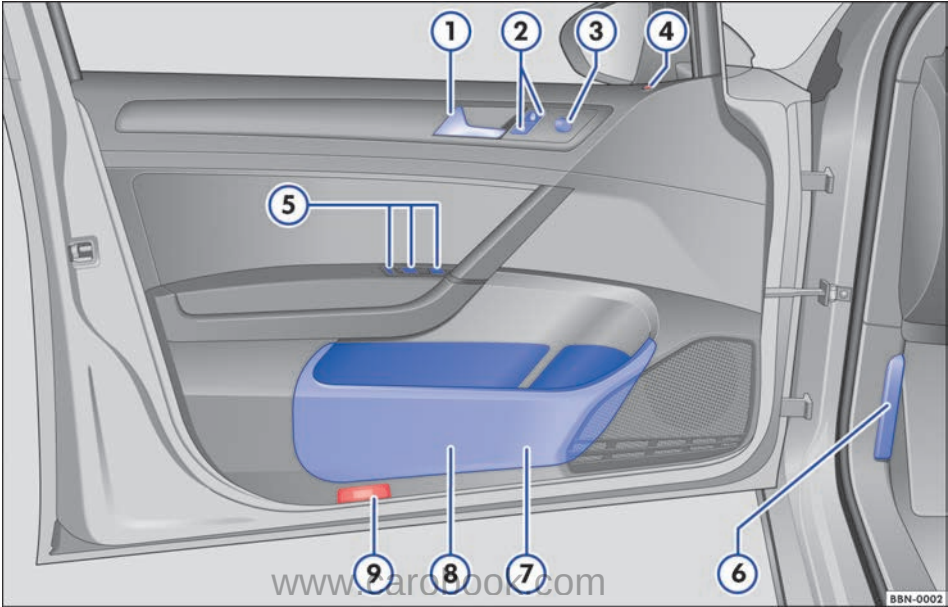


图 4 驾驶员侧车门操作机构概貌

图 4 说明:

①	车门开启拉手	45
②	用于闭锁和解锁轿车的中央门锁按钮 	40
③	车外后视镜调整开关	99
	— 设定车外后视镜位置 L - O - R	
	— 加热车外后视镜 	
	— 收折车外后视镜 	
④	中央门锁系统指示灯	40
⑤	电动门窗操作按钮	50
	— 电动门窗  / 	
	— 后排电动门窗安全按钮 	
⑥	发动机舱盖开启手柄	198
⑦	饮料杯架	115
⑧	储物舱或发光警示马甲存放舱	111
⑨	反光片	

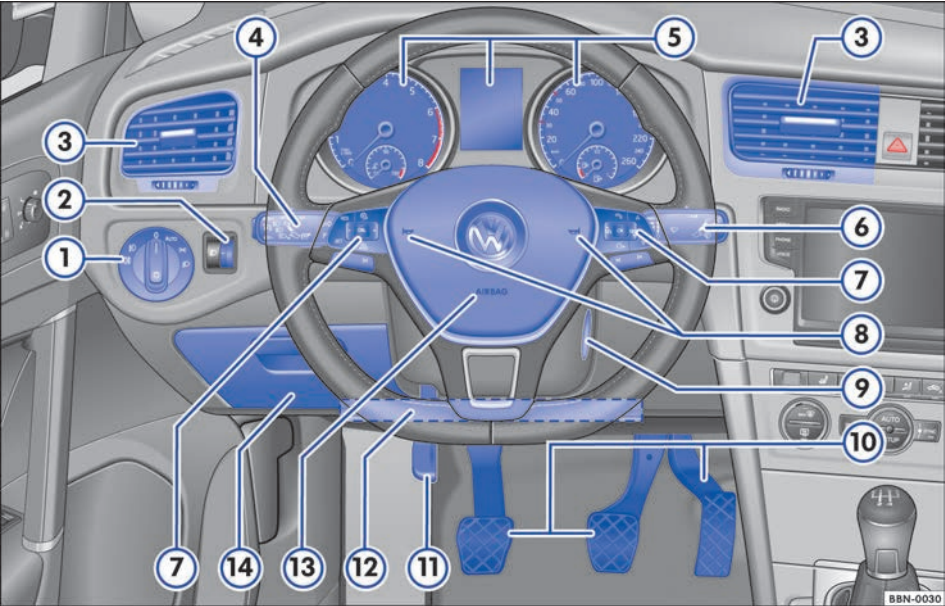


图 5 驾驶员侧概貌

图 5 说明:

① 车灯开关 ☼	86
- 日间行车灯 0	
- 自动行车灯控制 AUTO	
- 示宽灯和近光前照灯 ☼☼、☼☼	
- 雾灯 ☼、☼	
② 用于调节下列装置的操作机构:	
- 前照灯照明范围调节 ☼	86
- 仪表和开关照明亮度调节 ☼	86
③ 空调出风口 ◀ - ██ - ▶	186
④ 用于操作下列装置的操纵杆:	86
- 远光前照灯 ☼☼	
- 近光前照灯 ☼☼	
- 前照灯闪光器 ☼☼x	
- 转向信号灯 ◀☼	
- 驻车灯 p☼	
- 操作车速巡航控制系统 (CCS) 和车速限制器的开关和按钮 ON - CANCEL - OFF、 RES/+ - ☼ - SET/-、☼	165、168
- 智能驾驶辅助系统操作按钮 ☼	23
⑤ 组合仪表:	
- 仪表	18
- 显示屏	18
- 警报/指示灯	15 ▶

⑥	风窗刮水器和清洗器操纵杆	94
	— 风窗刮水器 HIGH - LOW	
	— 间歇刮水 INT	
	— 间歇刮水间隔时间或雨量传感器灵敏度	
	— 关闭风窗刮水器 OFF	
	— “点动刮水” 1x	
	— 前风窗刮水器 	
	— 前风窗清洗和刮水系统 	
	— 后风窗刮水器 	
	— 后风窗清洗和刮水系统 	
	— 大众信息系统和信息娱乐系统的操作按钮 TRIP 、 OK/RESET	23、28
⑦	多功能方向盘上的操作元件	23
	— 车速巡航控制系统（CCS）和车速限制器操作按钮 RES 、 SET 、  、  、 - - CNL - +	165、168
	— 自适应巡航系统（ACC）操作按钮 RES 、 SET 、  、  、 - -  - +	171
	— 设置收音机、导航通报或电话通话音量  -  +	
	— 大众信息系统操作按钮  - OK -  ,  , 	
	— 打开电话主菜单或接听电话 	
	— 激活语音指令或收音机静音切换 	
	— 音频、导航  - 	
⑧	喇叭	
⑨	点火开关	121
⑩	踏板	126
⑪	转向柱调整杆	56
⑫	仪表板内膝部安全气囊安装位置	74
⑬	驾驶员正面安全气囊	74
⑭	杂物箱	111

中央副仪表板概貌

中央副仪表板上部

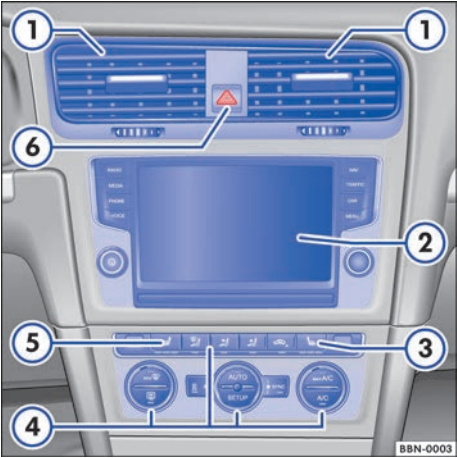


图 6 中央副仪表板概貌

图 6 说明：

①	空调出风口 ◀ - - ▶	186
②	信息娱乐系统（原装件）	
	– 显示屏	28
	– 收音机 ⇒ 手册 收音机	
	– 导航系统 ⇒ 手册 导航系统	
③	右侧座椅加热器按钮	64
④	用于调节下列装置的操作机构：	
	– 半自动空调系统	186
	– 全自动空调系统（Climatronic）	186
⑤	左侧座椅加热器按钮	64
⑥	危险警报灯按钮	252 ◀

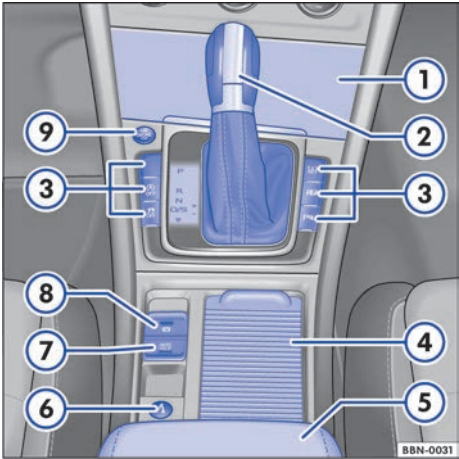


图 7 中央副仪表板下部概貌

图 7 说明:

① 杂物箱	111
- AUX-IN 插口 、USB 插口 或多媒体插口 (MEDIA-IN) ⇒ 手册 收音机 或 ⇒ 手册 导航系统	
② 用于操作下列装置的操纵杆:	
- 手动变速箱	126
- 自动变速箱	126
③ 用于操控下列装置和功能的按钮:	
- 发动机自动起停系统	146
- 智能泊车辅助系统	159
- 驻车距离警报系统 (ParkPilot)	149
- 驱动防滑系统 (TCS)	133
- 轮胎监控指示按钮	183
④ 位于中央副仪表板上的饮料杯架	115
⑤ 带储物箱的前排中间扶手	56、111
⑥ 点烟器或 12V 电源插座	117、119
⑦ 自动定车系统	146
⑧ 电子驻车制动器	133
⑨ 起动/停机按钮 (Kessy (无钥匙进入) 闭锁和起动系统)	121 <

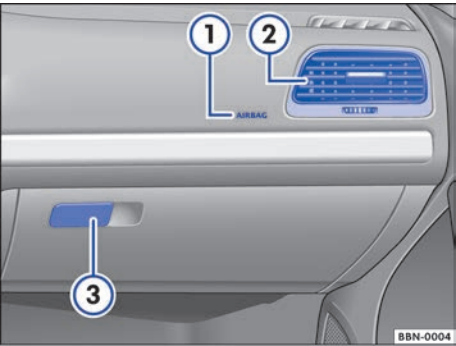


图 8 前排乘员侧概貌

图 8 说明:

① 仪表板里前排乘员正面安全气囊安装位置	74
② 空调出风口 ◀ - - ▶	186
③ 杂物箱开启拉手	111 ◀

车顶上的符号

符号	含义
    	车内照明灯和阅读灯按钮 ⇒ 第 86 页。
	电动全景滑动/翻开式天窗开关 ⇒ 第 53 页。 ◀

组合仪表

警报/指示灯

警报/指示灯用于指示各种不同警报 ⇒ 、故障 ⇒  或某些功能。打开点火开关时某些警报/指示灯将点亮，一旦发动机开始运转或轿车处于行驶状态时，警报/指示灯应熄灭。

根据车型配置，组合仪表显示屏还可能显示文本信息，说明轿车当时状况，并要求驾驶员执行某些操作⇒第 18 页，仪表。

根据车型配置，组合仪表可能显示符号，而非警报灯。

某些警报/指示灯点亮的同时还会发出声音信号。

关于车灯开关内指示灯点亮的详细说明请参阅“车灯”章节描述 ⇒第 86 页。

符号	含义 ⇒ 	详细说明
	 切勿继续行驶！ 显示该信息时表示车门、尾门或发动机舱盖处于打开状态或未关严。	⇒ 第 18 页
	中央警报灯：务必严格遵守组合仪表显示屏显示的辅助信息。	-
	 切勿继续行驶！ 电子驻车制动器处于打开状态。	⇒ 第 133 页
	 切勿继续行驶！ 制动液液位偏低或制动系统发生故障。	
	 切勿继续行驶！ 冷却液液位偏低，冷却液温度过高或冷却液液位系统发生故障。	⇒ 第 206 页
	 切勿继续行驶！ 发动机机油压力偏低。	⇒ 第 202 页
	闪亮：  切勿继续行驶！转向系统发生故障。 点亮：电动-机械转向系统失效。	⇒ 第 144 页
	驾驶员或前排乘员未系安全带。	⇒ 第 66 页
	踏下制动踏板	换挡 ⇒ 第 126 页 ACC ⇒ 第 171 页
	发电机发生故障。	⇒ 第 210 页
	中央警报灯：务必严格遵守组合仪表显示屏显示的辅助信息。	-
	制动衬块过度磨损。	信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页 制动器 ⇒ 第 133 页
	点亮：ESP 发生故障或已被系统关闭。 或：已重新连接轿车蓄电池。 闪亮：ESP/TCS 正在进行调节。	
	已手动关闭 TCS。	
	ABS 发生故障或不正常工作。	
	电子驻车制动器发生故障。a)	
	后雾灯处于打开状态。	
		⇒ 第 86 页

符号	含义 ⇒ 	详细说明
	轿车照明灯部分或全部发生故障。a)	⇒ 第 270 页
	催化转换器发生故障。	起动发动机 ⇒ 第 121 页 发动机管理系统, 废气净化系统 ⇒ 第 248 页
EPC	发动机管理系统发生故障。	
	转向系统发生故障。	⇒ 第 144 页
	轮胎气压偏低或轮胎监控系统发生故障。	⇒ 第 183 页
	风窗清洗液液位偏低。a)	⇒ 第 94 页
	燃油箱内几乎无燃油。	⇒ 第 192 页
	闪亮: 发动机润滑系统发生故障。a)	⇒ 第 202 页
	点亮: 发动机机油油位偏低。a)	
	安全气囊和安全带收紧器发生故障。	⇒ 第 74 页
	车道保持系统 (Lane Assist) 开启, 但未激活。	⇒ 第 178 页
	自适应巡航系统 (ACC) 当前不能用。a)	⇒ 第 171 页
	变速箱发生故障。a)	⇒ 第 126 页
	左侧或右侧转向信号灯	⇒ 第 86 页
	危险警报灯处于打开状态。	⇒ 第 252 页
	点亮: 踏下制动踏板。	起动发动机 ⇒ 第 121 页 ⇒ 第 126 页 换挡制动器 ⇒ 第 133 页。
	闪亮: 变速杆锁止按钮未啮合。	
	制动系统正在对轿车施加制动。	制动器 ⇒ 第 133 页, 起步辅助系统 ⇒ 第 146 页
	点亮: 车速巡航控制系统 (CCS) 处于打开状态。	⇒ 第 165 页
	点亮: 自适应巡航系统 (ACC) 处于激活状态。	⇒ 第 171 页
	点亮: 车速限制器处于打开状态, 已激活。	⇒ 第 168 页
	闪亮: 车速超过车速限制器设定的车速。	
	车道保持系统 (Lane Assist) 处于打开状态, 已激活。	⇒ 第 178 页
	前照灯远光处于打开状态或前照灯闪光器处于工作状态。	⇒ 第 86 页
	ACC 处于激活状态。前方未探测到任何车辆。	⇒ 第 171 页
	显示白色时: ACC 处于激活状态。探测到前方车辆。	
	显示灰色时: ACC 未激活。系统处于打开状态, 但未进行调节。	
	保养周期提示器/下次保养即将到期。	⇒ 第 21 页

符号	含义 ⇒ 	详细说明
	薄冰警报。环境温度低于+4°C。	⇒ 第 18 页
	发动机自动起停系统处于可用状态。发动机自动关闭。	⇒ 第 146 页
	发动机自动起停系统处于不可用状态。 或：发动机已自动启动。	
	请注意阅读随车文件里的有关说明。	-

a) 配备彩色显示屏的组合仪表中以彩色显示。

 **警告**

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 尽快停车，操作时注意安全。
- 将轿车停在远离主车道的安全场所，并注意车下无诸如干草或燃油等易燃物质，确保排气系统任何部件不会与此类物质接触。
- 轿车因故障抛锚将加大事故风险，极易引发事故，危及自身和其他道路使用者。遇此情况应打开危险警报灯，并将三角警示牌设立在车旁，以便引起过往车辆的注意，防止引发意外事故。

 **警告（续）**

- 打开发动机舱盖前务必关闭发动机，并让其充分冷却。
- 凡汽车发动机舱均属高危部位！在发动机舱内作业时务必谨慎，否则极易引发事故，严重受伤

⇒ 第 198 页。

 **提示**

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

仪表概貌	18
显示屏显示	19
保养周期显示项	21

辅助信息及警报：

- 警报/指示灯 ⇒ 第 15 页
- 大众信息系统 ⇒ 第 23 页
- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页

- 档位指示器（配备自动变速箱的车型）
⇒ 第 126 页
- 保养周期提示信息 ⇒ 手册 保养手册

 **警告**

驾驶员驾车行驶时务必集中注意力，切勿分散注意力，否则极易引发事故，致伤人员！

- 轿车行驶时切勿按压组合仪表上的按钮。

仪表概貌



图 9 仪表板中的组合仪表

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 18 页。

仪表说明 ⇒ 图 9：

- ① 发动机转速表（仪表刻度值 x 1,000 即为发动机每分钟转数）。
表盘上红色区域的始点表示各速档下发动机的最高允许转速。发动机经正确磨合并达到正常工作温度时方能以最高允许转速短时运转。指针到达红色区域前应换入临近高档或将变速杆移入档位 D，或松开油门踏板 ⇒ ①。
- ② 发动机冷却液温度表 ⇒ 第 206 页。
- ③ 显示屏 ⇒ 第 19 页。
- ④ 复位/设置/显示按钮 ⇒ 第 19 页。
- ⑤ 车速表
- ⑥ 燃油表 ⇒ 第 192 页。

提示

- 发动机处于冷态时切勿让发动机高速运转，油门踏板完全踩下和发动机大负荷运转。

提示（续）

- 发动机转速表的指针只可短时处于表盘的红色区域，否则，可能损坏发动机。

 及时换入临近高档有助于节省燃油，降低发动机运转噪音。

显示屏显示

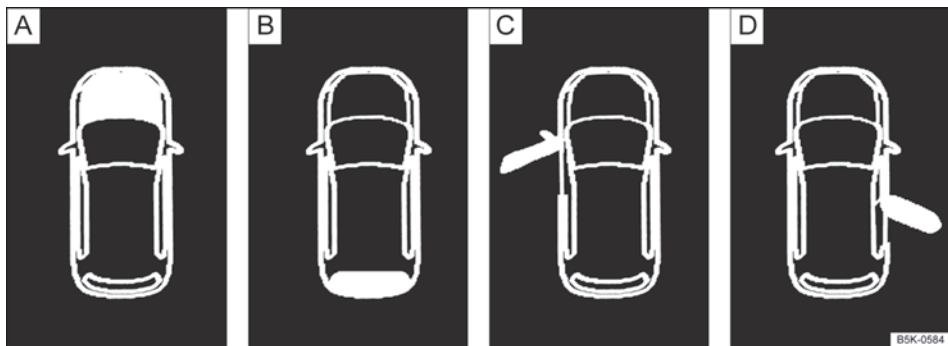


图 10 显示屏显示：（A）发动机舱盖处于打开状态，（B）尾门处于打开状态，（C）左前车门处于打开状态，（D）右后车门处于打开状态

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 18 页。

组合仪表显示屏 → 图 9 ③ 显示的信息种类取决于车型配置：

- 车门、发动机舱盖和尾门未关闭 → 图 10
- 警报和文本信息
- 行驶里程
- 行驶时间
- 收音机和导航提示信息 → 手册收音机 或 → 手册导航系统
- 电话信息 → 手册收音机 或 → 手册导航系统
- 环境温度
- 罗盘显示
- 变速杆位置显示

- 换挡提示
- 行驶数据显示（多功能显示屏（MFD））和菜单设置 → 第 23 页
- 保养周期显示 → 第 21 页
- 车速限制警报 → 第 23 页
- 冬季轮胎限速警报
- 发动机自动起停系统状态显示 → 第 146 页
- 发动机代码（MKB）
- 轿车蓄电池电量（SOC）

打开车门、发动机舱盖和尾门

在轿车已解锁或车辆处于行驶状态时，组合仪表即显示车门或发动机舱盖或尾门是否处于打开状态。某些情况下，系统还会发出提示音。不同型号组合仪表的显示项可能不同。

图 10 说明：		详细说明
A	 切勿继续行驶 发动机舱盖处于打开状态或未关严。	⇒ 第 198 页
B	 切勿继续行驶 尾门处于打开状态或未关严。	⇒ 第 47 页
C、D	 切勿继续行驶！ 车门处于打开状态或未关严。	⇒ 第 45 页

警报和文本信息

点火开关打开时或轿车行驶时系统检查某些部件及功能。组合仪表显示屏通过显示附带文本信息红色和黄色警报符号指示轿车故障 → 第 15 页，某些情况下还会发出提示音。不同型号组合仪表的显示项可能不同。

此外，还可手动调出当前待处理故障列表，通过选择 **Vehicle status**（汽车状态）菜单或 **Vehicle**（汽车）菜单项可调出故障列表 → 第 23 页。

信息类型	符号颜色	说明
1 级警报	红色	符号闪亮或点亮 - 有时同时发出提示音 切勿继续行驶！轿车处于危险状态 ⇒ ▲。 检查故障，并排除故障原因。必要时请专业人员协助解决。
2 级警报	黄色	符号闪亮或点亮 - 有时同时发出提示音。 如出现功能故障或车用油液储量不足，可能损坏轿车或导致车辆抛锚 ⇒ ①。 尽快检查故障。必要时请专业人员协助解决。
文本信息	-	轿车相关过程处理方式的相关信息。

行驶里程显示项

总里程表 记录轿车已行驶总里程。
单程里程记录仪（trip）显示自上次单程里程记录仪清零后轿车的行驶距离。最后一位数字代表 100m。

- 按压一下按钮 ⇒ 图 9 ④ 可将单程记录仪清零。

时钟

- 调整时间时所有车门应处于关闭状态，按住按钮 ⇒ 图 9 ④ 直至显示屏显示文字 时钟（Time）。
- 松开按钮。显示屏显示当前时间，并进入小时设定模式。
- 反复按压按钮，直至显示所需小时值。按住按钮可快速调整小时值。
- 设定完小时值后等待显示屏进入分钟设定模式。
- 再次反复按压按钮，直至显示所需分钟值。按住按钮可快速调整分钟值。
- 松开按钮，结束时钟设定。

也可使用信息娱乐系统上的 **CAR** 按键和 **设置** 及 **时间和日期** 功能按钮调整时间 ⇒ 第 28 页。

环境温度显示项

如环境温度降至 +4℃ 以下，显示屏除显示温度外，还会显示一雪花符号 ❄（薄冰警报）。该符号一直显示到环境温度升高至 +6℃ 以上⇒ ▲。

如环境温度降至 +4℃ 以下。

轿车处于静止状态或以较低速度行驶时，由于发动机的热辐射效应，温度显示值可能略高于实际环境温度。

温度测量范围为 -45℃ 至 +76℃。

罗盘显示项

打开点火开关及导航系统时，组合仪表显示屏显示轿车当前行驶方向。

变速杆位置（自动变速箱）

选定的变速杆位置显示在变速杆旁和组合仪表显示屏上。如变速杆处于位置 D/S，或处在 Tiptronic 手动换挡模式时显示屏显示当前速档 ⇒ 第 126 页。

换挡提示器

为降低油耗，轿车行驶时显示屏可能显示建议选择可节省燃油的速档 ⇒ 第 126 页。

冬季轮胎限速警报

车速超过设定的最高车速时组合仪表显示屏将显示警报 ⇒ 第 23 页。

也可使用信息娱乐系统上的 **CAR** 按键和 **设置** 及 **轮胎** 功能按钮设定和调节报警车速 ⇒ 第 28 页。

发动机自动起停系统状态显示项

组合仪表显示屏可显示该系统当前状态信息 ⇒ 第 146 页。

轿车蓄电池电量（SOC）

某些车型可按百分比显示蓄电池电量（SOC¹⁾）。
如需显示蓄电池电量，则可在点火开关关闭的情况下按住按钮 ⇒ 图 9 ④，直至显示屏显示 SOC。

发动机代码

在点火开关已打开但发动机未运转的情况下，按住按钮 ⇒ 图 9 ④ 约 15 秒钟，显示屏即显示本车发动机代码。

警告

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按照警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 只要安全可行，系统发出警报必须立即停车。
- 轿车因故障抛锚将加大事故风险，极易引发事故，危及自身和其他道路使用者。遇此情况应打开危险警报灯，并将三角警示牌设立在车旁，以便引起过往车辆的注意，防止引发意外事故。
- 将轿车停在远离主车道的安全场所，并注意车下无诸如干草或燃油等易燃物质，确保排气系统任何部件不会与此类物质接触。

警告

环境温度在零度左右时街道和桥梁就可能结冰。▶

1) 充电状态

警告（续）

- 环境温度高于+4℃，即使显示屏未显示表示薄冰警报的雪花符号，道路也可能结冰。
- 切勿仅依赖显示屏显示的环境温度判断路面是否结冰！

提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

本公司备有不同的组合仪表，故各车型组合仪表的类型和显示项可能不同。如组合仪表显示屏无警报或信息文本显示功能，则仅用警报/指示灯指示车辆故障。

根据车型配置，信息娱乐系统也可能显示某些设置和显示项。

如系统探测到数个故障，每个故障警报符号将依次显示数秒钟。故障符号一直显示至该故障被排除。

如点火开关处于打开状态下显示屏显示故障警报信息，则不能按上述方法进行某些设置，或显示屏可能显示错误信息。发生这种情况时须尽快驾车到本公司特许经销商处排除故障。

保养周期显示项



图 11 示意图：下次保养即将到期时组合仪表显示屏显示示例



图 12 保养信息：信息娱乐系统显示的保养信息示例

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 18 页。

保养信息可显示在组合仪表 ⇒ 图 11 和信息娱乐系统 ⇒ 图 12 上。

本公司备有不同型号的组合仪表和信息娱乐系统，因此，显示形式和项目可能各有不同。

本公司保养周期分为两类：更换机油保养和定期检查保养。保养周期显示项显示上述两类保养的下次保养信息。保养手册内也可查到定期保养周期及保养项目。

根据行驶时间/里程保养的轿车，其保养周期是固定的。

保养周期提示信息

若下次规定保养即将到期，打开点火开关时显示器显示保养提示信息。

显示的公里数或天数为距下次保养前可行驶的最长距离和时间。

保养事项

若某次规定保养到期时，打开点火开关后系统会发出一信号音，同时组合仪表显示屏显示一扳手符号数秒钟，显示屏还可能显示下列某条文本信息 ⇒ 图 11：

Inspection now!（立即检查！）

Oil change now!（立即换油！）

Oil change and inspection now!（立即换油和检查！）

调出保养信息

打开点火开关，发动机处于未运转状态，且轿车静止时可调出车辆当前的保养信息：

- 按住组合仪表里的按钮 **0.0** 直至显示屏显示文字 **Service**（保养）。
- 松开按钮。显示屏显示当前保养信息。

按压信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及 **设置** 和 **保养** 功能按钮 ⇒ 第 28 页，⇒ 图 12 也可在信息娱乐系统上显示保养信息。

保养周期显示项复位

若某次当前机油更换保养或定期检查保养到期后未由本公司特许经销商对轿车实施保养，则可按下述方法将保养周期显示项清零：

- 关闭点火开关。
- 按住组合仪表上的 **0.0** 按钮。
- 打开点火开关。
- 如组合仪表显示屏显示下列某条信息，松开按钮 **0.0**：

Reset oil change service?（确定要复位保养服务的数据？）

Reset inspection service?（确定要复位车况检查服务的数据？）

i 发动机处于运转状态时，按压车窗刮水器操纵杆上的 **OK/RESET** 按钮或按压多功能方向盘上的 **OK** 按钮，数秒钟后显示的保养信息隐去，返回常规显示模式。

www.carobook.com

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

菜单结构概貌	23
使用组合仪表选择菜单	24
驾驶辅助系统操作按钮	25
选择菜单	25
行驶数据	26
Assist systems（驾驶辅助系统）菜单	27

打开点火开关后，可通过选择菜单可访问各种不同行驶功能，例如，显示行驶数据（多功能显示屏（MFD））。

配备多功能方向盘的轿车，其车窗刮水器操纵杆上无按钮。仅通过多功能方向盘上的按钮进行操作。

组合仪表显示屏显示的菜单范围和信息取决于轿车配备的电子系统和整车配置。

根据整车配置，本公司特许经销商可对相关功能进行编程或修改。建议您充分利用本公司特许经销商提供的此项服务。

如显示屏显示出 1 级警报信息，则无法调出任何菜单或显示信息。按压车窗刮水器操纵杆上的 **OK/RESET** 按钮或多功能方向盘上的 **OK** 按钮即可确认或隐藏某些警报信息。

辅助信息及警报：

- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 驾驶员辅助系统 ⇒ 第 146 页
- 收音机或导航信息 ⇒ 手册收音机 或 ⇒ 手册导航系统

 **警告**

驾驶员驾驶轿车时务必集中注意力，切勿分散注意力，否则极易引发事故，致伤人员！

- 轿车行驶时切勿打开组合仪表显示屏上的菜单。

 轿车蓄电池电量过低或更换蓄电池时，起动发动机后某些系统设置（如时间、日期、个性化设置和编程）可能会更改或删除。将轿车蓄电池充足电后，重新检查和更新系统设置。

www.carobook.com

菜单结构概貌

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 23 页。

下列菜单结构说明组合仪表显示屏上的大众信息系统菜单是如何构成的。大众信息系统菜单的范围和布置取决于轿车电子系统及整车配置。

行驶数据

- 自启动后的行驶数据
- 自上次加油后的行驶数据
- 长时间行驶数据
- 车速警报功能

- 数字式车速
 - 续驶里程
 - 舒适性用电器
- 驾驶辅助系统 ⇒ 第 25 页
- 车道保持打开/关闭
 - 自适应巡航系统（ACC）
- 导航 ⇒ 手册导航系统
- 音频 ⇒ 手册收音机 或 ⇒ 手册导航系统
- 电话 ⇒ 手册收音机 或 ⇒ 手册导航系统
- 本车状态 ⇒ 第 25 页



图 13 未配备多功能方向盘的车型：风窗刮水器操纵杆上的按钮 ① 用于确认所选菜单项；翘板开关 ② 用于切换菜单和显示项



图 14 多功能方向盘右侧：用于操作组合仪表菜单和信息显示的按键

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 23 页。

打开选择菜单，并选择菜单或显示项

- 打开点火开关。
- 若显示屏显示一条信息或轿车象形图，按压风窗刮水器操纵杆上的按钮 ⇒ 图 13 ① 或多功能方向盘上的按钮  ⇒ 图 14，可能需按数次按钮。
- 用风窗刮水器操纵杆操作：如需显示选择菜单 ⇒ 第 25 页 或从其它菜单或信息显示模式返回选择菜单，按住翘板开关 ⇒ 图 13 ② 直至显示屏显示选择菜单。如需浏览选择菜单，按压翘板开关的上端或下端。
- 用多功能方向盘操作：如需浏览选择菜单，按压按钮  或  ⇒ 图 14。
- 如需打开选择菜单里的菜单显示项或信息显示项，按压风窗刮水器操纵杆上的按钮 ⇒ 图 13 ①，按压多功能方向盘上的  按钮 ⇒ 图 14，或等待数秒钟，直至系统自动打开菜单或显示信息。

调整菜单设置

- 在显示的菜单里按压风窗刮水器操纵杆上的翘板开关 ⇒ 图 13 ②，或按压多功能方向盘上的箭头按钮  或  ⇒ 图 14，直至显示屏显示所需菜单项。选定的菜单项被一方框环绕。
- 按压风窗刮水器操纵杆上的按钮 ⇒ 图 13 ① 或按压多功能方向盘上的  按钮 ⇒ 图 14，进行所需更改。勾号表示所选的某个特定系统或功能处于激活状态。

返回选择菜单

- 通过菜单返回：在菜单里选择菜单项 **Back**（返回）即可退出该菜单。
- 用多功能方向盘返回：按压  或  按钮 ⇒ 图 14 即可返回选择菜单。

 如点火开关处于打开状态下显示屏显示故障警报信息，则不能按上述方法进行某些设置或显示相关信息。发生这种情况时须尽快到本公司特许经销商处排除故障。



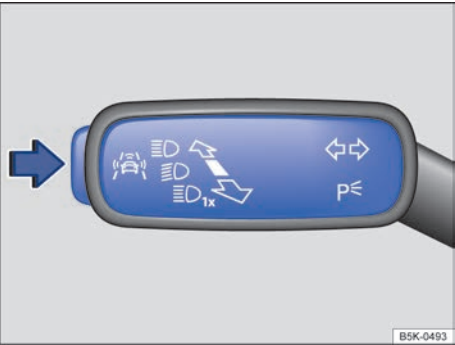


图 15 转向信号灯/远光操纵杆：驾驶辅助系统操作按钮

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 23 页。

用转向信号灯/远光操纵杆可打开和关闭 Assistant（驾驶辅助系统）菜单里的驾驶员辅助系统 ⇒ 第 146 页。

打开或关闭单个驾驶员辅助系统

- 按图示箭头方向按压按钮 ⇒ 图 15 打开 Assistant（驾驶辅助系统）菜单。
- 选择驾驶辅助系统，并打开或关闭该系统 ⇒ 第 24 页。“勾号”表示某个驾驶辅助系统处于打开状态。
- 按压风窗刮水器操纵杆上的按钮 **OK/RESET** 或按压多功能方向盘上的 **OK** 按钮，标注和确认选定的菜单项 ⇒ 第 24 页。

按压信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及 **设置** 和 **驾驶员辅助系统** 功能按钮 ⇒ 第 28 页 也可通过打开和关闭驾驶辅助系统。

选择菜单

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 23 页。

菜单	功能	详细说明
行驶数据	多功能显示屏（MFD）的显示信息和设置。 根据车型配置，显示当前警报或文本信息及其它系统部件。	⇒ 第 18 页 ⇒ 第 28 页
驾驶辅助系统	显示驾驶辅助系统的信息和设置。	⇒ 第 27 页 ⇒ 第 28 页
导航	导航系统处于打开状态时显示导航信息。 若已激活目的地引导功能，显示转向箭头和接近条形图。该显示类似于信息娱乐系统中的符号显示。 若未激活目的地引导功能，则显示行驶方向（罗盘功能）和驶经街道名称。	⇒ 手册 导航系统
音频	打开收音机后显示电台信息。 打开收音机后显示电台列表信息。 处于媒体模式时显示音轨。	⇒ 手册 收音机 或 ⇒ 手册 导航系统
电话	显示电话信息。 电话使用信息。	⇒ 手册 导航系统 或 ⇒ 手册 收音机、导航系统
本车状态	显示和储存当前警报和信息文本。 仅有警报及信息文本时该菜单项方显示。	⇒ 第 18 页 ⇒ 第 28 页

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 23 页。

多功能显示屏（MFD）显示轿车各种显示数据和油耗数据。通过选择菜单调出 MFD 子菜单 ⇒ 第 24 页。

切换显示项

- 未配备多功能方向盘的车型： 按压风窗刮水器操纵杆上的翘板开关  ⇒ 图 13。
- 配备多功能方向盘的车型： 按压  或  按钮 ⇒ 图 14。

显示内容	功能
自启动以来的行驶数据存储	显示和储存从打开至关闭点火开关一段时间内收集的行驶和油耗数据。 若在关闭点火开关两小时内再次启动行驶，系统将新的行驶数据累积存储到该存储器里。若中断行驶时间超过两个小时，系统自动删除存储器里的所有数据。
自上次添加燃油以来的行驶数据存储	显示和储存收集到的行驶和油耗数据。添加燃油时系统自动删除存储器里的所有数据。
总行驶数据存储	该存储器收集任意多次单程旅程行驶数据。取决于组合仪表型号，存储器收集的行驶时间最高可达 19 小时 59 分钟或 99 小时 59 分钟，行驶里程最高可达 9,999.9km。若行驶时间或行驶里程超过上述三个最大数值中的任意一个，系统自动删除该存储器里的所有行驶数据。

手动删除行驶数据存储。

- 选择需删除的存储器。
- 按住风窗刮水器操纵杆上的  按钮，或多功能方向盘上的  按钮约 2 秒钟。

显示示例

显示内容	功能
Consumption（当前油耗）	轿车行驶时当前油耗以 1/100km 度量；发动机运转，轿车处于静止状态时油耗以 1/h 表示。
Avg consumption（平均油耗）	轿车起步行驶约 300m 后显示屏方显示平均油耗。在此之前显示屏仅显示短线。平均油耗显示值约每秒钟更新一次。 配备汽油发动机的车型，其平均油耗显示值以 1/100km 表示。
Range（续驶里程）	系统根据当前燃油箱里的油位及轿车当前行驶条件计算燃油箱里剩余燃油可行驶里程数。计算该里程数的依据是当前油耗。
Travelling time（行驶时间）	显示屏以小时（h）和分钟（min）显示自打开点火开关后轿车已行驶时间。
Distance（行驶里程）	显示屏以 km 为单位显示自打开点火开关后轿车已行驶距离。
Av speed（平均车速）	轿车起步行驶约 100m 后显示屏方显示平均车速。在此之前显示屏仅显示短线。显示值每 5 秒钟更新一次。
Digital speed display（数字式车速）	显示屏以数字形式显示当前车速。
Warning at ---km/h（车速报警 --- km）	如车速超过存储的车速（30km/h 至 250km/h），系统将发出信号音，必要时还会发出可视警报。
Oil temperature（机油温度）	显示屏以数字形式显示当前机油温度。

行驶数据存储

MFD 配有三个自动存储器：

- 自启动以来的行驶数据存储
- 自上次添加燃油以来的行驶数据存储
- 总行驶数据存储

显示屏显示当前选定的存储器。

打开点火开关并显示存储器后，按压风窗刮水器操纵杆上的按钮  或按压多功能方向盘上的  按钮即可在各存储器之间进行切换。

显示项个性化选择

用信息娱乐系统上的  按键及  设置 和  多功能显示 功能按钮 ⇒ 第 28 页 可设定需显示的 MFD 显示项。

设定和储存报警车速

- 选择 Warning at --- km/h（车速报警 --- km/h）显示项。
- 按压风窗刮水器操纵杆上的 **OK/RESET** 按钮，或多功能方向盘上的 **OK** 按钮即可将当前车速作为报警车速储存在系统里，并激活报警系统。

- 如需要，可用风窗刮水器操纵杆上的 **TRIP** 翘板开关，或多功能方向盘上的 **△** 或 **▽** 按钮调节所需车速，并在 5 秒钟内将其设定为警报车速。再次按压 **OK/RESET** 或 **OK** 按钮，或等待数秒钟，即可储存和激活警报车速。
- 如需关闭车速报警，按压 **OK/RESET** 或 **OK** 按钮即可，同时删除储存报警车速。

Assist systems（驾驶辅助系统）菜单

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 23 页。

菜单	功能
Lane Assist（车道保持系统）	打开和关闭车道保持系统 ⇒ 第 178 页。
ACC（自适应巡航系统）	自适应巡航系统显示项 ⇒ 第 171 页。

信息娱乐系统

菜单和系统设置（SETUP）

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

车辆设置菜单 28

辅助信息及警报：

- 仪表 ⇒ 第 18 页
- 大众信息系统 ⇒ 第 23 页
- 中央门锁系统 ⇒ 第 40 页
- 电动门窗 ⇒ 第 50 页
- 车灯 ⇒ 第 86 页
- 风窗刮水器 ⇒ 第 94 页
- 后视镜 ⇒ 第 99 页
- 制动辅助系统 ⇒ 第 133 页
- 驾驶辅助系统 ⇒ 第 146 页
- 轮胎监控系统 ⇒ 第 183 页
- 车轮和轮胎 ⇒ 第 226 页
- ⇒手册收音机 或 ⇒手册导航系统

关于菜单和系统设置的一般说明

下列章节介绍如何通过 **Vehicle settings**（车辆设置）菜单对轿车设置进行调整。关于信息娱乐系统操作方法及其警报和安全说明的相关信息请参阅 ⇒手册收音机 或 ⇒手册导航系统。

车辆设置菜单

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第 28 页。

打开 Vehicle settings（车辆设置）菜单

- 打开点火开关。
- 如必要，打开信息娱乐系统。
- 按压信息娱乐系统上的 **CAR** 按键。
- 按一下 **设置** 功能按钮，打开 **Vehicle settings（车辆设置）** 菜单。
- 按一下相应功能按钮，打开 **Vehicle settings（车辆设置）** 菜单的子菜单，或调整菜单项里的设置。

系统设置和轿车信息显示

按压信息娱乐系统上的 **CAR** 按键，通过短促按压相应功能按钮即可显示信息和对设置进行调整，例如，通过 **Vehicle status**（汽车状态）菜单检查发动机自动起停系统的当前状态 ⇒ 第 146 页。

- 车辆设置 ⇒ 第 28 页。
- 收音机。
- 媒体。
- 汽车状态。
- 行驶数据。
- 舒适性用电器。

 **警告**

驾驶轿车时驾驶员务必集中注意力，切勿分散注意力，否则极易引发事故，致伤人员！驾驶轿车时操作信息娱乐系统可能分散您对路况的注意力！

● 务必始终谨慎驾驶！

 轿车蓄电池电量过低或更换蓄电池时，起动发动机后某些系统设置（如时间、日期、个性化设置和编程）可能会被更改或删除。将轿车蓄电池充足电后，重新检查和更新系统设置。

如功能按钮里的复选框显示勾号☑，表示相应功能已打开。

通过设置菜单所作的更改输入后系统立即自动采用。

按一下 **返回** 功能按钮，返回上一级菜单。

菜单概貌

以下菜单概貌举例显示信息娱乐系统菜单结构。大众信息系统菜单的范围和布置取决于车辆电子系统及整车配置。

菜单	子菜单	设置菜单项	详细说明
ESC 系统	-	通过菜单可关闭或激活下列系统： - 驱动防滑系统（ASR）； - 电子稳定程序（ESP）。	⇒ 第 133 页
轮胎设置	轮胎压力监控显示	储存轮胎气压（SET）。	⇒ 第 183 页
	冬季轮胎	激活或关闭冬季轮胎车速报警。 设定报警车速。	⇒ 第 226 页
驾驶辅助系统	ACC（自适应巡航系统）	激活或关闭上次选定的距前方车辆的距离。 通过菜单可对下列功能进行设定： - 行驶程序； - 距前方车辆的时间间隔（车距）。	⇒ 第 171 页
	车道保持系统	通过该菜单可激活和关闭下列功能： - 车道保持系统； - 自适应车道引导功能。	⇒ 第 178 页
	疲劳驾驶识别系统	激活或关闭疲劳驾驶识别系统。	⇒ 第 181 页
驻车 and 调车	倒车雷达系统	激活或关闭驻车距离警报系统自动激活功能。 通过该菜单可激活或关闭下列功能： - 前后音量； - 前后音调； - 降低音频音量。	⇒ 第 149 页
车灯	灯光辅助	通过该菜单可激活或关闭下列功能： - 自动行车灯（雨天）； - 变道转向灯。 通过该菜单可设定下列功能： - 自动行车灯控制打开时间点； - 旅行模式（靠右行驶或靠左行驶）。	⇒ 第 86 页
	车内照明灯	通过该菜单可设定下列功能： - 仪表和开关照明； - 车门环境照明； - 脚部空间照明。	
	回家/离家模式	通过该菜单可设定下列功能： - 回家功能打开持续时间； - 离家功能打开持续时间。	
后视镜和刮水器	后视镜	通过该菜单可激活或关闭下列功能： - 后视镜同步调整； - 倒车时后视镜倾俯；	⇒ 第 99 页
	车窗玻璃刮水器	通过该菜单可激活或关闭下列功能： - 雨天时自动刮水； - 倒车时候后风窗玻璃刮水。	⇒ 第 94 页
打开/关闭	车窗操作	设定门窗玻璃便捷开启功能。	⇒ 第 50 页
	中央门锁	设定车门锁开启功能。 激活或关闭车门锁自动闭锁功能。	⇒ 第 40 页

菜单	子菜单	设置菜单项	详细说明
多功能显示器	-	通过该菜单可激活或关闭下列显示项： - 当前油耗； - 平均油耗； - 舒适性用电器； - 经济运行提示； - 行驶时间； - 行驶里程； - 平均车速； - 数字式车速显示； - 车速报警； - 机油温度。 通过该菜单可将下列数据清零： - “自启动以来”的行驶数据； - “总”行驶数据。	⇒ 第 23 页
时间和日期	-	通过该菜单可设定下列功能： - 时间源（手动，GPS）； - 时间； - 时区； - 时间格式（12h，24h）； - 日期； - 日期格式。	-
单位	-	通过该菜单可设定下列单位： - 温度； - 容积； - 油耗； - 轮胎压力。	-
保养	-	通过该菜单可显示下列数据： - 车辆识别号； - 距下次检查保养日期； - 距下次更换机油保养日期。	⇒ 第 18 页
出厂设置	-	通过该菜单可将下列设置复位： - 所有设置； - 驾驶员辅助系统； - 驻车和调车； - 车灯； - 后视镜和刮水器； - 打开和关闭； - 多功能显示。	-



行驶前准备工作

起步行驶前注意事项

驾驶要领

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

行驶前准备及安全行驶	31
国外用车须知	32
涉水行驶	32

根据轿车使用地的状况，建议安装发动机和传动系统防护底板。轿车驶经诸如路缘石、车道凸出物或无路面道路时，该防护底板可防止损坏轿车底部和油底壳。发动机和传动系统防护底板应由本公司特许经销商实施安装。

辅助信息及警报：

- 正确安全的坐姿 ⇒ 第 56 页
- 运载物品 ⇒ 第 102 页

- 起动发动机、换挡及驻车 ⇒ 第 121 页
- 环境保护 ⇒ 第 142 页
- 用户信息 ⇒ 第 245 页

警告

酒精、毒品、药物或麻醉剂均会影响驾驶员的驾驶行为，极易引发严重事故，致死人员！

- 酒精、毒品、药物或麻醉剂均会大大削弱驾驶员的觉察力和反应力，严重危及行驶安全性，导致轿车失控！

行驶前准备及安全行驶

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见  第 31 页。

检查表

为确保您及车内所有乘员的安全，起步行驶前和行驶途中务必遵守下列事项 ⇒ ：

- ✓ 检查所有车灯和转向信号灯是否工作正常。
- ✓ 检查轮胎气压是否符合规定 ⇒ 第 226 页 和燃油是否充足 ⇒ 第 192 页。
- ✓ 确保所有车窗视野清晰。
- ✓ 确保车内储物设施、行李箱和车顶上装载的物品和行李可靠固定 ⇒ 第 102 页。
- ✓ 确保无物品干涉踏板。
- ✓ 随车携带儿童行驶时，务必按儿童的身高及体重采用合适的儿童保护系统保护车内儿童 ⇒ 第 80 页。
- ✓ 车内所有人员务必按自身体型正确调整前排座椅、头枕及后视镜 ⇒ 第 56 页。
- ✓ 驾驶员应穿适于操作踏板的鞋。
- ✓ 驾驶员侧脚部空间铺设的脚垫不得妨碍踏板运动，并且必须将其可靠固定。
- ✓ 起步行驶前和行驶途中务必保持正确坐姿，并提醒车内所有乘员保持正确坐姿 ⇒ 第 56 页。
- ✓ 起步行驶前和行驶途中均须正确佩戴安全带，并提醒车内所有乘员系好安全带 ⇒ 第 66 页。
- ✓ 车内所有乘员均须坐在自己的座椅上，并且必须佩戴各自座椅上的安全带。
- ✓ 反应能力下降时切勿驾驶轿车例如，药物、酒精或毒品均会削弱人的反应能力。
- ✓ 驾驶时切勿因外界因素分散对交通状况的注意力，例如，与车内乘员交谈，打电话，打开菜单和调整系统设置。
- ✓ 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况适时调整车速和驾驶方式。
- ✓ 严格遵守交通规则和法定车速限制。

检查表（续）

- ✓ 长途行驶时应定期停车休息，至少每两小时应休息一次。
- ✓ 按宠物的体重和大小用合适的装置安置好宠物。

警告

务必遵守交通法规和限速规定，有预见性地驾驶轿车。对行驶环境的正确掌握可使您安全抵达目的地，避免引发严重伤亡事故。

对轿车进行保养。若在恶劣条件下使用本车，例如经常短途行驶、牵引挂车行驶及在高尘高寒地区行驶等，则在两次定期保养之间必须增加若干保养项目的保养次数或缩短保养周期。详情请咨询本公司特许经销商。

 定期保养轿车不仅有助于保持轿车自身价值，并可确保轿车的道路适用性，使之处于良好的工作状态。因此，务必按《保养手册》的规定定期

国外用车须知

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 31 页。

检查表

某些国家采用的安全标准及排放法规可能与本车结构有所不同，本公司建议您驾车到国外旅行前务必就下列事项咨询本公司特许经销商，了解目的国的相关法规：

- ✓ 为适应国外驾车旅行，本车是否需作相应改装，例如，遮挡或切换前照灯设置？
- ✓ 需携带哪些保养/维修必备工具、诊断设备和备件？
- ✓ 目的国是否有大众汽车经销商？
- ✓ 汽油发动机：目的国是否能买到辛烷值适合本车的无铅汽油？
- ✓ 目的国是否能买到符合本公司技术规范机油（→第 202 页）及其它车用油液？
- ✓ 目的国提供的导航数据是否适用本车原厂导航系统？
- ✓ 在目的国驾车旅行时是否需安装特殊轮胎？

提示

因使用劣质燃油、保养不当或安装非原厂备件导致的车辆故障均不属于质量担保范围。

涉水行驶

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 31 页。

涉水行驶时（例如，道路被水淹没）务必遵守下列注意事项，以免损坏轿车：

- 驶经积水路段前勘察一下积水深度，水位不得高于车身下边缘⇒①。
- 以步行速度驾驶轿车。
- 涉水行驶时切勿停车、倒车或关闭发动机。
- 迎面车辆会将积水激起波浪，抬高水位，不利于轿车在水中安全行驶。
- 涉水行驶时务必关闭发动机自动起停系统⇒第 146 页。

警告

轿车驶过积水、泥泞、淤泥路段后，因制动盘和制动衬块受潮或结冰（冬季），制动器可能反应滞后，制动距离加长。

- 轻踏制动踏板数次即可“去除制动器里的水和冰”。操作时须谨慎，注意不要影响过往车辆行驶和违反法规要求。
- 驶过积水路段后切勿突然急刹车。

提示

- 涉水行驶可能严重损坏诸如发动机、传动系统、行走系统、电子设备等轿车部件。

❗ 提示 (续)

- 发动机切忌进水！若汽车在低洼积水路面行驶，请注意避免发动机进水，否则势必严重损坏发动机。由此导致的车辆故障及损坏，本公司不承担质量担保。

❗ 提示 (续)

- 切勿在含盐的积水路段行驶！与盐水接触过的所有轿车部件必须用清水彻底冲洗。



www.carobook.com

整车技术数据

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

轿车识别数据	34
发动机参数	35
整车尺寸	35
整车性能参数	35

整车技术数据标签或轿车注册文件里列有本车安装的发动机类型和型号。

所有技术数据均以轿车正式文件为准。本手册所列所有数据适用于基本型轿车未安装辅助设备的轿车，本车其它型号的轿车、特种车型及出口车型的轿车技术数据可能不同于本手册所列数据。

辅助信息及警报：

- 运载物品 ⇒ 第 102 页
- 有环保意识地驾驶 ⇒ 第 142 页

轿车识别数据



图 16 轿车数据标牌

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 34 页。

型号标牌

型号标牌粘贴在左侧 B 柱下方，打开驾驶员侧车门方可看到该标牌 ⇒ 图 16，其上列有下列数据：

- ① 商标与型号
- ② 车辆识别号（底盘号）
- ③ 制造日期、最大允许总质量和乘坐人数
- ④ 发动机型号、发动机最大净功率和排量

- 燃油 ⇒ 第 195 页
- 发动机机油 ⇒ 第 202 页
- 发动机冷却液 ⇒ 第 206 页
- 车轮和轮胎 ⇒ 第 226 页
- 用户信息 ⇒ 第 245 页

 **警告**

务必严格按所列技术数据使用本车！若使用中忽视或超过本说明书所列质量、有效载荷、整车尺寸和最高车速等规定值，则可能引发事故，严重致伤人员！

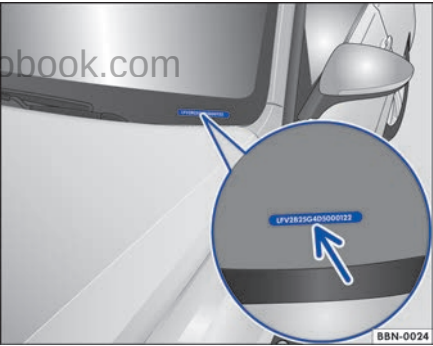


图 17 车辆识别号

车辆识别号

通过前车窗上的视窗即可读取车辆识别号 ⇒ 图 17，该视窗位于风窗左下侧。此外，车辆右侧悬架支柱和翼子板之间的排水槽上也打印有车辆识别号。打开发动机舱盖  方可读取 ⇒ 第 198 页。

用  按钮及  设置 和  保养 功能按钮可通过信息娱乐在显示屏上显示车辆识别号 ⇒ 第 28 页。

发动机参数

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 34 页。

汽油发动机

发动机功率	燃油喷射技术	EC	废气排放标准	最大扭矩	气缸数量， 排量
81kW/ 5,800rpm	SRE	CSRA	国 V ^{a)}	155Nm/ 3,800rpm	4 缸 1,598ccm
81kW/ 5,000rpm	TSI®	CYAA	国 V ^{a)}	200Nm/2,000~3,500rpm	4 缸 1,197ccm
96kW/ 6,000rpm	TSI®	CSTA / DBVA	国 V ^{a)}	225Nm/1,500~3,500rpm	4 缸 1,395ccm
110kW/ 6,000rpm	TSI®	CSSA	国 V ^{a)}	250Nm/1,750~3,000rpm	4 缸 1,395ccm

a) 某些地区的发动机排放等级也可能是国IV。

 提示

不得添加辛烷值（RON）低于标牌所列数值的汽油，
否则，可能损坏发动机！



整车尺寸

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，
见 ，第 34 页。

安装辅助设备的轿车，本车其它型号的轿车、特种
车型及出口车型的规定值可能不同于本手册所列数
据。

下表所列数据适用于基本型轿车。

长	4,255 / 4,266 mm
宽	1,799 mm
高（空载重量）	1,452 / 1,476 mm
轴距	2,637 mm
最小转弯直径 ^{a)}	10.9 m
前轮距 ^{a)}	1,549 mm
后轮距 ^{a)}	1,520 mm
允许总重量时的离地间隙	106 mm

a) 取决于轮辋和轮胎尺寸，实际尺寸可能不同于所列数据。

 提示

- 在停车场里行驶时务必谨慎，留意凸起的路缘或短柱。驻车时这类地面凸起物极易损坏保险杠和轿车其它部件。

 提示（续）

- 驶经车道凸出物、坡道、路缘石及其它类似物时务必小心。否则，可能损坏诸如保险杠、扰流板、行走系统、发动机或排气系统等轿车底部部件。



整车性能参数

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，
见 ，第 34 页。

下表所列数值仅适用于发动机已经良好磨合，且在正
常道路及气候条件下行驶的轿车。



本手册所列整车性能参数是在未安装影响整车性能设备（例如，车顶行李架或挡泥板等）的条件下测定的。

爬坡度

爬坡度规定了轿车以自身动力能通过的最大上坡倾斜度。根据路面条件、气候条件及发动机功率，爬坡度规定值仅适用于行驶中的轿车，而非自静止状态起步行驶的轿车。

汽油发动机

发动机类型	变速箱类型	最高车速	轿车爬坡度 单车的最大爬坡度（%）
1. 6L 81kW SRE 汽油发动机	MG5	188 km/h	30
	AG6	180 km/h	
1. 2L 81kW TSI® 汽油发动机	DSG®7	190 km/h	
1. 4L 96kW TSI® 汽油发动机	MG5	204 km/h	
	DSG®7	204 km/h	
1. 4L 110kW TSI® 汽油发动机	MG5	212 km/h	
	DSG®7	212 km/h	

-  关于轿车爬坡度的相关说明：
- 不同路面的附着系数不同，会影响爬坡能力和爬坡角度。
 - 轮胎气压需符合燃油箱加油口盖内侧标签标注的数值，花纹深度不低于新轮胎 90%。
 - 车辆载荷会对爬坡度产生影响，需要均匀分布前后轴的载荷。

www.carobook.com

开启和关闭

钥匙套件

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

轿车钥匙	37
轿车钥匙里的指示灯	38
更换电池	38
轿车钥匙同步化处理	39

辅助信息及警报：

- 通过大众信息系统进行设置 ⇒ 第 23 页
- 中央门锁系统 ⇒ 第 40 页
- 起动和关闭发动机 ⇒ 第 121 页
- 用户信息 ⇒ 第 245 页
- 应急开启和关闭 ⇒ 第 254 页

危险

若不慎吞下直径 20mm 的电池或其它锂电池，则短时间内即可使人中毒，甚至死亡！

危险 (续)

- 务必妥善保管钥匙、钥匙圈、电池、备用电池以及直径大于 20mm 的其它电池，谨防儿童接触。
- 若因不慎误吞电池，则必须尽快就医诊治。

警告

使用钥匙时务必小心，若使用不当或管理不妥，可能引发事故或受伤。

- 离车时务必随身带走所有轿车钥匙，以免车内儿童或其它人闭锁车门和尾门，起动发动机，打开点火开关，操作电动门窗等车内电气设备。
- 切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，发生紧急情况时儿童和需要帮助人员可能被困在车内，无法自行安全撤离或自救。例如，随季节变化，关闭的轿车内可能极冷或极热，车内人员极易受伤和患病，甚至死亡，尤其对儿童的影响更为严重。
- 轿车行驶时切不可从点火开关里拔出钥匙！否则，可能引发不测事故，因方向盘可能突然被锁止，轿车无法转向。

轿车钥匙

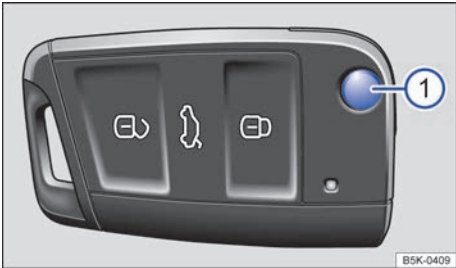


图 18 轿车钥匙

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 **危险**，第 37 页。

轿车钥匙

距轿车一定距离范围内用钥匙可闭锁和解锁轿车 ⇒ 第 40 页。

遥控发射器和电池装在钥匙里，无线接收器安装在轿车内。电池电量充足时遥控钥匙可在距轿车周围数米范围内遥控轿车。

若用钥匙无法解锁和闭锁轿车，则必须对钥匙进行同步化处理 ⇒ 第 39 页，或更换电池 ⇒ 第 38 页。

本车可配备数把轿车钥匙。

打开和折合钥匙头

按压按钮 ⇒ 图 18 ① 即可解锁并翻开钥匙头。
如要折合钥匙头，按压按钮 ① 同时折合钥匙头，直至其卡止。

备用钥匙

配制备用钥匙或辅助遥控钥匙时须向本公司特许经销商提供车辆识别号（底盘号）。

每把新钥匙里均有一集成电路芯片，该芯片必须用轿车电子防盗止动器数据进行编码。若钥匙内未装集成电路芯片或未对芯片编码，则该钥匙将无法起作用。匙形已加工完成的钥匙也须如此。

本公司特许经销商可提供新钥匙或备用钥匙，并可配制钥匙。

使用前必须对新钥匙或备用钥匙进行同步化处理。建议到本公司特许经销商处对钥匙进行同步化处理。

提示

每把轿车钥匙里均装有电子部件，故务必妥善保管钥匙，防止其损坏、受潮和强烈震动。

仅当实际需要某项功能时方可按压钥匙上的按钮。不需要时切勿按压按钮，否则，可能意外解锁轿车或触发警报。即使钥匙不在有效范围内，也切不可随意按压钥匙上的按钮。

若轿车附近有一个以上发射器（例如，无线对讲机或移动电话）以相同频率工作，则可能互相干扰，短时影响本车钥匙的遥控功能。

钥匙与轿车之间有障碍物，或在恶劣气候条件下，或电池电量不足时均会缩小钥匙的遥控范围。

如短时间内反复按压轿车钥匙上的按钮 ⇒ 图 18 或中央门锁某个按钮 ⇒ 第 40 页，则中央门锁系统将暂时关闭，防止系统过载。此时轿车解锁，必要时闭锁轿车。

轿车钥匙里的指示灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 △，第 37 页。

如按压一下轿车钥匙里的按钮，指示灯 ⇒ 图 19（箭头所示）闪亮一下。若按住按钮（例如，方便开启轿车），指示灯将闪亮数次。

若按压按钮，钥匙里的指示灯不亮，则表明须更换钥匙里的电池 ⇒ 第 38 页。

图 19 轿车钥匙里的指示灯

更换电池

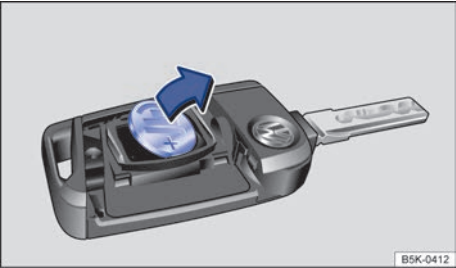
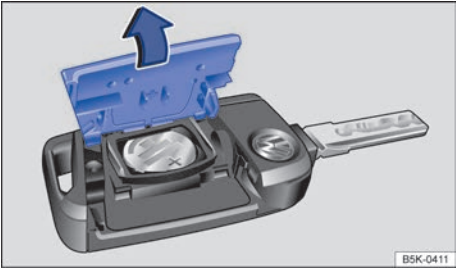


图 20 轿车钥匙：打开电池盒盖

图 21 轿车钥匙：取出旧电池

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 △，第 37 页。

更换电池

- 翻开轿车钥匙头 ⇒ 第 37 页。
- 用一合适的器具（例如，硬币）沿 ⇒ 图 20 箭头方向拆下轿车钥匙后侧的盖板 ⇒ ①。
- 用一合适的扁平器具从电池盒里撬出电池 ⇒ 图 21。

建议您到本公司特许经销商处更换电池。

电池位于轿车钥匙盖板下的后侧。

- 安放新电池，然后沿 → 图 21 箭头相反方向将其推入电池盒内 → ①。
- 安装电池盖板，然后沿 → 图 20 箭头相反方向将其扣到轿车钥匙上，直至其卡定。

提示

- 电池更换不当可能损坏轿车钥匙。

提示 (续)

- 使用不合适或不符合规定的电池可能损坏轿车钥匙。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
- 务必按上述正确方法安装电池。因自行更换电池而导致钥匙损坏不属于质量担保范围。



务必严格按环境保护法的相关规定处理废电池。



轿车钥匙里的电池可能含有高氯酸盐，处理时必须遵守相关法规。

轿车钥匙同步化处理



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 37 页。

若在轿车钥匙有效范围外反复按压 ⑥ 按钮，则可能无法再用遥控钥匙开启或闭锁轿车。若发生这种情况，则必须按下列方法对轿车钥匙进行同步化处理：

- 翻开轿车钥匙头 → 第 37 页。
- 拆下驾驶员侧车门拉手盖罩 → 第 254 页。
- 站在轿车近旁，按压轿车钥匙上的 ⑥ 按钮。
- 一分钟内用钥匙头解锁轿车。至此即完成同步化处理。
- 安装好驾驶员侧车门拉手盖罩。

www.carobook.com

中央门锁系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

指示灯	40
中央门锁系统简介	40
在车外闭锁和解锁轿车	41
在车内闭锁和解锁轿车	42
利用 Kessy（无钥匙进入）功能闭锁和解锁轿车	43

所有车门和尾门均完全关闭后中央门锁系统方起作用。驾驶员侧车门处于打开状态时 **不能** 用钥匙闭锁轿车。

配备 Kessy（无钥匙进入）系统的轿车，仅在关闭点火开关且驾驶员侧车门已关闭后 **方能** 闭锁轿车。

若轿车已解锁后长期不用（例如，将轿车停放在自家车库里），则轿车蓄电池可能因放电而导致电量不足，从而无法起动发动机。

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 轿车钥匙 ⇒ 第 37 页
- 车门 ⇒ 第 45 页

- 尾门 ⇒ 第 47 页
- 电动门窗 ⇒ 第 50 页
- 电动全景滑动/翻开式天窗 ⇒ 第 53 页
- 应急打开和关闭 ⇒ 第 254 页

 **警告**

中央门锁使用不当可能严重致伤人员。

- 中央门锁系统可闭锁所有车门。自车内闭锁轿车后可防止车门无意中自行打开和防止他人非法进入轿车。但发生事故或遇紧急情况时，闭锁的车门也可能延误对车内乘员的救援。
- 切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，用中央门锁按钮可在车内闭锁所有车门。这可能导致他们将自己困在车内，被困在车内的人员可能承受酷热或严寒的侵袭。
- 随季节变化，闭锁的轿车内的温度可能极高或极低，车内人员极易受伤和患病，甚至死亡，尤其对儿童的影响更为严重。
- 闭锁的轿车里切勿留有任何人。发生紧急情况时留在车内人员可能被困在车内，无法自行安全撤离或自救。

www.carobook.com

指示灯

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 40 页。

中央门锁系统指示灯位于驾驶员侧车门上 ⇒ 第 9 页。

闭锁轿车后	含义
红色 LED 指示灯开始闪亮约 2 秒钟，然后慢速闪亮。	轿车已闭锁。
红色 LED 指示灯快速闪亮约 2 秒钟，然后持续点亮约 30 秒钟。	闭锁系统发生故障。尽快到本公司特许经销商处检修系统。

 提示

不遵守指示灯发出的警报可能损坏轿车。

中央门锁系统简介

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 40 页。

通过中央门锁系统可闭锁或解锁所有车门、尾门和燃油箱盖：

- 自车外用轿车钥匙闭锁或解锁 ⇒ 第 41 页。
- 自车外通过 Kessy（无钥匙进入）系统闭锁或解锁 ⇒ 第 43 页。
- 自车内用中央门锁按钮闭锁或解锁 ⇒ 第 42 页。

取决于车型装备，可通过信息娱乐系统上的 **CAR** 按钮及 **设置** 和 **打开和关闭** 功能按钮激活或关闭中央门锁功能 ⇒ 第 28 页，或由本公司特许经销商激活或关闭中央门锁功能。

若轿车钥匙或中央门锁系统失效，则可手动闭锁或解锁车门、尾门及燃油箱盖。

自动闭锁功能 (Auto Lock)

行驶车速超过 15km/h 时轿车自动闭锁
⇒ 第 28 页。闭锁轿车后中央门锁按钮里的指示灯 **6** 以黄色点亮 ⇒ 图 23。

自动解锁功能 (Auto Unlock)

下列状况下，轿车所有车门和尾门锁自动解锁
⇒ 第 28 页：

功能	操作方法
通过中央门锁按钮闭锁轿车	- 关闭点火开关。 - 打开和关闭某扇车门一次。 - 按压中央门锁按钮 6 。
用轿车钥匙闭锁轿车	- 关闭点火开关。 或：从点火开关里拔出钥匙。 - 打开某扇车门一次。 - 用钥匙闭锁轿车。

i 如短时间内反复按压轿车钥匙上的按钮 ⇒ 图 22 或中央门锁某个按钮 ⇒ 图 23，则中央门锁系统将暂时关闭，防止系统过载。然后轿车处于解锁状态约 30 秒钟。在此期间，若未打开车门或尾门，随后轿车将自动闭锁。

- 轿车停住，并拔出轿车钥匙时。
- 配备自动变速箱的轿车：变速杆置于档位 P，并关闭点火开关时。

安全气囊触发膨胀后闭锁轿车的方法

因事故触发安全气囊时系统将开启轿车所有车锁。事故后根据轿车损伤程度可按下列方法之一闭锁轿车：

在车外闭锁和解锁轿车

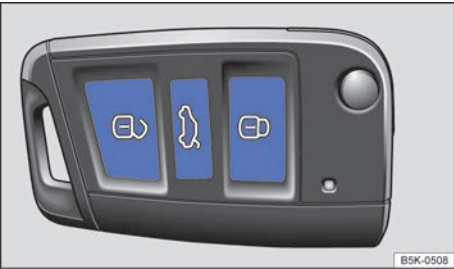


图 22 钥匙上的按钮

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 40 页。

功能	所用的轿车钥匙上的按钮⇒ 图 22
解锁轿车	按压 6 按钮。按住即可方便打开。
闭锁轿车	按压 6 按钮。按住即可方便关闭。
开启尾门	按压 按钮 ⇒ 第 47 页。

注意：根据在信息娱乐系统里设定的闭锁功能，按压两次 **6** 按钮方可解锁所有车门和尾门
⇒ 第 28 页。

电池电量充足，并且钥匙距轿车数米范围内方能闭锁和解锁轿车。

- 闭锁轿车时所有转向信号灯闪亮一次，确认轿车已闭锁。
- 解锁轿车时所有转向信号灯闪亮两次，确认轿车已解锁。

如转向信号灯不闪亮，表示至少一扇车门或尾门未关闭。

如驾驶员侧车门处于打开状态，则不能用钥匙闭锁轿车。若解锁轿车后数秒钟内未打开任一车门或尾门，系统自动将轿车再次闭锁，以防止因误按解锁按钮而使车辆一直处于解锁状态。

在车内闭锁和解锁轿车



图 23 驾驶员侧车门：中央门锁按钮



请首先阅读并注意引导信息和安全提示见 ，第 40 页。

按压按钮⇒图 23:



解锁轿车



闭锁轿车

方便打开和关闭功能

- 参阅：电动门窗 - 功能 ⇒第 50 页
- 参阅：电动全景滑动/翻开式天窗功能 ⇒第 53 页。

所有车门均须处于关闭状态时，无论点火开关处于打开或关闭状态中央门锁按钮均起作用。

若已用轿车钥匙闭锁轿车，中央门锁按钮不起作用。

用中央门锁按钮闭锁轿车时请注意下列事项：

- 关闭并闭锁所有车门和尾门时，按钮里的指示灯  点亮为黄色 ⇒图 23。
- 在车外 无法打开车门或尾门，例如，因交通信号灯停车时。
- 拉车门开启拉手即可在车内开启车门锁，打开车门，所有车门开关里的指示灯  熄灭。未打开的车门和尾门仍处于闭锁状态，无法自车外打开。

下列状况下，必要时轿车所有车门和尾门锁自动解锁 ⇒第 28 页：

- 按压  按钮 ⇒图 23。
- 轿车停住，并拔出轿车钥匙时。
- 根据在信息娱乐系统里的设定，仅打开某一扇车门时 ⇒第 28 页。



利用 Kessy（无钥匙进入）功能闭锁和解锁轿车

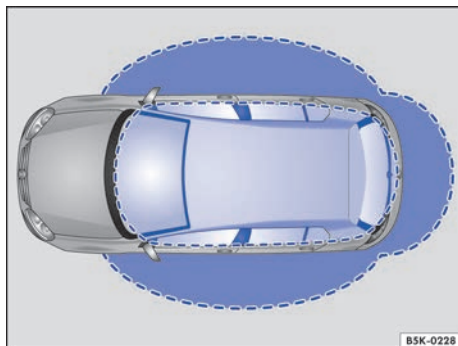


图 24 Kessy 闭锁和起动系统：工作范围

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 40 页。

Kessy（无钥匙进入）系统属闭锁/起动系统，通过该系统不用钥匙即可闭锁或解锁轿车。只需将有效轿车钥匙置于⇒图 24 所示的有效工作范围内，触摸前排车门拉手传感器区域⇒图 25，或按压尾门上的大众商标⇒第 47 页 即可⇒①。

一般说明

若有效轿车钥匙处在⇒图 24 所示有效工作范围内，只要触摸驾驶员侧车门或前排乘客侧车门拉手上的传感器或操作尾门上的大众商标，Kessy 闭锁和起动系统即认可该钥匙的遥控功能，从而不用钥匙即可实现下列功能：

- 无钥匙上车（Keyless Entry）：通过驾驶员侧或前排乘客侧车门拉手里的传感器或尾门大众商标里的传感器解锁轿车。
- 无钥匙起动（Keyless Go）：不用钥匙即可起动发动机和起步行驶。但有效钥匙必须位于车内，并按压起动/停机按钮⇒第 121 页。
- 无钥匙离车（Keyless Exit）：通过驾驶员侧或前排乘客侧车门拉手里的传感器闭锁轿车。

配备无钥匙进入系统轿车的中央门锁系统的功能与常规解锁和闭锁系统相同，只是控制元件有所不同。

所有转向信号闪亮两次 确认轿车解锁；闪亮一次 确认轿车闭锁。

若解锁轿车后数秒钟内未打开任一车门或尾门，系统将自动将轿车重新闭锁。

解锁并打开车门（无钥匙上车）

- 握住驾驶员侧或前排乘客侧车门拉手，同时接触到解锁感应区⇒图 25 ①。
- 打开车门。

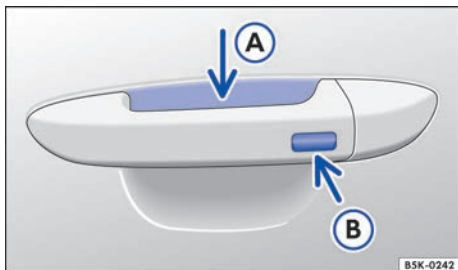


图 25 Kessy 闭锁和起动系统：位于车门拉手内侧的解锁传感器 ① 和位于车门拉手外侧的闭锁传感器 ②

关闭并闭锁车门（无钥匙离车）

- 关闭点火开关。
- 关闭驾驶员侧车门：
- 触摸一次 驾驶员侧或前排乘客侧车门拉手外侧的闭锁传感器感应区 ②。用于闭锁轿车的车门必须处于关闭状态。

闭锁和解锁尾门

轿车处于闭锁状态时如有效轿车钥匙处于尾门工作范围内⇒图 24，系统将自动解锁尾门。

按常规方法 打开和关闭尾门⇒第 47 页。

尾门关闭后自动闭锁。当有效轿车钥匙位于后窗台板上或行李箱内时，也可按上述方法开启和闭锁尾门。

如出现下列任意一种情况，则尾门关闭后系统不会自动闭锁尾门：

- 轿车已完全解锁。
- 有效钥匙位于车内靠近前排或后排座椅处。

用另一把轿车钥匙闭锁轿车时轿车的反应

如用另一把钥匙在车外闭锁轿车，则车内的钥匙将被锁止，无法起动发动机⇒第 121 页。如需使车内钥匙获得许可起动发动机，则可按压车内钥匙上的 ② 按钮⇒图 22。

传感器自动关闭功能

若频繁触发出处于闭锁状态轿车的某个车外门拉手上的传感器（例如，围篱枝杈刮擦传感器），则该传感器将被自动关闭一小段时间。

发生下列情况时该传感器将被重新激活：

- 设定时间已过。
- 或：用轿车钥匙上的 ② 按钮解锁轿车。
- 或：打开尾门。
- 或：用轿车钥匙开启轿车。

方便功能

如需利用方便关闭功能关闭所有电动门窗和电动全景滑动/翻开式天窗，则可用手指按住驾驶员侧或前排乘员侧车门拉手上的外侧闭锁传感器⇒图 25 B 数秒钟，直至电动门窗或电动全景滑动/翻开式天窗完全关闭。

触摸车门拉手上的传感器时，车门会按照信息娱乐系统通过 CAR 按键及 设置 和 打开和关闭 功能按钮激活的设定方式打开/关闭 ⇒第 28 页。

提示

车门把手严重脏污可能影响传感器的功能。如有效轿车钥匙处在其工作范围内，同时用清水强烈喷洗轿车时，则可能激活车门拉手上的传感器。如至少一扇门窗处于打开状态，并且车门拉手上的传感器 B（箭头所示）持续处于激活状态，则所有门

提示（续）

窗将自动关闭。若清洗水喷嘴短时移离车门拉手传感器，然后又喷洗传感器 A（箭头所示），则所有门窗可能自动打开 ⇒第 44 页，方便功能。

若轿车蓄电池缺电或无电，则用 Kessy（无钥匙进入）功能可能无法闭锁或解锁轿车。此时可手动闭锁或解锁轿车 ⇒第 254 页。

若车内无有效轿车钥匙或系统未探测到车内有轿车钥匙，组合仪表显示屏将显示相应信息。如果轿车钥匙被其它无线电信号屏蔽（如移动电话等）或被物体遮盖（如铝合金盒子、电脑或公文包等），也可能出现这种情况。

车门拉手严重脏污可能影响传感器的功能，例如，拉手上附着有含盐的污垢。必要时清洁轿车 ⇒第 213 页。

配备自动变速箱的轿车，变速杆处于档位 P 时方能闭锁轿车。

www.carobook.com

车门

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报灯	45
儿童安全门锁	46

辅助信息及警报：

- 轿车钥匙 ⇒ 第 37 页
- 仪表 ⇒ 第 18 页
- 中央门锁系统 ⇒ 第 40 页
- 应急开启和关闭 ⇒ 第 254 页

 **警告**

轿车行驶时未关好的车门可能突然自行打开，引发严重伤亡事故！

 **警告（续）**

- 此时必须立即停车，关好车门。
- 确保所有车门关严锁车，关严的车门必须与周围邻接车身齐平。
- 关闭车门时务必谨慎，确保车门与门框之间无人，以免受伤。

 **警告**

在强风作用下或轿车停在坡道上时，用车门止动器保持在开启状态的车门可能突然自行关闭，致伤人员！

- 打开和关闭车门时务必抓紧车门拉手。

警报灯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 45 页。

显示内容	可能的原因	处理方法
	某一车门或所有车门处于打开状态或未关严。	 切勿继续行驶！ 打开相应车门，然后将其关严。

打开点火开关时若警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

 取决于组合仪表类型，该符号显示可能有所不同。

组合仪表显示屏里的符号  表示某扇车门处于打开状态或未关严。点火开关关闭时该符号仍可见 ⇒ 第 18 页，关闭所有车门和闭锁轿车后约数十秒钟显示的符号熄灭。

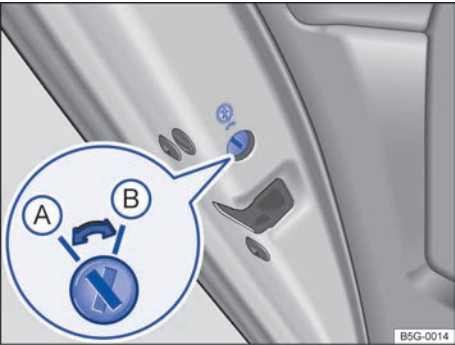


图 26 左后车门：儿童安全门锁 ① 关闭，② 打开



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 45 页。

儿童安全锁可防止儿童在车内打开后排车门，避免儿童在行驶过程中意外打开车门。儿童安全门锁激活后后排车门只能从车外打开。

打开或关闭儿童安全门锁

- 解锁轿车，打开相应后排车门。
- 翻开轿车钥匙头。
- 将钥匙头插入所示槽内，拧至所需位置。

锁槽位置 ⇒ 图 26 或 ⇒ 图 27：

- ① 关闭儿童安全门锁。
- ② 打开儿童安全门锁。

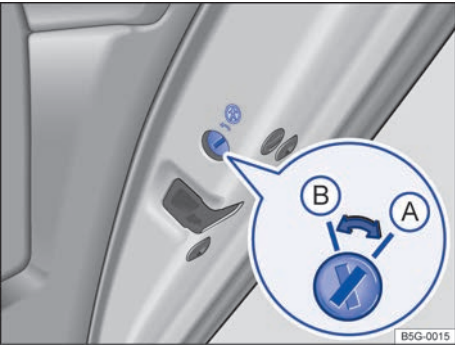


图 27 右后车门：儿童安全门锁 ① 关闭，② 打开

警告

儿童安全门锁激活后后排车门不能从车内打开。

- 闭锁轿车时，切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，否则他们可能将自己困在车内。在紧急情况下，这些人员可能无法自行撤离轿车或自救。困在车内的人员可能承受车内酷热或严寒的侵袭。
- 随季节变化，闭锁的轿车内的温度可能很高或很低，车内人员极易受伤和患病，甚至死亡，尤其对儿童的影响更为严重。



尾门

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报灯	47
打开尾门	48
关闭尾门	48

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 中央门锁系统 ⇒ 第 40 页
- 运载物品 ⇒ 第 102 页
- 应急打开和关闭 ⇒ 第 254 页

 **警告**

解锁尾门、打开或关闭尾门时务必谨慎，正确操作，否则可能引发事故，严重致伤人员。

- 因此，关闭尾门时务必谨慎，确保尾门与门框之间无人，以免受伤。
- 关闭尾门时切勿用手下压尾门上的后窗玻璃，否则，可能导致后窗玻璃碎裂，致伤人员。
- 关闭尾门后应仔细检查，确保尾门已关严锁牢，防止其在行驶中自行打开。关好的尾门必须与周围邻接车身齐平。
- 轿车行驶时尾门必须始终处于关闭状态，防止发动机有害尾气进入车内！

 **警告（续）**

- 尾门上装有挂具或行李架，并载有物品时切不可打开尾门。同样，若尾门上装有诸如自行车等物品时也不可打开尾门，因其在自重和附加载荷的作用下尾门可能自行关闭。如确需打开尾门，则必须用合适的支撑物支牢尾门或卸掉负载物。
- 不使用轿车时务必关闭并闭锁尾门及所有车门。关闭前须确认车内无人。
- 尾门处于打开状态时切勿让儿童独自在车内或车旁玩耍，儿童可能进入行李箱内，并关闭尾门，将自己困在行李箱内。随季节变化，闭锁的轿车内的温度可能很高或很低，车内人员极易受伤和患病，甚至死亡，尤其对幼儿的影响更为严重。
- 切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，因儿童或需要帮助人员可能用轿车钥匙或中央门锁按钮闭锁轿车，从而将自己困在车内。

 **提示**

打开尾门前应查看一下周围用于打开或关闭尾门的空间是否足够大，以免发生磕碰，例如，牵引挂车或在车库等封闭场所里打开或关闭尾门时。

 **提示**

切勿用充气支撑杆固定运载物或将物品挂在其上，否则，可能损坏充气支撑杆，导致无法关闭尾门。

警报灯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 47 页。

显示内容	可能的原因	处理方法
	尾门处于打开状态或未关严。	 切勿继续行驶！ 打开尾门，然后将其关好。

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

组合仪表显示屏里的符号  表示尾门处于打开状态或未关严。点火开关关闭时该符号仍可见 ⇒ 第 18 页，关闭所有车门和闭锁轿车后数秒钟显示的符号熄灭。

 **警告**

轿车行驶时未关好的尾门可能突然自行打开，引发严重伤亡事故！

- 此时必须立即停车，关好尾门。
- 关闭尾门后应检查一下其是否已关严。

 取决于组合仪表类型，该符号显示可能有所不同。

打开尾门



图 28 轿车钥匙：用于开启和打开尾门的按钮

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 47 页。

如尾门上装有托架且其上载有诸如自行车等物品时，尾门将不能打开 。卸掉托架上的装载物，并用合适的支撑物支牢尾门。

用轿车钥匙打开尾门

按压轿车钥匙上的  按钮  少于 1 秒钟，解锁尾门；或按住轿车钥匙上的  按钮，直至尾门自动打开数毫米，然后用大众商标打开尾门。

用大众商标打开尾门

- 解锁轿车或尾门，或打开一扇车门。
- 用拇指按压大众商标上部 ，同时外翻大众商标下部。将手伸到大众商标下，抬起尾门。

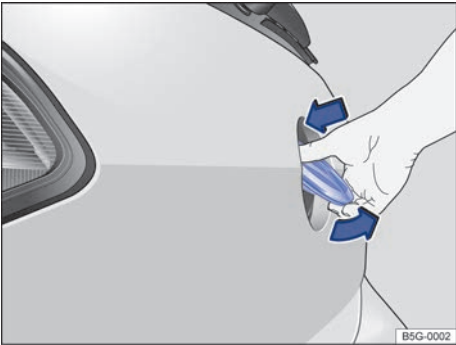


图 29 在车外打开尾门

 **警告**

尾门解锁或打开时操作不当或疏忽大意均可能严重致伤人员。

- 若尾门上装有托架且其上载有物品时，则可能不易确认尾门是否完全闭锁，因而轿车行驶时未闭锁的尾门可能突然自行打开。

 环境温度低于 0℃ 时尾门开启机构未必能自动支起已打开的尾门，故此时须用手将尾门抬起。

关闭尾门

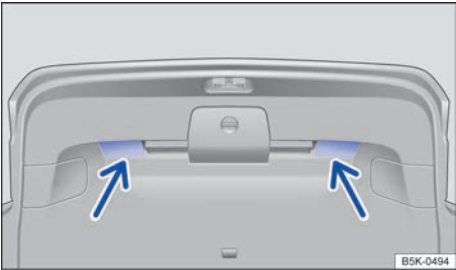


图 30 已打开的尾门：用于关闭尾门的嵌入式拉手

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 47 页。

关闭尾门

- 抓住尾门内饰板上的嵌入式拉手 （箭头所示）。
- 稍用力下拉尾门，直至其卡入尾门锁。
- 上拉一下尾门，确保其锁定。

闭锁尾门

若解锁轿车后约 2 分钟未打开任一车门或尾门，系统自动将轿车再次闭锁。防止因误按解锁按钮而使轿车一直处于解锁状态。

尾门关闭并锁定后方能闭锁尾门。

- 也可用中央门锁系统闭锁尾门。
- 若在闭锁轿车上用轿车钥匙上的按钮  解锁尾门，则尾门关闭数秒钟后将再次被闭锁。
- 若仅关闭尾门，但未闭锁尾门，则车速达 9km/h 时尾门将自动闭锁。



关闭尾门前务必检查轿车钥匙是否遗忘在行李箱里。

 警告

关闭尾门时操作不当或疏忽大意均可能严重致伤人员。

- 尾门处于打开状态时切勿让儿童独自在车内或车旁玩耍，儿童可能进入行李箱内，关闭尾门，将自己困在行李箱内。随季节变化，闭锁的轿车内的温度可能很高或很低，被困在车内的儿童可能受伤或患病，甚至死亡！

www.carobook.com

电动门窗

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

电动打开和关闭门窗	50
电动门窗 - 功能	51
电动门窗防夹功能	51

- 辅助信息及警报：
- 大众信息系统 ⇒ 第 23 页
 - 中央门锁系统 ⇒ 第 40 页
 - 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页

⚠ 警告

电动门窗使用不当或疏忽大意均可能严重致伤人员。

⚠ 警告 (续)

- 打开或关闭电动门窗时务必确保无人处在门窗玻璃升降范围内。
- 闭锁轿车时，切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，因发生紧急情况时可能无法自行打开门窗。
- 离车时务必随身带走所有轿车钥匙。关闭点火开关后数分钟内若未打开驾驶员侧车门或前排乘客侧车门，则仍可用按钮操控电动门窗。
- 儿童坐在后排座椅随车行驶时必须用安全按钮关闭后排电动门窗升降功能，使之不能打开或关闭。

💡 提示

突然的降雨可能通过打开的车窗淋湿车内装备并导致车辆损坏。

电动打开和关闭门窗

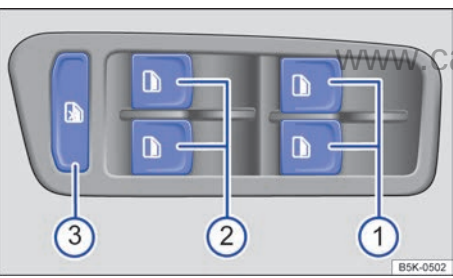


图 31 驾驶员侧车门上：前后排电动门窗按钮（类型 A）

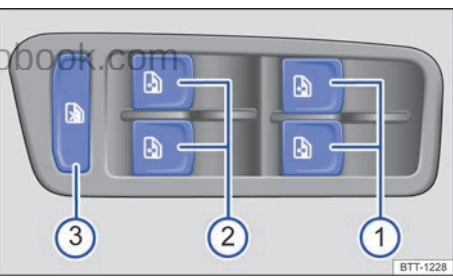


图 32 驾驶员侧车门上：前后排电动门窗按钮（类型 B）

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第 50 页。

驾驶员侧车门上的按钮：

- 图 31 / 图 32 说明：
- ① 前排电动门窗按钮。
 - ② 后排电动门窗按钮。
 - ③ 安全按钮。

功能	操作方法
打开：	按压  /  按钮。
关闭：	上拉  /  按钮。
终止单触功能	再次按压或上拉相应电动门窗按钮。
	安全开关 ⇒ 图 31 ③ / ⇒ 图 32 ③ 用于锁止后排电动门窗按钮。锁止后排电动门窗按钮后安全按钮里的黄色指示灯点亮。

打开点火开关后电动门窗方可工作。

关闭点火开关后数分钟内若未打开驾驶员侧车门和前排乘客侧车门，则仍可用按钮操控电动门窗。务必仔细阅读并遵守方便打开和关闭功能的相关信息与警告说明 ⇒ 第 51 页。

电动门窗 - 功能



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 50 页。

单触打开和关闭功能

单触打开和关闭功能可使某个电动门窗一次性完全打开或关闭，而无需一直操控相应电动门窗按钮。

单触关闭：将相应电动门窗按钮快速上拉至二档位置后松开按钮即可完全关闭门窗。

单触打开：将相应电动门窗按钮快速下按至二档位置后松开按钮即可完全打开门窗。

终止单触功能：再按一下或上拉一下相应电动门窗按钮即可终止单触功能。

恢复单触打开和关闭功能

如门窗未完全关闭时断开轿车蓄电池或蓄电池电量耗尽，单触功能将不起作用，必须按下列方法恢复单触功能：

- 关闭所有门窗和车门。
- 打开点火开关。
- 上拉门窗按钮，并将其保持在上拉位置 2 秒钟以上。
- 松开按钮，然后再次上拉按钮，并将其保持在上述位置。至此，单触打开和关闭功能即被恢复。

可按上述方法恢复某个门窗的单触功能，也可同时恢复数个门窗的单触功能。

方便打开和关闭功能

本车可用轿车钥匙在车外打开和关闭门窗。

- 按住轿车钥匙上的闭锁或解锁按钮，所有门窗将同时打开或关闭。
- 如需中止该功能，松开闭锁或解锁按钮即可。

方便关闭时系统关闭所有门窗和电动全景滑动/翻开式天窗。

可通过信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及 **设置** 和 **打开和关闭** 功能按钮对电动门窗工作模式作多种设定 ⇒ 第 28 页。



警告

电动门窗使用不当或疏忽大意均可能严重致伤人员。

- 打开或关闭门窗时务必确保无人处在门窗玻璃升降范围内。
- 闭锁轿车时，切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，因发生紧急情况时可能无法自行打开门窗。
- 离车时务必随身带走所有轿车钥匙。关闭点火开关后数分钟内若未打开驾驶员侧车门和前排乘客侧车门，则仍可用按钮操控电动门窗。
- 儿童坐在后排座椅随车行驶时必须用安全按钮关闭后排电动门窗升降功能，使之不能打开或关闭门窗。



电动门窗发生故障后单触打开和关闭功能及防夹功能均不起作用，遇此情况，应尽快到本公司特许经营商处检修系统。

电动门窗防夹功能



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 50 页。

本车电动门窗具有防夹功能，关闭门窗时可有效防止门窗玻璃夹伤乘员 ⇒ ▲。若某个门窗自动上升（关闭）时发滞或受阻，该门窗的单触关闭功能立即停止工作，门窗玻璃自动下降打开。

- 遇此情况应尽快查明门窗不能顺畅关闭的原因。
- 然后再次尝试关闭门窗。

- 如 10 秒种内门窗仍因发滞或受阻不能关闭，自动关闭功能将被中断约 10 秒钟。
- 如门窗运动仍受阻，门窗玻璃将停在受阻位置。10 秒种内再次上拉按钮，则在无防夹功能的条件下关闭门窗 ⇒ ▲。

在无防夹功能的情况下关闭门窗

- 10 秒钟内拉住按钮，尝试再次关闭门窗，系统针对一小段门窗玻璃上升路径关闭防夹功能！
- 若关闭过程超过 10 秒钟，防夹功能将被重新激活。如门窗上升再次发滞或又在另一处受阻，门窗将再次停止关闭。
- 如门窗仍无法关闭，应尽快到本公司特许经销商处检修系统。



用轿车钥匙的方便关闭功能关闭门窗时，电动门窗防夹功能同时被激活 ⇒ 第 51 页。



警告

在无防夹功能的情况下关闭电动门窗可能夹伤车内人员。

- 关闭门窗时务必谨慎。
- 关闭门窗时务必确保无人处在门窗玻璃升降范围内，在防夹功能不起作用的情况下尤其须注意。
- 防夹功能不能保护处在窗框处的手指或身体其它部位被夹，谨防夹伤！

www.carobook.com

电动全景滑动/翻开式天窗

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

打开或关闭电动全景滑动/翻开式天窗 . . .	54
电动全景滑动/翻开式天窗的功能	54
电动全景滑动/翻开式天窗防夹功能	55

辅助信息及警报：

- 中央门锁系统 ⇒ 第 40 页
- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 应急开启和关闭 ⇒ 第 254 页

 **警告**

电动全景滑动/翻开式天窗使用不当或疏忽大意可能导致严重受伤。

- 打开或关闭电动全景滑动/翻开式天窗时务必确保无人处在天窗运行范围内。
- 离车时必须随身带走所有轿车钥匙。
- 切勿将儿童或需要帮助人员单独留在车内，尤其不能让他们接触轿车钥匙。误操作轿车钥匙可能闭锁轿车，起动发动机，打开点火开关和操控天窗。

 **警告 (续)**

- 关闭点火开关后短时间内若未打开驾驶员侧车门或前排乘员侧车门，则仍可操控电动全景滑动/翻开式天窗。

 **提示**

- 在冬季寒冷气候下，打开或翻开电动全景滑动/翻开式天窗前应清除干净车顶上的冰雪，以免损坏天窗。
- 离车前或即将下雨时务必关闭电动全景滑动/翻开式天窗。否则，雨水可能通过打开的天窗流入车内，严重损坏轿车电气系统，并导致其它部件损坏。

 应定期手动或用吸尘器清除电动全景滑动/翻开式天窗导轨里的树叶和其他散落物品。

 若电动全景滑动/翻开式天窗发生故障，天窗防夹功能将不能正常发挥作用。遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处检修天窗。

打开或关闭电动全景滑动/翻开式天窗

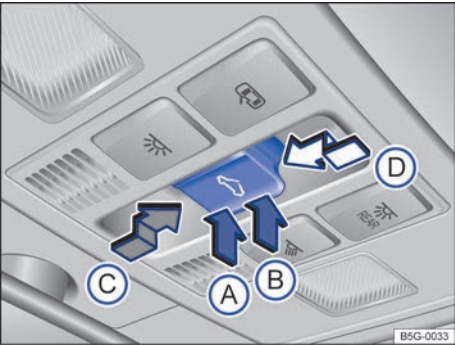


图 33 车内顶蓬：电动全景滑动/翻开式天窗按钮

翻开、打开和关闭电动全景滑动/翻开式天窗

功能	操作方法⇒图 33
翻开电动全景滑动/翻开式天窗。	按压按钮的后端(B)至 1 档位置；按压按钮至 2 档位置即执行单触功能。
关闭已翻开的电动全景滑动/翻开式天窗。	按压按钮的前端(A)至 1 档位置；按压按钮至 2 档位置即执行单触功能。
终止单触功能的翻开/关闭过程。	再次按压按钮(A)或(B)。
打开电动全景滑动/翻开式天窗。	向后按压按钮(C)1 档位置；按压按钮至 2 档位置即执行单触功能将天窗打开至舒适位置。
关闭电动全景滑动/翻开式天窗。	向前按压按钮(D)至 1 档位置；按压按钮至 2 档位置即可执行单触功能。
终止单触功能的滑动或关闭过程。	再次按压按钮(C)或(D)。

打开和关闭天窗遮阳板

用天窗开口旁的前部手柄即可将天窗遮阳板移至所需位置。

电动全景滑动/翻开式天窗的功能

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠️，第 53 页。

方便打开和关闭功能

用轿车钥匙可在车外打开和关闭电动全景滑动/翻开式天窗：

- 按住轿车钥匙上的闭锁或解锁按钮，翻开或关闭电动全景滑动/翻开式天窗。
- 松开闭锁或解锁按钮即可中断该功能。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠️，第 53 页。

打开点火开关时电动全景滑动/翻开式天窗方能工作。关闭点火开关后数分钟内若未打开驾驶员侧车门或前排乘员侧车门，则仍可操控电动全景滑动/翻开式天窗。

按钮 ⇒图 33 设有 2 档位置。1 档位置：可完全打开天窗，或部分翻开天窗，打开或关闭天窗。
2 档位置：按一下按钮可使天窗自动运行至最终位置，再次按压按钮即可终止单触功能。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 53 页。

本车电动全景滑动/翻开式天窗具有防夹功能，关闭天窗时该功能可防止天窗夹伤人员 $\Rightarrow$ 。关闭天窗时若因天窗运动发滞或受阻而不能关闭，天窗将自动打开。

- 遇此情况应尽快查明天窗不能顺畅关闭的原因。
- 然后再次尝试关闭天窗。
- 若关闭时天窗运动仍受阻，天窗将停在受阻位置，并重新打开。单触功能将重新关闭天窗。
- 若天窗运动仍然受阻无法关闭，则可在无防夹功能的情况下关闭天窗。

在无防夹功能的情况下关闭电动全景滑动/翻开式天窗

- 触发防夹功能后 5 秒钟内按压  按钮 $\Rightarrow$ 图 33，沿箭头  方向将按钮保持在 2 档位置，直至天窗完全关闭。
- 电动全景滑动/翻开式天窗在无防夹功能的情况下关闭。
- 若仍无法关闭天窗，应尽快到本公司特许经销商处检修天窗。

警告

在无防夹功能的情况下关闭电动全景滑动/翻开式天窗可能严重致伤车内人员。

- 关闭电动全景滑动/翻开式天窗时务必谨慎！
- 关闭天窗时必须确保无人处在天窗工作范围内，在防夹功能不起作用的情况下尤其须注意。
- 防夹功能不能保护处在天窗窗框处的手指或身体其它部位被夹，谨防夹伤！



用轿车钥匙方便关闭电动门窗和电动全景滑动/翻开式天窗时，系统同时激活天窗防夹功能 $\Rightarrow$ 第 51 页。

www.carobook.com

正确安全就坐

调整座椅位置

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

常见不正确坐姿及其潜在危险性	57
正确坐姿	57
前排座椅机械调整机构	58
前排座椅电动调整机构	59
调整头枕	60
拆装头枕	61
调整方向盘位置	62
座椅中间扶手	62

座椅数量

本车配备 5 座椅：前排 2 个座椅，后排 3 个座椅。
每个座椅均配有安全带。

辅助信息及警报：

- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 座椅功能 ⇒ 第 64 页
- 安全带 ⇒ 第 66 页
- 安全气囊系统 ⇒ 第 74 页
- 儿童座椅（附件）⇒ 第 80 页

 **警告**

轿车突然起步行驶或紧急制动时，或发生碰撞和事故时，或触发安全气囊时，坐姿不正的驾乘人员极易严重受伤。

- 轿车起步行驶前所有驾乘人员必须正确就坐，并全程保持正确坐姿，即使佩戴安全带也须保持正确坐姿。
- 车内人员数量不得超过车内配备安全带的座椅数量。
- 携带儿童行驶时务必按儿童的身高及体重选用合适的保护系统保护儿童 ⇒ 第 80 页，*儿童座椅（附件）* 和 ⇒ 第 74 页，*安全气囊系统*。

 **警告（续）**

- 轿车行驶时双脚务必始终置于各自脚部空间内，切不可将双脚搁在仪表板或伸到车窗外，否则，安全气囊和安全带将不能充分发挥保护作用，发生事故时极易受伤。

 **警告**

轿车行驶前务必将座椅、安全带和头枕调整至正确位置，并督促车内所有乘员系好安全带。

- 前排乘员座椅应尽量后移。
- 调整驾驶员座椅，确保胸部和方向盘盘之间至少保持 25cm 的距离。调节驾驶员座椅的前后位置，使驾驶员稍弯膝即可将踏板完全踩到底，并且仪表板至膝部区域的距离至少达 10cm。若因身体原因无法满足上述要求，可与本公司经销商联系，经销商可对座椅作必要改装。
- 轿车行驶时靠背切不可过分后倾！靠背后倾角过大势必造成前排驾乘人员安全带佩戴不当和坐姿不正，发生事故时更易受伤。
- 轿车行驶时靠背切不可过分前倾！因事故触发安全气囊时气囊可能猛力撞击前排座椅靠背，使之后移，并致伤后排座椅上的乘员。
- 轿车行驶时前排人员应离方向盘和仪表板尽可能远。
- 轿车行驶时前排人员务必坐姿端正，背部紧贴调整好的座椅靠背，并且身体的任何部位都不要靠近安全气囊安装位置。
- 若后排乘员因安全带佩戴部位不当导致坐姿不正，将更易严重受伤。

 **警告**

座椅调整不当可能引发事故，严重受伤！

- 轿车处于停止状态时方可调整前排座椅。若在行驶时调整座椅，座椅可能突然移位，造成轿车失控，极易引发事故。再则，若在轿车行驶时调整前排座椅，前排人员不可能保持正确坐姿，从而更易引发事故。
- 座椅周围区域内无障碍物时方可调整座椅高度、前后位置及靠背倾斜度。
- 前排座椅调整区域内不可放置任何物品。

常见不正确坐姿及其潜在危险性



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 56 页。

发生事故时安全带佩戴不当或未系安全带的驾乘人员更易严重受伤或死亡。佩戴部位正确的安全带方能充分发挥保护作用。坐姿不正势必造成安全带佩戴部位不正确，大大降低安全带的保护作用，从而发生事故时可能严重致伤，甚至致死驾乘人员。若同时触发安全气囊，气囊撞击坐姿不正的车内人员，则伤情将更为严重。驾驶员必须时时提醒车内所有乘员佩戴安全带，并保持正确坐姿。

下列不正确坐姿可能危及车内所有人员。

轿车行驶时：

- 切勿站在车内。
- 切勿站在座椅上。
- 切勿跪坐在座椅上。
- 切勿将座椅靠背过度后倾。
- 切勿倚靠在仪表板上。
- 切勿躺在后排座椅上。
- 切勿仅坐在座椅前沿。
- 切勿倚坐在座椅一侧。
- 切勿将身体探出窗外。
- 切勿将双脚伸到窗外。
- 切勿将脚搁在仪表板上。
- 切勿将脚搁在坐垫或靠背上。
- 切勿在脚部空间里活动。
- 切勿坐在前后排座椅扶手上。
- 切勿未系安全带在座椅上活动。
- 切勿在行李箱里载人。

警告

发生事故或急加速或紧急制动时上述不正确坐姿均会大大增加人员严重受伤或死亡的风险！

- 轿车行驶时车内所有人员务必保持正确坐姿，并系好安全带。
- 坐姿不正、不系安全带或距安全气囊安装位置过近均会使车内驾乘人员处于危险境地，发生事故时极易严重受伤或死亡，尤其是安全气囊触发撞击坐姿不正的乘员时伤情将更为严重。

正确坐姿

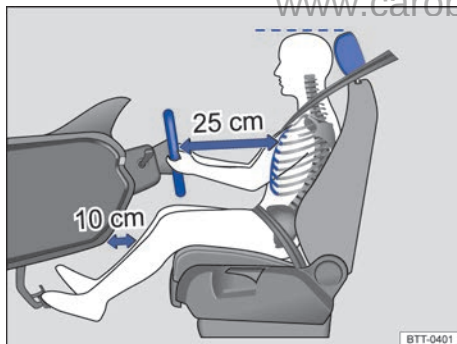


图 34 驾驶员与方向盘之间必须至少保持 25cm 的距离；膝部区域与仪表板的距离必须至少为 10cm

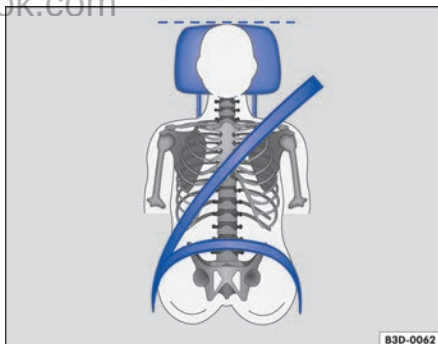


图 35 安全带及头枕的正确调整位置



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 56 页。

下列章节介绍驾驶员和车内所有乘员应采取的正确坐姿。

若乘员因体型无法保持正确坐姿，可与本公司特许经销商联系，经销商根据您的实际情况对座椅作特殊改装，使您可保持正确坐姿。因只有保持正确坐

姿，安全带和安全气囊方能充分发挥保护作用。本公司建议您充分利用本公司特许经销商提供的此项服务。

为了您的安全及降低事故或紧急制动时造成的伤害程度，本公司建议您采取下列坐姿：

下列说明适用于车内所有驾乘人员：

- 调整头枕，使头枕上缘与头顶等高，但勿低于眼睛，轿车行驶时脑后应尽可能贴近头枕 ⇒ 图 34 和 ⇒ 图 35。
- 矮小乘员调整头枕时应将头枕完全下压，即使如此，乘员头顶仍可能低于头枕上缘。
- 高大乘员调整头枕时应尽可能上提头枕。
- 轿车行驶时双脚务必始终置于各自脚部空间内。
- 正确调整并系好安全带 ⇒ 第 66 页。

驾驶员须知：

- 将座椅靠背调至直立位置，使背部可与靠背完全贴合。
- 调整方向盘，使胸部与方向盘之间至少保持 25cm 的距离 ⇒ 图 34，稍弯肘双手即可握住方向盘轮缘。

- 方向盘必须正对驾驶员胸部，切勿对着脸部。
- 调节驾驶员座椅的前后位置，使驾驶员稍弯膝即可将踏板完全踩到底，且仪表板至膝部区域的距离至少达 10cm ⇒ 图 34。
- 调整座椅高度至合适位置，使双手可够到方向盘的最高点。
- 为便于随时操控轿车，驾驶员双脚务必始终置于座椅前的脚部空间内。

前排乘员须知：

- 将座椅靠背调至直立位置，使背部可与靠背完全贴合。
- 尽可能后移座椅，确保安全气囊触发膨胀时能充分发挥保护作用。

前排座椅机械调整机构



图 36 左前座椅调整机构

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 56 页。

右前座椅调整机构与之成对称布置。
下列章节介绍所有可能配备的调整机构。调整机构的数量取决于座椅型号。
某些前排座椅可能配备机械/电动组合式调整机构 ⇒ 第 59 页。

图 36	功能	操作方法
①	调整腰部支撑	改变手柄位置。
②	调整靠背	背部离开靠背，拧动手轮。
③	调整座椅高度	按需要上提或下压手柄数次。
④	向前或向后移动前排座椅	上提手柄，同时前后移动前排座椅。松开手柄后须使前排座椅卡定。

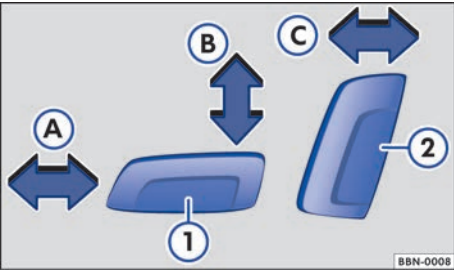


图 37 前后移动左前座椅，调整靠背角度和坐椅高度

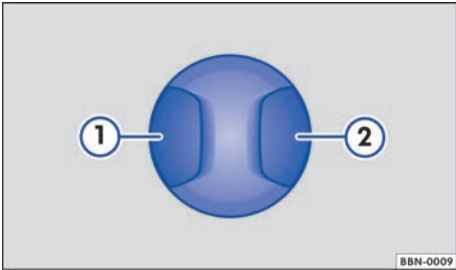


图 38 调整腰部支撑



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 56 页。

某些前排座椅可能配备机械/电动组合式调整机构。

右前座椅调整机构与之成对称布置。

沿箭头方向按压开关 → 图 37:

①	A	前后移动座椅。
	B	升高或降低座椅。
②	C	调整靠背角度。

按压开关上的相应部位 → 图 38:

① 或 ②	调整腰部支撑曲率。
-------	-----------

警告

电动前排座椅使用不当或疏忽大意可能导致严重受伤。

- 点火开关关闭时电动前排座椅调整机构仍起作用。切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内。
- 遇紧急情况时按压另一开关可终止电动调整过程。

- 轿车蓄电池电量不足时，可能无法电动调整前排座椅。
- 起动发动机时系统将暂时中断座椅调整。

提示

为避免损坏前排座椅内的电气部件，切勿跪在座椅上，或对坐垫和靠背的某一点施加压力。

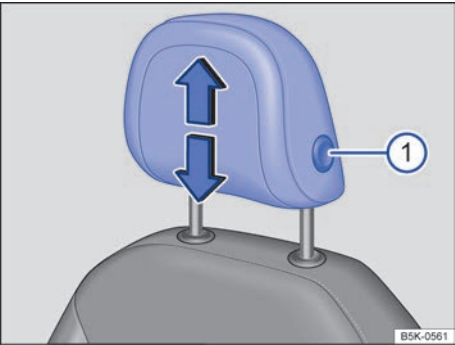


图 39 调整前排座椅头枕



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 56 页。

本车座椅均配有头枕。后排座椅中间头枕是专为后排中间座椅设计的，故该头枕不能安装到其它座椅上。

调整前排座椅头枕高度

- 按住按钮 → 图 39 ①，同时沿箭头方向上推或下压头枕即可将头枕调整至合适高度 → ▲。
- 调整后头枕必须卡定到位。

调整后排座椅头枕高度

- 按住按钮 → 图 40 ①，同时沿箭头方向上推或下压头枕即可将头枕调整至合适高度 → ▲。
- 调整后头枕必须卡定到位。

头枕的正确位置

调整头枕，使头枕上缘与头顶等高，但勿低于眼睛，轿车行驶时脑后应尽可能贴近头枕。

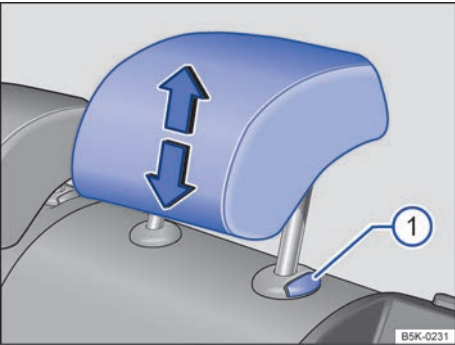


图 40 调整后排座椅头枕

矮小乘员头枕调整方法

矮小乘员调整头枕时应将头枕完全下压，即使如此，乘员头顶仍可能低于头枕上缘。头枕处于最低位置时头枕与靠背顶部之间仍可能有一定的间隙。

高大乘员头枕调整方法

高大乘员调整头枕时应尽可能上提头枕。

警告

若轿车在拆掉头枕或头枕安装/调整不当的情况下行驶，一旦发生事故或急加速或紧急制动时极易引发严重伤亡事故！

- 凡车内座椅必须安装头枕，并正确调整头枕。
- 所有驾乘人员必须按自身体型调整好头枕，以免因事故致伤颈部。头枕上缘必须尽可能与乘员头顶等高，但不可低于眼睛。轿车行驶时脑后应尽可能贴近头枕。
- 轿车行驶时切勿调整头枕。



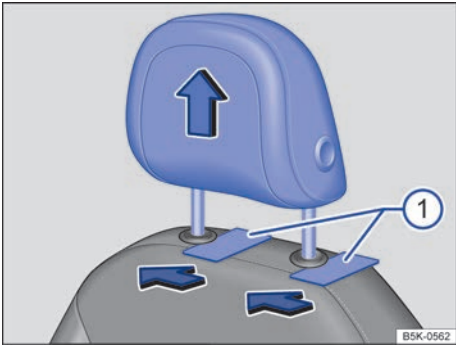


图 41 拆卸前排座椅头枕

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 56 页。

本车座椅均配有头枕。前排座椅头枕只可用于前排座椅，后排中间头枕只可用于后排中间座椅，故不可将上述头枕安装到任何其它位置。

拆卸前排座椅头枕

- 按需要降低头枕高度 ⇒ ，在 *调整头枕* 中，见第 60 页。
- 松开头枕时，一人用一扁平器具（例如，塑料卡片）插入靠背套与头枕导杆护套之间 ⇒ 图 41 ①，同时另一人将头枕完全拔出。

安装前排座椅头枕

- 将头枕导杆对准相应座椅靠背上的导管，然后将其插入导管。
- 将头枕插到底，直至其卡定。
- 安装后按自身体型将头枕调整至正确位置 ⇒ 第 60 页。

拆卸后排座椅头枕

- 松开后排座椅靠背，将其稍向前翻 ⇒ 第 105 页。
- 将头枕上推到顶 ⇒ .
- 将打开的轿车钥匙或随车工具里的螺丝刀刀头插入护套的槽内 ⇒ 图 42 ①。

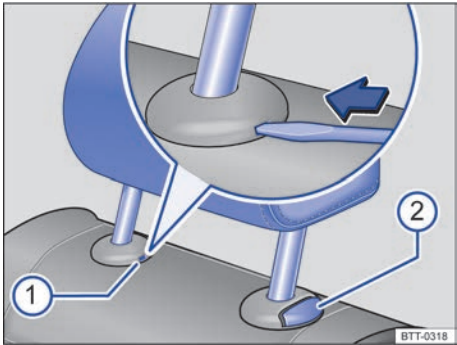


图 42 拆卸后排座椅头枕

- 沿箭头方向顶住轿车钥匙或螺丝刀。
- 同时按压按钮 ②，另一人将头枕完全拔出。
- 将靠背推回原位，使之锁定。

安装后排座椅头枕

- 松开后排座椅靠背，将其稍向前翻 ⇒ 第 105 页。
- 将头枕导杆对准相应座椅靠背上的导管，然后将其插入导管。
- 按住按钮 ②，将其下推。
- 将靠背推回原位，使之锁定。
- 安装后按自身体型将头枕调整至正确位置 ⇒ 第 60 页。

 **警告**

若轿车在拆掉头枕或头枕安装/调整不当的情况下行驶，一旦发生事故或急加速或紧急制动时极易引发严重伤亡事故！

- 凡车内座椅必须安装头枕，并正确调整头枕。
- 拆卸头枕后必须尽快将其复位，确保其能为乘员提供保护。

 **提示**

拆装头枕时务必注意不要碰撞顶篷或车内其它部件，否则，可能损坏车内顶篷或轿车部件。

调整方向盘位置

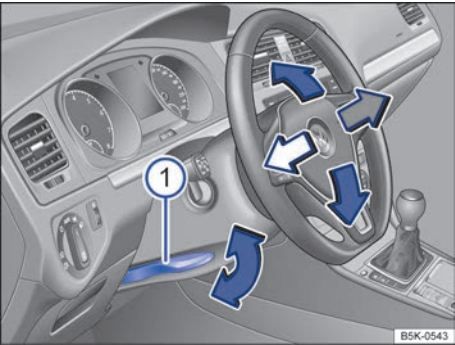


图 43 机械调整方向盘位置

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 56 页。

起步行驶前或轿车完全停住时方可调整方向盘位置。

- 下推手柄 ⇒ 图 43 ①。
- 调整方向盘至合适位置，驾驶员稍弯肘即可握在方向盘轮缘外侧（9 点钟和 3 点钟位置）。
- 上推手柄，直至其与转向柱齐平为止 ⇒ ▲。

警告

转向柱调整方法不当及方向盘调整失误可能引发严重伤亡事故！

- 调整转向柱后务必上推手柄 ①，将其锁定，防止行驶中转向柱自行移位。
- 轿车行驶时切勿调整方向盘。如确认须调整方向盘，则必须停车，停车时须注意安全，然后将方向盘调整至正确位置。
- 方向盘必须正对驾驶员胸部，切勿对着脸部。一旦发生事故，安全气囊可为驾驶员提供最大保护。
- 驾驶轿车时驾驶员双手务必始终握在方向盘轮缘的 9 点钟和 3 点钟位置，以减轻驾驶员正面安全气囊触发时对驾驶员的伤害程度。
- 双手切不可握在方向盘的 12 点钟位置，或以其它方式把握方向盘（例如，双手握在方向盘中间或内侧）。否则，发生事故触发驾驶员正面安全气囊时，可能严重致伤驾驶员的手臂、手和头部。

www.carobook.com

座椅中间扶手

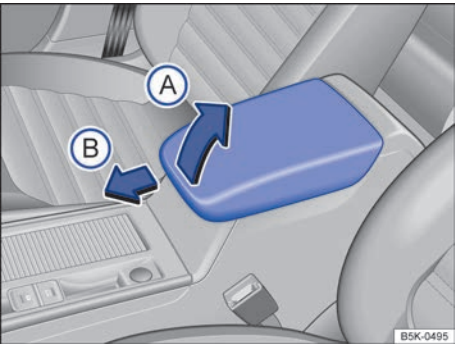


图 44 前排座椅中间扶手

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 56 页。

调整前排座椅中间扶手

如需上提扶手，沿箭头方向 ⇒ 图 44 ① 逐级上拉扶手即可。

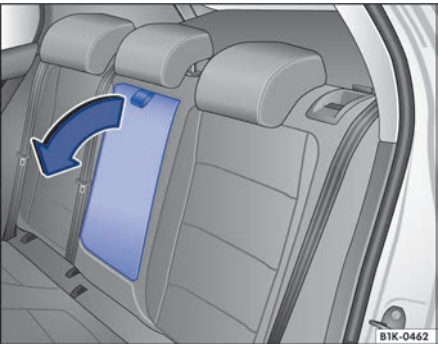


图 45 翻下后排座椅中间扶手

如需下翻扶手，先将扶手完全上拉，然后再将其翻下。

如需调整中间扶手前后位置，将扶手前推 ② 或后推到止位，卡定即可。

后排座椅中间扶手

该扶手内配有一储物箱，可从后排中间座椅里翻出⇒图 45。

如需翻出扶手，沿箭头方向拉扣环即可⇒图 45。

如需翻回扶手，上翻中间扶手，压入座椅靠背里即可。

**警告**

前排中间扶手可能会妨碍驾驶员手臂的活动，并因此可能引发事故，严重致伤人员。

- 轿车行驶时后排座椅扶手里的储物箱必须始终处于关闭状态。
- 轿车行驶时任何人不得坐在中间扶手上！否则，极易严重受伤。
- 切勿在杯架上存放热饮料，紧急制动或急加速时饮料可能溅出，并烫伤车内人员。

www.carobook.com

座椅功能

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

座椅加热 64

辅助信息及警报：

- 调整座椅位置 ⇒ 第 56 页
- 安全带 ⇒ 第 66 页
- 安全气囊系统 ⇒ 第 74 页
- 儿童座椅（附件）⇒ 第 80 页
- 车外后视镜 ⇒ 第 99 页
- 空调系统 ⇒ 第 186 页

警告

座椅功能使用不当可能严重受伤。

- 轿车起步行驶前应正确就坐，并全程始终保持正确坐姿。车内所有驾乘人员均应保持正确坐姿。
- 注意手、手指、脚及身体其它部位不要接触到座椅的运动部件。

座椅加热

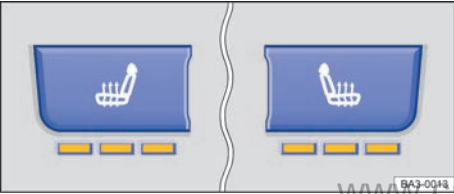


图 46 中央副仪表板：前排座椅加热器按钮

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 64 页。

打开点火开关时即可对坐垫和靠背进行电加热。

遇下列情况时切勿打开座椅加热器：

- 座椅无人就坐。
- 座椅装有保护套。
- 座椅上装有儿童座椅。
- 坐垫潮湿或受潮。
- 车内或车外温度高于 25℃。

关闭点火开关时，座椅加热装置同时关闭。如果点火开关在大约 10 分钟内重新打开，则将为驾驶员座椅自动激活上次设置的加热档位。必要时，在打开点火开关后须重新打开乘员侧座椅加热装置。

功能	座椅加热器使用方法 ⇒ 图 46
打开	按压  或  按钮，加热器以最大功率加热座椅。所有指示灯点亮。
调节加热量	反复按压  或  按钮，直至达到所需加热量。
关闭	反复按压  或  按钮，直至按钮里的指示灯熄灭。

警告

因药物、腿部残疾或慢性病（例如，糖尿病）对疼痛或温度不敏感的乘员若使用座椅加热器，其背部、臀部及腿部可能被加热器灼伤。灼伤部位可能需很长时间方能治愈或根本无法治愈，故须事先查明您的健康状况，确定是否适合使用座椅加热器。

- 对疼痛或温度不敏感的人员切勿使用座椅加热器。

警告

坐垫潮湿可能导致座椅加热功能失效并加大灼伤的风险。

- 使用座椅加热器前，务确保坐垫处于干燥状态。
- 衣服潮湿时不要坐到座椅上。
- 切勿将潮湿的物品或衣物放在座椅上。
- 切勿将液体泼洒到座椅上。

提示

- 为避免损坏加热元件，切勿跪在座椅上或对坐垫及靠背的某一点施加压力。

提示（续）

- 液体、尖锐器具及隔热材料（例如，座椅保护套）或儿童座椅均可能损坏座椅加热器。
- 若加热时产生异味，则必须立即关闭座椅加热器，尽快到本公司特许经销商处检修可加热座椅。



应根据实际需要使用座椅加热器，不需要时应关掉座椅加热器，以免浪费燃油。



www.carobook.com

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报灯	67
轿车正面碰撞及其物理原理	67
驾乘人员不系安全带的后果	68
安全带的保护功能	69
安全带使用须知	69
佩戴和解开安全带	70
安全带佩戴部位	71
安全带高度调节器	72
安全带自动收卷器、安全带收紧器及安全带收 紧力限制器	72
安全带收紧器的维修和报废处理	72

务必定期检查所有座椅安全带的状况。如安全带带基、连接件、安全带收卷器或安全带锁扣损坏，则必须尽快到本公司特许经销商处更换损坏的安全带部件⇒。本公司特许经销商备有与本车车型、配置状况及其生产年型相兼容的原厂备件，故必须由本公司特许经销商更换安全带部件。

辅助信息及警报：

- 调整座椅位置 ⇒ 第 56 页
- 安全气囊系统 ⇒ 第 74 页
- 儿童座椅（附件） ⇒ 第 80 页
- 储物设施 ⇒ 第 111 页
- 轿车内部清洁和养护 ⇒ 第 221 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

 **警告**

安全带佩戴不当或根本不系安全带势必加大事故伤亡风险！正确佩戴和使用安全带方能充分发挥其保护作用。

- 发生事故时安全带是降低伤亡率的最有效手段，故为保护驾驶员和车内所有乘员，轿车行驶时所有驾乘人员务必正确佩戴安全带。
- 轿车起步行驶前所有驾乘人员必须正确就坐，系好各自座椅上的安全带，并全程佩戴安全带，即使在市区行驶也须按此执行。

 **警告（续）**

- 携带儿童行驶时应按儿童的体重和身高用合适的保护系统安置儿童，并为他们系好安全带 ⇒ 第 80 页。
- 车内所有乘员均系好安全带后方可起步行驶。
- 安全带锁舌必须插在各自座椅的锁扣内，并确保其锁定。若将安全带锁舌插在其他乘员座椅的锁扣内，则将大大降低安全带的保护作用，发生意外时极易严重受伤。
- 切勿让异物或液体进入安全带锁舌的锁扣里，否则，安全带锁扣及安全带不能正常发挥作用。
- 轿车行驶时切勿解开安全带。
- 切不可两人共用一条安全带！
- 轿车行驶时任何乘员均不得怀抱儿童或婴儿，并共系一条安全带。
- 佩戴安全带时应脱掉宽松笨重的外衣（例如，罩衣外的大衣），以免影响安全带的佩戴及其保护作用。

 **警告**

损坏的安全带不仅不能发挥保护作用，反而会影响安全带的保护功能，发生事故时可能致伤，甚至致死乘员！

- 注意不要将安全带卡在车门内或座椅机构里，否则，会损坏安全带。
- 如安全带带基或安全带的其他部分损坏，发生事故或紧急制动时安全带可能撕裂。
- 损坏的安全带应立即用本公司许可用于本车的新安全带进行更换。凡因事故损坏或拉长的安全带必须及时到本公司特许经销商处更换。即使安全带表面无明显损伤，也必须更换！同时应检查安全带固定装置是否损坏。
- 切勿试图自行维修、改装或拆卸本车安全带。安全带、安全带收卷器及锁舌/锁扣的所有维修必须由本公司特许经销商实施。



图 47 组合仪表里的警报灯

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 66 页。

点亮或闪亮	可能的原因	处理方法
	驾驶员和前排乘员（如前排乘员座椅上有人）未系安全带。	系好安全带。
	前排乘员座椅上放有物品。	取走前排乘员座椅上的物品，并将其存放在车内安全区域。

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测。

轿车起步行驶，并且车速达 25km/h 以上时未系安全带，或行驶途中解开安全带，系统将发出信号音数秒钟，警报灯  同时闪亮。

打开点火开关后，驾驶员和前排乘员系好安全带后安全带警报灯  方熄灭。

 **警告**

安全带佩戴不当或根本不系安全带势必加大事故伤亡风险！正确使用安全带方能充分发挥其保护作用。

轿车正面碰撞及其物理原理

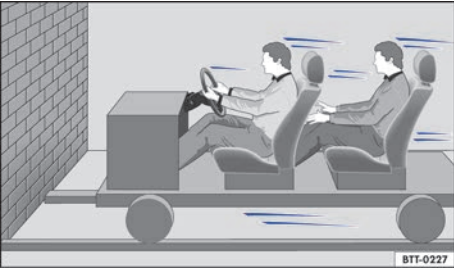


图 48 轿车驶向一砖墙，车内人员均未系安全带



图 49 载有未系安全带乘员的轿车撞到砖墙上的状况

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 66 页。

轿车正面碰撞的物理原理相当简单。轿车行驶时，处于运动状态的轿车和乘员 $\Rightarrow$ 图 48 均具有称之为“动能”的能量。

车速越高且质量越大则发生事故时释放的能量越多。

但其中车速是决定性因素，例如，车速自 25km/h 提高到 50km/h，动能将提高四倍。

动能的大小取决于车速及轿车和车内驾乘人员的质量。车速越高且质量越大则发生事故时释放的能量越多。

未系安全带的驾乘人员未与轿车结合为一体，发生正面碰撞时轿车减速，而驾乘人员仍以碰撞前的车速继续向前运动，直至有物体阻挡方停止运动。本例中的驾乘人员均未系安全带，故将吸收碰撞点释放的全部动能 ⇒ 图 49。

驾乘人员不系安全带的后果



图 50 正面碰撞时未系安全带的驾驶员被猛力抛向前方



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 66 页。

许多人以为发生轻度碰撞时能控制住自己的身体，但这是一种误解！

即使车速很低，碰撞时作用在人体上的力也相当大，根本不可能用双手和手臂控制住自己的身体。轿车发生正面碰撞时未系安全带的驾乘人员势必被抛向前方，猛力撞击方向盘、仪表板、风窗或前移途中的任何物品 ⇒ 图 50。

安全气囊决不可取代安全带！轿车碰撞时安全气囊只能提供辅助保护作用。不是发生任何类型的事故均会触发安全气囊。因此，即使轿车配备安全气囊

即使轿车以 30km/h 至 50km/h 的速度行驶，碰撞时作用在人体上的力也很容易超过一吨（1,000kg）。车速越高，则作用在人体上的作用力越大。

本例介绍的碰撞物理原理不仅适用于轿车正面碰撞，也适用于其它所有事故和碰撞类型。



图 51 正面碰撞时未系安全带的后排乘员被猛力前抛，撞击佩戴安全带的驾驶员

系统，行驶时所有驾乘人员仍须佩戴安全带，一旦发生事故，无论有无安全气囊，安全带均能降低伤亡程度。

安全气囊只能触发一次。为获最佳保护效果，行驶途中所有驾乘人员务必全程佩戴安全带，发生事故时即使安全气囊不触发，安全带也能提供有效保护。不系安全带的乘员可能被抛到车外，伤情将更为严重，甚至受伤致死。

后排乘员同样也必须佩戴安全带，否则，发生事故时将被猛力抛向前方，不仅危及自身和驾驶员，也会危及车内其他人员 ⇒ 图 51。

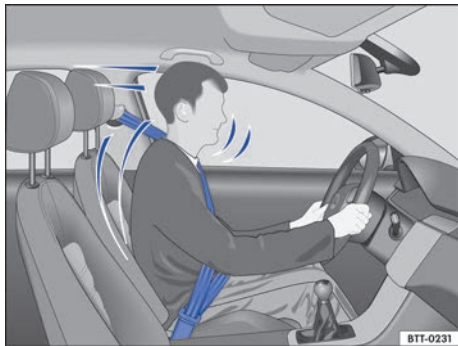


图 52 紧急制动时正确佩戴安全带的驾驶员可获有效保护

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 66 页。

安全带佩戴是否得当至关重要！正确佩戴的安全带不仅能将驾乘人员保持在不易受伤的正确位置，吸收碰撞产生的大部分动能，还可防止可能导致驾乘人员严重受伤的失控运动。此外，正确佩戴的安全带还能降低驾乘人员被甩离轿车的风险 → 图 52。

安全带的主要功能是吸收大部分碰撞产生的动能。轿车前端防撞压损区及其它被动安全装置（例如安全气囊系统）也是为吸收碰撞动能设计的。这些

安全装置协同安全带进一步降低作用在乘员身体上的作用力，有效保护驾乘人员免遭事故伤害，或将伤亡降低至最小程度。

本例介绍的虽是轿车正面碰撞的情况，但发生其它类型的事故时正确佩戴的安全带同样可保护驾乘人员，降低事故伤亡风险。因此，凡驾车行驶前必须佩戴安全带 – 即使“就近驾车遛弯”，也须佩戴安全带，同时督促车内所有乘员系好安全带。

交通事故统计证明：正确佩戴安全带是降低事故伤亡率和提高乘员存活率的有效手段，同时，还能充分利用安全气囊的辅助保护作用。因此，大多数国家的交通法规明令要求行驶时驾乘人员必须佩戴安全带。

即使轿车配备安全气囊，基于下述理由，所有驾乘人员仍须佩戴安全带：以前排正面安全气囊为例，发生严重正面碰撞时该气囊方触发。但轿车发生轻度正面碰撞、轻度侧面碰撞、车尾碰撞、翻车或不超过控制单元内设定的安全气囊触发限值的故事时，系统不会触发前排正面安全气囊，仅由安全带为乘员提供保护。

因此，起步行驶前务必系好安全带，并提醒车内所有乘员系好安全带！

安全带使用须知

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 66 页。

检查表

安全带使用须知 → ▲：

- ✓ 定期检查所有安全带的状况。
- ✓ 安全带必须保持清洁。
- ✓ 注意勿让液体等外来物接触安全带及安全带锁舌，或进入安全带锁扣内。
- ✓ 切勿将安全带夹在某处而损坏，例如，关闭车门时注意勿夹住安全带。
- ✓ 切勿自行拆卸、改装或维修安全带或安全带固定装置的任何部件。
- ✓ 起步行驶前务必系好安全带，并在行驶途中全程佩戴安全带。

处于扭曲状态的安全带

如难以从安全带导向装置中拉出安全带，则可能是安全带返回侧面饰板内的速度过快，导致安全带处于扭曲状态。

- 抓住安全带锁舌，然后慢慢拉出安全带。
- 用手将安全带抚平，然后慢慢将其导回侧面饰板内。

即使无法抚平安全带，消除扭曲，轿车行驶时仍应佩戴安全带，但安全带扭曲部位不得处在与乘员身体接触的部位，遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处修复扭曲的安全带。

警告

务必正确使用安全带，否则，将提高事故伤亡率！

警告（续）

- 定期检查安全带及其相关部件是否处于良好状态。
- 安全带必须始终保持清洁状态。
- 切勿使安全带卡在某处，或与尖角棱边相摩擦，避免损坏安全带。
- 安全带锁舌和锁扣内不得有任何杂物和液体。

佩戴和解开安全带

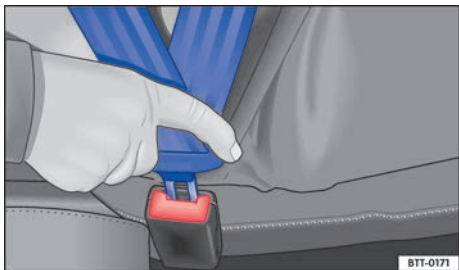


图 53 将安全带锁舌插入锁扣内



图 54 从安全带锁扣内松开锁舌



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 66 页。

发生事故或紧急制动时正确佩戴的安全带可将车内驾乘人员保持在正确位置，免遭事故伤害，或将伤亡降至最小程度 ⇒ ▲。

佩戴安全带

轿车起步行驶前务必系好安全带。

- 按自身体型将前排座椅和头枕调整至正确位置 ⇒ 第 56 页。
- 后排乘员将靠背锁定在直立位置 ⇒ ▲。
- 抓住安全带锁舌，将其慢慢拉过胸部和胯部，拉动过程中切勿扭曲安全带 ⇒ ▲。
- 将锁舌插入各自座椅的安全带锁扣内 ⇒ 图 53。
- 拉一下安全带，确保安全带锁舌卡定在锁扣内。

解开安全带

轿车完全停稳后方可解开安全带 ⇒ ▲。

- 按住锁扣上的红色按钮 ⇒ 图 54，安全带锁舌自锁扣内自动弹出。
- 为易于收卷和不损伤安全带及内饰板，用手抓住锁舌回送安全带，自动收卷器将安全带卷回。

警告

发生事故时佩戴部位不当的安全带极易致伤，甚至致死乘员！

- 座椅靠背处于直立位置，并且乘员已按自身体型正确佩戴安全带时安全带方能提供最佳保护。
- 轿车处于行驶状态时切勿解开安全带，否则，发生事故或紧急制动时乘员可能严重受伤或因伤致死！

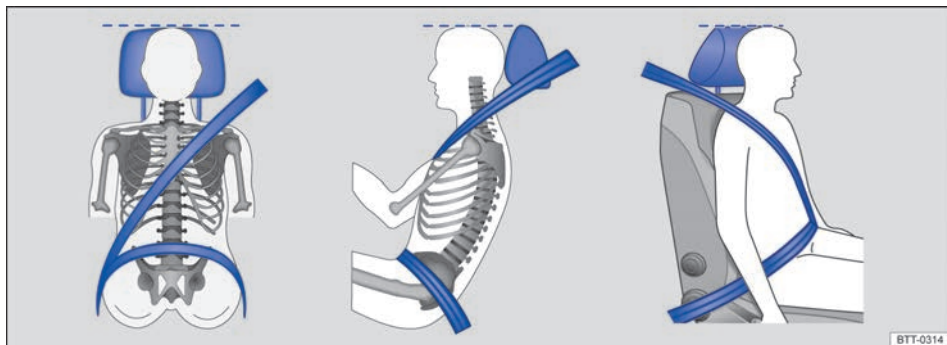


图 55 安全带和头枕的正确调整位置



图 56 孕妇佩戴安全带的正确部位

请先阅读并注意引导信息和安全提示，
见 ▲，第 66 页。

佩戴部位正确的安全带能在发生事故时充分发挥保护作用，降低事故伤亡率！还能将车内驾乘人员保持在安全气囊可充分发挥保护作用的位置。因此，轿车行驶时务必全程佩戴安全带，并确保佩戴部位正确。

发生事故时坐姿不正确的乘员可能严重受伤，甚至因伤致死 ⇒ 第 56 页，[调整座椅位置](#)。

安全带正确佩戴部位

- 肩部安全带必须处于乘员肩部中央，切不可勒在颈部，夹在手臂下或置于背后。
- 腰部安全带必须位于骨盆部位，切不可压在胃部。
- 安全带必须平展，与乘员身体贴合。如安全带过松，可收紧安全带。

对孕妇佩戴安全带时，肩部安全带必须置于胸部合适部位，骨盆部位的腰部安全带应尽可能低。安全带必须平展，对孕妇下身无压迫 - 孕妇在整个怀孕期均应按此佩戴安全带 ⇒ 图 56。

按自身体型调整安全带佩戴部位

下列装置可用于调整安全带高度：

- 前排座椅安全带高度调节器 ⇒ 第 72 页。
- 高度可调的前排座椅 ⇒ 第 56 页。

警告

发生事故或紧急制动或遇急加速时佩戴部位不当的安全带可能严重致伤乘员！

- 座椅靠背处于直立位置，并且乘员已按正确佩戴安全带时安全带方能提供最佳保护。
- 如安全带自身体较硬部位移至身体较软部位（例如，胃部），则未系紧的安全带可能严重致伤乘员。
- 肩部安全带必须处于乘员肩部中央，切不可夹在手臂下或勒在颈部。
- 肩部安全带必须平展，与乘员胸部贴合。
- 腰部安全带必须位于骨盆部位，切不可压在胃部。腰部安全带必须平展，与骨盆贴合。必要时收紧安全带。
- 孕妇佩戴安全带时骨盆部位的腰部安全带必须尽可能低，平贴在“隆起”的腹部下。
- 佩戴时注意不要扭曲安全带。
- 切勿用手将安全带拉离身体。
- 切勿使安全带压在诸如眼镜、钢笔或钥匙等坚硬物品上。
- 不得用卡夹、固定环或类似器具改变安全带的走向。

i 如因身体原因无法将安全带佩戴在身体的正确部位，可与本公司特许经销商联系，对安全带作相应特殊改装，使安全带和安全气囊能充分发挥保护作用。此项改装必须由本公司特许经销商实施。



安全带高度调节器



图 57 前排座椅旁：安全带高度调节器

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 66 页。

www.carobook.com

安全带自动收卷器、安全带收紧器及安全带收紧力限制器

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 66 页。

轿车安全带是轿车安全系统中的一个重要部件
⇒ 第 74 页，具有下列重要功能：

安全带自动收卷器

本车安全带的肩部安全带均配有自动收卷器。慢拉肩部安全带或轿车以正常车速行驶时肩部安全带可自由伸缩。但快拉肩部安全带、紧急制动、在山路或弯道行驶以及加速时自动收卷器将锁止安全带，肩部安全带不能自由伸缩。

安全带收紧器

前排座椅安全带配有安全带收紧器。

前排座椅安全带高度调节器用于调节安全带在乘员肩部的佩戴部位，从而可使乘员正确佩戴安全带：

- 按箭头所示用手捏住导向件 ⇒ 图 57。
- 上下移动导向件，将肩部安全带调整至肩部中央 ⇒ 第 71 页，安全带佩戴部位。
- 松开肩部安全带导向件。
- 调整后快速用力拉一下安全带，检查导向件是否已锁定。

警告

轿车处于行驶状态时切勿调整安全带高度。



轿车正面碰撞、侧面碰撞及车尾碰撞时传感器触发安全带收紧器，将安全带向回卷方向收紧，减缓乘员前冲运动，从而起到保护乘员的作用。

安全带收紧器触发时会释放少许烟雾，此属正常现象，不表示轿车失火，无需担心。

安全带收紧力限制器

发生事故时安全带收紧力限制器可减小安全带作用在乘员身体上的压力。

i 报废整车或系统部件时务必遵守相关安全规定。本公司特许经销商熟悉相关规定，可为您提供咨询服务 ⇒ 第 72 页。



安全带收紧器的维修和报废处理

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 66 页。

对安全带收紧器作业时或因维修轿车其它部件需拆装安全带收紧器相关部件时可能会损坏安全带，损坏的安全带表面可能无明显损伤迹象，但发生事故时实际已损坏的安全带可能使安全带收紧器不能正常工作或根本不起作用。



为确保安全带收紧器的的保护功能，避免拆卸的部件致伤人员或污染环境，处理拆卸下来的相关部件时务必严格遵守相关法规。本公司特许经销商熟悉相关法规，可为您提供咨询服务。

 **警告**

若经非专业人员维修或不当使用安全带、安全带自动收卷器及安全带收紧器，发生事故时，安全带收紧器可能在应触发时不触发，或不应触发时触发，从而加大事故伤亡风险。

 **警告（续）**

- 对收紧器系统或安全带的任何部件的维修、调整或拆装必须由本公司特许经销商实施
⇒ 第 239 页。
- 安全带收紧器和安全带自动收卷器不能维修，必须更换！

 安全气囊模块和安全带收紧器里可能含有一定量的高氯酸盐，处理时务必严格遵守相关法规。

www.carobook.com

安全气囊系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

前排乘员正面安全气囊系统的类型	75
安全气囊警报/指示灯	75
安全气囊系统功能及其简介	75
前排正面安全气囊	76
侧面安全气囊	77
头部安全气囊	78
膝部安全气囊	79

本车为驾驶员和前排乘员配备了正面安全气囊。若前排座椅、安全带、头枕及方向盘均调整得当，前排正面安全气囊可为前排驾乘人员的胸部及头部提供附加保护。但切记，安全气囊系统只起辅助保护作用，决不可取代安全带！因此，即使前排座椅配备安全气囊，前排驾乘人员也必须佩戴安全带。

辅助信息及警报：

- 驾驶要领 ⇒ 第 31 页
- 中央门锁系统 ⇒ 第 40 页
- 正确坐姿 ⇒ 第 56 页
- 安全带 ⇒ 第 66 页
- 儿童座椅（附件）⇒ 第 80 页
- 轿车内部清洁和养护 ⇒ 第 221 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页
- 用户信息 ⇒ 第 245 页

 **警告**

切不可只依赖安全气囊提供的保护！

- 因即使安全气囊因事故而触发，但其仅提供附加保护。
- 乘员正确佩戴安全带时安全气囊系统方能充分发挥保护作用，降低事故伤亡程度 ⇒ 第 66 页，安全带。
- 轿车起步行驶前所有驾乘人员必须正确就坐，系好各自座椅上的安全带，并全程佩戴安全带，即使在市区行驶也须按此执行。

 **警告**

乘员与安全气囊膨胀区域之间不得有任何物品，否则，安全气囊触发膨胀时将加大受伤的风险。并且还会使气囊膨胀区域发生变化，或将物品抛向乘员身体。

 **警告（续）**

- 轿车行驶时手里不得拿有任何东西，或将物品置于腿上。
- 切勿在前排乘员座椅上装载任何物品。紧急制动或遇突发情况时，装载的物品可能进入气囊膨胀范围，一旦气囊触发膨胀，物品在高速膨胀的气囊冲击下可能飞越整个车厢，致伤车内人员。
- 前排座椅和后排外侧座椅上的乘员切不可怀抱儿童、宠物或其它任何物品，否则，将占据气囊的膨胀空间。成人和儿童均须遵守此项规定。

 **警告**

安全气囊只能触发一次！因事故触发过的安全气囊系统必须更换。

- 触发过的安全气囊及其任何受影响的系统部件必须尽快用本公司认可的适用本车的新部件加以更换。
- 轿车的维修和改装作业必须由本公司特许经销商实施，因本公司特许经销商备有必备的工具、诊断仪器、维修资料和合格的专业技术人员。
- 不得使用从报废轿车上拆下的安全气囊部件或回收的安全气囊部件。
- 不得对安全气囊部件作任何更改。

 **警告**

安全气囊触发时可能释放少量烟尘，此属正常现象，不表示车内失火，无需担心。

- 释放的烟尘可能对皮肤和眼膜有刺激作用，并可能引起呼吸困难，尤其对哮喘病人或有其它健康问题的人影响更大。遇此情况，此类人员应下车，或打开车窗和车门，呼吸新鲜空气，使呼吸顺畅。
- 如已接触释放出来的烟尘，则应在餐前用肥皂和清水清洗手和脸部。
- 切勿用接触过烟尘的手擦拭眼睛或接触开放性伤口。
- 如烟尘进入眼睛，应及时用清水冲洗眼睛。

 **警告**

含溶剂的清洁剂会导致安全气囊模块罩盖表面疏松，一旦因事故触发安全气囊，碎裂的塑料可能严重致伤乘员。

- 不得用含溶剂的清洗液清洗仪表板和安全气囊罩盖！



前排乘员正面安全气囊系统的类型

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 74 页。

只可由本公司特许经销商关闭的前排乘员正面安全气囊
- 组合仪表里的指示灯. - 仪表板里的前排乘员正面安全气囊。
名称：安全气囊系统。

安全气囊警报/指示灯

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 74 页。

点亮	显示位置	可能的原因	处理方法
	组合仪表	安全气囊和安全带收紧器发生故障	尽快到本公司特许经销商处检查系统

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

 **警告**

若安全气囊系统存在故障，安全气囊将不能正常触发，或根本不触发，或在不应触发时触发，并因此引发严重伤亡事故。

- 遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处检查安全气囊系统。

 **警告（续）**

- 切勿将儿童座椅安装在前排乘员座椅。除非关闭前排乘员正面安全气囊，否则，不得将后向儿童座椅安装在前排乘员座椅上，以免发生事故时严重致伤或致死儿童！特殊情况下若不得不将后向儿童座椅安装在前排座椅上，则必须关闭前排乘员正面安全气囊。

 **提示**

为避免损坏轿车，任何时候均须按警报/指示灯和相关警报文本的指示进行操作。

安全气囊系统功能及其简介

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 74 页。

轿车发生正面和侧面碰撞时安全气囊通过减缓乘员朝碰撞方向的运动为乘员提供保护。

因事故触发安全气囊时，系统通过一气体发生器向气囊内充气。此时，安全气囊罩盖开裂，气囊在几毫秒内高速膨胀，覆盖整个膨胀区域。一旦佩戴安全带的乘员开始陷入膨胀的气囊时，在乘员身体的压力下气囊里的气体立即开始逸出，并托住乘员，减缓乘员的惯性运动，从而降低乘员的受伤风险。安全气囊虽可为乘员提供保护，但也可能对乘员造成其它伤害，例如，肿胀、挫伤和擦伤。气囊触发时还会产生摩擦热。

安全气囊不能为手臂或下肢提供保护。例外：配备膝部安全气囊的轿车可为驾驶员膝部提供保护。

安全气囊触发的最主要的影响因素是事故类型、碰撞角度、碰撞时的车速和碰撞物的类型，因此，即使轿车明显损伤，也不表示安全气囊就应触发。

安全气囊是否触发取决于碰撞时轿车的减速度和电子控制单元预设的减速度基准值。若碰撞时控制单元测得的减速度小于控制单元预设的减速度基准值，则即使轿车因碰撞严重损坏，系统也不会触发安全气囊。因此，轿车的损坏程度，所花的维修费用，甚至轿车因事故而损毁均不能作为判定安全气囊是否触发的指标。因轿车发生事故时的环境千变万化，无法规定一个确定的气囊应触发的车速和基准值范围，故无法涵盖所有类型的碰撞事故及触发安全气囊的碰撞角度。此外，安全气囊是否触发还有一些其它重要影响因素，例如，碰撞物的特性（软硬度）、碰撞角度以及车速。

安全气囊仅能作为三点式安全带的辅助保护装置，发生事故且轿车的减速度值足以触发安全气囊时安全气囊方能发挥辅助保护作用。因安全气囊只能触

发一次，并且只能在某些特定情况下触发，而无论安全气囊触发与否，安全带均能在任何情况下为乘员提供保护。例如，轿车发生连环相撞时，只有安全带能为车内人员提供保护作用。

安全气囊系统仅是整车被动安全系统中的一个安全装置，车内人员系好安全带并正确就坐时安全气囊方能有效发挥保护作用  ⇒ 第 56 页。

本车安全系统组成设备

本车安全系统由下列安全设备组成。根据整车配置，您所购轿车可能无某些安全设备。

- 优化三点式安全带。
- 前排座椅安全带收紧器。
- 前排座椅安全带收紧力限制器。
- 前排座椅安全带高度调节器。
- 安全带警报灯 .
- 前排座椅正面安全气囊。
- 前排座椅侧面安全气囊。

- 左右两侧头部安全气囊。
- 可选装的驾驶员膝部安全气囊。
- 安全气囊警报/指示灯 .
- 控制单元和传感器。
- 防车尾碰撞高度可调式头枕。
- 可调式转向柱。
- 后排外侧座椅上的儿童座椅固定点。
- 儿童座椅顶部固定带的固定点（top tether）。

发生下列情况时系统不会触发正面、膝部、侧面和头部安全气囊：

- 碰撞时点火开关已关闭。
- 轿车正面碰撞时控制单元测得的轿车减速度太低。
- 轻度侧面碰撞时。
- 车尾碰撞时。
- 翻车时。

前排正面安全气囊

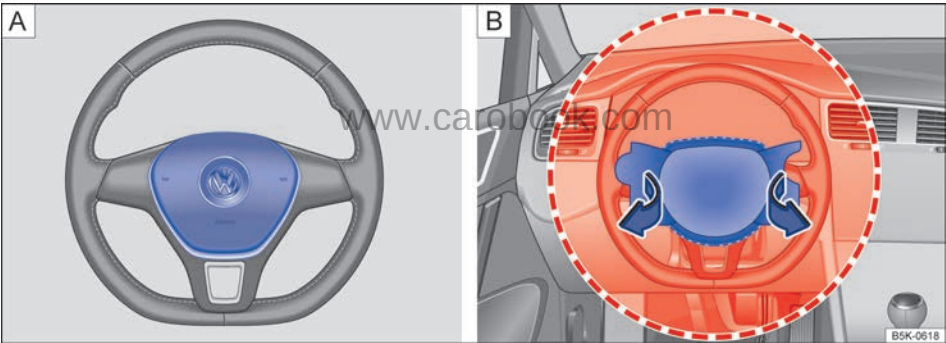


图 58 驾驶员正面安全气囊安装位置及作用范围

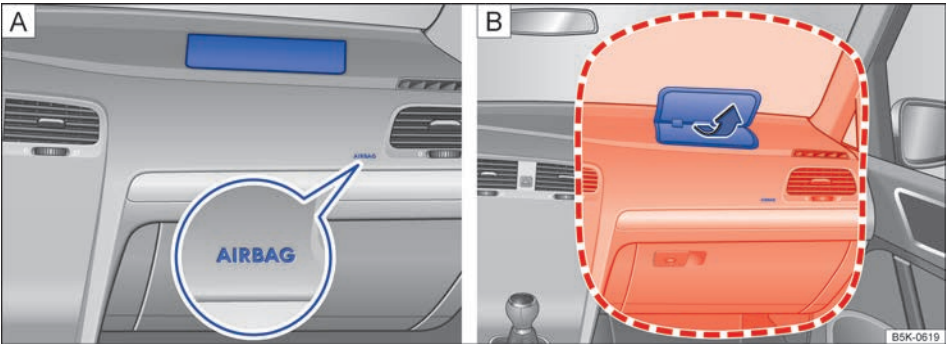


图 59 前排乘员正面安全气囊安装位置及作用范围

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，
见 ，第 74 页。

轿车发生严重正面碰撞时前排正面安全气囊协同安全带为前排驾乘人员的头部和胸部提供附加保护。
前排驾乘人员应距正面安全气囊尽可能远
⇒ 第 56 页，*调整座椅位置*，以便安全气囊触发时可充分膨胀，发挥最佳保护作用。

驾驶员正面安全气囊安装在方向盘里 ⇒ 图 58 A，
前排乘员正面安全气囊安装在仪表板里 ⇒ 图 59 A，并用字母“**AIRBAG**”标明安全气囊的安装部位。

图中红色线条环绕的区域 ⇒ 图 58 B 和 ⇒ 图 59 B 为前排正面安全气囊触发膨胀时的作用范围（膨胀区）。因此，在该区域内不得存放或固定任何物品 ⇒ 。驾驶员和前排乘员正面安全气囊触发时不会触及原装附件。

驾驶员和前排乘员正面安全气囊触发时安全气囊罩盖自方向盘 ⇒ 图 58 B 或仪表板 ⇒ 图 59 B 上翻开。

危险

轿车碰撞触发安全气囊时气囊瞬间高速膨胀。

危险（续）

- 前排正面安全气囊膨胀范围内不得有任何物品阻碍气囊膨胀。
- 不得将诸如杯架或电话保持架安装在安全气囊罩盖上或气囊膨胀范围内的任何位置。
- 前排乘员不得怀抱儿童、宠物或物品，占据安全气囊膨胀空间。成人和儿童均须遵守此项规定。
- 切勿将任何物品（例如，便携式导航装置）固定到前排乘员正面安全气囊上方的车窗玻璃上。
- 切勿在方向盘毂或前排乘员侧安全气囊组件的软塑料表面上覆盖或粘贴任何物品，或对上述部位作任何改装。

警告

切记，正面安全气囊安装在方向盘 ⇒ 图 58 和仪表板 ⇒ 图 59 里。

- 驾驶轿车时驾驶员双手务必始终握在方向盘轮毂的 9 点钟和 3 点钟位置。
- 调整驾驶员座椅，确保胸部和方向盘轮毂之间至少保持 25cm 的距离。如因身体原因不能保持该最小距离，请与本公司特许经销商联系。
- 后移前排乘员座椅，使前排乘员距仪表板尽可能远。

侧面安全气囊

www.carobook.com

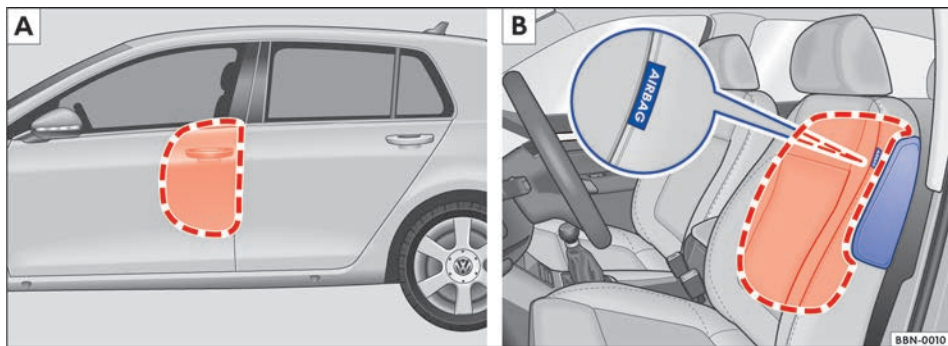


图 60 A: 轿车左侧 - 侧面安全气囊膨胀范围；B: 左前座椅侧面 - 侧面安全气囊安装位置及膨胀范围

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，
见 ，第 74 页。

侧面安全气囊安装在驾驶员座椅和前排乘员座椅靠背外侧 ⇒ 图 60 B，其上贴有带字母“**AIRBAG**”的标签，用以标明安全气囊安装位置。图中红色区域 ⇒ 图 60 表示安全气囊膨胀范围。

轿车发生侧面碰撞时系统触发碰撞侧的侧面安全气囊，为处于碰撞侧的乘员身体提供保护。

警告

轿车碰撞触发安全气囊时气囊瞬间高速膨胀。

- 侧面安全气囊膨胀范围内不得有任何物品阻碍气囊膨胀。
- 前排座椅和后排外侧座椅上的乘员切不可怀抱儿童、宠物或其它任何物品，否则，将占据气囊的膨胀空间。成人和儿童均须遵守此项规定。

⚠ 警告（续）

- 车内原装衣帽钩只可用于悬挂轻便的服装，衣服口袋里切勿装沉重或尖锐的物品。
- 车门上不得安装任何附件！
- 任何情况均不得在座椅上安装座椅护套（本公司明确认可的可用于本车的座椅护套除外），否则侧面安全气囊因事故触发时可能无法展开。

⚠ 警告

驾驶员座椅和前排乘员座椅使用不当可能妨碍侧面安全气囊正常发挥保护作用，导致人员严重受伤。

- 切勿将前排座椅从车内拆下或更改座椅部件。
- 如对靠背侧面软垫施加过大的压力，侧面安全气囊可能无法正常触发，或根本不触发，或不应触发时触发。
- 如原装座椅蒙皮或车门安全气囊组件处的蒙皮接缝处损坏，必须尽快到本公司特许经销商处修复损坏处。

头部安全气囊

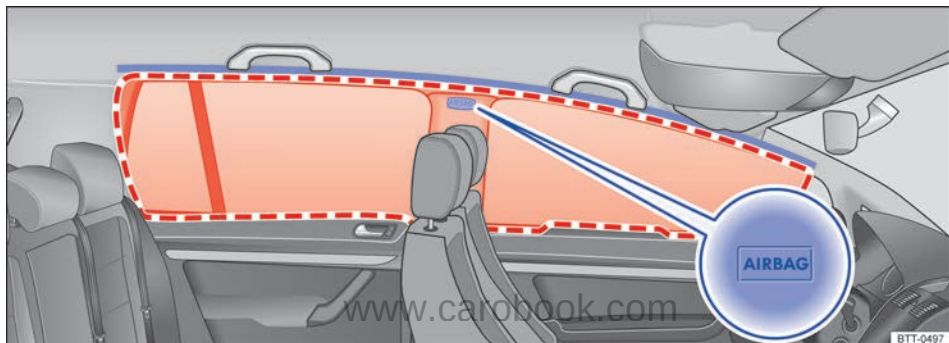


图 61 轿车左侧：头部安全气囊安装位置及作用范围



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第 74 页。

头部安全气囊安装在车内前排左右两侧车门上方 ⇒ 图 61，并用字母“**AIRBAG**”标明气囊安装位置。

图中红色区域 ⇒ 图 61 为头部安全气囊的作用范围（膨胀区域）。因此，该区域内不得存放或固定任何物品。

轿车发生侧面碰撞时系统触发碰撞侧的头部安全气囊。

发生侧面碰撞时，头部安全气囊为处于碰撞侧的前排座椅和后排外侧座椅上的人员身体提供保护，降低乘员的受伤风险。

⚠ 警告

轿车碰撞触发安全气囊时气囊瞬间高速膨胀。

- 头部安全气囊膨胀范围内不得有任何物品阻碍气囊膨胀。
- 切勿将任何物品固定在头部安全气囊罩盖或其作用范围内。
- 前排座椅和后排外侧座椅上的乘员切不可怀抱儿童、宠物或其它任何物品，否则，将占据气囊的膨胀空间。成人和儿童均须遵守此项规定。
- 车内原装衣帽钩只可用于悬挂轻便的服装，衣服口袋里切勿装沉重或尖锐的物品。
- 车门上不得安装任何附件！
- 不得在门窗上安装遮阳帘，除非经本公司特许经销商认可。
- 遮阳板上未固定任何物品时（例如，圆珠笔等）方可将遮阳板拉出，转向侧窗，遮挡阳光。

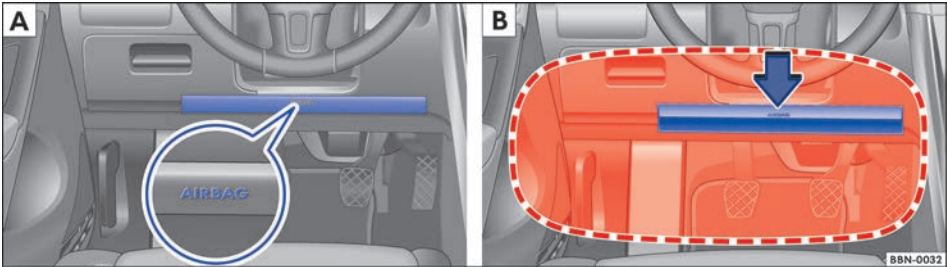


图 62 驾驶员侧：膝部安全气囊安装位置及作用范围



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 74 页。

膝部安全气囊位于仪表板下部 ⇒ 图 62 A，并用字母“**AIRBAG**”标明气囊安装位置。

图中红色区域 ⇒ 图 62 B 为膝部安全气囊的作用范围（膨胀区域）。因此，该区域内不得存放或固定任何物品。

 警告

轿车碰撞触发安全气囊时气囊瞬间高速膨胀。

- 膝部安全气囊在驾驶员膝盖前方区域触发膨胀，故该区域内不得有任何物品阻碍气囊膨胀。
- 切勿将任何物品固定在膝部安全气囊罩盖上或其作用范围内。
- 调整驾驶员座椅，使膝部与膝部安全气囊的安装位置之间至少有 10cm 的距离。如因身体原因不能保持该最小距离，请与本公司特许经销商联系。

www.carobook.com

儿童座椅（附件）

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

安装和使用儿童座椅的基本信息	81
儿童座椅类型	82
儿童座椅固定装置	83
用下部固定点（ISOFIX）固定儿童座椅	83
用顶部固定带（Top Tether）固定儿童座椅	85
用安全带固定儿童座椅	85

发生事故时，儿童座椅可降低幼儿受伤风险。因此，携带儿童行驶时，务必使幼儿坐在儿童座椅上！

请注意：

- 儿童座椅可根据儿童的身高、年龄和体重分为不同的组别。
- 儿童座椅可通过不同的固定装置固定到车内。

为安全起见，儿童座椅应始终安装在后排座椅上。只有在特殊情况下，方可将儿童座椅安装在前排乘客座椅上。

本公司建议您使用本公司原厂附件系列中的儿童座椅，因该系列中的儿童座椅是专为本公司生产的汽车设计，并经本公司认可，适用于本公司生产的汽车。本公司特许经营商备有适用于本车的儿童座椅。

 **警告**

汽车行驶时若不用儿童保护系统对儿童加以保护或儿童保护系统使用不当，则可能严重致伤，甚至致死儿童。因此请注意：

 **警告（续）**

- 年龄小于 12 岁或身高低于 150 cm 的儿童乘车时建议使用合适的儿童座椅。如本规定与当地法规有所不同，请遵守所在地相关规定。
- 务必按儿童的年龄、身高和体重选用合适的保护系统保护车内儿童。
- 一个儿童座椅只可安置一名儿童。切勿用安全带将多名儿童束缚在一个儿童座椅上。
- 车辆行驶时驾乘人员在任何情况下均不得将儿童或婴儿抱在怀里。
- 切勿在无人照看的情况下，使儿童单独坐在儿童座椅上。
- 切勿使儿童在无安全防护的情况下乘车，车辆行驶时务必使儿童保持正确坐姿，切勿站立在车内或跪在座椅上。尤其当儿童坐在前排乘客座椅上时应更加小心。如在上述情况下发生事故，则可能对儿童和他人造成致命伤害。
- 为最大程度发挥儿童座椅保护作用，务必确保安全带佩戴正确。务必遵守儿童座椅制造商有关正确佩戴安全带的说明。如安全带佩戴不正确，即使轻微事故也可能造成儿童受伤。
- 在事故中承受过作用力的儿童座椅必须更换，即使其无可见损伤，但实际可能已损坏。

 **信息**

关于儿童座椅的使用及固定方式各个国家可能有不同的标准和法规要求，如本手册中的描述与当地相关条例和法规不同，请遵守所在地相关规定。



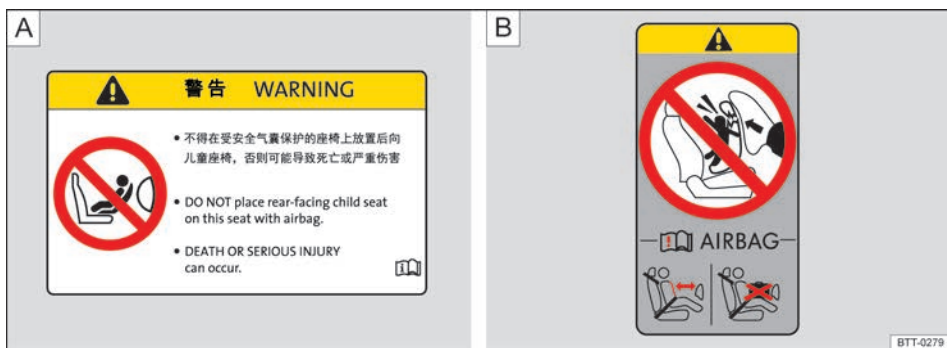


图 63 遮阳板 (A) 或前排乘员侧中间门柱内侧 (B) 上的安全气囊标签 (类型 I)



图 64 遮阳板上的安全气囊标签 (类型 II)

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 80 页。

安装儿童座椅的相关信息

安装儿童座椅时，应注意下述相关提示。下述提示适用于采用任何固定装置的儿童座椅。

- 仔细阅读并注意儿童座椅制造商提供的儿童座椅使用说明 ⇒ ▲。
- 只要可能即将儿童座椅安装在前排乘员座椅后的后排座椅上，以便儿童在靠近路缘一侧下车。
- 若需在前排乘员座椅上使用后向儿童座椅，则必须关闭前排乘员正面安全气囊。
- 在前排乘员座椅上使用儿童座椅时，前排乘员座椅必须尽可能后移 ⇒ 第 56 页。
- 若需在后排座椅上安装儿童座椅，应为儿童座椅留出足够的空间。必要时将前排乘员座椅向前推到合适位置。

- 调节座椅靠背的倾斜度，使儿童座椅与之完全贴合。
- 完全上推或拆下儿童座椅后的座椅头枕，并安全收存在车内 ⇒ 第 56 页。

安全气囊贴签

车内可能贴有关于前排乘员正面安全气囊重要信息的贴签。其内容根据国家而定，可能有所不同。该贴签可能贴在下列位置：

- 驾驶员和/或前排乘员上方的遮阳板上 ⇒ 图 63 A。
- 前排乘员侧中间门柱内侧上 ⇒ 图 63 B。

安装后向儿童座椅前务必注意警告信息 ⇒ ▲。

在前排乘员座椅上带乘儿童的危险

如将儿童座椅安装在前排乘员座椅上并携带儿童行驶，势必提高儿童事故伤亡率！安全起见，强烈建议儿童座椅应始终安装在后排座椅上。

如在前排乘员座椅上使用后向儿童座椅，则前排乘员正面安全气囊触发时，可能严重致伤、甚至致死儿童 ⇒ ▲。

特殊情况下需在前排乘员座椅上安装后向儿童座椅时，则务必确认前排乘员正面安全气囊已关闭。

如在前排乘员座椅上使用前向儿童座椅，则在安装儿童座椅时，应尽量使儿童座椅与前排乘员正面安全气囊保持最大距离。否则前排乘员正面安全气囊触发膨胀时，可能严重致伤儿童 ⇒ ▲。

并非每个儿童座椅均可在前排乘员座椅上使用。只有经制造商专门许可适于安装在装备正面和侧面安全气囊的前排乘员座椅上的儿童座椅方允许使用。本公司特许经销商掌握经授权准予使用的所有儿童座椅的最新资料，详情可咨询本公司特许经销商。

侧面安全气囊触发时的危险

侧面安全气囊触发时，高速膨胀的气囊可能撞击儿童的头部，严重致伤儿童 ⇒ ▲。

⚠ 危险

如将儿童座椅安装在前排乘员座椅上并携带儿童行驶，则发生事故时势必增加儿童遭受重伤或致命伤害的风险！

- 务必关闭前排乘员正面安全气囊。若无法关闭前排乘员正面安全气囊，则不得在前排乘员座椅使用后向儿童座椅携带儿童行驶。
- 只能使用已经制造商许可且适用于配备正面或侧面安全气囊的前排乘员座椅的儿童座椅。

⚠ 警告

错误地安装儿童座椅可能致伤乘员。

- 请务必严格按儿童座椅制造商提供的安装说明和警告提示安装儿童座椅。

⚠ 警告

在前排乘员座椅上使用前向儿童座椅可能严重致伤乘员。

- 尽可能后移和调高前排乘员座椅，使座椅距正面安全气囊尽可能远。
- 将座椅靠背调至直立位置。
- 儿童座椅必须经儿童座椅制造商认可，确实可用于配备正面或侧面安全气囊的前排乘员座椅。

⚠ 警告

为避免因侧面安全气囊触发而对儿童造成伤害，应：

- 确保儿童未处于安全气囊膨胀范围内。
- 不得在侧面安全气囊的膨胀范围内放置任何物品。

儿童座椅类型



图 65 儿童座椅示意图



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第 80 页。

只许使用经官方认可的且适合于该儿童乘坐的儿童座椅。

儿童座椅标准

儿童座椅需符合 GB27887 标准，通过该标准检测的儿童座椅应带有合格检验标志。该检验标志可能包含下列儿童座椅数据：

- 体重等级，
- 身高等级，
- 许可类别（通用，半通用或车型专用），
- 许可编号。

按体重等级分类儿童座椅

等级	儿童体重
0 组	至 10 kg
0+ 组	至 13 kg
1 组	9 至 18 kg
2 组	15 至 25 kg
3 组	22 至 36 kg

- 体重等级 0/0+：0 -18 个月的幼儿，最适于使用 0/0+ 或 0/1 级的后向婴儿座椅 ⇒ 图 65。
- 体重等级 1：达到相应体重界限后，最适于使用带有内置安全带系统的 1 组（4 岁及以下）或 1/2 组（7 岁及以下）的儿童座椅。
- 体重等级 2/3：2 和 3 组分为带靠背的儿童座椅和不带靠背的儿童座椅。带靠背的儿童座椅因带有内置式安全导向装置和侧面衬垫，所以其保护功能要优于无靠背的儿童座椅。因此，本公司建议使用带靠背的儿童座椅。2 组儿童座椅适用于 7 岁以下的儿童，3 组则适用于 7 岁或以上的儿童。

并非所有儿童均符合上述体重分类等级，同样，不是任何座椅都适合安装在车内。因此，务必核实儿童座椅是否适合儿童安全就坐及是否能可靠安装在车内。

按许可类别分类儿童座椅

按照许可类别儿童座椅可分为通用、半通用和车型专用三种类型。

- **通用：**通用型儿童座椅可安装在所有汽车上，不需要列出具体车型。带 ISOFIX 的通用型儿童座椅还需再通过顶部固定带（Top Tether）进行固定。
- **半通用：**半通用型许可除需满足通用型许可的标准要求外，还要求具有用于固定儿童座椅的安全装置，且该装置需经额外测试。半通用型儿童座椅附有一张适用车型明细表，只有表内所列车型方可使用该儿童座椅。
- **车型专用：**车型专用型许可要求对每个适用车型分别进行儿童座椅车内动态测试。车型专用型儿童座椅同样附有一张适用车型明细表。

儿童座椅固定装置



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 80 页。

用于安全安装儿童座椅的固定装置各个国家可能有所不同。

固定装置概览

- **ISOFIX：**ISOFIX 是一个标准化固定装置，可将儿童座椅快速而安全地固定在车内。ISOFIX 固定装置可将儿童座椅刚性连接到车身上。

儿童座椅上装有两个刚性固定臂，安装时将固定臂插入位于后排外侧座椅和座椅靠背之间的 ISOFIX 环内。ISOFIX 固定装置连接可参见 ⇒ 第 83 页。必要时，还可在 ISOFIX 固定装置基础上增加顶部固定带（Top Tether）和支脚固定方式。

- **三点式自动安全带：**应尽可能使用 ISOFIX 固定装置对儿童座椅进行固定，因其优于仅依靠三点式自动安全带进行固定的方式 ⇒ 第 85 页。

附加固定装置：

- **Top Tether：**顶部固定带通过一个固定钩将其与位于行李箱内后排座椅靠背上的固定环相连接 ⇒ 第 85 页。Top Tether 固定环带有锚形图标的标记。

- **支脚：**某些儿童座椅通过一个支脚支撑在车内地板上。支脚可防止儿童座椅在发生碰撞时向前倾翻。带有支脚的儿童座椅只可用于前排乘员座椅及后排外侧座椅上 ⇒ ▲。

建议的儿童座椅固定装置

本公司建议按照以下方式固定儿童座椅：

- **婴儿座椅或后向儿童座椅：**ISOFIX 和 支脚。
- **前向儿童座椅：**ISOFIX 和 顶部固定带（Top Tether），必要时再加上支脚。

警告

支脚使用不当可能严重致伤，甚至致死儿童。

- 务必确保支脚已正确且牢固地安装。

用下部固定点（ISOFIX）固定儿童座椅

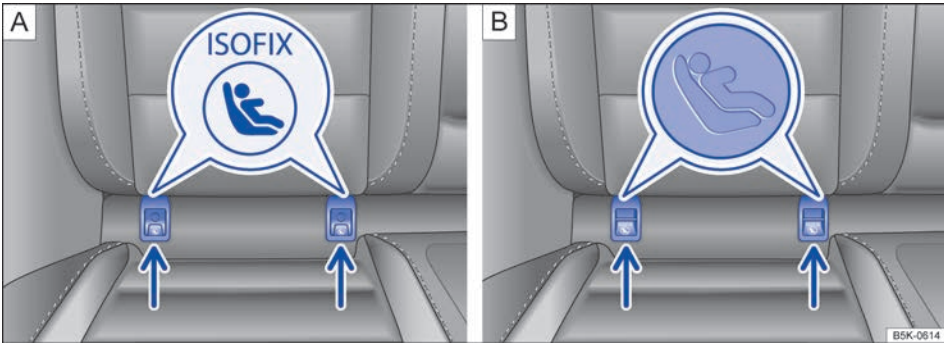


图 66 轿车座椅上：儿童座椅下部固定点识别标记



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 80 页。

ISOFIX 安装概览

下表列出了 ISOFIX 儿童座椅在车内各座椅上的安装位置及安装方式。

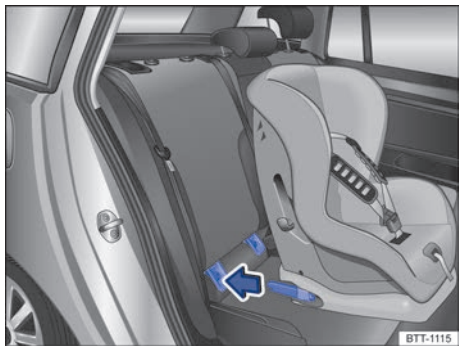


图 67 原理图：利用固定臂安装 ISOFIX 儿童座椅

等级	尺寸等级	前排乘员座椅	后排外侧座椅	后排中间座椅
0 级：不超过 10 kg	E	×	IL-SU	×
0+ 级：不超过 13 kg	E	×	IL-SU	×
	D	×		×
	C	×		×
1 级：9 至 18 kg	D	×	IL-SU IUF	×
	C	×		×
	B	×		×
	B1	×		×
	A	×		×
2 级：15 至 25 kg	-	×	IL-SU	×
3 级：22 至 36 kg	-	×	IL-SU	×

● **尺寸等级：**尺寸等级与儿童座椅许可的体重等级相对应。对于通用型或半通用型儿童座椅，其 ECE 检验标志上列有尺寸等级说明。相应的儿童座椅上都贴有尺寸等级说明。

● **×**：该座椅不适合安装此组别的 ISOFIX 儿童座椅。

● **IL-SU：**该座椅适合安装半通用型 ISOFIX 儿童座椅。请注意儿童座椅制造商的适用车型明细表。

● **IUF：**该座椅适合安装通用型 ISOFIX 儿童座椅且用顶部固定带（Top Tether）固定。

安装 ISOFIX 儿童座椅

车内 ISOFIX 固定点的安装位置通过一个带有“ISOFIX”字母的标签进行标记 ⇒ 图 66。

● 务必注意并遵守 ⇒ 第 81 页，*安装和使用儿童座椅的基本信息* 中的提示。

● 沿箭头方向将儿童座椅的固定臂推到 ISOFIX 固定点上 ⇒ 图 67。必须能听到儿童座椅牢固卡止的声音。

● 抓住儿童座椅左右两侧向外拉拔，检查儿童座椅是否已牢固卡止。

插入辅助装置的使用

如儿童座椅的固定臂不能直接连接到车内 ISOFIX 固定点，则可以使用插入辅助装置，以便更容易地安装/拆卸儿童座椅。安装时应首先将插入辅助装置连接到车内固定点上，然后再按照安装说明固定儿童座椅。

提示

安装插入辅助装置避免损坏座椅套和衬垫。

● 前折后排座椅前或拆下儿童座椅时，务先将插入辅助装置从固定点上脱开。

用顶部固定带（Top Tether）固定儿童座椅

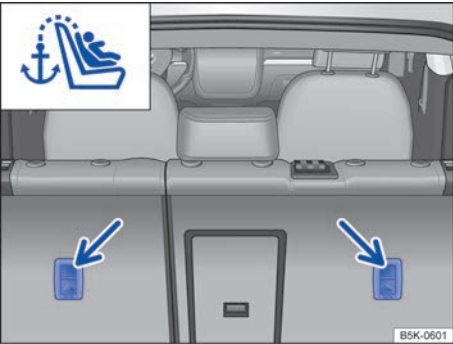


图 68 后排座椅靠背上用于连接顶部固定带的扣环

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 80 页。

通用型儿童座椅除了须固定在 ISOFIX 固定点外，还需通过顶部固定带（Top Tether）进行附加固定。

该固定环只能用于固定顶部固定带。取决于车型装备，可通过图形标识或“TOP TETHER”字母识别出顶部固定带（Top Tether）的固定环。

- 务必注意并遵守 ⇒ 第 81 页，*安装和使用儿童座椅的基本信息* 中的提示。
- 松开座椅靠背，稍向前翻靠背 ⇒ 第 64 页。

- 拆掉需安装儿童座椅的后座椅头枕，并将头枕置于车内安全场所 ⇒ 第 56 页。
- 将儿童座椅的顶部固定带向后从靠背与后窗台盖板间穿过，拉入行李箱。
- 沿箭头方向将儿童座椅的固定臂推到 ISOFIX 固定点上 ⇒ 图 67。必须能听到儿童座椅牢固卡止的声音。
- 将顶部固定带的挂钩连接到行李箱内后排座椅靠背上的固定环上 ⇒ 图 68。
- 将座椅靠背返回原位，用力后推，将其锁定。
- 用力张紧固定带，使儿童座椅上部紧贴 in 座椅靠背上。

拆卸儿童座椅后须立即重新安装好座椅头枕 ⇒ 第 56 页。

警告

只允许使用车内预装的特定固定环连接顶部固定带，否则可能导致重伤。

- 不得将**多根**顶部固定带连接在行李箱内的同一固定环上。
- 不得将顶部固定带连接到行李固定环。

用安全带固定儿童座椅

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 80 页。

如需在车内使用通用型（u）儿童座椅，须确保该儿童座椅已获许可适用于相应座椅。必要的信息可通过儿童座椅的橙色 ECE 检验标志上查阅。下表列出了安装方式。

分组	儿童体重	前排乘员座椅	后排外侧座椅	后排中间座椅
0 组	至 10 kg	u	u	u
0+ 组	至 13 kg	u	u	u
1 组	9 至 18 kg	u	u	u
2 组	15 至 25 kg	u	u	u
3 组	22 至 36 kg	u	u	u

用安全带固定儿童座椅

- 务必注意并遵守 ⇒ 第 81 页，*安装和使用儿童座椅的基本信息* 中的提示。
- 安全带高度调节器必须调至最高位置。
- 务必按儿童座椅制造商说明将正确佩戴安全带或穿过儿童座椅。

- 不得扭曲安全带。
- 将锁舌插入各自座椅的安全带锁扣内，并听到锁舌卡止声。

车灯和视野

车灯

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报/指示灯	86
转向信号灯/前照灯远光操纵杆	87
打开和关闭车灯	88
车灯和视野 - 功能	89
根据国外行驶条件转换前照灯（行驶模式）	90
“回家”和“离家”功能（定向照明功能）	90
前照灯照明范围调整装置和仪表/开关照明灯	91
车内照明灯和阅读灯	92

使用车灯时务必严格遵守有关国家的相关法规。

驾驶员应使前照灯始终保持合适的调节位置和正确的设定状态。

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 更换灯泡 ⇒ 第 270 页

警告

在照明状况不良的道路上行驶，且本车不能或难以被其它道路使用者发现识别时，极易引发严重伤亡事故。

- 在黑暗路段、雨天或能见度差的条件下行驶时务必打开近光前照灯。

警告

如前照灯调得过高或远光灯使用不当，则可能对道路上其他车辆的驾驶员产生眩目作用，分散其注意力，极易引发严重伤亡事故！

- 务必正确调整前照灯，使之始终处于正确照明状态。
- 如可能对其他车辆驾驶员产生眩目作用，则切勿打开前照灯远光或前照灯闪光器。

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 86 页。

组合仪表里的警报/指示灯。

点亮：	可能的原因	处理方法
	部分或全部车灯发生故障 ^{a)} ，除弯道照明灯 ^{b)} 。	更换相应灯泡 ⇒ 第 270 页，或如灯泡工作正常，则尽快到本公司特许经销商处检查车灯。
	后雾灯处于打开状态。	⇒ 第 88 页。
	左侧或右侧转向信号灯处于打开状态。 如轿车某侧转向信号灯失效，相应一侧的转向信号指示灯的闪烁频率将加快一倍。	必要时检查车灯。
	前照灯远光处于打开状态或操作前照灯闪光器。	⇒ 第 87 页。

a) 配备彩色显示屏的组合仪表以颜色显示。

b) 如动态弯道照明灯发生故障，组合仪表上显示一单独的显示项。

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

开关里的指示灯

点亮：	可能的原因
	雾灯处于打开状态 ⇒ 第 88 页。
	示宽灯处于打开状态 ⇒ 第 88 页。
AUTO	前照灯自动控制系统处于打开状态；如需要，日间行车灯处于打开状态 ⇒ 第 88 页。

 **警告**

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按照警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 一旦可行且安全，警报灯发出警报时应立即停车。
- 将轿车停在远离主车道的安全场所，并注意车下无诸如干草或燃油等易燃物质，确保排气系统任何部件不会与此类物质接触。

 **警告（续）**

- 轿车因故障抛锚将加大事故风险，极易引发事故，危及自身和其他道路使用者。遇此情况应打开危险警报灯，并将三角警示牌设立在车旁，以便引起过往车辆的注意，防止引发意外事故。

 **提示**

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

转向信号灯/前照灯远光操纵杆

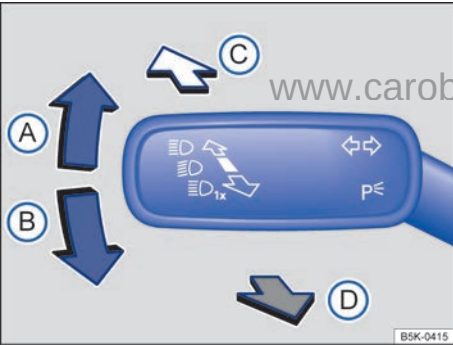


图 69 转向信号灯/前照灯远光操纵杆

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 86 页。

操纵杆位置说明：

- A 打开右侧转向信号灯 ⇒ 。关闭点火开关后将操纵杆从中间位置拨至该位置即可打开右侧驻车灯⇒ 第 89 页。
- B 打开左侧转向信号灯 ⇒ 。关闭点火开关后将操纵杆从中间位置拨至该位置即可打开左侧驻车灯⇒ 第 89 页。

- C 打开前照灯远光⇒ 。打开前照灯远光时组合仪表里的指示灯  点亮。
- D 操作前照灯闪光器或关闭前照灯远光。在该位置拉动操纵杆，前照灯闪光器即处于工作状态。指示灯  点亮。

将操纵杆拨回至初始位置即可关闭当前功能。

变换车道闪光功能

上拨或下拨操纵杆至阻力点，然后松开操纵杆，转向信号灯闪亮三次。

通过信息娱乐系统上的  按键及  设置 和  功能按钮可激活和关闭变换车道闪光功能 ⇒ 第 28 页。

 **警告**

转向信号灯使用不当，不使用转向信号灯或忘记关闭转向信号灯均可能误导道路其他使用者，极易引发严重伤亡事故！

- 变换车道、超车或转弯时务必及时打开转向信号灯。
- 变换车道、超车或转弯后应立即关闭转向信号灯。

 **警告**

前照灯远光使用不当可能引发事故，致伤人员！因其可能对其他车辆的驾驶员产生眩目作用，使其不能集中注意力。

- 打开点火开关时转向信号灯方能工作。关闭点火开关后危险警报灯仍可工作
⇒ 第 252 页。
- 如轿车一侧转向信号灯失效，则相应侧的转向信号指示灯的闪烁频率加快一倍。

- 近光前照灯处于打开状态时方能打开远光前照灯。

打开和关闭车灯



图 70 方向盘旁：不同类型车灯开关示例

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 86 页。

使用车灯时务必严格遵守有关国家的相关法规。

将车灯开关拧至所需位置 ⇒ 图 70:

符号	点火开关处于关闭状态	点火开关处于打开状态
0	前雾灯、前照灯近光和示宽灯均为关闭状态。	车灯处于关闭状态，日间行车灯处于打开状态。
AUTO	定向照明灯可能处于打开状态。	前照灯自动控制功能处于打开状态或日间行车灯处于打开状态。
	示宽灯处于打开状态。	示宽灯处于打开状态。
	前照灯近光处于关闭状态。示宽灯可能继续点亮一段时间。	前照灯近光处于打开状态。

雾灯

车灯开关或组合仪表里的指示灯 或 点亮时表示雾灯处于打开状态。

- 打开前雾灯 ：将车灯开关拉出至 1 档位置。
- 打开后雾灯 ：将车灯开关上拉到止位。
- 如需关闭雾灯，将车灯开关下按或拧至位置 0。

关闭车灯提示信号音

从点火开关内拔出钥匙，并打开驾驶员侧车门后，如有下列情况，系统将触发信号音提醒驾驶员关闭相应车灯：

- 驻车灯处于打开状态 ⇒ 第 87 页，⇒ 第 89 页。
- 车灯开关处于位置 或 。

气体放电灯泡

气体放电灯能产生均匀较明亮的灯光，提高道路照明效果，同时能使其他道路使用者更易看清本车。气体放电灯通过灯泡里的两个电极之间的超高电压产生亮光。

电极会随使用时间慢慢损耗，从而使两电极间的间距变大。气体放电灯控制单元监测间距变化，并根据间距变化程度提高电流强度，从而使气体放电灯能持续发出明亮均匀的灯光。

但气体放电灯也会熔断。气体放电灯熔断前可能会闪烁不定或不再发出均匀的灯光。某些车型（根据整车配置）的组合仪表显示屏可能显示一条相应警示信息。

若气体放电灯闪烁不定或不再发出均匀的灯光，应立即到本公司特许经销商处检查前照灯。

警告

注意，示宽灯或日间行车灯的亮度不足以照亮前方道路，因而可能使其他车辆的驾驶员无法看清您所驾驶的轿车！

警告（续）

- 在黑暗路段、雨天或能见度差的条件下行驶时务必打开前照灯近光。

车灯和视野 - 功能



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 86 页。

驻车灯

打开驻车灯（左侧和右侧转向信号灯）时，轿车相应侧的前照灯以及尾灯和部分组合尾灯同时点亮。关闭点火开关，且转向信号灯/前照灯远光操纵杆操作前处于中间位置时驻车灯方能点亮。

示宽灯

当车灯开关位于  位置时，两侧前照灯内的示宽灯、尾灯的局部区域、牌照灯、组合仪表照明以及中控台按钮和仪表板按钮亮起。

两侧持久驻车灯

关闭点火开关且在车灯开关处于位置 ，从车外闭锁轿车后，两侧的持久驻车灯打开，此时前照灯内的示宽灯以及尾灯的局部区域点亮。

接通两侧持久驻车灯：

- 把车灯开关转到位置 。
- 关闭点火开关。
- 将轿车从车外锁止。

如未从车外闭锁轿车，约 10 分钟后驻车示宽灯自动切换为两侧持久驻车灯，以减少轿车蓄电池的负荷。

示宽灯或驻车灯自动关闭功能

使用示宽灯或驻车灯时，轿车蓄电池将持续放电。为了能够重新启动发动机，当轿车蓄电池电量低至无法保证发动机启动时，系统将自动关闭示宽灯或驻车灯，但最早要等到示宽灯或驻车灯点亮两小时后 。

轿车蓄电池在完全充满电或为全新电池的情况下，取决于车型装备，可使两侧持久驻车灯点亮约 4 至 16 小时，或使单侧驻车灯点亮约 8 至 32 小时。随着使用次数和工作时间的增加，轿车蓄电池会逐渐老化，并导致蓄电池电量降低。这将使两侧持久驻车灯和单侧驻车灯的最长点亮时间变短。

如蓄电池电量不足以使示宽灯或驻车灯点亮两小时，则系统不会自动关闭示宽灯或驻车灯。此时，示宽灯或驻车灯会点亮到蓄电池电量完全耗尽为止。此后无法再启动发动机 。

开启示宽灯或驻车灯自动关闭功能：

- 打开点火开关，将车灯开关转到位置 。
- 关闭点火开关。
- 必要时打开左侧或右侧驻车灯  第 89 页。
- 从车外闭锁轿车。

关闭点火开关后，如打开示宽灯或驻车灯，则示宽灯或驻车灯自动关闭功能被停用。示宽灯或驻车灯将点亮到轿车蓄电池电量完全耗尽为止。此时无法再启动发动机 。

- 如需长时间使车外照明装置，则尽量开启右侧或左侧驻车灯。因单侧驻车灯的点亮时间一般是两侧持久驻车灯的两倍。

- 务必安全驻车并保证充足照明，并遵守当地法律法规 。
- 如无法启动发动机，必要时可用跨接电缆启动发动机，并联系本公司特许经销商检测蓄电池。

日间行车灯

前照灯内装有助于日间行车灯的单独车灯。

打开日间行车灯时仅点亮这些单独车灯 。

打开点火开关后如将车灯开关拧至位置 **0** 或 **AUTO** 即可打开日间行车灯。

若将车灯开关拧至位置 **AUTO**，光线传感器将自动打开和关闭前照灯近光和仪表/开关照明灯。

日间行车灯不能手动打开或关闭。

前照灯自动控制 **AUTO**

前照灯自动控制功能仅是一辅助功能，不可能充分识别轿车所有行驶环境。

若将车灯开关拧至位置 **AUTO**，遇下列情况时系统会自动打开和关闭车灯和仪表/开关照明灯 ：

自动打开:	自动关闭:
光线传感器探测到轿车所处环境光线很暗时,例如在隧道内行驶时。	传感器探测到所处环境光线足够明亮时。
雨水传感器探测到车外正在下雨并打开风窗刮水器时。	风窗刮水器数分钟未工作时。
无日间行车灯的轿车:以高于 140km/h 车速行驶数秒钟时。	无日间行车灯的轿车:以低于 65km/h 车速行驶数分钟时。

配备前照灯自动控制功能的车型,也可通过信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及 **设置** 和 **车灯** 功能按钮更改前照灯自动控制功能打开时间点 ⇒ 第 28 页。

前照灯自动控制功能激活时若同时打开前雾灯或后雾灯,则无论车外灯处于何种状况,前照灯近光均会同时打开。

静态弯道照明灯

轿车低速转弯时或在急转弯处转弯时静态弯道照明灯自动打开。静态弯道照明灯集成在前雾灯或前照灯里,车速低于 40km/h 方能点亮。

挂入倒档时轿车两侧的静态弯道照明灯同时点亮,提高倒车时的周边区域照明效果。

 **警告**

在照明不良的道路上行驶,且本车不能或难以被其它道路使用者看清时,极易引发事故。

 **警告 (续)**

- 车外光照亮度发生变化时前照灯自动控制系统 (AUTO) 仅打开近光前照灯,但雾天不会打开近光前照灯。
- 如因天气状况和照明条件不足以照清楚街道,则行驶时切不可仅打开日间行车灯。注意,日间行车灯的亮度不足以照亮前方道路,因而可能使其他车辆的驾驶员无法看清您所驾驶的轿车!
- 尾灯不会与日间行车灯同时打开!如不打开尾灯,则轿车在黑暗路段或雨天或能见度差的情况下行驶时,其他道路使用者可能看不到本车。

 **警告**

轿车停驻时如未充分照明,可能使其他交通参与者无法或很难被发现本车,并可能因此导致事故并严重致伤人。

- 务必安全停驻车辆并保证充足照明,并遵守当地的法律法规。

www.carplay.com.cn

 在寒冷潮湿的天气里行驶时,前照灯、尾灯和转向信号灯内可能凝结雾气,此属正常现象,不会影响车灯的使用寿命。

根据国外行驶条件转换前照灯 (行驶模式)

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 , 第 86 页。

如轿车在左侧通行的国家里行驶,则配备气体放电灯的前照灯的不对称近光光束可能对迎面车辆产生眩目作用。因此,为消除眩目效应,必须转换前照灯。

配备前照灯远光自动辅助系统的车型,可通过信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及 **设置** 和 **车灯** 功能按钮可调整前照灯光束照射方向 ⇒ 第 28 页。

详细信息请咨询本公司特许经销商。建议由本公司特许经销商实施此项转换。

 转换前照灯的方法只可临时使用。如需永久性改变前照灯的设置,请与本公司特许经销商联系,并应由本公司特许经销商对前照灯设置做永久性更改。

“回家”和“离家”功能 (定向照明功能)

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示,见 , 第 86 页。

“回家”功能必须手动打开,而离家功能则由光线传感器自动控制。

“回家”	操作方法
打开	- 关闭点火开关。 - 操作前照灯闪光器约一秒钟 ⇒ 第 87 页。 打开驾驶员侧车门时“回家”照明灯自动打开。关闭最后一扇车门或尾门时照明灯开始延迟关闭计时。
关闭	- 一旦达到设定的照明灯延迟关闭时间，照明灯立即自动关闭。 - 若在照明灯打开 30 秒种内打开另一扇车门或尾门，照明灯自动关闭。 - 将车灯开关拧至位置 0。 - 打开点火开关。
“离家”	操作方法
打开	- 车灯开关处在位置 AUTO 时解锁轿车，且光线传感器感知周围环境黑暗时照明灯自动打开。
关闭	- 一旦达到设定的照明灯延迟关闭时间，照明灯立即自动关闭。 - 闭锁轿车。 - 将车灯开关拧至位置 0。 - 打开点火开关。

车外后视镜内的环境照明灯

上下车时车外后视镜内的环境照明灯直接对车门周围区域进行照明。解锁轿车或激活“回家”、“离家”照明功能时即可打开环境照明灯。如轿车装备光线传感器，只在传感器感知环境黑暗时才会打开车外后视镜内的环境照明灯。

 可通过信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及  设置和 **车灯** 功能按钮可调整延迟关闭时间，或打开和关闭该功能 ⇒ 第 28 页。

 “回家”功能处于打开状态，打开驾驶员侧车门时系统不会触发信号音，提示某个车灯仍处于打开状态。

前照灯照明范围调整装置和仪表/开关照明灯

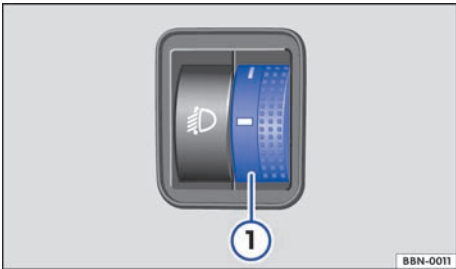


图 71 方向盘旁：前照灯照明范围调节旋钮

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 86 页。

前照灯照明范围调节旋钮

用前照灯照明范围调节旋钮 ⇒ 图 71  可按轿车负载将前照灯光束调整到合适位置，提高能见度，且不会对迎面车辆产生眩目作用 ⇒ .

前照灯近光处于打开状态时方能调节前照灯照明范围。

调节时，将调节旋钮  拧至：

旋钮上的刻度值	轿车负载 ^{a)}
-	前排两座椅有人，行李箱空载。
1	所有座椅有人，行李箱空载。
2	所有座椅有人，行李箱满载。牵引低负载挂车。
3	仅驾驶员座椅有人，行李箱满载。牵引最大负载挂车。

a) 如轿车负载不同于上表，则可将旋钮调至某个中间位置。

动态前照灯照明范围调整装置

配备动态前照灯照明范围调整装置的车型无前照灯照明范围调节旋钮 。打开前照灯后该装置根据车辆负载自动调整前照灯照明范围 ⇒ .

仪表和开关照明灯

通过信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及  设置和 **车灯** 功能按钮可调节仪表和开关照明灯的亮度 ⇒ 第 28 页。

组合仪表照明灯

在黑暗路段或在隧道里行驶时组合仪表照明灯自动关闭，旨在提醒驾驶员打开前照灯近光，并同时打开轿车尾灯 ⇒ 第 89 页。

 **警告**

车内重物可能导致前照灯对其他道路使用者产生眩目作用，分散其注意力，极易引发严重伤亡事故！

 **警告（续）**

● 为避免对道路其他使用者产生眩目作用，必须按轿车负载将前照灯光束调整至正确位置。

 **警告**

动态前照灯照明范围调整装置失效或发生故障可能导致前照灯产生眩目作用，分散道路其他使用者的注意力，极易引发严重伤亡事故！

● 发生这种情况时应尽快到本公司特许经销商处检查前照灯照明范围调整装置。

车内照明灯和阅读灯

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 86 页。

按钮开关	功能
	打开或关闭前部车内照明灯。
 REAR	打开或关闭后部车内照明灯。
	打开或关闭门控开关。 解锁轿车、打开车门或将轿车钥匙从点火开关里拔出时车内灯自动打开。 关闭车门、闭锁轿车或打开点火开关后数秒钟车内灯熄灭。
	打开或关闭阅读灯。
	

储物箱和行李箱照明灯

打开或关闭前排乘员侧储物箱或尾门时其内部的照明灯自动点亮。

背景照明灯

打开示宽灯或前照灯近光时背景照明灯自上方照亮操作机构。

此外还可照亮脚部空间。

可通过信息娱乐系统上的  按键及  设置 和  功能按钮可调节背景照明灯的亮度 ⇒ 第 28 页。

 闭锁轿车时或从点火开关上拔出钥匙数分钟后阅读灯熄灭，避免消耗蓄电池电量。

防日晒设施

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

遮阳板	93
隔热玻璃前风窗	93

**警告**

打开遮阳板可能影响前方视野。

- 不使用时务必将遮阳板翻回原处。

遮阳板

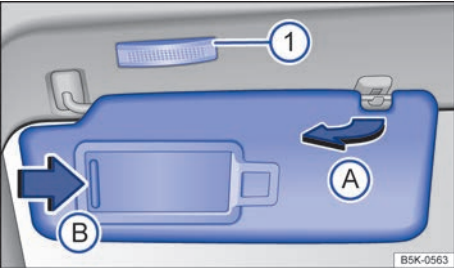


图 72 车内顶篷：遮阳板

驾驶员侧和前排乘员侧遮阳板位置：

- 向下翻开，遮挡自前风窗射入的阳光。
- 从支架上拉出，转向车门，遮挡自门窗射入的阳光 ⇒ 图 72 A。

化妆镜照明灯

打开遮阳板后可发现盖板后有一化妆镜。打开盖板 B，照明灯 1 即点亮。

将化妆镜盖板推回合上或遮阳板向上翻回原位，照明灯熄灭。

 某些情况下，遮阳板上方的照明灯点亮数分钟后会自动熄灭，避免消耗蓄电池电量。

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 93 页。

www.carobook.com

隔热玻璃前风窗

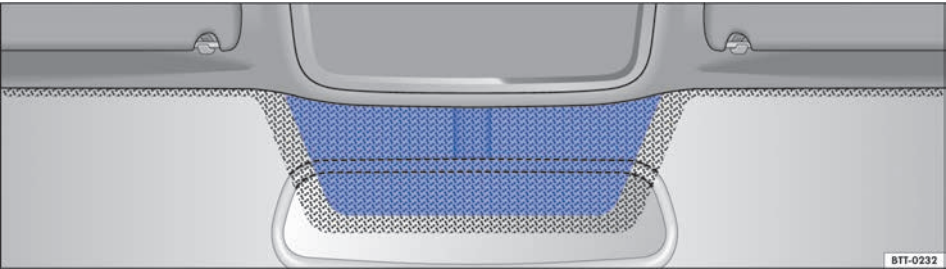


图 73 带通讯窗口（蓝色区域）的红外线反射金属镀层车窗玻璃

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 93 页。

无涂层区域的内外侧均不得被任何物品遮盖，或在其上粘贴标签，否则，电子部件可能发生故障，无法正常工作。

隔热风窗玻璃上涂有红外线反射涂层。车内后视镜上方有一无涂层区域（通信窗口）⇒ 图 73，通过该窗口接受如遥控器等电子附件的电子信号。

风窗刮水器和清洗器

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

指示灯	94
风窗刮水器操纵杆	95
风窗刮水器的功能	96
前风窗刮水器维护位置	96
雨水传感器	97
检查和添加风窗清洗液	98

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 换档 ⇒ 第 126 页
- 采暖、通风、制冷 ⇒ 第 186 页
- 发动机舱内安全作业须知 ⇒ 第 198 页
- 轿车外部清洁和养护 ⇒ 第 213 页

**警告**

如不采取适当的防冻措施，风窗清洗液可能冻结在风窗玻璃上，阻挡前方视野。

**警告（续）**

- 在冬季低温条件下使用风窗清洗器前务必采取适当防冻措施。
- 冬季用风窗清洗器清洗风窗前必须先用车通风系统加热风窗，否则，清洗液可能冻结在风窗玻璃上，遮挡驾驶员视线。

**警告**

磨损或脏污的刮水片将大大降低前方视野清晰度，恶化行驶安全性！

- 因此，必须及时更换损坏或磨损和不能正常清洁风窗玻璃的风窗刮水器刮水片。

**提示**

如气温降至冰点以下，使用风窗刮水器前务必检查刮水片是否冻结在风窗玻璃上。寒冷气候条件下驻车时应将刮水器移至其维护位置 ⇒ 第 96 页。

指示灯

www.carobook.com

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 94 页。

点亮：	可能的原因	处理方法
	风窗清洗液液位偏低。	尽快添加清洗液 ⇒ 第 98 页。

打开点火开关时若警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

**提示**

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

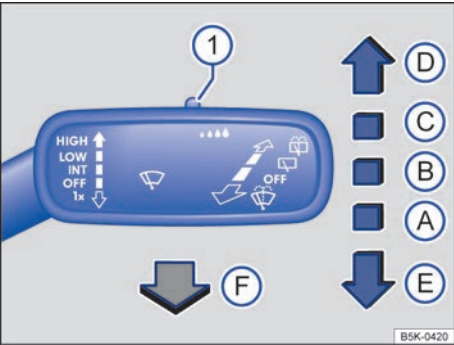


图 74 前风窗刮水器操纵杆操作位置

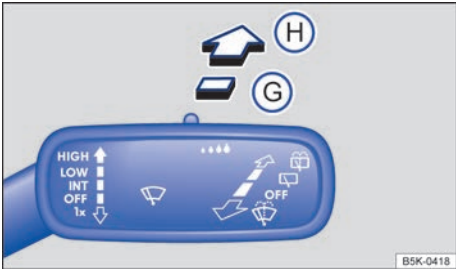


图 75 后风窗刮水器操纵杆操作位置

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 94 页。

将操纵杆拨至所需位置⇒①:

①	OFF	关闭风窗刮水器。
②	INT	前风窗刮水器间歇刮水。
③	LOW	慢速刮水。
④	HIGH	快速刮水。
⑤	1x	点动刮水-刮水器刮一次。下拨操纵杆并保持在下拨位置，加快刮水速度。
⑥		将操纵杆拉至该位置，系统立即启动清洗/刮水功能，清洗风窗。
⑦		后风窗刮水器间歇刮水。风窗刮水器约每 6 秒钟刮一次。
⑧		将操纵杆拨至该位置，系统立即启动清洗/刮水功能，清洗后风窗。
⑨		用开关（无雨量传感器的车型）设置间歇刮水间隔时间或调整雨量传感器的灵敏度。

提示

风窗刮水器处于打开状态时若关闭点火开关，则再次打开点火开关时风窗刮水器将按关闭点火开关前的设定继续刮水。若风窗上有霜、雪或其它粘合物，则可能损坏风窗刮水器电机。

- 起步行驶前应清除干净风窗刮水器上附着的冰雪。
- 将已冻结在风窗上的刮水片从风窗玻璃上挪开时务必小心。建议采用除冰喷剂解冻。

提示

风窗玻璃处于干燥状态时切勿打开风窗刮水器，否则，可能损坏风窗玻璃。

- 打开点火开关，发动机舱盖和尾门处于关闭状态时风窗刮水器方能工作。
- 风窗间歇刮水功能与车速有关，车速越高，刮水频率越快。
- 打开前风窗刮水器，并挂入倒档时后风窗刮水器自动打开。

 可通过信息娱乐系统上的  按键及  设置和  功能按钮可激活和关闭车窗刮水器倒档自动打开功能 ⇒ 第 28 页。 

车窗刮水器的功能

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 94 页。

不同情况下车窗刮水器的反应：	
车速首次达到 12km/h 后，又再次降低到 4km/h 及以下时。	打开刮水器时暂时降低一档刮水速度。
清洗/刮水系统处于运转状态时。	全自动空调系统（Climatronic）切换至空气内循环模式运转约 30 秒钟，防止车窗清洗液的气味进入车内。
打开间歇刮水功能时。	系统根据车速调节刮水间隔时间。车速越高，刮水间隔时间越短。

前照灯清洗系统

前照灯清洗系统用于清洁前照灯灯罩，打开点火开关时该系统方能工作。

首次清洗前照灯后每清洗五次车窗即清洗一次前照灯。近光或远光前照灯处于打开状态时朝方向盘方向拉车窗刮水器操纵杆即可启动前照灯清洗系统清洗前照灯。应定期（例如，添加燃油时）清除前照灯灯罩上的昆虫等粘接牢固的污物。

为使前照灯清洗系统在冬季气候条件下也能工作，清洗前照灯前应先清除掉位于保险杠上的清洗器上的积雪，必要时可用除冰喷雾剂清除结冰。

 刮水器可刮除车窗上的污物。但如遇粘接牢固的污物，刮水器工作受阻，将停止刮水。遇此情况，应清除掉滞留在车窗上的污物，然后再打开刮水器。 

www.carobook.com

前车窗刮水器维护位置

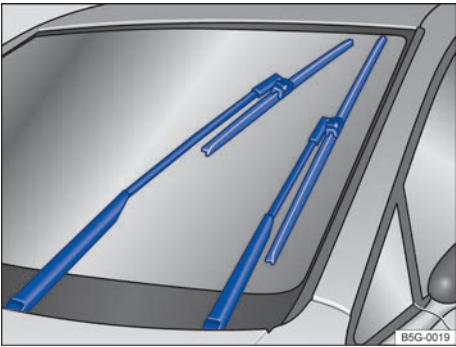


图 76 处于维护位置的刮水器

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 94 页。

车窗刮水器在维护位置时可将其抬高车窗玻璃 ⇒ 图 76。按下列步骤操作将刮水器移至维护位置：

- 发动机舱盖必须处于关闭状态 ⇒ 第 198 页。
- 打开点火开关，然后再将其关闭。
- 10 秒钟内将车窗刮水器操纵杆下拨至位置 ⇒ 图 74 。

起步行驶前必须将刮水器臂折回到车窗玻璃上。打开点火开关，下拨刮水器臂即可使返回初始位置。

将刮水器臂抬高车窗玻璃

- 抬高车窗刮水器臂前必须将其移至维护位置 ⇒ 。
- 抬高和折回刮水器臂时只可握住刮水片安装架，避免损坏刮水片。

 提示

- 刮水器处于维护位置时方可将刮水器臂抬高车窗玻璃，避免损坏发动机舱盖和刮水器臂。
- 轿车起步行驶前务必将刮水器臂折回到车窗玻璃上

 轿车处于静止状态时方可将刮水器臂移至维护位置。 

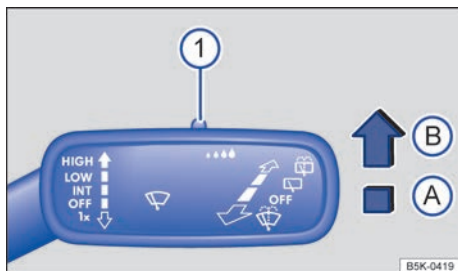


图 77 车窗刮水器操纵杆：雨水传感器灵敏度调整开关①

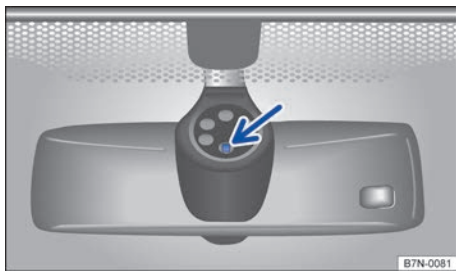


图 78 雨水传感器感应面



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 94 页。

雨水传感器处于激活状态时，系统根据雨量自动调节刮水间隔时间 ⇒ ▲，也可手动调整雨水传感器的灵敏度。手动控制刮水频率 ⇒ 第 95 页。

可通过信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及 **设置** 和 **后视镜和刮水器** 功能按钮可激活或关闭自动刮水功能 ⇒ 第 28 页。

若雨水传感器处于关闭状态，则可用雨水传感器灵敏度调整开关设置刮水间隔时间。

将刮水器操纵杆拨至所需位置 ⇒ 图 77：

- Ⓐ 关闭雨水传感器。
- Ⓑ 激活雨水传感器-根据需要自动刮水。
- ① 手动调节雨水传感器灵敏度：
 - 右拨开关 - 提高灵敏度。
 - 左拨开关 - 降低灵敏度。

关闭然后再次打开点火开关后雨水传感器仍处在激活状态，将刮水器操纵杆拨至位置 Ⓑ，车速高于 4km/h 时雨水传感器又开始控制刮水频率。

雨水传感器自动控制功能失常

可能导致雨水传感器感应面 ⇒ 图 78 故障和误判的原因：

- 刮水片损坏：损坏的刮水片刮水时会在风窗玻璃上形成一层水膜或污斑，并可能导致刮水器打开时间延长，缩短刮水间隔时间，或导致刮水器持续运转。
- 昆虫：昆虫撞击风窗感应面可能激活刮水器。

● 沉积盐：冬季行驶时防滑盐可能沉积在感应面上，导致刮水器在风窗处于干燥状态时持续刮擦风窗玻璃。

● 污物：干燥的灰尘、蜡、风窗涂料（莲花效应）或洗涤剂沉积物（自动洗车机）均可能降低雨水传感器的灵敏度，使之反应滞后，或根本无反应。

● 风窗玻璃裂纹：若雨水传感器处于激活状态，风窗玻璃遭石击时会触发刮水循环。雨水传感器识别记忆面积缩小的感应面，并按此感应面进行调整，裂纹的尺寸可能影响雨水传感器激活刮水器的特性。



警告

雨水传感器不是总能探明雨量大小并激活刮水器。

- 如风窗玻璃上的雨水过多，遮挡前方视野，则应手动打开风窗刮水器。



务必定期清洁雨水传感器的感应面 ⇒ 图 78（箭头所示），检查刮水片损坏状况。



建议用含酒精的玻璃清洁剂清除风窗玻璃上的蜡和抛光剂。



图 79 发动机舱内：风窗清洗液储液罐盖

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 94 页。

应定期检查风窗清洗液液位，并视情况添加清洗液。

风窗清洗液储液罐的加注口里有一滤网，添加清洗液时该滤网可滤除大颗粒状污物，使之不能进入清洗喷嘴。该滤网可拆下清洗。如滤网损坏或加注清洗液时无此滤网，污物将进入系统并堵塞清洗喷嘴。

- 打开发动机舱盖  ⇒ 第 198 页。
- 清洗液储液罐盖上标有便于识别的  符号 ⇒ 图 79。

- 检查储液罐内的风窗清洗液是否充足。
- 添加清洗液。因纯水不能彻底洗净风窗玻璃，故建议在纯水中添加本公司推荐的清洗液添加剂 ⇒ 。务必按添加剂包装容器上的配比说明配制风窗清洗液。
- 低温气候条件下还应添加专用防冻剂，防止清洗液冻结 ⇒ 。

风窗清洗液储液罐容量

根据车型配置，本车风窗清洗液储液罐容量约为 3 - 5L。

 **警告**

风窗清洗液中切勿混入其它不合适的添加剂，否则，可能在风窗玻璃上形成油膜，影响前方视野。

- 建议使用本公司推荐的原装风窗清洗液。
- 必要时方可在风窗玻璃清洗液中添加合适的防冻剂。

 **提示**

- 切勿将本公司推荐的清洁剂与其他清洁剂混合使用，否则，可能使清洁剂成分分解，堵塞风窗清洗器喷嘴。
- 添加清洗液时注意切勿混入其它车用油液，否则，可能导致严重故障和功能失常。

后视镜

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

车内后视镜	99
车外后视镜	100

基于安全考虑，起步行驶前驾驶员务必将车外后视镜和车内后视镜调整至正确位置 ⇒ .

驾驶员可通过车外和车内后视镜观察车后交通状况，并相应调整驾驶方式。但通过车外后视镜和车内后视镜驾驶员无法完全看清轿车左右两侧及车后情况，这些不可见区域通称为盲区，盲区内可能有其他道路使用者和物体存在。

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 大众信息系统方便功能个性化设置 ⇒ 第 23 页
- 调整座椅位置 ⇒ 第 56 页
- 换挡 ⇒ 第 126 页
- 制动、停车和驻车 ⇒ 第 133 页

 **警告**

行驶中调整车外后视镜和车内后视镜可能分散驾驶员的注意力，极易引发严重伤亡事故！

- 车辆处于静止状态时方可调节车外后视镜和车内后视镜。
- 驻车、变换车道、超车及转弯时务必仔细观察轿车周围状况，因盲区里可能有其它道路使用者和物体。

 **警告（续）**

- 务必确保后视镜处于正确调整位置，无冰、雪和雾气或其他物体遮挡后方视野。

 **警告**

自动防眩目后视镜里装有电解液，一旦后视镜破裂，可能会漏出电解液。

- 泄漏的电解液可能会刺激皮肤、眼睛及呼吸器官，尤其对患有慢性病或类似疾病的乘员影响更大。遇此情况，应立即下车，呼吸车外新鲜空气；如情况不允许乘员下车，则应打开所有车窗和车门。
- 如眼睛或皮肤接触电解液，则立即用大量清水冲洗接触部位至少 15 分钟，并就医诊治。
- 如电解液洒到鞋或衣服上，必须用大量清水漂洗至少 15 分钟，洗干净后方可穿着。
- 如误吞电解液，则必须用大量清水至少漱口 15 分钟，切勿强行将电解液呕吐出来，除非医生要求如此处理，并尽快到医院就诊。

 **提示**

如自动防眩目后视镜破裂，电解液可能自其内漏出，腐蚀塑料表面，故应尽快用湿海绵将电解液擦除。

车内后视镜

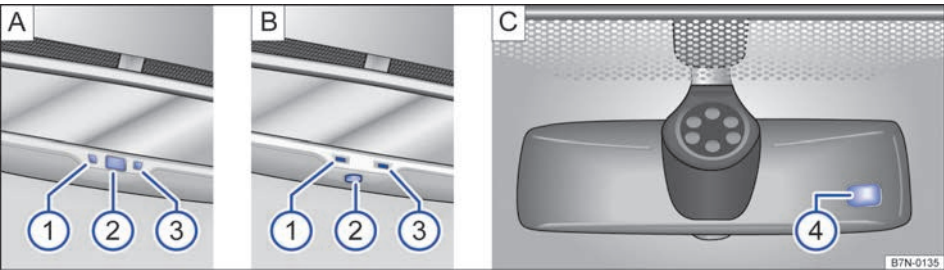


图 80 前风窗玻璃上：自动防眩目车内后视镜

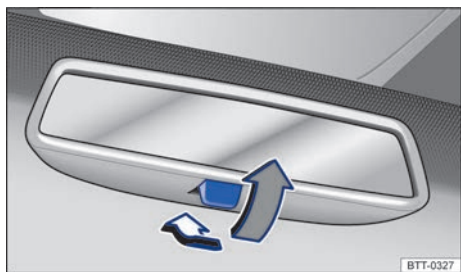


图 81 前风窗玻璃上：手动防眩目车内后视镜

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 99 页。

驾驶员必须将车内后视镜调整至合适位置，以便通过后风窗看清车后状况。

驾驶员的后方视野可能被后风窗遮阳帘卷、存放在后窗台板上的衣服和后风窗玻璃上覆盖的冰、雪或污物限制或完全遮挡。

自动防眩目车内后视镜

图 80 说明：

- ① 指示灯。
- ② 开关。
- ③ 用于测定后方射入光线强度的传感器。
- ④ 用于测定前方射入光线强度的传感器。

用车内后视镜上的开关 ⇒ 图 80A ② 或 ⇒ 图 80B

② 打开和关闭自动防眩目车内后视镜。打开自动防眩目车内后视镜时指示灯 A ① 或 B ① 点亮。

车内后视镜配有两个传感器。

- 一个传感器用于测定自后方射入 ⇒ 图 80 A ③ 或 ⇒ 图 80 B ③ 射入车内的光线强度；
- 另一个传感器用于测定自前方 ⇒ 图 80 C ④ 通过前风窗射入车内的光线强度。

打开点火开关后，根据传感器探测到射入光线的强度自动调整车内后视镜防眩目状态。

如遮挡或阻断照射到传感器上的光线（例如，遮阳帘），则自动防眩目车内后视镜将不起防眩目作用或不能正常工作。

挂入倒档或打开车内照明灯或阅读灯时自动防眩目功能自动关闭。

切勿将便携式导航装置安装在前风窗上或自动防眩目车内后视镜附近 ⇒ ▲。

手动防眩目车内后视镜

- 基本位置：车内后视镜下部的调整杆指向前风窗。
- 后拨调整杆即可将车内后视镜调至防眩目状态 ⇒ 图 81。

警告

安装在前风窗上的便携式导航装置显示屏点亮后可能导致车内自动防眩目后视镜功能失常，从而引发严重伤亡事故！

- 若自动防眩目功能失常，驾驶员可能无法准确确定后随车辆或其它物体距本车的距离。

车外后视镜

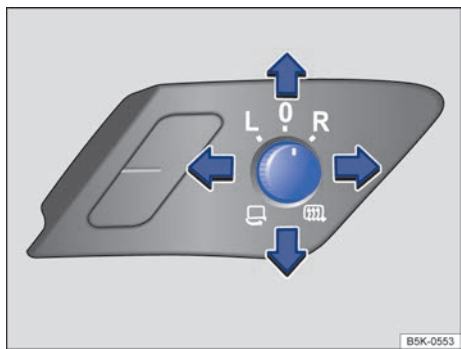


图 82 驾驶员侧车门：车外后视镜调整旋钮

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 99 页。

打开点火开关后按需要将调整旋钮拧至下列位置：



电动收折车外后视镜 ⇒ ▲。



打开车外后视镜加热器。环境温度低于 +20°C 时加热器方起作用。

L

将旋钮拧至位置 L，然后沿图示箭头方向推旋钮即可将左侧车外后视镜调整至所需位置。

R

将旋钮拧至位置 R，然后沿图示箭头方向推旋钮即可将右侧车外后视镜调整至所需位置。

0

中间位置。车外后视镜处于翻开状态，后视镜加热器处于关闭状态。旋钮在该位置不能调整车外后视镜。

同步调整两侧车外后视镜

- 可通过信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及 **设置** 和 **后视镜和刮水器** 功能按钮选择车外后视镜同步调整功能 ⇒ 第 28 页。
- 将旋钮拧至位置 L。
- 调整左侧车外后视镜。调整左侧车外后视镜时右侧车外后视镜随之同时（同步）调整。
- 如需要，也可将旋钮拧至位置 R，校正右侧车外后视镜位置。

储存前排乘员侧车外后视镜倒车倾俯设置

- 选定一把需储存该设置的有效轿车钥匙。
- 用该钥匙开启轿车。
- 打开电子驻车制动器。
- 打开点火开关。
- 挂入空档。
- 按压信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及 **设置** 和 **后视镜和刮水器** 功能按钮设定车外后视镜倒车倾俯功能 ⇒ 第 28 页。
- 挂入倒档。
- 调整前排乘员侧车外后视镜，使之能清晰反映车后路缘景象。
- 系统自动储存设定的该后视镜位置，并将该设定分配给解锁轿车的钥匙。

调出前排乘员侧车外后视镜倒车倾俯设置

- 将车外后视镜调整旋钮拧至位置 R。
- 打开点火开关，挂入倒档。
- 前行车速超过 15km/h 或将车外后视镜调整旋钮自位置 R 拧至任一其它位置时，前排乘员侧车外后视镜即自储存的倒车倾俯位置恢复到正常行驶位置。

警告

- 收折或打开车外后视镜时务必小心，注意防止致伤人员。
- 车外后视镜收折范围内无人时方可收折或翻开后视镜。
 - 车外后视镜收折或翻开时，务必注意手指不要被夹在车外后视镜和后视镜底座之间。

警告

- 误判后随车辆的距离可能引发事故，严重致伤人员！
- 曲面（凸面或球面）后视镜虽可扩大视野，但反映的物象小于实物，看起来比实际距离更远。
 - 变换车道时若用曲面后视镜估测与其它车辆的距离，可能引发严重伤亡事故。
 - 最好用车内后视镜判断与后随车辆或其它车辆的距离。
 - 务必确保车后视野清晰。

提示

- 用自动洗车机清洗轿车时必须将车外后视镜收折起来。
 - 切勿手动翻开或收折电动车外后视镜，否则，可能损坏电机。
-  不需要加热时必须关掉车外后视镜加热器，以免浪费燃油。
-  开始加热车外后视镜时加热器以最大功率工作，约两分钟后加热器根据车外温度调整加热温度。
-  电动车外后视镜发生故障后仍可用手推压后视镜镜面外缘调整电动车外后视镜位置。

运载物品

驾驶要领

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

轿车装载须知	102
尾门打开状态下行驶须知	103
运载物品行驶须知	103
轿车额定重量及车桥额定重量	103

重物必须装在行李箱里，装载物品前务必将后排座椅靠背固定在直立位置，并且必须用合适的带紧固环的紧固绳固定好重物。装载时注意物品重量不要超过轿车的最大有效载荷。注意，轿车载荷及载荷分布状况均会影响车辆操纵性能和制动距离 ⇒ .

辅助信息及警报：

- 尾门 ⇒ 第 47 页
- 车灯 ⇒ 第 86 页
- 行李箱 ⇒ 第 105 页
- 车顶行李架 ⇒ 第 109 页
- 车轮和轮胎 ⇒ 第 226 页

 **警告**

急转弯或紧急制动或发生事故时，未加固或固定不当的物品可能严重致伤车内人员。若同时触发安全气囊，气囊撞击物品，使物品飞越整个车厢，则情况更为危险！故载物行驶时必须遵守下列注意事项，降低事故风险：

 **警告（续）**

- 车内所载物品均须可靠固定，并且必须将行李和重物装在行李箱里。
- 务必用合适的紧固绳固定物品，以免发生事故或紧急制动或加速时物品移入侧面或正面安全气囊的膨胀区域。
- 正确装载物品，轿车行驶时确保物品不会移入安全气囊膨胀范围。
- 轿车行驶时所有储物设施均须处于关闭状态。
- 前折前排乘员座椅靠背时不得在前排乘员座椅的坐垫上放置任何物品，即使在靠背和坐垫之间的轻小物品，其压力也会被座椅坐垫上的压力传感器识别，从而可能将错误信息传递给安全气囊控制单元。
- 只要前折前排乘员座椅靠背，就必须关闭前排乘员正面安全气囊。
- 车内装载物不得妨碍车内乘员保持正确坐姿。
- 如某个座椅上载有物品，则该座椅不得坐人。

 **警告**

运载大而重的物品可能明显影响车辆的操纵性能和制动效果。

- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况调整车速和驾驶方式。
- 加速时务必谨慎，慢踏加速踏板。
- 尽可能避免紧急制动和急加速。
- 较正常行驶时提前制动。

轿车装载须知

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 , 第 102 页。

所有物品必须牢固装载在轿车上。

- 必须尽可能均匀分布车内、车顶上或挂车内装载的物品。
- 尽可能将重物装在行李箱前部，装载物品前应将后排座椅靠背固定在直立位置。
- 用带固定环的合适紧固绳固定行李箱内的物品 ⇒ 第 105 页。
- 按轿车载荷正确调整前照灯照明范围 ⇒ 第 86 页。

- 按轿车载荷调整轮胎气压。请查阅轮胎气压标签 ⇒ 第 226 页。
- 配备轮胎监控系统的轿车，按需要设置轿车载荷 ⇒ 第 183 页。

 **提示**

后窗台板上存放的坚硬物品可能与后风窗加热丝相摩擦，损坏加热丝。

 在车顶行李架上装载物品时务必遵守相关说明 ⇒ 第 109 页。

尾门打开状态下行驶须知



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 102 页。

轿车在尾门打开状态下行驶极其危险！因此，必须固定好所有装载物和处于打开状态下的尾门，并采取相应措施防止发动机有毒尾气进入车内。

警告

轿车行驶时如尾门处于未闭锁或打开状态，则可能引发严重伤亡事故！

- 行驶时尾门务必处于关闭状态。
- 行李箱所载物品必须可靠固定，因散装的物品可能从行李箱里掉下，致伤其他道路使用者。
- 行驶时必须谨慎，并有预见性地驾驶轿车。
- 避免突然改变车速或紧急制动，否则，可能导致尾门剧烈上下晃动。
- 如物品突出行李箱，则应采取相应措施，以便引起其他道路使用者的注意，但必须遵守相关交通法规。
- 如装载的物品突出行李箱，则不得将突出的物品固定在尾门上。

警告（续）

- 如不得不在尾门打开状态下行驶，则必须拆掉安装在尾门上的行李架，并取下其上的行李物品。

警告

轿车在尾门打开状态下行驶时发动机有毒尾气能进入车内，导致车内人员昏迷，一氧化碳中毒，严重受伤或引发事故！

- 为防止有毒气体逸入车内，轿车应尽可能避免在尾门打开状态下行驶。
- 若特殊情况下不得不在尾门打开状态下行驶，则必须采取下列措施，尽量避免发动机有毒尾气进入车内：
 - 关闭所有门窗和电动全景滑动/翻开式天窗。
 - 关闭空调系统空气内循环运转模式。
 - 打开仪表盘上的所有空调出风口。
 - 将空调系统鼓风机的转速调至最高档。

提示

注意，打开尾门后轿车的长度和高度将发生变化。 

运载物品行驶须知

www.carobook.com



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 102 页。

为保证轿车的操纵稳定性，驾驶满载轿车行驶时必须按下列要求操作：

- 可靠固定车内所有装载物 ⇒ 第 102 页。
- 加速时务必谨慎，慢踏加速踏板。
- 尽可能避免紧急制动和急加速。
- 较正常行驶时提前制动。
- 仔细阅读本说明书关于带车顶行李架行驶相关说明 ⇒ 第 109 页。

警告

装载物在车内移动将严重恶化轿车行驶稳定性和安全性，极易引发事故，严重致伤车内人员！

- 牢靠固定装载物，使之无法滑移。
- 用合适的紧固绳固定重物。
- 装载物品前应将后排座椅靠背固定在直立位置。 

轿车额定重量及车桥额定重量



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 102 页。

所有技术数据均以轿车正式文件为准。本手册所列所有数据适用于基本型轿车。车型标牌 ⇒  16 及《保养手册》里的整车技术数据或轿车注册文件里列有本车安装的发动机类型和型号。

加装附件的轿车、其它型号的轿车和特种车型轿车的的天数据可能不同于本说明书所列数据。

下表所列轿车整备重量适用于车内仅有驾驶员、燃油箱内装有 90% 燃油和随车工具及备胎处于备用状态的轿车 ⇒ 。

轿车的的天有效载荷等于轿车额定总重量减去整备重量。 

因此，加装设备或改装附件将提高整备重量，相应降低轿车有效载荷。

轿车载荷由下列重量构成：

汽油发动机

发动机功率	变速箱类型	整备重量	整车额定总重量	前桥允许载荷	后桥允许载荷
1. 6L 81kW SRE 汽油发动机	MG5	1, 210 kg	1, 670 kg	830 kg	840 kg
	AG6	1, 260 kg	1, 740 kg	850 kg	890 kg
1. 2L 81kW TSI® 汽油发动机	DSG®7	1, 280 kg	1, 760 kg	870 kg	890 kg
1. 4L 96kW TSI® 汽油发动机	MG5	1, 260 kg	1, 740 kg	850 kg	890 kg
	DSG®7	1, 280 kg	1, 760 kg	870 kg	890 kg
1. 4L 110kW TSI® 汽油发动机	MG5	1, 295 kg	1, 780 kg	898 kg	882 kg
	DSG®7	1, 305 kg	1, 780 kg	890 kg	890 kg

 **警告**

装载物品时切勿使轿车超过允许最大重量和车桥允许载荷，否则，可能损坏轿车，引发伤亡事故！

- 实际车桥载荷不得超过车桥最大允许载荷。

 **警告（续）**

- 注意，轿车载荷及载荷分布状况均会影响轿车操纵性能和制动距离，因此，必须相应调整行驶车速。

 **提示**

应尽可能均匀分布车内装载物。在行李箱内运载重物时应尽可能使重物靠近后桥或在后桥上方，使其对轿车操纵稳定性的影响降至最低程度。



主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

前折和后翻后排座椅靠背	106
行李箱盖板	107
可变行李箱地板	108

运载重物时务必将重物装在行李箱内，装载前必须将后排座椅靠背固定在直立位置，并且务必用带固定环的合适紧固绳固定重物。装载量切勿超过轿车最大有效载荷。注意，轿车载荷及载荷分布状况均会影响轿车的操纵性能和制动距离 ⇒ ⚠。

辅助信息和警告说明：

- 安全气囊系统 ⇒ 第 74 页
- 车灯 ⇒ 第 86 页
- 运载物品 ⇒ 第 102 页
- 车轮和轮胎 ⇒ 第 226 页

 **警告**

不用轿车时或轿车处于无人管理的状态时务必闭锁所有车门和行李箱盖，以免引发意外伤亡事故！

- 切勿单独留下儿童，尾门处于打开状态时尤其不能将儿童单独留下！因儿童可能进入车内，关闭尾门，将自己关在里面无法脱身，从而可能严重受伤。
- 切勿让儿童在车内或轿车周围玩耍。

 **警告**

急转弯或紧急制动或发生事故时，车内散放的物品或固定不当的物品可能致伤车内人员。若安全气囊同时触发，则气囊撞击物品，飞越整个车厢，情况将更为严重。故载物行驶时必须遵守下列注意事项，降低事故风险：

 **警告（续）**

- 车内所载物品均须可靠固定，并且必须将行李和重物装在行李箱内。
- 务必用合适的紧固绳固定物品！防止紧急制动或发生事故时物品被抛入正面或侧面安全气囊的膨胀范围内。
- 轿车行驶时所有储物设施必须处于关闭状态。
- 切勿将坚硬、沉重或尖锐的物品放在轿车开放式储物区内，或后窗台板上，或仪表板上。
- 取出衣服口袋里和手提袋里的坚硬、沉重或尖锐的物品，将其置于车内安全场所。

 **警告**

运载重物时轿车的操纵稳定性会发生变化，并会使制动距离延长。如未固定重物或固定不当，可能导致轿车失控，引发严重伤亡事故！

- 运载重物时轿车的重心势必发生变化，改变轿车的操纵性能。
- 尽可能均匀分布车内载荷。
- 重物必须装在行李箱内，并尽可能靠近后桥。

 **提示**

坚硬的物品可能与后风窗上的加热元件和收音机天线相摩擦，损坏加热元件和收音机天线。

前折和后翻后排座椅靠背

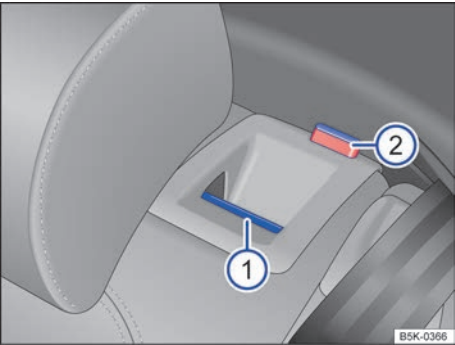


图 83 后排座椅靠背：分离按钮 ①；红色标记 ②

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 105 页。

后排座椅靠背为分体式靠背，两靠背可分别向前折叠，扩大行李箱容量。

前折座椅靠背后任何人（包括成人和儿童）不得占用后排座椅。

用分离按钮前折后排座椅靠背

- 将头枕完全下压 ⇒ 第 56 页。
- 向前拉分离按钮 ⇒ 图 83 ①，同时前折靠背。
- 松开后排座椅靠背后应能看见按钮上的红色标记 ②。

后翻后排座椅靠背

- 将后排座椅靠背后翻至原位，用力后推，直至听到其锁定声 ⇒ ▲。
- 靠背锁定后应看不见分离按钮上的红色标记 ②。
- 检查后排座椅靠背是否锁定。如未锁定，后排座椅安全带可能不能正常工作。

警告

前折和后翻后排座椅靠背时务必小心，避免因疏忽致伤人员！

- 前折后排座椅靠背时，靠背翻折范围内不得有人。
- 轿车行驶时切勿前折或后翻后排座椅靠背。
- 翻折后排座椅靠背时注意不要夹住或损坏安全带。
- 翻折后排座椅靠背时注意勿将手、手指或身体其它部位置于座椅翻折范围内。
- 两侧后排座椅靠背必须锁定在直立位置，如未锁定，后排座椅安全带可能不能正常工作，尤其是后排中间座椅安全带。如后排座椅有人占用，但后排座椅靠背未锁定，则紧急制动或急加速或发生事故时该座椅上的乘员和座椅靠背会一起向前移动。
- 如能看到分离按钮上的红色标记 ②，表示靠背未锁定。将靠背返回直立位置后必须检查一下是否能看见分离按钮上的红色标记。
- 前折后排座椅靠背后任何人（包括成人和儿童）不得占用后排座椅。

提示

前折和后翻后排座椅靠背时务必小心，避免因疏忽或失控而损坏车内物品。

- 为避免后排座椅坐垫和头枕刮擦前排座椅靠背，前折后排座椅靠背后应将前排座椅前调至合适位置。

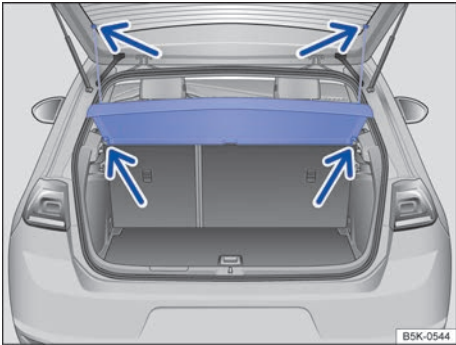


图 84 行李箱内：拆装行李箱盖板

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 105 页。

打开或关闭尾门时固定带自动拉起（打开）或降下（关闭）行李箱盖板。

行李箱关闭上可存放衣物等轻便物品，但须确保不会遮挡轿车后方视野。

拆下行李箱盖板

- 将固定带挂钩从尾门上脱开 ⇒ 图 84（上部箭头所示）。
- 下放行李箱盖板，将其从侧面保持架里松开拆下 ⇒ 图 84（下部箭头所示）。
- 必要时可将行李箱盖板收存在可变行李箱地板下 ⇒ 第 108 页。

安装行李箱盖板

- 自上方将行李箱盖板装入侧面保持架 ⇒ 图 84（下部箭头所示）。
- 将固定带挂钩挂到尾门上 ⇒ 图 84（上部箭头所示）。

 警告

急加速、紧急制动或发生事故时行李箱盖板上未固定或固定不牢的物品可能致伤车内人员。

- 切勿将坚硬、沉重或尖锐的物品散放在行李箱盖板上或装袋后放在行李箱盖板上。
- 切勿将宠物置于行李箱盖板上随车行驶。

 提示

切勿将行李箱装得太满，否则，关闭尾门时物品会挤压行李箱盖板，损坏盖板。

www.carobook.com

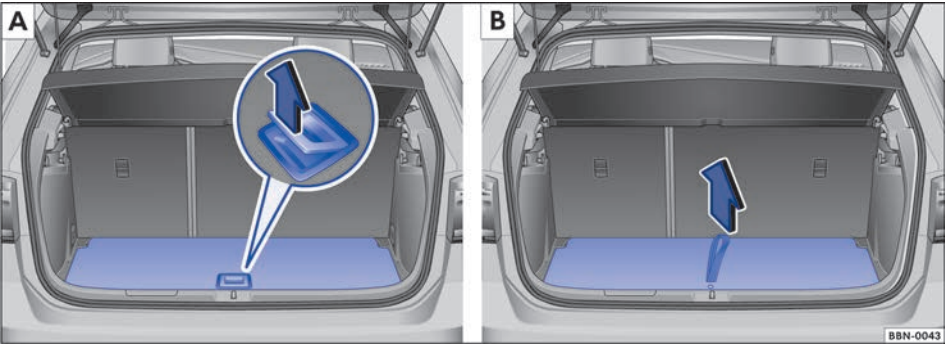


图 85 行李箱内：抬起可变行李箱地板

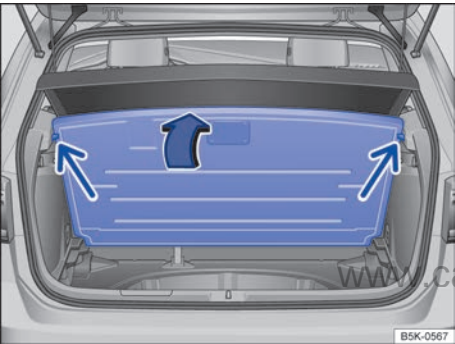


图 86 行李箱内：向上翻起可变行李箱地板

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 105 页。

可变行李箱地板的高度可调节 ⇒ ①。

打开和关闭行李箱地板

- 打开：抓住拉手沿箭头方向抬起行李箱地板 ⇒ 图 85，然后将行李箱地板向前翻转，直至它被侧面的卡凸（箭头）固定住为止 ⇒ 图 86。
- 关闭时，向下压行李箱地板，然后放好。

调节行李箱地板的高度

- 抬起行李箱地板，并将其从行李箱侧面的导轨中向外拉出。
- 将行李箱地板插入所需高度的导轨中，然后向内推到止位。
- 水平放置行李箱地板。

 提示

- 可变行李箱地板在上部位置的最大承载重量为 150 kg。
- 关闭时不要让行李箱地板自行落下，始终用手向下送，以免造成饰板或行李箱地板损坏。

 如果要将拆下的行李箱盖板收存在可变行李箱地板下，必要时需将行李箱地板插入位置靠上的导轨中。

车顶行李架

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

固定底架和车顶行李架	110
车顶行李架装载	110

本车车顶是按空气动力学优化设计的，因此，常规车顶行李架不能安装在雨水槽上。

为提高空气动力性，雨水槽与车顶集成为一体，故必须使用本公司认可的车顶行李架。

何时应拆下车顶行李架？

- 不再使用时。
- 通过洗车机洗车时。
- 车辆高度超出通行高度时，例如驶入车库。

补充信息和警告说明：

- 车灯 ⇒ 第 86 页
- 运载物品 ⇒ 第 102 页
- 有环保意识地驾驶 ⇒ 第 142 页
- 车轮和轮胎 ⇒ 第 226 页
- 附件、零部件更换、维修和改装 ⇒ 第 239 页

 **警告**

在车顶行李架上运载沉重或体积庞大的物品时，因重心偏移及迎风面积增大，轿车的操纵性能将改变。

- 务必用合适且完好的紧固绳固定车顶装载物。
- 体积庞大、沉重、长或扁平的物品均会恶化轿车的空气动力性、整车重心和操纵稳定性。
- 行驶过程中避免急加速或紧急制动。
- 应根据能见度、天气情况、路面状况和交通状况调整车速和驾驶方式。

提示

- 通过自动洗车机洗车时务必拆下车顶托架和载物系统。
- 安装车顶行李架及在其上装载物品后轿车高度发生变化，通过诸如地道和车库门等低矮场所前务必核实一下轿车是否能通过。
- 车顶行李架及其上的装载物不得妨碍打开或关闭电动全景滑动/翻开式天窗 ⇒ 第 53 页 和尾门，也不得影响车顶天线。
- 打开尾门时注意不要磕碰车顶装载物。

 安装车顶行李架行驶将加大风阻，增加油耗。 

固定底架和车顶行李架

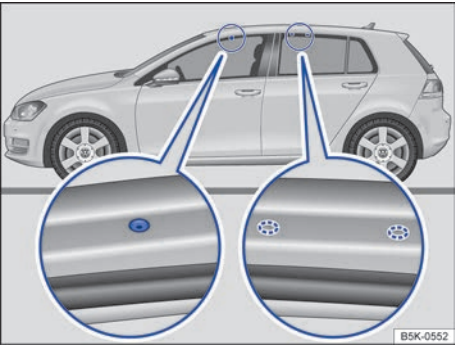


图 87 底架和车顶行李架的固定点

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 109 页。

底架是整个车顶行李架系统的基础部件。在车顶运载行李、自行车、滑雪板、冲浪板或小船时还须用专用支架固定此类装载物。可向本公司特许经销商购买合适的附件。

固定底架和车顶行李架

务必仔细阅读车顶行李架制造商提供的安装说明书。

车顶行李架装载

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 109 页。

正确安装车顶行李架系统后，才能牢靠固定装载物 ⇒ ▲。

车顶最大允许载荷

车顶最大允许载荷为 75kg。车顶载荷由车顶行李架的重量和在车顶上装载物重量构成 ⇒ ▲。

务必了解车顶行李架以及装载物的重量，必要时可称重。切勿超出车顶最大允许载荷。

安装前部底座前拆下安装孔塑料密封螺钉。

如车顶行李架的额定载重量较小，则不可按本车车顶最大允许载荷装载物品。车顶行李架所装载的物品重量不得超过其安装说明书上所列的最大重量限制。

均匀分布车顶载荷

车顶载荷必须均匀分布，并将物品牢靠固定 ⇒ ▲。

轿车前部安装孔位于车顶纵梁下方。安装孔用塑料螺钉密封，安装前须拆下塑料螺钉 ⇒ 图 87（左侧放大图）。后部安装孔位于车顶梁下侧面 ⇒ 图 87（右侧放大图）。

只有车门打开时，才能看到孔和标记。

车顶行李架只可固定在图中所示标记处。

警告

如底架及车顶行李架安装和使用不当，可能导致整个系统从车顶上脱落，引发事故和致伤人员。

- 务必注意制造商的安装说明。
- 当底架和车顶行李架未损坏且已正确安装后，方可在其上装载物品。
- 底架只可安装在图中所示标记处 ⇒ 图 87。
- 务必正确安装底架和车顶行李架。
- 行驶前务必检查螺栓和连接点的连接状况，短距离行驶后如需要，再次检查调整；长途行驶时凡停车均应检查螺栓和固定件的状况。
- 务必正确安装车轮、滑雪板、冲浪板等物品的专用行李架。
- 切勿自行改装或维修底座及车顶行李架。

仔细阅读并遵守车顶行李架系统附带的安装说明书，并始终随车携带该说明书。

检查连接状态

正确安装底架和车顶行李架后，短途行驶后必须检查螺栓连接和固定件状态，之后必须定期检查螺栓连接和固定件状态。

警告

车顶负载不得超过车顶最大允许载荷，否则可能引发事故，损坏轿车。

- 车顶载物行驶时车顶负载、车桥负荷及整车总重量均不得超过本车规定的允许值。
- 即使装载物品未达到车顶最大允许载荷，也不得超过车顶行李架的承载能力。
- 重物应尽可能固定在车顶前部，并均匀分布车顶载荷。

警告

松散的和未正确固定的装载物可能从车顶行李架上脱落并引发事故和致伤人员。

- 始终使用合适且完好的捆绑绳或张紧带。
- 务必正确固定装载物。

实用装备

储物设施

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

驾驶员侧杂物箱	111
车内顶篷上的储物盒（眼镜盒）	112
前部中央副仪表板里的储物箱	112
前排中间扶手里的储物箱	112
前排乘员侧杂物箱	113
其它储物设施	114

本车储物设施内只可存放重量轻和体积小的物品。

辅助信息及警告：

- 轿车内部 ⇒ 第 9 页
- 轿车内部清洁和养护 ⇒ 第 221 页
- ⇒ 手册 收音机 或 ⇒ 手册 导航系统

警告

急加速或紧急制动时车内散装的物品可能飞越车厢，严重致伤车内人员，甚至可能导致轿车失控！

- 轿车行驶时切勿将宠物或坚硬、沉重及尖锐的物品置于车内开放式储物舱里、仪表板上、后窗台板上，或将此类物品装在衣服口袋或手提袋里。

警告（续）

- 轿车行驶时所有储物设施均须处于关闭状态。

警告

驾驶员侧脚部空间内的物品可能妨碍驾驶员操控踏板，极易导致轿车失控，引发严重伤亡事故！

- 务必确保无物品妨碍驾驶员操控所有踏板。
- 必须用适合的紧固件将脚垫固定在脚部空间里。
- 固定好的脚垫上不得再铺设其它脚垫或地板覆盖物。
- 轿车行驶时务必确保无任何物品移入驾驶员侧脚部空间内。

提示

- 后窗台板上存放的坚硬物品可能与后风窗加热丝相摩擦，损坏加热丝。
- 切勿在车内存放热敏物品、食物或药物，因车内温度变化可能导致此类物品变质，无法使用。
- 如在车内携带诸如眼镜、放大镜或风窗上的透明吸盘等透明材料制成的物品，则此类物品可能聚焦阳光，损坏轿车。

驾驶员侧杂物箱

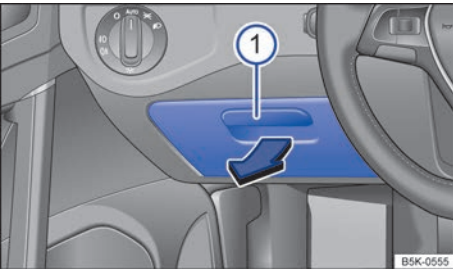


图 88 驾驶员侧：杂物箱

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 111 页。

打开：拉住拉手 ⇒ 图 88 ①，并沿箭头方向外拉。

关闭：上推杂物箱盖板，直至其卡定。

该杂物箱盖板内侧可能有一存放硬币的硬币盒。

车内顶篷上的储物盒（眼镜盒）

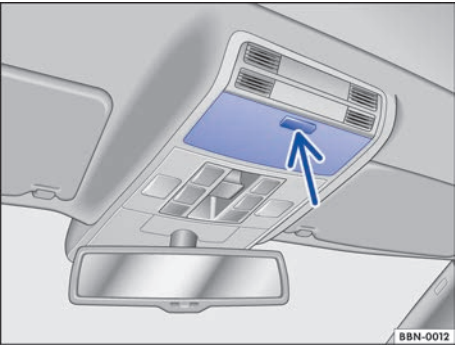


图 89 车内顶篷：储物盒

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 111 页。

该储物盒可用于存放眼镜或其它小物件。

打开：按压然后松开按钮 → 图 89（箭头所示）。

关闭：上推盖板，直至其卡定。

前部中央副仪表板里的储物箱



图 90 中央副仪表板：储物箱

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 111 页。

打开：轻按一下该储物箱盖板 → 图 90（箭头所示）。

关闭：将盖板下按到底。

 该储物箱里可能配有原装 USB 插口 、AUX-IN 插口  或多媒体插口（MEDIA-IN）→ 手册收音机或 → 手册导航系统。

前排中间扶手里的储物箱

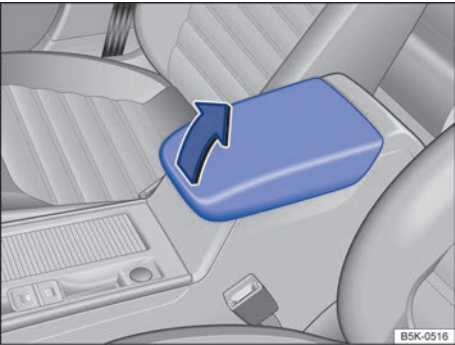


图 91 前排中间扶手里的储物箱

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 111 页。

打开：沿箭头方向将中间扶手上拉到头 → 图 91。

关闭：下拉扶手。

 警告

前排中间扶手可能妨碍驾驶员手臂的活动，因而可能引发事故，严重致伤人员。

- 轿车行驶时中间扶手里的储物箱必须始终处于关闭状态。

 警告

轿车行驶时任何人不得坐在中间扶手上！



图 92 前排乘员侧杂物箱



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 111 页。

打开和关闭前排乘员侧杂物箱

打开：外拉开启拉手 ⇒ 图 92。

关闭：上推盖板。

随车文件存放格

前排乘员侧杂物箱可用于存放随车文件夹。随车文件夹应始终置于该存放格里。

根据整车配置，该杂物箱上部可能设有一随车文件存放格 ⇒ 图 93 ①。

信息娱乐系统装置

该杂物箱上部区域可能装有信息娱乐系统装置 ⇒ 手册 **收音机**或 ⇒ 手册 **导航系统**。

硬币盒、眼镜盒存放座

该杂物箱盖板内侧可能设有一硬币盒和眼镜盒存放座 ②。

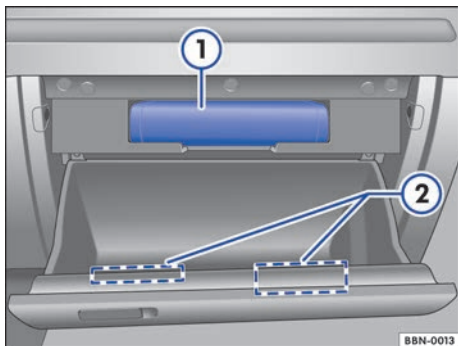


图 93 处于打开状态的前排乘员侧杂物箱

警告

若前排乘员侧杂物箱处于打开状态，则发生事故或紧急制动或急加速时箱内物品可能严重致伤车内人员。

- 轿车行驶时该杂物箱必须处于关闭状态。

提示

某些车型轿车的前排乘员侧杂物箱后侧（例如，随车文件夹存放格后面）可能有缝隙，小物件可能自缝隙中掉落，夹在内饰板后面，轿车行驶时可能产生异常噪音，甚至损坏轿车。因此，勿将小物件存放在该杂物箱内。

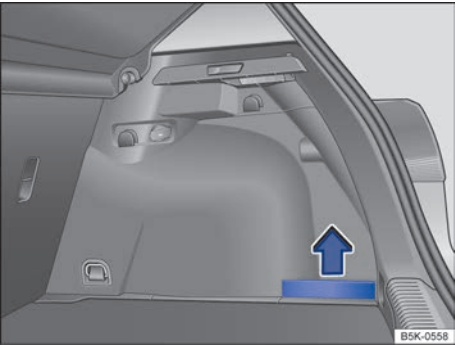


图 94 行李箱内：侧面储物舱（类型 A）

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 111 页。

行李箱里的储物舱（类型 A）

行李箱侧壁上设有一储物舱。沿箭头方向上拉侧壁上的盖板，即可将其拆下 ⇒ 图 94。便于在行李箱存放体积较大物品。

行李箱里的储物舱（类型 B）

行李箱侧壁上设有一储物舱 ⇒ 图 95。便于在行李箱存放体积较大物品。

车内其它储物部位：

- 中央副仪表板上。
- 前后车门内饰板上。

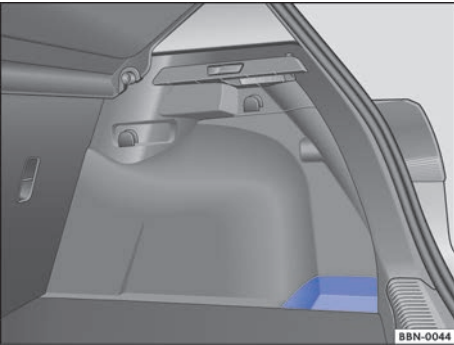


图 95 行李箱内：侧面储物舱（类型 B）

- 前排座椅靠背上的杂物袋。
- 后排座椅靠背后面的台板（用于存放衣服等轻便物品）。
- 中间门柱和后部车顶扶手上的衣帽钩。
- 行李箱里的手提袋挂钩 ⇒ 第 105 页。

 **警告**

挂在衣帽挂钩上的衣服可能遮挡驾驶员的视线，从而引发事故，致伤人员！

 放置好挂在衣帽挂钩上的衣物，以免遮挡驾驶员的视线。

- 车内的衣帽挂钩只可用于挂轻便的衣服，并且不要在衣服口袋里装沉重、坚硬或尖利的物品。

饮料杯架

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

前部中央副仪表板上的饮料杯架	115
后排中间扶手上的饮料杯架	116

饮料瓶架

饮料瓶架位于驾驶员侧和前排乘员侧开放式储物区内。

辅助信息及警报：

- 轿车内部清洁和养护 ⇒ 第 221 页。

 **警告**

饮料杯架使用不当可能致伤车内人员。

- 切勿在杯架上存放热饮料！紧急制动或发生事故时可能溅出热饮料，烫伤车内人员。
- 轿车行驶时务必注意不要让饮料瓶或其它物品掉到驾驶员侧脚部空间内，阻碍踏板运动。

 **警告（续）**

- 切勿将重杯子、食物或任何其它重物放在杯架上，否则，发生事故时重物可能穿越整个车厢，严重致伤车内人员。

 **警告**

切勿将密封的饮料瓶置于车内，避免其在高温下爆裂，或低温时冻裂。

- 切勿将饮料瓶长时间置于极热或极冷的轿车内。

 **提示**

轿车行驶时切勿将开口的饮料杯置于杯架上！否则，制动时会溅出饮料，损坏轿车及车内电气设备。

 饮料杯架的内垫可拆下清洗。

前部中央副仪表板上的饮料杯架

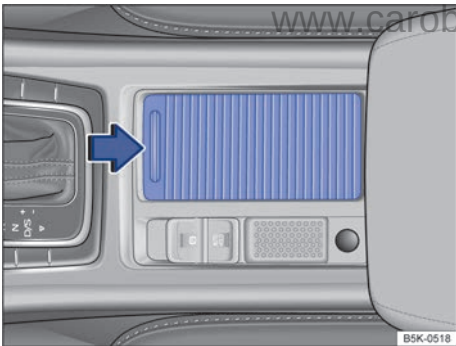


图 96 中央副仪表板下部：打开饮料杯架

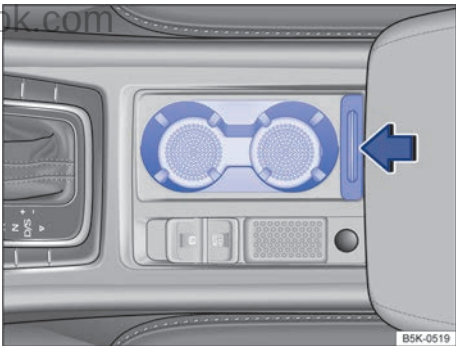


图 97 中央副仪表板下部：关闭饮料杯架

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 115 页。

前部中央副仪表板上可配备多种类型的杯架。

打开饮料杯架

打开：后推中央副仪表板上的盖板 ⇒ 图 96。

关闭饮料杯架

关闭：前推中央副仪表板盖板 ⇒ 图 97。

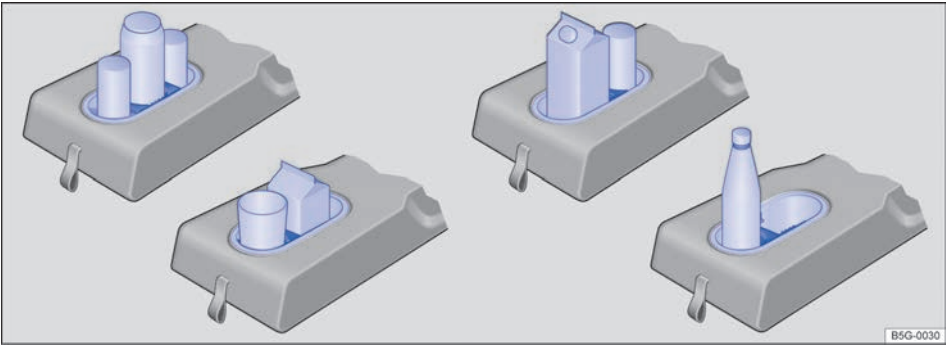


图 98 后排中间扶手上的饮料杯架：按不同用途调整饮料杯架示例

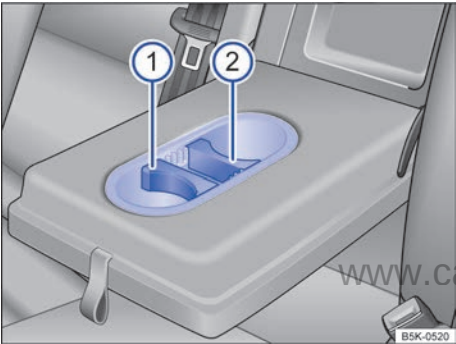


图 99 后排中间扶手上的饮料杯架

-  请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 115 页。
- 打开：下翻中间扶手。
 - 关闭：上翻中间扶手。
 - 按饮料杯大小 调整饮料杯架：上拉饮料杯夹块
⇒ 图 99 ① 或 ②，然后按饮料杯尺寸插入夹块
⇒ 图 98。饮料杯夹块可插在若干不同位置。
-  某些结构的饮料杯架的夹块可按饮料杯大小旋转 180 度。

烟灰盒和点烟器

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

饮料杯架上的烟灰盒	117
点烟器	117

辅助信息及警报：

- 电源插座 ⇒ 第 119 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

 **警告**

烟灰盒和点烟器使用不当可能引发火灾，烫伤或重伤车内人员。

- 切勿将纸张或其它任何易燃物丢弃在烟灰盒内。

饮料杯架上的烟灰盒



图 100 可拆卸式烟灰盒

使用时将可拆卸式烟灰盒置于前部中央副仪表板或后排中间扶手上的饮料杯架里 ⇒ 第 115 页。

打开和关闭烟灰盒

- **打开：**沿箭头方向掀开烟灰盒盖 ⇒ 图 100。
- **关闭：**沿箭头相反方向下按烟灰盒盖。

清空可拆卸式烟灰盒

- 上提可拆卸式烟灰盒，从饮料杯架里将其取出。
- 打开可拆卸式烟灰盒，将盒内的烟灰倒入一合适的垃圾箱。
- 清空烟灰盒后将可拆卸式烟灰盒自上而下插入饮料杯架里。

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 117 页。

点烟器



图 101 中央副仪表板下部：点烟器

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 117 页。

点烟器位于中央副仪表板下部。

- 点火开关处于打开状态，按压点烟器上的圆钮，将点烟器压入其插座，接通电源 ⇒ 图 101。
- 稍待片刻，点烟器自动弹出少许。
- 立即拔出点烟器，对着电热丝点燃香烟 ⇒ .
- 点燃香烟后将点烟器插回插座。

警告

烟灰盒和点烟器使用不当可能引发火灾，烫伤或重伤车内人员。

警告（续）

- 务必正确使用点烟器！点烟器只可用于点燃香烟、雪茄烟或类似物品。
- 切勿将儿童单独留在车内，若点火开关处于打开状态时儿童可能误用点烟器，引发火灾！



点烟器插座也可用作 12V 电源插座
⇒ 第 119 页。



www.carobook.com

电源插座

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：
 本车配备的电源插座 119
 本车电源插座可用于连接电气设备。
 连接的电气设备必须无故障，处于良好状况。

辅助信息及警报：

- 点烟器 ⇒ 第 117 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

 **警告**

电源插座和电气附件使用不当可能引发火灾，烧伤车内人员！

- 切勿将儿童单独留在车内，因打开点火开关后即可使用电源插座及与之连接的电气装置。
- 如电气装置过热，则必须立即关闭电气装置，并从电源插座上拔下插头。

-  **提示**
- 切勿将诸如太阳能电池板或轿车蓄电池充电器等能产生电流的设备连接到本车 12V 电源插座上，以免损坏整车电气系统。
 - 只可使用符合现行电磁兼容性标准的电气附件。
 - 为避免因电压波动损坏连接的用电器，打开和关闭点火开关或起动和关闭发动机前务必关闭连接在 12V 电源插座上的用电器。如发动机自动起停系统自动关闭，并重新起动发动机时，无需关闭已连接的用电器。
 - 切勿将耗电量过大的用电器连接到 12V 电源插座上，如用电器的功率超过电源插座最大输出功率，则可能损坏整车电气系统。
-  轿车处于停止状态时切勿运转发动机。
-  无论打开或关闭点火开关，使用电气设备均会消耗轿车蓄电池电量。
-  未加屏蔽的电气设备可能对收音机和整车电子系统产生干扰作用。
-  如在后风窗天线附近使用电气装置，则可能对收音机 AM 波段的接收信号产生干扰。

本车配备的电源插座



图 102 中央副仪表板后部：12V 电源插座

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 119 页。

最大额定输出功率

电源插座	最大额定输出功率
12V	120W

用电器的额定消耗功率不得超过电源插座的最大额定输出功率。用电器的额定消耗功率标注在其铭牌上。

如同时连接两个或两个以上用电器，则总消耗功率不得超过 190W ⇒ .

12V 电源插座

打开点火开关时 12V 电源插座方起作用。

关闭发动机，但点火开关仍处于打开状态时使用电气设备将消耗蓄电池电量。因此，发动机处于运转状态方可使用插到电源插座上的用电器。

为避免因电压波动损坏连接的用电器，打开和关闭点火开关或起动和关闭发动机前务必关闭连接在 12V 电源插座上的用电器。

本车下列部位可能设有 12V 电源插座：

- 中央副仪表板后部盖板下 ⇒ 图 102。

提示

- 务必严格按用电器制造商提供的使用说明书进行操作！

提示（续）

- 用电器的消耗功率不得大于插座的最大额定输出功率，否则，可能损坏整车电气系统。
- 12V 电源插座：
 - 只可使用符合现行电磁兼容性标准的电气附件。
 - 不得向插座内输送电流。



www.carobook.com

驾驶须知

起动发动机、换档及驻车

起动和关闭发动机

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报/指示灯	121
点火开关	122
起动/停机按钮	123
起动发动机	124
关闭发动机	124
电子防盗止动器	125

本章关于自动变速箱的说明适用于自动变速箱和DSC®双离合变速箱。

电子防盗止动器显示项

用无效钥匙起动发动机或系统存在故障时，组合仪表显示屏会显示相应显示项，此时，发动机无法启动。

推动起动或牵引起动发动机

基于技术原因，本车不得使用推动或牵引的方式起动发动机。应使用跨接电缆连接另一辆轿车的蓄电池起动发动机。

辅助信息及警报：

- 轿车钥匙 ⇒ 第 37 页
- 换档 ⇒ 第 126 页
- 制动、停车和驻车 ⇒ 第 133 页
- 转向系统 ⇒ 第 144 页
- 起步辅助系统 ⇒ 第 146 页
- 添加燃油 ⇒ 第 192 页
- 燃油 ⇒ 第 195 页
- 应急开启和关闭轿车 ⇒ 第 254 页
- 用跨接电缆起动发动机 ⇒ 第 272 页
- 牵引起动和牵引 ⇒ 第 275 页

警告

轿车行驶时关闭点火开关反而更难停车，极易导致轿车失控，引发事故，严重致伤人员！

- 发动机处于运转状态时制动系统、转向助力系统、安全气囊系统、安全带收紧器及其它安全装备方能正常发挥作用。
- 轿车完全停住后方可关闭发动机。

警告

发动机处于运转状态或起动发动机时注意下列事项可降低伤亡风险！

- 切勿在不通风或封闭的空间内起动或运转发动机。因发动机废气中含有无色无味的有毒一氧化碳气体，一氧化碳可致人昏迷及死亡。
- 切勿让轿车在发动机运转时处于无人看管状态。轿车可能突然自行移动或发生异常事件，从而导致损坏和严重致伤人员。
- 切勿使用起动加速剂，起动加速剂可能爆炸，导致发动机突然高速运转。

警告

发动机运转时排气系统部件温度极高，易于引发火灾，烧伤人员！

- 应将轿车停在无树叶、干草、溅出的燃油等易燃物的安全场所，以免处于炙热状态的排气系统接触此类易燃物，引发火灾。
- 不得在排气管、催化转换器或排气系统隔热罩上涂敷底板密封涂料或防锈蚀涂料。

警报/指示灯

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 121 页。

点亮：	可能的原因	处理方法
	未踩制动踏板。	踩制动踏板，起动发动机。

打开点火开关时若报警/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

警告

行驶时务必注意观察报警/指示灯，并严格按报警/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易中途抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视报警灯或文本信息发出的警报！

警告（续）

- 一旦可行且安全，警报灯发出警报时应立即停车。
- 驻车或须停车维修轿车时，务必将轿车停驻在远离主车道的安全场所，打开危险警报灯，关闭发动机，并采取其它预警措施，以便引起其他车辆驾驶员的注意。

提示

务必严格遵守报警/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

点火开关



图 103 轿车钥匙在点火开关里的位置

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 121 页。

轿车钥匙未插入点火开关时转向柱锁处于激活状态，锁止方向盘。

轿车钥匙位置 → 图 103

- ① 关闭点火开关，可拔出轿车钥匙。
- ② 打开点火开关，转向柱锁分离。
- ③ 起动发动机。发动机一旦起动，立即松开轿车钥匙。松开轿车钥匙后，钥匙返回位置①。

无效轿车钥匙

如将无效轿车钥匙插入点火开关，可按下述方法将其从点火开关里拔出：

- **自动变速箱：**按压然后松开变速杆上的锁止按钮，即可拔出轿车钥匙。
- **手动变速箱：**直接将轿车钥匙从点火开关里拔出。

警告

使用轿车钥匙时务必小心，若使用或管理不当，可能引发事故或受伤。


- 离车时务必随身带走所有轿车钥匙。如将轿车钥匙留在车内，车内人员可能误起动发动机，操作电动门窗开关等电气设备，导致人员严重受伤。
- 切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，发生紧急情况时儿童和需要帮助人员可能被困在车内，无法自行安全撤离或自救。例如，随季节变化，关闭的轿车内可能极冷或极热，车内人员极易受伤和患病，甚至死亡，尤其对幼儿的影响更为严重。
- 轿车行驶时切不可从点火开关里拔出钥匙！否则，可能引发不测事故，因方向盘可能突然被锁止，轿车无法转向。

关闭点火开关后如将轿车钥匙长时间插在点火开关内，轿车蓄电池将持续放电。

配备自动变速箱的轿车，变速杆处于档位 P 时方可拔出轿车钥匙。必要时，按压然后松开变速杆上的锁止按钮即可拔出轿车钥匙。



图 104 中央副仪表板下部: Kessy (无钥匙进入) 系统起动/停机按钮

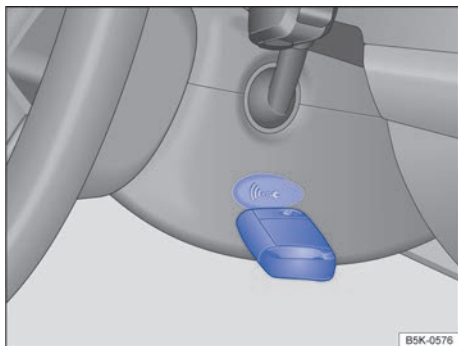

**图 105 配备 Kessy（无钥匙进入）系统轿车的应急
起动功能**



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，
见 ，第 121 页。

有效轿车钥匙置于车内时方可用起动/停机按钮起动发动机。

关闭点火开关，打开驾驶员侧车门，离车时，电子转向柱锁自动激活，锁止方向盘 ⇒ 第 144 页。

打开和关闭点火开关

- 按一下起动/停机按钮即可，且不要踩制动踏板和离合器踏板 ⇒ 。

应急启动功能

如车内未能识别到有效轿车钥匙，不能用启动/停机按钮启动发动机时，则可用应急启动功能启动发动机，组合仪表显示屏同时显示相应信息。例如，轿车钥匙里的电池无电或电量不足时即可如此启动发动机。

- 按压起动/停机按钮后立即将轿车钥匙置于转向柱右侧 ⇒ 图 105。
- 点火开关自动打开，起动发动机。

应急关闭功能

如按一下起动/停机按钮未能关闭发动机，则必须按下述操作流程应急关闭发动机：

- 3 秒钟内连续按两次启动/停机按钮，或按住启动/停机按钮一秒钟以上 ⇒ ，在关闭发动机中，见第 125 页。
- 发动机自动关闭。

发动机重新起动功能

关闭发动机后如系统在车内未探测到有效轿车钥匙，则在 5 秒钟内仍可重新起动发动机，组合仪表显示屏同时显示相应信息。

- 5 秒钟后如车内仍无有效轿车钥匙，则不能再启动发动机。

警告

在车辆行驶过程中，务必防止车内人员误按压启动/停机按钮。否则可能激活发动机应急关闭功能，引发事故！

- 如在车辆行驶过程中，因误按压起动/停机按钮而激活发动机应急关闭功能时，请按如下操作重新起动发动机：
 - 将变速杆移至 N 档或将换档杆挂至空档。
 - 轻踩离合器踏板或制动踏板，按一下起动/停机按钮。
 - 发动机重新起动。

配备自动变速箱的车辆行驶过程中切勿将变速杆移入 P 档，否则可能损坏变速箱。

警告

因疏忽无意中移动轿车可能引发严重伤亡事故！

- 打开点火开关时切勿踩制动踏板或离合器踏板，否则，发动机可能立即起动。

警告

使用轿车钥匙时务必小心，若使用或管理不当，可能引发事故或受伤。

- 离车时务必随身带走所有轿车钥匙。以免车内儿童或其它人闭锁轿车，起动发动机，打开点火开关，或操作电动门窗等车内电气设备。

启动发动机

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 121 页。

必须按下列操作流程启动发动机。		
步骤	未配备 Kessy（无钥匙进入）系统的轿车	配备 Kessy（无钥匙进入）系统的轿车
1.	踏下制动踏板，并将其保持在踏下位置，直至完成步骤 5 的操作。	
1 a.	配备手动变速箱的车型：将离合器踏板踩到底，并保持在原位，直至发动机启动。	
2.	将换挡杆挂入空档或将变速杆移入 P 或 N 档。	
4.	将轿车钥匙拧至位置  图 103  ② - 勿踩油门踏板。	按一下启动按钮  图 104，不要踩油门踏板。 启动发动机前必须将有效轿车钥匙置于车内。
5.	发动机一旦启动立即松开轿车钥匙。松开轿车钥匙后，钥匙返回位置  图 103  ①。	
6.	如发动机未能启动，停止启动过程，约一分钟后再按上述操作步骤启动发动机。	如发动机未能启动，停止启动过程，约一分钟后再按上述操作步骤启动发动机。必要时利用应急启动功能启动发动机  第 123 页。
7.	起步行驶前关闭电子驻车制动器  第 133 页。	

 **警告**

发动机处于运转状态时切勿离车！否则，轿车可能突然移动，尤其已挂入某个档位后极易引发事故，严重致伤人员！

 **警告**

启动加速剂可能爆炸，或导致发动机突然高速运转。

● 切勿使用启动加速剂。

 **提示**

● 如在轿车处于移动状态时试图启动发动机或关闭发动机后立即再次启动发动机，则可能损坏起动机和发动机。

 **提示（续）**

● 发动机处于冷态时切勿让发动机高速运转，或在节气门全开状态下行驶，或发动机超负荷运转。

● 不得用推动或牵引轿车的方式启动发动机，否则，未燃油可能进入并损坏催化转换器。

 发动机启动后无需停车预热发动机，只要视野良好即应立即起步行驶，不仅可使发动机快速达到工作温度，并可减少有害废气排放量。

 启动发动机期间系统暂时关闭大功率用电器。

 启动冷态发动机时前几秒钟内发动机运转噪音可能较大，此属正常现象，无需担心。

关闭发动机

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 121 页。

必须按下列操作流程关闭发动机。		
步骤	未配备 Kessy（无钥匙进入）系统的轿车	配备 Kessy（无钥匙进入）系统的轿车
1.	轿车必须完全停稳  。	
2.	踏下制动踏板，并将其保持在踏下位置，直至完成步骤 4 的操作。	
3.	自动变速箱车型，将变速杆移至档位 P。	
4.	打开电子驻车制动器  第 133 页。	
5.	将轿车钥匙拧至位置  图 103  ①。	按一下启动按钮  图 104。若发动机未能关闭，用应急关闭功能关闭发动机  第 123 页。
6.	配备手动变速箱的轿车，将换挡杆挂入 1 档或倒档。	

警告

轿车行驶时切勿关闭发动机。否则，可能导致轿车失控，严重致伤人员！

- 关闭点火开关后安全气囊和安全带收紧器不起作用。
- 关闭点火开关后制动助力器不起作用，故需用较大的力量踏制动踏板方能停住轿车。
- 关闭点火开关后转向助力机构不起作用，故须用较大的力量转动方向盘。

警告（续）

- 从点火开关内拔出轿车钥匙后转向柱锁立即被激活，锁止方向盘，轿车不能再转向。

提示

发动机长时间大负荷运转后温度极高，切不可立即关闭发动机，应让发动机继续以怠速运转两分钟，待温度降低后再关闭发动机，避免损坏发动机。

-  配备自动变速箱的轿车，将变速杆移入档位 P 方能从点火开关里拔出轿车钥匙。
-  关闭发动机后，甚至关闭点火开关或拔出轿车钥匙后，发动机舱内的散热器风扇仍可能运转数分钟，温度降低后散热器风扇自动关闭。

电子防盗止动器



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 121 页。

电子防盗止动器可防止他人用无效轿车钥匙非法启动本车发动机，盗驾本车。

有效轿车钥匙里有一电子芯片，将轿车钥匙插入点火开关时该芯片自动关闭电子防盗止动器。

从点火开关内拔出轿车钥匙时电子防盗止动器自动激活。配备 Kessy（无钥匙进入）系统的轿车，轿车钥匙必须在车外方能激活电子防盗止动器
⇒ 第 43 页。

用正确编码的本公司原装轿车钥匙方可启动发动机，可到本公司特许经销商处购置已编码钥匙
⇒ 第 37 页。

如用无效轿车钥匙启动本车发动机，组合仪表显示屏将显示相应警报信息，此时无法使用轿车。

-  如您无本公司原装轿车钥匙，则不能使用本车！

换挡

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报/指示灯	126
踏板	127
手动变速箱：换挡	128
自动变速箱：换挡	129
利用 Tiptronic 换挡程序手动换挡	130
驾驶自动变速箱轿车	131
自动变速箱功能故障	131
档位建议	132

本章关于自动变速箱的说明适用于自动变速箱和 DSG®双离合变速箱。

打开点火开关后挂入倒档，轿车可能出现下列情况：

- 倒车灯点亮。
- 倒车时自动空调系统（Climatronic）自动切换到空气内循环模式。
- 打开前风窗刮水器时，后风窗刮水器同时打开。
- 驻车距离警报系统、可视驻车系统及后视影像系统的摄像头自动接通。

辅助信息及警报：

- 中央副仪表板概貌 ⇒ 第 12 页
- 仪表 ⇒ 第 18 页
- 制动、停车和驻车 ⇒ 第 133 页
- 驻车距离警报系统 ⇒ 第 149 页
- 后视影像系统 ⇒ 第 156 页

- 智能泊车辅助系统 ⇒ 第 159 页
- 车速限制器 ⇒ 第 168 页
- 自适应巡航系统（ACC）⇒ 第 171 页
- 空调系统 ⇒ 第 186 页
- 发动机管理系统和排气净化系统 ⇒ 第 248 页
- 应急开启和关闭轿车 ⇒ 第 254 页

 **警告**

急加速，尤其在湿滑道路上急加速时，轿车可能损失牵引力并发生侧滑，导致轿车失控，引发事故，严重致伤人员！

- 能见度、天气状况、道路及交通状况均允许的情况下方可使用强制降档功能或急加速。

 **警告**

切勿“持续踩住”制动踏板，或频繁施加脚制动，否则，会导致制动器过热，从而大大降低制动效果，延长制动距离，甚至导致制动系统完全失效。

 **提示**

• 不需要制动时切勿随意轻踏制动踏板，使制动器处于“摩擦”状态，加剧制动器磨损。

• 轿车沿陡坡长距离下行前应降低车速，将换挡杆或变速杆移入低速档，充分利用发动机的制动效应，减轻制动器的负荷。否则，制动器可能过热或失效。制动器只可用于降低车速或停车！

警报/指示灯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 126 页。

点亮	可能的原因	处理方法
	变速箱发生故障。	 切勿继续行驶！ 将变速杆移入档位 P，待变速箱温度降低。 如警报灯仍不熄灭，切不可继续行驶，尽快与本公司特许经销商联系检修系统，否则，可能严重损坏变速箱 ⇒ 第 131 页。
	未踩制动踏板。	将制动踏板踩到底。 另请参阅“自适应巡航系统（ACC）”一章的说明 ⇒ 第 171 页。
	未踩制动踏板。	将变速杆移入某个位置，然后踏下制动踏板。 另请参阅电子驻车制动器一章的说明 ⇒ 第 133 页。

闪亮	可能的原因	处理方法
	未按压变速杆锁止按钮，轿车无法起步行驶。	按压变速杆锁止按钮，啮合变速杆锁止机构 ⇒ 第 129 页。

打开点火开关时若警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。


警告

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 一旦可行且安全，警报灯发出警报时应立即停车。


警告（续）

- 驻车或须停车维修轿车时，务必将轿车停驻在远离主车道的安全场所，打开危险警报灯，关闭发动机，并采取其它预警措施，以便引起其他车辆驾驶员的注意。


提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

踏板

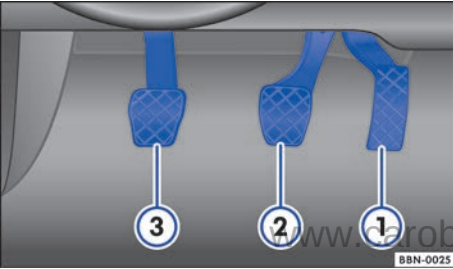


图 106 配备手动变速箱车型的踏板：① 油门踏板；② 制动踏板；③ 离合器踏板

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 126 页。

所有踏板均不得被任何物品或脚垫阻碍，必须便于操控，运动自如。

如需铺设脚垫，则务必使用不会阻碍踏板运动并可固定在脚部空间内的脚垫。

如制动管路发生故障，制动时制动踏板的行程势必延长，停车制动时务必注意。


警告

驾驶员侧脚部空间内的物品可能妨碍驾驶员操控踏板，极易导致轿车失控，引发严重伤亡事故！

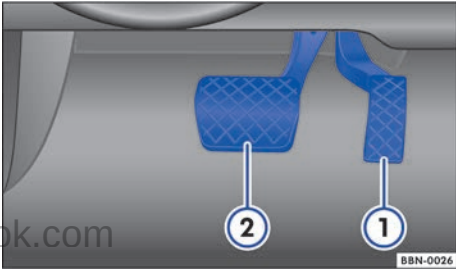


图 107 配备自动变速箱车型的踏板：① 油门踏板；② 制动踏板


警告（续）

- 务必确保无物品妨碍驾驶员操控所有踏板。
- 必须用适合的紧固件将脚垫固定在脚部空间里。
- 固定好的脚垫上不得再铺设其它脚垫或地板覆盖物。
- 轿车行驶时务必确保无任何物品移入驾驶员侧脚部空间内。


提示

务必确保任何时候驾驶员均能够踩到踏板。例如，制动回路发生故障时停车的制动距离比正常情况要长，此时，因制动踏板的行程加长，驾驶员需用更大的力量和更多时间方能将制动踏板踩到底。

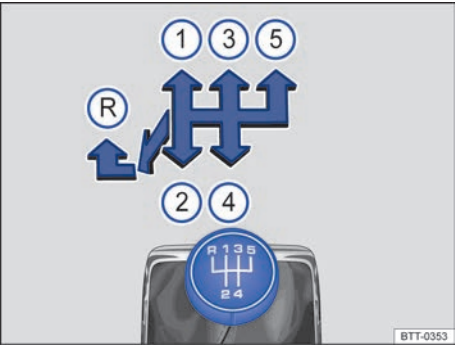


图 108 5-档手动变速箱档位示意图

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 126 页。

换挡杆上标有各行驶档位位置 ⇒ 图 108。

- 将离合器踏板踩到底，并保持在该位置。
- 将换挡杆拨至所需位置 ⇒ ▲。
- 松开离合器踏板，啮合离合器。

取决于车型装备，起动发动机时必须将离合器踏板踩到底。

挂入倒档

- 轿车处于停止状态时方可挂入倒档。
- 将离合器踏板踩到底，并保持在该位置 ⇒ ▲。
- 将换挡杆挂入空档，然后下压换挡杆。
- 将换挡杆左推到头，然后前推至倒档位置 (R)。
- 慢抬离合器踏板，啮合离合器。

挂入低档

轿车行驶时如需挂入低速档，则应挂入临近低速档，且发动机转速不能过高 ⇒ ▲。轿车高速行驶或发动机高速运转时如挂入临近低速档或更低速档，则即使离合器处于分离状态，也可能损坏离合器和变速箱 ⇒ ①。

强制降档功能

配备车速限制器的轿车 ⇒ 第 168 页，驾驶员利用强制降档功能可使车速超过车速限制器设定的最高车速，例如超车时。

将油门踏板完全踩到底，车速超过设定的最高车速时，系统暂时关闭车速限制器。

一旦车速降低至设定的最高车速，且油门踏板未踩到底时，车速限制器自动激活。

警告

发动机运转时只要挂入某个速档，并且松开离合器踏板，轿车立即起步行驶。即使电子驻车制动器处于打开状态，轿车也会起步行驶。

- 轿车行驶时切不可挂入倒档！

警告

如因失误挂入较低速档，则可能导致轿车失控，引发事故，严重致伤人员！

提示

轿车高速行驶或发动机高转速运转时如挂入的速档过低，则可能损坏离合器和变速箱。即使踩住离合器踏板且离合器未接合，也会导致上述后果。

提示

为避免损坏和早期磨损，务必注意下列事项：

- 轿车行驶时勿将手搁在换挡杆上，以免手的压力传到变速箱内的换挡拨叉上，导致拨叉早期磨损。
- 轿车完全停稳后才能挂入倒档。
- 换挡时必须将离合器踏板踩到底。
- 在坡道上停车时，切勿在发动机运转状态下通过“摩擦”离合器方式来稳住轿车。

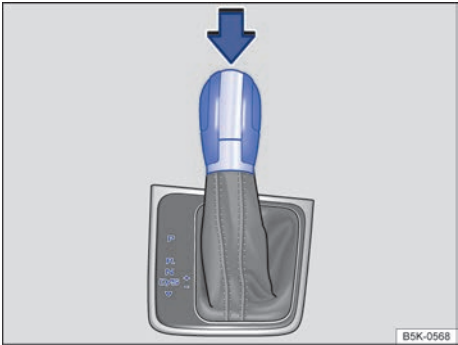


图 109 带锁止按钮的自动变速箱变速杆（箭头所示）

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 126 页。

自动变速箱变速杆配有一锁止机构。将变速杆自位置 **P** 移入前进档位时必须打开点火开关，踏住制动踏板，并按住箭头所示变速杆上的锁止按钮 ⇒ 图 109。将变速杆自位置 **N** 移至位置 **D** 或 **R** 时，也须先踩住制动踏板。

打开点火开关时组合仪表显示器显示变速杆当前位置。

变速杆位置	名称	含义 ⇒ 
P	驻车锁止位置	轿车驱动轮被机械锁止。 轿车停稳 时方可将变速杆移入该位置。将变速杆移出该位置时必须踏住制动踏板，并打开点火开关。
R	倒车位置	倒车时将变速杆移入该位置。 轿车停稳 时方可移入该位置。
N	空档位置	变速杆移入该位置时变速箱不啮合任何档位。无动力传递到车轮，并且不能利用发动机的制动功能。
D	行驶位置（常规换挡程序）	变速杆移入该位置时变速箱的所有前进速档自动上下切换，换挡时刻取决于发动机负荷、驾驶员的驾驶方式及车速。
S	行驶位置（运动换挡程序）	变速杆移入该位置时变速箱的前进速档在比 D 档高的发动机转速范围内 自动上下 切换。充分利用发动机的动力。但该系统不会切换到最高前进速档。 换挡时刻取决于发动机负荷、驾驶员的驾驶方式及车速。
	行驶档位切换	如需在档位 D 与 S 之间切换，则自位置 D/S 后推一下变速杆即可 ⇒ 图 109。然后，变速杆自动返回位置 D/S 。 利用该功能可从运动行驶程序 S 和常规行驶程序 D 切入 Tiptronic 换挡槽板内 ⇒ 第 130 页。

变速杆锁止机构

变速杆位于位置 **P** 或 **N** 时，变速杆锁止机构可防止变速杆误移入行驶档位，导致轿车移动。

打开点火开关，踩住制动踏板，同时按住变速杆锁止按钮即可分离变速杆锁止机构，解除变速杆锁止状态。

变速杆快速移过位置 **N** 时（例如，自位置 **R** 移至 **D**）时变速杆锁止机构不会啮合并锁止变速杆。从而可使轿车陷入诸如积雪或泥泞路段时可前后“晃动”，摆脱困境。变速杆移入位置 **N** 后一秒钟以上如未踏制动踏板，或轿车以低于 5km/h 车速行驶时，变速杆锁止机构自动啮合，锁止变速杆。

DSG®双离合变速箱轿车的变速杆锁止机构不啮合的情况极为罕见，但为防止轿车意外起步，系统切断动力传递，发生这种情况时绿色指示灯  闪亮，显示屏同时显示相应文本信息。按下列流程进行操作，确保变速杆锁止机构啮合：

- 6 - 档变速箱：踏下然后松开制动踏板。
- 7 - 档变速箱：将变速杆移至位置 **P** 或 **N**，然后挂入某个行驶档位。

警告

必须根据实际情况正确选择变速杆位置。如变速杆位置选择不当，则可能引发事故，严重致伤人员！

- 将变速杆移入某个位置时切勿踏油门踏板。

⚠ 警告 (续)

- 发动机处于运转状态时一旦将变速杆移入某个行驶位置，并松开制动踏板，轿车立即起步行驶。
- 轿车行驶时切不可将变速杆移入倒车位置或驻车锁止位置。

⚠ 警告

因疏忽无意中移动轿车可能引发严重伤亡事故！

- 发动机处于运转状态并已将变速杆移入某个行驶位置时驾驶员切不可离开自己的座位。若不得不离车，则必须打开电子驻车制动器，并将变速杆移至位置 P。

⚠ 警告 (续)

- 发动机处于运转状态并已将变速杆移至位置 D、S 或 R 时，必须用脚制动踏板停住轿车，否则，轿车将向前蠕动，因发动机怠速运转时并未完全切断动力传递，传动系统仍可传递动力。
- 轿车行驶时切不可将变速杆移至位置 R 或 P。
- 坡道停车时切勿将变速杆移入位置 N，因无论发动机运转与否，轿车均可能溜坡。

💡 提示

如轿车停住时未开电子驻车制动器，并且变速杆位于位置 P 时松开制动踏板，轿车可能前后移动数厘米。

i 轿车行驶时如无意中将变速杆移入位置 N 则必须立即松开油门踏板，待发动机降低至怠速转速时，再将变速杆移入某个行驶位置。

利用 Tiptronic 换挡程序手动换挡

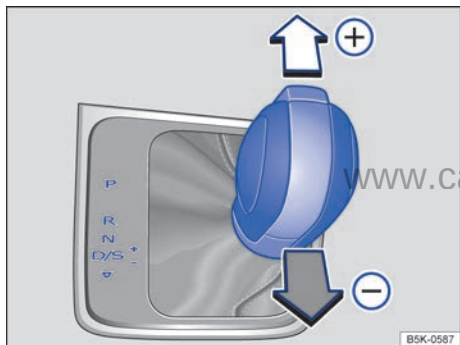


图 110 处于 Tiptronic 位置的变速杆

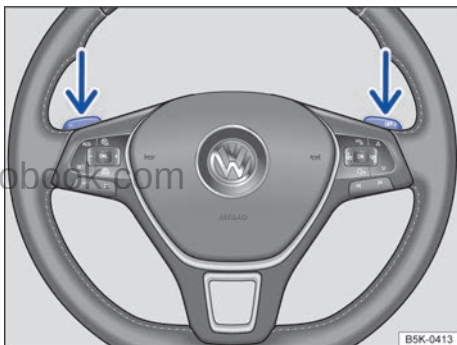


图 111 配有两个 Tiptronic 换挡程序翘板开关的方向盘

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第 126 页。

利用 Tiptronic 档程序可手动上下切换自动变速箱的速档。将变速杆移入 Tiptronic 位置时轿车仍以当时的速档行驶，前提是变速箱在当时的行驶条件下未自动切换速档。

用变速杆通过 Tiptronic 换挡程序手动换挡

- 将变速杆自位置 D/S 向右推入“Tiptronic”换挡槽板 ⇒ ⚠，在 *自动变速箱：换挡* 中，见第 129 页。
- 向前 ⊕ 或向后 ⊖ 轻推变速杆即可上下切速档 ⇒ 图 110。

用方向盘上的翘板开关通过 Tiptronic 换挡程序手动换挡

- 变速杆位于位置 D 或 S 或在 Tiptronic 换挡槽板内时，用方向盘上的翘板开关切换速档 ⇒ 图 111（箭头所示）。
- 朝方向盘方向拉右侧翘板开关 ⊖，挂入临近高速档。
- 朝方向盘方向拉左侧翘板开关 ⊕，挂入临近低速档。
- 如需退出 Tiptronic 手动换挡程序，朝方向盘方向拉住右侧翘板开关 ⊕ 一秒钟即可。

如较长时间未用方向盘上的翘板开关切换速档，且变速杆未处于 Tiptronic 换挡槽板内时，Tiptronic 换挡程序自动关闭。

① 提示

- 轿车加速行驶时发动机达到最高允许转速前自动变速箱自动切入临近高速档。

① 提示（续）

- 如手动挂入低速档，只要发动机不超速运转，变速箱不会自动切换速档。

驾驶自动变速箱轿车



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 126 页。

变速箱自动上下切换前进速档。

下坡行驶

下坡行驶时，坡度越大，变速箱的速档应越低，从而可充分利用发动机的制动效应，故沿下坡行驶时切不可将变速杆移入位置 N 让轿车自己滑行。

- 降低车速。
- 将变速杆自位置 D/S 向右推入 Tiptronic 换档槽板 ⇒ 第 130 页。
- 向后轻推变速杆，切入低速档。
- 或：用方向盘上的翘板开关切入低速档 ⇒ 第 130 页。

在上坡道停车和起步

上坡行驶时，坡度越大，变速箱的速档应越低。

沿上坡道行驶时如需停车或起步时，则应利用坡道保持辅助功能 ⇒ 第 146 页。

在坡道上停车，并且变速箱挂入某个行驶档位时，必须踩住制动踏板或打开驻车制动器，防止轿车溜坡，轿车起步行驶前切不可松开制动踏板或关闭电子驻车制动器 ⇒ ①。

强制降档功能

变速杆处于位置 D 和 S 或 Tiptronic 换档槽板里时，强制降档装置可使轿车达到最大加速性能。

将油门踏板踩到底，变速箱根据车速和发动机转速自动切入某个低速档，从而可充分利用轿车的加速性能 ⇒ ▲。

发动机达到该速档的最大允许转速时变速箱方会切入邻近高速档。

⚠ 警告

急加速，尤其在湿滑道路上急加速时，轿车可能损失牵引力和发生侧滑，导致轿车失控，引发事故，严重致伤人员！

- 务必根据当时的车流量调整驾驶方式。
- 能见度、天气状况、道路及交通状况均允许时，方可利用强制降档功能行驶或急加速。
- 注意，关闭 TCS 并在湿滑路段行驶时驱动轮可能打滑和轿车侧滑。
- 加速后 TCS 重新打开。

① 提示

- 轿车停在坡道上时切不可通过将变速杆移入某个行驶位置，踏油门踏板加速的方法防止轿车溜坡，否则，自动变速箱可能过热，甚至损坏。
- 变速杆位于位置 N 时，尤其关闭点火开关后，切不可让轿车自己滑行，否则，自动变速箱将得不到润滑而损坏。

自动变速箱功能故障



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 126 页。

应急程序

若组合仪表显示屏里的变速杆位置显示区背景呈浅色，则表示系统存在故障，此时，自动变速箱切换到应急程序运转。轿车虽仍可行驶，但只能以较低的车速行驶，而不能在所有速档下行驶。

某些情况下，配备 DSG®双离合变速箱轿车的变速杆可能无法再移入倒车档位置。

遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处检修自动变速箱。

DSG®双离合变速箱过热

若轿车频繁起步，长时间以“爬行车速”行驶，或随车流时行时停，则双离合变速箱可能过热。变速箱过热时警报灯 ⚠ 点亮，组合仪表显示器还能显示警报文本，同时，系统还可能发出警报声。遇此情况，必须立即停车，让变速箱冷却 ⇒ ①。

变速杆移入行驶档位后轿车仍无法前后移动

如轿车未沿所需方向移动，则可能因系统判断变速杆未正确移入行驶档位，此时应踩下制动踏板，重新将变速杆移入行驶档位。

如轿车仍不能沿所需方向移动，则表示系统存在故障。应立即与本公司特许经销商联系检修。

提示

- 如系统首次警告变速箱过热，则轿车必须安全停车或以高于 20km/h 的车速行驶。

提示 (续)

- 如系统每隔 10 秒钟重复显示警告文本和发出警报声，则必须立即安全停车，关闭发动机，让变速箱冷却。
- 等到系统不再发出警报声时方可起步行驶，否则，可能损坏轿车。变速箱处于过热状态时轿车不得起步行驶或低速行驶。

档位建议

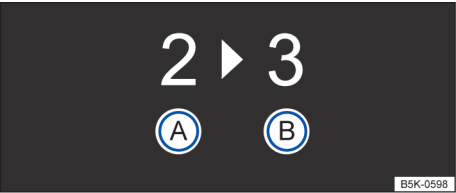


图 112 组合仪表显示屏：档位建议



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 126 页。

根据整车配置，为降低油耗，轿车行驶时组合仪表显示屏可能显示当前应选用的档位。

配备 *自动变速箱* 的轿车，变速杆必须移入 Tiptronic 换档槽板里 ⇒ 第 130 页。

图 112 说明：

- A 当前选定的档位。
- B 建议采用的档位。

如当前所选档位合适，则显示屏不会显示建议采用的档位，而显示当前选定的档位。

小心

档位建议仅是一辅助装置，驾驶员必须根据路况自行判断选用哪个档位。

- 任何情况下（例如，超车、沿上下坡行驶及牵引挂车行驶时）驾驶员均须根据情况选用正确的档位。



轿车以正确的档位行驶时可降低油耗。



踩下离合器踏板（配备手动变速箱的轿车）或将变速杆移出 Tiptronic 换档槽板（配备自动变速箱的轿车）时档位建议显示项自动消失。

www.carobook.com

制动、停车和驻车

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报/指示灯	134
电子驻车制动器	135
驻车	136
制动器相关信息	136
制动系统相关数据	138
制动辅助系统	138
打开和关闭 TCS	140
制动液	140

本车制动辅助系统由防抱死制动系统（ABS）、制动助力系统（BAS）、电子差速锁（EDL）、驱动防滑系统（TCS）及电子稳定程序（ESP）组成。

辅助信息及警报：

- 起步辅助系统 ⇒ 第 146 页
- 车轮和轮胎 ⇒ 第 226 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

 **警告**

轿车在制动衬块严重磨损或制动系统存在故障的情况下行驶极易引发事故，严重致伤人员！

- 如警报灯  点亮，则无论组合仪表显示屏是否显示警告文本信息，应立即到本公司特许经营商处检查制动衬块，更换磨损的制动衬块。

 **警告**

驻车不当可能造成严重伤亡事故！

 **警告（续）**

- 轿车行驶时切不可从点火开关里拔出钥匙！否则，可能意外引发事故，因方向盘可能突然被锁止，轿车无法转向或无法操控。
- 应将轿车停在无树叶、干草、溅出的燃油等易燃物的安全场所，以免处于炙热状态的排气系统接触此类易燃物，引发火灾。
- 驻车时务必打开电子驻车制动器。
- 切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，留在车内的儿童或需要帮助人员可能关闭电子驻车制动器，操作换档杆，导致轿车移动，极易引发严重伤亡事故！
- 离车时务必随身带走所有轿车钥匙。如将轿车钥匙留在车内，车内人员可能误启动发动机，操作电动门窗开关等电气设备，因而严重受伤。
- 切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，发生紧急情况时儿童和需要帮助人员可能被困在车内，无法自行安全撤离或自救。例如，随季节变化，关闭的轿车内可能极冷或极热，车内人员极易受伤和患病，甚至死亡，尤其对幼儿的影响更为严重。

 **提示**

- 为避免驻车时轿车意外移动，应先打开电子驻车制动器，然后方可将脚抬离制动踏板。
- 在停车场里行驶时务必谨慎，留意凸起的路缘或短柱。驻车时这类地面凸起物极易损坏保险杠和轿车其它部件。故驻车时务必注意车轮不要过于接近此类突起物。
- 驶经车道凸出物、坡道、路缘石及其它类似物时务必小心。否则，可能损坏诸如保险杠、扰流板、行走系统、发动机或排气系统等轿车底部部件。

警报/指示灯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 133 页。

点亮:	可能的原因⇒	处理方法
	电子驻车制动器处于打开状态。	切勿继续行驶！ 关闭电子驻车制动器 ⇒ 第 135 页。
	制动系统发生故障。	切勿继续行驶！ 尽快与本公司特许经销商联系检修系统 ⇒ 第 137 页。
	制动液液位过低。	切勿继续行驶！ 检查制动液液位 ⇒ 第 140 页。
	ABS 指示灯 同时点亮：ABS 失效。	务必到本公司特许经销商处检修系统。轿车仍可在无 ABS 的情况下制动。
	前轮制动衬块磨损。	务必到本公司特许经销商处检修。应检查所有制动衬块的磨损状态，并视情况更换。
	电子稳定程序（ESP）受系统所限已关闭。	打开然后关闭点火开关。如需要，行驶一小段距离。
	电子稳定程序（ESP）发生故障。	务必到本公司特许经销商处检修系统。
	ABS 指示灯 同时点亮：ABS 发生故障。	务必到本公司特许经销商处检修系统。轿车仍可在无 ABS 的情况下制动。
	已重新连接轿车蓄电池。	以 15 - 20km/h 车速行驶一小段距离。如该指示灯仍点亮，应尽快到本公司特许经销商处检查轿车 ⇒ 第 210 页。
	已手动关闭 TCS。	打开 TCS ⇒ 第 140 页。关闭后打开点火开关，TCS/ESP 自动打开。
	ESP 指示灯 同时点亮：ABS 发生故障。	务必到本公司特许经销商处检修系统。轿车仍可在无 ABS 的情况下制动。
	警报灯 同时点亮：ABS 失效。	
	与警报灯 同时点亮：电子驻车制动器发生故障。	应尽快到本公司特许经销商处检修系统。
	未踩制动踏板。	踏下制动踏板，将变速杆移入某个行驶位置。

a) 取决于车型装备

闪亮	可能的原因	处理方法
	ESP/TCS 正在进行调校。	将脚抬离油门踏板。务必根据路况调整驾驶方式。

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

警告

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 一旦可行且安全，警报灯发出警报时应立即停车。

警告

如使用状态不良的制动器行驶，则极易引发事故，严重致伤人员！

- 如警报灯 不熄灭，或行驶途中警报灯点亮，表示储液罐内的制动液液位过低或制动系统存在故障。遇此情况，必须立即停车，尽快与本公司特许经销商联系检修系统 ⇒ 第 140 页，*制动液*。
- 如制动系统警报灯 和 ABS 警报灯 同时点亮，则表明 ABS 的控制功能可能失效，制动时后轮可能极易被抱死，导致轿车失控。遇此情

警告（续）

况，应尽可能降低车速，谨慎低速驾车到就近的本公司特许经销商处检修制动系统，途中尽可能避免紧急制动和急加速。

- ABS 警报灯  不熄灭或轿车行驶时警报灯点亮，ABS 将不能正常发挥作用，此时，仍可用常规制动方法停车，但 ABS 不起作用，ABS 不再能提供保护作用，应尽快到本公司特许经销商处检修系统。

警告（续）

- 如警报灯  点亮，则无论组合仪表显示屏是否显示警告文本信息，应立即到本公司特许经销商处检查制动衬块，更换磨损的制动衬块。

提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

电子驻车制动器



图 113 中央副仪表板下部：电子驻车制动器按钮

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 133 页。

本车以电子驻车制动器取代手制动器。

打开电子驻车制动器

轿车处于静止状态时均可打开电子驻车制动器。凡离车或驻车时均须打开电子驻车制动器，即使已关闭点火开关也需如此。

- 上拉  按钮 。
- 按钮里的指示灯 （箭头所示）和组合仪表里的红色指示灯  均点亮时表示电子驻车制动器已打开  第 134 页。
- 松开按钮。

关闭电子驻车制动器

- 打开点火开关。
- 按压  按钮 ，同时稍用力踏制动踏板，或发动机运转时稍踩油门踏板。
- 按钮里的指示灯 （箭头所示）和组合仪表里的红色指示灯  同时熄灭。

电子驻车制动器起步自动关闭功能

驾驶员侧车门关闭后且驾驶员已系好安全带，轿车起步行驶时电子驻车制动器自动关闭。如轿车配备的是手动变速箱，起步前还须将离合器踏板完全踩到底，以便让系统感知驾驶员要关闭驻车制动器。

起步时上提  按钮  可使系统不自动关闭电子驻车制动器。

松开  按钮后，方可关闭电子驻车制动器，从而使牵引重载挂车时容易起步。

驾驶员离车时系统自动打开未正常开启的电子驻车制动器

配备自动变速箱的轿车，离车时若轿车处于下列状况，电子驻车制动器将自行打开：

- 变速杆处在位置 D、S 或 R 时，或将变速杆移入 Tiptronic 换挡槽板内时。
- 点火开关处于打开状态时。
- 轿车处于静止状态时。
- 打开驾驶员侧车门时。

应急制动功能

无法用脚制动踏板停住轿车时方可用应急制动功能对轿车施加制动 ！

- 拉住按钮   即可对轿车施加强制制动，同时，系统发出一声响信号。
- 松开  按钮或油门踏板即可停止应急制动过程。

警告

电子驻车制动器使用不当可能引发伤亡事故！

- 除非遇紧急情况，切不可用电子驻车制动器对轿车进行制动。因电子驻车制动器仅对后轮施加制动，制动距离比用脚制动踏板制动长得多，故务必用脚制动踏板对轿车进行制动。
- 如变速箱已挂入某个档位，并且发动机处于运转状态时，在发动机舱内作业时注意切勿触动油门，否则，即使打开电子驻车制动器，轿车也会立即移动！

提示

为避免驻车时轿车意外移动，应先打开电子驻车制动器，然后方可将脚抬离制动踏板。

配备手动变速箱的轿车：松开离合器踏板，同时踩油门踏板时，电子驻车制动器自动分离。

轿车蓄电池无电时系统无法分离电子驻车制动器。遇此情况，应用跨接电缆应急启动发动机
⇒ 第 272 页。

打开或关闭电子驻车制动器时可能会产生运转噪音。

如长时间未使用电子驻车制动器，则驻车时系统偶尔会进行自动且可听到的检测。

驻车

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 133 页。

停车和驻车时务必遵守相关法规。

停车

必须按下列操作流程启动发动机。

- 将轿车停在合适的停车位置 ⇒ ▲。
- 踩住制动踏板，直至发动机停止运转。
- 打开电子驻车制动器 ⇒ 第 135 页。
- 自动变速箱轿车，将变速杆移至位置 P ⇒ ▲。
- 关闭发动机，松开制动踏板。
- 从点火开关里拔出轿车钥匙。
- 转动一下方向盘，确保方向盘已被锁止。
- 配备手动变速箱的轿车，在平地或上坡路上停车时将换挡杆挂入 1 档；在下坡路上停车时将换挡杆挂入倒档，然后松开离合器踏板。
- 确认车内人员，尤其是儿童均已下车。
- 离车时务必随身带走所有轿车钥匙。
- 闭锁轿车。

坡道停车须知

关闭点火开关前为防轿车溜坡，应转动方向盘使前轮顶在路缘石上。

- 面朝下坡停车时应转动方向盘，使前轮顶在路缘石上。
- 面朝上坡停车时应转动方向盘，使后轮顶在路缘石上。

警告

发动机运转时排气系统部件温度极高，易于引发火灾，烧伤人员！

- 应将轿车停在无树叶、干草、溅出的燃油等易燃物的安全场所，以免处于炙热状态的排气系统接触此类易燃物，引发火灾。

警告

配备自动变速箱的车型，离车时若未将变速杆移入位置 P，轿车可能溜坡，并因此可能引发事故，严重致伤人员。

- 配备自动变速箱的车型，离车时务必将变速杆移入位置 P，打开电子驻车制动器，并注意观察组合仪表显示屏显示的警报信息。

提示

为避免驻车时轿车意外移动，应先打开电子驻车制动器后，然后方可将脚抬离制动踏板。

在停车场里行驶时务必谨慎，留意凸起的路缘或短柱。驻车时这类地面凸起物极易损坏保险杠和轿车其它部件。故驻车时务必注意车轮不要过于接近此类突起物。

驶经车道凸出物、坡道、路缘石及其它类似物时务必小心。否则，可能损坏诸如保险杠、扰流板、行走系统、发动机或排气系统等轿车底部部件。

制动器相关信息

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 133 页。

最初 200 至 300km 范围内，新制动衬块的制动效果不能达到最佳状态，故制动衬块必须经过磨合
⇒ ▲。此阶段内可适当加大制动踏板的踏板补偿制

动效果。注意，磨合阶段，紧急制动或将制动踏板踩到底时，新制动衬块的制动距离要比磨合后的制动衬块长。故该阶段内尽可能不要将制动踏板踩到底，避免制动器负荷太大，例如，距前车过近而紧急制动。

制动衬块的磨损率主要取决于轿车的使用条件和驾驶员的驾驶方式。如轿车经常在市区行驶或短途行驶，或用作赛车，则必须在《保养手册》规定的定期保养周期内增加检查制动衬块的次数。

经涉水、暴雨或洗车后，制动盘可能受潮或（冬季）结冰，可能导致制动效果下降。这种情况下必须在较高车速范围内轻踏制动踏板，尽快“干燥”制动器，恢复制动效果。操作时注意不要影响后随车辆和其他道路使用者 → ⚠️。

轿车驶经撒盐路面后，防滑盐会积聚在制动盘和制动衬块，导致制动滞后，制动距离延长。如在撒盐路段行驶时长时间未对轿车施加制动，则须小心地制动以便将积聚的盐层清除掉 → ⚠️。

轿车长时间停放不用或不经常使用会导致制动盘锈蚀，制动衬块脏污。如制动衬块几乎未曾使用过或已完全锈蚀，本公司建议在较高车速范围内施加数次紧急制动，清除制动盘和制动衬块上粘接的污物。操作时注意不要影响后随车辆和其他道路使用者 → ⚠️。

制动系统故障

如轿车必须减速，正常制动时制动距离突然增长，则表明某条制动回路存在故障。发生这种情况时警报灯  点亮，同时显示屏可能显示文本信息。应尽快驾车到本公司特许经销商处排除故障，途中应低速行驶，提前制动，并加大踏板踏力。

制动助力器

制动助力器用于提高驾驶员施加在制动踏板上的踏力，但发动机运转时制动助力器方起作用。

若因故障制动助力器不起作用或轿车被牵引时制动助力器不工作，驾驶员必须加大制动踏板的踏力，因此时无助力作用并可能延长制动距离 → ⚠️。

 **警告**

刚安装的新制动衬块不具备最佳制动效果！

- 最初 200 至 300km 内新制动衬块不能达到最大制动效果，故必须经过磨合，磨合阶段可通过加大制动踏板踏力弥补制动效果。
- 用新制动衬块行驶时务必格外谨慎，谨防引发伤亡事故或轿车失控。
- 轿车在新制动衬块磨合阶段行驶时切勿距其它车辆过近或处在须紧急制动的状态。

 **警告**

制动器过热势必降低制动效果，大大延长制动距离！

- 轿车沿下坡行驶时制动器工作负荷加大，温度上升极快。
- 轿车沿陡坡长距离下行前应降低车速，将换挡杆或变速杆移入低速档，充分利用发动机的制动效应，减轻制动器的负荷。
- 安装非标准或损坏的前扰流板可能阻碍通向制动器的冷却气流，导致制动器过热。

 **警告**

制动器受潮或结冰，或轿车在撒盐路段行驶过，制动效果可能滞后，制动距离延长，极易引发事故。

- 制动时务必谨慎！
- 能见度、道路及交通状况均允许的情况下方可轻踏制动踏板清除掉制动器上的冰和盐层。

 **警告**

轿车行驶时如制动助力器不起作用，制动距离将显著延长，极易引发伤亡事故！

- 切不可关闭发动机，让轿车滑行。
- 若因故障制动助力器不起作用或轿车被牵引时制动助力器不工作，驾驶员必须加大制动踏板的踏力。因此时无助力作用，将延长制动距离。

 **提示**

- 不需要制动时切勿随意轻踏制动踏板，使制动器处于“摩擦”状态。否则，制动器极易过热，从而大大降低制动效果，延长制动距离，甚至导致制动系统完全失效。
- 轿车沿陡坡长距离下行前应降低车速，将换挡杆或变速杆移入低速档，充分利用发动机的制动效应，减轻制动器的负荷。否则，制动器可能过热或失效。制动器只可用于降低车速或停车！

 **提示**

检查前轮制动衬块时应同时检查后轮制动衬块。并应经常通过轮辋上的开口或轿车底部目测检查制动衬块的厚度。必要时，拆下车轮进行检查。建议到本公司特许经销商处检查制动衬块厚度。

- 如制动衬块已达到磨损极限，应立即联系本公司特许经销商进行更换。更换制动衬块时还需检查制动盘磨损状况，建议由本公司特许经销商实施此项检查。

制动系统相关数据

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 133 页。

制动踏板的自由行程应与该车型的技术要求一致。
制动踏板的自由行程的合理范围为 3 - 9mm。

制动踏板自由行程

制动踏板的自由行程为制动主缸开始建压前制动踏板的位移。

制动摩擦副磨损极限

制动器类型	制动摩擦副磨损极限
前轮盘式制动器（PC57）	制动衬块：摩擦材料剩余厚度为 2mm （不包括底板）
	制动盘：盘面厚度磨损至 22mm
后轮盘式制动器（FNC-M38）	制动衬块：摩擦材料剩余厚度为 2mm （不包括底板）
	制动盘：盘面厚度磨损至 8mm

 **警告**

使用不合适的备件及附件，操作不当，擅自改装和维修均可能损坏轿车，引发事故，严重致伤人员！

 **警告（续）**

- 轿车的维修和改装作业应由本公司特许经销商实施，因本公司特许经销商备有必备的工具、诊断仪器、维修资料和合格的专业技术人员。

制动辅助系统

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 133 页。

发动机处于运转状态时 ESP、ABS、BAS、TCS 和 EDL 制动辅助系统方能起作用，有效提高主动行驶安全性。

电子稳定程序（ESP）

某些行驶状况下 ESP 可分别对车轮施加制动，有效降低轿车发生侧滑的风险，提高行驶稳定性。ESP 可识别轿车过度转向或不足转向或车辆打滑等极端行驶状态，并通过对相应车轮施加制动或降低发动机输出扭矩，使轿车保持稳定行驶状态。

ESP 受其自身限制，不可能超越物理学规律。注意，ESP 不可能在任何行驶条件下均能发挥作用，协助驾驶员使轿车保持稳定行驶状态，例如，在路面质量发生突变的路段行驶时 ESP 不能发挥辅助作用。行驶途中如突遇积水、泥泞或积水路段，ESP 不能如在干燥道路上行驶时发挥辅助作用。轿车在有一层水膜的道路上行驶时极易发生浮滑现象，因隔着一层水膜，ESP 不能感知路面状况，故无法协助转向，从而可能导致轿车无法转向或制动。轿车快速驶经弯道时，尤其在驶经多弯道路段时，ESP 不是总能如低速行驶时那样有效处理复杂行驶状况。

必须按能见度、天气状况、道路及交通状况适时调整车速和驾驶方式。ESP 不可能违背运动学规律，提高动力利用率，或因驾驶员操控失误导致轿车偏离车道时将轿车保持在正常行驶车道上。ESP 只能在可控范围内提高轿车的稳定性，在极端行驶状态

下，根据驾驶员的转向意图协助驾驶员使轿车沿所需方向行驶。如轿车在 ESP 提供支持前以一定的车速偏离车道时，ESP 将不能发挥作用。

ABS、BAS、TCS 和 EDL 集成在 ESP 里。在轿车牵引力不足的某些行驶情况下，可用信息娱乐系统上的  按键及  设置 和  ESC 系统 功能按钮关闭 TCS。

某些车型的轿车，也可关闭 ESP，但轿车一旦达到足够的牵引力时，必须重新打开 TCS 和 ESP。

防连续碰撞制动功能

发生事故时该功能对轿车自动施加制动，降低轿车发生侧滑及二次碰撞的风险。

因事故发生正面、侧面和车尾碰撞，且车速高于 10km/h 时若安全气囊控制单元探测到安全气囊已达相应触发临界点，连续碰撞制动功能方起作用。

如事故中 ESP 和轿车电气系统未遭损坏并仍可工作，ESP 自动对轿车施加制动。

发生事故时如驾驶员进行下列操作，则该功能不会自动对轿车施加制动：

- 驾驶员踏油门踏板时，不会自动施加制动。
- 驾驶员踩制动踏板产生的制动力大于系统提供的制动力时，轿车被驾驶员人为制动。

防抱死制动系统（ABS）

制动时直至轿车即将停住前，ABS 可防止车轮被抱死，驾驶员仍可对轿车施加转向，并使轿车处于可控状态下。也就是说，即使将制动踏板完全踩到底，轿车也不会甩尾：

- 用力踩住制动踏板，切勿松开制动踏板或减小踏板上的踏力！
- 切勿来回踏制动踏板或减小制动踏板上的踏力！
- 制动踏板完全踩到底时根据情况对轿车实施转向。
- 松开制动踏板或减小制动踏板上的踏力，ABS 自动关闭。

ABS 调节过程中驾驶员可感觉到制动踏板的脉动，并伴有运转噪音。但切不可认为 ABS 在任何情况下均能缩短制动距离，在沙石路面或刚下过雪的冰雪路面或湿滑路面上制动时制动距离可能更长。

紧急制动辅助系统（BAS）

该系统可有效缩短制动距离。遇紧急情况驾驶员迅速踏下制动踏板时，BAS 随即迅速将制动压力提高到最大程度，从而缩短制动距离，同时有效迅速地激活 ABS。

切勿减小制动踏板上的踏力！松开制动踏板或减小制动踏板踏力均会使 BAS 自动关闭制动助力器。

驱动防滑系统（TCS）

车轮打滑时 TCS 自动降低发动机的输出功率，使之与路面状况相适应。在不利于行驶的道路条件下 TCS 可使轿车易于起步、加速和爬坡。

TCS 可手动打开和关闭⇒第 140 页。

电子差速锁（EDL 和 XDL）

轿车在直行道路上正常行驶时 EDL 方能发挥作用。EDL 对损失牵引力（打滑）的车轮施加制动，并将驱动力传递给其它车轮。为防止被制动车轮的盘式制动器过热，负荷过大时 EDL 自动关闭，待制动器冷却后 EDL 重新自动启动。

XDL 功能是电子差速锁的扩展功能。XDL 对车轮牵引力变化无反应，仅控制高速转弯时负荷降低的内侧前轮。通过对内侧前轮施加制动，防止其损失牵引力（打滑），从而提高轿车牵引力，使轿车仍保持在所需车道。

警告

在冰雪、湿滑道路上高速行驶时极易导致轿车失控，严重致伤驾驶员和车内乘员！

- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况调整车速和驾驶方式。切勿利用 ABS、BAS、EDL、TCS 和 ESP 等制动辅助系统提供的额外安全功能冒险行驶，谨防引发事故！
- 制动辅助系统不可能违背运动学规律！即使本车配备 ESP 及其它系统，轿车在湿滑道路上行驶时仍存在风险。
- 在湿滑道路上高速行驶时，车轮可能脱离地面，发生浮滑现象。一旦发生这种情况，轿车将不能制动、转向，甚至失控。
- 如距前车过近或相对于当时行驶环境车速过高，制动辅助系统将不能有效发挥作用，防止轿车发生事故。
- 尽管制动辅助系统在不同的行驶环境下可有效协助驾驶员控制轿车，但切不可忘记轿车的行驶稳定性与轮胎的道路附着力密切相关。
- 在湿滑或冰雪路面上踩油门踏板加速时务必格外谨慎！即使激活制动辅助系统，车轮仍可能打滑，导致轿车失控。

警告

如对影响轿车行驶性能的有关部件或系统保养维护不当或相关部件和系统工作失常，则 ESP 的效率将大大降低。这些部件及系统包括（但不限于）制动器、轮胎及本说明书提及的其它系统。

- 注意，对轿车的任何改装和更改均可能影响 ABS、BAS、TCS、EDL 和 ESP 的功能！
- 对轿车悬挂系统进行改装或使用未经许可的轮辋/轮胎组合的车轮均会影响 ABS、BAS、TCS、EDL 和 ESP 的功能。
- 装配合适的轮胎方能充分发挥 ESP 的功能⇒第 226 页。

 所有四个车轮均安装相同的轮胎时 ESP 或 TCS 方能正常工作，因轮胎滚动半径不同可能导致发动机功率突然下降。

 如 ABS 发生故障，ESP、TCS 和 EDL 也将停止工作。

 上述系统在对轿车行驶状态进行调节过程中可能产生运转噪音。



图 114 中央副仪表板：手动打开和关闭驱动防滑系统（TCS）的按钮

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 133 页。

发动机处于运转状态时电子稳定程序（ESP）（包括 ABS、EDL 和 TCS）方能工作。

制动液



图 115 发动机舱内：制动液储液罐盖

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 133 页。

制动液具有吸湿性，使用过程中制动液不断吸收周围空气里的水分。若制动液含水量过高，会腐蚀制动系统，并会大大降低制动液的沸点。如含水量过高，紧急制动时系统管路内可能产生气阻，导致制动力降低，制动距离延长，甚至可能导致制动系统完全失效。如制动系统无法正常工作，不仅会危及自身，还会危及其他道路使用者 ⇒ ▲。

制动液规格

本车所用制动液是本公司专为本车制动系统开发的。为确保制动系统正常工作，仅允许使用原厂推荐的制动液 ⇒ ▲。

轿车遇下列情况，牵引力不足时方可关闭 TCS。例如：

- 轿车在深雪或松软路面上行驶时。
- 轿车陷在泥泞路段需前后晃动摆脱困境时。

一旦无上述情况时即应重新打开 TCS。

打开和关闭 TCS 功能

- 发动机处于运转状态时，按压 按钮即可关闭 TCS 功能 ⇒ 图 114。
- 按压 按钮即可重新打开 TCS 功能 ⇒ 图 114。
- 或：通过信息娱乐系统上的 按键及 设置和 功能按钮打开或关闭 TCS 功能 ⇒ 第 28 页。

根据车型配置，组合仪表显示屏还可能显示文本信息，说明轿车当时状况，并要求驾驶员执行某些操作 ⇒ 第 18 页，仪表。

制动液液位

制动液液位必须始终处于制动液储液罐上的 MIN（最低）和 MAX（最高）标记之间 ⇒ ▲。

某些车型的制动液储液罐可能会被发动机舱内的其它部件挡住，而无法准确检查制动液液位。如无法准确测定制动液液位，可到本公司特许经销商处检查制动液液位。

轿车使用过程中因制动衬块磨损系统会自动调整制动器，故制动液液位略有下降，此属正常现象，无需担心。

更换制动液

建议由本公司特许经销商更换制动液。建议到本公司特许经销商处检查制动衬块厚度。只可使用符合上述规格的新制动液。

警告

如制动液液位过低，或使用废旧或不适用本车的制动液，将大大降低制动效果或导致制动器失效！

- 必须定期检查制动系统和制动液液位。
- 必须按规定定期更换制动液。
- 如制动液使用时间过长，紧急制动时系统内可能产生气阻，导致制动力降低，制动距离延长，甚至可能导致制动系统完全失效。



⚠ 警告（续）

- 务必使用符合标准的制动液。使用废旧制动液或不适用于本车的制动液将大大降低制动效果，甚至导致制动系统或部件失效！由此导致的车辆故障及损坏，本公司不承担任何责任（包括质量担保）。使用制动液前应核对一下制动液包装容器外标注的制动液规格是否适用于本车。
- 使用其它制动液或劣质制动液均会恶化制动器功能，降低制动效率！
- 必须添加新制动液。

⚠ 警告

制动液属有毒液体！

- 切勿将制动液装在饮料瓶或其它非原装容器内，以免混淆，误饮中毒！
- 制动液必须装在原装密封容器内，并将容器存放在安全场所，勿让儿童接触，谨防引发中毒事故。

💡 提示

漏泄或溅出的制动液可能损坏轿车漆面、塑料件和轮胎，应及时擦掉溅到漆面及其他轿车部件上的制动液。



制动液对环境有污染，故必须严格按环境保护法规清除和处理废弃的车用油液。



www.carobook.com

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

经济技术风格	142
节油驾驶方式	143

燃油经济性、对环境的污染程度和发动机、制动器及轮胎的磨损率主要取决于下列三大因素：

- 驾驶员的驾驶风格。
- 轿车使用条件（气候、道路状况等）。
- 整车技术状态。

经济技术风格

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 142 页。

提前换挡

原则上，最高速档一般是最经济的档位。就大多数车辆来说，3-档时的经济车速为 30km/h，4-档为 40km/h，5-档为 50km/h。

如交通及行驶环境允许，跳过几个档位，直接挂入所需高档也可节省燃油。

挂入某个档位后切勿以该档位的最高车速行驶。1-档只用于轿车起步，起步后应及时挂入 2-档。配备自动变速箱的轿车应尽可能避免用强制降档功能行驶。

配备档位指示器的轿车，可提示最佳换挡时刻，从而提高了燃油经济性。

滑行停车

松油门踏板，中断发动机的燃油供应，自然可降低油耗。

因此，条件允许时应松开油门踏板让轿车慢慢滑行停车，例如，遇前方交通信号灯转为红灯时即应如此滑行停车。轿车车速太低时或停车距离较长时方可踩离合器踏板，切断发动机动力传递，让发动机怠速运转。

轿车需停车等待较长时间时（例如，停在铁路道口等待时）务必关闭发动机。如轿车配备发动机自动起停系统，轿车处于静止状态时发动机将自动关闭。

有预见性地驾驶轿车和“随车流”行驶

频繁制动和加速势必增加油耗。因此，有预见性地驾驶轿车，并与前车保持足够的距离，只需松开油门踏板减速而无需制动，从而避免车速波动过大，也就是说无需主动制动和加速。

采取合适的驾驶风格驾驶轿车，油耗最高可降低 25%。

 **警告**

必须按能见度、天气状况、道路及交通状况适时调整车速及距前方车辆距离。

平稳匀速行驶

与经常制动和急加速相比匀速行驶更为重要，行驶车速越稳定，油耗越低。

在公路上行驶时轿车以合适的恒定车速行驶比经常制动和急加速更为省油，一般来说，以匀速的驾驶方式驾驶轿车总能快速将您送达目的地。

车速巡航控制系统有助于驾驶员保持匀速的驾驶方式。

适度使用车内辅助电气设备

保持车内环境舒适宜人虽然重要，但使用车内辅助电气设备时还须顾及环境。

使用某些电气设备时会显著增加油耗，例如：

- 空调系统制冷功能：如将空调系统的温度调得很高或很低，则发动机必须向空调系统提供大量能量。因此，应根据车外温度设置空调的温度，不能太高或太低。起步行驶前最好对轿车进行通风，然后开着车窗行驶一小段距离，关闭车窗后方可打开空调系统，并且轿车高速行驶时车窗必须保持关闭状态，否则，会增加油耗。
- 如已达到取暖目的，则应及时关闭座椅加热器。
- 后风窗上无雾气或冰时应及时关闭风窗加热器。

燃油消耗率提高的其它影响因素，例如：

- 发动机管理系统发生故障。
- 轿车在山区行驶。
- 牵引挂车行驶。

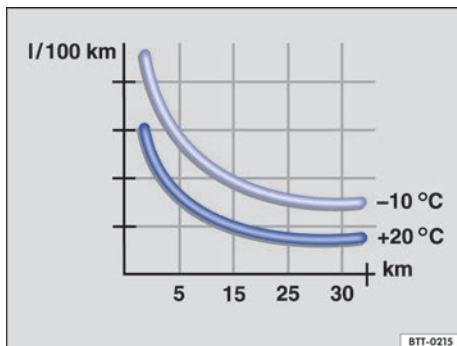


图 116 两种不同环境温度时的百公里油耗



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 142 页。

如有预见性地采取经济驾驶风格驾驶轿车，则可轻易将油耗降低 10% 至 15%。

轿车加速时最为耗油。行驶时须预先想好，尽可能避免制动和急加速。条件允许时应松开油门踏板让轿车慢慢滑行停车，例如，遇前方交通信号灯转为红灯时即应如此滑行停车。

避免短途行驶

启动冷态发动机后发动机的瞬时油耗极高，轿车行驶数公里，发动机达到正常工作温度时油耗方能恢复到正常水平，故应尽可能避免短途行驶。

发动机和催化转换器达到正常工作温度时方能使油耗和废气排放量降至最低程度。环境温度对油耗具有决定性的影响。

图 116 所示为轿车在同一路段行驶相同距离，环境温度分别为 +20°C 和 -10°C 时的百公里油耗曲线，显然冬季油耗远高于夏季油耗。

因此，应尽可能避免分段短途行驶。

相同条件下，轿车在冬季消耗的燃油要比夏季多。

有些国家的法律明令禁止停车预热发动机，而且从技术角度来看也是不必要的，因如此做会无为浪费燃油。

正确调整轮胎充气压力

轮胎气压符合要求可降低车轮的滚动阻力，从而降低油耗。

购买新轮胎时应核实轮胎是否具有最佳滚动阻力。

使用低粘度发动机机油

使用全合成低粘度发动机机油可降低油耗。低粘度发动机机油不仅能降低发动机的内摩擦阻力，尤其在冷启动时其扩散速度更快，分布更均匀。这种机油尤其适用于经常短途行驶的轿车。

务必确保机油油位始终保持在规定油位范围内，并严格按照规定的保养周期（更换机油保养周期）更换机油。

购买发动机机油时务必核实所购机油是否符合发动机机油标准，是否经本公司认可。

避免携带不必要的物品

轿车重量越轻，越有利于燃油经济性和环境保护。如轿车重量提高 100kg，百公里油耗将增加 0.31。

故为节省燃油，应将不需要的物品从车内卸掉。

拆掉不必要的车身部件和附件

轿车的空气动力性越好，油耗越低。诸如车顶行李架或自行车托架等专用设备和附件会恶化轿车的空气动力性。

因此，务必及时拆掉不需要的专用设备和行李架，尤其准备高速行驶时更应如此处理。

转向系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报/指示灯	144
转向系统相关信息	145

本车动力转向机构属非液压机构，而是一种电动-机械系统。该系统的一大优点是不再需要液压油管、液压油、液压泵、滤清器及其它液压部件，而且该系统更为节能。与需要恒定压力的液压转向系统相比较，该系统仅在实际转向时需要能量，即按实际需要消耗能量，故可降低燃油消耗量。

电动-机械转向系统根据车速、方向盘转角及作用在方向盘上的力矩自动调整转向助力。发动机运转时该系统方起作用。

辅助信息及警报：

- 启动和关闭发动机 ⇒ 第 121 页
- 轿车蓄电池 ⇒ 第 210 页
- 牵引起动和牵引 ⇒ 第 275 页

警告

如助力转向机构发生故障或不工作，转动方向盘会非常费力，轿车难以转向，严重影响轿车行驶安全性！

- 发动机运转时助力转向机构方起作用。
- 切不可关闭发动机，让轿车滑行。
- 轿车行驶时切不可从点火开关里拔出钥匙！否则，可能引发不测事故，因方向盘可能突然被锁止，轿车无法转向。

警报/指示灯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见  第144页

点亮	可能的原因	处理方法
	电动-机械转向机构不工作。	遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处检查转向机构。
	电动-机械转向系统功能降低。	尽快到本公司特许经销商处检查转向机构。重新打开点火开关，短距离行驶后如黄色警报灯不再点亮，则不必到本公司特许经销商处检查系统。
	已重新连接轿车蓄电池。	以 15 - 20 km/h 车速行驶一小段距离。
闪亮	可能的原因	处理方法
	转向柱锁发生故障。	 切勿继续行驶！ 尽快与本公司特许经销商联系检修系统。
	转向柱锁卡得过紧。	来回转动方向盘。
	无法闭锁或分离转向柱锁。	打开点火开关，然后再将其关闭。按组合仪表显示器显示的信息进行操作。 打开点火开关时如转向柱锁仍处于锁止状态，则切不可继续行驶。尽快与本公司特许经销商联系检修系统。

打开点火开关时若警报/指示灯将点亮，进行功能检测， 数秒钟后熄灭。

**警告**

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

**警告（续）**

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 一旦可行且安全，警报灯发出警报时应立即停车。

**提示**

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

转向系统相关信息

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 144 页。

凡离车时务必锁止方向盘，防止他人非法盗驾本车。

电子转向柱锁

配备 *Kessy*（无钥匙进入）系统的轿车：关闭点火开关，打开驾驶员车门时转向柱锁自动闭锁。此时，轿车须处于静止状态，如需要，应将变速杆移至位置 **P**。

如先打开驾驶员侧车门，然后再关闭点火开关，则通过车门拉手里的传感器或轿车钥匙闭锁轿车后方能触发电子转向柱锁，锁止方向盘。

机械转向柱锁

未配备 *Kessy*（无钥匙进入）系统的轿车：轿车处于停止状态时从点火开关内拔出轿车钥匙，转向柱锁自动闭锁。

触发转向柱锁	停用转向柱锁
停驻轿车 ⇒ 第 133 页。	转动一下方向盘，松开转向柱锁止机构。
拔出轿车钥匙。	将轿车钥匙插入点火开关。
转动方向盘，直至听到转向柱锁锁定声。	将方向盘保持在该位置，然后打开点火开关。

电动-机械转向系统

电动-机械转向系统根据车速、方向盘转角及作用在方向盘上的力矩自动调整转向助力。发动机运转时该系统方起作用。

如转向助力机构发生故障或完全失效，则转向时必须用比正常情况大得多的力量转动方向盘。

在 **市区**行驶时，驻车、调车或急转弯时仅需较小的转向力。

在 **郊区道路**或在 **高速公路**上行驶时，渐进式转向功能给驾驶员带来动感、直接的转向响应以及明显的动态感。

反向转向辅助功能

反向转向辅助功能在危急情况下可为驾驶员提供辅助转向助力，协助驾驶员反向转向，从而稳定住轿车 ⇒ 。

**警告**

在危急行驶情况下转向时，协同 ESP，反向转向辅助功能可为驾驶员提供支持。但任何时候驾驶员必须主动对轿车施加转向，因反向转向辅助功能不会对轿车施加转向。

渐进式转向功能

根据整车配置，渐进式转向功能可根据行驶状况调节转向力。发动机运转时该功能方起作用。

驾驶辅助系统

起步辅助系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

指示灯	146
自动定车功能（Auto Hold）	147
发动机自动起停系统	147

辅助信息及警报：

- 大众信息系统 ⇒ 第 23 页
- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 制动、停车和驻车 ⇒ 第 133 页
- 轿车蓄电池 ⇒ 第 210 页
- 车轮和轮胎 ⇒ 第 226 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页
- 用跨接电缆起动发动机 ⇒ 第 272 页

警告

起步辅助系统智能化技术不可能超越物理学规律。切勿利用起步辅助系统提供的额外方便功能冒险行驶—谨防引发事故！

- 因疏忽无意中移动轿车可能引发严重伤亡事故！
- 即使本车配备起步辅助系统，但驾驶员仍须集中注意力，留意周围状况。
- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况适时调整车速和驾驶方式。
- 轿车在山路起步时起步辅助系统并非都能将轿车稳定住，或在下坡路段将轿车制动住（例如，路面潮湿或结冰时）。

指示灯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 146 页。

点亮	可能的原因	处理方法
	电子驻车制动器正在对轿车施加制动。	如需要，关闭自动定车功能 ⇒ 第 147 页。
	发动机自动起停系统处于可用状态。发动机自动关闭。	-
	发动机自动起停系统不能自动打开或关闭发动机。 或：发动机已自动重新启动。	-

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

警告（续）

- 一旦可行且安全，警报灯发出警报时应立即停车。

提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

警告

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！

自动定车功能 (Auto Hold)

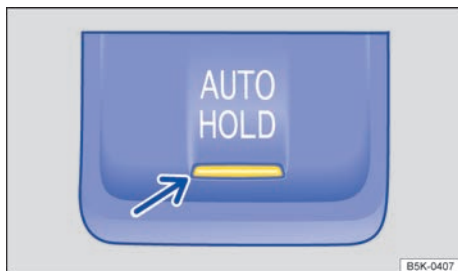


图 117 中央副仪表板下部：自动定车功能按钮



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 , 第 146 页。

打开自动定车 (Auto Hold) 功能时按钮  里的指示灯 $\Rightarrow$ 图 117 (箭头所示) 随即点亮。

停车后自动定车 (Auto Hold) 功能可自动防止轿车移动，无需驾驶员踏制动踏板。

一旦感知轿车停止移动及驾驶员已松开制动踏板，自动定车功能立即自动稳定住轿车。轿车被行车制动器稳定住时组合仪表显示屏里的绿色指示灯  即点亮。

起步行驶时，驾驶员踏油门踏板，自动定车功能立即松开制动器，组合仪表显示屏里的绿色指示灯  熄灭，轿车随即根据道路倾斜度开始移动。

自动定车功能使用要求：

- 驾驶员侧车门处于关闭状态。
- 驾驶员已系好安全带 (依据车型装备而定)。
- 发动机处于运转状态。

轿车处于停止状态时如自动定车功能的工作条件发生变化，则自动定车功能将自动关闭，组合仪表显示屏里的绿色指示灯  及按钮里的黄色指示灯  同时熄灭。

此时，电子驻车制动器可能自动打开，稳住轿车 $\Rightarrow$ .

手动打开和关闭自动定车功能

按压  按钮 $\Rightarrow$ 。关闭自动定车功能时按钮里的指示灯 $\Rightarrow$ 图 117 (箭头所示) 随即熄灭。

自动打开和关闭自动定车功能

关闭点火开关前如已用  按钮打开自动定车功能，则下次打开点火开关时系统自动打开自动定车功能。如未曾打开自动定车功能，则再次打开点火开关时系统不会自动打开自动定车功能。

警告

自动定车功能智能化技术不可能超越物理学规律。故切勿利用自动定车功能提供的额外方便功能冒险行驶—谨防引发事故！

- 发动机处于运转状态，并已打开自动定车功能时切勿离车。
- 轿车在坡路起步时自动定车功能并非都能将轿车稳定住 (例如，路面湿滑或结冰时)。

提示

轿车驶入洗车机前必须关闭自动定车功能，否则，电子驻车制动器可能自动打开，导致损坏。

发动机自动起停系统

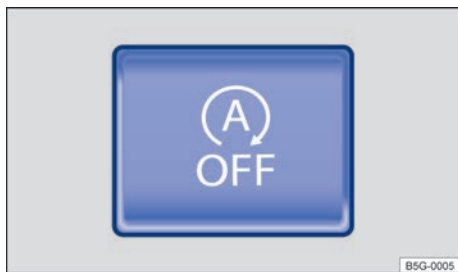


图 118 中央副仪表板：发动机自动起停系统按钮



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 , 第 146 页。

轿车处于静止状态时发动机自动起停系统自动关闭发动机，需要时自动重新启动发动机。

打开点火开关时该功能自动激活。组合仪表显示屏显示该系统当前状态信息。

按压信息娱乐系统上的  按键并通过 Vehicle status (汽车状态) 菜单可调出发动机自动起停系统的详细信息。

涉水行驶时必须关闭发动机自动起停系统。

配备手动变速箱的轿车

- 轿车处于静止状态时退出档位，并松开离合器踏板，发动机停止运转。
- 踩离合器踏板即可重新启动发动机。

配备自动变速箱的轿车

- 轿车处于静止状态时踩住制动踏板，发动机停止运转。
- 松开制动踏板或踩油门踏板即可重新启动发动机。

发动机自动关闭的必要前提条件

- 驾驶员已系好安全带。
- 驾驶员侧车门处于关闭状态。
- 发动机舱盖处于关闭状态。
- 发动机已达最低工作温度。
- 上次关闭发动机后轿车曾移动过。
- 配备 Climatronic 自动空调的轿车：车内温度处在预设的温度范围内。
- 未打开空调系统的除霜功能。
- 轿车蓄电池电量充足。
- 轿车蓄电池的温度不过高也不过低。
- 轿车未停在陡坡路段上。
- 配备自动变速箱的轿车：前轮转向角度不大。
- 未打开风窗加热器。
- 未挂入倒档。
- 未激活智能泊车辅助系统。
- 外界温度不过高也不过低。

轿车处于静止状态，只要满足发动机自动关闭条件，发动机也可能自动关闭：

- 驾驶员执行某个操作达到发动机自动关闭的所需条件时，例如，关闭空调除霜功能。
- 按压两次中央副仪表板上的  ⇒ 图 118。
- 配备自动变速箱的轿车，将变速杆移入位置 P 时。

发动机自动重新启动的条件

发生下列情况时发动机可能自动启动：

- 车内温度大幅度升高或降低。
- 轿车开始移动时。
- 轿车蓄电池电压下降时。
- 转动方向盘时。

须手动启动发动机的情况

发生下列情况时必须手动启动发动机：

- 驾驶员解开安全带时。
- 驾驶员侧车门处于打开状态时。
- 发动机舱盖处于打开状态时。

手动激活和关闭发动机自动起停系统

- 按压中央副仪表板上的  按钮 ⇒ 图 118。
- 若已关闭发动机自动起停系统，按钮里的指示灯点亮。

发动机自动起停系统自动关闭发动机后，手动关闭发动机自动起停系统时若轿车处于停止模式，则发动机将重新自动启动。

自适应巡航系统（ACC）处激活状态时的发动机自动起停模式

自适应巡航系统（ACC）通过主动干预制动，使轿车停止移动后，发动机将自动关闭 ⇒ 第 171 页。

遇下列情况，激活自适应巡航系统时发动机会重新启动：

- 驾驶员踩油门踏板时。
- 自适应巡航系统（ACC）恢复车速和距离控制功能时。
- 前方车辆开始移动时。

警告

关闭发动机后制动助力器和电动-机械转向机构将不起作用。

- 切不可关闭发动机，让轿车滑行。
- 在发动机舱里作业时务必关闭发动机自动起停系统。

提示

如在高温环境下长时间使用发动机自动起停系统，可能损坏轿车蓄电池。

 某些情况下可能必须用轿车钥匙重新启动发动机。请按组合仪表显示屏显示相应信息进行操作。

驻车距离警报系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

操作后部驻车距离警报系统	150
操作前后驻车距离警报系统	150
驻车距离警报系统的声响警报和图像显示	152
驻车距离警报系统菜单	154
轿车行驶路径显示模式	155

本车装备有 2 种不同的驻车距离警报系统：后部驻车距离警报系统或前后驻车距离警报系统。

调车和驻车时驻车距离警报系统可协助驾驶员操控轿车。

驻车距离警报系统的超声波传感器安装在保险杠里，发射和接收超声波，系统利用超声波之间的时间差（即发射、反射和接收的超声波）计算保险杠与障碍物之间的距离。

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 制动、停车和驻车 ⇒ 第 133 页
- 后视影像系统 ⇒ 第 156 页
- 智能泊车辅助系统 ⇒ 第 159 页
- 轿车外部清洁和养护 ⇒ 第 213 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

 **警告**

本车虽配备驻车距离警报系统，但驻车时驾驶员仍须集中注意力！

- 因疏忽无意中移动轿车可能引发严重伤亡事故！
- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况适时调整车速和驾驶方式。
- 超声波传感器存在盲区，无法探测到盲区里的障碍物及人员。
- 驻车时务必特别注意轿车周围的幼童和小动物，因超声波传感器并不是总能探测到幼童、小动物和物品。
- 注意，某些物品和服装的表面不能反射超声波传感器发出的信号，从而系统探测不到或不能准确探测此类物品或身着此类服装的人员。
- 车外声源可能干扰驻车距离警报系统的信号，导致系统无法正常识别物品和人员。

 **警告**

轿车以很低的车速行驶时驻车距离警报系统方能自动激活。驾驶不当可能引发事故，严重致伤人员。

- 切记，信号之间存在延迟期。

 **提示**

有诸多因素可能影响驻车距离警报系统的功能或导致损坏轿车及轿车周围的物品。

- 超声波传感器并非总能探测到诸如挂车牵引杆、细栏杆、篱笆、柱子、树木及打开或正在打开的尾门等物品，故驻车时须特别留意此类物品，谨防损坏轿车。
- 驻车距离警报系统探测到一障碍物时如继续接近该障碍物，障碍物可能脱离传感器的探测范围，驻车时尤其遇过高或过矮的障碍物时极易发生这种情况，系统将探测不到此类物品。
- 因此，切勿忽视驻车距离警报系统发出的警报，否则，可能严重损坏您的轿车。
- 驻车时注意不要磕碰超声波传感器，否则，可能导致传感器移位或损坏。
- 超声波传感器必须保持清洁，无冰雪，并且不得用胶带或其它物品遮盖传感器，否则，系统将无法正常 works。
- 用压力软管和蒸汽清洗机清洗轿车时只可短时喷洗传感器，并且蒸汽/软管喷嘴与超声波传感器之间的距离不得小于 10cm。
- 噪声源可能导致系统误判，例如，凹凸不平的沥青路面、鹅卵石路面、感应线圈或其它车辆产生的干扰噪音均可能影响系统的正常工作。
- 某些情况下，超声波传感器上的水或冰可能会被系统视为障碍物。
- 轿车上加装的设备（例如，自行车托架等）可能影响驻车距离警报系统正常工作。

 **信息**

超声波传感器失灵时，超声波传感器组的相应区域会被关闭，并且在故障排除之前无法重新激活。遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处排除故障。

- 取决于车型装备，显示屏不再显示转向角相关信息或发出声响警报，并且隐去显示的轿车路径信息。

 **信息**

取决于车型装备，如驻车距离警报系统存在故障，首次打开系统时会发出持续 3 秒钟的声响警报，同时，按钮里的指示灯闪亮。

151.561.007.74

驾驶辅助系统 | 149

i 建议在车辆较少的路段或停车场练习使用驻车距离警报系统，以便熟悉系统及安全使用方法。

操作后部驻车距离警报系统

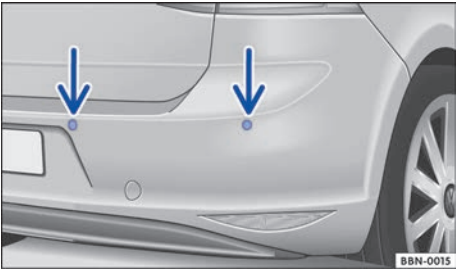


图 119 后保险杠上：后部驻车距离警报系统超声波传感器

打开和关闭驻车距离警报系统

功能	点火开关打开时的操作
自动打开驻车距离警报系统	挂入倒车档或将变速杆移入位置 R。
自动关闭驻车距离警报系统	移出倒车档或将变速杆移出位置 R。

后部驻车距离警报系统特性

- 某些情况下驻车距离警报系统会将传感器上的水和冰视为障碍物。
- 如轿车与障碍物之间距离保持不变，几秒钟后报警音音量变小。当系统发出持续的报警音时，音量保持不变。

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 **⚠️**，第 149 页。

后部驻车距离警报系统利用超声波传感器确定后部保险杠与障碍物之间的距离。驻车距离警报系统的四个超声波传感器位于后保险杠内 → 图 119（箭头所示）。

- 当轿车驶离障碍物，系统立即终止间断报警声。如轿车重新开始趋近障碍物，系统再次发出警报声。
- 将自动变速箱的变速杆移入位置 P 时，系统不会发出警报声。

i 如驻车距离警报系统存在故障，首次打开系统时会发出特殊或者异常声响警报。此时，应尽快到本公司特许经销商处检查系统。

操作前后驻车距离警报系统

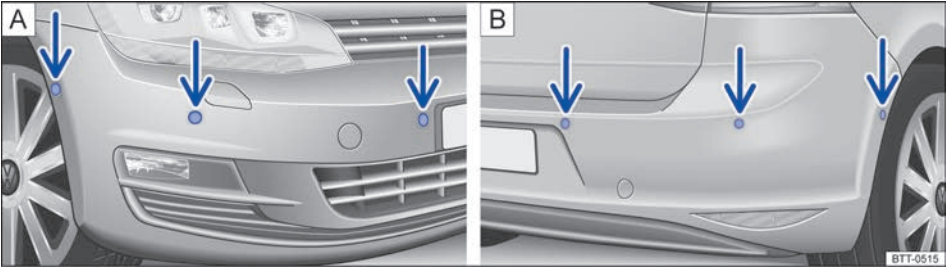


图 120 前后保险杠：驻车距离警报系统超声波传感器



图 121 中央副仪表板下部：驻车距离警报系统开/关按钮

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 149 页。

驻车距离警报系统通过超声波传感器确定轿车前/后保险杠与障碍物之间的距离。前保险杠 (A) 和后保险杠 (B) 上分别装有最多 6 个驻车距离警报系统超声波传感器 $\Rightarrow$ 图 120 (箭头所示)。

前部驻车距离警报系统发出的间断及持续警报声的音调高于后部驻车距离警报系统发出的警报声，便于驾驶员区分。

警报声音量可通过信息娱乐系统菜单进行调整 $\Rightarrow$ 第 154 页。

打开和关闭驻车距离警报系统

功能	点火开关打开时的操作方法
手动打开驻车距离警报系统	按压一下  按钮。
手动关闭驻车距离警报系统。	再按一下  按钮。
手动关闭显示的驻车距离相关信息 (声响警报仍持有激活状态)	按压原装信息娱乐系统上的功能选择按钮。 或：触摸  功能按钮
驻车距离警报系统自动打开	挂入倒档或将变速杆移入位置 R 时。 或：根据整车配置，轿车向后移车时。 或：以低于 10 - 15km/h 车速缓慢驶向轿车路径显示区前方的障碍物时 $\Rightarrow$ 第 155 页。如已通过信息娱乐系统打开自动激活功能，在 95cm 的距离内可探测到障碍物，显示屏显示缩微的驻车距离警报系统图像。
自动关闭驻车距离警报系统。	将变速杆移至位置 P。 或：轿车前行车速提高至 10 - 15km/h 以上。
暂时将驻车距离警报系统切换到静音状态	触摸  功能按钮。 或：打开电子驻车制动器。只要打开电子驻车制动器，显示屏就以灰色显示障碍物。
将驻车距离警报系统的缩微行驶模式切换为全屏行驶模式。	按压一下  按钮。 或：挂入倒档或将变速杆移入位置 R。 或：根据整车配置，轿车向后移车时。 或：触摸缩微驻车距离警报系统功能按钮。
按需要，切换到后视影像系统图像。	挂入倒档或将变速杆移入位置 R。 或：触摸  功能按钮。

激活该功能时按钮里的指示灯点亮 $\Rightarrow$ 图 121。

自动激活功能

自动激活驻车距离警报系统时，显示屏左侧会显示一缩微的驻车距离警报系统图像 $\Rightarrow$ 图 123。

轿车慢速驶向轿车前方的障碍物时，当车速首次低于 10 - 15km/h 时驻车距离警报系统的自动激活功能方起作用。如使用  按钮关闭驻车距离警报系统，打开点火开关后执行下列其中一项操作重新自动激活驻车距离警报系统：

- 将轿车加速至以 10 - 15km/h 以上，然后再降低至低于该车速值时。
- 或：打开然后关闭电子驻车制动器。
- 或：将变速杆移至位置 P，然后再移出该位置。
- 或：通过信息娱乐系统打开和关闭自动激活功能。

缩微驻车距离警报系统图像显示的自动激活功能可通过信息娱乐系统菜单激活和关闭 $\Rightarrow$ 第 154 页。

自动激活功能处于打开状态时，轿车距障碍物 50cm 时系统即发出声响警报。

提示

不按显示屏显示的文本警报信息操作可能损坏轿车。

驻车距离警报系统的声响警报和图像显示

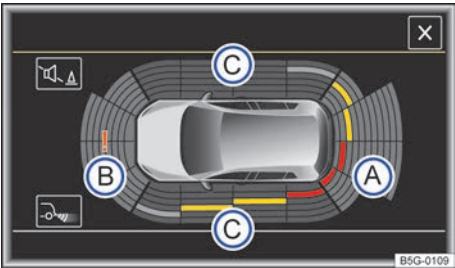


图 122 显示屏显示：车周区域驻车距离警报系统图像



图 123 显示屏显示：车周区域驻车距离警报系统缩小图像

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 149 页。

彩色显示屏显示的符号及颜色说明

图 122 和 图 123	含义
Ⓐ	车后探测区域。
Ⓑ	车前探测区域。
Ⓒ	轿车侧面探测区域（显示取决于整车配置）。
!	探测区域存在系统故障。
■	黄色扇形段表示处在轿车行驶路径内的障碍物。
■	红色区段处在轿车近旁的障碍物。
□	灰色区段表示处在轿车行驶路径外的障碍物。

原装信息娱乐系统处于打开状态时，显示屏显示超声波传感器扫描到的轿车前方、后方及侧面区域 → 图 122，并显示障碍物与轿车的相对位置 → ▲。为能完整显示轿车周围区域，轿车必须前后移动几米¹⁾ → ▲，然后方能扫描到遗漏的区域，并对轿车周围区域进行计算。

声响警报

轿车接近位于超声波传感器扫描范围内的障碍物时系统即发出警报声。如轿车离被探测到障碍物一定的距离时系统发出间断警报声，离障碍物越近，则警报声的间隔时间越短，如继续接近障碍物，系统将发出持续的警报声。
轿车前方即将发生碰撞时发出前部警报声；轿车后方即将发生碰撞时发出后部警报声。
尽管系统发出持续警报声，如轿车仍继续接近障碍物，则系统将无法测定离障碍物的距离。

¹⁾ 前后保险杠各配备 4 个超声波传感器的轿车，显示屏不显示轿车周围区域。

如轿车与障碍物之间的距离保持不变，则间断警报声音调逐渐降低。但系统持续发出警报声时，警报声音量保持不变。一旦轿车驶离障碍物，系统立即终止发出间断警报声。如轿车重新开始趋近障碍物，系统再次自动发出间断警报声。

若信息娱乐系统显示屏不显示侧面区域 **C**，则系统不会针对该区域发出警报声。

显示模式

显示屏以若干扇形段显示障碍物在探测区域内的位置。轿车越接近障碍物，显示屏显示的障碍物扇形段越靠近图显轿车，显示屏显示倒数第二个扇形段时轿车即进入危险碰撞区，此时，切不可继续前行或倒车！

如因轿车转向，轿车行驶路径里的障碍物消失，黄色扇形段转换为灰色扇形段 ⇒ 第 155 页。

前后部均配备驻车距离警报系统的轿车					
轿车周围扫描区域			轿车与障碍物之间的距离	警报声	探测到的障碍物扇形段颜色 (仅限于彩色显示屏)
Ⓐ	车后中间区域 车后外侧区域	轿车行驶路径内无障碍物	约 31 - 160cm 约 31 - 60cm	-	灰色
Ⓑ	车前中间区域 车前外侧区域		约 31 - 120cm 约 31 - 60cm		
Ⓐ	车后中间区域 车后外侧区域	轿车行驶路径内有障碍物	约 31 - 160cm 约 31 - 60cm	间断音	黄色
Ⓑ	车前中间区域 车前外侧区域		约 31 - 120cm 约 31-60cm		
Ⓐ、Ⓑ	障碍物在碰撞区之外		约 0 - 30cm	间断音	红色
Ⓐ、Ⓑ	障碍物在碰撞区之内		约 0 - 30cm	连续音	红色

配备监控车周区域驻车距离警报系统的轿车					
轿车周围扫描区域			轿车与障碍物之间的距离	警报声	探测到的障碍物扇形段颜色（仅限于彩色显示屏）
A	车方中间区域 车后外侧区域	轿车行驶路 径内无障碍 物	约 31 - 160cm 约 31 - 90cm	-	灰色
B	车前中间区域 车前外侧区域		约 31 - 120cm 约 31 - 90cm		
C	轿车侧面区域		约 31 - 90cm		
A	车后中间区域 车后外侧区域	轿车行驶路 径内有障碍 物	约 31 - 160cm 约 31 - 90cm	间断音	黄色
B	车前中间区域 车前外侧区域		约 31 - 120cm 约 31 - 90cm		
C	轿车侧面区域		约 31 - 90cm		
A、 B、 C	障碍物在碰撞区之外		约 0 - 30cm	间断音	红色
A、 B、 C	障碍物在碰撞区之内		约 0 - 30cm	连续音	红色

驻车距离警报系统使用注意事项

遇下列情况时显示屏显示的车周探测区域自动隐去：

- 打开一扇车门时。
- 关闭 TCS 时。
- TCS 或 ESP 处于调节状态时。
- 轿车处于静止状态约 3 秒钟时。

警告

切勿因显示屏显示的图像分散您对周围交通状况的注意力。

提示

不按显示屏显示的文本警报信息操作可能损坏轿车。

 配备原装信息娱乐系统的轿车，显示屏可能需数秒钟后方显示传感器扫描区。

驻车距离警报系统菜单

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 149 页。

通过信息娱乐系统菜单对驻车距离警报系统进行设置

打开点火开关。
如必要，打开信息娱乐系统。

按压  按键。
触摸  设置 功能按钮。
触摸  驻车 and 调车 功能按钮。
在倒车雷达系统菜单里选择所需设置。

功能按钮：操作方法

-  自动激活：如勾选功能按钮里的复选框，轿车慢速趋近前方障碍物时系统自动打开缩微驻车距离警报系统图像。触摸  自动激活 按钮即可关闭该功能。关闭该功能后，轿车趋近前方障碍物时系统不会自动激活驻车距离警报系统。
- 前部音量：触摸  或  功能按钮或滑动调节器可按需要设置前部警报声音量。
- 前部音调设置：触摸  或  功能按钮或滑动调节器可按需要设置前部警报声音调。
- 后部音量：触摸  或  功能按钮或滑动调节器可按需要设置后部警报声音量。
- 后部音调设置：触摸  或  功能按钮或滑动调节器可按需要设置后部警报声音调。
- 音频音量降低：设置驻车距离警报系统激活时信息娱乐系统音量降低强度。

音频音量降低

菜单选项	说明
关闭	不降低信息娱乐系统的音量。
弱	略微降低信息娱乐系统的音量。
中	信息娱乐系统的音量降低至中等程度。
强	信息娱乐系统的音量降至最小程度。

将驻车距离警报系统置于静音状态

按压原装信息娱乐系统显示屏上的  功能按钮即可将驻车距离警报系统的警报声置于静音状态，再按一下该功能按钮即可恢复警报声。
如关闭后打开驻车距离警报系统，则将取消设定的静音功能，但无法关闭发出的错误警报。

如已打开驻车距离警报系统图像显示，并且系统处于激活状态，则不能取消设定的静音功能。
打开电子驻车制动器时驻车距离警报系统自动切换为静音状态。
在变速杆位于位置  时按压  按钮打开驻车距离警报系统，则静音功能自动激活。

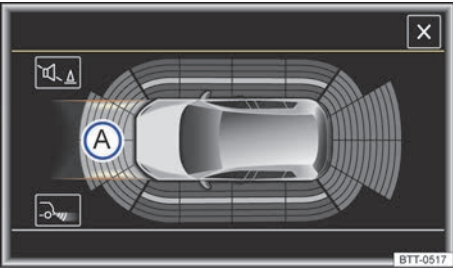


图 124 驻车距离警报系统显示屏：未施加转向时轿车行驶路径显示模式

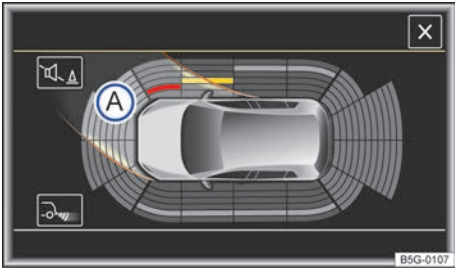


图 125 驻车距离警报系统显示屏：施加转向时轿车行驶路径显示模式

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 149 页。

根据整车配置及市场需求，信息娱乐系统显示屏可能不显示轿车行驶路径。

彩色显示屏显示的符号及颜色说明（取决于整车配置）

图 124 和 图 125	含义
	轿车行驶路径。
	黄色扇形段表示处在轿车行驶路径内的障碍物。
	红色扇形段表示处在轿车近旁的障碍物。
	灰色区段表示处在轿车行驶路径外的障碍物。

轿车行驶路径行驶模式

功能	点火开关打开时的操作方法
显示屏显示轿车前方行驶路径	挂入前进档。 或：将换挡杆挂入空档或将变速杆移至位置 N。 或：根据整车配置，向前移动轿车。
显示屏显示轿车后方行驶路径	挂入倒档或将变速杆移入位置 R。 或：根据整车配置，向后移动轿车。

轿车行驶路径显示模式随转向角的变化而变化。对轿车施加转向时显示屏以黄色和红色扇形段显示位于轿车行驶路径内的障碍物。

显示屏以下述方式显示施加转向后不再位于轿车行驶路径内的障碍物：

- 轿车与障碍物之间的距离小于 30cm 时以红色显示该扇形段。
- 轿车与障碍物之间的距离大于 30cm 时以灰色显示该扇形段。

打开电子驻车制动器时所有表示障碍物的扇形段均以灰色显示，同时，隐去显示的轿车行驶路径。

变速杆位于位置 P，且驻车距离警报系统处于激活状态时，所有表示障碍物的扇形段均以灰色显示，同时，隐去显示的轿车行驶路径。

 提示

如某个超声波传感器失效，系统关闭轿车行驶路径显示模式，排除故障后方可重新激活。

- 系统不再根据方向盘转角决定是否显示扇形段和触发警报声。

后视影像系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

一般说明	156
停驻轿车	158

安装在尾门上的摄像头可协助驾驶员倒车或调车。
原厂收音机或导航系统显示屏显示摄像头摄取的车后图像和定向投影线。

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页
- ⇒ 手册 收音机 或 ⇒ 手册 导航系统

警告

摄像头摄取的图像不可能准确判断与障碍物（人员、车辆等）之间的距离，谨防引发伤亡事故！

- 摄像机镜头会放大和扭曲视野，使显示屏上的物像不同于实物或不能准确反映实物。
- 因某些物品（例如，细柱子或栏杆）分辨率太低或光线太暗，可能在显示屏上难以或无法看清，故驻车时切不可完全依赖显示屏显示的图像。
- 摄像头存在盲区，无法探测到盲区里的障碍物及人员。

警告（续）

- 务必保持摄像头清洁，无冰雪，勿遮盖摄像头。

警告

倒车摄像技术不可能违背物理学规律，有其一定的系统局限性。使用后视镜影像系统时务必谨慎，谨防引发事故，致伤人员！行驶时驾驶员仍须集中注意力。

- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况调整车速和驾驶方式。
- 密切关注驻车方向及轿车周围的状况，注意，轿车前部的转动幅度要大于轿车后部。
- 切勿因显示屏显示的图像分散您对周围交通状况的注意力。
- 倒车时务必格外注意周围的幼童、小动物及物品，因摄像头并非总能探测到幼童、小动物或物品。
- 系统不可能清晰显示车后整个区域。
- 尾门处于闭合状态时方可使用后视镜影像系统。

提示

- 显示屏只能显示摄像头摄取的二维图像。因显示屏无法显示空间深度，故可能难以或无法探测到路面上的凹坑或突出地面的物品。
- 摄像头并非总能探测到诸如细栏杆、篱笆、柱子、树木等物品，这些物品可能损坏轿车。

一般说明

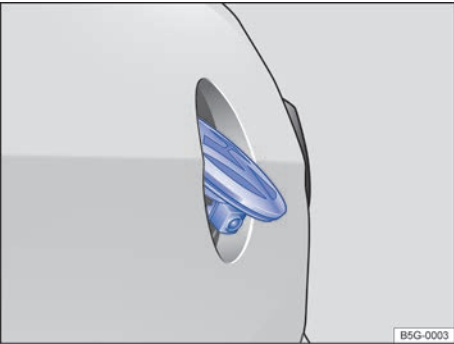


图 126 尾门上：后视影像系统摄像头安装位置

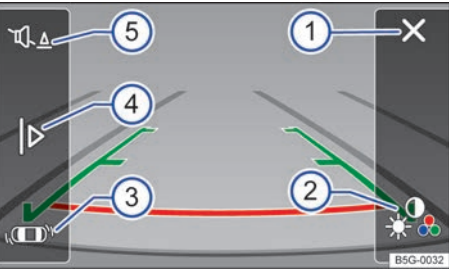


图 127 后视影像系统显示模式



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 156 页。

功能	带驻车距离警报系统显示屏的轿车操作方法
自动打开显示屏。	点火开关处于打开状态或发动机运转时挂入倒档。
手动关闭显示屏。	按压收音机或导航系统上的功能选择按钮 → 手册 收音机 或 → 手册 导航系统。 或：触摸显示屏上的  功能按钮。 或：关闭点火开关后数秒钟后视影像系统图像隐去。 或：按压  按钮。
退出倒档关闭显示屏。	系统立即切换到驻车距离警报系统显示模式。
轿车前行关闭显示屏。	以高于 10 km/h 的车速向前行驶。

显示屏

如手指在显示屏上移动接近屏幕左边缘或右边缘，
根据车型装备，显示屏可能显示下列功能按钮
⇒ 图 127:

- ① 关闭后视影像系统图像。
- ② 调节显示状态：亮度、对比度、色度（配备导航系统的轿车）。
- ③ 切换到驻车距离警报系统显示模式 ⇒ 第 149 页。如需返回摄像头显示模式，挂入倒档即可。
- ④ 显示或隐去缩微驻车距离警报系统图像显示。
- ⑤ 关闭声音。

遇下列情况时不得使用后视影像系统：

- 因摄像头脏污或能见度差，后视影像系统不能提供清晰可靠的图像时。
- 难以或根本看不清车后空间时。
- 轿车后部负载过大时。
- 驾驶员不熟悉系统。
- 摄像头位置或角度因车尾碰撞发生变化时。遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处检查系统。

摄像头的光学缺陷（示例）

后视影像系统只能提供二维图像。因此显示屏无法显示空间深度，故路面上的凹坑、或其它车辆的突出部位、或固定在路面上的突起物可能难以或无法显示在显示屏上。

显示屏显示的物体或其它车辆可能显得比实际距离更近或更远。

- 轿车自水平路面驶入上坡道或下坡道时。
- 轿车自上坡道或下坡道驶入水平路面时。
- 轿车后部负载过大时。
- 轿车趋近突出物时，倒车时此类物体可能脱离摄像头的视野。

清洁摄像头

务必保持摄像头清洁，无冰雪覆盖。

- 打开点火开关。
- 打开电子驻车制动器。
- 挂入倒档。
- 用含酒精的玻璃清洁剂沾湿摄像头镜头，然后用干净的干布擦净镜头 ⇒ ①。
- 用刷子清除掉镜头上的积雪。
- 用除冰喷雾剂清除掉镜头上结的冰 ⇒ ①。

提示

- 不得用含研磨剂的清洁材料清洁镜头。
- 不得用温水或热水清除摄像头镜头上的冰雪，否则，可能损坏镜头。

 大众徽标处于打开状态时不能打开尾门。

 建议在车流量小的路段或视野和天气俱佳的停车场练习使用后视影像系统，以便尽快熟悉和安全使用该系统。

 尾门处于打开状态时不能打开摄像头。



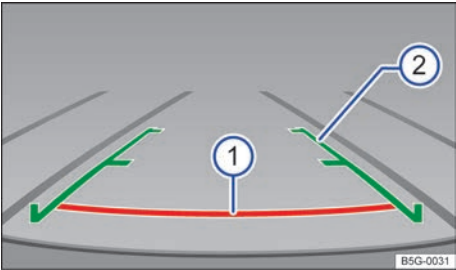


图 128 显示屏上：车后停车位静态定向线

显示屏显示的定向线的含义¹⁾ ⇒ 图 128。

- ① 安全距离：距车尾约 40cm 的区域。
- ② 轿车向后延伸的投影区（略宽于轿车）。绿色定向线框上的中间标记距车尾约 1m。

停驻轿车

- 将轿车停在停车位前方，挂入倒档。
- 开始慢慢倒车，不断调整方向盘，将绿色定向线导入停车位。
- 将轿车倒入停车位，使绿色定向线平行于停车位。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 156 页。

定向辅助功能概述

显示的绿色定向线区域距车尾 2m 范围内。

www.carobook.com

¹⁾ 定向线的距离均以处于水平面上的轿车为准

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

智能泊车辅助系统简介 160

智能泊车辅助系统使用方法 161

利用智能泊车辅助系统驶离停车位（仅适用于平行于道路的停车位） 162

智能泊车辅助系统制动辅助功能 163

智能泊车辅助系统是驻车距离警报系统的扩展
⇒ 第 149 页，该系统在下列情况下协助驾驶员驻车：

- 寻找合适的停车位。
- 停驻在合适的平行于道路的停车位。
- 停驻在合适的垂直于道路的停车位。
- 驶离平行于道路的停车位。

具备驻车距离警报系统可视功能的轿车，原装信息娱乐系统显示屏可显示轿车前方、后方及侧面扫描区，并在系统允许范围内显示轿车与障碍物之间的相对位置。

智能泊车辅助系统有其一定的系统局限性，因此，使用智能泊车辅助系统时驾驶员需格外谨慎 ⇒ 。

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 起动和关闭发动机 ⇒ 第 121 页
- 制动、停车和驻车 ⇒ 第 133 页
- 驻车距离警报系统 ⇒ 第 149 页
- 轿车外部清洁和养护 ⇒ 第 213 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

 **警告**

切勿利用智能泊车辅助系统提供的额外方便功能冒险行驶-谨防引发事故！行驶时驾驶员仍须集中注意力。

- 因疏忽无意中移动轿车可能引发严重伤亡事故！
- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况适时调整车速和驾驶方式。
- 注意，某些物品和服装的表面不能反射超声波传感器发出的信号，从而系统探测不到或不能准确探测此类物品或身着此类服装的人员。
- 车外声源可能干扰超声波传感器的信号，某些情况下，系统可能无法识别人员和物品。
- 超声波传感器存在盲区，无法探测到盲区里的障碍物及人员。

 **警告（续）**

- 驻车时务必特别注意轿车周围的幼童和小动物，因超声波传感器并不是总能探测到幼童、小动物和物品。

 **警告**

驶入或驶出车位时快速转动方向盘可能引发严重伤亡事故。

- 驶入或驶出车位时切不可把住方向盘，除非系统要求驾驶员操作方向盘。

 **提示**

- 智能泊车辅助系统以停驻的其它车辆、路缘石及其它物体为导向，故驻车时务必注意不要损坏车轮和轮胎，并视情况，及时终止驻车过程，以免损坏轿车。
- 超声波传感器并非总能探测到诸如挂车牵引杆、细栏杆、篱笆、柱子、树木及打开或正在打开的尾门等物品，谨防损坏轿车。
- 驶入或驶出停车位时注意不要磕碰保险杠，否则可能使保险杠里的传感器移位或损坏。
- 用压力软管和蒸汽清洗机清洗轿车时只可短时喷洗传感器，并且蒸汽/软管喷嘴与超声波传感器之间的距离不得小于 10cm。
- 轿车上加装的设备（例如，自行车托架等）可能影响智能泊车辅助系统正常工作。

 **提示**

超声波传感器失灵时，超声波传感器组的相应区域会被关闭，并且在故障排除前无法重新激活。遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处排除故障。

 **提示**

超声波传感器必须保持清洁、无冰雪，并且不得用胶带或其它物品遮盖传感器，否则，超声波传感器可能无法正常工作。

 **提示**

诸如粗糙的沥青、鹅卵石路面和其他车辆等外部噪音源可能导致智能泊车辅助系统或驻车距离警报系统发出错误信息。

 **提示**

建议您在车辆较少的路段或停车场练习使用智能泊车辅助系统，以便熟悉系统及安全使用方法。

 **提示**

驶入或驶出停车位时系统会发出一信号音，提示驾驶员及时切换行驶方向（前行或倒车），不要等到驻车距离系统发出连续警报声时再切换行驶方向。

 轿车处于静止状态时如智能泊车辅助系统转动方向盘，组合仪表显示屏也会显示  符号，此时应踩下制动踏板，以便轿车在静止状态下转向，减少轿车停驻轿车时所需的往返次数。

智能泊车辅助系统简介



图 129 中央副仪表板下部：智能泊车辅助系统开启按钮

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 159 页。

智能泊车辅助系统由安装在前后保险杠里的超声波传感器、打开和关闭智能泊车辅助系统的  ⇒ 图 129 按钮和组合仪表显示屏显示项组成。

智能泊车辅助系统驻车使用要求

与道路平行的停车位	与道路垂直的停车位
驱动防滑系统（TCS）必须处于打开状态 ⇒ 第 133 页。	
以低于 40km/h 车速驶过停车位。	以低于 20 km/h 车速驶过停车位。
将轿车保持在距停车位 0.5 - 2 m 的地方。	
停车位长度：车身长度 +0.8 m。	停车位宽度：车身宽度 +0.8 m。
停驻轿车时车速切勿超过 7 km/h。	

中断驶入或驶出停车位或自动终止驻车过程

发生下列任一情况时智能泊车辅助系统将取消驶入或驶出停车位的过程：

- 按压  按钮。
- 车速超过 7 km/h。
- 驾驶员操控方向盘。
- 自动转向干预激活后 6 分钟内仍未完成驻车。
- 发生系统故障（系统暂时不起作用）。
- TCS 处于关闭状态。
- TCS 或 ESP 开始对行驶状况进行调节时。
- 驾驶员侧车门处于打开状态。

无上述情况时再按一下  按钮即可恢复驻车过程。

注意事项

智能泊车辅助系统有其一定的系统局限性，例如，在急转弯处泊车时智能泊车辅助系统可能不能协助驾驶员驻车或驶出停车位。

更换车轮后

如您发现更换车轮后驻车效果不如以前，则可能需使新车轮的尺寸与系统匹配。轿车行驶时系统自动对车轮进行同步化处理，同步化过程中驾驶员应以低于 20 km/h 的车速慢速转弯 ⇒ ，在主题引言中，见第 159 页。

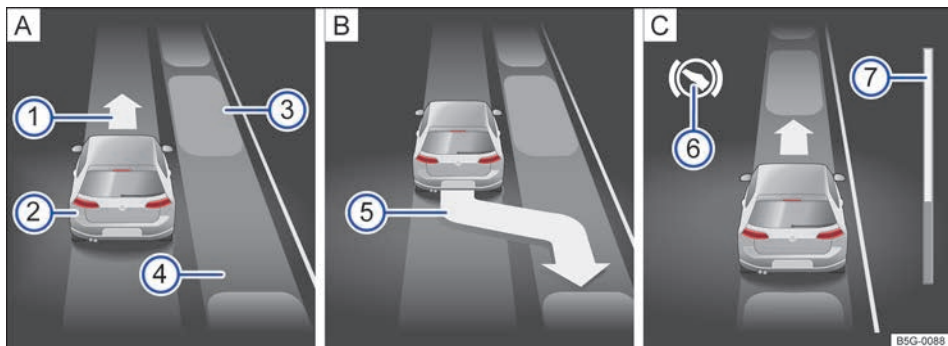


图 130 组合仪表显示屏：平行于道路驻车，（A）搜寻停车位；（B）将轿车停在停车位旁；（C）将轿车调至合适位置

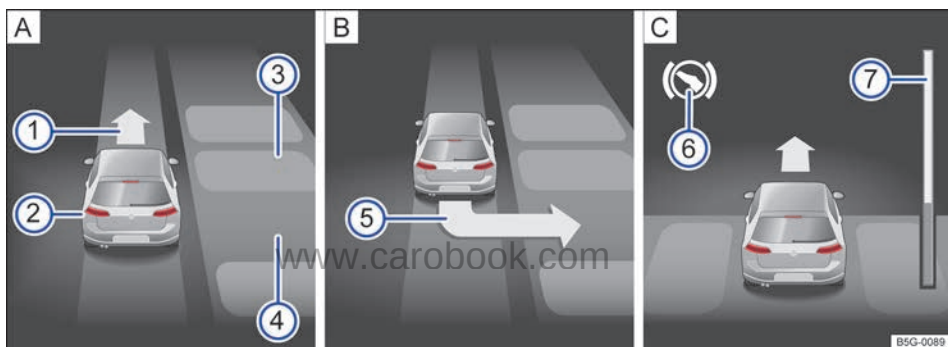


图 131 组合仪表显示屏：垂直于道路驻车，（A）搜寻停车位；（B）将轿车停在停车位旁；（C）将轿车调至合适位置

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 159 页。

图 130 和 图 131 说明：

- ① 系统提示向前行驶
- ② 本车
- ③ 停驻在车位里的其它车辆
- ④ 系统探测到的停车位
- ⑤ 箭头方向为系统推荐的泊车行驶方向
- ⑥ 系统提示驾驶员踩制动踏板
- ⑦ 进度条

进度条

组合仪表显示屏显示的进度条 ⇒ 图 130 ⑦ 或 ⇒ 图 131 ⑦ 以符号表示轿车需行驶的相对剩余距离，进度条所处位置越高，剩余行驶距离越长。轿车前行时进度条向上填充，倒车时进度条向下填充。

停驻轿车

驻车时须完成下列操作：

步骤	停驻在与道路平行的停车位 ⇒ 图 130	停驻在与道路垂直的停车位 ⇒ 图 131
1.	轿车必须满足智能泊车辅助系统驻车使用要求 ⇒ 第 160 页	
2.	轿车以低于 40 km/h 车速行驶时按一下  按钮 ⇒ 图 129。	轿车以低于 20 km/h 车速行驶时按两下  按钮 ⇒ 图 129。
	打开该功能时  按钮里的指示灯点亮，组合仪表显示屏储存并显示当前选定的驻车模式。	

步骤	停驻在与道路平行的停车位 → 图 130	停驻在与道路垂直的停车位 → 图 131
3.	如需要，再按一下 [P_{off}] 按钮即可切换驻车模式。	
4.	打开需停驻轿车的道路一侧的转向信号灯，组合仪表显示屏显示相应道路侧。	
5.	按组合仪表显示屏显示的提示信息观察交通状况，将轿车驶过停车位。	
6.	按组合仪表显示屏的提示观察停车位是否“合适”驻车，及轿车是否已处在合适停驻的停车位旁 B。	
	组合仪表显示屏显示驻车提示符号 ⑤ 时方可将轿车驶入该停车位。	
7.	停车，然后将换挡杆挂入倒档或将变速杆移至位置 R，将轿车倒入停车位。	
	显示屏显示下列文本信息时松开方向盘 → ▲ ，在 主题引言 中，见第 159 页，转向干预开始！请注意周围环境。	
8.	注意观察轿车周围区域，慢踏油门踏板-车速勿高于 7km/h。	
	驻车过程中智能泊车辅助系统只控制方向盘，油门踏板、制动踏板及手动变速箱轿车的离合器踏板和换挡杆仍须由驾驶员操控。	
9.	倒车，直至驻车距离警报系统发出连续警报声。	
	或：直至组合仪表显示屏显示提示向前行驶的信息。	
	或：直至组合仪表显示屏显示文本信息 驻车辅助已完成 。	
	进度条 ⑦ 显示需行驶剩余距离。	
10.	踩制动踏板，直至智能泊车辅助系统结束转向干预。	
	或：直至组合仪表显示屏显示的符号 ⑤ 隐去。	
11.	继续前行，直至驻车距离警报系统发出连续警报声。	
	或：直至组合仪表显示屏显示提示驾驶员倒车的信息。	
	智能泊车辅助系统引导轿车前行或倒车 C，直至停驻在停车位的中正位置。	
12.	驻车过程结束时待智能泊车辅助系统结束转向过程，即可获得最佳的泊车结果。	
	一旦完成泊车，组合仪表显示屏显示相应信息，并可能发出声音信号。	



如无足够的空间调动轿车，组合仪表显示屏仍会显示系统选定的停车位，此时不显示驻车提示信息。



如泊车过程中提前结束调车，则可能导致驻车效果不理想。

 若以最高 40 km/h 的车速驶过平行停车位或以 20 km/h 车速驶过垂直停车位，并按压 **[P_{off}]** 按钮，也可激活智能泊车辅助系统。

利用智能泊车辅助系统驶离停车位（仅适用于平行于道路的停车位）

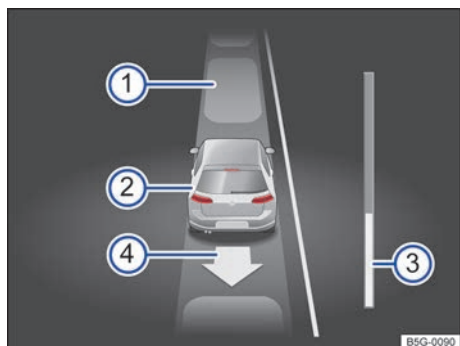


图 132 组合仪表显示屏：驶离平行于道路的停车位

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 **▲**，第 159 页。

图 132 说明：

- ① 停驻在停车位里的其它车辆
- ② 已挂入倒档的本车
- ③ 进度条
- ④ 箭头表示建议驶离停车位的方向

利用智能泊车辅助系统驶离停车位的要求

仅适用于平行于道路的停车位	
驱动防滑系统（TCS）必须处于打开状态⇒第 133 页。	
停车位长度：车身长度 +0.5 m。	
以低于 7 km/h 车速驶出停车位。	

驶离停车位

驶离停车位时须完成下列操作：

步骤	与道路平行的停车位
1.	轿车必须满足利用智能泊车辅助系统驶离停车位的要求 ⇒ 第 163 页。
2.	起动发动机 ⇒ 第 121 页。
3.	按压  按钮 ⇒ 图 129。 打开该功能时  按钮里的指示灯点亮。
4.	用转向信号灯操纵杆选择需驶离停车位的方向（左或右侧转向信号灯）。 挂入倒档或将变速杆移入位置 R。 显示屏显示下列文本信息时松开方向盘 ⇒  ，在主题引言中，见第 159 页，转向干预开始！请注意周围环境。
5.	注意观察轿车周围区域，慢踏油门踏板-车速勿高于 7km/h。 驻车过程中智能泊车辅助系统只控制方向盘，油门踏板、制动踏板及手动变速箱轿车的离合器踏板和换挡杆仍须由驾驶员操控。
6.	倒车，直至驻车距离警报系统发出连续警报声。 或：直至组合仪表显示屏显示提示向前行驶的信息。 进度条 ⇒ 图 132  显示需行驶的剩余距离 ⇒ 第 161 页。
7.	踩制动踏板，直至智能泊车辅助系统结束转向干预。 或：直至组合仪表显示屏显示的符号  隐去。
8.	继续前行，直至驻车距离警报系统发出连续警报声。 或：直至组合仪表显示屏显示提示驾驶员倒车的信息。 轿车前行或倒车时智能泊车辅助系统控制方向盘，直至轿车可驶出停车位。
9.	组合仪表显示屏显示提示信息，此时即可将轿车驶出停车位，同时，系统还可能发出警报声。 驾驶员操控方向盘，按智能泊车辅助系统的转向角行驶。
10.	交通状况允许时方可将轿车驶出停车位。

智能泊车辅助系统制动辅助功能



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 159 页。

某些情况下，泊车过程中智能泊车辅助系统自动协助驾驶员对轿车施加制动。

但驾驶员仍须集中注意力及时对轿车施加制动 ⇒ .

自动干预制动，防止车速过高

驶入或驶出停车位时系统可能自动对轿车进行制动干预，防止车速超过 7 km/h，系统对制动施加干预后仍可继续驶入或驶出停车位。

驻车过程中系统只能自动对制动干预一次，若车速再次超过 7 km/h，则将中断驻车过程。

自动干预制动，防止损坏轿车

泊车时如轿车接近障碍物，智能泊车系统可能自动进行制动干预，并根据天气状况、轿车状况、轿车负荷或轿车偏转角等条件使轿车停在障碍物前-此时应踩下制动踏板 ⇒ .

为避免损坏轿车，系统对制动进行干预后可能导致驻车过程结束。

 **警告**
切勿利用智能泊车辅助系统提供的额外方便功能冒险行驶-谨防引发事故！泊车时驾驶员仍须集中注意力。

 警告（续）

- 智能泊车辅助系统有其一定的系统局限性，某些情况下，自动干预制动功能只能起有限的作用，或根本不起作用。
- 驾驶员应随时准备主动制动。

 警告（续）

- 系统对制动进行自动干预 1.5 秒钟后自动结束制动干预，驾驶员须主动施加制动。



www.carobook.com

车速巡航控制系统（CCS）

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

显示模式及指示灯 165
车速巡航控制系统（CCS）操作方法 166

本车车速巡航控制系统在车速高于 20 km/h 时可使轿车以设定的车速恒速行驶。

CCS 只通过减小油门的方法降低车速，而不用施加制动的办法降低车速 ⇒ ⚠。

辅助信息及警报：

- 换档 ⇒ 第 126 页
- 车速限制器 ⇒ 第 168 页
- 自适应巡航系统（ACC）⇒ 第 171 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

 **警告**

若交通状况不允许与前方车辆保持一定的安全距离恒速行驶，则切勿利用巡航控制系统恒速行驶，否则，极易引发严重伤亡事故！

- 安全起见，在无法与前方车辆保持安全距离的车流密集的道路、坡道、多弯道路段或湿滑路面（例如，冰雪、潮湿或积水路段）、碎石路面或洪水淹没过的路段上行驶时切勿使用 CCS。
- 在无路面地区或土路上行驶时切勿使用 CCS。
- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况调整车速及距前方车辆距离。
- 使用后应及时关闭 CCS，避免误用 CCS 引发事故。
- 设定的巡航车速不宜过高，必须与当时的道路、交通及天气状况相适应，否则，极易引发事故。
- 轿车沿下坡行驶时 CCS 无法使轿车以设定的巡航车速恒速行驶，轿车在自重作用下将加速行驶，此时，应立即挂入低速档，或施加脚制动，降低车速。

www.carobook.com

显示模式及指示灯



图 133 组合仪表显示屏：车速巡航控制系统（CCS）状态显示模式

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第 165 页。

CCS 显示模式

状态 ⇒ 图 133：

- Ⓐ 暂时关闭 CCS。以小号字体加深的字体显示设定的巡航车速。
- Ⓑ 系统发生故障，尽快到本公司特许经销商处检修系统。
- Ⓒ 打开 CCS，系统未存储设定的巡航车速。
- Ⓓ CCS 处于激活状态。以大号字体显示储存的巡航车速。

指示灯

点亮：	可能的原因
	CCS 或车速限制器正在控制车速。

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

**警告**

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

● 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！

提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

-  关闭点火开关时若 CCS、ACC 或车速限制器处于打开状态，则下次打开点火开关时 CCS 或 ACC 将自动打开，但不储存巡航车速，车速限制器上次设定的车速仍储存在系统里。
-  本公司备有多种不同型号的组合仪表，显示模式各有不同。

车速巡航控制系统（CCS）操作方法

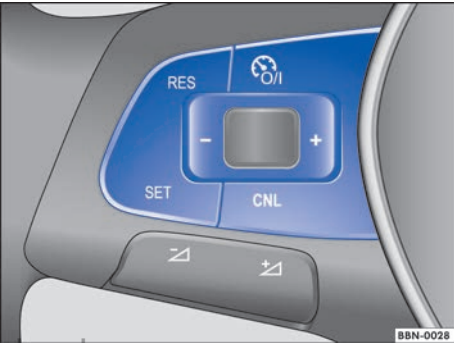
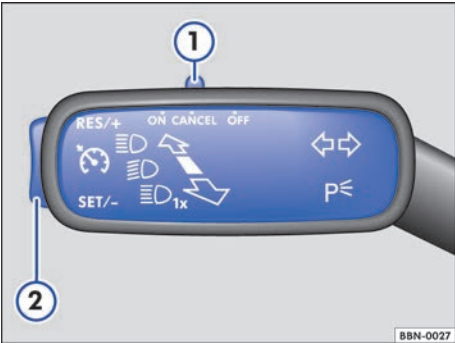


图 134 转向柱左侧：CCS 操作开关及按钮

图 135 多功能方向盘左侧：CCS 操作按钮

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 165 页。

功能	开关位置及转向信号灯操纵杆上的开关操作 → 图 134 或多功能方向盘上的按钮 → 图 135	操作
启动 CCS。	将转向信号灯操纵杆上的开关 ① 拨至位置 ON ，或按压多功能方向盘上的按钮 RES 。	启动系统。尚未储存巡航车速，也未控制车速。
激活 CCS 控制功能。	按压转向信号灯操纵杆上的按钮 ② 的下端 SET/- ，或按压多功能方向盘上的按钮 SET 。	当前车速被储存为巡航车速，系统按此车速控制轿车。
暂时关闭 CCS 控制功能。	将转向信号灯操纵杆上的开关 ① 拨至位置 CANCEL ，或按压多功能方向盘上的按钮 CNL 。 或：按一下 多功能方向盘上的按钮 RES 。 或：踏下制动踏板。	暂时关闭 CSS 控制功能，但设定的巡航车速仍储存在系统里。
恢复 CCS 的车速控制功能。	按压转向信号灯操纵杆上的按钮 ② 的上端 RES/+ ，或按压多功能方向盘上的按钮 RES 。	激活控制功能，系统重新按储存的巡航车速控制轿车车速。

功能	开关位置及转向信号灯操纵杆上的开关操作 ⇒图 134 或多功能方向盘上的按钮 ⇒图 135	操作
提高设定的巡航车速（CCS 处于控制状态）。	短促按压转向信号灯操纵杆上的按钮 ② 上端RES/+, 或按一下 多功能方向盘上的按钮 RES, 巡航车速提高 1 km/h, 并将新设定的巡航车速储存在系统里。	轿车主动加速, 直至达到新设定的巡航车速。
	按一下 多功能方向盘上的按钮 +, 巡航车速提高 10 km/h, 并将新设定的巡航车速储存在系统里。	
	长按转向信号灯操纵杆上的按钮 ② 上端RES/+, 或按住多功能方向盘上的按钮 +, 即可连续提高巡航车速, 松开按钮, 当时的车速即被储存为巡航车速。	
降低设定的巡航车速（CCS 处于控制状态）。	短促按压转向信号灯操纵杆上的按钮 ② 下端SET/-, 或按一下 多功能方向盘上的按钮 SET, 巡航车速降低 1 km/h, 并将新设定的巡航车速储存在系统里。	系统不主动施加制动, 而通过减少供油方式自动降低车速, 直至达到新设定的巡航车速。
	按一下 多功能方向盘上的按钮 -, 巡航车速降低 10 km/h, 并将新设定的巡航车速储存在系统里。	
	长按转向信号灯操纵杆上的按钮 ② 下端SET/-, 或按住多功能方向盘上的按钮 -, 即可连续降低巡航车速, 松开按钮, 当时的车速即被储存为巡航车速。	
完全关闭 CCS。	将开关 ① 拨至位置OFF。 或: 系统处于调节状态时快按两下 多功能方向盘上的按钮 ④。 或: 在任一行驶模式下, 按住多功能方向盘上的按钮 ④。	系统完全被关闭, 同时删除储存的车速。

在 CCS 控制模式下换档

一旦驾驶员踩离合器踏板, CCS 立即降低车速, 驾驶员换挡后又自动将车速调节至巡航车速。

利用 CCS 沿坡路下行须知

轿车沿坡路下行时, CCS 无法使轿车以设定的巡航车速恒速行驶, 必须施加脚制动器降低车速, 必要时挂入低档。

自动关闭功能

发生下列情况时 CCS 将自动关闭或暂时关闭:

- 系统探测到可能恶化 CCS 功能的故障时。
- 长时间踩油门踏板加速行驶, 且车速高于储存的巡航车速时。
- 诸如 TCS 和 ESP 等其它系统对轿车行驶动态进行相关调节时。
- 安全气囊触发时。

车速限制器

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

显示模式及警报/指示灯	168
车速限制器操作方法	169

轿车以 30 km/h 及以上车速向前行驶时，车速限制器可协助驾驶员使车速不超过储存的巡航车速 ⇒ 。

辅助信息及警报：

- 换档 ⇒ 第 126 页
- 车速巡航控制系统 (CCS) ⇒ 第 165 页
- 自适应巡航系统 (ACC) ⇒ 第 171 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

警告

使用后务必关闭车速限制器，以免意外调节车速。

- 即使本车配备车速限制器，驾驶员也须视情况控制好车速，不需要时切勿全开油门行驶。
- 在恶劣天气条件下使用车速限制器极为危险，驶经路面上有水、冰雪或树叶的路段时可能引发严重伤亡事故，因此，路况和天气条件均允许的情况下方可使用车速限制器。
- 轿车下坡行驶时车速限制器无法限制轿车速，轿车在其自重作用下将加速行驶，此时，应立即挂入低速档，或施加脚制动，降低车速。

显示模式及警报/指示灯

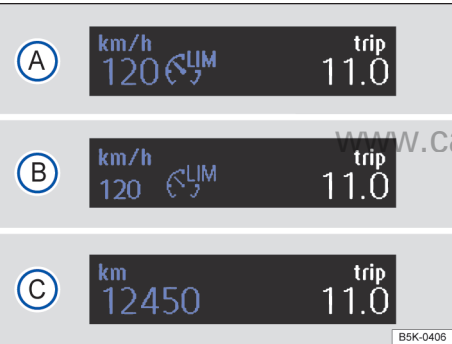


图 136 组合仪表显示屏：车速限制器状态显示模式

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 168 页。

车速限制器显示模式

状态 ⇒ 图 136：

- Ⓐ 车速限制器处于激活状态。显示屏以大号数字显示上次储存的车速。
- Ⓑ 限制器处于非激活状态，显示屏以小号或加深的数字显示上次储存的车速。
- Ⓒ 车速限制器处于关闭状态。显示屏显示总行驶里程。

警报/指示灯

点亮或闪亮	可能的原因
	点亮：车速限制器处于打开状态，已激活。
	闪亮：车速超过车速限制器设定的最高车速。

打开点火开关时若警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

警告

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！

提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

 本公司备有多种不同型号的组合仪表，显示模式各有不同。

 关闭点火开关时若 CCS、ACC 或车速限制器处于打开状态，则下次打开点火开关时 CCS 或 ACC 将自动打开，但不储存巡航车速，车速限制器上次设定的车速仍储存在系统里。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 168 页。

图 137 多功能方向盘左侧：车速限制器操作按钮

功能	多功能方向盘上的按钮 ⇒ 图 137	操作
打开车速限制器。	按压多功能方向盘上的按钮 。 按压多功能方向盘上的按钮 。	启动系统。车速限制器上次设定的车速仍储存在系统里，但尚未对车速进行控制。
在车速限制器与车速巡航控制系统（CCS）或自适应巡航系统（ACC）之间进行切换（车速限制器处于打开状态）。	按压多功能方向盘上的按钮 。	在车速限制器与车速巡航控制系统（CCS）或自适应巡航系统（ACC）之间进行切换。
激活车速限制器调节功能。	按压多功能方向盘上的按钮 。	将当时轿车的行驶车速作为最高车速储存在系统里，并激活车速限制器调节功能。
暂时关闭车速限制器调节功能。	按压多功能方向盘上的按钮 。	暂时关闭车速限制器的控制功能，但储存的最高车速仍储存在系统里。
用强制降档功能暂时关闭车速限制器调节功能。	将油门踏板踩过阻力点（例如，超车时），车速超过储存的最高车速时，车速限制器暂时关闭。	暂时关闭车速限制器的控制功能，但储存的最高车速仍储存在系统里。一旦车速降至低于储存的最高车速，车速限制器的调节功能自动恢复。
恢复车速限制器的控制功能。	按压多功能方向盘上的按钮 。	一旦轿车当时的行驶车速降至低于储存的最高车速，即将车速限制在储存的车速范围内。
提高储存的车速。	按一下 多功能方向盘上的按钮 ，车速提高 1 km/h，并将新设定的车速储存在系统里。 按一下 多功能方向盘上的按钮 ，车速提高 10 km/h，并将新设定的车速储存在系统里。 按住 多功能方向盘上的按钮 ，系统按 10 km/h 步长连续提高车速，并将新设定的车速储存在系统里。	系统按新储存的车速限制车速。

功能	多功能方向盘上的按钮 ⇒ 图 137	操作
降低储存的车速。	按一下 多功能方向盘上的按钮  ，车速降低 1 km/h，并将新设定的车速储存在系统里。	系统按新储存的车速限制车速。
	按一下 多功能方向盘上的按钮  ，车速降低 10 km/h，并将新设定的车速储存在系统里。	
	按住 多功能方向盘上的按钮  ，系统按 10 km/h 步长连续降低车速，并将新设定的车速储存在系统里。	
关闭车速限制器。	系统处于调节状态时快速按两下 多功能方向盘上的按钮  。 或：在任一行驶模式下，按住 多功能方向盘上的按钮  。	系统被关闭，但储存的车速仍储存在系统里。

利用车速限制器沿山路下行须知

沿山路下行时的车速超过储存的最高车速，警报灯  即开始闪亮 ⇒ 第 168 页，并且可能发出警报声。此时，应立即施加脚制动，降低车速，并按需要切入低速档。

暂时关闭车速限制器控制功能

如需暂时关闭车速限制器的控制功能（例如，超车时），按压多功能方向盘上的按钮  即可 ⇒ 图 137。

超车后，按压多功能方向盘上的按钮  ⇒ 图 137 即可重新激活车速限制器，并按原设定的最高车速控制轿车车速。

利用强制降档功能暂时关闭车速限制器的控制功能

驾驶员将油门踏板踩到底（强制降档位置），有意要超过储存的最高车速时，车速限制器的控制功能即被暂时关闭。

同时系统发出一信号音，确认控制功能已被暂时关闭，暂时关闭期间警报灯  闪亮。

油门踏板不再被踩到底，并且车速降至低于储存的最高车速时，车速限制器的调节功能自动激活，指示灯  持续点亮。

自动关闭功能

自动关闭车速限制器调节功能。

- 系统探测到可能恶化车速限制器功能的故障时。
- 安全气囊触发时。

 提示

因系统故障车速限制器自动关闭时，安全起见，驾驶员松开一下油门踏板或有意关闭系统时方能完全关闭车速限制器。

自适应巡航系统（ACC）

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

显示模式及警报/指示灯	172
雷达传感器	173
自适应巡航系统（ACC）操作方法	174
发生下列情况时应暂时关闭自适应巡航系统（ACC）	175
特殊行驶环境	176

自适应巡航系统（ACC）可综合控制车速和与前车的距离 ⇒ .

自适应巡航系统（ACC）可在 30 km/h 至 150 km/h 车速范围内设定并保持某一车速，使轿车以设定车速恒速行驶，此外，该系统还可设定和保持与前车的时间间隔，该时间间隔由驾驶员设定。

配备自动变速箱的轿车，前方车辆减速停车时 ACC 可对轿车施加制动，直至轿车停在前方车辆后面。

系统提示驾驶员主动操控轿车

ACC 也有其系统局限性。因此，在某些情况下驾驶员必须主动干预，控制车速及与其它车辆的距离。

必要时，组合仪表显示屏会显示相应警告信息及信号音，要求驾驶员自行操控轿车 ⇒ 第 172 页。

调整及校准自适应巡航系统（ACC）

在下列情况下必须调整及校准自适应巡航系统（ACC）：

- 已拆卸和安装自动车距控制系统传感器的安装定位支架
- 已拆卸和安装自动车距控制系统传感器
- 在进行四轮定位的过程中已调节前束和/或后桥车轮外倾

务请注意：自适应巡航系统（ACC）调整及校准需使用特定的专用工具设备。如需调整及校准该系统，请务必联系 ⇒ 手册服务网通讯录-特殊说明中所列的一汽-大众特许经销商进行相关工作！

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 大众信息系统 ⇒ 第 23 页
- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 车速巡航控制系统（CCS）⇒ 第 165 页
- 车速限制器 ⇒ 第 168 页
- 车道保持系统（Lane Assist）⇒ 第 178 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

警告

自适应巡航系统（ACC）智能技术不可能违背物理学规律，并有一定的系统局限性。自适应巡航系统（ACC）使用不当或疏忽大意极易引发严重伤亡事故！故驾驶员仍须集中精力观察道路及交通状况，谨防引发事故。

- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况调整车速及距前方车辆距离。
- 安全起见，在能见度差的情况下，或沿坡道及多弯路段，或在湿滑路面（例如，冰雪、潮湿或积水路段）上行驶时切勿使用 ACC。
- 在无路地区或土路上行驶时切勿使用 ACC，只可在硬路面上使用 ACC。
- ACC 对抛锚车辆、因堵车等待的车辆、或在交通信号灯前等待的车辆等静止的障碍物可能无反应。
- ACC 对横向穿越或在同一车道接近本车的人员、动物及车辆不会作出反应。
- 如 ACC 的制动功能不足以使轿车与前车保持合适的距离，驾驶员应按系统要求施加脚制动降低车速。
- 系统要求驾驶员自行操控轿车后如轿车继续移动，则驾驶员必须踏制动踏板对轿车施加制动。
- 如组合仪表显示屏提示驾驶员自行操控轿车，则驾驶员必须自行调节与前车的距离。
- 驾驶员务必须随时准备通过加速或制动自行操控轿车。

提示

如怀疑雷达传感器损坏，则必须关闭 ACC，避免进一步损坏系统，须由本公司特许经销商重新调校传感器。

- 因维修雷达传感器需必要的专业知识和工具，故雷达传感器必须由本公司特许经销商维修。

 如 ACC 未能按本章所述发挥作用，则切勿使用 ACC，尽快到本公司特许经销商处检修系统，检修工作必须由本公司特许经销商实施。

 自适应巡航系统可控制的最高巡航车速为 150 km/h。

 激活自适应巡航系统后系统自动对轿车施加制动时可能出现异常运转噪音，此属正常现象，噪音是由制动系统运转造成的，无需担心。

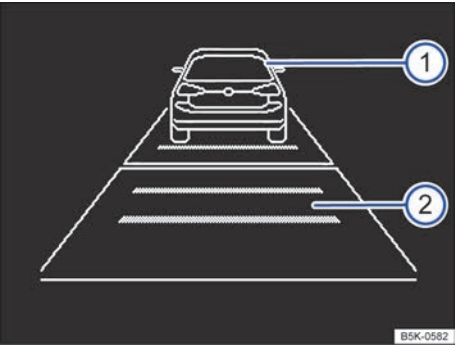


图 138 组合仪表显示屏：已暂时关闭 ACC 控制功能，已探测到的前方车辆，设定的时间间隔

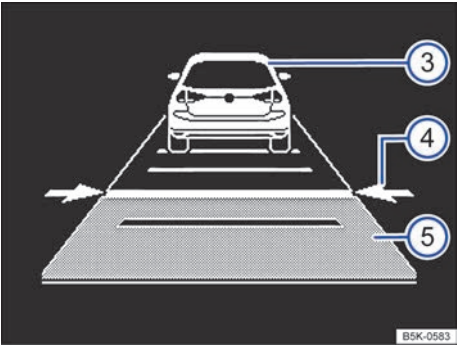


图 139 组合仪表显示屏：ACC 处于激活状态，已探测到前方车辆，正在设定时间间隔

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 171 页。

显示模式

显示屏上的 ACC 显示项 ⇒ 图 138 或 ⇒ 图 139：

- ① 未激活 ACC 控制功能时的前方车辆显示
- ② 未激活 ACC 控制功能时选定的距前方车辆的距离范围。
- ③ 探测到前方车辆，ACC 处于激活状态。
- ④ 轿车以储存的巡航车速行驶时调节距前方车辆的时间间隔。
- ⑤ 轿车以储存的巡航车速行驶时已设定的距前方车辆的时间间隔。

警报/指示灯

点亮	可能的原因 ⇒ 	处理方法
	ACC 降低轿车车速仍不能与前车保持足够的安全距离。	制动！驾驶员必须立即踏制动踏板。系统提示驾驶员主动操控轿车。
	ACC 当前不可用。a)	关闭发动机，轿车处于静止状态时再起动发动机。检查雷达传感器（是否脏污或结冰）。如系统经常出现这种情况，必须尽快到本公司特许经销商处检查系统。
	ACC 处于激活状态。前方未探测到任何车辆。轿车以设定的巡航车速恒速行驶。	-
	显示白色时：ACC 控制功能处于激活状态。探测到前方车辆，ACC 调节车速及与前方车辆的距离。 显示灰色时：ACC 控制功能处于未激活状态。系统处于打开状态，但未进行调节。	-
	ACC 控制功能处于激活状态。	-

a) 配备彩色显示屏的组合仪表以颜色显示。

打开点火开关时若警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。



警告

行驶时务必严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！

提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。



ACC 处于打开状态时，组合仪表显示屏显示的某些与 ACC 相关的显示项可能被其它功能（例如，电话呼叫时）覆盖。

雷达传感器

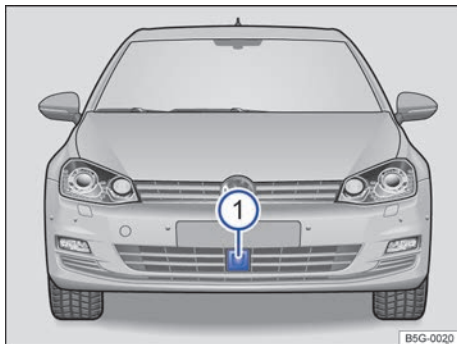


图 140 前保险杠上：雷达传感器



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 171 页。

雷达传感器安装在前保险杠上 ⇒ 图 140 ①，用于监测交通状况，可探测距本车约 120m 范围内的前方车辆行驶状况。

如雷达传感器被泥浆、雪或暴雨或飞溅的水等覆盖时，其效能将大大降低，从而使 ACC 无法工作。组合仪表显示器显示下列文本信息：ACC：无传感器视野！发生这种情况应按要求清洁传感器 ⇒ ①。

雷达传感器效能恢复正常后 ACC 即可用，组合仪表显示屏显示的上述文本信息隐去，此时，可重新激活 ACC 控制功能。

轿车处在可强烈反射雷达信号的场所时（例如，在多层停车场或有诸如道路栏杆或筑路用金属板等金属物体旁），ACC 的功能可能受影响。

雷达传感器的前方及周围区域不得被诸如不干胶标签或辅助前照灯等遮盖，否则，可能恶化 ACC 的功能。

结构性改装轿车，例如，降低底盘高度或改变轿车前端装饰板形状均可能恶化 ACC 的功能，因此，结构性改装必须由本公司特许经销商实施。

轿车前端维修不当可能使雷达传感器的位置发生变化，从而影响 ACC 的功能，因此维修作业必须由本公司特许经销商实施。



提示

如怀疑雷达传感器已损坏或位置已发生变化，则必须关闭 ACC，以免进一步损坏系统，须由本公司特许经销商重新调校传感器。

- 注意，切勿磕碰雷达传感器，例如，调车时磕碰传感器导致传感器移位，即使经过校正，仍会恶化系统性能，甚至导致系统关闭。
- 因维修雷达传感器需必要的专业知识和工具，故必须由本公司特许经销商维修传感器。
- 传感器上的雪可用刷子清除，而其上结的冰则最好用除冰喷雾剂清除。

自适应巡航系统（ACC）操作方法



图 141 多功能方向盘左侧：自适应巡航系统（ACC）操作按钮

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 171 页。

启动 ACC 时组合仪表里的绿色指示灯  点亮，同时显示屏显示储存的巡航车速和 ACC 的状态
⇒ 图 138。

自适应巡航系统启动条件

- 变速杆必须处于位置 D 或 S 或将变速杆移入 Tiptronic 换挡槽板；手动变速箱必须挂入除 1-档外的某个前进档。
- 配备手动变速箱的轿车，如未储存巡航车速，最低车速应为 30 km/h。

控制车速

启动 ACC 后即可设定和储存巡航车速。如系统正在控制车距，则实际行驶车速可能不同于储存的巡航车速。

功能	多功能方向盘上的按钮 ⇒ 图 141	操作方法
启动 ACC。	按压多功能方向盘上的按钮 	启动系统。尚未储存巡航车速，也未控制车速。
在 ACC 与车速限制器之间进行切换。	按压多功能方向盘上的按钮 	在 ACC 与车速限制器之间进行切换 ⇒ 第 168 页。
激活 ACC 控制功能。	按压多功能方向盘上的按钮 	将当前的车速储存为巡航车速，并按该车速控制轿车。 如已激活 ACC 控制功能： 按一下按钮： 车速降低 1km/h，并储存在系统里。 按住按钮： 只要按住按钮，储存的车速就以 1 km/h 的步幅连续降低。系统通过减少供油或自动干预制动进行减速。
暂时关闭 ACC 控制功能	按压多功能方向盘上的按钮  或：踏制动踏板 或：踩住离合器踏板 30 秒钟以上。	暂时关闭 ACC 的控制功能，但储存的巡航车速仍储存在系统里。
恢复 ACC 的控制功能。	按压多功能方向盘上的按钮 	重新激活储存的巡航车速，并以该车速控制轿车。 如尚未储存巡航车速，则 ACC 将当前的车速设定为巡航车速，并以新设定的巡航车速控制轿车。 如已激活 ACC： 按一下该按钮： 车速升高 1km/h，并储存在系统里。 按住按钮： 只要按住按钮，储存的车速就以 1 km/h 的步幅连续提高。
加速（ACC 处于调节状态）	按压多功能方向盘上的按钮 	按一下按钮： 车速提高 10 km/h，并储存在系统里。 按住按钮： 只要按住按钮，储存的车速就以 10 km/h 的步幅连续提高。

功能	多功能方向盘上的按钮 → 图 141	操作方法
减速（ACC 处于调节状态）	按压多功能方向盘上的按钮  。	按一下按钮：车速降低 10 km/h，并储存在系统里。 按住按钮：只要按住按钮，储存的车速就以 10 km/h 的步幅连续降低。系统通过减少供油或自动干预制动进行减速。
完全关闭 ACC	按压多功能方向盘上的按钮  。	系统被关闭，同时删除储存的巡航车速。

设定巡航车距

与前方车辆的距离取决于车速，本车巡航车距分为五档，可通过信息娱乐系统设定巡航车距的档级 → 第 28 页。

在潮湿路面上行驶时设定的巡航车距必须大于干燥路面。

可按下列档次设定巡航车距：

- 很短
- 短
- 中等长度
- 长
- 很长

用多功能方向盘上的  按钮可设定与前方车辆之间的巡航车距的档级 → 图 141。按压按钮，打开 ACC 显示模式 → 第 172 页，然后按压  按钮设定巡航车距档级。

达到最高巡航车距档级时再次按压该按钮即可返回最低档级。

按压多功能方向盘上的按钮  → 图 141 后，立即按压多功能方向盘上的按钮  或  也可设定巡航车距档级。

ACC 处于打开状态时，可通过信息娱乐系统上的按钮  及  和  功能按钮设定巡航车距档级 → 第 28 页。

发生下列情况时 ACC 可能无反应：

- 驾驶员踩油门踏板时。
- 未挂档时。

- ESP 正在进行调节时。
- 驾驶员未系安全带。
- 本车的若干制动灯发生故障时。
- 倒车时。
- 车速高于 160 km/h 时。

 **警告**

如车速高于前车，距前车越来越远，ACC 的制动效应已不能确保安全，则可能与前车相撞！此时，驾驶员必须立即施加脚制动降低车速。

- ACC 不可能准确识别任何行驶环境。
- 切勿因疏忽将脚踩在油门踏板上，否则，ACC 无法自动对轿车施加制动，因此时轿车只受控于驾驶员对油门踏板的操纵，系统不起作用。
- 驾驶员应随时准备主动制动。
- 必须严格遵守国家关于最小车距的规定。

-  关闭点火开关或 ACC 时，系统删除设定的巡航车速。
-  关闭驱动防滑系统（TCS）时 ACC 随之同时关闭。
-  配备发动机自动起停系统的轿车，ACC 停车期间发动机自动关闭，轿车起步行驶时发动机自动启动。

发生下列情况时应暂时关闭自适应巡航系统（ACC）

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 171 页。

因系统局限性，遇下列情况时应关闭 ACC → ：

- 变换车道，绕环岛或狭窄的弯道行驶，驶经高速公路出口或筑路工地，为避免轿车不必要地加速至设定的巡航车速时。
- 在可能恶化系统功能的隧道里行驶时。

- 轿车在多车道路段行驶，如快车道里其它车辆行驶车速低于本车，此时想在右侧（慢）车道里超越低速行驶的其它车辆时。
- 轿车在暴雨、雪天行驶，系统难以或根本无法识别前方车辆时。

 **警告**

如遇上述情况时驾驶员未关闭 ACC，可能引发严重伤亡事故！

警告（续）

遇危险行驶环境时必须关闭 ACC。

如遇上述情况时驾驶员未关闭 ACC，可能违反交通法规。

特殊行驶环境

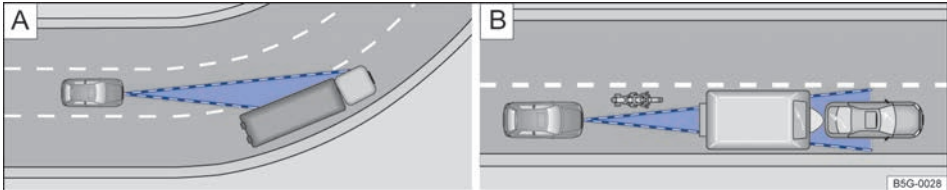


图 142 （A）处在弯道里的轿车；（B）前方行驶的摩托车处在雷达传感器探测范围外

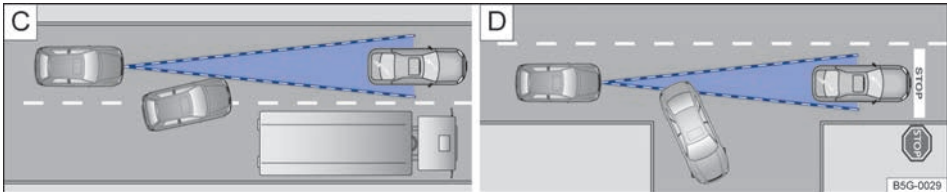


图 143 （C）正在变换车道的其它车辆；（D）正在转弯和处于静止状态的其它车辆

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 171 页。

ACC 受物理规律限制，有一定的系统局限性，某些行驶环境下，驾驶员可能感到 ACC 反应滞后或未能如预期对轿车实施控制，故驾驶员必须随时准备自行操控轿车！

遇下列情况时驾驶员必须特别警觉：

减速停车（仅适用于配备自动变速箱的轿车）

如前方车辆制动停车，则 ACC 也随之减速停车，并将轿车保持在静止状态。

停车阶段（仅适用于配备自动变速箱的轿车）

如 ACC 已将轿车减速至停车，则踩下制动踏板时 ACC 不会自动关闭！

停车期间如出现下列任一情况，电子驻车制动器将自动激活，ACC 自动关闭：

- 解开安全带。
- 打开驾驶员侧车门。
- 关闭点火开关。
- 停车时间超过 3 秒钟。

停车后起步（仅适用于配备自动变速箱的轿车）

停车阶段后只要前车再次开始移动，ACC 随之自动使轿车起步行驶。

超车

超车时如打开转向灯，ACC 自动对轿车加速，缩短与前车的距离。

如将轿车驶入超车道，并且前方无车辆时，ACC 自动将车速提高至设定的巡航车速，并以巡航车速恒速行驶。

踏制动踏板或按压多功能方向盘上的按钮  即可停止加速 ⇒ 第 174 页。

驶经弯道

轿车驶经弯道时雷达传感器可能捕捉不到前方车辆，或可能不能对相邻车道的车辆作出反应 ⇒ 图 142 A。这种情况下，ACC 可能不必要地对轿车施加制动，降低车速，或对前方车辆无任何反应。此时，驾驶员必须取代 ACC 主动踏油门踏板，或踏制动踏板，或按压多功能方向盘上的按钮  中断制动过程 ⇒ 第 174 页。

驶经隧道

轿车在隧道内行驶时雷达传感器不能正常工作，故在隧道内行驶时必须关闭 ACC。

前方狭窄车辆及 Z 形车流

前方狭窄车辆及或左或右行驶的前方车辆进入雷达传感器探测范围时传感器才能识别这些车辆 ⇒ 图 142 B。系统无法识别处在传感器探测范围外的车辆，尤其不易识别摩托车等狭窄车辆。驾驶员应视情况主动施加制动。

装有特殊装载物或特殊设备的车辆

ACC 无法探测到其它长车辆上装载的突出其车身侧面、后端或车顶的物品或安装的附件。

如前方车辆装有上述特殊装载物或特殊设备或超越此类车辆时务必关闭 ACC。驾驶员应视情况主动施加制动。

其它车辆变换车道时

相邻车道里的车辆并入您所在车道时，如该车未进入传感器探测范围，雷达传感器不能探测到该车。因此，可能导致 ACC 反应滞后 =>图 143 C。驾驶员应视情况主动施加制动。

前方静止的车辆

ACC 识别不到静止的障碍物，例如，因堵车停在最后的车辆或抛锚的车辆。

如 ACC 探测到一辆正在转弯或变换车道的车辆，该车辆后还停有另一辆车，则系统不可能对该静止车辆作出反应 =>图 143 D。驾驶员应视情况主动施加制动。

迎面车辆和横穿道路的车辆

ACC 不会对迎面车辆和横穿道路的车辆作出反应。

金属物体

诸如路轨或筑路用金属板等金属物体均可能干扰雷达传感器无法正常工作，从而导致 ACC 反应失误。

可能恶化传感器功能的因素

暴雨、水雾、冰雪或污泥均可能恶化雷达传感器的功能，导致 ACC 暂时关闭，发生这种情况时组合仪表显示屏将显示相应信息，应按要求清洁传感器。

一旦雷达传感器恢复正常状态，系统立即重新启动 ACC。组合仪表显示屏显示的上述文本信息隐去，此时，可重新激活 ACC 控制功能。

强烈反射的雷达信号（例如，在多层停车场里）可能恶化雷达传感器的功能。

牵引挂车

牵引挂车行驶时会降低 ACC 工作的动态特性。

制动器过热

如因紧急制动或轿车沿陡坡长时间下行制动器过热，ACC 将暂时自动关闭，发生这种情况时组合仪表显示屏将显示相应信息，此后，不再能激活 ACC 的控制功能。

制动器温度降低至合理程度时方可重新启动 ACC，组合仪表显示屏显示的相应信息隐去。如组合仪表显示屏显示的信息 ACC 不可用，表明系统存在故障，遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处检修系统。

警告

如组合仪表显示屏显示文本信息 ACC 就绪，并且前方车辆起步行驶，轿车随之自动起步行驶。某些情况下，雷达传感器可能探测不到处于本车行驶路径内的障碍物，从而引发严重伤亡事故。

- 起步行驶前务必注意观察前方道路状况，必要时，踏制动踏板中止起步。

车道保持系统（Lane Assist）

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

显示模式和警报/指示灯	179
工作原理	179
遇下列情况时应关闭车道保持系统	180

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 大众信息系统 ⇒ 第 23 页
- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 自适应巡航系统（ACC）⇒ 第 171 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

调整及校准车道保持系统（Lane Assist）

出现下列情况时必须重新调整及校准车道保持系统：

- 故障存储器中存有故障记录并将故障记录清除完毕；
- 已更换车道保持系统控制单元；
- 已更换或拆卸前风窗玻璃；
- 已调整后桥前束；
- 重新改装车身底盘；
- 装备电子减震调节装置的车辆重新校准车辆水平传感器。

务请注意，车道保持系统的调整及校准需使用特定的专用工具设备。如需调整及校准该系统，请务必联系 ⇒ 手册 服务网通讯录-特殊说明中所列的一汽-大众特许经销商进行相关工作！

警告

车道保持系统智能技术不可能超越物理规律，也具有其系统局限性。车道保持系统使用不当或疏忽大意可能引发事故，严重致伤人员，故驾驶员仍须集中精力观察道路及交通状况，谨防引发事故。

- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况调整车速及距前方车辆距离。
- 双手务必始终握住方向盘，随时准备转向，驾驶员必须沿自己的车道行驶。
- 车道保持系统并非总能识别车道标志线。有时可能将劣质路面、某些道路结构或物体误认为车道标志线，发生此类情况时务必立即关闭车道保持系统。
- 务必注意观察组合仪表显示屏显示相关信息，并按要求操控轿车。
- 务必注意观察轿车周围的动向。
- 如摄像头视窗脏污，被物品覆盖或损坏，则将严重影响车道保持系统的功能。

提示

为避免影响系统功能，务必注意下列事项：

- 定期清洁摄像头视窗，保持视窗上无冰雪。
- 切勿覆盖摄像头视窗。
- 检查摄像头视窗所在位置的风窗玻璃是否损坏。

i 车道保持系统仅适用于硬路面。

i 如车道保持系统未按本章所述正常工作，则切不可使用车道保持系统，应尽快到本公司特许经销商处检查系统。

i 如系统存在故障，应尽快到本公司特许经销商处检查系统。



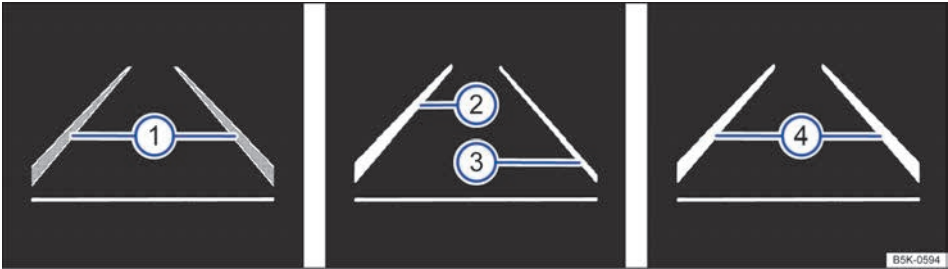


图 144 组合仪表显示屏：车道保持系统显示模式

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 178 页。

显示模式

显示屏显示项 ⇒ 图 144：

- ① 探测到的车道标志线，系统未进行调节。
- ② 探测到的车道标志线，系统正在进行调节。
- ③ 未探测到的车道标志线，系统未进行调节。
- ④ 探测到的车道标志线，系统正在进行调节，自适应车道引导功能处于激活状态。

指示灯

点亮：	可能的原因	处理方法
	车道保持系统已打开，但未激活。	系统不能清晰识别行车道。参阅 第 180 页，遇下列情况时车道保持系统将保持未激活状态（黄色指示灯点亮）。
	车道保持系统已打开，已激活。	—

打开点火开关时若警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。 

工作原理

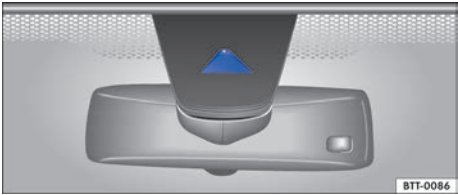


图 145 前风窗：车道保持系统摄像头视窗

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 178 页。

车道保持系统（Lane Assist）通过安装在前风窗上的摄像头探测车道标志线。如轿车无意中靠近系统识别的车道标志线，系统通过施加一次校正性转向干预，提示驾驶员已偏离车道，此时，驾驶员可随时主动对转向进行校正干预。

自适应车道引导功能激活时 ⇒ 第 180 页，车道保持系统不只是在轿车可能偏离车道时提供支持，如轿车在左右两侧均有标志线的车道里行驶时系统可持续提供支持。

轿车行驶时该系统可根据所在行车道内的偏好位置进行匹配，例如，轿车稍稍偏离车道中心线时系统会在短时间内学习采取该新位置。

如打开转向灯信号，车道保持系统不会触发转向干预，因系统认为驾驶员意欲变换行车道。 

方向盘震动

发生下列（极少发生）情况时系统触发方向盘震动，提示驾驶员主动操控方向盘：

- 转向干预不足以将轿车保持在车道里时。
- 转向校正干预期间系统不再探测车道时。

激活或关闭车道保持系统功能

- 用驾驶员辅助系统按钮选定相应菜单项 ⇒ 第 23 页。
- 通过信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及 **设置** 和 **驾驶辅助系统** 功能按钮激活或关闭车道保持系统功能 ⇒ 第 28 页。

自动关闭：系统存在故障时车道保持系统自动关闭，指示灯熄灭。

激活或关闭自适应车道引导功能

通过信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及 **设置** 和 **驾驶辅助系统** 功能按钮可激活或关闭自适应车道引导功能 ⇒ 第 28 页。

遇下列情况时车道保持系统将保持未激活状态（黄色指示灯点亮）

- 车速低于 65 km/h 时。
- 车道保持系统无法探测到车道标志线，例如，驶经筑路工地，或在雪天、污染潮湿的天气里行驶，或逆光行驶时即可能发生这种情况。
- 弯道半径太小时。
- 驶经无车道标志线的路段时。
- 轿车离最近的车道标志线太远时。
- ESP 处于运动行驶模式或处于关闭状态时。
- 系统发现一段时间里驾驶员未操控方向盘时。
- 轿车短时间以极为运动的驾驶方式行驶时。
- 转向信号灯处于打开状态时。

 起步行驶前应检查摄像头视窗是否被物体遮盖 ⇒ 图 145。

 摄像头视窗必须始终保持清洁状态。

遇下列情况时应关闭车道保持系统

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 178 页。

- 遇恶劣天气时。
- 驶经劣质路段时。
- 驶经筑路工地时。

因系统局限性，遇下列情况时应关闭车道保持系统（Lane Assist）：

- 需驾驶员高度集中注意力时。
- 以极具运动的风格驾驶轿车时。

www.carobook.com

疲劳警示（建议停车休息）

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：
工作原理及操作方法 181

驾驶员疲劳警示系统根据轿车行驶状态识别驾驶员是否已处于疲劳状态，如驾驶员处于疲劳状态，系统会立即警示驾驶员。

辅助信息及警报：

- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 附件、改装、维修及零部件更换（相关信息储存在控制单元里）⇒ 第 239 页

 **警告**

切勿利用驾驶员疲劳警示系统提供的额外方便功能冒险行驶—谨防引发事故！长途行驶时应定期中途休息，休息时间应足够长。

 **警告（续）**

- 驾驶员应始终确保自己的身体状态适于驾驶。
- 切勿在疲劳状态下驾驶轿车。
- 系统并非总能在任何情况下均能发现驾驶员已处于疲劳状态，请仔细阅读本手册“功能局限性”一节的相关说明 ⇒ 第 181 页。
- 个别情况下，系统可能会将合适的驾驶操作误解为驾驶员处于疲劳状态。
- 系统不会对驾驶员“瞌睡”状态发出紧急警报！
- 务必注意观察组合仪表显示屏显示的相关信息，并按要求操控轿车。

-  驾驶员疲劳警示系统仅适用于在高速公路和良好的硬路面上行驶。
-  如系统存在故障，则应尽快到本公司特许经销商处检查系统。

工作原理及操作方法



图 146 组合仪表显示屏：疲劳警示符号

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 181 页。

轿车开始行驶后，疲劳识别系统即开始对轿车的行驶状态进行判断，并以此评估驾驶员的疲劳程度。系统持续对驾驶员的疲劳程度与轿车实际行驶状态进行比较。如系统发现驾驶员处于疲劳状态，则会发出警报声，并在组合仪表显示屏上显示相应信息 ⇒ 图 146，警示驾驶员注意。组合仪表显示屏显示相应信息约 5 秒钟，必要时，可能再显示一次，系统存储最后显示的信息。

按压车窗刮水器操纵杆上的 **OK/RESET** 按钮或多功能方向盘上的 **OK** 按钮即可关闭组合仪表显示屏显示的信息 ⇒ 第 23 页。用多功能显示屏可重新显示该信息 ⇒ 第 23 页。

工作条件
轿车以 65 km/h 至 200 km/h 车速行驶时系统方能通过轿车行驶状态评估驾驶员的疲劳程度。

打开和关闭驾驶员疲劳警示系统

通过信息娱乐系统上的 **CAR** 按键及  **设置** 和 **驾驶辅助系统** 功能按钮可激活和关闭驾驶员疲劳警示系统 ⇒ 第 28 页。

系统局限性

驾驶员疲劳警示系统有其一定的系统局限性，因此，发生下列行驶时系统可能无法正确识别驾驶员的驾驶状况：

- 车速低于 65 km/h 时。
- 车速高于 200 km/h 时。
- 沿多弯道路段行驶时。
- 在劣质路面上行驶时。
- 遇恶劣天气时。
- 以运动风格驾驶轿车时。
- 驾驶员注意力分散时。

轿车原地停留时间超过 15 分钟，并关闭点火开关或驾驶员解开安全带和打开车门时，驾驶员疲劳驾驶警示系统自动复位。

轿车长时间低速行驶（车速低于 65 km/h）时，驾驶员疲劳驾驶警示系统自动复位。如提高车速，车速高于上述车速时，系统会重新评估驾驶员的驾驶状况。



www.carobook.com

轮胎监控系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

轮胎失压指示灯	183
轮胎监控指示器	184

辅助信息及警报：

- 大众信息系统 ⇒ 第 23 页
- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 运载物品 ⇒ 第 102 页
- 制动、停车和驻车 ⇒ 第 133 页
- 轿车外部清洁和养护 ⇒ 第 213 页
- 车轮和轮胎 ⇒ 第 226 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页
- 用户信息 ⇒ 第 245 页

警告

车轮和轮胎处理不当可能导致轮胎突然失压，胎面开裂，甚至爆胎！

警告（续）

- 务必定期检查轮胎气压，并使轮胎气压始终符合规定值。气压不足，轮胎极易过热，导致胎面脱壳，甚至爆裂。
- 轮胎冷态气压必须符合轮胎气压标牌所列的数字 ⇒ 第 226 页。
- 定期检查轮胎冷态气压，并按您所购轿车配备的轮胎气压推荐值调整轮胎冷态气压。
- 定期检查轮胎磨损标记及轮胎损坏状况。
- 行驶车速和轿车负荷切勿超过轮胎的最大允许值。



气压不足的轮胎势必升高油耗，加剧轮胎磨损。



新轮胎首次以高速行驶时，可能会略微膨胀，从而可能触发轮胎气压警报。



应使用经本公司认可适用于该车型的新轮胎替换旧轮胎。



切不可完全依赖轮胎监控系统！应定期检查轮胎，务必确保所有轮胎均保持正确气压，无扎孔、割裂、鼓包等损伤。及时清除嵌在轮胎花纹里的尚未扎透胎体的外来杂质。

轮胎失压指示灯



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 183 页。

点亮：	可能的原因 ⇒ 	处理方法
	某个轮胎或多个轮胎的气压大大低于驾驶员设定的气压值，或轮胎结构已损坏。同时，系统发出警报声，组合仪表显示屏显示相应警报信息。	 此时，切勿继续行驶！立即降低车速。安全起见，尽快停车，停车过程中避免突然转向或紧急制动！检查所有轮胎及轮胎气压，更换损坏的轮胎。
闪亮	可能的原因 ⇒ 	处理方法
	系统发生故障。 指示灯闪亮约一分钟，然后持续点亮。同时，组合仪表显示屏和信息娱乐系统显示屏显示一条相应信息。	如轮胎气压正确，但关闭后打开点火开关后指示灯仍不熄灭，且不能对轮胎监控系统进行标定，应尽快到本公司特许经销商处检查系统。

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

警告

四个轮胎气压不同或轮胎气压过低均可能引发轮胎故障，轿车失控，极易酿成伤亡事故！

警告 (续)

- 指示灯 (L) 点亮时必须尽快停车，检查所有轮胎状态。
- 轮胎气压不同或偏低势必加剧轮胎磨损，降低轿车行驶稳定性，延长制动距离。
- 轮胎气压不同或偏低的轮胎可能突然发生故障，导致轮胎爆裂，轿车失控。
- 驾驶员必须确保所有轮胎均保持正确气压，轮胎气压标牌上列有轮胎规定气压值
⇒ 第 226 页。
- 所有冷态轮胎均保持正确气压时轮胎监控系统方能正常发挥作用。
- 使用气压不符合规定的轮胎可能引发事故，损坏轮胎，必须根据轿车负载正确调整所有轮胎气压。
- 行驶前务必将所有轮胎充至正确气压值。
- 轮胎气压不足行驶时轮胎挠曲度加大，轮胎温度快速升高，导致轮胎脱壳，甚至爆胎。
- 轿车高速超载行驶时轮胎极易过热，导致轮胎爆裂，轿车失控。
- 无论轮胎气压过高或过低均会导致轮胎早期磨损，恶化轿车操纵稳定性。

警告 (续)

- 如发现轮胎气压不足，不必立即更换车轮，应低速行驶到就近的本公司特许经销商处，检查并调整轮胎气压。

警告

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 一旦可行且安全，警报灯发出警报时应立即停车。

提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

打开点火开关时若系统探测到胎压过低，即发出警报声，但发生系统故障时不会发出警报声。

沿土路长时间行驶或以运动驾驶风格驾驶轿车时，系统可能暂时关闭轮胎气压监控指示，指示灯显示存在系统故障，但一旦路况或驾驶风格发生变化，指示灯即熄灭。

轮胎监控指示器

www.carobook.com



图 147 在中央副仪表板下部：轮胎监控指示按钮

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 183 页。

轮胎监控指示器利用 ABS 传感器比较各车辆的滚动周长及旋转速度，如某个或多个车轮的轮胎气压发生变化，组合仪表及信息娱乐系统显示屏里的轮胎失压指示器即发出警报。

轮胎滚动周长发生变化

轮胎存在下列问题时滚动周长可能发生变化：

- 人为改变轮胎气压。
- 轮胎气压过低。

- 轮胎发生结构性损坏。
- 轿车一侧载荷偏重。
- 车桥负荷过大，例如，载重量过大时。
- 安装防滑链。
- 安装应急备用车轮。
- 两车桥分别更换一个车轮。

某些行驶条件下（例如，以运动模式行驶时，或在冬季行驶条件下行驶时，或在土路上行驶时，或带防滑链行驶时），轮胎监控指示器 (L) 可能滞后显示或根本不显示。

标定轮胎监控指示器 (类型 A)

改变轮胎气压或更换一个或多个车轮后必须重新标定轮胎监控指示器，车轮换位（例如，前后轮换位）后也须重新标定轮胎监控指示器。

- 打开点火开关。
- 按压信息娱乐系统上的 按键 ⇒ 第 28 页。
- 触压 功能按钮，打开 Vehicle settings (车辆设置) 菜单。
- 触压 功能按钮。
- 触压 功能按钮。

- 所有车轮均设置为准确值后触压 **确认** 功能按钮，储存轮胎气压。
- 触压 **取消** 功能按钮即可不储存当前轮胎气压，并且不对系统进行标定。

标定轮胎监控指示器（类型 B）

改变轮胎气压或更换一个或多个车轮后必须重新标定轮胎监控指示器，车轮换位（例如，前后轮换位）后也须重新标定轮胎监控指示。

- 打开点火开关。
- 按住按钮 ⇒ [图 147](#)，直到发出一个确认音为止。

轿车正常行驶时轮胎监控指示器可就所安装的轮胎及驾驶员修正后的轮胎气压自行进行标定，并以不同车速长距离行驶后储存和监控标定值。

如车轮负荷大于常规情况（例如，运载重物），则进行标定前必须将轮胎气压提高至推荐的满负荷充气压力 ⇒ 第 226 页。


警告

调整按钮如果使用不当，则可能导致轮胎监控指示发出错误的警告，或在胎压降低到危险程度时仍不发出警告。请确保按下调整按钮之前，全部车轮的胎压正确。

-  ESP 或 ABS 发生故障时轮胎监控指示器停止工作 ⇒ 第 133 页。
-  系统发出胎压过低警告后，汽车必须静止约一分钟，不允许移动汽车或关闭并重新打开点火开关，直至按压按钮 ⇒ [图 147](#) 对轮胎监控指示进行重新标定。
-  轿车带防滑链行驶时，因防滑链加长了轮胎周长，轮胎失压指示器可能显示错误信息。 <

空调系统

采暖、通风、制冷系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

半自动空调系统操作机构	187
全自动空调系统（Climatronic）操作机构	188
通过信息娱乐系统操作全自动空调系统（Climatronic）	189
空调系统使用须知	190
空调出风口	190
空气内循环运转模式	191

粉尘滤清器

活性炭粉尘滤清器可防止车外空气污染物进入车内。

必须按规定的间隔更换粉尘滤清器，以免恶化空调性能。

因在空气严重污染的环境下使用轿车，粉尘滤清器功效将提前降低，必要时在规定的保养周期之间增加更换粉尘过滤器的频次。

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 信息娱乐系统 ⇒ 第 28 页
- 座椅功能 ⇒ 第 64 页
- 风窗刮水器 ⇒ 第 94 页
- 燃油 ⇒ 第 195 页
- 轿车外部清洁和养护 ⇒ 第 213 页

 **警告**

务必确保所有车窗视野清晰，谨防引发撞车和伤亡事故！

- 所有车窗玻璃上必须无冰、雪及雾气，确保视野清晰。

 **警告（续）**

- 发动机达到工作温度时系统方能提供足够的热量，快速去除车窗上的雾气，直至车窗清晰方可起步行驶。
- 为确保视野良好，务必正确使用空调系统和后风窗加热器。
- 空调系统以空气内循环模式长时间运转时新鲜空气不能进入车内，若同时关闭空调制冷系统，则车窗将快速凝结雾气，从而影响视线，极易引发事故！
- 不需要时务必及时关闭空气内循环运转模式。

 **警告**

车内空气混浊时驾驶员极易疲劳，精神不振，注意力分散，极易引发事故，严重致伤人员！

- 切勿长时间关闭空调鼓风机或打开空气内循环运转模式，否则，新鲜空气无法进入车内。

 **提示**

- 如怀疑空调系统存在故障，则必须关闭空调系统，避免空调系统进一步损坏，遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处检查系统。
- 维修空调系统需具备相应专业知识及必要的专用工具，应由本公司特许经销商维修本车空调系统。

 **信息**

关闭空调制冷系统后系统无法对吸入车内的空气除湿，为防止车窗凝结雾气，建议打开空调系统（空调压缩机）。按压 **A/C** 按钮，按钮里的指示灯即点亮。

 **信息**

发动机达到工作温度时系统方能以最大的加热功率快速去除车窗上的雾气。

 **信息**

前风窗前的进气口应畅通，不得被冰、雪或树叶堵塞，确保系统正常制冷和采暖，防止车窗凝结雾气。

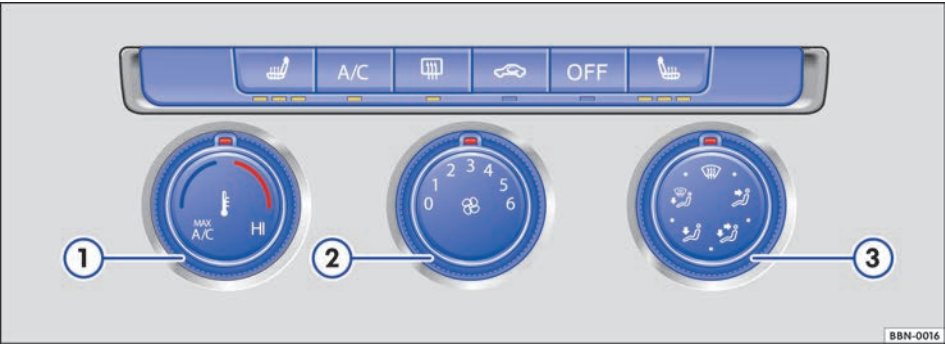


图 148 中央副仪表盘：半自动空调系统操作机构

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 186 页。

操纵元件中的 LED 指示灯点亮表明相应功能已激活。

按压相应的按钮即可接通或关闭某项功能。激活某个功能后如要关闭该功能，再次按压按钮。

按钮、调节器	辅助信息。半自动空调系统 ⇒ 图 148。
	温度旋钮。 将调节旋钮拧至所需位置。
	鼓风机。 0 档：关闭鼓风机和空调系统。 6 档：鼓风机以最高转速运转。
	空气分配旋钮。 转动旋钮即可将空气送输送至所需位置。
	启动除霜功能。空气直接吹向前风窗，自动关闭空气内循环运转模式，并提高鼓风机速档，快速去除前风窗上的霜和雾气。需启动除湿功能时制冷系统自动开启。
	空气通过仪表盘上的出风口吹向乘员上身。
	空气吹向乘员上身和脚部空间。
	空气吹向脚部空间。
	空气吹向前风窗和脚部空间。
	座椅加热器按钮 ⇒ 第 64 页。
	按压该按钮即可启动或关闭空调制冷系统。
	将调节旋钮拧至位置 MAX A/C ，系统即输出最大制冷功率，空气内循环运转模式和制冷系统自动启动。
	启动后风窗加热器： 发动机运转时按压该按钮后风窗加热器方能起作用，约工作 10 分钟后加热器自动关闭。

按钮、调节器	辅助信息。半自动空调系统 ⇒ 图 148。
	启动空气内循环运转模式 ⇒ 第 191 页。
关闭空调系统 OFF	按压按钮  。 或：将鼓风机调节旋钮拧至 0 档。

前风窗除霜

- 将空气分配旋钮 ③ （ ⇒ 图 148）旋至  档。
- 将鼓风机转速调节旋钮 ② （ ⇒ 图 148）旋至 4 档或 5 档。
- 将温度调节旋钮 ① （ ⇒ 图 148）右旋到止位。
- 将前排正面左右两侧出风口的出风方向对准侧窗。

- 将空气分配旋钮 ③ （ ⇒ 图 148）旋至  档。
- 按下  按钮启动空调。
- 将前排正面左右两侧出风口的出风方向对准侧窗。

前风窗除雾

- 按需要，调节温度调节旋钮 ① （ ⇒ 图 148），设定合适温度。
- 将鼓风机转速调节旋钮 ② （ ⇒ 图 148）旋至 3 或 4 档。

全自动空调系统（Climatronic）操作机构



图 149 中央副仪表板：全自动空调系统（Climatronic）操作机构



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 186 页。

操作机构里的 LED 指示灯点亮时表示已激活相应功能。

按压相应按钮即可打开某个功能，再次按压相应按钮即可关闭该功能。

按钮、控制旋钮	空调系统辅助信息，Climatronic 自动空调系统 ⇒ 图 149。
温度①  ... 	用左右调节旋钮可分别调节车厢内左右两部分的温度，将调节旋钮拧至所需位置。

按钮、控制旋钮	空调系统辅助信息，Climatronic 自动空调系统 ⇒ 图 149。
鼓风机② 	系统自动控制鼓风机转速，也可用调节旋钮手动调节鼓风机转速。
空气分配按钮③。 ④	系统自动控制送风方向，也可用按钮手动切换送风方向。 显示设定的车厢内左右两部分的温度。
	启动除霜功能。系统将自车外吸入的空气直接吹向前风窗，同时，空气内循环运转模式自动关闭。温度高于+3℃时为快速去除风窗上的雾气，降低空气湿度，系统将鼓风机转速提高至最高档。
	空气通过仪表板上的出风口吹向乘员上身。
	空气吹向脚部空间。
	空气吹向前风窗。
	启动后风窗加热器：发动机运转时按压该按钮后风窗加热器方能起作用，约工作 10 分钟后加热器自动关闭。
	启动空气内循环运转模式 ⇒ 第 191 页。
	座椅加热器按钮 ⇒ 第 64 页。
A/C	按压该按钮即可启动或关闭空调制冷系统。
MAX A/C	按压该按钮系统即输出最大制冷功率，空气内循环运转模式和制冷系统自动启动，并自动控制空气分配方向。
SYNC	组合调节驾驶员侧和前排乘员侧的温度。当 SYNC 按钮里的指示灯点亮，则设定的驾驶员侧的温度也适用于前排乘员侧。按压该按钮或操作前排乘员侧温度调节旋钮设定前排乘员侧的温度，则车内左右两侧的温度可分别调节，此时按钮里的指示灯不会点亮。
AUTO	系统自动控制温度、鼓风机转速和空气分配。按压该按钮即可启动该功能， AUTO 按钮里的指示灯点亮。
MENU	按压该按钮即可打开信息娱乐系统里的空调系统显示及设置 ⇒ 第 189 页。
关闭空调系统 OFF	按压按钮 OFF 。 或：将鼓风机调节旋钮左旋到头。 或：通过信息娱乐系统关闭空调系统 ⇒ 第 189 页。

通过信息娱乐系统操作全自动空调系统（Climatronic）

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 186 页。

可通过信息娱乐系统对全自动空调系统（Climatronic）进行显示及操控。

打开空调系统菜单

- 按压 **MENU** 按钮 ⇒ 图 149。

显示屏上部显示空调系统当前设置，例如，显示驾驶员侧和前排乘员侧当前设定的温度。设定的温度低于 +22℃ 时以蓝色箭头表示；高于 +22℃ 时以红色箭头表示。

触压相应功能按钮即可打开或关闭某个功能。

功能按钮	作用
OFF	关闭 Climatronic 自动空调系统。
ON	启动 Climatronic 自动空调系统。

空调系统使用须知

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 186 页。

发动机处于运转状态，启动鼓风机后，空调制冷系统方能工作。

所有车窗和电动全景滑动/翻开式天窗处于关闭状态时空调系统方能充分发挥效率。但若经烈日暴晒车内温度很高时，则应在空调系统运转时短时间打开车窗和可翻开式全景天窗，使车内热空气快速散逸，降低车内温度。

正确设定，提高能见度

启动空调制冷系统后不仅能降低车内空气的温度，还能降低车内空气的湿度，在车外湿度很高时可使车窗不凝结雾气，提高行驶舒适性。

半自动空调系统

- 关闭空气内循环运转模式 ⇒ 第 191 页。
- 按需要调节鼓风机转速。
- 将温度旋钮拧至中间位置。
- 打开并调整仪表板上的所有空调出风口 ⇒ 第 190 页。
- 将空气分配旋钮拧至所需位置。
- 按压  按钮，启动制冷系统，按钮里的指示灯点亮。

全自动空调系统 Climatronic

- 按压  按钮。
- 将温度设定为 +22℃。
- 打开并调整仪表板上的所有空调出风口 ⇒ 第 190 页。

空调制冷系统不工作

下列原因均可能导致空调制冷系统不工作：

- 发动机未运转。
- 鼓风机处于关闭状态。
- 空调保险丝熔断。
- 环境温度低于 +3℃。
- 因冷却液温度过高，系统暂时关闭空调压缩机。
- 轿车发生其它故障。遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处检查系统。

注意事项

如车外空气湿度很高，则空气中的水分可能凝结在制冷系统的蒸发器上，形成水滴，自蒸发器上滴下，致使车下积水，此属正常现象，不表示系统泄漏！

 由于空调系统里有残留的湿空气，故启动发动机后车窗可能凝结雾气。遇此情况，应启动空调除霜功能，尽快去除车窗上的雾气。

空调出风口

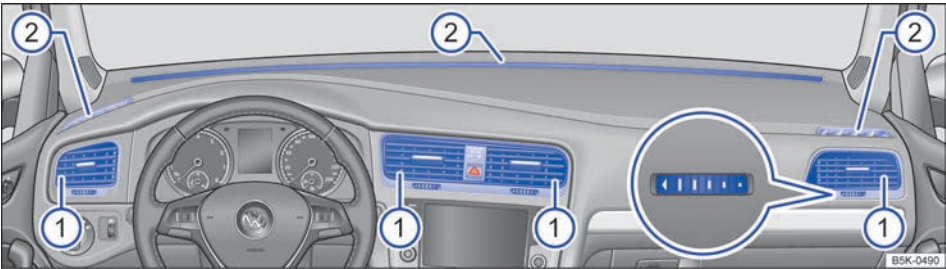


图 150 仪表板上：空调出风口

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 186 页。

空调出风口

为充分发挥空调系统的采暖、通风和制冷效率，切勿完全关闭出风口 ⇒ 图 150 .

- 按所需方向旋转滚轮（局部放大图）即可打开和关闭出风口。如果滚轮在位置 , 则相应的出风口处于关闭状态。
- 拨动出风口上的格栅，调节送风方向。

仪表板上 , 脚部空间及车内后部区域还设有不可调式出风口。

提示

切勿将食物、药物或其它任何热敏物品置于出风口前，否则，食物、药物及其它热敏物品可能变质或损坏。

 空调出风口输出的空气流经整个车厢，然后通过行李箱后面的排气口排到车外，因此，必须注意勿让后窗台板上存放的衣服或其它物品堵住排气口。

空气内循环运转模式

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 , 第 186 页。

一般说明

本车空调系统的空气内循环运转模式：

	空气内循环手动运转模式（半自动空调系统、全自动空调系统 Climatronic）
---	--

空调系统以空气内循环运转模式运转时可防止车外空气进入车内。

车外温度很高或很低时应启动空气内循环手动运转模式，使空调系统以该运转模式短时间运转，快速降低车内温度。

基于安全原因，按压  按钮或将空气分配调节旋钮旋至位置  ⇒ , 空气内循环运转模式即被关闭。

启动和关闭空气内循环运转模式

启动：按压  按钮，按钮里的指示灯点亮。

关闭：按压  按钮，按钮里的指示灯熄灭。

警告

车内空气混浊时驾驶员极易疲劳，精神不振，注意力分散，极易引发事故，严重致伤人员！

- 切勿使空调系统在空气内循环运转模式下长时间运转，否则，车外新鲜空气不能进入车内。
- 若同时关闭空调制冷系统，则车窗将快速凝结雾气，从而影响视线，极易引发事故！
- 不需要时务必及时关闭空气内循环运转模式。

提示

配备空调系统的轿车，启动空气内循环运转模式后切勿在车内吸烟！否则，吸入制冷系统的烟雾可能长期沉积在空调蒸发器和粉尘滤清器上，散发持久而难闻的气味。

 倒车和用风窗刮水/清洗系统清洗风窗时应启动空气内循环运转模式，防止发动机尾气进入车内。

进入加油站

添加燃油

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

指示灯和燃油表	193
添加燃油	193
燃油箱容量	194
添加燃油时检查项目	194

燃油箱盖板位于轿车右后侧。

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 燃油 ⇒ 第 195 页
- 发动机舱内安全作业须知 ⇒ 第 198 页
- 手动开启燃油箱盖锁 ⇒ 第 254 页

 **警告**

不按规定流程添加燃料和不当处理燃料可能引发火灾爆炸，严重烧伤或受伤！

- 燃油箱盖板必须始终处于关闭状态，以免燃油溅出和蒸发。
- 燃油属高易燃易爆物质！操作不当极易严重烧伤或致伤人员。
- 加油枪必须正确插入燃油箱加油口，否则可能溢出或溅出燃油。谨防引发火灾或爆炸，严重烧伤或致伤人员。
- 添加燃油前务必关闭点火开关。
- 添加燃油时务必关闭移动电话，对讲机或其它无线电设备，因电磁辐射可能产生火花，引发火灾。
- 添加燃油时任何人不得进入车内。如特殊情况不得不进入车内，则必须关好车门。再次接触加油枪前必须先触摸一下金属表面，消除身上的静电，防止产生电火花，添加燃油时注意防止电火花引发火灾。
- 向备用油罐内灌注燃油时不得吸烟，远离明火和火花。
- 添加燃油时必须防止产生静电和电磁辐射。
- 添加燃油时必须严格遵守加油站的有关安全规定。

 **警告（续）**

- 注意勿将燃油溅到行李箱内。

 **警告**

基于安全原因，建议不要随车携带备用油罐。因燃油可能从油罐内溢出，并被点燃，尤其在发生事故时极易引发火灾和爆炸！

- 特殊情况下如不得不随车携带备用油罐，则必须遵守下列注意事项：
 - － 向备用油罐灌注燃油时不得将油罐置于车内或车上（例如，置于行李箱内或行李箱盖上）！避免加油时产生静电，点燃燃油蒸汽，引发火灾或爆炸。
 - － 向备用油罐灌注燃油时必须将油罐置于地上。
 - － 向备用油罐灌注燃油时必须将加油枪插到底。
 - － 如使用金属备用油罐，则加油枪必须与油罐接触，避免产生静电。
 - － 务必按相关法规规定使用、储存和携带备用油罐。
 - － 备用油罐必须符合相关产业标准（例如，ANSI 或 ASTM I 852-86 标准）。

 **提示**

- 必须及时清除溅到车身漆面上的燃油，避免燃油损坏车轮罩、轮胎和车身漆面。
- 如将柴油加入汽油发动机轿车，则将严重损坏发动机和燃油系统，凡因此导致的损坏均不属本公司质量担保范围。加入错误燃油后切不可启动发动机！即使只添加了少量错误燃油，也不可启动发动机，应尽快联系本公司特许经销商加以处理！假如启动发动机，势必严重损坏轿车燃油系统和发动机。

 燃油对环境有污染作用！务必正确处理和清除溅出或溢出的车用油液。



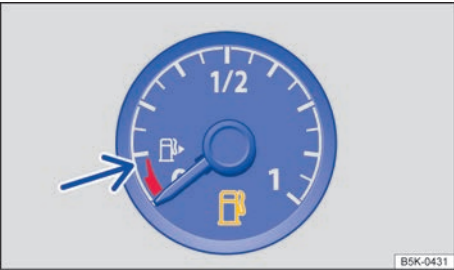


图 151 组合仪表：燃油表

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 192 页。

点亮：	指针位置 ⇒ 图 151	可能的原因 ⇒	处理方法
	红色标记（箭头所示）	燃油箱内即将无油。 轿车使用备用燃油行驶 ⇒ 第 194 页。	尽快添加燃油 ⇒

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

警告

燃油箱内的燃油油位过低，行驶途中可能导致轿车突然抛锚，引发严重伤亡事故！

- 燃油油位过低时可能导致发动机燃油系统不规则供油，轿车沿山路上下坡行驶时极易熄火。
- 如发动机因燃油供应不足或燃油供应不规律，运转时产生“噼啪”异响或完全熄火，转向系统、所有智能驾驶辅助系统及制动辅助系统均将不起作用。

警告（续）

- 燃油箱内剩 1/4 燃油时即应添加燃油，避免轿车行驶至燃油箱内无燃油而抛锚。

提示

- 为避免损坏轿车，任何时候均须按警报/指示灯和相关警报文本的指示进行操作。
- 切勿行驶至燃油箱内滴油不剩！因不规则供油可能导致发动机缺火或回火，未燃燃油进入排气系统，损坏催化转换器！

燃油表里加油机符号旁的小箭头 ⇒ 图 151 用于指示燃油箱盖板在轿车上的方位。

添加燃油

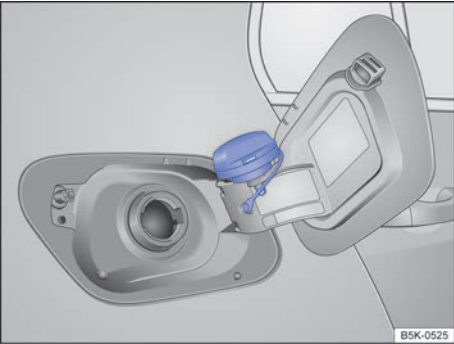


图 152 处于打开状态的燃油箱盖板，加油口盖挂在燃油箱盖板上

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 192 页。

添加燃油前必须关闭发动机、点火开关、移动电话，并在加油期间一直保持关闭状态。

打开加油口盖

- 按压轿车钥匙或驾驶员侧车门上的中央门锁按钮 在车内解锁轿车 ⇒ 第 40 页。
- 燃油箱盖板位于轿车右后侧。
- 按压燃油箱盖板后端，打开燃油箱盖板。
- 逆时针旋转加油口盖，取下加油口盖，并将其挂在燃油箱盖板上 ⇒ 图 152。

添加燃油

燃油箱盖板内侧的标签上列有适用本车的燃油标号 ⇒ 第 195 页。

- 添加燃油时如按规定正确使用自动加油枪，燃油箱加满时加油枪立即自动关闭 ⇒ 。
- 加油枪自动关闭后切勿试图继续加油！否则，燃油箱里将无膨胀空间，一旦温度升高，燃油可能溢出燃油箱。

关闭加油口盖

- 将加油口盖顺时针拧入加油口，直至听到啮合声。
- 关闭燃油箱盖板，直至听到其卡定声，关闭后燃油箱盖板必须与邻接车身齐平。

添加生物乙醇后

添加生物乙醇-汽油混合燃油后轿车可能至少行驶数分钟，发动机方能适应这种混合型燃油。该阶段发动机怠速转速可能不稳，因此，轿车切勿以最高车速行驶，行驶时发动机转速不可过高或将油门踏板踩到底。

燃油箱容量



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 192 页。

	燃油箱容量
前轮驱动汽油发动机	约 50l， 备用区油量约 5l。

www.carobook.com

添加燃油时检查项目



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 192 页。

检查表

如不熟悉操作流程和安全操作规程，或无合适的设备、工具和车用油液，则切不可试图擅自在发动机舱内作业，否则，极易引发事故，严重致伤人员 ⇒ 第 198 页，*发动机舱内安全作业须知！* 如无把握，应由本公司特许经销商进行处理。凡添加燃油时应同时检查下列项目：

- ✓ 风窗清洗液储液罐内的清洗液液位 ⇒ 第 94 页
- ✓ 发动机机油油位 ⇒ 第 202 页
- ✓ 发动机冷却液液位 ⇒ 第 206 页
- ✓ 制动液液位 ⇒ 第 133 页
- ✓ 轮胎气压 ⇒ 第 226 页
- ✓ 与行驶安全性密切相关的轿车灯光系统的状况 ⇒ 第 86 页：
 - 转向信号灯
 - 示宽灯、近光前照灯及远光前照灯
 - 组合尾灯
 - 制动灯
 - 后雾灯

更换灯泡相关说明 ⇒ 第 270 页。

**警告**

加油枪自动关闭后切勿试图继续加油！否则，燃油箱可能过满，导致燃油溢出燃油箱，极易引发火灾、爆炸及伤亡事故！

**提示**

- 必须及时清除溅到车身漆面上的燃油，避免燃油损坏车轮罩、轮胎和车身漆面。
- 如使用的生物乙醇混合燃油，则必须符合相关标准，避免损坏发动机及其燃油系统。



溢出的燃油对环境有污染作用。



主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

燃油种类及标号	195
汽油	196
燃油消耗率及 CO ₂ 排放率	196

不同类型的发动机必须使用不同型号的燃油，燃油箱盖板内侧的标签上列有适用于您所购轿车的燃油标号。

为降低耗油量，避免损坏发动机，建议使用低含硫或无硫燃油。

如在行驶过程中发动机运转不平稳或抖动，则可能是因为加注了质量不合格的燃油（例如，燃油中含水）造成的。如出现这种症状，应立即降低车速，发动机只能以中等转速和较低负荷运转，并驾车到就近的本公司特许经销商处进行处理。如添加燃油后立刻出现上述症状，应立即关闭发动机，并与本公司特许经销商联系检查轿车，避免对发动机造成进一步损坏。

辅助信息及警报：

- ⇒ 手册 保养手册
- 添加燃油 ⇒ 第 192 页
- 发动机管理系统和排气系统 ⇒ 第 248 页

 **警告**

燃油处理不当可能引发火灾、爆炸、烧伤人员！

- 燃油属高易燃易爆性液体！
- 切勿在有明火、电火花或有点燃物（如香烟）附近使用燃油。
- 燃油务必远离明火、炽热部件和电火花。
- 处理燃油时必须关闭移动电话和对讲机等无线电设备，因电磁辐射可能产生火花，引发火灾。
- 注意避免在燃油附近发生静电放电现象及有电磁辐射。
- 添加燃油时注意勿将燃油溅到轿车和行李箱内。
- 务必严格遵守与燃油使用相关的安全法规和安全说明。

燃油种类及标号

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 195 页。

不同类型的发动机必须使用不同类型燃油，燃油箱盖板内侧的标签上列有适用于您所购轿车的燃油标号。该标签上可能列有数个燃油标号，排在首位的为优先推荐使用的燃油标号，其后还可能列有其它

国标燃油标号。仅当推荐标号燃油无法提供时，方可加注所列的其它标号燃油并仅可短途行驶。使用推荐标号的燃油可以使发动机性能处于最佳状态，并可降低燃油消耗及延长发动机使用寿命。

为降低耗油量，避免损坏发动机，建议使用低含硫量或无硫燃油。

燃油种类和标号	替代名称	详细说明
RON ^{a)} 93	93RON 优质无铅汽油	⇒ 第 196 页
RON ^{a)} 97	97RON 优质无铅汽油	
RON ^{a)} 99	99RON 超级无铅汽油	
RON ^{a)} 92 ^{b)}	92RON 优质无铅汽油	
RON ^{a)} 95 ^{b)}	95RON 优质无铅汽油	

a) RON = 研究法辛烷值
b) 仅在实行国 V 排放标准地区提供该标号汽油

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 195 页。

汽油标号

配备催化转换器的所有车型必须使用符合 GB17930 标准的优质无铅汽油。在实行国 V 排放标准的地区需使用 RON 92¹⁾ 或以上标准优质无铅汽油 ⇒ ①，其它地区需使用 RON 93 或以上标准的优质无铅汽油 ⇒ ①。

汽油按辛烷值分类，例如，92¹⁾、93、95¹⁾、97 或 99RON（RON = “研究法辛烷值”）。可使用辛烷值高于本车适用值的汽油，但不会降低油耗或提高发动机输出功率。

建议 FS1[®] 汽油发动机使用低含硫量汽油或无硫汽油。

汽油添加剂

汽油品质是影响发动机性能和使用寿命的主要因素。因此，为保持发动机燃油系统清洁，防止发动机腐蚀和积炭，应使用含添加剂的优质汽油。

如一时买不到含添加剂的优质汽油，或发动机出现运转故障，则可在汽油里添加本公司认可的添加剂。

并非市场上销售的添加剂均对本车有效。使用不适用本车的汽油添加剂可能损坏发动机。建议使用“本公司认可的汽油发动机添加剂”，本公司特许经营商备有适用于本车的汽油添加剂，详情可咨询本公司特许经营商。

 提示

- 本车必须使用符合 GB17930 标准且辛烷值正确的汽油，否则，可能严重损坏发动机和燃油系统，降低发动机功率，甚至导致发动机无法运转，由此导致的车辆故障及损坏不属于质量担保范围。
- 使用不适用本车的汽油添加剂可能损坏发动机。
- 如紧急情况下添加了辛烷值低于本车适用值的汽油，则轿车行驶时发动机转速不易过高，负荷不要过大，谨防损坏发动机。避免发动机高速高负荷运转，否则，极易损坏发动机。尽快添加辛烷值适用于本车的汽油！
- 不得使用含铅的燃油！LRP（铅替代汽油）里也含有高浓度金属添加剂，极易损坏发动机！
- 如加注了不符合标准的汽油，则可能导致发动机排气系统故障，并将导致排气系统警报灯  点亮，此时须立即减速，谨慎驾车到就近的本公司特许经营商处检修发动机。
- 仅仅使用一箱含铅汽油即可严重恶化催化转换器的净化效率，甚至损坏催化转换器！

燃油消耗率及 CO₂ 排放率

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 195 页。

本说明书所列燃油消耗率是按 GB/T19233-2008 和 GB/T12545. 1-2008 标准规定的下列工作条件基于轿车整备重量测定的。

本说明书所列燃油消耗率和废气排放率的数据不针对任何一辆具体车型，燃油消耗率和 CO₂ 排放率不仅取决于轿车的性能，并且与您的驾驶方式及其它非技术因素（例如，路面状况、海拔高度、交通流量及天气状况）密切相关。

汽油发动机

发动机类型	变速箱类型	按 GB/T19233-2008 和 GB/T12545. 1-2008 标准测 定的燃油消耗率。			CO ₂ 排放率
		市区工况油耗	市区外工况油耗	综合油耗	
1.6L 81 kW SRE 汽油发动 机	MG5	8.3 l/100 km	4.8 l/100 km	6.1 l/100 km	145 g/km
	AG6	8.5 l/100 km	5.0 l/100 km	6.3 l/100 km	150 g/km

1) 仅在实行国 V 排放标准地区提供该标号汽油

发动机类型	变速箱类型	按 GB/T19233-2008 和 GB/T12545. 1-2008 标准测 定的燃油消耗率。			CO ₂ 排放率
		市区工况油耗	市区外工况油 耗	综合油耗	
1. 2L 81 kW TSI® 汽油发 动机	DSG®7	6. 2 l/100 km	4. 5 l/100 km	5. 1 l/100 km	122 g/km
1. 4L 96 kW TSI® 汽油发 动机	MG5	7. 6 l/100 km	4. 9 l/100 km	5. 9 l/100 km	140 g/km
	DSG®7	7. 5 l/100 km	4. 8 l/100 km	5. 8 l/100 km	138 g/km
1. 4L 110 kW TSI® 汽油发 动机	MG5	6. 9 l/100 km	4. 8 l/100 km	5. 5 l/100 km	131 g/km
	DSG®7	6. 3 l/100 km	4. 8 l/100 km	5. 4 l/100 km	129 g/km



实际油耗可能与本说明书所列油耗略有差异。



整车配置不同及加装附件后轿车整备重量可能发生变化，因此，燃油消耗率和 CO₂ 废气排放率可能略有增加。



www.carobook.com

轿车的清洁和养护

发动机舱内

发动机舱内安全作业须知

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报灯	199
发动机舱内作业前准备工作	200
打开和关闭发动机舱盖	200

在发动机舱内作业前应将轿车停驻在水平稳固的地面上。

凡轿车发动机舱均属高危区域！如不熟悉操作流程及安全规定，且无合适的设备、工具和车用油液，切不可试图在发动机舱内作业 ⇒ 。如无把握，应由本公司特许经销商进行处理。因操作不当可能引发严重伤亡事故。

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 风窗刮水器 ⇒ 第 94 页
- 起动和关闭发动机 ⇒ 第 121 页
- 制动液 ⇒ 第 133 页
- 添加燃油时检查项目 ⇒ 第 192 页
- 发动机机油 ⇒ 第 202 页
- 发动机冷却液 ⇒ 第 206 页
- 轿车蓄电池 ⇒ 第 210 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

**警告**

因疏忽无意中移动轿车可能引发严重伤亡事故！

- 若在车下作业，则必须更为谨慎！必须采取合适的措施防止轿车移动。如车轮着地时在车下作业，则轿车必须处于水平地面，并固定住车轮，从点火开关内拔出轿车钥匙。
- 如不得不在车下作业，则更需谨慎！作业前必须用合适的支座支牢轿车，注意，随车千斤顶不能可靠支撑轿车，谨防引发事故。
- 发动机自动起停系统必须处于关闭状态。

**警告**

凡轿车发动机舱均属高危部位！谨防引发严重伤亡事故。

- 在发动机舱内进行任何作业时务必格外谨慎，注意力集中，并且必须严格遵守安全操作规定，切勿冒险！

**警告（续）**

- 除非熟知操作方法，否则，切不可在发动机舱内对发动机进行任何作业。如无把握，应由本公司特许经销商进行处理，因操作不当可能引发严重伤亡事故。
- 若可见蒸汽或冷却液自发动机舱内溢出，则切不可打开发动机舱盖，谨防炙热蒸汽或冷却液烫伤人员。必须待看不到蒸汽或冷却液时方可打开发动机舱盖。
- 务必等发动机冷却后方可打开发动机舱盖。
- 发动机或排气系统的高温部件可能灼伤皮肤。
- 发动机冷却后打开发动机舱盖前必须注意下列事项：
 - 打开电子驻车制动器，并将变速杆移至位置 P 或将换挡杆挂入空档。
 - 从点火开关里拔出轿车钥匙。
 - 儿童必须远离发动机舱，切勿无人照管轿车。
- 发动机处于热态时冷却系统处于高压状态，此时，切不可打开冷却液膨胀罐盖，否则，可能喷出冷却液，烫伤操作人员。
 - 打开冷却液膨胀罐盖时应稍用力下压膨胀罐盖，然后慢慢逆时针旋转膨胀罐盖，小心打开膨胀罐盖。
 - 打开膨胀罐盖时应用一块大厚布包住膨胀罐盖，注意不要被炙热的冷却液或蒸汽烫伤脸部、手或手臂。
- 添加车用油液时注意勿将油液溅到发动机舱内或排气系统上，谨防引发火灾！

**警告**

整车电气系统的高电压可能导致操作人员触电、灼伤，甚至触电致死！

- 注意避免电气系统短路，否则，轿车蓄电池可能爆炸。
- 发动机起动或运转期间必须遵守下列注意事项，防止触电或受伤：
 - 切勿触碰点火系统高压导线。
 - 切勿触碰气体放电灯的电缆和插头。

警告

发动机舱内的旋转部件可能严重致伤操作人员！

- 切勿将手靠近发动机旋转部件或散热器风扇！否则，旋转的风扇叶片可能严重致伤操作人员。因散热器风扇受温度控制，即使关闭发动机并从点火开关内拔出轿车钥匙后风扇仍可能突然自动启动。
- 若不得不在发动机运转或启动时进行作业，则潜在的危險更大，务必格外谨慎，谨防诸如传动带、发电机、散热器风扇、高压点火系统等部件致伤操作人员！
 - 切勿使身体的任何部位、首饰、领带、宽松的服装或长发卷入发动机旋转部件，谨防引发致命事故！开始作业前必须取下首饰、领带，包住头发，穿紧身服装。
 - 必须查看无误才能踏油门踏板，并且必须慢慢踏油门踏板，否则，即使已打开电子驻车制动器，轿车也会移动。
- 注意勿将清洗抹布、工具等物品遗忘在发动机舱内，否则，这些可能影响发动机功能，损坏发动机或引发火灾。

警告

发动机舱内的车用油液及某些材料属高易燃物质，谨防引发火灾和伤亡事故！

- 工作时切勿吸烟。
- 工作区域内及附近不得有明火或火花。
- 注意勿将车用油液洒到发动机上，否则，可能引燃炙热的发动机部件，引发伤亡事故。
- 对燃油系统或电气系统进行作业时务必遵守下列事项：
 - 务必将轿车蓄电池与整车电气系统断开，断开蓄电池后轿车必须处于开启状态。
 - 切勿在采暖系统、加热器或明火近旁作业。
- 务必在附近随时备有功能良好、检测合格的灭火器。

提示

添加或更换车用油液时注意勿加错油液！必须按系统功能添加或更换品种及规格均正确的油液，否则，势必恶化系统功能，损坏发动机！

 车用油液泄漏对环境极为有害！因此，应定期检查轿车底部或车下地面上是否有车用油液。如发现机油或其它油液，应尽快到本公司特许经销商处检查轿车，并且严格按环境保护法规收集和处理溢出的车用油液。

警报灯

www.carobook.com



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 198 页。

显示模式	可能的原因	处理方法
	发动机舱盖未关好	 切勿继续行驶！ 关好发动机舱盖。

打开点火开关时若警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

组合仪表显示屏里的符号  表示发动机舱盖处于打开状态或未关严。关闭点火开关时仍可看见该符号，关闭所有车门并闭锁轿车后 15 秒钟，显示的符号熄灭。

警告

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 一旦可行且安全，警报灯发出警报时应立即停车。

 该符号显示根据组合仪表类型可能有所不同。

发动机舱内作业前准备工作



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 198 页。

检查表

在发动机舱内作业前务必按规定顺序完成下列操作 ⇒ ▲：

- ✓ 将轿车停驻在水平稳固的地面上。
- ✓ 踩住制动踏板，直至发动机停止运转。
- ✓ 打开电子驻车制动器 ⇒ 第 133 页。
- ✓ 将换挡杆挂入空档或将变速杆移至位置 P ⇒ 第 126 页。
- ✓ 关闭发动机，从点火开关内拔出钥匙 ⇒ 第 121 页。
- ✓ 让发动机充分冷却。
- ✓ 勿让儿童和无关人员接近发动机舱。
- ✓ 采取措施防止轿车突然自行移动。

警告

切勿忽视上述检查表的重要性，否则，可能引发事故，致伤人员。

- 务必严格按上表及安全流程进行操作。

打开和关闭发动机舱盖

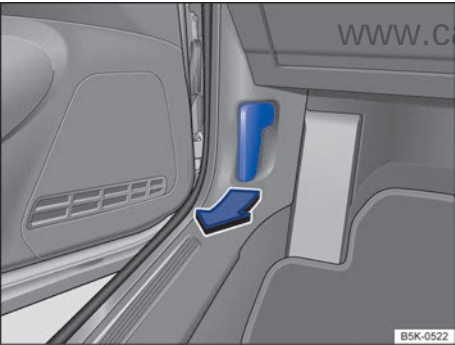


图 153 驾驶员侧脚部空间：发动机舱盖锁开启手柄



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 198 页。

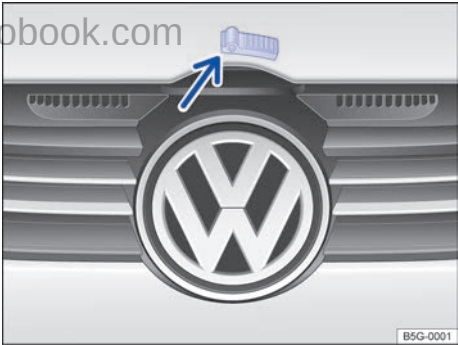


图 154 散热器格栅上方用于打开发动机舱盖的分离杆

打开发动机舱盖

- 打开发动机舱盖前必须确保风窗刮水器臂贴合在风窗玻璃上⇒ ①。
- 打开驾驶员侧车门，然后沿箭头方向拉发动机舱盖锁开启手柄 ⇒ 图 153，发动机舱盖在弹簧机构的作用下自锁内弹开稍许 ⇒ ▲。
- 握住箭头所示分离杆 ⇒ 图 154，上抬发动机舱盖，将其完全打开，舱盖由充气支杆固定在打开位置。

关闭发动机舱盖

- 下拉发动机舱盖，克服充气支杆的压力 ⇒ ⚠。
- 让舱盖从距锁支架板约 30 cm 处自行下落 - 无需下压舱盖！

若未关严发动机舱盖，则须重新打开舱盖，然后再将其关好。

关好的发动机舱盖应与邻接车身齐平，组合仪表里的指示灯熄灭 ⇒ 第 199 页。

 **警告**

如发动机舱盖未关严，轿车行驶时舱盖可能突然自行打开，遮挡驾驶员前方视线，极易引发严重伤亡事故！

 **警告（续）**

- 关闭发动机舱盖后应检查一下其是否已关严，关好的发动机舱盖必须与周围邻接车身齐平。
- 行驶时如发现发动机舱盖未关好，必须立即停车，重新关好舱盖。
- 因此，关闭发动机舱盖时务必谨慎，确保舱盖范围内无人。

 **提示**

- 打开发动机舱盖前必须确保风窗刮水器臂贴合在风窗玻璃上，避免损坏发动机舱盖和风窗刮水器臂。
- 轿车起步行驶前务必将刮水器臂折回到风窗玻璃上。

发动机机油

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报/指示灯	202
发动机机油规格	203
检查发动机机油油位和添加发动机机油	203
发动机机油消耗率	204
更换发动机机油	205

辅助信息及警报：

- ⇒ 手册 保养手册
- 发动机舱内安全作业须知 ⇒ 第 198 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

 **警告**

发动机机油操作和处理不当可能烫伤和致伤人员！

 **警告（续）**

- 操作时务必戴护目镜。
- 发动机机油属有毒物质，必须存放在安全场所，谨防儿童接触！
- 发动机机油必须保存在原装密封容器内，废机油在处理前也须存放在密封原装容器内。
- 不得将机油装在曾用过的空食物容器、瓶子或其它非原装容器内，以免他人混淆，误食中毒！
- 经常接触发动机机油可能损伤皮肤。接触过机油后应用清水和肥皂彻底冲洗皮肤。
- 发动机运转时发动机机油的温度极高，谨防烫伤皮肤，操作前应让发动机充分冷却。

 发动机机油对环境有污染作用，因此，为避免污染环境，必须正确收集和处理溢出的车用油液。

警报/指示灯

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 202 页。

根据车型配置，某些警报灯可能仅在特定车型上显示，而某些车型的组合仪表可能仅显示警报信息而非警告灯。

点亮：	可能的原因	处理方法
	发动机机油油位偏低。	关闭发动机。检查发动机机油油位 ⇒ 第 203 页。
闪亮	可能的原因	处理方法
	发动机机油压力偏低。	 切勿继续行驶！ 关闭发动机。检查发动机机油油位。 - 若警报灯仍闪亮，则即使发动机机油油位正常，也 不可 继续行驶或以怠速运转发动机，否则，可能损坏发动机！应尽快与本公司特许经销商联系检查系统。
	发动机润滑系统发生故障。	遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处，检查发动机机油传感器。

 **警告**

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

 **警告（续）**

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 一旦可行且安全，警报灯发出警报时应立即停车。

 提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

发动机机油规格

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 202 页。

必须使用规格正确的发动机机油！

发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素。本车出厂时已加注专用优质复式粘度机油，除极端严寒气候，该机油可全年使用。

强烈建议仅使用本公司认可的适用于您所购轿车发动机的机油 ⇒ ①。

如轿车其它部件一样，发动机机油也在不断发展之中，本公司特许经销商掌握车用油液的最新发展动态及技术数据，建议最好由本公司特许经销商更换发动机机油。

发动机机油品质不仅须符合发动机及排气净化系统的要求，并且须与燃油品质相匹配。因发动机工作过程中发动机机油始终与燃烧残留物及燃油保持接触状态，从而加速机油的老化过程。

市场销售的机油品质差异极大，因此，选用机油时务必谨慎。

选用的发动机机油必须符合 VW 502 00 标准，同时，必须使用符合 GB17930 标准的优质无铅汽油。因此，符合 VW 504 00 和 VW 507 00 标准的发动机机油不适用于中国。

	允许使用的发动机机油规格⇒ ①
发动机类型	定期保养（取决于行驶时间/里程）
汽油发动机	VW 502 00

- 提示

 - 发动机机油里不得加入任何其它润滑剂！因使用其它润滑剂而导致的车辆故障及损坏不属于质量担保范围。
- 提示（续）

 - 必须按上表所列发动机机油规格使用适用于您所购轿车发动机的机油，使用其它规格的发动机机油可能损坏发动机！

检查发动机机油油位和添加发动机机油

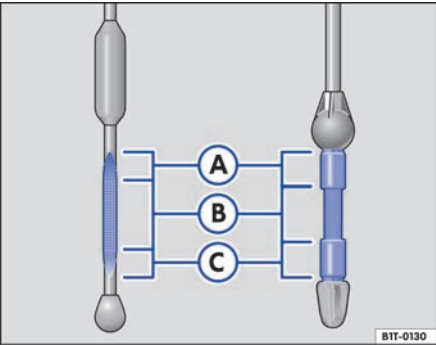


图 155 带油位标记的机油标尺（示例）

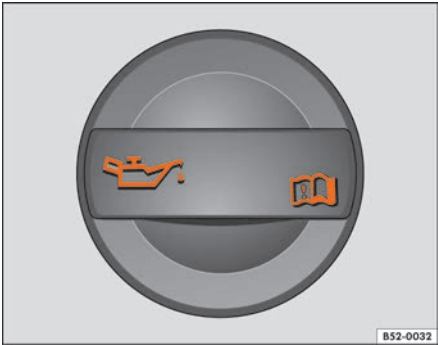


图 156 发动机舱内：发动机机油加注口盖

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 202 页。

检查表

按下列操作顺序检查机油油位 ⇒ ▲：

- 将发动机处于工作温度的轿车停驻在水平地面上，以便准确检查油位。
- 关闭该发动机，等待数分钟，让发动机机油流回油底壳。

检查表（续）

3. 打开发动机舱盖  ⇒ 第 198 页。
4. 找到发动机机油加注口盖及机油标尺的位置，发动机机油加注口盖上印有符号  ⇒ 图 156，机油标尺的手柄为橙色。如找不到加注口盖和机油标尺，请咨询本公司特许经销商。
5. 从导管内拔出机油标尺，用干净抹布擦去标尺上的油迹。
6. 将机油标尺插入导管内，尽量插到止位。如机油标尺上有标记，则插入机油标尺后该标记必须与导管顶部的槽对齐。
7. 再次拔出机油标尺，读取标尺上标注如下的发动机机油油位 ⇒ 图 155：
 A：不得添加机油 ⇒  B。按步骤 15 继续操作。
 B：可添加机油。按步骤 8 或 15 继续操作。
 C：必须添加机油。按步骤 8 继续操作。
8. 检查完机油油位后将机油标尺插入导管，尽量插到底。
9. 拧下发动机机油加注口盖 ⇒ 图 156。
10. 加注本公司认可的适用于您所购轿车发动机的机油，并分多次少量加注机油（每次不得超过 0.5L）。
11. 为避免加注后机油超量，每次加注后等约一分钟，让机油流入油底壳。
12. 继续加注机油前用机油标尺检查一下机油油位，避免机油超量 ⇒  B。
13. 加注机油后发动机机油油位至少位于 ⇒ 图 155  B 区中间位置，但不可超过  A 区 ⇒  B。
14. 添加机油后必须拧紧机油加注口盖。
15. 将机油标尺插入导管，尽量插到止位。
16. 关闭发动机舱盖  ⇒ 第 198 页。

警告

加注机油时务必注意勿将机油洒到发动机炙热部件上，否则，机油可能自燃，引发火灾、灼伤和严重致伤人员。

- 泼溅到冷态发动机部件上的机油，发动机运转时机油温度升高，极易自燃。
- 加注机油后务必拧紧机油加注口盖且将机油尺正确插入导管，防止发动机运转时溢出机油，流到发动机炙热部件上。

提示

- 如机油油位超过  A 区，则切不可启动发动机！应尽快与本公司特许经销商联系并让其进行处理，否则，可能损坏催化转换器和发动机。
- 添加或更换车用油液时注意勿加错油液！必须按系统功能添加或更换品种及规格均正确的油液，否则，势必恶化系统功能，损坏发动机！



发动机机油油位切不可超过  A 区，否则，发动机机油可能被吸入曲轴箱通风装置，并经排气系统逸入大气。

发动机机油消耗率



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 202 页。

根据轿车使用条件，每台发动机的机油消耗率均可能不同，并且随发动机的使用时间机油消耗率也将发生变化。

根据驾驶方式及轿车使用条件，本车机油消耗率最高不超过 0.5 l/1,000 km - 新车最初 5,000km 内的机油消耗率可能略高于该数值。因此，必须定期检查机油油位，最好在添加燃油时和长途行驶前检查机油油位。

夏季在高速公路上长距离行驶，或牵引挂车行驶，或在山区行驶，发动机在苛刻条件下运转期间，机油油位必须保持在 ⇒ 图 155  A 区。

更换发动机机油



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 202 页。

务必按《保养手册》规定的周期定期更换发动机机油。

因更换机油及机油滤清器须具备相应专业知识及相应的专用工具，故建议由本公司特许经销商更换机油和机油滤清器。处理废机油同样如此，也建议由本公司特许经销商处理。

关于机油保养周期的详细信息可查阅《保养手册》。

发动机机油里的添加剂很快就会使机油的颜色变暗，此属正常现象，无需频繁更换机油。

警告

特殊情况下如不得不自行更换机油，则必须遵守下列注意事项：

警告（续）

- 务必戴护目镜。
- 必须等发动机完全冷却后方可更换机油，以免被烫伤。
- 拧开机油放油螺塞时手臂应处于水平位置，防止机油沿手臂流淌。
- 用合适的容器保存放出的废机油，并且容器须足够大，可装入所有废机油。
- 切勿将机油装在空的食物容器内或其它非原装容器内，以免他人混淆，误食中毒！
- 发动机机油属有毒物质，必须存放在安全场所，谨防儿童接触！



更换发动机机油前应查明附近何处可处理废机油。



务必严格按环境保护法的相关规定处理废机油。因废机油对环境和水源有污染作用，故切不可随意将废机油倒在花园、树林、街道、河流或下水道里。

www.carobook.com

发动机冷却液

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报灯和冷却液温度表	206
冷却液规格	207
检查冷却液液位和添加冷却液	208

如不熟悉操作流程，并且无合适的工具、设备及冷却液，切不可自行对发动机冷却系统进行作业 ⇒ ⚠，如无把握，应由本公司特许经销商进行处理。

因操作不当可能引发严重伤亡事故。

辅助信息及警报：

- 发动机舱内安全作业须知 ⇒ 第 198 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

警报灯和冷却液温度表

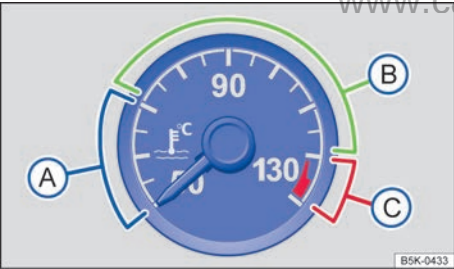


图 157 组合仪表里的冷却液温度表：Ⓐ 低温区，Ⓑ 正常温度区，Ⓒ 警报温度区

**警告**

发动机冷却液属有毒物质！

- 发动机冷却液必须装在密封原装容器内，并存放在安全场所。
- 切不可将发动机冷却液装在空的食物容器、瓶子或其它非原装容器内，以免他人混淆。误饮中毒！
- 发动机冷却液必须存放在儿童无法接触的安全场所。
- 必须按轿车使用地区的当前最低环境温度配制冷却液。
- 严寒气候条件下冷却液可能冻结，导致轿车抛锚，此时，轿车采暖系统无法工作，致使车内无足够冬衣的人员处于严寒之中，甚至冻死。

 冷却液及冷却液添加剂对环境有污染作用，因此，为避免污染环境，必须正确收集和处理溢出的车用油液。

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第 206 页。

正常行驶条件下，指针应处于表盘中央，发动机大负荷运转冷却液温度升高时（尤其在环境温度较高时）指针可能向右偏转。

打开点火开关时若警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

闪亮 a)	指针位置 ⇒ 图 157	可能的原因	处理方法
	 警报温度区	冷却液温度过高。	 切勿继续行驶 立即停车，停车时注意安全。关闭发动机，让发动机完全冷却，直至指针返回正常温度区，检查冷却液液位 ⇒ 第 208 页。
	 正常温度区	冷却液液位过低。	待发动机冷却后检查冷却液液位。如液位过低，添加冷却液 ⇒ 第 208 页。 如液位正常，则表明系统存在故障。
	-	冷却系统发生故障。	 切勿继续行驶！ 尽快与本公司特许经销商联系检修系统。
-	 低温区	发动机尚未达到工作温度。	避免发动机大负荷高速运转，直至发动机达到工作温度。

a) 配备彩色显示屏的组合仪表以颜色显示。


警告

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！


警告（续）

- 一旦可行且安全，警报灯发出警报时应立即停车。


提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

冷却液规格



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 206 页。

本车出厂时已加注符合规定的冷却液（G13）。这种冷却液的颜色为紫色。

该冷却液的冰点在-35℃以下，并可防止冷却系统合金部件腐蚀和系统产生水垢，提高冷液沸点。

如轿车在严寒季节和地区使用，需提高冷却液防冻能力，因此务必按轿车使用地区的当前最低环境温度选择相应类型的原装冷却液。

为获最佳防腐效果，冷却系统内必须加注本公司原装冷却液 ⇒ 。


警告

发动机冷却系统的防冻能力不足可能导致发动机故障，并因此导致伤亡事故。


警告（续）

- 必须按轿车使用地区的当前最低环境温度选择相应类型的原装冷却液。
- 极度严寒气候条件下冷却液可能冻结，导致轿车抛锚，此时，轿车采暖系统无法工作，致使车内无足够冬衣的人员处于严寒之中，甚至冻死。


提示

原装冷却液切不可混入其它未经本公司认可的冷却液，否则，可能损坏发动机及其冷却系统。

- 如冷却液膨胀罐里的冷却液不呈紫色，而呈棕色，则表明原装冷却液里混入了其它冷却液，这种情况下必须更换冷却液，否则，可能严重恶化发动机性能，损坏发动机。



冷却液可能污染环境，因此，为避免污染环境，务必严格按环境保护法规妥善收集和处理溢出的车用油液。

检查冷却液液位和添加冷却液

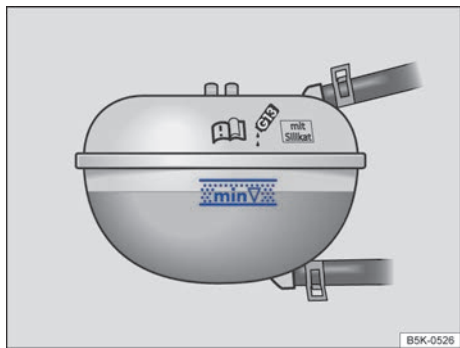


图 158 发动机舱内：冷却液膨胀罐上的液位标记



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 206 页。

冷却液液位过低时冷却液警报灯即点亮。

准备工作

- 将轿车停驻在水平坚实的地面上。
- 使发动机充分冷却 ⇒ ▲。
- 打开发动机舱盖 ▲ ⇒ 第 198 页。
- 冷却液膨胀罐盖上印有符号 ▲ ⇒ 图 159。

检查冷却液液位。

- 发动机处于冷态时，检查冷却液液位是否处于冷却液膨胀罐侧面的液位标记范围内 ⇒ 图 158。
- 若冷却液液位低于最低标记（“min”），则必须添加冷却液。发动机达到热态时冷却液液位可能略高于标记区域的顶端。

添加冷却液

- 加注冷却液时应用一块合适的布包住冷却液膨胀罐盖，防止被炙热的冷却液或蒸汽烫伤手和手臂。
- 慢慢拧下膨胀罐盖 ⇒ ▲。
- 必须加注新的符合本公司规定的冷却液（⇒ 第 207 页）⇒ ①。
- 加注后冷却液液位必须处于两标记线之间 ⇒ 图 158，冷却液液位不得超过最高标记线 ⇒ ①！
- 拧紧膨胀罐盖。
- 如紧急情况下无符合要求的冷却液（⇒ 第 207 页），也不得使用任何其它类型的冷却液或添加剂，应立即联系本公司特许经销商进行处理，并尽快加注符合当地温度要求的原装冷却液！



图 159 发动机舱内：冷却液膨胀罐盖

警告（续）

- 如看见蒸汽或冷却液自发动机舱内溢出，则切勿打开发动机舱盖！待无蒸汽或冷却液溢出时方可打开发动机舱盖。
- 务必让发动机完全冷却，方可小心地打开发动机舱盖。接触炙热部件会烫伤皮肤。
- 当发动机已冷却时，在打开发动机舱盖前要注意以下事项：
 - 打开电子驻车制动器，将变速杆移至位置 P，或将换挡杆挂入空档。
 - 从点火开关中拔出轿车钥匙。
 - 使儿童始终远离发动机舱，切勿无人看管。
- 发动机处于热态时冷却系统内处于高压状态！此时，切不可打开冷却液膨胀罐盖，否则，冷却液可能自膨胀罐内喷出，严重烫伤或致伤操作人员。
 - 略微向下按压盖子，沿逆时针方向缓慢而小心地转动盖子。
 - 操作时用一块大而厚的布包住膨胀罐盖，防止炙热的冷却液或蒸汽烫伤脸部、手和手臂。
- 加注车用油液时注意勿将油液洒到发动机部件或排气系统上！否则，可能引发火灾。发动机冷却液里的乙二醇在一定条件下也可能点燃。

提示

- 冷却系统里只可加入本公司指定的原装冷却液！其它类型冷却液可能不能满足本车要求，并可能腐蚀发动机，甚至导致发动机故障。
- 添加冷却液不可超过标记区域的上限 ⇒ 图 158。否则发动机达到热态时超量的冷却液可能在系统的压力作用下溢出，损坏发动机舱内的部件。

警告

炙热蒸汽或冷却液可能导致严重烫伤。

! 提示 (续)

- 如冷却液大量损耗，则发动机未完全冷却前切不可添加冷却液！遇此情况，表明冷却系统存在泄漏故障，应尽快与本公司特许经销商联系检查系统，否则，会损坏发动机。

! 提示 (续)

- 必须按系统功能加注车用油液，切勿加错油液！否则，势必恶化系统功能，损坏发动机。



www.carobook.com

轿车蓄电池

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

警报灯	210
检查轿车蓄电池电解液液位	211
轿车蓄电池充电、更换、断开和连接	212

轿车蓄电池属整车电气系统的一个部件。

如不熟悉操作流程和安全规定，无合适的工具，切不可自行对轿车电气系统进行任何作业 ⇒ ⚠！如无绝对把握，应由本公司特许经销商进行处理。因操作不当可能引发严重伤亡事故。

轿车蓄电池安装位置

本车蓄电池位于发动机舱内。

蓄电池操作警示符号及说明

符号	含义
	务必戴护目镜！
	蓄电池电解液属强腐蚀性物质，操作时必须戴防护手套和护目镜！
	工作场所禁止有明火、火花、无罩灯或吸烟！
	蓄电池充电时会产生高易燃易爆性混合气！
	儿童必须远离蓄电池和电解液！

辅助信息及警报：

- ⇒ 手册 保养手册
- 起步辅助系统 ⇒ 第 146 页
- 发动机舱内安全作业须知 ⇒ 第 198 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

警报灯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第 210 页。

点亮：	可能的原因	处理方法
	发电机发生故障。	尽快到本公司特许经销商处检查轿车电气系统。关闭所有不需要的电气设备。注意，轿车行驶时发电机不对轿车蓄电池充电。

打开点火开关时若干警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

警告

对蓄电池和电气系统作业时务必充分了解其危险性。操作不当极易引发火灾、化学灼伤和触电，故作业前务必仔细阅读并遵守下列安全警告说明：

- 对蓄电池进行作业前必须关闭发动机及所有用电器，并断开蓄电池负极电缆。
- 儿童必须远离蓄电池和电解液！
- 务必戴护目镜。
- 电解液属强腐蚀性物质！操作不当可能灼伤皮肤，甚至致人失明。对蓄电池进行作业时注意防止被漏泄的电解液伤及手、手臂和脸部。
- 不得吸烟，工作场所禁止有明火或火花。
- 对电缆和电气设备进行作业时必须注意防止产生电火花和静电。
- 操作时注意勿使蓄电池电极短路。
- 不得使用损坏的轿车蓄电池！因其可能爆炸，故损坏的轿车蓄电池必须及时更换。
- 损坏或结冰的轿车蓄电池必须更换！注意，无电的蓄电池在 0℃ 时即可能结冰。

- 切勿让蓄电池长时间处在阳光直射之下，因强烈的紫外线可能损坏蓄电池壳体。
- 若在低温条件下轿车长期停放不用，则必须采取适当措施保护蓄电池，防止其结冰而损坏。

 蓄电池电量过低或更换蓄电池时，重新启动发动机后，某些系统设置（时间、日期、个性化便捷设置和编程）可能被更改或删除。一旦蓄电池充足电后应尽快检查和更正系统设置。

警告

行驶时务必注意观察警报/指示灯，并严格按警报/指示灯及相关文本信息的说明进行操作，否则，极易途中抛锚，引发事故，严重致伤人员。

警告（续）

- 切勿忽视警报灯或文本信息发出的警报！
- 一旦可行且安全，警报灯发出警报时应立即停车。

提示

务必严格遵守警报/指示灯及文本信息发出的警报，否则，可能损坏您的轿车。

检查轿车蓄电池电解液液位

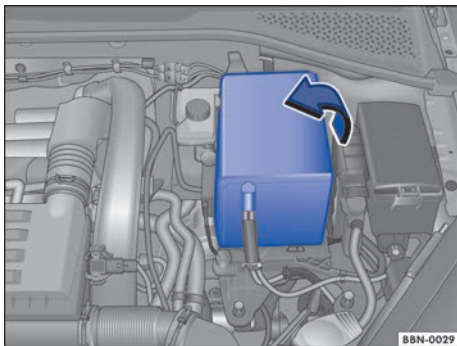


图 160 发动机舱：掀开轿车蓄电池护罩



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 210 页。

应定期检查高行驶里程轿车、炎热地区使用轿车的蓄电池和使用时间过长的蓄电池的电解液液位。免维护轿车蓄电池除外。

配备发动机自动起停系统（⇒第 147 页）的轿车配有专用轿车蓄电池，因技术原因，此类轿车蓄电池可能无法检查电解液液位。

准备工作

- 发动机舱内安全作业须知 ⇒第 198 页
- 打开发动机舱盖 ▲ ⇒第 198 页。

蓄电池盖板

打开：沿箭头方向翻开护罩 ⇒图 160。

关闭：沿箭头相反方向扣上护罩 ⇒图 160。

检查带电眼的蓄电池电解液液位

- 为能清楚识别颜色，要确保足够的照明。切勿用明火或闪烁着火星的物品作为照明。
- 轿车蓄电池上部的圆形视窗根据电解液液位变换颜色显示。

颜色显示	操作
浅黄色或无色	轿车蓄电池的电解液液位过低。应尽快到本公司特许经销商处检测轿车蓄电池，必要时更换。
黑色	轿车蓄电池的电解液液位正常。

检查不带电眼的蓄电池电解液液位

- 电解液液位应始终处于蓄电池侧面“Min”标记与“Max”标记之间，切勿超过“Max”标记。
- 如电解液液位低于或者接近“Min”标记，应立即到本公司特许经销商处更换蓄电池。
- 建议由本公司特许经销商检查电解液液位。

警告

对轿车蓄电池作业时务必谨慎，谨防化学灼伤、爆炸和触电！

- 操作时必须戴防护手套和护目镜！
- 电解液属强腐蚀性物质！操作不当可能灼伤皮肤，甚至致人失明。对蓄电池作业时注意防止被漏泄的电解液伤及手、手臂和脸部。
- 注意不要倾斜蓄电池，防止电解液自蓄电池通气孔中溢出，灼伤操作人员。
- 切不可打开蓄电池！
- 如电解液溅到眼睛里或皮肤上，必须立即用清水冲洗数分钟，并尽快就医治疗。
- 如误饮电解液，则必须立即就医诊治！



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 210 页。

蓄电池充电

因本车原装蓄电池采用的是特殊技术，要求在限定电压下充电 ⇒ ▲，应由本公司特许经销商对本车蓄电池进行充电。

更换轿车蓄电池

本车蓄电池安装位置合适，具有特殊的安全性。如必须更换蓄电池，则购买蓄电池前务必就新蓄电池的电磁兼容性、尺寸、保养、输出功率及安全要求询问本公司特许经销商，并建议由本公司特许经销商更换蓄电池。

只可使用符合 TL 825 06 和 VW 750 73 标准的免维护轿车蓄电池，上述标准须是 2008 年 4 月或之后颁布的版本。

配备发动机自动起停系统（⇒第 147 页）的轿车配有专用轿车蓄电池，此类专用蓄电池必须用相同规格的蓄电池更换。

断开轿车蓄电池

如必须将轿车蓄电池从电气系统上断开，则务必遵守下列注意事项：

- 关闭所有用电器和点火开关。
- 断开蓄电池前必须先解锁轿车。
- 先拆负极电缆，后拆正极电缆 ⇒ ▲。

连接轿车蓄电池

- 连接轿车蓄电池前必须关闭所有用电器和点火开关。
- 先接正极电缆，后接负极电缆 ⇒ ▲。

连接蓄电池并打开点火开关后，若干指示灯可能点亮，轿车以 15 - 20 km/h 的车速短距离行驶后指示灯应熄灭。若指示灯不熄灭，则应到本公司特许经销商处检查轿车。

如长时间断开蓄电池，则系统将不能正确显示或计算下次保养的时间 ⇒ 第 18 页。

配备 Kessy（无钥匙进入）系统的轿车（⇒第 43 页）：连接轿车蓄电池后如无法打开点火开关，则可在车外闭锁并再解锁轿车，然后再次尝试打开点火开关，如仍无法打开点火开关，应立即与本公司特许经销商联系检查轿车。

用电器自动关闭功能

蓄电池负荷很高时本车智能电气系统自动采取下列相应措施，防止蓄电池过度放电：

- 提高怠速转速，使发电机可为轿车提供更多电量。
- 必要时限制大功率用电器的功率，或关闭大功率用电器。
- 发动机启动期间暂时中断 12V 电源插座及点烟器的供电。

轿车电气系统并非总能防止轿车蓄电池放电，例如，关闭发动机后点火开关长时间处于打开状态，或停驻轿车后侧边灯或驻车灯长时间处于点亮状态，电气系统就不能防止蓄电池放电。

轿车蓄电池在下列情况下将自行放电

- 发动机长时间不运转，尤其点火开关处于打开状态时。
- 关闭点火开关后使用用电器。

警告

蓄电池固定不当和使用不适用本车的蓄电池可能导致短路、引发火灾，严重致伤人员！

- 务必用性能、规格及尺寸均与原装轿车蓄电池相同的免维护防泄漏蓄电池。

警告

蓄电池充电时会产生高易爆性混合物！

- 故充电场所必须通风良好。
- 不得对结冰的蓄电池充电！注意，无电的蓄电池在 0℃ 时即可能结冰。
- 结过冰的轿车蓄电池必须更换。
- 电缆极性连接不正确可能导致短路。注意，必须先接正极电缆，后接负极电缆。

提示

- 打开点火开关后或发动机运转时切不可断开或连接蓄电池！切勿使用与本车技术规格不匹配的轿车蓄电池，否则，可能损坏整车电气系统或电子部件，引发其它故障，例如，发动机自动起停系统故障。
- 切勿将诸如太阳能电池板或蓄电池充电器等可产生电流的设备连接到 12V 电源插座上或点烟器上，否则，可能损坏整车电气系统。

务必严格按相关法规回收处理废蓄电池！因蓄电池里含有硫酸和铅等有毒物质。

电解液对环境有污染作用！应及时清除泄漏的车用油液，并按相关规定处理车用油液。

轿车的养护和保养

轿车外部养护和清洁

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

清洗轿车	214
用高压清洗器清洗轿车	215
清洗车窗和车外后视镜	216
清洗和更换车窗刮水器刮水片	216
车身漆面上蜡和抛光	217
清洁和养护镀铬及铝制内饰件	217
清洁和养护装饰膜	218
清洁车轮	219
橡胶密封条的养护	219
车门锁芯除冰	219
轿车底部防护层的维护	219
清洁发动机舱	219

在发动机舱内作业前应将轿车停驻在水平稳固的地面上。

凡轿车发动机舱均属高危区域！如不熟悉操作流程及安全规定，且无合适的设备、工具和车用油液，切不可试图在发动机舱内作业 ⇒ **警告**，在**主题引言**中，见第 199 页。如无把握，应由本公司特许经销商进行处理。因操作不当可能引发严重伤亡事故。

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 风窗刮水器 ⇒ 第 94 页
- 起动和关闭发动机 ⇒ 第 121 页
- 制动液 ⇒ 第 133 页
- 添加燃油时检查项目 ⇒ 第 192 页
- 发动机机油 ⇒ 第 202 页
- 发动机冷却液 ⇒ 第 206 页
- 轿车蓄电池 ⇒ 第 210 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

警告

因疏忽无意中移动轿车可能引发严重伤亡事故！

- 若在车下作业，则必须更为谨慎！必须采取合适的措施防止轿车移动。如车轮着地时在车下作业，则轿车必须处于水平地面，并固定住车轮，从点火开关内拔出轿车钥匙。
- 如不得不在车下作业，则更需谨慎！作业前必须用合适的支座支牢轿车，注意，随车千斤顶不能可靠支撑轿车，谨防引发事故。
- 发动机自动起停系统必须处于关闭状态。

警告

凡轿车发动机舱均属高危部位！谨防引发严重伤亡事故。

- 在发动机舱内进行任何作业时务必格外谨慎，注意力集中，并且必须严格遵守安全操作规定，切勿冒险！
- 除非熟知操作方法，否则，切不可在发动机舱内对发动机进行任何作业。如无把握，应由本公司特许经销商进行处理，因操作不当可能引发严重伤亡事故。
- 若可见蒸汽或冷却液自发动机舱内溢出，则切不可打开发动机舱盖，谨防炙热蒸汽或冷却液烫伤人员。必须待看不到蒸汽或冷却液时方可打开发动机舱盖。
- 务必等发动机冷却后方可打开发动机舱盖。
- 发动机或排气系统的高温部件可能灼伤皮肤。
- 发动机冷却后打开发动机舱盖前必须注意下列事项：
 - 打开电子驻车制动器，并将变速杆移至位置 P 或将换挡杆挂入空档。
 - 从点火开关里拔出轿车钥匙。
 - 儿童必须远离发动机舱，切勿无人照管轿车。
- 发动机处于热态时冷却系统处于高压状态，此时，切不可打开冷却液膨胀罐盖，否则，可能喷出冷却液，烫伤操作人员。
 - 打开冷却液膨胀罐盖时应稍用力下压膨胀罐盖，然后慢慢逆时针旋转膨胀罐盖，小心打开膨胀罐盖。
 - 打开膨胀罐盖时应用一块大厚布包住膨胀罐盖，注意不要被炙热的冷却液或蒸气烫伤脸部、手或手臂。
- 添加车用油液时注意勿将油液溅到发动机舱内或排气系统上，谨防引发火灾！

警告

整车电气系统的高电压可能导致操作人员触电、灼伤，甚至触电致死！

- 注意避免电气系统短路，否则，轿车蓄电池可能爆炸。
- 发动机起动或运转期间必须遵守下列注意事项，防止触电或受伤：
 - 切勿触碰点火系统高压导线。
 - 切勿触碰气体放电灯的电线和插头。

警告

发动机舱内的旋转部件可能严重致伤操作人员！

- 切勿将手靠近发动机旋转部件或散热器风扇！否则，旋转的风扇叶片可能严重致伤操作人员。因散热器风扇受温度控制，即使关闭发动机并从点火开关内拔出轿车钥匙后风扇仍可能突然自动启动。
- 若不得不在发动机运转或启动时进行作业，则潜在的危險更大，务必格外谨慎，谨防诸如传动带、发电机、散热器风扇、高压点火系统等部件致伤操作人员！
 - 切勿使身体的任何部位、首饰、领带、宽松的服装或长发卷入发动机旋转部件，谨防引发致命事故！开始作业前必须取下首饰、领带，包住头发，穿紧身服装。
 - 必须查看无误才能踏油门踏板，并且必须慢踏油门踏板，否则，即使已打开电子驻车制动器，轿车也会移动。
- 注意勿将清洗抹布、工具等物品遗忘在发动机舱内，否则，这些可能影响发动机功能，损坏发动机或引发火灾。

警告

发动机舱内的车用油液及某些材料属高易燃物质，谨防引发火灾和伤亡事故！

- 工作时切勿吸烟。
- 工作区域内及附近不得有明火或火花。
- 注意勿将车用油液洒到发动机上，否则，可能引燃炙热的发动机部件，引发伤亡事故。
- 对燃油系统或电气系统进行作业时务必遵守下列事项：
 - 务必将轿车蓄电池与整车电气系统断开，断开蓄电池后轿车必须处于开启状态。
 - 切勿在采暖系统、加热器或明火近旁作业。
- 手头随时备有灭火器。

提示

添加或更换车用油液时注意勿加错油液！必须按系统功能添加或更换品种及规格均正确的油液，否则，势必恶化系统功能，损坏发动机！



车用油液泄漏对环境极为有害！因此，应定期检查轿车底部或车下地面上是否有车用油液。如发现机油或其它油液，应立即到本公司特许经营商处检查轿车，并且严格按环境保护法规收集和处理的溢出的车用油液。

清洗轿车

www.carobook.com



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 213 页。

诸如昆虫、鸟类、树脂、道路灰尘、工业尘埃、焦油、煤烟、防滑盐及其它腐蚀性材料在车身表面滞留的时间越长，对车身漆面的损伤越大，高温（例如，阳光暴晒）会进一步加剧腐蚀效应。轿车底部也须定期彻底清洁。

洗车机

用自动洗车机洗车时必须严格按自动洗车机上的符号及说明进行操作。用自动洗车机洗车前应采取诸如关闭所有车窗，收折车外后视镜等常规预防措施，避免损坏轿车。如轿车加装了诸如扰流板、车顶行李架或收音机天线，则洗车前务必将情况告知洗车机操作员 ⇒ ①。

车身漆面的强度足以承受自动洗车机的正常冲洗，但仍必须注意对车身漆面的影响，其影响程度主要取决于洗车机机构。建议用不带刷子的洗车机清洗本车。

为避免车窗刮水器刮擦车窗玻璃，清除车窗玻璃上的残留蜡时须按下述章节的说明进行操作
⇒ 第 216 页，清洗车窗和车外后视镜。

手工洗车

手工洗车时须先用大量清水软化污垢。

然后用海绵、清洗手套或刷子自车顶向下轻轻刷洗轿车，自车顶向下轻轻刷洗轿车，粘结牢固的污垢可用专用清洁剂加以清除。

洗车期间须经常冲洗海绵和清洗手套。

车轮和门槛等部位应最后清洗，清洗时换用另一块海绵。

警告

清洗轿车时务必注意带锐边棱角的部件，谨防被刮伤！

- 清洗轿车底部或车轮罩内侧时，注意勿让尖锐部件刮伤手和手臂。

警告

清洗轿车后因制动盘和制动衬块可能受潮或（冬季）结冰，制动器可能反应滞后，制动距离加长。

- 轻踏制动踏板数次即可“去除制动器里的水和冰”。操作时须谨慎，注意不要影响过往车辆行驶和违反法规要求。

提示

- 清洗水的温度不得超过+60℃。
- 为避免损坏车身漆面，应避免在烈日下清洗轿车。
- 切勿用清除昆虫的海绵、粗糙的厨房清洗海绵或类似清洗工具清洗轿车，否则，会损坏车身表面。
- 不得用干抹布或海绵清洗前照灯，最好用肥皂水沾湿的抹布或海绵清洗前照灯。
- 寒冷天气清洗轿车须知：如用软管冲洗轿车，切勿将软管对准锁孔或车门、行李箱盖或发动机舱盖的隙冲洗，以免锁孔和密封条结冰。

提示

轿车驶入自动洗车机前必须注意下列事项，避免损坏轿车：

- 洗车机导轨之间的间距对本车轮距来说是否足够大，如轮距太小，则可能损坏车轮和轮胎。
- 驶入洗车机前必须关闭雨量传感器和自动定车功能（Auto Hold）。
- 核对一下洗车机的宽度和高度是否足够本车通过。
- 收折车外后视镜，电动车外后视镜必须电动收折或翻开，不得手动收折或翻开。
- 为避免损坏发动机舱盖的漆面，刮水器片干燥后必须将刮水器推回到车窗玻璃上，切勿让刮水器砸到车窗玻璃上！
- 闭锁尾门，以免洗车时尾门突然自行打开。

用高压清洗器清洗轿车



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 213 页。

用高压清洗器清洗轿车时务必严格按高压清洗器制造商提供的使用说明进行操作，尤其须注意其工作压力和喷洗距离 。

应远距离喷洗橡胶软管、塑料件等柔软材料部件以及驻车距离警报系统传感器。驻车距离警报系统传感器位于轿车前后保险杠里 。

不得使用喷洗集束喷嘴或旋转式喷嘴喷洗轿车 。

警告

高压清洗器使用不当可能对轮胎及其它材料造成可见或不可见长期损伤，因而可能引发事故，严重致伤人员。

- 清洗时喷嘴与轮胎之间必须保持足够远的距离。
- 不得用集束喷嘴喷洗轮胎。即使远距离短时喷洗，也可能对轮胎造成可见或不可见损伤。

警告

清洗轿车后因制动盘和制动衬块可能受潮或（冬季）结冰，制动器可能反应滞后，制动距离加长。

- 轻踏制动踏板数次即可“去除制动器里的水和冰”。操作时须谨慎，注意不要影响过往车辆行驶和违反法规要求。

提示

- 清洗水温度不得超过+60℃。
- 为避免损坏车身漆面，应避免在烈日下清洗轿车。
- 保险杠里的传感器必须保持清洁无冰雪，确保驻车距离警报系统和智能泊车辅助系统正常工作。用高压软管和蒸汽清洗器清洗时只可短时间喷洗传感器，并且喷嘴与传感器之间必须保持 10cm 以上的距离。
- 不得用高压清洗器清洗结冰或被雪覆盖的车窗。
- 寒冷天气清洗轿车须知：如用软管冲洗轿车，切勿将软管直接对准锁孔或车门、行李箱盖或发动机舱盖的间隙冲洗，以免锁孔和密封条结冰。

清洗车窗和车外后视镜

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 213 页。

清洗车窗和车外后视镜

用市场销售的含酒精的玻璃清洁剂湿润车窗玻璃和车外后视镜。

用干净的麂皮或不起毛的布擦干玻璃表面。擦过漆面的麂皮不得再用来擦拭玻璃表面，因其上残留的蜡会使玻璃表面模糊不清。

车窗玻璃上残留的橡胶、机油、油脂和硅胶可用玻璃清洁剂和硅胶清除剂加以清除 ⇒ ①。

清除残留蜡

用洗车机和轿车养护材料处理过轿车后玻璃表面可能有残留蜡，残留蜡可用专用清洁剂或保洁布加以清除。风窗玻璃上的残留蜡可能磨损刮水片，建议每次清洗轿车时用保洁布 G 052 522 A1 清除掉风窗玻璃和车外后视镜上的残留蜡。

在风窗清洗液里添加一定比例的专用蜡渍清除剂可有效防止残留蜡刮擦风窗刮水器，但必须按规定比例稀释蜡渍清除剂。注意，油脂清除剂不能去除残留蜡 ⇒ ①。

本公司特许经营商备有各种专用清洁剂、玻璃清洁剂和保洁布。建议使用专用清洁剂清除残留蜡。

清除积雪

可用小刷子清除车窗和车外后视镜上的积雪。

清除积冰

最好用除冰喷雾剂清除积冰。如用除冰铲清除积冰，则切勿来回刮冰，只可沿一个方向刮冰，因来回刮擦，污物可能刮伤车窗玻璃。

警告

车窗玻璃模糊不清势必降低能见度，加大事故和受伤风险！

- 安全起见，所有车窗必须清晰透明。
- 所有车窗内外侧均不得有冰雪和雾气。

提示

- 本公司推荐使用的清洁剂切不可与其它清洁剂混合添加到风窗清洗液储液罐里，否则，可能使清洗剂成分分解，堵塞风窗清洗器喷嘴。
- 不得用温水或热水清除车窗和后视镜上的冰雪，否则，可能导致玻璃爆裂！
- 后风窗加热器的加热元件位于后风窗内侧，不得用胶带固定加热元件，并且不得用腐蚀性或酸性清洁剂或其它化学材料清洁后风窗。
- 如用腐蚀性或酸性清洁剂或其它化学材料清洁后风窗或有硬物刮擦后风窗，则可能损坏位于后风窗上的天线。不得用胶带固定窗式天线，并且不得用腐蚀性或酸性清洁剂或其它化学材料清洁天线。

清洗和更换风窗刮水器刮水片

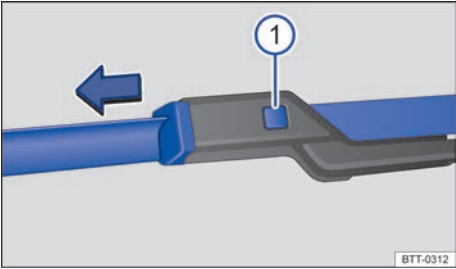


图 161 更换风窗刮水器刮水片

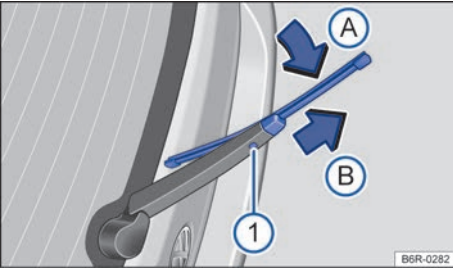


图 162 更换后风窗刮水器刮水片

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 213 页。

原装刮水片表面涂有一层石墨，石墨层可使刮水片刮水平顺，不产生刮擦噪音。如石墨层破损，刮水器的刮擦噪音将加大。

应定期检查刮水片的状况。若刮水器刮水不顺畅，则可能是刮水片已损坏，必须及时更换刮水片；也可能是刮水片脏污，应及时清洗 ⇒ ①。

损坏的刮水片必须及时更换，可到本公司特许经营商处购买适用于您所购轿车的刮水片。

清洗风窗刮水器刮水片

前风窗刮水器清洗须知：将风窗刮水器臂抬高风窗玻璃前必须将其移至维护位置 ⇒ 第 94 页。

- 抬离和折回刮水器臂时只可握住刮水片安装支架，避免损坏刮水片。
- 用湿布擦去刮水片上的灰尘和脏物 ⇒ ❶。
- 将刮水器臂推回到风窗玻璃上。

更换风窗刮水器刮水片

- 抬离风窗刮水器臂前必须将其移至维护位置 ⇒ 第 94 页。
- 抬离和折回刮水器臂时只可握住刮水片安装支架，避免损坏刮水片。
- 按住分离按钮 ⇒ 图 161 ❶，同时沿箭头方向拉出刮水片。
- 将长度和结构均相同的新刮水片插到刮水器臂上，直至其卡定。
- 将刮水器臂推回到风窗玻璃上。

更换后风窗刮水器刮水片

- 抬离和折回刮水器臂时只可握住刮水片安装支架，避免损坏刮水片。
- 将刮水器臂抬离后风窗玻璃。

- 按住分离按钮 ⇒ 图 162 ❶。
- 从刮水器臂上沿箭头 A 的方向翻开刮水片 ⇒ 图 162，同时沿箭头 B 的方向拉出刮水片。可能需用点力方可拉出刮水片。
- 将长度和结构均相同的新刮水片插到刮水器臂上，直至其卡定 B。此时刮水片须处于翻开位置（箭头 A 所示）。
- 将刮水器臂推回到后风窗玻璃上。

警告

磨损或脏污的刮水片将大大降低前方视野清晰度，恶化行驶安全性！
● 因此，必须及时更换损坏或磨损和不能正常清洁风窗玻璃的风窗刮水器刮水片。

提示

- 损坏或脏污的风窗刮水器可能刮伤风窗玻璃。
- 含溶剂的清洁剂、硬海绵及其它尖锐器具均可能损坏刮水片的石墨层。
- 不得用燃油、指甲油清除剂、油漆稀释剂或类似材料清洗风窗玻璃。

车身漆面上蜡和抛光

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 213 页。

上蜡

定期上蜡有助于保护车身漆面。清洗 轿车后车身表面无明显水滴滚落车身漆面时即可上优质含蜡溶液。

即使经常用含蜡溶液保护车身漆面，但为有效保护车身漆面，建议每年至少上两次优质硬蜡。

抛光

漆面变暗，即使上蜡也不能恢复其光泽时方需对车身漆面进行抛光。

如所用抛光剂不含蜡，则抛光后必须上蜡。

提示

- 为避免损坏，喷涂亚光漆的部件、塑料件、前照灯玻璃和尾灯不得上蜡或抛光。
- 轿车脏污或轿车处在沙尘环境里时不得对轿车进行抛光处理。

清洁和养护镀铬及铝制内饰件

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 213 页。

- 可用干净不起毛柔软的湿布清洁铝制内饰件的表面。
- 难以清除的污垢可用不含溶剂专用清洁剂加以清除。
- 最后用柔软的干抹布抛光镀铬及铝制内饰件表面。

提示

清洁时注意不要损坏镀铬及铝制内饰件

- 切勿在烈日下清洁和抛光上述部件。
- 不得在沙尘环境里清洗或抛光上述部件。
- 不得用含研磨剂养护材料（例如，乳状清洁剂）处理部件表面。
- 不得使用昆虫清除海绵、粗糙的厨房清洗海绵或类似材料清洁部件。
- 不得对部件的脏污表面进行抛光。

提示（续）

- 不得使用含溶剂的清洁制品。
- 不得使用硬蜡处理部件表面。
- 在潮湿环境下使用本车应每周清洁部件表面污垢及附着物，以防腐蚀。

提示

镀铬轮辋或车轮装饰罩还可能涂有一层清漆，故不得使用铬或铝清洁剂或抛光剂处理这些表面，而应使用市场上销售的油漆养护剂或清洁剂处理这些表面。

清洁和养护装饰膜

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 213 页。

装饰膜是一种装饰部件，其材料是软聚氯乙烯（PVC）。

装饰膜可防止其下的漆层受气候和环境的影响。

长期使用后有装饰膜保护的轿车漆面与无装饰膜覆盖的轿车漆面之间可能出现色差，通常进行抛光处理即可消除色差。

相关信息请咨询本公司特许经销商。

装饰膜的耐久性

装饰膜的耐久性及颜色受诸如阳光、湿度、空气污染程度、石击等环境因素的影响，装饰膜上出现使用和磨损痕迹属正常现象，并不表示其有质量缺陷。

粘贴装饰膜后（例如因炎热的夏季高温）装饰膜上可能会形成气泡，通常情况下气泡会逐渐自行消失，不会影响轿车的使用。

在温和或温暖的气候条件下，两三年后装饰膜上可能略有褪色；而在温暖或炎热的气候条件下只要一年装饰膜上就可能出现磨损痕迹和略有褪色。

在极其炎热的气候条件下，一年内装饰膜上就可能出现因褪色造成的损坏，尤其在烈日暴晒下更易造成这种损坏。

清洗装饰膜

装饰膜可经自动洗车机清洗，但清洗过程中不得使用热蜡。

请仔细阅读清洗轿车 ⇒ 第 214 页 和用高压清洗器清洗轿车 ⇒ 第 215 页 相关章节的说明和注意事项。

用喷雾清洗器和蒸汽喷嘴清洗轿车时喷嘴与装饰膜之间的距离不得小于 20 cm ⇒ ①。

诸如昆虫、鸟粪、道路灰尘、工业尘埃、焦油、煤烟、防滑盐及其它腐蚀性沉积物均可能损坏装饰膜。

这些腐蚀性沉积物滞留在装饰膜上的时间越长，破坏作用越大，高温（例如，阳光暴晒）会进一步加剧腐蚀效应。发生这种情况应及时用温水和肥皂彻底清洗轿车 ⇒ ①。

粘结牢固的污物可先用酒精清除，然后用温水冲洗。不得用汽油、稀释剂或溶剂等腐蚀性材料清洗装饰膜。

装饰膜的养护

装饰膜的养护方法基本上与轿车漆面的养护方法相同 ⇒ 第 217 页。

每三个月至少用液态硬蜡处理一次装饰膜，硬蜡不仅能使装饰膜表面光滑，并且具有防污效果。

只可用细纤维布擦拭装饰膜表面。

关于养护制品的相关信息请咨询本公司特许经销商。

提示

- 喷洗时喷嘴应垂直对准装饰膜边缘和表面。
- 洗车用刷子可能在装饰膜表面形成细微的擦痕。
- 应及时用合适的清洁剂清除掉装饰膜表面的外来杂质，防止其长期损坏装饰膜。

 如装饰膜表面（例如，被碎石撞击）损坏，则必须更换整条装饰膜，建议由本公司特许经销商更换装饰膜。

清洁车轮



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 213 页。

清洁钢车轮

用工业清洁剂清除集聚在车轮上的制动磨屑，因此，应定期用专用的海绵清洁钢车轮。

如钢车轮面漆破损，则必须在金属锈蚀前加以修补。

清洁和养护合金车轮

每两周清除一次合金车轮上的砂砾和制动磨屑，然后用无酸清洁剂清洁车轮。建议每三个月给车轮上一次优质硬蜡。

务必定期清洗车轮，清除其上的防滑盐和制动磨屑，防止腐蚀合金。

必须用无酸清洁剂清洁合金车轮，不得用轿车抛光剂或其它研磨剂处理车轮表面。

如车轮表面防护层破损（例如，因石击破损），则必须及时修补破损处。

橡胶密封条的养护



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 213 页。

用合适的养护材料定期养护密封条可使车门、车窗等处的密封条保持柔韧性，提高密封性和延长使用寿命。

用柔软的布清除橡胶密封条上的灰尘和污物。

车门锁芯除冰

www.carobook.com



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 213 页。

建议用具有润滑和防腐特性的本公司原装喷雾剂清除锁芯内的冰霜。

提示

不得用含熔化油脂成分的门锁除冰剂清除车门锁芯内的冰霜，因其会使车门锁芯生锈。

轿车底部防护层的维护



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 213 页。

轿车底部涂有一层防护层，用以防止轿车底部锈蚀和损坏。轿车使用过程中底部防护层可能出现破损，故建议定期检查轿车底部及行走系统的防护层，发现破损，应及时修补。

小心

轿车底部密封防护层可能被炙热的排气系统或其它发动机部件引燃！

- 切勿在排气管、催化转换器、隔热罩或高温轿车部件上涂覆轿车密封剂或防腐剂，否则，可能引燃密封剂或防腐剂。

清洁发动机舱



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 213 页。

凡轿车发动机舱均属高危区域 ⇒ 第 198 页！

切勿自行清洗发动机舱，应由本公司特许经销商进行清洗！清洗不当可能损坏防腐涂层和电气部件，此外，清洗水可能经通风室直接进入车内 ⇒ ①。

如发动机舱非常脏，则应到本公司特许经销商处，由专业技工按相关流程清洗发动机舱。

通风室

通风室位于车窗和发动机之间的发动机舱内，配有一多孔盖板。车外空气经通风室吸入车内，再经采暖和新鲜空气系统或空调系统进入车内。

必须定期用真空吸尘器或用手清除通风室盖板处的树叶和其它杂物。

 **警告**

凡在发动机舱内作业时务必格外谨慎！注意防止被刮伤、烫伤，引发事故和火灾！

- 作业前必须熟悉相关操作流程和安全规定
⇒ 第 198 页。
- 建议由本公司特许经销商实施相关作业。

 提示

清洗（例如，用高压清洗器清洗）发动机舱时进入通风室的水可能严重损坏轿车。

 为保护环境，必须在专用清洗间清洗发动机舱，防止清洗时有毒含油废水流入下水道。某些国家和地区禁止在非专用清洗间清洗发动机舱。 <

轿车内部养护和清洁

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

座椅套的养护和清洁	221
布制座椅套、织物内饰及 Alcantara®蒙面的清洁	222
天然皮革制品的养护和清洁	223
人造革蒙面的清洁	224
储物箱、杯架和烟灰盒的清洁	224
仪表板、木制内饰和塑料件的清洁	224
清洁安全带	225

现代面料（例如，深色牛仔布）通常较易褪色，尤其是浅色蒙面（柔软织物或天然皮革），即使仔细养护，也会褪色，这不表示内饰蒙面存在问题，而取决于材料的自然褪色特性。

污渍、污物及其他沉积物在轿车零部件及布制座椅套表面滞留的时间越长，则越难以清洗和处理。长期滞留在零部件表面的污渍、污物及其他沉积物可能无法清除。

辅助信息及警报：

- 轿车外部清洁和养护 ⇒ 第 213 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页

 **警告**

轿车养护材料内可能含有毒有害物质！使用不适合的轿车养护材料或养护材料使用不当均可能引发事故，导致人员中毒、受伤或烧伤。

- 轿车养护材料必须装在密封的原装容器内。
- 处理前务必仔细阅读养护材料制造商的有关说明。

 **警告（续）**

- 切勿将轿车养护材料装入空食品容器、瓶子或其它非原装容器内，以免他人混淆，误食中毒。
- 切勿让儿童接触轿车养护材料！
- 使用时轿车养护材料会产生有害烟雾，故必须在室外或通风良好的场所使用轿车养护材料。
- 不得使用燃油、松节油、机油、除漆剂或其它挥发性液体清洗、清洁或养护轿车，因上述材料均属有毒高可燃性物质，极易引发火灾和爆炸。

 **警告**

轿车部件养护和清洁不当可能恶化轿车安全性，从而引发严重伤亡事故。

- 务必严格按照制造商的使用说明正确清洁轿车零部件。
- 应使用本公司认可或推荐的轿车清洁材料。

 **提示**

- 含溶剂的清洁材料对轿车零部件材料有腐蚀作用。
- 污渍、污物及其它含有腐蚀性溶剂成分的沉积物会腐蚀和损坏零部件材料，即使短时间滞留在零部件表面也可能造成无法修复的损坏。
- 务必及时清除污渍、污物及其他沉积物，切勿让其干透。
- 为避免损坏，粘结牢固的污垢应由专业清洗公司进行处理。

 本公司特许经销商备有适用本车的养护材料。

座椅套的养护和清洁

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 221 页。

检查表

清洁和保养座椅套时务必注意下列事项 ⇒ 

- ✓ 进入车内前应扣合所有可能与布制座椅套和织物内饰相摩擦的尼龙卡扣，因处于打开状态的尼龙卡扣可能损坏布制座椅套和织物内饰。
- ✓ 为避免损坏，注意勿让尖锐的物品和服装上的装饰品（例如，服装或皮带上的拉链、铆钉和人造钻石）直接接触内饰蒙面及织物内饰。
- ✓ 定期清除渗入座椅套空隙和接缝里的灰尘和沙砾，以免其与座椅套摩擦而永久性损坏。
- ✓ 务必核实一下所着服装是否褪色，以免座椅套染上颜色，尤其是浅色座椅套更易染上颜色。

提示

忽视上列检查表内的任意一项均可能导致座椅套和织物内饰损坏或变色。

提示（续）

- 务必严格按检查表所列项目进行检查和操作。



建议由专业公司清理座椅套和内饰蒙面。

布制座椅套、织物内饰及 Alcantara®蒙面的清洁



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 221 页。

清洁带座椅加热功能的坐垫蒙面、电动可调式座椅蒙面和装有安全气囊组件的座椅蒙面

驾驶员座椅、前排乘员座椅或后排外侧座椅内可能安装有安全气囊部件及电气插头。如坐垫和靠背损坏，或未按规定清洁和处理座椅，或被水湿透，则可能损坏轿车电气装置，或导致安全气囊系统发生故障 ⇒ ▲。

电动可调式座椅和带座椅加热功能的坐垫内安装有电气部件和连接插头，座椅清洁或处理不当可能损坏电气装置 ⇒ ①，还可能损坏轿车电气系统其它部件。

基于上述原因，清洁上述座椅蒙面时务必遵守下列事项：

- 不得使用高压清洗器、蒸汽清洗器或冷却喷雾器。
- 不得使用洗涤剂或淡皂液。
- 注意不要弄湿座椅。
- 务必使用本公司认可的清洁剂。
- 如有疑问，请咨询专业清洗公司。

清洁无座椅加热功能的坐垫蒙面、非电动可调式座椅蒙面和无安全气囊组件的座椅蒙面

- 用清洁剂清洁前务必仔细阅读并遵守清洁剂包装容器上的使用说明、注意事项及警告。
- 应定期用真空吸尘器（刷子）清理内饰蒙面、织物内饰、Alcantara®座椅套及地毯。

- 不得使用高压清洗器、蒸汽清洗器或冷却喷雾器。
- 建议用软海绵或市场销售的不起毛的细纤维布进行清洁 ⇒ ①。
- Alcantara®表面可用稍沾湿的棉麻布或羊毛布或市场销售的不起毛的细纤维布清洁 ⇒ ①。

内饰蒙面和织物内饰的一般脏污表面可用通用泡沫清洁剂加以清洁。

如内饰蒙面和织物内饰严重脏污，则清洗前应咨询本公司特许经销商，掌握合适的清洁方法后再清洗。必要时，到专业清洗公司去清洗。

清除污斑

清除污斑时不应仅处理污斑本身，而应清洗污斑周围大面积区域，尤其是已磨薄的表面，否则，清洗后污斑处的颜色可能比周围表面浅。如有疑问，请咨询专业清洗公司。

www.carobook.com

污斑类型	座椅垫和内饰蒙面清洗方法
水基污斑，例如，咖啡、果汁。	- 用海绵沾中性洗涤剂溶液清除污斑。 - 用吸水性干抹布擦干表面。
粘结牢固的污斑，例如，巧克力、化妆品等。	- 只可使用本公司认可的清洁剂清除此类污斑。 - 必要时，到专业清洗店清洗内饰蒙面。
油性污斑，例如，机油、口红等。	- 只可使用本公司认可的清洁剂清除此类污斑。 - 必要时，到专业清洗店清洗内饰蒙面。

警告

若安全气囊系统存在故障，安全气囊将不能正常触发，或根本不触发，或在不应触发时触发，从而严重受伤或死亡！

警告（续）

- 遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处检查安全气囊系统。

❗ 提示

如装有电动座椅调节装置、座椅加热装置或安全气囊部件的座椅蒙面座椅垫湿透，则可能损坏电气部件和整车电气系统。

- 遇此情况，尽快到本公司特许经销商处烘干湿透的座椅垫并检查电气系统部件。
- 不得用蒸汽清洗器清洗污斑，因其可能使污渍渗入纤维，难以清除。
- 高压清洗器和冷却喷雾可能损坏内饰蒙面。

❗ 提示

- 刷子只可用来清洗地毯或脚垫！不得用于清洗其它表面，否则，会导致表面破损。
- 用湿抹布或海绵涂抹洗涤剂或淡皂粉溶液清洁内饰蒙面时，清洗液里的表面活性剂会在干燥后的软内饰蒙面表面留下斑痕，通常这些斑痕很难或根本无法清除。

❗ 提示

- 清洗污斑时注意不要弄湿 Alcantara®蒙面。
- 不得用皮革养护剂、溶剂、地板蜡、鞋油、污斑清除剂或类似材料处理 Alcantara®蒙面。
- 不得用湿刷子进行清洗，否则，可能损坏材料表面。

天然皮革制品的养护和清洁



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 221 页。

如对轿车皮革制品的养护和清洁存有疑问，可咨询本公司特许经销商。

天然皮革制品的养护和使用注意事项

因天然皮革的着色不均匀，对外界影响较为敏感，故需定期养护：

- 应定期用具有防光照和渗透特性的皮革油处理天然皮革制品，清洁后必须如此处理天然皮革制品。皮革油可滋养皮革，使皮革柔韧透气，保持一定的水分，还可保护皮革表面。
- 应每两至三个月清洁一次皮革，清除皮革表面新粘上的污斑。
- 每六个月用皮革专用养护剂处理一次皮革
⇒ ❶。
- 皮革表面涂抹的皮革清洁养护剂应适量，切勿涂抹过量，并且必须用不起毛的干棉布或羊毛布蘸养护剂，然后再涂抹到皮革上，切勿将养护剂直接涂抹在皮革上。

- 应及时清除皮革表面诸如钢笔水、圆珠笔油、口红、鞋油等新粘上的污斑。
- 皮革表面颜色也须加以养护，必要时用专用彩色皮革油处理色差严重的皮革表面。
- 用柔软的布擦拭皮革表面。

皮革制品的清洁

日常清洁时建议用沾湿的抹布或羊毛抹布清洗皮革表面。

清洗时注意勿让水渗入皮革或其接缝内。

清洁皮革蒙面前务必仔细阅读相关注意事项

⇒ 第 222 页，**清洁带座椅加热功能的坐垫蒙面、电动可调式座椅蒙面和装有安全气囊组件的座椅蒙面。**

污斑类型	皮革制品的清洁
粘结牢固的污斑。	- 用抹布沾淡皂液，拧干后擦拭污斑 ^{a)} 。 - 用吸水性干抹布擦干皮革表面。
水基污斑，例如，咖啡、果汁、血渍等。	- 用吸水性抹布清除新粘上的污斑。 - 如污斑已干透，则用合适的清洁剂清除污斑 ⇒ ❶。

污斑类型	皮革制品的清洁
油性污斑，例如，机油、口红等。	- 用吸水性抹布清除新粘上的污斑。 - 用合适的清洁剂清除尚未渗入皮革表面的污斑 ⇒ ①。
难以清除的污斑，例如，记号笔油、指甲油、乳胶、鞋油等。	- 用吸水性抹布擦干皮革表面。 - 用合适的皮革祛斑剂清洁皮革表面。

a) 淡皂液： 2 勺中性肥皂粉 + 1L 水。



提示

- 不得用溶剂、地板蜡、鞋油、污斑清除剂或类似材料处理皮革表面。
- 已渗入到皮革表面里的污斑可能无法清除。



提示（续）

- 应及时用吸水性抹布清除洒到皮革上的液体，否则，液体很快就会渗入皮革表面。
- 如轿车长时间停放在室外，则应采取适当措施保护皮革不受阳光直射，以免皮革褪色。



使用过程中皮革产生色差是正常现象。

人造革蒙面的清洁



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 221 页。

清洁人造革蒙面前务必仔细阅读相关注意事项 ⇒ 第 222 页，**清洁带座椅加热功能的坐垫蒙面、电动可调式座椅蒙面和装有安全气囊组件的座椅蒙面。**



提示

不得用溶剂、地板蜡、鞋油、污斑清除剂或类似材料处理人造革蒙面，因此类清洁材料可导致人造革硬化脆裂。

www.carobook.com

储物箱、杯架和烟灰盒的清洁



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 221 页。

清洁储物箱和杯架

某些储物箱和杯架底座上配有可拆卸橡胶镶套。

- 用不起毛的干净湿抹布清洗上述橡胶镶套。
- 如清洁效果欠佳，则可用**不含溶剂**专用塑料清洁剂进行清洁。
- 用真空吸尘器清洁毛毡衬垫。

清洁烟灰盒

- 拆下烟灰盒，清空烟灰。
- 用抹布擦干净烟灰盒。

可用牙签或类似器具清除灭烟器里的烟灰。

仪表板、木制内饰和塑料件的清洁



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 221 页。

- 用不起毛的干净湿抹布清洁上述部件。
- 可用本公司认可的**不含溶剂**的专用塑料清洁剂养护剂处理**轿车内外塑料件和仪表板** ⇒ 。
- 用淡皂液处理**木制内饰**。



警告

含溶剂的清洁剂会使安全气囊模块罩盖表面疏松，一旦因事故触发安全气囊，碎裂的塑料可能严重致伤乘员。

- 不得用含溶剂的清洗剂清洗仪表板和安全气囊罩盖！



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 221 页。

安全带上的大块污物会影响自动安全带的收卷，安全带将不能正常发挥作用。

不得将安全带拆下来清洗。

- 用软刷子清除安全带上的污物 ⇒ ▲。
- 慢慢拉出脏污的安全带，并将安全带保持在拉出位置。
- 用淡皂液清洗安全带。
- 让安全带完全干透。
- 安全带干透后方可将其卷回。



警告

务必定期检查所有座椅安全带的状况。如发现安全带带基或其它部件损坏，则必须尽快到本公司特许经销商处拆卸和更换安全带。损坏的安全带会影响安全带的保护功能，发生事故时可能致伤，甚至致死乘员！



警告（续）

- 不得用化学清洁剂清洗安全带或其它部件。此外，还须注意不要使安全带接触腐蚀性液体、溶剂或尖锐物品，避免损坏安全带带基。
- 清洗后必须等安全带干透方可将其卷回。否则，可能损坏安全带自动收卷器，恶化安全带的保护功能。
- 切勿让异物或液体进入安全带锁舌的锁扣里，否则，安全带锁扣及安全带不能正常发挥作用。
- 切勿试图自行维修、改装或拆卸本车安全带。
- 损坏的安全带应立即用本公司认可适用于本车的新安全带更换。凡因事故损坏或拉长的安全带必须及时到本公司特许经销商处更换。即使安全带表面无明显损伤，也必须更换，同时应检查安全带固定装置是否损坏。

www.carobook.com

车轮和轮胎

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

车轮和轮胎使用须知	227
轮辋	228
新车轮和新轮胎	228
轮胎气压	229
轮胎花纹深度和磨损标记	230
轮胎损坏	231
车轮不平衡度	231
备用车轮或应急备用车轮	232
轮胎标识字码	234
冬季轮胎	236
防滑链	237
四轮定位参数	237

建议由本公司特许经销商处理车轮和轮胎的所有问题。因本公司特许经销商熟悉操作流程，备有必要的专用工具和备件，以及处理废旧轮胎的设施，可为您提供满意的服务。

辅助信息及警报：

- 运载物品 ⇒ 第 102 页
- 制动、停车和驻车 ⇒ 第 133 页
- 智能泊车辅助系统 ⇒ 第 159 页
- 轮胎监控系统 ⇒ 第 183 页
- 轿车外部清洁和养护 ⇒ 第 213 页
- 用户信息 ⇒ 第 245 页
- 随车工具 ⇒ 第 258 页
- 轮毂罩 ⇒ 第 260 页
- 更换车轮 ⇒ 第 262 页

**警告**

新轮胎、旧轮胎及磨损或损坏的轮胎均会降低轿车的操纵稳定性，影响制动效果。

**警告（续）**

- 车轮和轮胎处理不当可能恶化行驶安全性，引发严重伤亡事故！
- 所有四个车轮必须安装型号、尺寸（滚动周长）和花纹类型完全相同的子午线轮胎。
- 新轮胎必须经过磨合。因其附着性不可能达到最佳状态，从而影响制动效果，因此，最初 600 km 内尤其应谨慎行驶，避免引发严重伤亡事故。
- 务必定期检查轮胎气压，并使轮胎气压始终符合规定值。气压不足，轮胎极易过热，导致胎面脱壳，甚至爆裂。
- 不得用损坏的轮胎（例如，割胎、开裂或鼓包的轮胎）或磨损的轮胎行驶！否则，极易突然失压或爆裂，引发伤亡事故。磨损或损坏的轮胎必须尽快更换。
- 行驶车速和轿车负荷切勿超过轮胎的最大允许值。
- 智能驾驶辅助系统和制动辅助系统的效率取决于轮胎的路面附着性。
- 轿车行驶时如发现轿车异常振动或跑偏，必须立即停车，检查车轮和轮胎的损坏状况。
- 为降低轿车失控引发严重伤亡事故的风险，不得拧松带螺栓连接轮辋挡圈的轮辋上的螺栓。
- 任何情况下均不得使用来历不明的车轮或轮胎！因此类车轮和轮胎即使无可见损伤，但可能实际已损坏。
- 旧轮胎（即使未曾用过）可能突然失压或爆裂，尤其在轿车高速行驶时更易失压或爆裂，引发伤亡事故。故应尽可能避免使用胎龄超过六年的旧轮胎。如不得已而用之，则行驶时务必格外谨慎，且应低速行驶。

**信息**

因技术原因，一般不能使用其它车辆的车轮，也不可使用同一车型其它轿车的车轮。详情可查阅轿车文件或咨询本公司特许经销商。



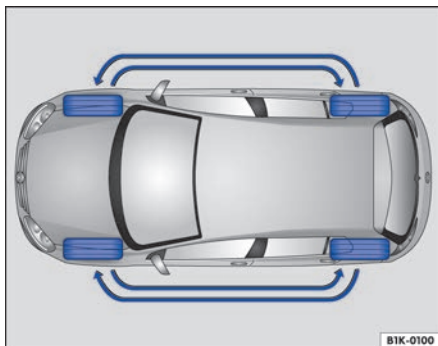


图 163 车轮换位示意图



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 226 页。

轮胎是轿车使用频率最高，但其重要性又常被低估的部件。轮胎极为重要！因轿车仅靠轮胎狭窄的支撑面与地面接触。

轮胎的使用寿命取决于轮胎气压、驾驶方式及其装配状况。

轮胎和轮辋是轿车的关键构件。本公司认可的轮胎和轮辋与本车性能完全匹配，使本车具有良好的操纵稳定性和安全性。

轮胎和轮辋故障预防措施

- 车辆驶过路缘或类似障碍物时应尽可能沿障碍物垂直方向慢速行驶。
- 定期检查轮胎和轮辋是否存在明显的和隐蔽性的损伤（例如，割胎、开裂、变形或鼓包）⇒ 第 231 页。
- 及时清除嵌在轮胎花纹内但尚未扎透轮胎的外来杂物 ⇒ 第 231 页。
- 定期检查胎压是否正确。必要时按轮胎监控系统发出的警报进行操作 ⇒ 第 183 页。
- 损坏或磨损的轮胎必须及时更换 ⇒ 第 231 页。
- 定期检查轮胎是否有隐蔽性损伤 ⇒ 第 231 页。
- 行驶速度和负荷切不可超过所装轮胎的允许值 ⇒ 第 234 页。
- 注意勿让车轮（包括备用车轮）接触腐蚀性物质（包括机油、润滑剂、燃油和制动液）⇒ ▲。
- 如气门嘴防尘帽丢失，应尽快安装新的防尘帽。

胎侧高度较小的轮胎

与其他类型的轮胎/轮辋组合相比，胎侧高度较小的轮胎可以提供更宽的胎面和更大的轮辋直径，同时具有较小的轮胎侧壁高度 ⇒ ①。胎侧高度较小的轮

胎提高了车辆行驶特性和精确性。但在路况不佳的街道和道路上，此种轮胎会对舒适性要求带来限制。

定向旋转轮胎

定向旋转轮胎只可沿一个方向旋转，轮胎侧壁上标有表示轮胎旋转方向的箭头 ⇒ 第 234 页。故必须按标注的旋转方向安装轮胎，确保轮胎具有最佳道路附着性，防止车轮发生浮滑现象，降低轮胎的滚动噪音和磨损率。

如按相反的旋转方向安装轮胎，则行驶时务必格外谨慎，在湿滑路面上行驶时更需注意，必须尽快更换轮胎或重新按正确旋转方向安装轮胎。

前后车轮换位

为确保所有轮胎磨损均匀，建议如 ⇒ 图 163 所示将前后车轮换位安装，从而使所有轮胎的使用寿命大致相同。

建议由本公司特许经销商实施此项工作。

胎龄超过六年的旧轮胎

物理和化学因素会使轮胎性能下降或老化，从而削弱其使用功能，长期存放不用的轮胎比在轿车上正常使用的轮胎更易硬化和脆化。

建议更换胎龄超过六年的旧轮胎（包括备用车轮的轮胎），即使表面看起来状态良好的旧轮胎和花纹尚未磨损至规定的最小值的轮胎，也须更换 ⇒ ▲。

胎龄可根据轮胎上标注的制造日期确定，制造日期属轮胎标识代码（TIN）中的一项指标 ⇒ 第 234 页。

轮胎存放须知

拆卸轮胎前应在轮胎上做标记，标明轮胎的旋转方向。安装轮胎时应按标记复位（左、右、前、后），使车轮的旋转方向和动平衡保持不变。拆下的车轮或轮胎应存放在凉爽干燥处，最好存放在暗处。安装到轮辋上的轮胎不得直立存放。

未安装到轮辋上的轮胎应装在合适的防护套内，并应垂直存放（轮胎花纹面着地）。

警告

腐蚀性液体及其它物质可在轮胎上造成可见或不可见损伤，极易导致轮胎爆裂！

- 注意勿让轮胎接触化学制品、机油、燃油、润滑油及其它腐蚀性物质。

警告

行驶时，尤其高速行驶时，旧轮胎（即使未曾使用过）可能突然失压，引发严重伤亡事故。

- 故应尽可能避免使用胎龄超过六年的旧轮胎。如不得已而用之，则行驶时务必格外谨慎，且应低速行驶。

提示

车辆行驶过程中，应避免轮胎遭受强烈撞击，并尽可能绕开路面障碍物。路面的坑洼处、凸包处和路缘石边缘均可能对轮胎（尤其是胎侧高度较小的轮

提示（续）

胎）造成严重挤压并使其变形，导致轮胎的织物内衬断裂，使轮胎侧壁上出现凹坑、鼓包或裂纹，并使轮辋产生变形或裂纹。



务必严格按相关法规处理旧轮胎。

轮辋



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 226 页。

车轮螺栓的结构必须与轮辋相匹配。如安装不同类型的轮辋，则必须使用长度和螺栓头部形状均合适的车轮螺栓，确保车轮安装稳固，制动系统工作正常 ⇒ 第 262 页。

因技术原因，一般不能使用其它车辆的车轮，也不可使用同一车型其它轿车的车轮。

本公司认可的轮胎和轮辋与本车性能完全匹配，使本车具有良好的操纵稳定性和安全性。

车轮螺栓

必须将车轮螺栓拧紧至规定的拧紧力矩
⇒ 第 262 页。

轮辋标记

根据国家相关法规规定，要求新轮辋上标注某些技术数据，轮辋上可能标有下列技术数据（各地区可能有所不同）。

- 合格印章
- 轮辋尺寸
- 制造商名称或品牌名称
- 制造日期（月/年）
- 产地
- 生产序号
- 原材料批次号
- 产品代码

警告

使用不合适或损坏的轮辋可能恶化轿车行驶安全性，引发严重伤亡事故！

- 只可使用已认可适用于您所购轿车的轮辋。
- 定期检查轮辋损坏状况，必要时更换轮辋。

新车轮和新轮胎



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 226 页。

新轮胎

- 新轮胎必须经过磨合，故最初 600 km 内行驶时务必格外谨慎，因未经磨合新轮胎的道路附着性达不到最佳状态 ⇒ ▲，制动效果有所降低 ⇒ ▲。
- 所有四个车轮必须安装型号、尺寸（滚动周长）和花纹类型完全相同的子午线轮胎。
- 轮胎花纹深度可能因轮胎型号、品牌及花纹类型不同而不同。

更换轮胎

- 轮胎必须成对更换，而不应单个更换（既同时更换两个前轮轮胎或更换两个后轮轮胎）⇒ ▲。
- 旧轮胎只可用本公司认可适用于本车的轮胎进行更换，同时确保轮胎尺寸、直径、承载能力及最高允许车速均符合要求。
- 切勿使用有效尺寸大于本公司认可的轮胎，因大尺寸轮胎可能与车身或轿车其它部件相摩擦。

配备轮胎监控系统轿车的说明

配备轮胎监控系统轿车，每次安装新车轮后系统均须“重新学习”适配新车轮，无论新车轮安装在原位或安装在其它位置系统均须对其进行适配 ⇒ 第 183 页。

关于轮胎监控系统及工作原理的详细说明可参阅本说明书相关章节 ⇒ 第 183 页。

警告

新轮胎必须经过磨合。因其附着性不可能达到最佳状态，从而影响制动效果，

- 因此，最初 600 km 内尤其应谨慎行驶，避免引发严重伤亡事故。

警告

车轮必须有足够的运转自由度。如车轮运转自由度不够，轮胎可能与行走系统部件、轿车车身及制动系统部件相摩擦，导致制动系统发生功能故障，胎面开裂，甚至爆胎。

警告（续）

- 轮胎实际尺寸不得超过本公司认可的轮胎尺寸，并且不得与轿车车身任何部件相摩擦。



注意，尽管轮胎上标注的尺寸相同，但不同品牌的轮胎的实际尺寸可能不同于其标注的尺寸，或者轮胎的轮廓可能有很大差异。



本公司认可的轮胎保证尺寸符合规定，适用于您所购轿车。购买轮胎时必须要求轮胎销售商提供轮胎制造商出具的质量证书，证明所售轮胎适用于本车。应妥善保管轮胎质量证书，并随车携带。

轮胎气压

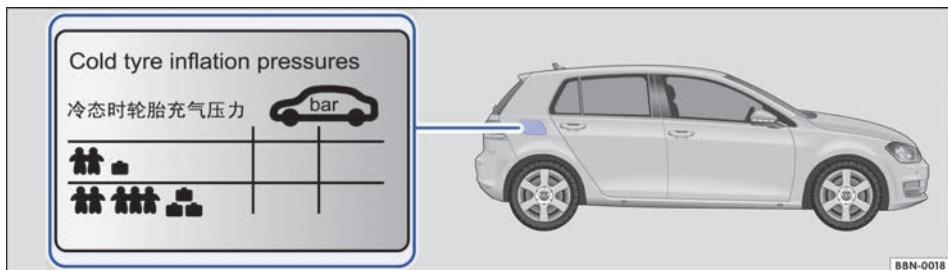


图 164 轮胎气压数据标牌安装位置（示例 1）

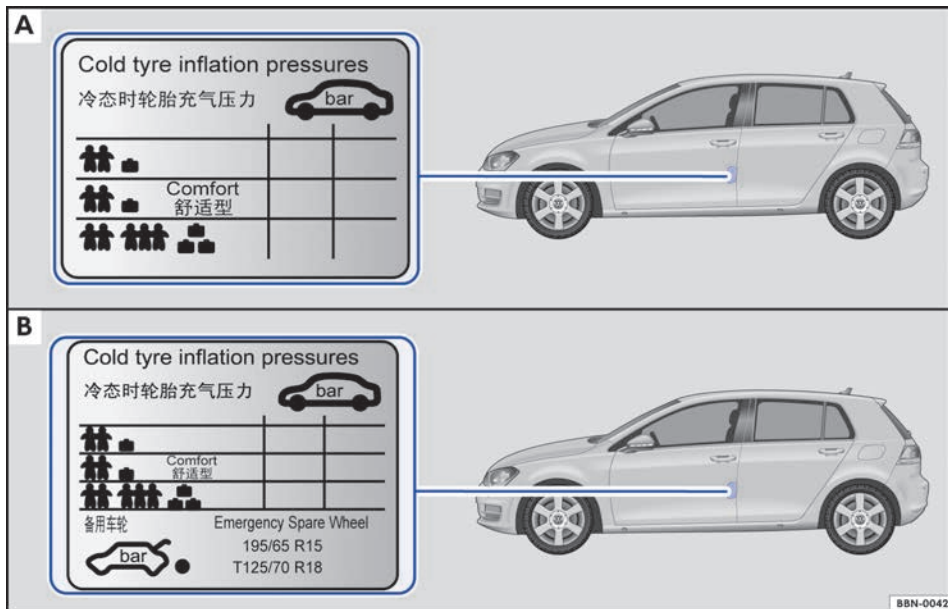


图 165 轮胎气压数据标牌安装位置（示例 2）



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，
见 ▲，第 226 页。

原装轮胎气压规定值标注在一标牌上，其上所列数据
据冬夏季均适用。标牌可能位于燃油箱盖板内侧
⇒ 图 164 或驾驶员侧中间门柱内侧下方
⇒ 图 165。轮胎气压标牌的形式及粘贴位置取决于
车型配置。

无论轮胎气压过高或过低均会导致轮胎早期磨损，
恶化轿车操纵稳定性 ⇒ ▲。高速行驶时轮胎气压尤
为重要，轮胎气压不符合要求将加剧轮胎磨损，轮
胎极易爆裂。

因此，应每个月和长途行驶前检查一次轮胎气压。

轮胎气压规定值适用于冷态轮胎，行驶时轮胎温度
高，气压会略高于冷态时的气压。

但如冷态气压符合规定，则无需降低热态时的轮胎
气压，否则，将导致轮胎气压不足，行驶时可能突
然爆裂。

检查轮胎气压

轿车在过去三小时里仅低速行驶数公里时方可检查
轮胎气压。

- 应定期检查轮胎气压，检查时轮胎应处于冷态，
并且应检查所有轮胎的气压（包括备用车轮轮胎的
气压）。如轿车在寒冷地区使用，则应增加检查胎
压的频次，并且须在轿车未行驶过的情况下检查轮
胎气压。必须用功能正常的轮胎气压表检查轮胎气
压。
- 必须按轿车负荷调整轮胎气压。如希望以较舒适
方式驾驶轿车，则可按轮胎气压标牌（⇒ 图 165）
上的“舒适型 Comfort”项提供的胎压值进行轮胎
气压调整。
- 调整轮胎气压后务必拧紧气门防护帽。关于轮胎
监控系统设置的说明和提示可参阅本说明书相关章
节 ⇒ 第 183 页。

备用车轮或应急备用车轮轮胎气压标注在轮胎气压
标牌上 ⇒ 图 164 / ⇒ 图 165。

警告

轿车行驶时气压过高或过低的轮胎均可能突然失
压，甚至爆裂，极易引发严重伤亡事故！

- 气压不足，轮胎极易过热，导致胎面脱壳，甚
至爆裂。
- 轿车高速超载行驶时轮胎极易过热，轮胎突然
损坏（包括爆胎和胎面剥落），导致轿车失控。
- 无论轮胎气压过高或过低均会导致轮胎早期磨
损，恶化轿车操纵稳定性。
- 定期检查轮胎气压，至少一个月检查一次，长
途行驶前也应检查轮胎气压。
- 务必根据轿车负载正确调整所有轮胎的气压。
- 切勿降低轮胎热态时的气压。

提示

- 连接轮胎气压表时应使气压表与气门嘴成一条直
线，否则，可能损坏轮胎气门嘴。
- 丢失气门嘴防护帽或气门嘴防护帽安装不当均可
能损坏轮胎气门嘴，务必使用与原装气门嘴防护帽
规格一致的气门嘴防护帽，并正确安装防护帽。



轮胎气压不足势必提高燃油消耗率。



如轮胎监控系统发出警报，警示至少一个车轮的
轮胎气压偏低时，必须用轮胎气压表检查轮胎
气压。仅凭轮胎外观无法确定轮胎气压是否偏低，
轮胎花纹深度过小时也如此。



检查轮胎气压时请参阅轮胎监控系统相关说明
⇒ 第 183 页。

轮胎花纹深度和磨损标记

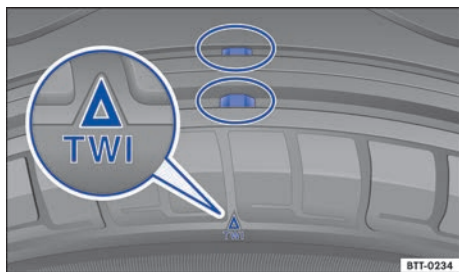


图 166 轮胎花纹：磨损标记



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，
见 ▲，第 226 页。

轮胎花纹深度

无论何种行驶条件均要求轮胎有尽可能深的花纹深
度，并且前后桥车轮的轮胎花纹深度应相同，轿车
在冬季、寒冷天气及湿滑路面行驶时更需如此
⇒ ▲。

大多数国家法律规定在轮胎磨损标记旁测得的纹槽
深度磨损至 1.6mm 时该轮胎即应报废，故务必关注
当地关于花纹深度的法规要求。

冬季轮胎的花纹深度磨损至 4mm 时即失效。

新轮胎的花纹深度可能因型号、品牌、花纹结构的
不同而不同。

轮胎花纹深度磨损标记

本车原装轮胎上均有若干横穿花纹，高度为 1.6mm 的磨损标记 ⇒ 图 166。磨损标记均匀分布在轮胎外圆周上，并在轮胎侧壁上设有若干用于指示磨损标记所在位置的标记（例如，字母“TWI”或其它符号）。

磨损标记用于指示轮胎是否已严重磨损，轮胎磨损至磨损标记的轮胎必须更换。

 **警告**

用磨损的轮胎行驶风险极大，极易导致轿车失控，引发伤亡事故！

- 轮胎磨损至磨损标记时必须更换。
- 在湿滑路面上行驶时磨损的轮胎极易滑移（浮滑）。
- 正常行驶和在恶劣环境里行驶时磨损的轮胎均极易打滑，恶化轿车的操纵稳定性，延长制动距离。

轮胎损坏

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 226 页。

轮胎和轮辋的损伤往往不易发现。行驶时若发现轿车**异常振动或跑偏**，则表明某个轮胎已损坏 ⇒ ▲。

- 如怀疑某个车轮损坏，必须立即降低车速！
- 检查轮胎和轮辋是否损坏。
- 如轮胎损坏，则切不可继续行驶，应尽快与本公司特许经销商联系，由其进行处理。
- 如无可见损伤，则低速谨慎行驶到就近的本公司特许经销商处检查轿车。

嵌在轮胎花纹里的外来杂物

- 如外来杂物已扎入胎内，则让杂物留在轮胎里。但可清除卡在轮胎花纹之间的外来物。
- 配备备用车轮或应急备用车轮的轿车：视情况更换损坏的车轮 ⇒ 第 262 页，必要时，由本公司特许经销商协助实施。
- 检查轮胎气压并告知用户。

轮胎磨损

轮胎磨损率取决于下列因素：

- 驾驶员的驾驶方式。
- 车轮平衡状态。
- 行走系统调整状态。

 **警告**

轿车行驶时如发现轿车**异常振动或跑偏**，表明某个轮胎可能已损坏。

- 立即降低车速，将轿车停驻在不妨碍交通的地方。
- 检查轮胎和轮辋是否损坏。
- 如轮胎或轮辋已损坏，则切不可继续行驶，尽快与本公司特许经销商联系。
- 如无可见损伤，则低速谨慎行驶到就近的本公司特许经销商处检查轿车。

车轮不平衡度

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 226 页。

如车轮动平衡单边超过 8 克就必须采用平衡块重新平衡车轮。

更换车轮后也须重新平衡车轮。

行驶时导致轿车振动的原因

有诸多不同因素可导致轿车行驶不平稳 ⇒ ▲。

轮胎磨损是导致轿车行驶时振动的原因之一，因行驶导致的轮胎磨损并非均匀分布在整个花纹表面，可能使原平衡好的轮胎产生轻度不平衡，从而导致轮胎运转不平稳。

驾驶员通过方向盘可能觉察不到这种实际存在的轮胎轻度不平衡，从而进一步加剧轮胎磨损，降低轮胎使用寿命。

为确保安全性，使轮胎在整个使用寿命内均能平稳运转并均匀磨损，建议在轮胎使用寿命期内至少平衡两次轮胎。

轮胎的径向跳动和横向跳动

轮胎与车轮轮辋的同心度出现偏差即可能产生径向跳动和横向跳动。

因技术原因轮胎与轮辋不可能绝对同心。

如轮胎与轮辋的相对位置偏差太大，则可能导致轮胎的不平衡度超过允许值。

警告

轿车行驶时如发现轿车异常振动或跑偏，表明某个轮胎可能已损坏。

- 立即降低车速，将轿车停驻在不妨碍交通且安全的地方。
- 检查轮胎和轮辋是否损坏。
- 如轮胎或轮辋已损坏，则切不可继续行驶，尽快与本公司特许经销商联系。
- 如无可见损伤，则低速谨慎行驶到就近的本公司特许经销商处检查轿车。

备用车轮或应急备用车轮

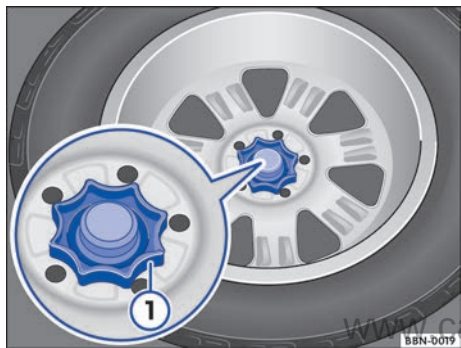


图 167 行李箱内：备用车轮（类型 A）固定手轮

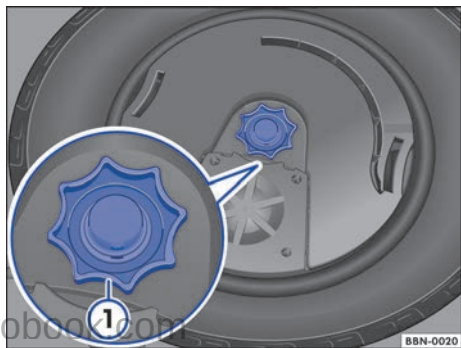


图 168 行李箱内：备用车轮（类型 B）固定手轮

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 226 页。

拆卸备用车轮（类型 A）

- 打开尾门，上抬行李箱底板垫，直至其固定在行李箱侧面的卡槽里。
- 取出备用车轮上的随车工具箱。
- 逆时针拧下备用车轮中间的固定手轮 ⇒ 图 167 ①，拆下备用车轮。

拆卸备用车轮（类型 B）

- 打开尾门，上抬行李箱底板垫，直至其固定在行李箱侧面的卡槽里。
- 断开备用车轮上的重低音扬声器连接插头 ⇒ 第 265 页。
- 逆时针拧下备用车轮中间的固定手轮 ①。
- 拆下备用车轮上的重低音扬声器 ⇒ 第 265 页，并妥善收存在车内。
- 取出备用车轮。

存放换下的车轮

- 打开尾门，上抬行李箱底板垫，直至其固定在行李箱侧面的卡槽里。
- 轮辋面朝下，轮辋中心孔对准备用车轮坑里的螺柱，然后将换下的车轮装入备用车轮坑。
- 将手轮装到螺柱上，顺时针拧手轮 ①，直至将车轮固定。
- 将随车工具装入行李箱内的工具箱里。
- 可将变行李箱底板垫放回底板上。
- 关闭尾门。

规格与在用车轮不同的备用车轮

如备用车轮的规格不同于在用车轮 - 例如，冬季轮胎或应急备用轮胎 - 则只可短时间使用，行驶时务必格外谨慎 ⇒ ▲。

之后应尽快换装标准车轮。

用不同规格的轮胎行驶注意事项：

- 行驶车速不得超过 80km/h。
- 尽可能避免急加速，紧急制动和急转弯。

- 应急备用轮胎上不得安装防滑链
⇒ 第 237 页。
- 安装备用车轮或应急备用轮胎后应立即检查轮胎气压 ⇒ 第 229 页。

至少一个月与标准车轮一起检查一次备用车轮轮胎或应急备用轮胎的气压，备用轮胎或应急备用轮胎气压标注在位于燃油箱盖板内侧标牌上
⇒ 第 229 页。

 **警告**

备用车轮或应急备用车轮使用不当可能导致轿车失控，引发撞车或其它事故，严重致伤人员！

- 不得使用损坏或花纹磨损至磨损标记的备用车轮或应急备用车轮！

 **警告（续）**

- 某些轿车的备用车轮的规格可能小于标准车轮，小规格备用车轮上有一标签，其上标有文字：“80 km/h”或“50 mph”，表示用这种轮胎行驶时的最高允许车速。
- 行驶车速不得超过 80 km/h！避免急加速、紧急制动或急转弯。
- 如应急备用车轮安装在驱动桥上，则行驶距离不得超过 200km。
- 应尽快换装标准车轮，因应急备用车轮的结构只适合短时间行驶。
- 应急备用车轮必须用原装车轮螺栓紧固。
- 切勿同时使用一个以上应急备用车轮。
- 安装应急备用轮胎后应立即检查轮胎气压 ⇒ 第 229 页。
- 应急备用轮胎上不得安装防滑链。

 应尽可能将备用车轮、应急备用车轮或换下的车轮安全存放在行李箱内。

◀

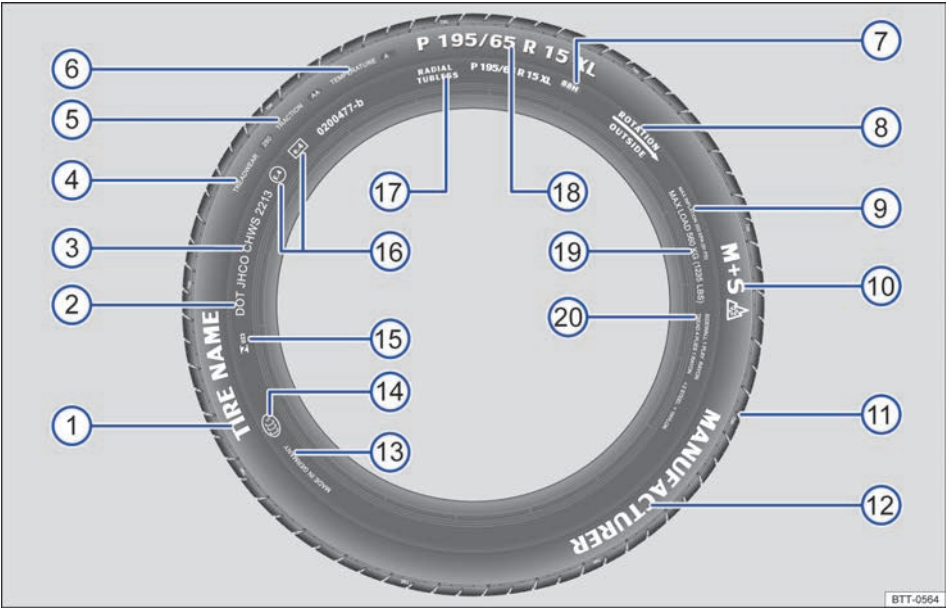


图 169 国际通用轮胎识别字母



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见  第 226 页。

⇒ 图 169	轮胎识别字母（示例）	含义
①	产品名称	轮胎制造商识别代码。
②	DOT	符合美国运输部法规要求和轮胎安全标准的轮胎。
③	JHCO CHWS 2213	轮胎识别代码（ TIN^a ） - 该代码可能打印在车辆内侧）和轮胎生产日期：
		JHCO CHWS 轮胎生产厂代码和制造商的轮胎尺寸及轮胎性能标志。
		2213 轮胎制造日期：2013 年第 22 周。

供最终用户参考的通过标准化流程试验的基本轮胎比较参数 ⇒ 第 245 页：

④	TREADWEAR 280	按美国标准测定的轮胎预期相对使用寿命。花纹磨损值为 280 的轮胎磨损率比花纹磨损值为 100 的轮胎低 2.8 倍。轮胎性能取决于使用方法及条件，因驾驶风格、轮胎保养状态、路面及气候条件不同，轮胎的性能可能明显不同于轮胎上标注的标准值。
⑤	TRACTION AA	轮胎湿滑路面制动响应性（AA、A、B 或 C）。该性能指标是在受控的条件下沿合格的测试路段测定的。标记为 C 的轮胎，其附着力较低。轮胎的附着值是基于直线附着力试验测定的，不包括车速、横向稳定性或大负荷下的浮滑特性和附着力。

⇒ 图 169	轮胎识别字码（示例）	含义
⑥	TEMPERATURE A	高速试车时测定的轮胎温度稳定性（A、B或C）。标记为A和B的轮胎，其温度稳定性超出法规要求。轮胎温度稳定性是在规定气压的轮胎上评定的，不适用气压超过规定值得轮胎。车速过高、气压不符合规定或超过规定值均可能导致轮胎温度急剧升高或轮胎损坏，上述任一因素或多个因素综合影响均可导致轮胎温度升高或损坏。
⑦	88 H	承载能力代码 ⇒ 第 236 页 和车速代码 ⇒ 第 236 页。
⑧	Rotation 和箭头 或： Outside	表示轮胎规定的旋转方向 ⇒ 第 235 页。 表示朝车外安装的轮胎侧面 ⇒ 第 236 页。
⑨	MAX INFLATION 350 KPA (51 psi / 3.51 bar)	美国采用的轮胎最高充气压力允许值。
⑩	M+S 或 M/S 或 	冬季轮胎标志（雪地或泥地轮胎） ⇒ 第 236 页。防滑钉胎在字母 S 后还标有字母 E。
⑪	TWI	该代码用于指示轮胎花纹磨损标记在轮胎上的位置 ⇒ 第 230 页。
⑫	品牌名称，公司标志	制造商。
⑬	Made in Germany	轮胎制造国。
⑭		中国国家标准标志（中国强制认证标志）。
⑮	 023	巴西国家标准标志。
⑯	E4 e4 0200477-b	符合国际标准的验证标志。字母（E）后的数字为批准国代码。符合 ECE 标准的轮胎以字母 E 表示；符合 EG 准的轮胎以字母 e 表示，之后是类型批准证书号。
⑰	RADIAL TUBELESS	无内胎子午线轮胎。
⑱	P 195 / 65 R 15 XL	轮胎尺寸代码：
		轿车类型标志，P 代表乘用车。
		195 轮胎宽度（mm）。
		65 轮胎高/宽比（%）。
		R 轮胎结构：子午线轮胎。
		15 轮辋直径（英寸）。
⑲	MAX LOAD 615 KG (1235 LBS)	美国采用的每个车轮最大允许载荷数据。
⑳	SIDEWALL 1 PLY RAYON	轮胎结构部件数据： 一层人造丝。
	TREAD 4 PLIES 1 RAYON + 2 STEEL + 1 NYLON	轮胎胎面构件数据： 本例的轮胎胎面由四层构成：一层人造丝、两层钢丝束带和一层尼龙。

ⓐ) TIN 是轮胎系列代码。

轮胎标识字码也可能标注在轮胎内侧。某些轮胎标识字码可能只标注在轮胎的一侧，例如，轮胎识别代码和制造日期。

轮胎制造商可能还采用其它内部代码或其国家专用代码。

定向旋转轮胎

定向旋转轮胎只可沿一个方向旋转，轮胎侧壁上标有表示轮胎旋转方向的箭头。故必须按标注的旋转方向安装轮胎，确保轮胎具有最佳道路附着性，防止车轮发生浮滑现象，降低轮胎的滚动噪音和磨损率。

如按相反的旋转方向安装轮胎，则行驶时务必格外谨慎，在湿滑路面上行驶时更需注意。必须尽快更换轮胎或重新按正确旋转方向安装轮胎。

胎面花纹不对称轮胎

胎面花纹不对称轮胎的内外侧花纹具有不同特性, 故轮胎侧壁上标有“内侧 (Inside)”或“外侧 (Outside)”的字样, 必须按轮胎侧壁上的标记将轮胎正确安装在轮辋上, 确保轮胎具有最佳道路附着性, 防止车轮发生浮滑现象, 降低轮胎的滚动噪音和磨损率。

如按相反的旋转方向安装轮胎, 则行驶时务必格外谨慎, 在湿滑路面上行驶时更需注意。必须尽快更换轮胎或重新按正确旋转方向安装轮胎。

轮胎负荷

轮胎承载能力指标用于表示单个轮胎可承载的重量 (kg, 轮胎负荷)。

例如:

88	560 kg
91	615 kg
92	630 kg
93	650 kg
95	690 kg

97	730 kg
99	775 kg

车速代码

车速代码用于表示行驶时轮胎的最高允许车速。

P	最高 150 km/h
Q	最高 160 km/h
R	最高 170 km/h
S	最高 180 km/h
T	最高 190 km/h
U	最高 200 km/h
H	最高 210 km/h
V	最高 240 km/h
Z	高于 240 km/h
W	最高 270 km/h
Y	最高 300 km/h

有些轮胎制造商用字母“ZR”表示最高允许车速高于 240 km/h 的轮胎。

冬季轮胎



请首先阅读并注意引导信息和安全提示, 见 , 第 226 页。

轿车在冬季道路条件下行驶时冬季轮胎可大大提高轿车的操纵稳定性, 而夏季轮胎因其结构原因 (轮胎宽度、橡胶成分、花纹类型等) 在冬季道路条件下的防滑能力较差。建议冬季使用轿车时四个车轮均安装冬季轮胎或全天候轮胎。冬季轮胎还可提高轿车的制动响应性, 从而缩短制动距离。建议环境温度低于+7℃即应安装冬季轮胎。

轮胎花纹磨损至 4mm 时冬季轮胎即失效。老化的冬季轮胎使用效率也将大大降低 - 与花纹深度无关。

冬季轮胎使用须知:

- 务必遵守所在国的相关法规。
- 四个车轮须同时安装冬季轮胎。
- 冬季轮胎只可在冬季道路条件下使用。
- 必须使用轮胎尺寸经本公司认可并适合本车的冬季轮胎。
- 必须使用型号、尺寸 (滚动周长) 及花纹类型均相同的冬季轮胎。
- 行驶车速切不可超过车速代码限定的最高允许车速 。

车速限制

冬季轮胎均有车速限制 (见标注的车速代码)
⇒ 第 234 页。

按压信息娱乐系统上的  按键及  设置 和  轮胎设置 功能按钮可设定和调节报警车速
⇒ 第 28 页。

如用 V-型轮胎, 则应按发动机配置确定最高允许车速和轮胎气压, 详情可咨询本公司特许经销商。

 警告

冬季轮胎虽可改善轿车的冬季行驶性能, 但切勿冒险行驶, 仍须谨慎!

- 必须按能见度、天气状况、道路及交通状况调整车速和驾驶方式。
- 行驶速度和负荷切不可超过所装冬季轮胎的允许值。



冬季结束后必须及时换装夏季轮胎, 因环境温度高于+7℃时夏季轮胎的操纵稳定性优于冬季轮胎, 因夏季轮胎的运转噪音低, 磨损慢, 并能降低油耗。



配备轮胎监控指示器的轿车, 系统必须“重新学习”适配新车轮
⇒ 第 183 页。



关于冬季轮胎许用尺寸可咨询本公司特许经销商。

防滑链



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 226 页。

安装防滑链行驶时务必遵守相关法规以及最高允许车速。

冬季行驶条件下防滑链不仅可提高轿车加速性，还可改善轿车的制动响应性。

防滑链只允许安装在轿车前轮上。并且只可安装在本公司认可的轮胎和轮辋组合的车轮上。

可安装防滑链的轮胎和轮辋组合有：

轮胎尺寸	轮辋规格
195/65 R15	6 J x 15 ET 43

关于适用本车的车轮、轮胎及防滑链尺寸的详细信息可咨询本公司特许经销商。

尽可能使用直径或厚度小于 15mm 的细扣防滑链（包括张紧装置）。

安装防滑链前应拆掉车轮装饰罩和装饰圈 ⇒ ①。安全起见，车轮螺栓上必须安装防护帽，本公司特许经销商备有适用的车轮螺栓防护帽。

应急备用车轮

出于技术原因防滑链不得安装在应急备用车轮上 ⇒ 第 232 页。

如不得不在应急备用车轮上安装防滑链行驶，则应急备用车轮必须安装在后车桥上，即使前轮损坏，也必须安装在后车桥上。然后将拆下来的后轮替换损坏的前轮，安装时注意轮胎的旋转方向。建议安装好防滑链后再将车轮安装到轿车上。

警告

使用不适合本车的防滑链或防滑链安装不当可能引发事故，严重致伤人员！

- 务必使用适用于您所购轿车的防滑链。
- 务必按防滑链制造商提供的安装说明安装防滑链。
- 安装防滑链行驶时车速切勿超过最高允许车速。

提示

- 在无雪路段行驶时务必拆掉防滑链，否则，会恶化轿车操纵稳定性，加剧轮胎磨损。
- 因防滑链与车轮直接接触，故可能刮擦或损坏车轮。建议使用防刮擦防滑链。

www.carobook.com

四轮定位参数



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 226 页。

检测条件

- 已检查轿车悬架、车轮轴承总成、转向系统和转向连杆系是否间隙超差、松动及损坏 ⇒ ▲。
- 同一车桥上两个轮胎的花纹深度差不超过 2mm。
- 轮胎气压符号规定。
- 轿车处于空载状态。
- 燃油箱必须加满燃油。
- 备用车轮和随车工具位于轿车内正确位置。
- 风窗清洗装置的清洗液储液罐必须装满清洗液。
- 检查车轮定位时须确保活动底座和转盘不得位于极限位置。

四轮定位参数

四轮定位参数		
前轮	车轮外倾角	-30' ± 30'
	主销后倾角（不可调）	7° 23' ± 30'
	前轮前束	10' ± 10'

检查车轮定位时注意下列事项

- 必须按规定安装和调试设备，并严格按制造商提供的操作说明进行操作。
- 必要时由车轮定位仪/计算机制造商指导操作。
- 随着使用时间的推移，车轮定位台和车轮定位仪/计算机可能偏离原先调平状态/设置。
- 车轮定位台和车轮定位仪/计算机至少应每年检查和调整一次，该项检查和调整属设备定期保养范畴。

四轮定位参数

后轮	车轮外倾角（不可调）	$-1^{\circ} \pm 30'$
	后轮前束（不可调）	$20' \pm 12'$

警告

维修和改装不当可能引发功能故障，损坏轿车，降低转向及制动系统的效率。并因此可能引发事故，严重致伤人员。

- 轿车的维修和改装作业应由本公司特许经销商实施，因本公司特许经销商备有必备的工具、诊断仪器、维修资料和合格的专业技术人员。

警告

- 仅允许使用本公司认可的四轮定位仪进行定位。
- 本公司特许经销商配有本公司认可的四轮定位仪，且服务人员均经本公司专业培训。因此，应到本公司特许经销商处进行车辆四轮定位。
- 四轮定位值超出上述参数范围将严重影响车辆的行驶稳定性。如未经本公司认可而擅自对车辆进行四轮定位，对此导致的车辆损坏及故障不属于质量担保范围。

www.carobook.com

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

磨合 239

附件和零部件 240

车用油液和易耗件 240

维修和技术改装 240

维修及其对安全气囊系统的影响 241

加装双向无线电设备 241

控制单元里储存的信息 242

在无车外天线的车内使用移动电话 243

轿车举升点 244

辅助信息及警报：

- 安全带 ⇒ 第 66 页
- 安全气囊系统 ⇒ 第 74 页
- 烟灰盒和点烟器 ⇒ 第 117 页
- 电源插座 ⇒ 第 119 页
- 制动、停车和驻车 ⇒ 第 133 页
- 起步辅助系统 ⇒ 第 146 页
- 驻车距离警报系统 ⇒ 第 149 页
- 后视影像系统 ⇒ 第 156 页
- 智能泊车辅助系统 ⇒ 第 159 页
- 车速巡航控制系统 (CCS) ⇒ 第 165 页
- 自适应巡航系统 (ACC) ⇒ 第 171 页
- 车道保持系统 (Lane Assist) ⇒ 第 178 页
- 轮胎监控系统 ⇒ 第 183 页

- 发动机舱内安全作业须知 ⇒ 第 198 页
- 发动机机油 ⇒ 第 202 页
- 发动机冷却液 ⇒ 第 206 页
- 轿车蓄电池 ⇒ 第 210 页
- 轿车外部清洁和养护 ⇒ 第 213 页
- 轿车内部清洁和养护 ⇒ 第 221 页
- 用户信息 ⇒ 第 245 页
- ⇒ 手册 收音机
- ⇒ 手册 导航系统

 **警告**

使用不合适的备件及附件，或操作不当，或擅自改装和维修均可能损坏轿车，引发事故，严重致伤人员！

- 强烈建议仅使用本公司认可的附件及本公司原装零部件®，因上述附件和零部件的适应性、可靠性和安全性均已通过本公司验证。
- 轿车的维修和改装作业应由本公司特许经销商实施，因本公司特许经销商备有必备的工具、诊断仪器、维修资料和合格的专业技术人员。
- 所装零部件必须与原装零部件完全相同。
- 切勿将杯架、电话保持架等器具安置和固定在安全气囊罩盖上或安全气囊膨胀范围内。
- 只可使用经本公司认可适用于您所购轿车的轮胎/轮辋组合的车轮。

磨合

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 239 页。

务必严格按相关规定磨合轿车新的零部件。

磨合新发动机

凡新发动机均须经 1,500km 磨合。发动机运转的前两个小时内摩擦阻力要比磨合后大。

最初 1,500km 范围内，驾驶员的驾驶方式对发动机的磨合质量影响较大，即使过了这个阶段，行驶时仍须注意 - 尤其发动机处于冷态时 - 应以适中的车速行驶，降低发动机磨损率，提高发动机使用寿命。发动机转速不宜太低，发动机运转不“平顺”时应及时挂入低档。最初 1,000km 磨合阶段

- 切勿将油门踏板踩到底。
- 行驶时发动机转速切勿超过最高转速的 2/3。
- 切勿牵引挂车行驶。

1,000 至 1,500km 磨合阶段，逐渐 将车速和发动机转速提高至最高允许速度。

磨合新轮胎和制动衬块

- 新车轮和新轮胎 ⇒ 第 226 页
- 制动器相关说明 ⇒ 第 136 页

 按上述要求正确磨合发动机不仅可延长发动机使用寿命，还可降低机油消耗量。

附件和零部件



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 239 页。

购买附件、零部件或车用油液前应咨询本公司特许经销商。加装附件或更换零部件时，本公司特许经销商可向您推荐符合要求并适用本车的附件、零配件和车用油液，并可向您介绍您应了解的相关法规。

务必使用本公司认可的附件和本公司原装零部件®，因上述附件和零部件的适应性、可靠性和安全性均已通过本公司验证。并且应由本公司安装附件和零部件。

尽管本公司不断对附件和零部件市场进行考察和评估，但仍不可能评估市场上销售的未经本公司认可的所有附件和零部件的可靠性、安全性和适应性。因此，虽然某些零部件和附件可能已通过官方验证，并已获得销售许可证，因使用或安装非本公司原厂附件和零部件而导致的车辆故障及损坏不属于质量担保范围！

车用油液和易耗件



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 239 页。

诸如齿形传动带、轮胎、冷却液、发动机机油、火花塞和轿车蓄电池等所有车用油液和易耗件均在不断发展之中，因此，应由本公司特许经销商更换车用油液和易耗件，因其掌握车用油液和易耗件的最新发展动态。

警告

车用油液和易耗件使用不当和使用不合适的车用油液和易耗件均可能引发事故，严重致伤、烫伤人员或中毒！

- 车用油液必须保存在原装密封容器内。
- 切不可将车用油液装在空的食物容器、瓶子或其它非原装容器内，以免他人混淆，误饮中毒！
- 谨防儿童接触车用油液和易耗件。

维修和技术改装



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 239 页。

必须按本公司技术规范维修和改装轿车 ⇒ ▲。

如加装对轿车有直接影响的设备，则必须经本公司确认其是否适用于本车。这些设备包括定速巡航控制系统或电子控制悬架等。

如加装与轿车操控无关的辅助电气设备，则该设备须符合国家相关法律法规要求，且符合本车相关技术要求。此类设备包括冰箱、笔记本电脑和风扇等。

警告

对轿车的¹不当维修或改装均可能削弱安全气囊的保护功能，引发致命事故！

- 切勿将杯架、电话保持架等器具安置和固定在安全气囊罩盖²上或安全气囊膨胀范围内。
- 安全气囊触发时，安装或连接在安全气囊罩盖²上或其附近或安全气囊膨胀范围内的物品可能严重致伤，甚至致死车内乘员。

警告（续）

- 使用前务必仔细阅读并遵守车用油液包装容器上的使用说明和警告。
- 必须在室外或通风良好的场所使用会释放有害烟雾的车用油液和易耗件。
- 不得使用燃油、松节油、机油、除漆剂或其它挥发性液体养护轿车，因上述材料均属有毒高可燃性物质，极易引发火灾和爆炸。

提示

- 只可添加适用于本车的车用油液！必须按系统功能添加车用油液，加错车用油液可能导致严重功能故障，损坏发动机。
- 如在进风口前安装选装设备和其它附件，则会削弱发动机冷却液的冷却效果，环境温度很高，发动机大负荷运转时发动机极易过热！



泄漏的车用油液对环境有污染作用！必须用合适的容器收集泄漏的车用油液，并按环境保护法规正确处理废弃的车用油液。

本公司特许经销商对不当改装和维修造成的损坏不承担责任，因此类损坏不属本公司质量担保范围。

对本车的任何维修和技术改装必须使用**本公司原装零部件®**，并且应由本公司特许经销商实施。

装配特殊辅助设备或车身部件的轿车

特殊辅助设备和车身部件制造商必须保证其产品符合国家环境保护法律和相关规定。

车主必须保存好辅助设备及车身部件的装配文件，报废旧车时必须将装配文件交给报废车处理公司，从而可按环保要求回收和处理旧车（包括加装附件和部件的旧车）。

维修风窗

某些系统须配备摄像头或传感器，摄像头和传感器安装在前风窗内侧车内后视镜附近，如摄像头或传感器安装部位的前风窗损坏（例如，因石击损

坏），则必须更换前风窗，并且不得修补前风窗上的裂纹，经维修的裂纹会引发系统功能故障或导致设备无法工作。

更换前风窗后必须由本公司特许经销商对摄像头或传感器进行设置和标定。

 **警告**

维修和改装不当可能引发故障，损坏轿车，降低方向盘及制动系统的效率，因而可能引发事故，严重致伤人员。

- 轿车的维修和改装作业应由本公司特许经销商实施。

维修及其对安全气囊系统的影响

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 239 页。

必须按本公司技术规范维修和改装轿车 ⇒ .

前保险杠、车门、前排座椅、车顶内衬或车身的改装和维修必须由本公司特许经销商实施，因系统部件和安全气囊系统传感器可能安装在上述轿车部件上。

对安全气囊系统的作业或因维修轿车其它部件需拆装安全气囊部件的作业均可能损坏安全气囊系统的部件，从而发生事故时安全气囊不能正常触发或根本不起作用。

为确保安全气囊系统的保护功能，避免拆下的部件致伤人员或污染环境，处理拆下来的相关部件时务必严格遵守相关法规。本公司特许经销商熟悉相关规定，可为您提供咨询服务。

对轿车悬架的改装可能导致安全气囊系统不能正常工作，发挥保护作用。例如，使用未经本公司认可的轮胎/轮辋组合的车轮，降低轿车标准高度，改变悬架刚度（包括改装弹簧、减振支柱及减振器）均可能使安全气囊传感器测定和传送到控制单元的力发生变化。对悬架某些改装可能导致安全气囊传感器测定的力提高，从而导致安全气囊不应触发时触发。而某些改装则可能使传感器测得的力降低，从而也可能导致安全气囊应触发时不触发。

 **警告**

维修和改装不当可能引发功能故障，损坏轿车，降低方向盘及制动系统的效率，从而引发事故，严重致伤，甚至致死人员！

- 轿车的维修和改装作业应由本公司特许经销商实施。
- 安全气囊组件不可维修，必须更换！
- 切勿使用从报废轿车上拆下的安全气囊部件或回收的安全气囊部件。

 **警告**

对轿车悬架的改装（包括使用不合适的轮胎/轮辋组合的车轮）可能使安全气囊系统无法正常工作，发生事故时车内人员可能严重受伤，甚至死亡！

- 悬架系统上切勿安装性能不同于本车原装部件的任何部件。
- 切勿使用未经本公司认可的轮胎/轮辋组合的车轮。

加装双向无线电设备

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 239 页。

在车内使用双向无线电设备必须配备车外天线。

在车内加装电气或电子设备可能影响轿车的行驶许可权，某些情况下可能被吊销行驶许可证。

如符合下列条件，则可在车内使用双向无线电设备：

- 正确安装车外天线。
- 发射功率小于 10w。

安装车外天线方可获最佳通话效果。

如需使用发射功率大于 10w 的双向无线电设备，则必须咨询本公司特许经销商，确定加装设备是否符合技术要求。本公司特许经销商熟悉加装技术，故应由本公司特许经销商加装双向无线电设备。

务必严格按相关法规和无线电设备的使用说明正确安装和使用无线电设备。

警告

如无线电装置散放在车内或未适当固定，则紧急制动、急加速，或发生事故时可能被抛离原位，致伤车内人员。

- 务必将双向无线电装置固定在安全气囊作用范围外或存放在车内安全的位置。

小心

如在车内使用无车外天线的双向无线电设备，则车内的电磁辐射量可能超过限定值，车外天线安装不当也会产生超量电磁辐射。

- 正确连接车外天线后方可在车内使用双向无线电设备。

控制单元里储存的信息



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 239 页。

本车配有用于监控发动机和变速箱管理系统的电子控制单元，控制单元还可监控排气系统和安全气囊系统的功能。

电子控制单元持续测算与轿车行驶状况有关的数据，控制单元只储存故障数据和偏离规定值的数据，并通过组合仪表里的指示灯显示故障。

储存在控制单元里的数据必须用专用仪器读取和评估。

本公司特许经销商利用控制单元储存的数据诊断和排除轿车故障，控制单元里可存储下列数据：

- 发动机和变速箱相关数据。
- 转速。
- 行驶方向。
- 制动力。
- 安全带监控信息。

控制单元不存储车内人员的谈话内容。轿车行驶路线既不能也不允许用储存的数据创建。

轿车使用过程中轿车可能发生某些状况，系统在这些状况下储存的数据单独或结合其它数据（诸如事故报告、轿车损坏状况、证据等信息），在通过专家分析及借助其附加信息的情况下可能追溯到某个特定的人。

事故数据存储

本车不配备事故数据存储。

事故数据存储用于暂时储存轿车信息，该存储器可提供事故准确信息。配备安全气囊系统的轿车，该存储器可储存诸如碰撞时的轿车车速、安全带锁扣状态、座椅位置及安全气囊触发速度等可能与事故有关的数据，可储存的数据量取决于制造商。

征得车主同意后方可安装事故数据存储，甚至必须通过国家法律审批方可安装事故数据存储。

控制单元重新编程

受控部件的所有数据均储存在控制单元里。诸如变换车道闪光功能、单个车门开启功能和显示屏显示模式等方便功能可用专用设备重新编程。如对轿车某些方便功能重新编程，则重新编程后的功能将不同于本说明书介绍的初始功能，故建议由本公司特许经销商将重新编程后的功能记录在《保养手册》的“经销商评注”栏内，加以确认。

关于可重新编程的功能的相关信息可咨询本公司特许经销商。

读取车辆故障存储器

本车车内设有一诊断接口，用于读取故障存储器存储的数据 ，故障存储器记录故障数据和偏离控制单元规定值的数据。有关存储数据的详细信息可咨询本公司特许经销商。

诊断接口位于仪表板下方驾驶员侧脚部空间内。

应由本公司特许经销商读取和重置故障存储器。

排除故障后存储器里的相应故障信息将被删除。储存的信息将被新信息不间断覆盖。

警告

诊断接口使用不当可能发生故障，从而可能引发事故，致伤人员。

警告（续）

- 切勿擅自用诊断接口读取故障存储器。
- 应由本公司特许经销商读取故障存储器。

在无车外天线的车内使用移动电话



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 239 页。

无论电话通话时还是处于待机模式下，移动电话均可发送和接收无线电波，无线电波也可称之为“高频能量”。最新科学文献指出，超过一定限值的无线电波可能对人体有害，因此，政府主管部门和有关国际机构目前已制定了电磁辐射量的限值和标准，确保移动电话发出的电磁辐射不会对人体健康造成危害，但目前尚无确凿科学依据证明无线电话是绝对安全的。

有些专家呼吁，对移动电话的使用采取更有效的措施，降低其对人体电磁辐射量。

如在车内使用无车外天线的移动电话，其电磁辐射量将大大高于连接集成式天线或其它车外天线的移动电话。

如轿车配备合适的免提通话装置（通过该装置可使用与蓝牙®兼容的移动电话诸多附加功能），则可满足许多国家相关法规，该法规要求用免提通话装置方可在车内通过移动电话通话。

本车配备的原装免提通话系统适用于与蓝牙®兼容的移动电话。移动电话必须置于合适的电话保持架上或固定在车内。如使用电话保持架，则必须将其安全卡在底座上，且移动电话必须处在驾驶员随时可接触到的地方。

如在车内使用无免提通话系统的移动电话，则移动电话无法安全固定在车内，此外，还可能中断通话，信号强度极差。

连接免提通话装置后方可在车内使用移动电话，并建议使用车外天线。

Bluetooth®是 Bluetooth® SIG. Inc. 公司的注册商标。

警告

如移动电话散放在车内或未适当固定，则紧急制动、急加速，或发生事故时可能被抛离原位，致伤车内人员。

- 轿车行驶时，移动电话、诸如电话保持架、记事本、便携式导航仪等其它装置以及电话附件务必固定在安全气囊膨胀范围外，或置于车内安全场所。

警告

如在车内使用无车外天线的移动电话或双向无线电设备，车内的电磁辐射量可能超过限定值，从而危害驾驶员和车内其他乘员的健康，车外天线安装不当也会产生超量电磁辐射。

- 移动电话天线会影响心脏起搏器的功能，故移动电话天线与心脏起搏器之间的距离不得小于 20cm。
- 无论通话时或待机状态，均勿将移动电话装载在装有起搏器的胸前口袋里。
- 如怀疑移动电话干扰心脏起搏器的工作，则必须立即关闭移动电话。

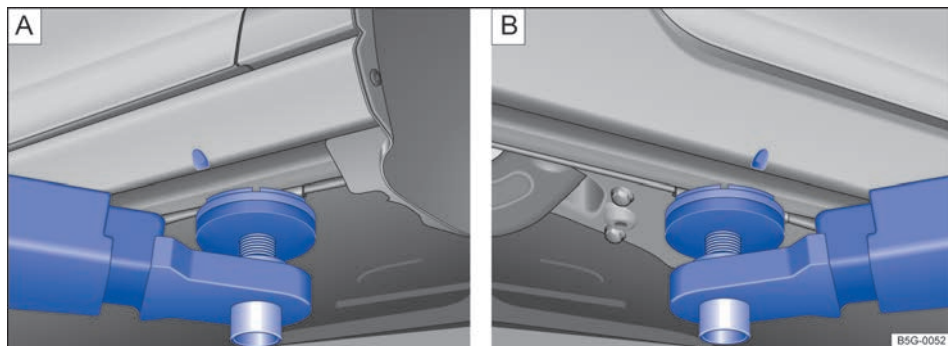


图 170 轿车前端 (A) 和后端 (B) 随车千斤顶或举升架举升点

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 239 页。

必须在图示举升点举升轿车 → 图 170。如不在规定举升点举升轿车，则可能损坏轿车 → ，并可能严重致伤在场人员 → .

不得用带液压垫的举升台举升本车。

用车间举升机或移动式千斤顶举升轿车时必须遵守相关预防措施。如未经专业培训、不具备相关知识和安全操作经验，切勿试图用举升架或随车千斤顶举升轿车。

关于用随车千斤顶举升轿车的说明 → 第 264 页。

警告 (续)

- 必须在图示举升点举升轿车 → 图 170。如不在规定举升点举升轿车，操作时（例如，拆卸发动机或变速箱时）轿车可能从举升架上落下，严重致伤操作人员！
- 轿车上的举升点必须处在举升架支撑面中央，确保两者之间有足够大的接触面。
- 举起起轿车后切勿启动发动机！否则，发动机运转时可能将轿车振离举升点。
- 如必须在车下作业，则必须用具有足够承重力的合适支座支稳轿车。
- 不得攀爬举升架！
- 务必确保轿车重量小于举升架允许举升能力。

提示

- 任何情况下均不得将发动机油底壳、变速箱或前后车桥作为举升点举升轿车。
- 为避免损坏轿车底部，举升前必须在举升点上铺设橡胶垫，但须保证举升架的举升臂可自由移动。
- 举升时务必注意勿让举升臂接触轿车门槛或其它轿车部件。

警告

务必按规定流程用举升架或随车千斤顶举升轿车，否则，可能引发事故，严重致伤人员：

- 举升轿车前务必仔细阅读举升架或随车千斤顶的使用说明，并严格按说明进行操作。
- 举升轿车前车内所有人员必须下车。

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

标签和标牌	245
国外用车须知	245
收音机接收和天线	246
电气系统部件保护功能	246
一致性申明	246
旧车回收和报废处理	246

辅助信息及警报：

- 外观视图 ⇒ 第 6 页
- 起步辅助系统 ⇒ 第 146 页
- 附件、改装、维修和零部件更换 ⇒ 第 239 页
- ⇒ 手册 保养手册

警告

轿车操控不当极易引发事故，致伤人员！

- 必须遵守相关交通法规。
- 务必按本说明书的相关说明进行操作。

提示

操控和处理不当可能损坏轿车。

- 务必遵守相关法规要求。
- 务必按本说明书的相关说明进行操作。

标签和标牌

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 245 页。

列有汽车使用重要数据和信息的安全证书、标签和标牌安装在发动机舱内和燃油箱盖板、行李箱底板、遮阳板或门柱内侧等汽车部件上。

- 切勿拆掉或损坏安全证书、标签和标牌，必须始终保持安全证书、标签和标牌上的图文清晰可读。
- 如更换其上带有安全证书、标签或标牌的轿车零部件，则安装新的零部件时必须由本公司特许经销商在其上安装信息相同的安全证书、标签或标牌。

高电压警示标签

该标签位于发动机舱盖锁附近，其上列有轿车电气系统高电压警示信息。

国外用车须知

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 245 页。

本车是专为中国生产的，符合生产当时本国颁布的轿车注册管理条例。

如将轿车销售到其它国家或计划长时间在其它国家使用本车，则必须遵守相关国家的法律要求。

某些情况下还须安装或拆掉某些设备，并关闭某些功能，因而可能需相应改变保养范围和类型，尤其是在不同气候的地区长期行驶时更需注意该地区规定的轿车保养范围和类型。

由于不同国家使用不同的波段，故在某些国家行驶时原装收音机或导航系统可能无法工作。

提示

- 因使用劣质燃油、保养不当或安装非原厂备件而导致的车辆故障及损坏不属于质量担保范围！
- 本公司对在其它国家使用的轿车不符合或仅部分符合相关国家的法规要求的情况不承担责任。

收音机接收和天线



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 245 页。

本车原装收音机和导航系统的天线可能安装在车内下列位置：

- 后风窗内侧，与后风窗加热器安装在一起。
- 车顶。

风窗玻璃内侧的细金属丝便是天线。

 提示

如用腐蚀性或酸性清洁剂或其它化学材料清洁风窗或有硬物刮擦风窗，则可能损坏位于风窗上的天线。不得用胶带固定窗式天线，并且不得用腐蚀性或酸性清洁剂或其它化学材料清洁天线。

 提示

加装收音机或导航系统时，务必确保轿车标准整体式天线放大器能与所装收音机或导航装置相兼容，或使用附加天线适配器，否则，天线放大器可能因过压而损毁。



如在风窗天线附近使用电气装置，则可能对收音机 AM 波段的接收信号产生干扰。

电气系统部件保护功能



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 245 页。

本车收音机或导航系统等某些轿车电子部件和控制单元配有标准部件保护功能。

作为一种保护机制，本车电气系统部件保护功能具有下列特征：

- 如将本车原装部件安装到其它车辆上（例如，被盗后安装到其它车辆上），则可使原装部件将不起作用。
- 使电气系统的部件在车外无法正常工作。
- 应由本公司特许经销商在保养轿车时安装或更换相关电气系统部件。

何处	显示内容	可采取的处理方法
组合仪表显示屏	SAFE CP	必要时请专业人员处理。
收音机或导航系统显示屏	部件保护：信息娱乐系统当前使用受限。请打开点火开关。	打开点火开关。 如无法关闭电气系统部件保护功能，则应到本公司特许经销商处检查系统。

一致性申明



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 245 页。

本车相关制造商申明：所生产的下列产品符合生产国家当时的基本要求及相关法律法规。

无线电设备

- 电子防盗止动器。
- 轿车钥匙。

- Kessy（无钥匙进入、闭锁和起动）系统。
- ACC（自适应巡航系统）。

电气设备

- 12-V 电源插座。

旧车回收和报废处理



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 245 页。

旧车回收

为保护环境，本公司已就旧车回收制定了相应条例。

回收公司可免费回收符合相关国家法规的旧车。

关于旧车回收的详细信息可咨询本公司特许经销商。

报废处理

报废轿车或安全气囊及安全带收紧器部件时务必遵守相关安全规定，本公司特许经销商熟悉相关规定，可为您提供咨询服务。



www.carobook.com

发动机管理系统和排气净化系统

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

指示灯	248
催化转换器	248

本车出厂时所达到的排放水平应当符合 GB18352.3 – 2005 要求。

辅助信息及警报：

- 换档 ⇒ 第 126 页
- 添加燃油 ⇒ 第 192 页
- 燃油 ⇒ 第 195 页
- 发动机机油 ⇒ 第 202 页
- 轿车蓄电池 ⇒ 第 210 页

- 控制单元里储存的信息 ⇒ 第 239 页
- 牵引和牵引起动 ⇒ 第 275 页

 **警告**

发动机运转时排气系统部件温度极高，谨防引发火灾。

- 停驻轿车时务必注意不要让排气系统部件接触轿车下方干草等任何易燃材料。
- 不得在排气管、催化转换器或排气系统隔热罩上涂敷底板密封涂料或防锈蚀涂料。

 由于中国不同地区所实施的排放标准不同，所公布的排放水平会有所不同。

指示灯

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 248 页。

点亮：	可能的原因	处理方法
	发动机管理系统（EPC）发生故障。	遇此情况，应尽快到本公司特许经销商处检查发动机。
	催化转换器发生故障。	降低车速，谨慎行驶到就近的本公司特许经销商处，检查发动机。

闪亮	可能的原因	处理方法
	发动机缺火，损坏催化转换器。	降低车速，谨慎行驶到就近的本公司特许经销商处，检查发动机。

打开点火开关时若警报/指示灯将点亮，进行功能检测，数秒钟后熄灭。

 如指示灯  或 **EPC** 点亮，表明油耗升高，发动机性能下降。

提示

为避免损坏轿车，任何时候均须按警报/指示灯和相关警报文本的指示进行操作。

催化转换器

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 248 页。

催化转换器用于发动机废气后处理，降低废气中的有害物质含量。为延长汽油发动机的排气系统和催化转换器的使用寿命，必须注意下列事项：

- 务必使用无铅汽油。
- 切勿行驶至燃油箱内燃油完全耗尽。
- 不得超量添加发动机机油 ⇒ 第 202 页。
- 不得牵引起动发动机！遇此情况，应用跨接电缆应急启动发动机 ⇒ 第 272 页。

轿车行驶时如发现发动机缺火，运转不平稳，必须立即降低车速，到就近的本公司特许经销商处检查轿车。因此时未燃燃油可能进入排气系统，再经其排入大气，还可能导致催化转换器过热而损坏。



即使排气净化系统正常工作，某些情况仍可能闻到尾气的硫磺味，这与所用燃油的含硫量有关。



www.carobook.com

自己动手

实用技巧

常见问题答疑

如怀疑轿车存在故障或已损坏，则与本公司特许经销商联系前务必仔细阅读下列常见问题答疑表。此外，还可在本说明书相关章节的“注意事项”或“检查表”里查询到适用的信息。

疑似不正常现象	可能的原因	可采取的处理方法
发动机无法起动。	轿车蓄电池缺电。	- 跨接起动发动机 ⇒ 第 272 页。 - 给轿车蓄电池充电 ⇒ 第 210 页。
	使用不正确的轿车钥匙。	使用有效轿车钥匙 ⇒ 第 37 页。
	燃油油位过低。	添加燃油 ⇒ 第 192 页。
用轿车钥匙无法开启或闭锁轿车。	- 轿车钥匙里的电池电量不足。 - 离轿车太远。 - 在有效范围外按压按钮。	- 更换轿车钥匙里的电池 ⇒ 第 37 页。 - 走近轿车。 - 对轿车钥匙进行同步化处理 ⇒ 第 37 页。 ⇒ 手动开启或闭锁轿车 ⇒ 第 254 页。
异常噪音。	冷态发动机、制动辅助系统、自适应巡航系统（ACC）、电子转向柱锁、电子驻车制动器、自动定车（Auto Hold）功能均可能产生噪音。	查阅本说明书相关章节里关于“噪音”的有关说明。
轿车操纵性能异常。	轿车辅助系统处于激活状态。	查阅本说明书相关章节里关于“辅助系统”的有关说明。
	DSG®双离合变速箱过热。	立即停车 ⇒ 第 131 页。
开启轿车时车外后视镜自动移动。	已储存方便功能的设置。	更改方便功能设置 ⇒ 第 64 页。
无法电动调整前排座椅位置。	轿车蓄电池缺电。	给轿车蓄电池充电 ⇒ 第 210 页。
	保险丝熔断。	检查并更换保险丝 ⇒ 第 267 页。
车内无随车千斤顶、备用车轮。	因随车设备取决于车型配置。	故无直接解决办法。如需要，可与本公司特许经销商联系 ⇒ 第 258 页。
功能不同于本说明书的说明。	已通过本车大众信息系统变更系统设置。	检查设置，如必要，恢复原厂设置 ⇒ 第 23 页。
不能照亮前方道路。	- 已按左侧或右侧通行要求调整前照灯。 - 前照灯光束调整不当。 - 灯泡损坏。 - 未打开近光前照灯。	- 按左侧或右侧通行要求重新设置前照灯 ⇒ 第 86 页。 - 调整前照灯照射范围 ⇒ 第 86 页。 - 更换灯泡 ⇒ 第 270 页。 - 打开近光前照灯 ⇒ 第 86 页。
	轿车蓄电池电量不足。	给轿车蓄电池充电 ⇒ 第 210 页。
	燃油油位过低。	添加燃油 ⇒ 第 192 页。
	保险丝熔断。	检查并更换保险丝 ⇒ 第 267 页。

疑似不正常现象	可能的原因	可采取的处理方法
油耗高于本说明书所列数据。	- 经常短途行驶。 - “不平稳加速”。	- 尽可能避免短途行驶。 - 有预见性地驾驶轿车。 - 平稳加速。
	用电器处于打开状态。	关闭所有不需要的用电器。
	发动机管理系统发生故障。	排除故障 ⇒ 第 248 页。
	轮胎气压过低。	调整轮胎充气压力 ⇒ 第 226 页。
	轿车在山区行驶。	无可行的解决措施。
	牵引挂车或带车顶行李架行驶。	- 检查是否需要牵引挂车或带车顶行李架。 - 不用时断开挂车或拆掉车顶行李架。
	轿车重载行驶。	无可行的解决措施。
	以高发动机转速行驶。	挂入高速档。



www.carobook.com

遇紧急情况操作须知

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

确保人员和轿车的安全	252
急救包、三角警示牌和灭火器	253

辅助信息及警报：

- 制动、停车和驻车 ⇒ 第 133 页
- 应急开启和关闭轿车 ⇒ 第 254 页
- 随车工具 ⇒ 第 258 页
- 更换车轮 ⇒ 第 262 页

 **警告**

轿车因故障抛锚将加大事故风险，极易引发事故—危及自身和其他道路使用者。

- 安全起见，应立即停车，并将轿车停驻在远离主车道的安全位置，闭锁所有车门，打开危险警报灯，以引起过往车辆驾驶员的注意。
- 闭锁轿车时务必使儿童、需帮助的人员或需要帮助人员离车，发生紧急情况时切勿将上述人员闭锁在轿车内，否则，车内人员可能遭受高温或严寒的侵袭，极易受伤和患病。

确保人员和轿车的安全



 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 252 页。

轿车抛锚时务必严格按相关安全法规进行操作。例如，许多国家规定轿车抛锚时必须打开危险警报灯和穿发光警示马甲 ⇒ 第 253 页。

图 171 仪表板中部：危险警报灯按钮

检查表

为确保您与车内所有人员的安全，务必按下列顺序进行操作 ⇒ ：

1. 将轿车停在远离主车道的合适路面上 ⇒ .
2. 用  按钮打开危险警报灯 ⇒ 图 171。
3. 打开电子驻车制动器 ⇒ 第 133 页。
4. 将换挡杆挂入空档或将变速杆移至位置 P ⇒ 第 126 页。
5. 关闭发动机，从点火开关内拔出钥匙 ⇒ 第 121 页。
6. 所有乘员必须下车，到安全场所等待，例如，到安全护栏后面等待。
7. 离车时务必随身带走所有轿车钥匙。
8. 将三角警示牌设立在相应位置，以引起过往车辆驾驶员的注意。
9. 使发动机充分冷却。必要时，与本公司特许经销商联系。

遇下列情况时应打开危险警报灯：

- 前方车辆突然减速行驶或因堵车位于车流末尾等待时应打开危险警报灯，以引起后随车辆驾驶员的注意。
- 发生紧急情况时。
- 轿车抛锚时。
- 牵引启动或牵引其它车辆时。

轿车被牵引时须打开危险警报灯，但仍可用转向信号灯指示转向方向和变换车道。转向信号灯工作时暂时关闭危险警报灯。

务必按当地相关法规使用危险警报灯。
如危险警报灯失效，则应采取可引起其他道路使用者注意的其它相应措施，但所采取的措施必须符合交通法规。

 **警告**

忽视上列检查表中的任何一项均可能引发伤亡事故！

- 务必严格按上表及安全流程进行操作。

 **警告**

发动机运转时排气系统部件温度极高，易于引发火灾，烧伤人员！

- 停驻轿车时务必注意不要让排气系统部件接触轿车下方的干草等任何易燃材料。

-  如危险警报灯长时间处于打开状态，轿车蓄电池将快速放电 - 即使关闭点火开关，也会快速放电。
-  在车速高于约 80 km/h 时完全踩下制动踏板，制动信号灯可能会闪烁，警示后随车辆。如持续保持制动状态，且当车速低于约 10 km/h 时，危险警报灯自动打开，制动信号灯持续点亮。如轿车加速行驶，危险警报灯自动关闭。

急救包、三角警示牌和灭火器

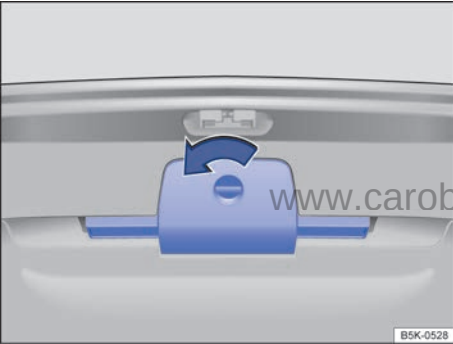


图 172 尾门上：三角警示牌固定支架

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 252 页。

发光警示马甲
发光警示马甲需用户自行购买。
在某些车型上发光警示马甲可存放在驾驶员侧车门上的储物盒中 ⇒ 第 9 页。

- 三角警示牌**
打开尾门，沿箭头方向将卡扣转 90°，松开卡扣 ⇒ 图 172，然后下翻固定支架，取出三角警示牌。
- 急救包**
根据车型装备，急救包可存放在某个储物箱里，或某个固定支架上，或存放在行李箱地板下。
急救包必须符合相关法规，并须注意急救包内药品的有效期。
- 灭火器**
灭火器需可靠固定在车内。
灭火器必须符合相关法规要求，并且必须定期检查其有效期，保证其随时可用。有效期标在灭火器的检验合格标签上。

 **警告**

急加速或紧急制动时车内散放的物品可能被抛离原位，严重致伤车内人员！

- 灭火器、发光警示马甲、急救包和三角警示牌必须可靠固定在各自存放位置。

应急打开和关闭

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

手动闭锁或开启驾驶员侧车门锁	254
手动闭锁前排乘员侧车门和后排车门	255
手动开启尾门锁	255
手动开启变速杆锁	256

轿车钥匙或中央门锁系统失效时可手动闭锁或开启车门、尾门和电动全景滑动/翻开式天窗。

辅助信息及警报：

- 轿车钥匙 ⇒ 第 37 页
- 中央门锁系统 ⇒ 第 40 页
- 车门 ⇒ 第 45 页
- 尾门 ⇒ 第 47 页
- 遇紧急情况操作须知 ⇒ 第 252 页

警告

应急手动打开或关闭轿车时务必谨慎，谨防受伤！

警告（续）

- 自车外闭锁轿车后，在车内可能无法打开车门和车窗。
- 切勿让儿童或需要帮助人员单独留在车内，发生紧急情况时儿童和需要帮助人员可能被困在车内，无法自行安全撤离或自救。
- 随季节变化，闭锁的轿车内的温度可能很高或很低，车内人员极易受伤和患病，甚至死亡，尤其对幼儿的影响尤为严重。

警告

车门和尾门开/关范围属危险区域，操作时谨防受伤。

- 打开或关闭车门和尾门时务必谨慎，确保无人处在车门或尾门与门框之间。

提示

应急手动关闭或打开轿车后拆装部件时务必小心，避免损坏轿车。

手动闭锁或开启驾驶员侧车门锁www.carobook.com

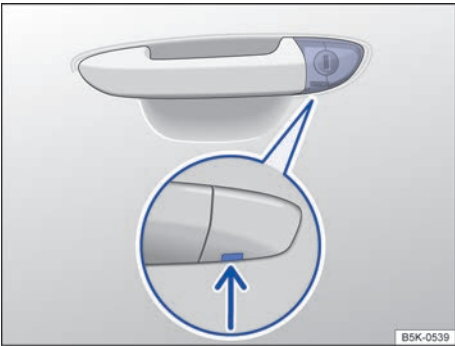


图 173 驾驶员侧车门拉手：隐蔽式车门锁芯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠️，第 254 页。

手动闭锁驾驶员侧车门锁时所有车门均被同时闭锁，但手动开启驾驶员侧车门锁时仅开启驾驶员侧车门锁。操作时须遵守防盗系统的相关说明 ⇒ 第 40 页。

- 翻开轿车钥匙头 ⇒ 第 37 页。
- 将钥匙头自下方插入驾驶员侧车门拉手上的盖板开口内 ⇒ 图 173（箭头所示）。撬开盖板，必要时，拉一下车门拉手。
- 将钥匙头插入车门锁芯，闭锁或开启轿车。

手动闭锁前排乘员侧车门和后排车门



图 174 右侧车门端面：被一橡胶盖遮住的应急车门锁

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 254 页。

前排乘员侧车门和后排车门锁可手动应急闭锁。

- 打开车门。
- 从车门端面上拆下橡胶盖，密封盖上有一锁形符号  ⇒ 图 174。
- 翻开轿车钥匙头 ⇒ 第 37 页。

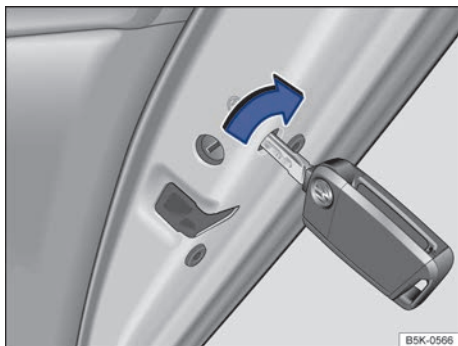


图 175 用轿车钥匙手动闭锁轿车

- 将钥匙头插入圆孔后的槽内，顺时针拧钥匙头即可闭锁右侧车门 ⇒ 图 175（箭头所示），左侧车门则逆时针拧钥匙头。
- 装上橡胶密封盖，关好车门。
- 检查一下车门是否确实已闭锁。
- 如需要，按上述方法闭锁其它车门。
- 尽快到本公司特许经销商处检查轿车。

www.carobook.com

手动开启尾门锁

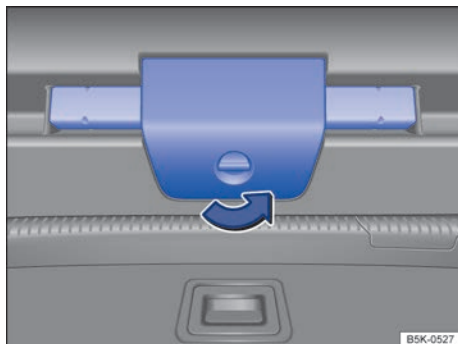


图 176 尾门上：打开三角警示牌固定支架

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 254 页。

- 必要时，将后排座椅靠背前折 ⇒ 第 105 页。
- 取出行李箱内的物品，以便在车内能够到尾门。
- 沿图示箭头方向将三角警示牌固定支架的螺钉拧 90° ⇒ 图 176。

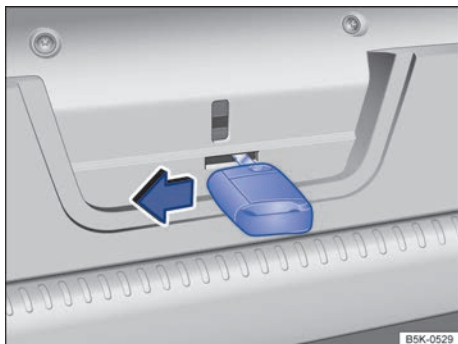


图 177 行李箱内：开启尾门锁

- 打开三角警示牌固定支架，取出三角警示牌。
- 翻开轿车钥匙头 ⇒ 第 37 页。
- 将钥匙头插入尾门手动槽口 ⇒ 图 177，然后沿图示箭头方向推分离杆，同时将尾门向外推，直至其打开。



图 178 拆卸换挡槽板的盖板

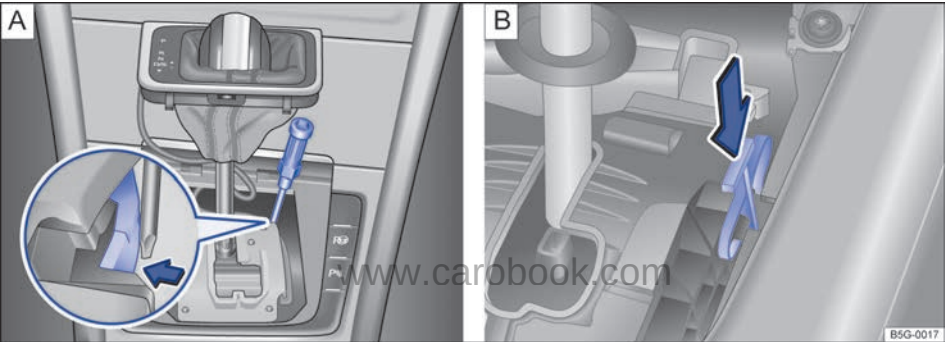


图 179 手动开启变速杆锁（方法 A 和方法 B）

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 254 页。

轿车供电系统失效（例如，蓄电池无电），且必须推动或牵引轿车时，则必须手动分离机构开启变速杆锁，将变速杆移至位置 N。

手动分离机构位于换挡槽板的盖板下面，轿车行驶方向右侧。

准备工作

- 打开电子驻车制动器。如电子驻车制动器不能稳定住轿车，则必须采取其它措施，防止轿车移动。
- 关闭点火开关。

拆卸换挡槽板的盖板

- 将变速杆防尘罩周围的换挡槽板盖板及其上连接的导线小心上拉 $\Rightarrow$ 图 178。
- 继续上拉盖板，将其上翻置于变速杆上 $\Rightarrow$ 。

手动开启变速杆锁（方法 A）

- 沿箭头所示方向用随车工具里的螺丝刀扁平刀头按压分离杆 $\Rightarrow$ 图 179 A，并将分离杆保持在压下位置。
- 按住变速杆上的锁止按钮，将变速杆移至位置 N。
- 手动开启变速杆锁后，将盖板压回到中央副仪表板上，操作时必须使导线正确就位。

手动开启变速杆锁（方法 B）

- 沿箭头方向按压分离杆 $\Rightarrow$ 图 179 B，并将分离杆保持在压下位置。
- 按住变速杆上的锁止按钮，将变速杆移至位置 N。
- 手动开启变速杆锁后，将盖板压回到中央副仪表板上，操作时必须使导线正确就位。

 **警告**

若未打开电子驻车制动器，则切勿将变速杆移出位置 P，否则，停驻在坡道上的轿车可能意外移动，引发严重伤亡事故。

 提示

如关闭发动机，变速杆位于位置 N 时让轿车长时间自行移动，或高速移动（例如，轿车被牵引时），则会损坏自动变速箱。



www.carobook.com

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

随车工具存放位置	258
随车工具交货范围	259

轿车抛锚时必须按相关国家法规保护轿车。

辅助信息及警报：

- 行李箱 ⇒ 第 105 页
- 发动机舱内安全作业须知 ⇒ 第 198 页
- 遇紧急情况操作须知 ⇒ 第 252 页
- 更换车轮 ⇒ 第 262 页

 **警告**

急加速或紧急制动或发生事故时散装在随车工具盒里的工具和备用车轮可能被抛离原位，严重致伤人员！

- 必须将随车工具和备用车轮固定在行李箱内。

 **警告**

使用不合适或损坏的工具可能引发事故，致伤人员。

- 切勿使用不合适或损坏的工具！

随车工具存放位置

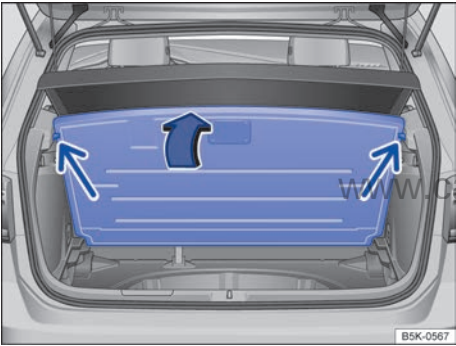


图 180 行李箱内：处于打开位置的行李箱底板垫

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 258 页。


本车随车工具、备用车轮、应急备用车轮可存放在车内不同位置，例如，行李箱侧面储物盒里或行李箱底板下 ⇒ 图 180。

- 打开尾门，上抬行李箱底板垫，直至其固定在箭头所示行李箱侧面卡槽里。

 提示

切勿让行李箱底板垫自行下落，而应将其慢慢放下，否则，可能损坏行李箱内饰板或行李箱底板。

-  用完千斤顶后，必须将千斤顶摇回其初始位置后方可放入车内。

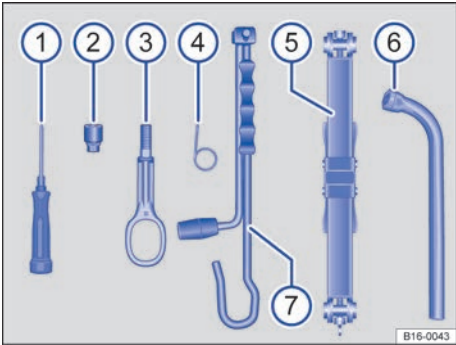

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 258 页。

随车工具交货范围取决于整车配置。下述章节介绍本车可能随车交接的所有工具。

图 181 交货范围所含工具

本车随车可提供下列工具 ⇒ 图 181

- ① 手柄带六角套筒（用于拧已拧松的车轮螺栓）且刀头可拆卸的螺丝刀。螺丝刀可能位于套筒扳手下面。
- ② 防盗车轮螺栓接头¹⁾。建议将防盗车轮螺栓接头装在随车工具盒内，随车携带。防盗车轮螺栓接头的前端打印有防盗车轮螺栓代码。丢失接头后到本公司特许经销商处配制接头时须出示该代码，故应记住并妥善保管防盗车轮螺栓代码 - 但勿将代码置于车内。
- ③ 可拆卸牵引环。
- ④ 用于拉下车轮罩和车轮螺栓防护帽的钢丝钩。
- ⑤ 千斤顶。将千斤顶装入泡沫橡胶随车工具盒前必须将千斤顶支撑臂完全收回。
- ⑥ 车轮螺栓套筒扳手。
- ⑦ 千斤顶摇把。

www.carobook.com



¹⁾ 用户需自行购买

车轮罩

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

轮毂装饰罩	260
车轮螺栓防护帽	261

辅助信息及警报：

- 轿车外部清洁和养护 ⇒ 第 213 页
- 随车工具 ⇒ 第 258 页
- 更换车轮 ⇒ 第 262 页

 **警告**

使用不合适的车轮罩和车轮罩安装不当均可能引发严重伤亡事故！

- 轿车行驶时安装不当的车轮罩可能松脱，致伤其他道路使用者。
- 不得使用损坏的车轮罩。
- 安装车轮罩时务必注意不要阻碍和削弱通向制动器的冷却气流，尤其加装车轮装饰罩时更需注意，因制动器通风不良可能导致制动距离明显延长。

 提示

拆卸和安装车轮罩时务必谨慎，注意不要损坏轿车。

轮毂装饰罩

www.carobook.com



图 182 拉下轮毂装饰罩

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 260 页。

根据轮毂装饰罩的结构可拉下 ⇒ 图 182 或拧下 ⇒ 图 183 轮毂装饰罩。



图 183 拧下轮毂装饰罩

配备拉下式轮毂装饰罩的轿车

- **拆卸：**将随车工具里的钢丝钩插入轮毂装饰罩孔内 ⇒ 图 182。
- 沿箭头方向拉下轮毂装饰罩。
- **安装：**将轮毂装饰罩压到轮辋上卡定即可。

配备拧下式轮毂装饰罩的轿车

- **拆卸：**顺时针或逆时针拧轮毂装饰罩，直至其与轮辋分离 ⇒ 图 183。
- 抓住装饰罩棱边，拉下装饰罩。

- **安装：**将装饰罩对准轮辋中心。
- 将轮毂装饰罩压到轮辋上卡定即可。



车轮螺栓防护帽



图 184 拆卸车轮螺栓防护帽

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 260 页。

- 从随车工具里取出钢丝钩 ⇒ 第 258 页。
- 将钢丝钩穿过防护帽的小孔 ⇒ 图 184，然后沿箭头方向拉下防护帽。

防护帽用于保护车轮螺栓，更换轮胎后必须安装防护帽。

防盗车轮螺栓配有专用防护帽，该防护帽只可用于防盗车轮螺栓，不可用于常规车轮螺栓。



www.carobook.com

更换车轮

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

更换车轮准备工作	262
车轮螺栓	263
用随车千斤顶举升轿车	264
拆卸重低音扬声器	265
更换车轮	266
更换车轮后	266

随车千斤顶仅用于更换车轮，且某个轮胎因损坏而必须更换时。如车辆一侧的两个轮胎或同一车轿的两个轮胎或所有轮胎损坏时，则应联系专业人员处理。

如自己更换车轮，则必须熟悉操作流程和安全规定，备有合适的工具，并且必须将轿车停驻在安全场所。如满足不了上述条件，则应由本公司特许经销商更换车轮。

辅助信息和警告说：

- 轿车外形图 ⇒ 第 6 页
- 轿车钥匙 ⇒ 第 37 页
- 车轮和轮胎 ⇒ 第 226 页
- 遇紧急情况须知 ⇒ 第 252 页
- 随车工具 ⇒ 第 258 页
- 车轮罩 ⇒ 第 260 页

更换车轮准备工作

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 262 页。

检查表

更换车轮前务必按下列顺序进行操作 ⇒ ▲：

- 如发现轮胎漏气，必须将轿车停驻在远离主车道，且平整坚实的地上。
- 打开电子驻车制动器 ⇒ 第 133 页。
- 自动变速箱：将变速杆移至位置 P ⇒ 第 126 页。
- 关闭发动机，从点火开关内拔出钥匙 ⇒ 第 121 页。
- 手动变速箱：挂入某个档位 ⇒ 第 126 页。
- 让所有乘员下车，到安全场所等待，例如，公路护栏后面。
- 应将石块或类似物垫在需更换车轮相对的车轮下。
- 如牵引挂车：将挂车和主车分离。
- 行李箱内装有物品时：取出所有行李物品。
- 必要时，拆掉重低音扬声器 ⇒ 第 265 页。
- 从行李箱内取出备用车轮和随车工具。
- 拆卸车轮罩 ⇒ 第 260 页。

警告

更换车轮存在一定的危险性，尤其在路边更换车轮时更危险！故为降低伤亡风险，更换车轮时必须注意下列事项：

- 安全起见，车轮发生故障时务必立即停车！将轿车停驻在远离主车道的安全位置，以便安全更换车轮。
- 所有车内乘员，尤其是儿童必须下车，到安全场所等待。
- 打开危险警报灯，以便引起过往车辆驾驶员的注意。
- 地面必须平整坚实。如必要，可用一块大而坚实的垫板或类似物垫在千斤顶下面。
- 熟悉更换流程方可自行更换车轮。否则，应联系本公司特许经销商更换车轮。
- 务必用合适且完好的工具更换车轮。
- 更换车轮前务必关闭发动机，打开电子驻车制动器，并将变速杆移至位置 P，或在手动变速箱中将换挡杆挂入某个档位，防止轿车意外移动。
- 更换车轮后应立即到本公司特许经销商处检查车轮螺栓拧紧力矩。

警告

忽视上列检查表里的任意一项均可能引发事故，致伤人员。

警告（续）

- 务必严格按检查表及安全操作规程进行操作。

车轮螺栓

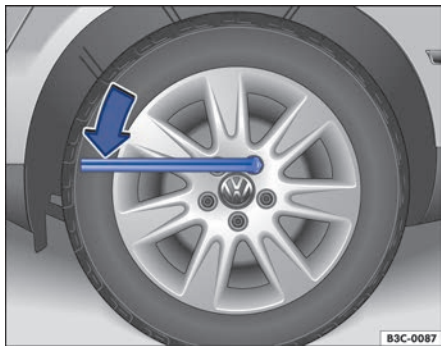


图 185 更换车轮：拧松车轮螺栓



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 262 页。

只可用随车提供的扳手拧松车轮螺栓。

举升轿车前只可将车轮螺栓拧松一圈。

如车轮螺栓无法拧松，可用脚踩住套筒扳手尾端，用力下踩，松开螺栓。操作时扶住车身，防止滑倒，同时确保轿车不能意外移动。

拧松车轮螺栓

- 将套筒扳手套牢在车轮螺栓头上 ⇒ 图 185。
- 握住套筒扳手的尾端，逆时针将螺栓拧松一圈 ⇒ ▲。

拧松防盗车轮螺栓

- 从随车工具里取出防盗车轮螺栓接头。
- 将防盗车轮螺栓接头插入防盗车轮螺栓，尽可能插到底。
- 将套筒扳手套牢在接头上。
- 握住套筒扳手的尾端，逆时针将螺栓拧松一圈 ⇒ ▲。

关于车轮螺栓的重要说明

轮辋和车轮螺栓的结构必须与原装车轮相匹配。如安装其他类型的轮辋，则必须使用长度和螺栓头部形状均正确的车轮螺栓，确保车轮稳固，制动系统正常工作。

不得使用其它车轮的车轮螺栓，包括同车型其它车上的车轮螺栓。

车轮螺栓拧紧力矩

钢车轮和合金车轮的车轮螺栓拧紧力矩均为 120Nm。更换车轮后应立即到本公司特许经销商处检查车轮螺栓拧紧力矩。

如车轮螺栓已锈蚀和难以拧松，则检查车轮螺栓拧紧力矩前必须更换车轮螺栓，清洁轮毂上的螺纹。

不得在车轮螺栓或轮毂上的螺纹上涂机油或润滑脂，否则，即使将螺栓拧紧至规定的拧紧力矩，轿车行驶时螺栓仍可能松动。

警告

如螺栓拧紧不当，轿车行驶时螺栓可能松动，导致轿车失控，极易引发事故，致伤人员。

- 必须使用本车自己的车轮螺栓。
- 切勿使用其它不同类型的车轮螺栓。
- 车轮螺栓和轮毂上的螺纹必须清洁，无机油和润滑脂，易于拧动。
- 必须用随车提供的原装套筒扳手拧松和拧紧车轮螺栓。
- 举升轿车前只可将车轮螺栓拧松一圈。
- 不得在车轮螺栓或轮毂上的螺纹上涂机油或润滑脂，否则，即使将螺栓拧紧至规定的拧紧力矩，轿车行驶时螺栓仍可能松动。
- 切勿拆卸带螺栓连接挡圈的轮辋上的螺栓。
- 如车轮螺栓拧紧力矩偏低，轿车行驶时车轮螺栓和轮辋可能松脱；如车轮螺栓拧紧力矩偏高，则可能损坏车轮螺栓和螺纹。



图 186 千斤顶举升点

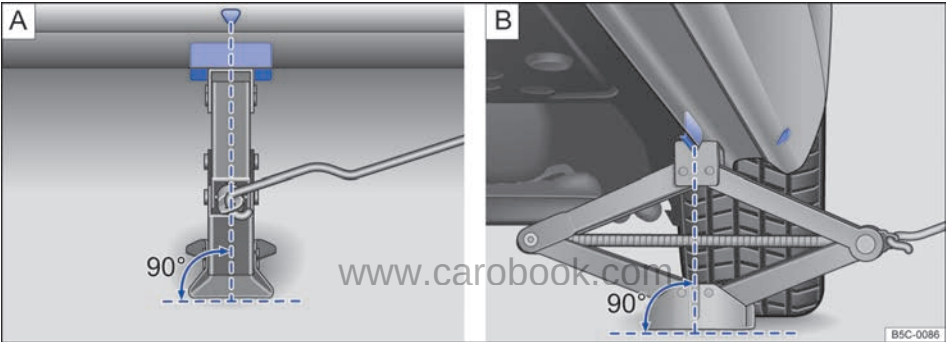


图 187 轿车左后侧千斤顶举升点



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，
见 ▲，第 262 页。

只可按规定的举升点举升轿车！

只可在图示举升点举升轿车（见车身上的标记）
⇒ 图 186，并且必须将千斤顶置于距待更换车轮最
近的举升点 ⇒ ▲。

检查表

为确保您与所有乘员的安全，必须按下列顺序进行操作 ⇒ ▲：

1. 寻找一平整坚实的适于举升轿车的地面。
2. 关闭发动机。将换挡杆挂入某个速档或将变速杆移至位置 P ⇒ 第 126 页。打开电子驻车制动器 ⇒ 第 133 页。
3. 用折叠式楔子或类似器具垫在需更换车轮斜对面的车轮下。
4. 如牵引挂车，将挂车和主车分离，并将挂车停在合适地方。
5. 拧松待更换车轮的车轮螺栓 ⇒ 第 263 页。
6. 找到距待更换车轮最近的轿车举升点 ⇒ 图 186。
7. 将摇把 ⇒ 图 181 ⑦ 插入千斤顶 ⇒ 图 181 ⑤ 上的摇把孔。
8. 升高千斤顶，并调整千斤顶位置，使之处在轿车举升点的正下方。
9. 必须确保千斤顶底座紧贴地面，并处在举升点正下方 ⇒ 图 187。



检查表（续）

- 10. 继续用摇把升高千斤顶，边摇边调整千斤顶位置，直至千斤顶卡爪卡住车身上的棱边 ⇒ 图 187。
- 11. 继续用摇把升高轿车，直至车轮刚好离开地面。

⚠ 警告

千斤顶使用不当可能导致轿车滑离千斤顶！严重致伤在场人员！为降低事故伤亡风险，举升轿车时必须严格遵守下列注意事项：

- 务必使用本公司认可并适用于您所购轿车的千斤顶，不可使用本公司其它车型轿车的千斤顶 - 否则，举升轿车时千斤顶可能滑脱。
- 必须在平整坚实的地面上举升轿车。在松软地面或倾斜地面上举升轿车时轿车可能滑离千斤顶，必要时可在千斤顶底座下垫一块大而坚固的垫板或类似垫板，防止千斤顶滑移。
- 如在瓷砖等坚硬光滑地面上举升轿车，则应在千斤顶底座下垫一块橡胶垫或类似软垫，防止千斤顶滑移。
- 千斤顶必须置于规定的举升点下，其卡爪必须卡牢在门槛下的棱边上 ⇒ 图 187。

⚠ 警告（续）

- 用千斤顶举升轿车时勿将身体的任何部位（例如，手臂或腿）置于轿车下，谨防受伤！
- 如不得不在车下作业，则必须用合适的支座支牢轿车。
- 轿车一侧倾斜或发动机运转时切不可举升轿车。
- 用千斤顶举升轿车后切不可起动发动机！因发动机运转时可能将轿车振离千斤顶。

⚠ 警告

忽视上列检查表里的任意一项均可能引发事故，致伤人员！

- 务必严格按检查表及安全操作流程举升轿车。

拆卸重低音扬声器

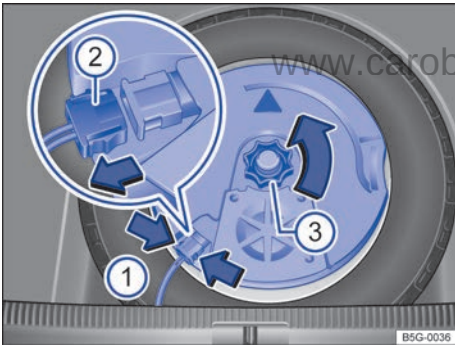


图 188 行李箱内：拆下重低音扬声器

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第 262 页。

根据车型装备，取下备用车轮前，必要时须拆下重低音扬声器。

- 拆下重低音扬声器
- 抬起可变行李箱地板，直到它被侧面的卡槽固定住为止。
 - 用手捏住定位凸缘 ⇒ 图 188（箭头 ①）并压紧到止位，并断开连接插头 ②。
 - 拔出连接插头 ②，并将拔出的导线放置一边。
 - 将手轮 ③ 沿箭头方向拧出。
 - 小心地取出重低音扬声器。

- 安装重低音扬声器
- 将重低音扬声器小心地置于轮辋槽（18 寸应急备胎）中。同时低音箱上的箭头符号“FRONT”尖端必须指向前方。
 - 插上连接插头 ②，直至听到其卡止。
 - 将手轮 ③ 在螺纹销上逆箭头方向转动，直至低音箱牢固固定。
 - 将可变行李箱地板放在地板垫上。

更换车轮



图 189 更换车轮：用螺丝刀手柄拆卸车轮螺栓

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 262 页。

拆卸车轮

- 仔细阅读检查表 ⇒ 第 262 页。
- 拧松轿车螺栓 ⇒ 第 263 页。
- 用千斤顶举升轿车 ⇒ 第 264 页。
- 用螺丝刀手柄上的内六角套筒 ⇒ 图 189 拧下已拧松的车轮螺栓，将拆下的螺栓置于干净表面。
- 拆下车轮。

更换车轮后

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 262 页。

- 清洁工具，并将工具装入行李箱内的泡沫橡胶盒内 ⇒ 第 258 页。
- 将备用车轮或拆下的车轮装入行李箱内的备用车轮坑内。

安装备用车轮

安装前核对一下轮胎的旋转方向 ⇒ 第 234 页，轮胎标识字母。

- 将备用车轮装到轿车上。
- 在防盗车轮螺栓上插入防盗车轮螺栓接头，然后用螺丝刀手柄的内六角套筒沿顺时针方向稍稍拧紧防盗车轮螺栓。
- 拧入所有其他车轮螺栓，然后用螺丝刀手柄的内六角套筒沿顺时针方向 *稍加*拧紧车轮螺栓。
- 降下轿车。
- 用车轮螺栓套筒扳手沿顺时针方向拧紧所有车轮螺栓 ⇒ ▲ 注意，勿依次拧紧车轮螺栓，而应按对角线顺序拧紧车轮螺栓
- 安装车轮螺栓防护帽、轮毂装饰罩或车轮罩 ⇒ 第 260 页。

警告

如未按规定拧紧力矩拧紧车轮螺栓或车轮螺栓处理不当，则可能导致轿车失控，引发事故，严重致伤人员！

- 车轮螺栓和轮毂上的螺纹必须保持清洁，没有机油和油脂，易于拧动，并可拧紧至规定力矩。
- 螺丝刀手柄的内六角套筒只可用来拧已拧松的车轮螺栓，不得用其拧紧或拧松车轮螺栓。

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

保险丝在轿车里的位置 268
更换熔断的保险丝 269

因为轿车处于不断发展之中，并且保险丝的配置取决于轿车配置，此外，数个用电器可能共用一个保险丝。如需了解保险丝配置的详细信息，可咨询本公司特许经销商。

数个用电器可能共用一个保险丝，也可能一个用电器配备数个保险丝。

因此，查明故障原因后方可更换保险丝。如换上新保险丝后短时间内再次熔断，则必须尽快由本公司特许经销商检查轿车电气系统。

辅助信息和警告说明：

- 发动机舱内安全作业须知 ⇒ 第 198 页

 **警告**

轿车电气系统的高电压可能严重烧伤操作人员、触电，甚至触电致死！

- 切勿触碰点火系统导线。

 **警告（续）**

- 注意避免电气系统短路。

 **警告**

使用不合适或修复过的保险丝，或无保险丝跨接电路，均可能引发火灾，严重烧伤人员。

- 不得使用额定电流高于规定值的保险丝。更换用的新保险丝额定电流（颜色和标记）和尺寸必须与原保险丝完全相同。
- 保险丝不得修复后继续使用。
- 不得用金属片、回形针或类似器具取代保险丝。

 **提示**

- 为避免损坏轿车电气系统，更换保险丝前必须关闭点火开关、车灯和车内所有用电器，并从点火开关内拔出轿车钥匙。
- 使用高于额定电流的保险丝可能损坏电气系统的其它部件。
- 保险丝盒必须保持清洁，打开时须防止其受潮，因污物和水汽可能损坏电气系统。

保险丝在轿车里的位置

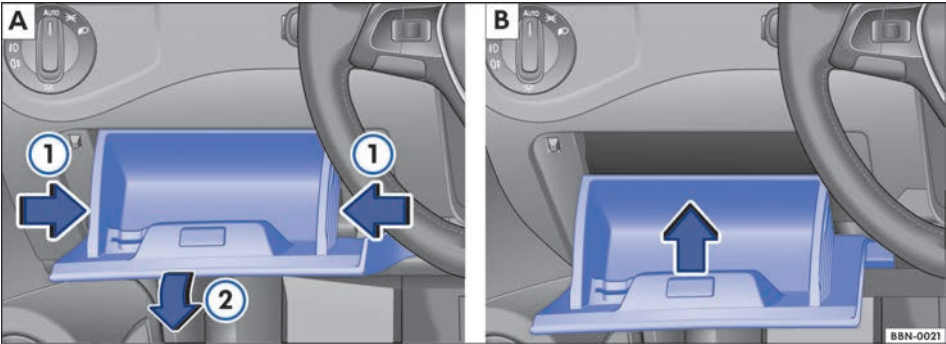


图 190 仪表板上的保险丝盒盖板：位于方向盘左侧

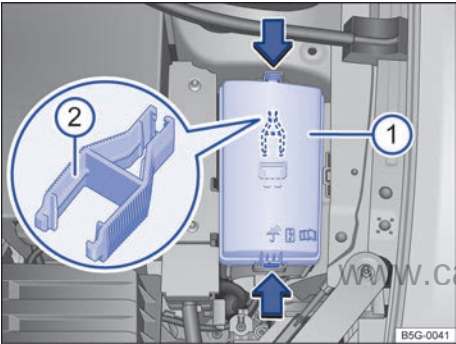


图 191 发动机舱内：保险丝盒盖板①，其上可能装有一塑料钳②

请先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 267 页。

更换新保险丝的额定电流（颜色和标记）和尺寸必须与原保险丝完全相同。

保险丝结构形式

- 标准扁平片式保险丝（ATO®）
- 小型扁平片式保险丝（MINI®）
- 方块式保险丝（JCASE®）

保险丝颜色标记

颜色	额定电流（单位：安培）（ATO® / MINI®）	额定电流（单位：安培）（JCASE®）
黑色	1	
浅棕色	5	
棕色	7.5	
红色	10	50

颜色	额定电流（单位：安培）（ATO® / MINI®）	额定电流（单位：安培）（JCASE®）
蓝色	15	20
黄色	20	60
白色或透明	25	
绿色	30	40
橘黄色	40	
粉红色	30	30

打开仪表板上的保险丝盒盖板

- 打开驾驶员侧杂物箱，沿箭头 ① 方向向内压盒盖左右侧板，同时沿箭头 ② 方向向外拉开盒盖 ⇒ 图 190 A，再沿箭头方向向上拉出盒盖 ⇒ 图 190 B。
- 安装盖板：将杂物箱盖板压入仪表板上的固定支架，再向内推盒盖，直至听到两侧发出卡定声。

打开发动机舱里的保险丝盒盖板

- 打开发动机舱盖 ▲ ⇒ 第 198 页。
- 按箭头方向按压分离按钮 ⇒ 图 191 ① 即可松开保险丝盒盖板。
- 上提，取下保险丝盒盖板。
- 安装保险丝盒盖板：将盒盖置于保险丝盒上，然后下压盖板，直至听到盖板两侧发出卡止声。

某些车型可能装有助于拆卸保险丝的塑料钳 ②，其装在发动机舱里的保险丝盒盖板内侧。

提示

- 拆卸和安装保险丝盒盖板时务必谨慎，注意不要损坏轿车。
- 保险丝盒必须保持清洁，打开时须防止其受潮和脏污，因污物和水汽可能损坏电气系统。

i 本章不对轿车保险丝作全面介绍，故保险丝必须由本公司特许经销商更换。

更换熔断的保险丝

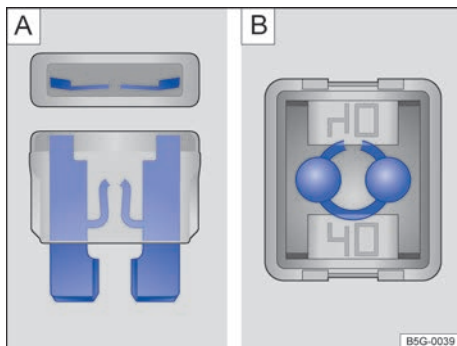


图 192 熔断的保险丝：(A) 扁平片式保险丝；(B) 方块式保险丝

📖 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 **⚠️**，第 267 页。

准备工作

- 关闭点火开关、车灯及所有电气设备。
- 打开相应保险丝盒 ⇒ 第 268 页。

查明熔断的保险丝

- 可用手电筒照明，以便找到熔断的保险丝。
- 扁平片式保险丝 (ATO®, MINI®) 可通过包裹金属片的透明壳体顶部和侧面观察其内的金属片熔化状态鉴别其是否熔断 ⇒ 图 192 A。
- 方块式保险丝 (JCASE®) 可通过透明壳体顶部观察其是否熔断 ⇒ 图 192 B。

更换保险丝

某些车型可能配备用于拆卸保险丝的塑料钳，其装在发动机舱内的保险丝盒盖板内侧。

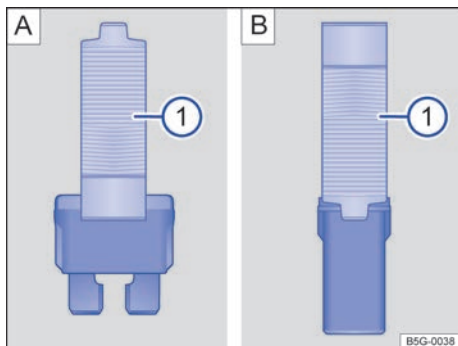


图 193 用塑料钳拆下或插入保险丝：(A) 扁平片式保险丝；(B) 方块式保险丝

- 打开发动机舱内的保险丝盒盖板 ⇒ 第 268 页，取出塑料钳。
- 按保险丝结构形式 ⇒ 图 193 A ① 或 ⇒ 图 193 B ① 调节塑料钳钳口，然后从侧面夹住保险丝。
- 向上拔出保险丝。
- 熔断的保险丝必须用额定电流（颜色和标记）及尺寸与原保险丝均相同的新保险丝更换 ⇒ ①。
- 更换保险丝后将塑料钳卡入保险丝盒盖板内侧。
- 装好保险丝盒盖板 ⇒ 第 268 页。

⚠️ 提示

使用高于额定电流的保险丝可能损坏电气系统的其它部件。

更换灯泡

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

指示灯	270
更换灯泡相关说明	271

建议由本公司特许经销商更换灯泡！

更换轿车灯泡须具备一定的专业知识，因此，若不熟悉操作流程，应由本公司特许经销商更换灯泡。如更换灯泡时须拆卸其周围的其它轿车部件或更换气体放电灯，则应由本公司特许经销商实施更换。

建议随车携带若干与安全有关的车灯的备用灯泡，备用灯泡可到本公司特许经销商处购买。某些国家的法律规定必须随车携带备用灯泡。

使用已损坏的车外照明灯灯泡行驶属违规行为。

灯泡规格

前照灯或组合尾灯里的某些灯泡规格可能为本公司特有，不同于标准灯泡。灯泡规格印在灯泡上或灯泡玻璃上或灯泡座上。

辅助信息及警告说明：

- 轿车外形图 ⇒ 第 6 页
- 车灯和视野 ⇒ 第 86 页
- 发动机舱内安全作业须知 ⇒ 第 198 页
- 随车工具 ⇒ 第 258 页
- 保险丝 ⇒ 第 267 页

**警告**

如道路照明亮度不够，其它道路使用者看不见或看不清本车，则极易引发事故！

指示灯

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 270 页。

点亮：	可能的原因	处理方法
	车外灯灯泡发生故障（不包括动态弯道照明灯 ^{a)} ^{b)} 。	更换损坏的灯泡。

- a) 如动态弯道照明灯发生故障，组合仪表上显示相应显示项。
- b) 配备彩色显示屏的组合仪表以颜色显示。

打开点火开关时若警报/指示灯点亮，轿车进行功能检测，数分钟后警报/指示灯应熄灭。

**警告**

灯泡更换不当可能引发事故，严重受伤。

- 在发动机舱内作业前务必仔细阅读相关安全警告说明 ⇒ 第 198 页。凡车辆发动机舱均属高危区域，在发动机舱内作业时谨防严重受伤。
- 气体放电灯的电压极高！操作不当可能严重受伤，甚至死亡！
- H7 灯泡和气体放电灯泡经高压处理，更换时可能爆炸！
- 损坏的灯泡充分冷却后方可更换。
- 如不熟悉更换流程，切勿自行更换灯泡。如无绝对把握，应到本公司特许经销商处更换灯泡。
- 注意手指不要触碰灯泡。否则，灯泡产生的热量会使手指印蒸发，凝结在灯泡玻璃上，导致灯泡反光器“模糊不清”。
- 更换灯泡时须留意发动机舱内前照灯壳体和组合尾灯壳体上的尖锐部件，防止被划伤。

**提示**

如前照灯上的橡胶盖或塑料护帽安装不当，水可能渗入电气系统，损坏系统。

提示

不按警报灯及警报文本发出的警报进行操作可能损坏轿车。



如组合尾灯里的某个发光二极管（LED）损坏，系统不发出警报。如全部发光二极管（LED）损坏，系统立即发出警报，指示灯  将点亮。

更换灯泡相关说明



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ，第 270 页。

检查表

更换灯泡时务必按下列顺序进行操作 ：

1. 将轿车停驻在远离主车道的安全位置，并应停驻在平整坚实的地面上。
2. 打开电子驻车制动器  第 133 页。
3. 将车灯开关拧至位置 0  第 86 页。
4. 将转向信号杆操纵杆拨至中间位置  第 86 页。
5. 自动变速箱：将变速杆移至位置 P  第 126 页。
6. 关闭发动机，从点火开关内拔出钥匙  第 121 页。
7. 手动变速箱：挂入某个速档  第 126 页。
8. 关闭定向照明灯  第 86 页。
9. 让损坏的灯泡充分冷却。
10. 查明保险丝是否熔断  第 267 页。
11. 务必按说明更换损坏的灯泡 。更换用新灯泡的规格必须与损坏的灯泡完全相同，灯泡规格通常标注在灯泡玻璃或灯泡座上。
12. 操作时注意手指勿触碰灯泡玻璃，否则，灯泡产生的热量会使手指印蒸发，凝结在灯泡反光器上，降低前照灯照明亮度。
13. 更换灯泡后应检查灯泡是否能正常点亮。如灯泡不亮，则可能是灯泡未安装到位，或连接插头未插紧，或灯泡再次损坏。
14. 凡更换前照灯灯泡后均应由本公司特许经销商检查前照灯光束调整状态。

警告

忽视上列检查表中的任意一项均可能引发事故并严重受伤！

警告（续）

- 更换灯泡时务必按检查表及相关安全操作流程进行操作。

提示

拆装灯泡时务必谨慎，避免损坏车身漆面或轿车其它部件。

用跨接电缆起动发动机

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

跨接起动连接点（接地端）	272
跨接起动操作方法	273

如轿车蓄电池无电，无法起动发动机，则可用跨接电缆连接另一辆轿车的蓄电池起动本车发动机。用跨接电缆起动发动机前应检查蓄电池的电解液液位 ⇒ 第 210 页。

跨接电缆必须符合 DIN 72553 标准（见制造商提供的文件）。电缆的横截面积不得小于 25mm²（汽油发动机）和 35mm²（柴油发动机）。

辅助信息及警报：

- 起步辅助系统 ⇒ 第 146 页
- 发动机舱内安全作业须知 ⇒ 第 198 页
- 轿车蓄电池 ⇒ 第 210 页

⚠ 警告

跨接电缆使用不当或未按正确的跨接起动操作流程起动发动机均可能导致蓄电池爆炸，引发严重伤亡事故！为防止蓄电池爆炸，操作时务必遵守下列规定：

- 对轿车蓄电池和电气系统作业时务必充分了解其危险性。操作不当极易引发火灾、化学灼伤和触电，故对轿车蓄电池作业前务必仔细阅读本说明书相关警告和安全说明 ⇒ 第 210 页，**轿车蓄电池**。

⚠ 警告（续）

- 供电轿车蓄电池的电压必须与无电轿车蓄电池的电压（12V）相同，两蓄电池的容量也须大致相同（见蓄电池上标注的规格）。
- 不得对冻结的蓄电池充电！注意，无电的轿车蓄电池在 0℃ 时即可能冻结。
- 结冰或解冻的蓄电池必须更换！
- 蓄电池充电时会产生高易爆性混合气！故轿车蓄电池附近不得有明火、火花、无罩灯及点燃的香烟；连接或断开跨接电缆时不得使用移动电话。
- 必须在通风良好的场所对蓄电池充电，因跨接起动发动机时蓄电池会产生高易爆性混合气体。
- 连接跨接电缆时须妥善安置跨接电缆，注意勿使电缆与发动机舱内的运动部件接触。
- 注意不要混淆蓄电池的正/负极性或接错电缆。
- 务必按跨接电缆制造商的使用说明进行操作。

💡 提示

为避免严重损坏轿车电气系统，操作时务必注意下列事项：

- 接错电缆可能导致系统短路。
- 两车不得相互接触，否则，一旦连接正极，电流立即流通。

跨接起动连接点（接地端）

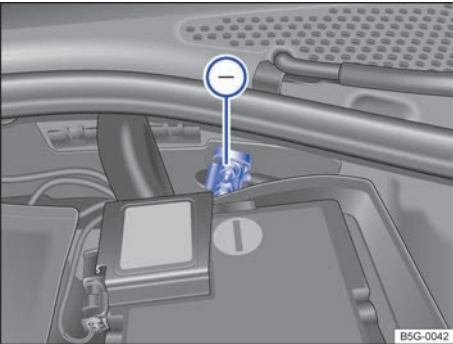


图 194 发动机舱内：辅助起动连接点（接地端）

📖

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第 272 页。

用于连接**黑色**起动电缆的跨接起动连接点（接地端）位于发动机舱内 ⇒ 图 194 ⓪。

只能通过该跨接起动连接点提供和接受跨接起动。

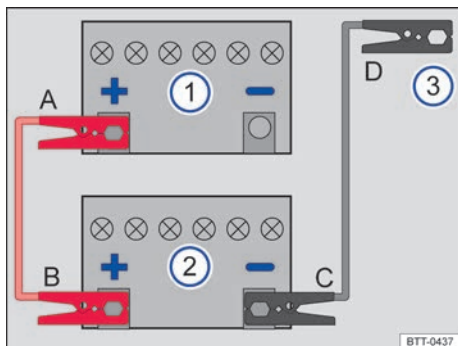


图 195 跨接起动不带发动机自动起停系统轿车时的跨接电缆连接方法：无电蓄电池 ① 和供电蓄电池 ②

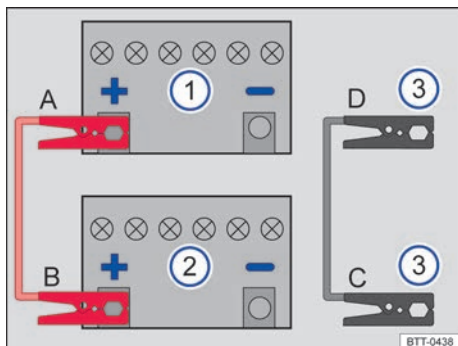


图 196 跨接起动带发动机自动起停系统轿车时的跨接电缆连接方法：无电蓄电池 ① 和供电蓄电池 ②

请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 272 页。

无电蓄电池必须与轿车电气系统正确连接。

两车不得相互接触，否则，一旦连接正极，电流立即流通。

跨接电缆线夹与蓄电池接线柱之间的金属必须接触良好。

如发动机未能立即起动，则约 10 秒钟后关闭起动机，约半分钟后再次尝试起动发动机。

连接跨接电缆

必须按上图所示 A - B - C - D 的顺序连接跨接电缆 ⇒ 图 195 和 ⇒ 图 196。

- 关闭两车点火开关 ⇒ 第 121 页。
- 打开发动机舱内的蓄电池盖板 ⇒ 第 210 页。
- 将红色跨接电缆的一端连接到无电蓄电池 ① 的正极接线柱 ⇒ 图 195 (+) 或 ⇒ 图 196 (+) ⇒ ▲。
- 将红色跨接电缆的另一端连接到供电蓄电池 ② 的正极接线柱 (+)。
- 不带发动机自动起停系统的轿车：将黑色跨接电缆的一端连接到供电蓄电池 ② 的起动连接点（接地点）⇒ 第 272 页，如无起动连接点，则连接到供电蓄电池的负极接线柱 (-) ⇒ 图 195。
- 带发动机自动起停系统的轿车：将黑色跨接电缆 ③ 的一端连接到跨接起动点（接地点）⇒ 第 272 页，如无跨接起动点，则连接到轿车前端牵引环上 ⇒ 第 276 页，或连接到发动机缸体上或发动机缸体上的螺栓连接金属部件上 ⇒ 图 196。

- 将黑色跨接电缆 ③ 的另一端连接到无电蓄电池 ① 的跨接起动点（接地点）⇒ 第 272 页，如无跨接起动点，则连接到轿车前端牵引环上 ⇒ 第 276 页，或连接到发动机缸体上或发动机缸体上的螺栓连接金属部件上 ⇒ ▲。
- 连接跨接电缆时须妥善安置跨接电缆，注意勿使电缆与发动机舱内的运动部件接触。

起动发动机

- 起动供电蓄电池轿车的发动机，起动后怠速运转。
- 起动无电蓄电池轿车的发动机，等一至两分钟，直至发动机“平稳”运转。

拆卸跨接电缆

- 拆卸跨接电缆前必须关闭处于打开状态的近光前照灯。
- 打开无电蓄电池轿车空调系统鼓风机和后风窗加热器，降低拆卸跨接电缆时产生的电压峰值。
- 必须按上图所示 D - C - B - A 的顺序拆卸跨接电缆 ⇒ 图 195 和 ⇒ 图 196。
- 关闭蓄电池盖板。
- 必要时，拆下轿车前端牵引环 ⇒ 第 276 页。

警告

不按上述操作规程跨接起动发动机可能导致蓄电池爆炸，严重致伤人员！为防止蓄电池爆炸，操作时务必遵守下列规定：

- 对轿车蓄电池和电气系统作业时务充分了解其危险性。操作不当极易引发火灾、化学灼伤和触电，故对轿车蓄电池作业前务必仔细阅读本说明书相关警告和安全说明 ⇒ 第 210 页，轿车蓄电池。
- 操作时务必戴护目镜，注意不要倾斜蓄电池。

⚠ 警告（续）

- 务必按上述顺序正确连接跨接电缆 - 先接正极，后接负极。
- 切不可将负极电缆连接到燃油系统部件或制动管路上。
- 蓄电池线夹的非绝缘部位不得相互接触。此外，与轿车蓄电池正极接线柱连接的跨接电缆不得与轿车的金属部件接触。
- 用手电筒照明，检查蓄电池电解液液位。如液位过低，则切不可跨接起动发动机，应尽快与本公司特许经销商联系，由其进行处理，

⚠ 警告（续）

- 轿车蓄电池附近不得有静电！因轿车蓄电池产生的气体可能被火花点燃。
- 如轿车蓄电池损坏、结冰或解冻，则切不可用跨接电缆起动发动机。



www.carobook.com

牵引-起动和牵引

主题引言

该章节包含有关下列主题的信息：

牵引起动发动机须知 275

牵引须知 276

安装前部牵引环 276

安装后部牵引环 277

牵引行驶须知 277

牵引-起动发动机时务必遵守相关法规。

基于技术原因，轿车蓄电池无电时不得牵引轿车！

仅在点火开关已打开时方可牵引配备 Kessy（无钥匙进入）系统的轿车。

在发动机关闭、点火开关已打开的状态下牵引轿车，会消耗蓄电池电量。根据轿车蓄电池的电量状态，可能数分钟后蓄电池电量被耗尽且无法再使用任何用电器，如危险警报灯。对于配备 Kessy（无钥匙进入）系统的轿车，方向盘可能会自动锁止 ⇒ ⚠。

辅助信息和警告说明：

- 轿车外形图 ⇒ 第 6 页
- 发动机管理系统和排气净化系统 ⇒ 第 248 页

 **警告**

不得牵引蓄电池无电的轿车。

 **警告（续）**

- 切不可从点火开关内拔出轿车钥匙，否则，电子转向柱锁可能突然啮合，锁止方向盘使轿车无法转向，轿车失控，引发伤亡事故！
- 如在牵引过程中轿车断电，则立即中断牵引过程，并联系专业救援公司求助。

 **警告**

轿车被牵引时轿车的操纵稳定性和制动效果会发生变化，为降低事故风险，牵引时务必注意下列事项：

- 被牵引车驾驶员须知：
 - 因制动助力器不起作用，驾驶员必须用更大的力量踏制动踏板，并须注意不要撞到牵引车。
 - 因助力转向机构不工作，驾驶员须用更大的力量转动方向盘。
- 牵引车驾驶员须知：
 - 加速时应谨慎，轻踏油门踏板。
 - 避免紧急制动和急转弯。
 - 轻踏制动踏板，提前制动。

 **提示**

- 拆装牵引环护盖和牵引环时务必谨慎，避免损坏轿车车身漆面。
- 轿车被牵引启动时燃油可能进入和损坏催化转换器。

牵引起动发动机须知

 请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ⚠，第 275 页。

尽可能不要牵引起动轿车发动机，而应用跨接电缆起动发动机 ⇒ 第 272 页。

基于技术原因，下列轿车不可用牵引起动的方式起动发动机：

- 配备自动变速箱的轿车。
- 配备 Kessy（无钥匙进入）闭锁起动系统的轿车，因不能分离电子转向柱锁。
- 轿车蓄电池无电，发动机控制单元不能正常工作的轿车。

若不得不牵引起动发动机（手动变速箱轿车），则须按下列流程牵引轿车：

- 将换挡杆挂入 2-档或 3-档。
- 踩住离合器踏板。
- 打开点火开关和危险警报灯。
- 一旦两车起步行驶，立即松开离合器踏板。
- 发动机起动后立即松开离合器踏板，将换挡杆挂入空档，以免撞击牵引车。

 **提示**

牵引起动发动机时，未燃燃油可能进入并损坏催化转换器。



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 275 页。

牵引绳和牵引杆

用牵引杆牵引轿车更为安全便捷，仅在无牵引杆时方用牵引绳牵引轿车。

牵引绳必须具有一定的弹性，建议用合成纤维或类似弹性材料制成的牵引绳牵引轿车。

牵引绳或牵引杆必须连接在随车提供的牵引环上。

牵引配备手动变速箱的轿车：

检查轿车是否可被牵引第 276 页，何时不应牵引轿车？。

- 打开点火开关。
- 将换挡杆挂入空档 ⇒ 第 126 页。
- 牵引车速不得超过 50km/h。
- 牵引距离不得超过 50km。

牵引配备自动变速箱的轿车：

检查轿车是否可被牵引第 276 页，何时不应牵引轿车？。

- 打开点火开关。
- 将变速杆移至位置 N。

- 牵引车速不得超过 50 km/h。
- 牵引距离不得超过 50km。
- 如用救援车牵引轿车，则必须将轿车前轮抬离地面。牵引四轮驱动轿车（4MOTION）时务必遵守相关注意事项。

何时不应牵引轿车？

- 遇下列情况时不可牵引轿车，而应用专用运输车或挂车运输轿车：
 - 轿车发生故障，变速箱内无润滑油时。
 - 轿车蓄电池无电，转向系统处于锁止状态，并且无法分离电子驻车制动器和电子转向柱锁时。
 - 轿车牵引距离已达 50km 时 - 仅适用于配备自动变速箱的轿车。
 - 发生事故之后，无法确定轿车转向系统功能是否正常及车轮是否可灵活转向。



电子驻车制动器和电子转向柱锁处于分离状态时方可牵引轿车。轿车电源系统失效或电气系统发生故障时必须用跨接电缆起动发动机，分离电子驻车制动器和电子转向柱锁。

www.carobook.com

安装前部牵引环



图 197 前保险杠上右侧：取下盖板



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 275 页。

前部牵引环拧在前保险杠右侧护盖后的螺纹孔内 ⇒ 图 198。

牵引环必须时刻随车携带。

务必遵守关于牵引的提示 ⇒ 第 276 页。

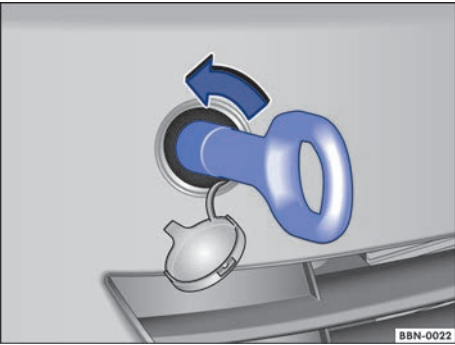


图 198 前保险杠上右侧：拧入牵引环

安装前部牵引环

- 从行李箱内的随车工具盒里取出牵引环 ⇒ 第 258 页。
- 按压盖板的左侧区域 ⇒ 图 197（箭头），松开盖板的卡扣。
- 打开盖板并让其悬挂在轿车上。

- 将牵引环逆时针拧入螺纹孔 ⇒ 图 198 ⇒ ①，用一个合适的器具，将牵引环牢固可靠地拧入支座中。
- 完成牵引后将牵引环顺时针拧出。
- 将盖板的上部定位凸舌送入保险杠上的开口中，然后将下部定位凸舌小心地插入开口下部定位槽中。
- 按压盖板的下部区域，直至定位凸舌卡止在保险杠中。

提示

牵引环必须牢固可靠拧紧在螺纹支座里，否则，轿车牵引/被牵引时牵引环可能损坏螺纹孔。

安装后部牵引环



图 199 在后保险杠上右侧：取下盖板

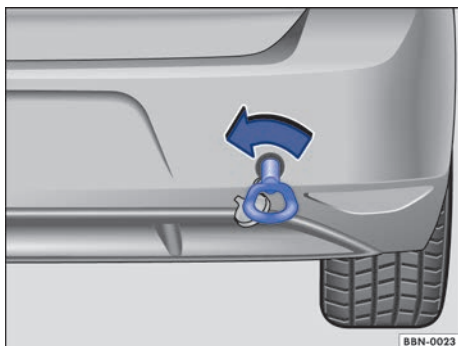


图 200 在后保险杠上右侧：拧入牵引环



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 275 页。

牵引环的支座位于后保险杠右后侧下部的一个盖板后 ⇒ 图 200 ⇒ ①。

要遵守关于牵引的提示 ⇒ 第 276 页。

安装后部牵引环

- 从行李箱内的随车工具中取出牵引环 ⇒ 第 258 页。
- 小心地沿箭头方向按压盖板 ⇒ 图 199，可能要用较大的力。
- 打开盖板并让其悬挂在轿车上。

提示

牵引环必须牢固可靠拧紧在螺纹支座里，否则，轿车牵引/被牵引时牵引环可能损坏螺纹孔。

牵引行驶须知



请首先阅读并注意引导信息和安全提示，见 ▲，第 275 页。

牵引作业，尤其用牵引绳进行牵引作业时须有一定的经验。两车驾驶员均须熟悉牵引规程和相关技术，无经验驾驶员切勿试图牵引轿车。

牵引行驶时应避免牵引力过大或猛力牵引，否则，在不平路面上牵引时牵引连接点可能过载损坏。

本车被牵引时如危险警报灯和点火开关均处于打开状态，则仍可使用转向信号灯。按所需指示的方向拨转向信号灯操纵杆，打开相应一侧的转向信号灯。转向信号灯工作时危险警报灯停止闪亮。一旦将转向信号灯操纵杆拨回至中间位置，危险警报灯立即自动重新开始闪亮。

被牵引车驾驶员须知:

- 点火开关必须处于打开状态, 使电子转向柱锁保持分离状态, 并且转向信号灯、喇叭、风窗刮水器/清洗器均处于可使用状态。
- 因发动机不运转时助力转向机构不起作用, 故转向时驾驶员必须用比正常情况大得多的力量转动方向盘。
- 因制动助力器不起作用, 故制动时驾驶员必须用比正常情况更大的力踏制动踏板, 注意不要距牵引车太近。
- 务必注意牵引车使用说明书的说明及相关注意事项。

牵引车驾驶员须知:

- 加速时务必谨慎, 轻踏油门踏板, 并须避免紧急制动和急转弯。
- 提前制动, 轻踏制动踏板。
- 务必注意被牵引车使用说明书的说明及相关注意事项。



www.carobook.com

使用的缩写

缩写	含义
ABS	防抱死制动系统
ACC	自适应巡航系统
BAS	制动辅助系统
ccm	立方厘米，发动机排量计量单位
CCS	车速巡航控制系统
CO ₂	二氧化碳
DIN	德国工业标准。
DSG®	DSG®双离合自动变速箱
EC	发动机代码
EDL	电子差速锁
EN	欧洲标准
EPC	发动机管理系统
ESP	电子稳定程序
kN	千牛顿，力的计量单位
kPa	千帕，轮胎气压计量单位
kW	千瓦，发动机功率计量单位
LED	发光二极管
MFD	多功能显示屏
MG5	5-档变速箱
Nm	牛顿米，发动机扭矩计量单位
RON	研究法辛烷值，气压抗爆震指标
rpm	每分钟转数 - 发动机转速
SRE	进气道喷射
TCS	驱动防滑系统
TSI®	直接喷射增压汽油发动机
XDL	电子差速锁扩展功能

www.carobook.com