

DrainQ ONE

DrainQ ONE — Sewer Inspection Software

Bedienungsanleitung


Version 0.5.17

DE

Erste Schritte

Home

Der Home-Bildschirm ist die Startseite der App und zeigt auf einen Blick die wichtigsten Kennzahlen, den Speicherstatus sowie die zuletzt angelegten Projekte. Von hier aus lassen sich eine Schnellaufnahme starten und neue Projekte anlegen.

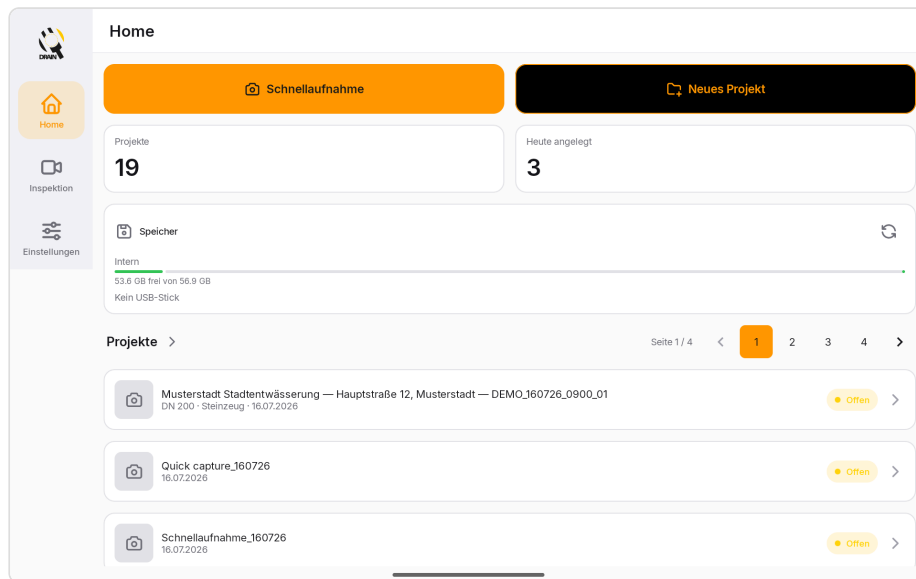


Element	Beschreibung
Home	Der aktuell aktive Navigationspunkt in der linken Navigationsleiste. Ein Tipp auf diesen Eintrag führt jederzeit zur Home-Ansicht zurück.
Inspektion	Navigationspunkt in der linken Leiste, der zur Inspektionsansicht mit Live-Videostream wechselt.
Einstellungen	Navigationspunkt in der linken Leiste, der die App-Einstellungen öffnet.
Schnellaufnahme	Großer oranger Aktionsbutton, der eine Inspektion ohne vorher angelegtes Projekt startet und direkt zur Inspektionsansicht navigiert.
Neues Projekt	Sekundärer Button mit schwarzem Hintergrund, der das Formular zum Anlegen eines neuen Projekts öffnet.
Projekte	Kennzahlenkarte, die die Gesamtanzahl aller gespeicherten Projekte anzeigt (hier: 19).
Heute angelegt	Kennzahlenkarte, die anzeigt, wie viele Projekte am heutigen Tag erstellt wurden (hier: 3).
Speicher	Karte mit dem aktuellen Füllstand des internen Speichers als Fortschrittsbalken sowie dem Hinweis, ob ein USB-Stick erkannt wurde.
Intern	Bezeichnung des internen Gerätespeichers; darunter zeigt ein grüner Balken den belegten Anteil an.

Element	Beschreibung
53.6 GB frei von 56.9 GB	Textanzeige unter dem Fortschrittsbalken, die den freien und den gesamten internen Speicherplatz in Gigabyte nennt.
Kein USB-Stick	Hinweistext, der erscheint, wenn kein USB-Speichermedium angeschlossen ist.
Aktualisieren	Kreisförmiger Aktualisierungsknopf oben rechts in der Speicherkarte; ein Tipp liest den Speicherstatus sofort neu ein.
Projekte	Abschnittsüberschrift mit Pfeilsymbol, die gleichzeitig ein Navigationslink zur vollständigen Projektliste ist.
Seite 1 / 4	Seitenangabe und Pager-Steuerung (Nummernschaltflächen 1–4 sowie Pfeile) zum Durchblättern von bis zu 6 Projekten je Seite.
Musterstadt Stadtentwässerung — Hauptstraße 12, Musterstadt — DEMO_160726_0900_01	Projekteintrag mit Titel, Metadaten (DN 200 · Steinzeug · 16.07.2026) und Status-Chip. Ein Tipp öffnet die Projektdetailansicht.
Offen	Statusanzeige (gelber Chip) des ersten Projekts; zeigt an, dass die Inspektion noch nicht abgeschlossen ist.
Quick capture_160726	Projekteintrag einer Schnellaufnahme vom 16.07.2026 mit Status-Chip; ein Tipp öffnet die Projektdetailansicht.
Offen	Statusanzeige (gelber Chip) des zweiten Projekts; zeigt an, dass die Inspektion noch nicht abgeschlossen ist.

Element	Beschreibung
Schnellaufnahme_160726	Weiterer Projekteintrag einer Schnellaufnahme vom 16.07.2026; ein Tipp öffnet die Projektdetailansicht.
Offen	Statusanzeige (gelber Chip) des dritten Projekts; zeigt an, dass die Inspektion noch nicht abgeschlossen ist.

Verbindung

Der Verbindungs-Screen ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Links befinden sich alle Steuer- und Statuskarten, rechts die Stream-Vorschau. Die Navigation läuft über die Rail am linken Rand mit den Einträgen Home, Inspektion und Einstellungen.

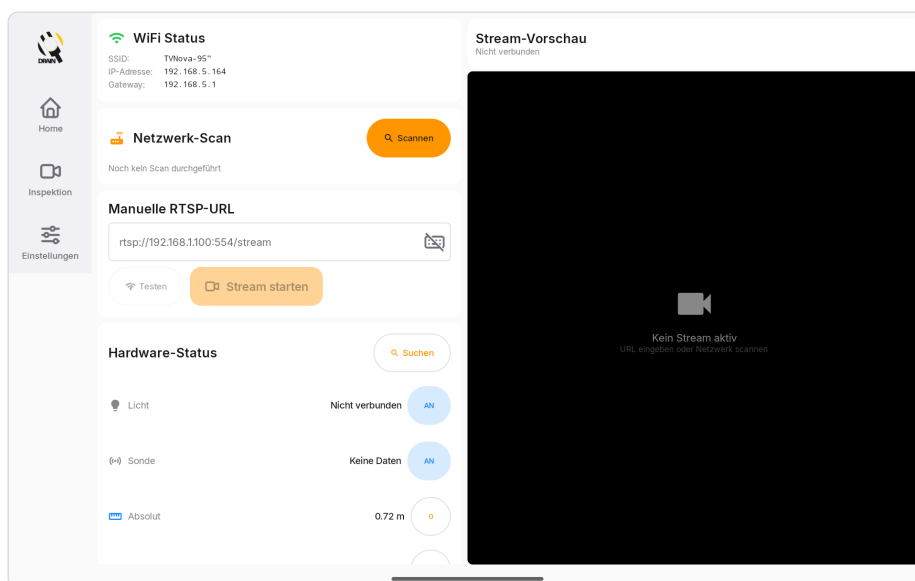

Element	Beschreibung
WiFi Status	Die Karte zeigt das aktuelle WLAN-Netz. Im Screenshot ist das Tablet mit dem Netz SSID: TVNova-95" verbunden. IP-Adresse: 192.168.5.164, Gateway: 192.168.5.1. Das WLAN-Symbol links der Überschrift ist grün.
Netzwerk-Scan	Mit der orangefarbenen Schaltfläche "Scannen" wird das lokale Netzwerk nach erreichbaren Geräten durchsucht. Unterhalb der Schaltfläche steht "Noch kein Scan durchgeführt", solange noch kein Scan gestartet wurde.
Manuelle RTSP-URL	Das Textfeld enthält den Platzhalter "rtsp://192.168.1.100:554/stream". Rechts im Feld befindet sich ein Icon zum Ausblenden der Tastatur. Darunter stehen zwei Schaltflächen: "Testen" (umrandet) und "Stream starten" (orange, ausgefüllt).
Hardware-Status	Die Karte zeigt den Zustand der angeschlossenen Hardware. Oben rechts befindet sich die umrandete Schaltfläche "Suchen". Folgende Zeilen sind sichtbar: • Licht: Status "Nicht verbunden", daneben ein hellblauer "AN"-Button. • Sonde: Status "Keine Daten", daneben ein hellblauer "AN"-Button. • Absolut: Wert 0.72 m, daneben ein umrandeter "0"-Button.
Stream-Vorschau	Die rechte Spalte zeigt die Stream-Vorschau. Der Untertitel unter "Stream-Vorschau" lautet "Nicht verbunden". Der schwarze Bereich enthält ein graues Kamera-Icon mit dem Text "Kein Stream aktiv" und dem Hinweis "URL eingeben oder Netzwerk scannen".

Projekte anlegen

Neues Projekt

Dieses Formular dient zur Anlage eines neuen Inspektionsprojekts. Es enthält allgemeine Angaben zur Inspektion sowie technische Leitungsdaten, die als Grundlage für den PDF-Bericht verwendet werden.

Neues Projekt

Allgemeine Angaben

Projekt / Auftraggeber

Standort / Adresse

Inspektionsdatum
16.07.2026

Inspektor

Wetterbedingungen

Leitungsdaten

Leitungstyp

Material

Durchmesser (mm)

Element	Beschreibung
Zurück	Der Pfeil oben links schließt das Formular, ohne zu speichern, und kehrt zur vorherigen Ansicht zurück.
Tastatur ausblenden	Dieses Symbol in der oberen rechten Leiste blendet die Bildschirmtastatur ein bzw. aus.
Speichern	Speichert das neue Projekt mit allen eingetragenen Daten und kehrt zur Projektliste zurück.
Allgemeine Angaben	Abschnitt für allgemeine Projektinformationen wie Auftraggeber, Standort, Datum, Inspektor und Wetterbedingungen.
Projekt / Auftraggeber	Textfeld für den Projektnamen oder den Namen des Auftraggebers. Dieser Eintrag erscheint im PDF-Bericht als Projekttitle.
Standort / Adresse	Adressfeld für den Inspektionsstandort. Über das Lupensymbol im Feld kann eine eingegebene Adresse gesucht werden; das GPS-Symbol setzt die aktuelle Position ein; das Kartensymbol öffnet die Kartenauswahl.
GPS-Position ermitteln	Das GPS-Symbol neben dem Adressfeld ruft die aktuelle Geräteposition ab und trägt Koordinaten und Adresse automatisch ein.
Auf Karte auswählen	Das Kartensymbol neben dem Adressfeld öffnet eine interaktive Karte, auf der der Standort per Tipp ausgewählt werden kann.
Inspektionsdatum	Datumsfeld für den Tag der Inspektion, vorgelegt mit dem aktuellen Datum (hier 16.07.2026). Über das Kalendersymbol lässt sich ein Datumsauswahldialog öffnen.
Kalender öffnen	Das Kalendersymbol am rechten Rand des Datumsfeldes öffnet den Datumsauswahl-Dialog zum visuellen Auswählen des Inspektionsdatums.
Inspektor	Textfeld für den Namen der durchführenden Fachkraft. Der Eintrag wird im PDF-Bericht aufgeführt.
Wetterbedingungen	Dropdown-Feld zur Auswahl oder Eingabe der Wetterbedingungen zum Zeitpunkt der Inspektion. Über das GPS-Symbol daneben können die aktuellen Wetterdaten automatisch abgerufen werden.
Wetter per GPS abrufen	Das GPS-Symbol neben dem Wetterbedingungen-Feld ermittelt die aktuelle Position und trägt die Wetterbedingungen automatisch ein.
Leistungsdaten	Abschnitt für technische Angaben zur zu inspizierenden Leitung, darunter Typ, Material und Durchmesser.
Leitungstyp	Dropdown zur Auswahl des Leitungstyps (z. B. Kanal, Abwasser, Drainage, Sonstige).
Material	Dropdown zur Auswahl des Rohrmaterials (z. B. PVC, Beton, Steinzeug, Gusseisen, Unbekannt).
Durchmesser (mm)	Eingabefeld für den Rohrdurchmesser in Millimetern.

Projekt bearbeiten

Diese Maske ermöglicht das Bearbeiten aller Stammdaten eines bestehenden Inspektionsprojekts. Allgemeine Angaben und Leistungsdaten werden in getrennten Abschnitten erfasst und über die Schaltfläche „Speichern“ gesichert.




Home


Inspektion


Einstellungen

← Projekt bearbeiten

  Speichern

 Allgemeine Angaben

Projekt / Auftraggeber

Musterstadt Stadtentwässerung

Standort / Adresse

Hauptstraße 12, Musterstadt

Inspektionsdatum

16.07.2026



Inspektor

M. Muster

Wetterbedingungen



 Leitungsdaten

Leitungstyp

Schmutzwasser



Material

Steinzeug



Durchmesser (mm)


200

Inspektionslänge (m)

Element	Beschreibung
Zurück	Der Pfeil-nach-links-Button in der Titelleiste bricht die Bearbeitung ab und kehrt zur vorherigen Ansicht zurück, ohne die Änderungen zu speichern.
Projekt bearbeiten	Die Überschrift zeigt an, dass ein bestehendes Projekt bearbeitet wird (nicht neu angelegt).
Tastatur ausblenden	Das Tastatursymbol mit dem Pfeil klappt die Bildschirmtastatur ein, ohne den aktuellen Fokus zu verlieren.
Speichern	Speichert alle eingegebenen Projektdaten dauerhaft in der lokalen Datenbank und kehrt zur Projektliste zurück.
Allgemeine Angaben	Abschnitt für projektbezogene Stammdaten wie Auftraggeber, Adresse, Datum, Inspektor und Wetterbedingungen.
Projekt / Auftraggeber	Freitextfeld für den Projektnamen oder den Auftraggeber; der eingetragene Wert erscheint im PDF-Bericht als Projekttitle.
Standort / Adresse	Adressfeld des Inspektionsstandorts; über das Lupen-Icon wird eine Adresssuche ausgelöst, über das GPS-Icon die aktuelle Geräteposition abgerufen, und über das Karten-Icon kann der Ort auf einer Karte gewählt werden.
Adresse suchen	Lupen-Schaltfläche innerhalb des Adressfelds; startet eine Geocodierungssuche für den eingetippten Text.
GPS-Standort	Zielscheiben-Icon rechts neben dem Adressfeld; ruft den aktuellen GPS-Standort ab und trägt die Adresse automatisch ein.
Auf Karte auswählen	Karten-Icon rechts neben dem GPS-Icon; öffnet einen Karten-Picker, in dem der Standort per Fingertipp festgelegt werden kann.
Inspektionsdatum	Datumsfeld für den Tag der Inspektion; das Datum kann manuell eingetippt oder über das Kalender-Icon mit einem Datumsauswahl-Dialog gesetzt werden.
Datumsauswahl	Kalender-Icon am rechten Rand des Datumsfelds; öffnet einen System-Datumsauswahl-Dialog.
Inspektor	Freitextfeld für den Namen des durchführenden Inspektors; wird im PDF-Report ausgewiesen.
Wetterbedingungen	Dropdown-Feld für die Wetterbedingungen während der Inspektion; Vorgaben können aus einer Liste gewählt oder manuell eingegeben werden. Über das GPS-Icon daneben werden die aktuellen Wetterdaten automatisch abgerufen.
Wetter per GPS abrufen	Zielscheiben-Icon rechts neben dem Wetterfeld; ermittelt den GPS-Standort und befüllt das Wetterfeld automatisch mit den aktuellen Bedingungen.
Leistungsdaten	Abschnitt für die technischen Eigenschaften der zu inspizierenden Leitung, wie Leitungstyp, Material, Durchmesser und Inspektionslänge.
Leitungstyp	Auswahlfeld für den Leitungstyp (z. B. Schmutzwasser, Regenwasser); die Auswahl erfolgt über ein Dropdown-Menü.
Material	Auswahlfeld für das Rohrmaterial (z. B. Steinzeug, Beton, PVC); die Auswahl erfolgt über ein Dropdown-Menü.
Durchmesser (mm)	Zahlenfeld für den Innendurchmesser der Leitung in Millimetern; wird im PDF-Report dokumentiert.
Inspektionslänge (m)	Zahlenfeld für die zu inspizierende Leitungslänge in Metern; am unteren Bildschirmrand sichtbar und durch Scrollen vollständig erreichbar.

Projekt bearbeiten

Der Bildschirm "Projekt bearbeiten" enthält alle Stammdaten eines Inspektionsprojekts. Er ist in zwei Abschnitte gegliedert: "Allgemeine Angaben" und "Leistungsdaten". Der Bildschirm ist vertikal scrollbar.

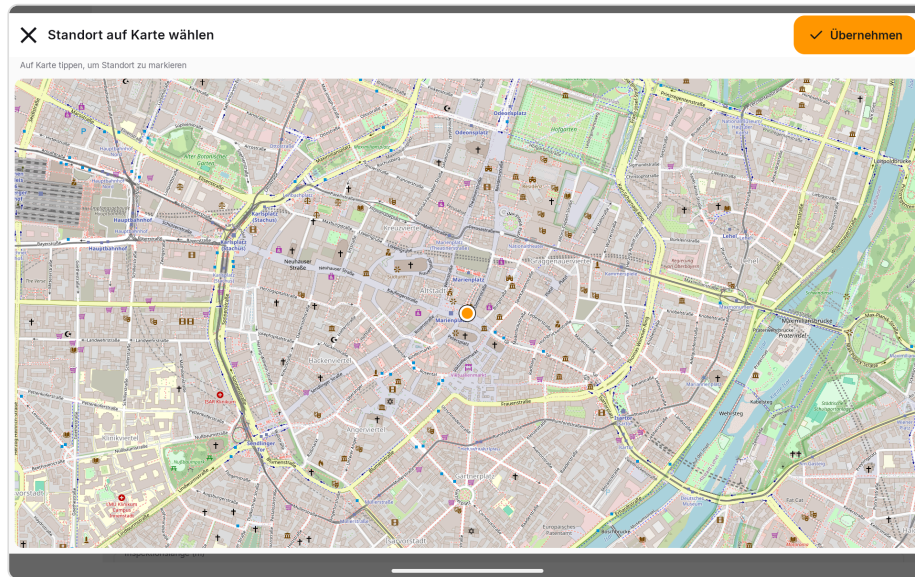


Element	Beschreibung
DrainQ-Logo	Oben links in der Navigationsleiste befindet sich das DrainQ-Logo: ein schwarz-gelbes Ringsymbol mit dem Schriftzug "DRAIN".
Home	Navigationseintrag mit Haus-Symbol und Beschriftung "Home".
Inspektion	Navigationseintrag mit Kamera-Symbol und Beschriftung "Inspektion".
Einstellungen	Navigationseintrag mit Schieberegler-Symbol und Beschriftung "Einstellungen".
Zurück	Pfeil-Schaltfläche oben links in der Titelzeile. Schliesst den Bildschirm und kehrt zur vorherigen Ansicht zurück.
Titel	Die Titelzeile zeigt "Projekt bearbeiten".
Tastatur einklappen	Symbol-Schaltfläche oben rechts in der Titelzeile (Tastatur-Ausblend-Symbol). Blendet die Software-Tastatur aus.
Speichern	Orange Schaltfläche oben rechts mit Disketten-Symbol und der Aufschrift "Speichern". Speichert das Projekt.
Allgemeine Angaben	Erster Abschnitt mit orangem Info-Kreis-Symbol und der Überschrift "Allgemeine Angaben".
Projekt / Auftraggeber	Textfeld mit der Feldbeschriftung "Projekt / Auftraggeber". Im Beispiel steht "Musterstadt Stadtentwässerung".
Standort / Adresse	Textfeld mit der Feldbeschriftung "Standort / Adresse". Im Beispiel steht "Hauptstrasse 12, Musterstadt". Rechts neben dem Feld erscheinen drei Symbole: ein Lupen-Symbol (Adresssuche), ein oranges Fadenkreuz-Symbol (GPS-Standort) und ein oranges Karten-Symbol (Standort auf Karte wählen).
Inspektionsdatum	Textfeld mit der Feldbeschriftung "Inspektionsdatum". Im Beispiel steht "16.07.2026". Rechts im Feld befindet sich ein Kalender-Symbol.
Inspektor	Textfeld mit der Feldbeschriftung "Inspektor". Im Beispiel steht "M. Muster".
Wetterbedingungen	Ausklappfeld mit der Feldbeschriftung "Wetterbedingungen" und einem Dropdown-Pfeil. Rechts daneben befindet sich ein oranges Fadenkreuz-Symbol.
Leistungsdaten	Zweiter Abschnitt mit orangem Lineal-Symbol und der Überschrift "Leistungsdaten".
Leitungstyp	Ausklappfeld mit der Feldbeschriftung "Leitungstyp" und einem Dropdown-Pfeil. Im Beispiel ist "Schmutzwasser" ausgewählt.
Material	Ausklappfeld mit der Feldbeschriftung "Material" und einem Dropdown-Pfeil. Im Beispiel ist "Steinzeug" ausgewählt.
Durchmesser (mm)	Textfeld mit der Feldbeschriftung "Durchmesser (mm)". Im Beispiel steht "200".
Inspektionslänge (m)	Textfeld mit der Feldbeschriftung "Inspektionslänge (m)", am unteren Bildschirmrand sichtbar (Bildschirm ist nach unten scrollbar).

Projektliste

Projekte

Die Projektliste zeigt alle gespeicherten Haltungen und Schnellaufnahmen. Seite 1 von 4 ist aktiv; mit den Seitenbuttons oder Pfeilen kann zwischen den Seiten gewechselt werden. Über das Suchfeld lassen sich Projekte filtern.

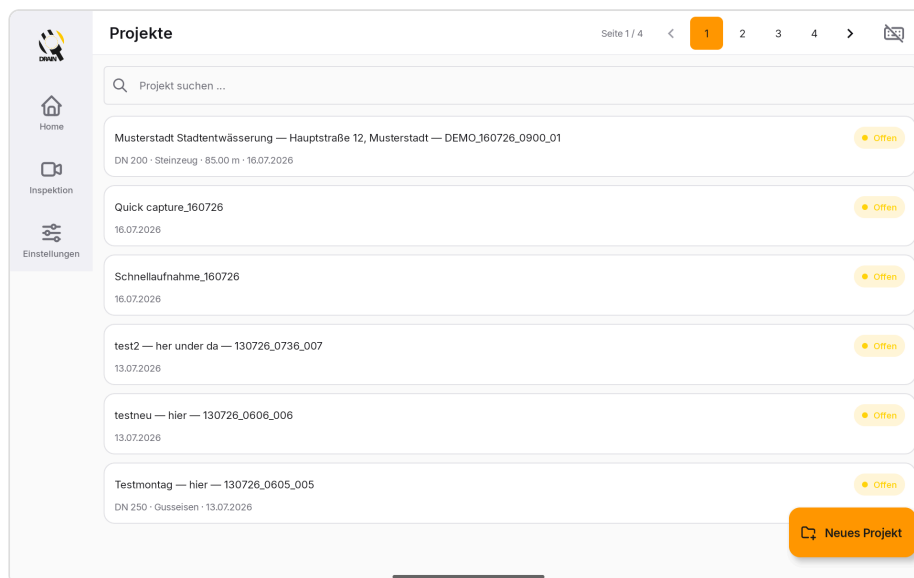


Element	Beschreibung
Navigationsleiste (links)	Die linke Leiste zeigt das DrainQ-Logo sowie die drei Navigationspunkte Home, Inspektion und Einstellungen.
Seitentitel	Der Titel lautet "Projekte". Rechts daneben zeigt der Pager "Seite 1 / 4" mit den Seitenbuttons 1 (orange, aktiv), 2, 3, 4 sowie Vorwärts- und Rückwärtspfeilen.
Tastatur-Ausblenden-Symbol	Das Symbol oben rechts blendet die Bildschirmtastatur aus.
Suchfeld	Das Suchfeld mit dem Platzhalter "Projekt suchen ..." filtert die Liste nach Projektnummer, Standortadresse und Auftraggeber. Die Suche unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.
Projektkarte	Jede Karte zeigt rechts einen Status-Badge (hier durchgehend "Offen"). Vollständige Haltungsprojekte zeigen im Titel bis zu drei Teile getrennt durch " — " (Auftraggeber, Standortadresse, Projektnummer) sowie darunter Metadaten wie DN-Wert, Material, Länge und Datum. Schnellaufnahme-Karten (z. B. "Quick capture_160726", "Schnellaufnahme_160726") zeigen dagegen nur einen einzelnen Namen und darunter ausschließlich das Datum.
Status-Badge	Das Badge "Offen" mit einem gelben Punkt wird auf jeder sichtbaren Karte angezeigt.
Schaltfläche "Neues Projekt"	Die orange Schaltfläche unten rechts mit dem Ordner-Symbol und der Aufschrift "Neues Projekt" öffnet das Formular zum Anlegen eines neuen Projekts.

Inspektion

Inspektion Live


Der Inspektionsbildschirm zeigt den Live-Videostream der Kamera im Vollbild und stellt die wichtigsten Bedienelemente für Aufnahme, Foto und Schadensdokumentation in einer Leiste am unteren Rand bereit.

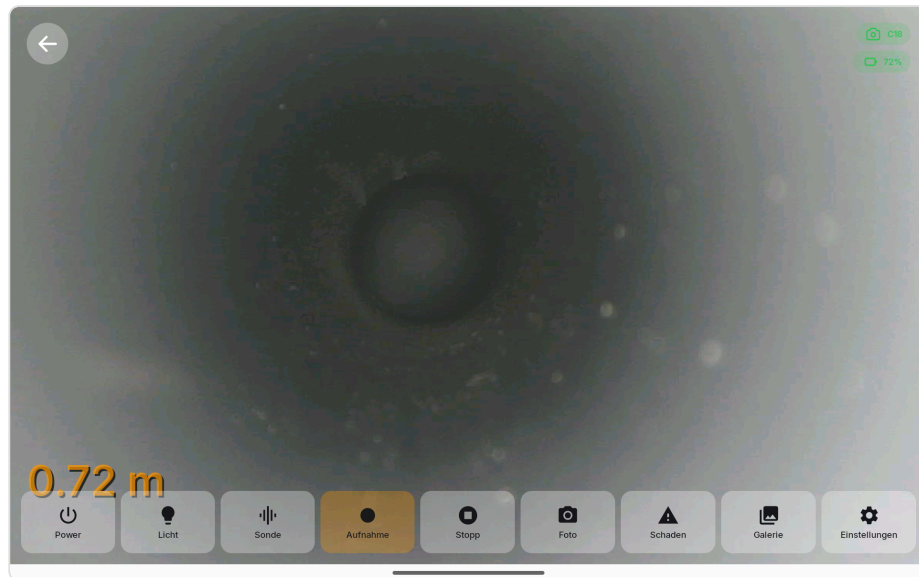

Element	Beschreibung
Zurück	Der Zurück-Pfeil in der oberen linken Ecke verlässt den Inspektionsbildschirm. Bei einer laufenden Inspektion mit Projekt kehrt die App zur Projektdetailansicht zurück, andernfalls zur vorherigen Ansicht.
Kamerakopf-Anzeige	Der grüne Chip in der oberen rechten Ecke zeigt den erkannten Kamerakopftyp (z. B. C10 oder C18) aus der seriellen Telemetrie an. Er erscheint nur, wenn ein Kamerakopf erkannt wurde.
Akku-Anzeige	Der grüne Chip mit Akku-Symbol zeigt den Ladestand des Android-Tablet-Akkus in Prozent an. Unter 20 % wechselt die Farbe zu Rot.
Live-Videostream	Die gesamte Bildschirmfläche zeigt den Live-Videostream der Inspektionskamera im Vollbild. Ein Tipp auf das Bild blendet die Bedienleiste ein oder aus; ein Doppeltipp zoomt auf 2× ein oder setzt den Zoom zurück.
0.72 m	Die Meteranzeige in der unteren linken Ecke zeigt den aktuellen Kabelmeterstand der Kamera in Metern an. Der Wert wird live aus der Hardware-Telemetrie aktualisiert.
Power	Kurzdruck auf Power hat keine direkte Funktion. Ein Langdruck öffnet den Dialog zum Beenden der App.
Licht	Der Licht-Button öffnet beim ersten Tipp einen Schieberegler-Popup über der Taste, mit dem die Helligkeit der Kamerabeleuchtung von 0 bis 100 % eingestellt werden kann. Jeder weitere Tipp erhöht die Helligkeit um 10 %.
Sonde	Der Sonde-Button öffnet beim ersten Tipp ein Frequenzauswahl-Popup über der Taste. Weitere Drücke schalten die Sendefrequenz der Sonde weiter.
Aufnahme	Die hervorgehobene Aufnahme-Kachel (bernsteinfarben) startet eine Videoaufnahme. Bei laufender Aufnahme wechselt das Symbol auf Pause oder Weiter; ein Tipp wechselt zwischen Pause und Fortsetzung der Aufnahme.
Stopp	Der Stopp-Button beendet eine laufende Videoaufnahme und schließt die Aufnahmedatei ab.
Foto	Der Foto-Button nimmt sofort ein Standbild vom Live-Stream auf und speichert es mit eingeblendetem OSD-Overlay im aktuellen Projekt. Eine kurze weiße Blitzanimation bestätigt die Aufnahme.
Schaden	Der Schaden-Button erstellt einen Screenshot des aktuellen Frames und öffnet den Schadensdialog zur Erfassung von Preset, Meterposition und optionalem Freitext.
Galerie	Der Galerie-Button wechselt zur Projektdetailansicht, in der aufgenommene Fotos, Videos und Schadensereignisse eingesehen werden können.
Einstellungen	Der Einstellungen-Button öffnet die App-Einstellungen, in denen unter anderem OSD-Optionen und Verbindungseinstellungen konfiguriert werden können.

Inspektion — Aufnahme läuft


Der Inspektionsbildschirm zeigt den Live-Kamerastream in Vollbild und den aktuellen Meterzählerstand. Während eine Aufnahme aktiv ist, erscheint die Aufnahme-Taste im unteren Bedienband amber hervorgehoben.

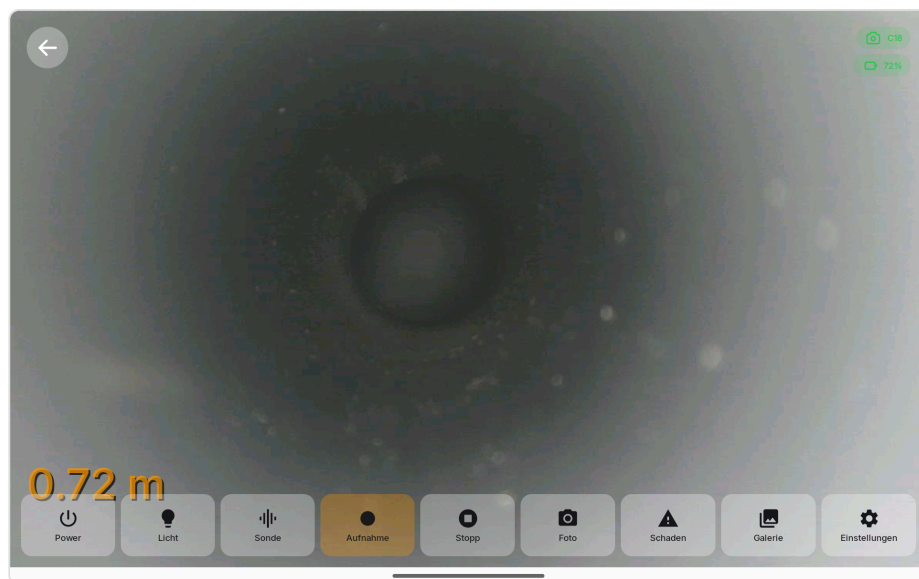

Element	Beschreibung
Zurück-Pfeil	Der Zurück-Pfeil oben links führt bei einer projektzugehörigen Inspektion zur Projektdetailansicht zurück; bei einer Schnellaufnahme zur vorherigen Ansicht. Der Pfeil ist immer sichtbar, da die seitliche Navigationsleiste im Vollbildmodus ausgeblendet ist.
Kamera-Chip (oben rechts)	Der grüne Kamera-Chip oben rechts zeigt den erkannten Kamerakopf-Typ (z. B. C10 oder C18) aus der seriellen Telemetrie. Er ist nur sichtbar, wenn der Typ erkannt wurde oder im Projektformular manuell hinterlegt ist.
Akku-Chip (oben rechts)	Der grüne Akku-Chip oben rechts zeigt den aktuellen Ladestand des Tablet-Akkus in Prozent. Unter 20 % wechselt die Farbe auf Rot.
Live-Kamerabild	Das Live-Kamerabild füllt den gesamten Bildschirm. Per Pinch-to-Zoom lässt sich das Bild zwischen 1× und 3× heranzoomen; ein Doppeltipp setzt den Zoom zurück oder schaltet auf 2× um.
0.72 m	Die Meteranzeige unten links zeigt den aktuellen Kabelvorschub in Metern, gespeist aus der seriellen Hardware-Telemetrie. Die Farbe ist Amber/Orange und die Anzeige ist immer sichtbar, unabhängig vom Panel-Status.
Power	Ein kurzer Tipp auf die Power-Taste hat im Betrieb keine Funktion. Ein langer Fingerdruck öffnet einen Bestätigungsdialog zum Beenden der App.
Licht	Ein erster Tipp auf die Licht-Taste öffnet ein Popup mit einem vertikalen Schieberegler zur Helligkeitssteuerung direkt über der Taste. Weitere Tipps erhöhen die Helligkeit in Schritten um 10 %; nach 100 % wird auf 0 % zurückgesetzt.
Sonde	Ein erster Tipp auf die Sonde-Taste öffnet ein Popup mit der auswählbaren Frequenzliste direkt über der Taste. Weitere Tipps schalten die Sende-Frequenz zyklisch weiter.
Aufnahme	Die Aufnahme-Taste ist während einer laufenden Aufnahme amber hervorgehoben. Im Lokal-Modus (direkte Kameraverbindung) schalten weitere Tipps zwischen Pause und Weiter um. Wenn noch keine Aufnahme läuft, öffnet der erste Tipp die Aufnahmemodus-Auswahl.
Stopp	Die Stopp-Taste beendet eine laufende Aufnahme und schreibt die MP4-Datei ab.
Foto	Die Foto-Taste erstellt einen Schnappschuss des aktuellen Kamerabildes mit eingebranntem OSD-Overlay und speichert ihn direkt als Schaden-Eintrag mit dem aktuellen Meterwert.
Schaden	Die Schaden-Taste macht einen Screenshot des aktuellen Frames und öffnet den Schaden-Dialog zur Eingabe von Schadentyp, Meterwert und Freitext.
Galerie	Die Galerie-Taste navigiert zur Projektdetailansicht mit allen gespeicherten Aufnahmen, Fotos und Schadenseinträgen des aktuellen Projekts.
Einstellungen	Die Einstellungen-Taste öffnet den App-Einstellungsscreen, z. B. für OSD-Konfiguration und Stream-Parameter.

Schaden erfassen


Oeffnet sich nach Tippen auf "Schaden" in der Bedienleiste oder nach einem Foto. Schadensbefund mit Meterposition, Schadensart und optionaler Beschreibung anlegen.

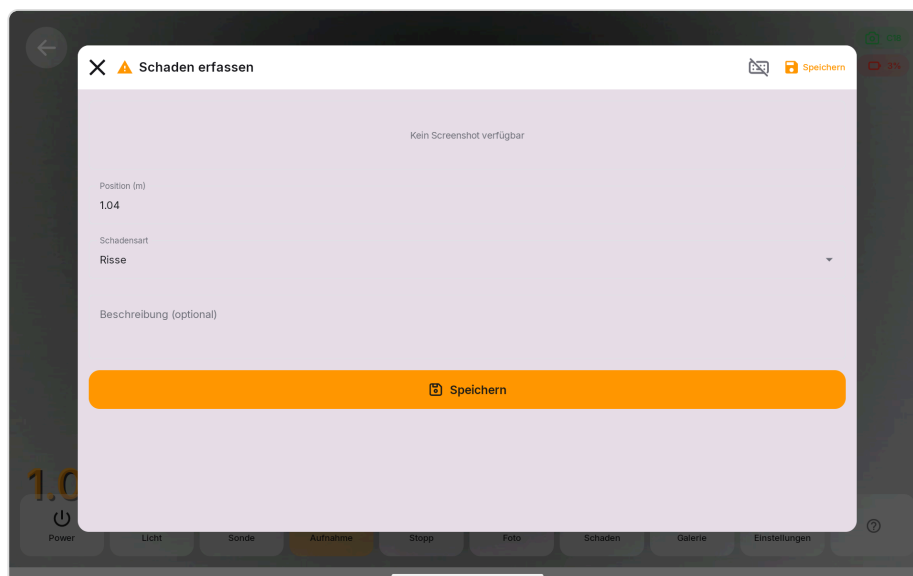

Element	Beschreibung
Position (m)	Wird automatisch mit dem aktuellen Meterzaehlerstand belegt. Kann manuell korrigiert werden.
Schadensart	Voreingestellte Schadenstypen aus den Einstellungen (z. B. Risse, Ablagerungen). Per Dropdown auswahlen.
Beschreibung (optional)	Freitextfeld fuer ergaenzende Informationen zum Schaden.
Foto-Bereich	Zeigt ein angehaengtes Foto. Ohne Foto erscheint "Kein Screenshot verfuegbar".
Speichern	Speichert den Schadensbefund und schliesst den Dialog.

Notiz erstellen


Oeffnet sich per Doppeltipp auf eine Notiz in der Inspektionsansicht (Bearbeiten) oder ueber den Notizen-Bereich im Projekt-Detail (Neu anlegen). Text und Sprachnotiz werden mit der aktuellen Meterposition gespeichert.

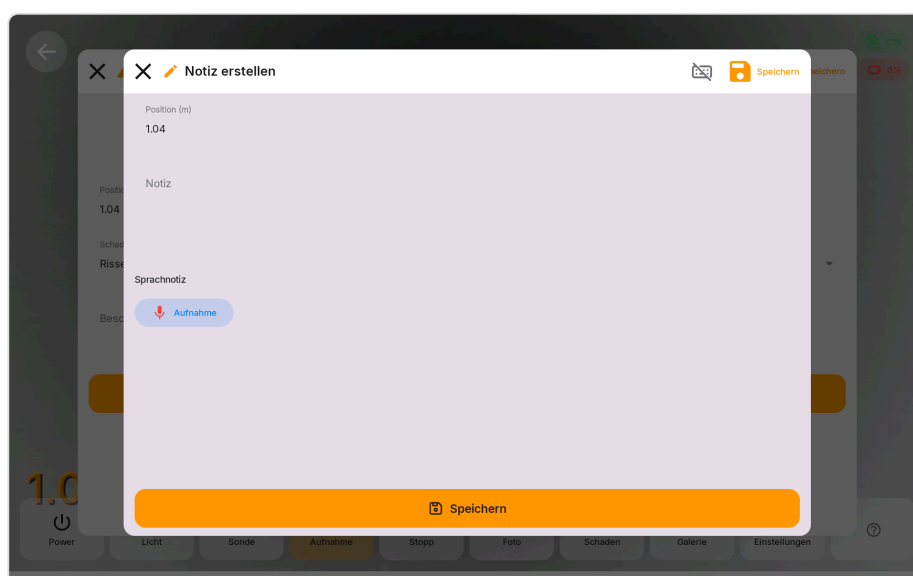

Element	Beschreibung
Position (m)	Aktueller Meterzaehlerstand, wird automatisch eingetragen und kann korrigiert werden.
Notiz	Freitextfeld fuer Anmerkungen zur aktuellen Position.
Sprachnotiz	Startet eine Audioaufnahme. Die Aufnahme wird als Sprachnotiz gespeichert.
Speichern	Speichert Text und Sprachnotiz und schliesst den Dialog.

Projektdetails

Diese Ansicht zeigt alle gespeicherten Daten eines Inspektionsprojekts: Stammdaten, Fotos, Schäden, Videos und Notizen. Von hier aus lässt sich die Inspektion fortsetzen oder ein PDF-Bericht erstellen.

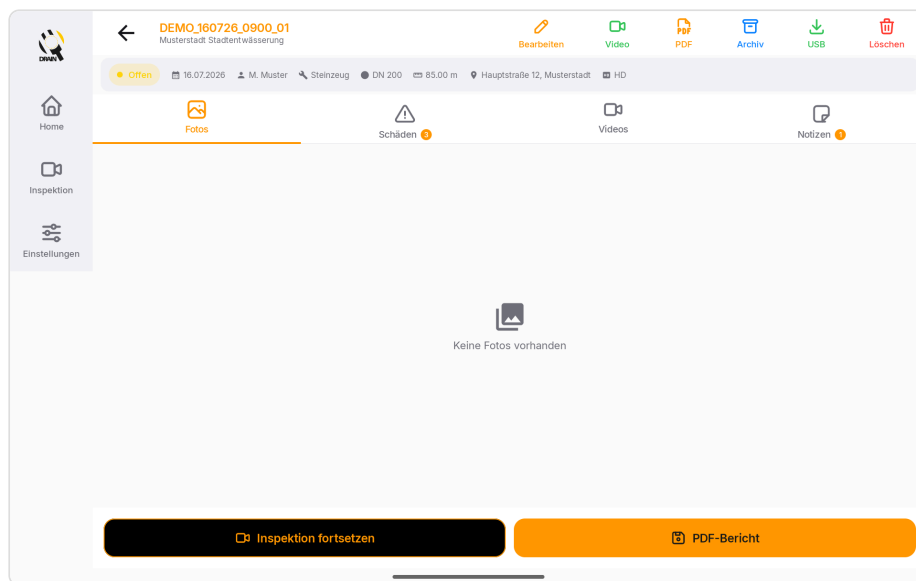


Element	Beschreibung
Zurück	Der Zurück-Pfeil in der oberen linken Ecke navigiert zur Projektliste zurück.
DEMO_160726_0900_01	Die Projektnummer wird als Haupttitel der Kopfzeile angezeigt.
Musterstadt Stadtentwässerung	Der Auftraggeber des Projekts wird unterhalb der Projektnummer als Untertitel angezeigt.
Bearbeiten	Öffnet das Bearbeitungsformular, in dem die Stammdaten des Projekts geändert werden können.
Video	Wechselt direkt in den Inspektionsbildschirm, um den Live-Videostream anzuzeigen.
PDF	Startet den PDF-Export-Dialog mit Optionen für Fotos und Lagekarte.
Archiv	Exportiert das gesamte Projekt als ZIP-Archiv mit Optionen für Fotos und Lagekarte.
USB	Öffnet den USB-Export-Dialog, um Projektdaten direkt auf einen angeschlossenen USB-Stick zu übertragen.
Löschen	Löscht das gesamte Projekt einschließlich aller Dateien nach einer Bestätigungsabfrage unwiderruflich.
Offen	Das farbige Status-Chip zeigt den aktuellen Bearbeitungsstatus des Projekts an — hier: noch nicht abgeschlossen.
16.07.2026	Das Inspektionsdatum wird als erster Metadaten-Chip in der Kopf-Informationsleiste angezeigt.
M. Muster	Der Name des Inspektors ist als Metadaten-Chip sichtbar.
Steinzeug	Das Rohrmaterial des inspizierten Haltungsstrangs ist als Metadaten-Chip dargestellt.
DN 200	Der Nenndurchmesser der Haltung ist als Metadaten-Chip sichtbar.
85.00 m	Die Inspektionslänge der Haltung ist als Metadaten-Chip dargestellt.
Hauptstraße 12, Musterstadt	Die Standortadresse der Haltung ist als Metadaten-Chip mit Standort-Icon sichtbar.
HD	Die Videoqualitätseinstellung des Projekts ist als letzter Metadaten-Chip angezeigt.
Fotos	Der aktive Tab zeigt alle Schadensfotos des Projekts in einer Galerieansicht. Ist kein Foto vorhanden, erscheint ein Leer-Hinweis.
Schäden 3	Der Tab Schäden zeigt alle erfassten Schadenseinträge; die Zahl im Badge gibt die Gesamtanzahl an.
Videos	Der Tab Videos listet alle aufgezeichneten Videodateien des Projekts auf.
Notizen 1	Der Tab Notizen zeigt alle Freitext- und Audionotizen; das Badge zeigt die Anzahl der vorhandenen Notizen.
Keine Fotos vorhanden	Dieser Hinweis erscheint im Fotos-Tab, wenn noch keine Schadensfotos für das Projekt gespeichert wurden.
Inspektion fortsetzen	Die dunkel hinterlegte Schaltfläche unten links öffnet den Inspektionsbildschirm, um die laufende Inspektion fortzuführen.
PDF-Bericht	Die amber-farbige Schaltfläche unten rechts öffnet den PDF-Export-Dialog zum Erstellen und Teilen des Haltungsberichts.

Berichte & Export

Berichte

Der Bildschirm "Berichte" zeigt alle auf diesem Gerät gespeicherten PDF-Berichte in einer Liste an. Jeder Eintrag nennt Dateiname, Erstellungsdatum mit Uhrzeit und Dateigröße in KB. Am unteren Rand befindet sich eine orangefarbene Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Berichts.

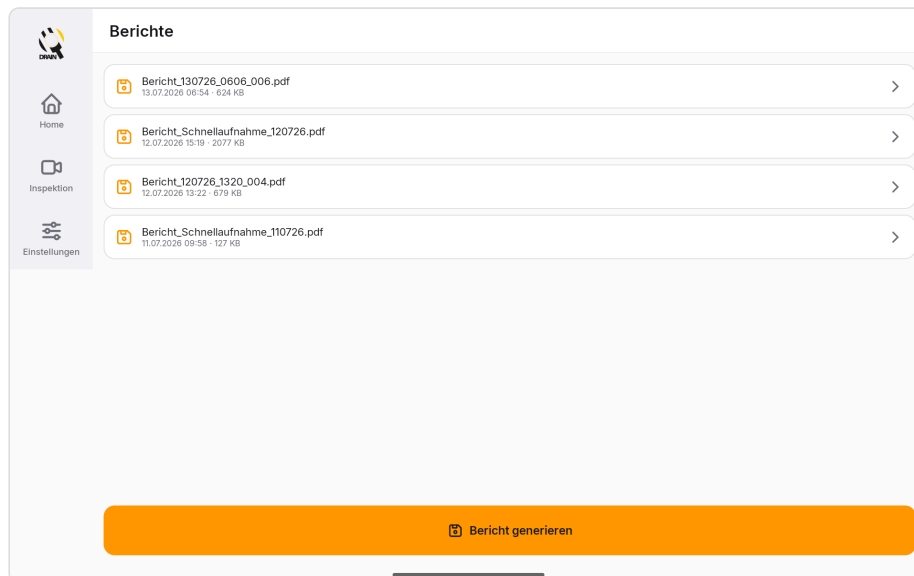

Element	Beschreibung
Navigationsleiste (links)	Die linke Leiste enthält das DrainQ-Logo (schwarz/gelb) sowie die drei Navigationspunkte: Home (Haus-Symbol), Inspektion (Kamera-Symbol) und Einstellungen (Regler-Symbol).
Seitentitel	Oben links erscheint die Überschrift "Berichte".
PDF-Liste	Die Liste zeigt vier Einträge, absteigend nach Datum sortiert. Jeder Eintrag enthält ein orangefarbenes Speichern-Symbol, den Dateinamen, darunter Datum, Uhrzeit und Dateigröße in KB sowie einen Pfeil nach rechts (>): 1. Bericht_130726_0606_006.pdf — 13.07.2026 06:54 · 624 KB 2. Bericht_Schnellaufnahme_120726.pdf — 12.07.2026 15:19 · 2077 KB 3. Bericht_120726_1320_004.pdf — 12.07.2026 13:22 · 679 KB 4. Bericht_Schnellaufnahme_110726.pdf — 11.07.2026 09:58 · 127 KB
Schaltfläche "Bericht generieren"	Am unteren Rand befindet sich eine große orangefarbene Schaltfläche mit Speichern-Symbol und der Beschriftung "Bericht generieren". Sie führt zur Projektauswahl, aus der heraus ein neuer PDF-Bericht erstellt werden kann.

PDF Vorschau


Zeigt den vollständigen Inspektionsbericht als PDF-Vorschau an. Der Bericht kann direkt exportiert werden.



Element	Beschreibung
Schliessen	Schliesst die PDF-Vorschau und kehrt zur Projektansicht zurück.
Exportieren	Speichert den PDF-Bericht auf den internen Speicher oder einen verbundenen USB-Stick.

Auf USB-Stick exportieren

Beim ersten USB-Export fragt die App einmalig nach Dateizugriff (Android-Einstellung). Nach der Erteilung werden Dateien direkt auf den Stick gespeichert.

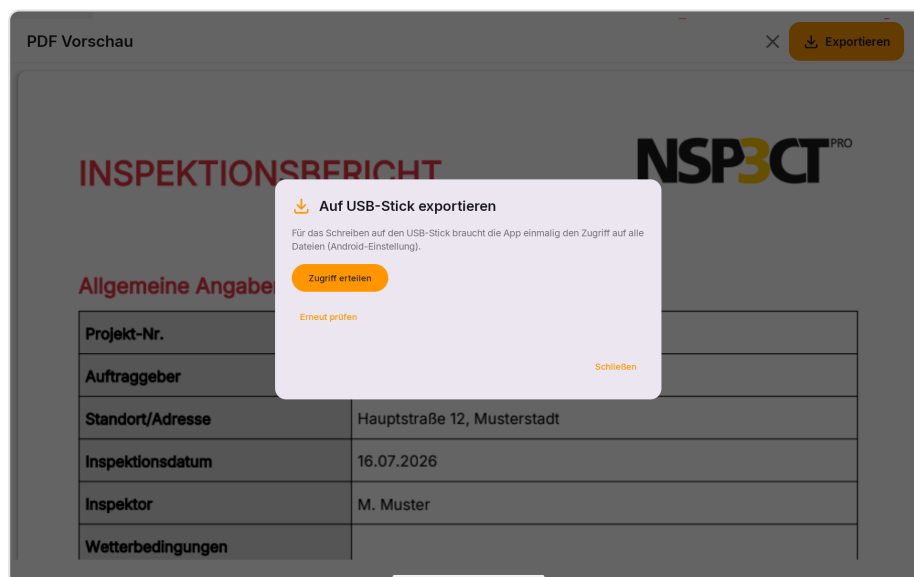


Element	Beschreibung
Zugriff erteilen	Öffnet den Android-Dateimanager zum Erteilen der Schreibberechtigung auf dem USB-Stick.
Erneut prüfen	Prüft erneut ob USB-Stick angeschlossen ist und die Berechtigung vorliegt.
Schliessen	Schliesst den Dialog ohne Export.

Einstellungen

Einstellungen


Die Einstellungen-Seite erlaubt die Anpassung von Anzeige, Sprache, Erscheinungsbild und Systemfunktionen. Oben rechts befinden sich zwei Schaltflächen: ein Tastatur-ausblenden-Symbol (durchgestrichene Tastatur) und ein Speichern-Symbol (Diskette in Orange). Die linke Navigationsleiste zeigt das DrainQ-Logo, Home, Inspektion und Einstellungen (aktuell aktiv, orange hervorgehoben).

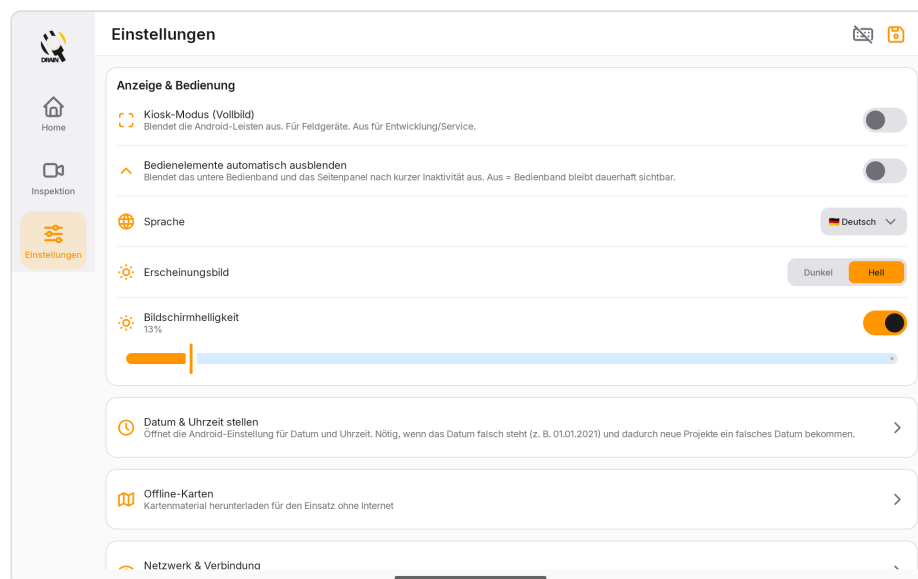

Element	Beschreibung
Tastatur ausblenden	Symbol: Tastatur mit Durchstreichung, oben rechts in der Titelleiste. Blendet die Bildschirmtastatur aus.
Speichern	Symbol: Diskette (orange), oben rechts neben dem Tastatur-Symbol. Speichert alle aktuell geänderten Einstellungen.
Abschnitt: Anzeige & Bedienung	Gruppenüberschrift für die Anzeigeeinstellungen.
Kiosk-Modus (Vollbild)	Schalter (aus, grau). Beschreibung: "Blendet die Android-Leisten aus. Für Feldgeräte. Aus für Entwicklung/Service."
Bedienelemente automatisch ausblenden	Schalter (aus, grau). Beschreibung: "Blendet das untere Bedienband und das Seitenpanel nach kurzer Inaktivität aus. Aus = Bedienband bleibt dauerhaft sichtbar."
Sprache	Dropdown-Menü, aktuell "Deutsch" (mit deutscher Flagge). Zeigt die verfügbaren App-Sprachen.
Erscheinungsbild	Umschalter mit zwei Schaltflächen: "Dunkel" und "Hell". Die Schaltfläche "Hell" ist aktiv (orange hervorgehoben).
Bildschirmhelligkeit	Aktueller Wert: 13%. Schieberegler mit orangefarbenem Balken (links) und hellblauem Hintergrund (rechts). Schalter oben rechts ist aktiv (orange).
Datum & Uhrzeit stellen	Listeneintrag mit Pfeil rechts. Beschreibung: "Öffnet die Android-Einstellung für Datum und Uhrzeit. Nötig, wenn das Datum falsch steht (z. B. 01.01.2021) und dadurch neue Projekte ein falsches Datum bekommen."
Offline-Karten	Listeneintrag mit Pfeil rechts. Beschreibung: "Kartenmaterial herunterladen für den Einsatz ohne Internet."
Netzwerk & Verbindung	Listeneintrag am unteren Bildschirmrand, teilweise sichtbar. Weitere Einstellungen befinden sich unterhalb des sichtbaren Bereichs.

Netzwerk & Verbindung


Der Bildschirm "Netzwerk & Verbindung" zeigt den aktuellen Online-Status des Tablets und bietet Zugang zu WLAN-Einstellungen, USB-/Bluetooth-Tethering sowie dem DrainQ Cloud-Konto.

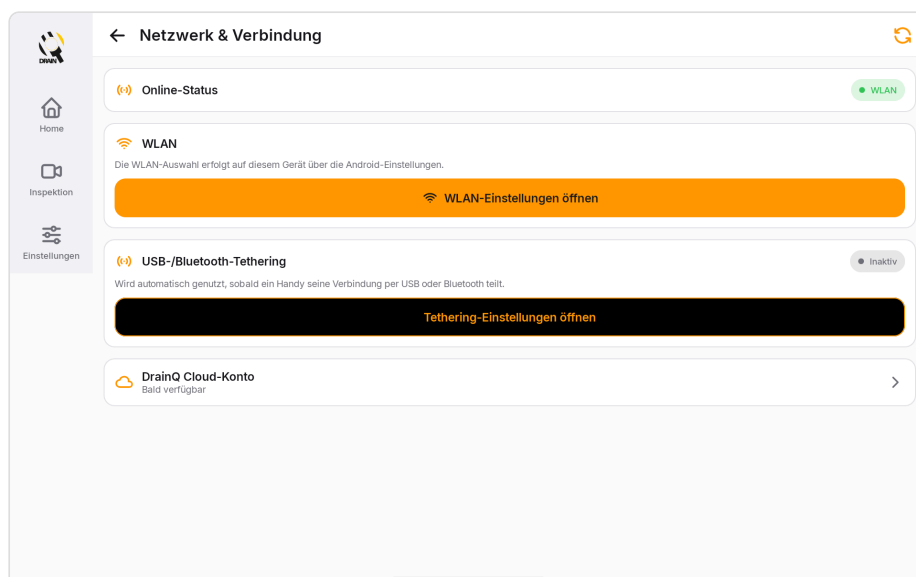

Element	Beschreibung
Navigationsleiste	Die linke Leiste zeigt das DrainQ-Logo oben sowie die Einträge Home, Inspektion und Einstellungen.
Kopfzeile	Oben links: Pfeil-zurück-Button. Titel: "Netzwerk & Verbindung". Oben rechts: oranges Aktualisieren-Symbol.
Online-Status	Karte mit orangem Antennensymbol und der Beschriftung "Online-Status". Rechts ist ein grüner Chip mit der Aufschrift "WLAN" sichtbar, der anzeigt, dass das Tablet über WLAN verbunden ist.
WLAN	Karte mit orangem WLAN-Symbol und der Überschrift "WLAN". Darunter steht: "Die WLAN-Auswahl erfolgt auf diesem Gerät über die Android-Einstellungen." Ein orangefarbener Button mit WLAN-Symbol und der Aufschrift "WLAN-Einstellungen öffnen" öffnet die Android-WLAN-Einstellungen.
USB-/Bluetooth-Tethering	Karte mit orangem Antennensymbol und der Überschrift "USB-/Bluetooth-Tethering". Rechts befindet sich ein grauer Chip mit der Aufschrift "Inaktiv". Darunter steht: "Wird automatisch genutzt, sobald ein Handy seine Verbindung per USB oder Bluetooth teilt." Ein schwarzer Button mit orangem Text "Tethering-Einstellungen öffnen" führt zu den Android-Tethering-Einstellungen.
DrainQ Cloud-Konto	Karte mit orangem Wolkensymbol, der Überschrift "DrainQ Cloud-Konto" und dem Untertitel "Bald verfügbar". Rechts ist ein Pfeil-rechts-Symbol sichtbar.

Offline-Karten

Der Bildschirm "Offline-Karten" listet alle heruntergeladenen Kartendateien auf und zeigt den belegten Speicherplatz an. Von hier aus können regionale Kartenpakete für die Offline-Nutzung ohne Internetverbindung heruntergeladen werden.

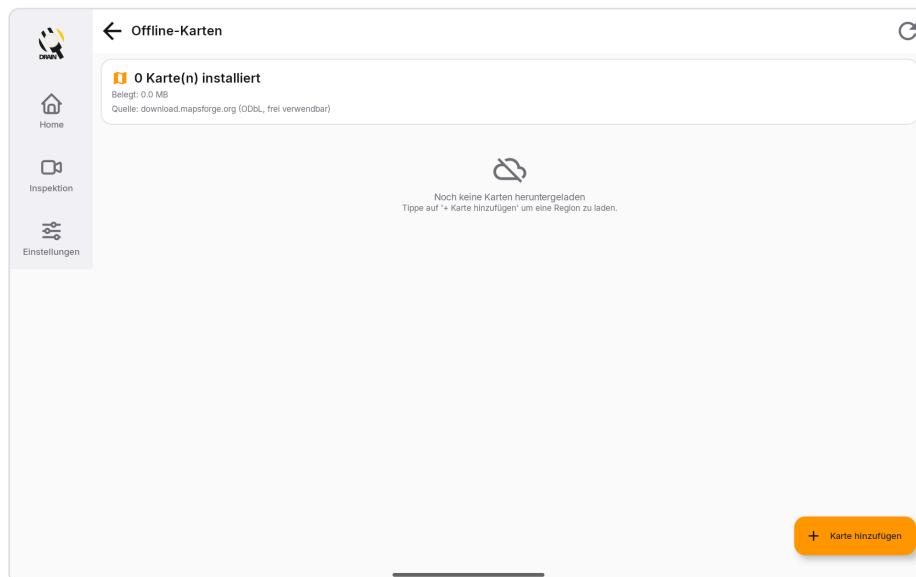

Element	Beschreibung
Zurück	Der Zurück-Pfeil in der oberen linken Ecke verlässt den Bildschirm und kehrt zur vorherigen Ansicht zurück.
Offline-Karten	Die Titelleiste zeigt den Namen des aktuellen Bildschirms an.
Aktualisieren	Das Aktualisieren-Symbol oben rechts lädt die Liste der installierten Karten neu, um etwaige Änderungen auf dem Gerätespeicher zu erkennen.
0 Karte(n) installiert	Die Zusammenfassungskarte zeigt die Anzahl der aktuell installierten Kartendateien sowie den belegten Speicherplatz und die Datenquelle an.
Belegt: 0.0 MB	Zeigt den gesamten Speicherplatz an, der von allen installierten Offline-Kartendateien auf dem Gerät belegt wird.
Quelle: download.mapsforge.org (ODbL, frei verwendbar)	Gibt die Datenquelle der Kartendateien sowie die Lizenz an, unter der die Kartendaten bereitgestellt werden.
Noch keine Karten heruntergeladen	Das durchgestrichene Wolken-Symbol mit dem begleitenden Text erscheint, wenn noch keine Kartendatei installiert wurde.
Tippe auf '+ Karte hinzufügen' um eine Region zu laden.	Der Hinweistext erklärt, wie eine erste Karte heruntergeladen werden kann, und verweist auf die Schaltfläche unten rechts.
Karte hinzufügen	Der gelb-orange hervorgehobene Aktions-Button unten rechts öffnet einen Dialog zur Auswahl und zum Herunterladen einer regionalen Kartendatei.

DrainQ Cloud-Konto

Diese Ansicht ermöglicht die spätere Anmeldung bei DrainQ Cloud. Das Formular ist derzeit deaktiviert und dient als Vorschau auf die kommende Funktion.


The screenshot displays the 'DrainQ Cloud-Konto' interface. On the left is a sidebar with icons for 'Home', 'Inspektion', and 'Einstellungen'. The main area features a header with a back arrow and the title 'DrainQ Cloud-Konto'. Below the header, there's a section titled 'Bei DrainQ Cloud anmelden' with a blue button labeled 'Bald verfügbar'. Underneath are two input fields: 'E-Mail' and 'Passwort'. At the bottom of this section is a large orange button labeled 'Anmelden'.

Element	Beschreibung
Navigationsleiste (links)	Die linke Leiste zeigt das DrainQ-Logo oben, darunter drei Navigationspunkte: Home (Haus-Symbol), Inspektion (Videokamera-Symbol) und Einstellungen (Regler-Symbol). Alle Einträge erscheinen in grauer Farbe.
Kopfzeile	Die Kopfzeile enthält einen Zurück-Pfeil (links) und den Titel "DrainQ Cloud-Konto".
Infobereich	Eine Karte zeigt ein orangefarbenes Wolken-Symbol, darunter die Überschrift "Bei DrainQ Cloud anmelden" und einen blauen Chip mit der Aufschrift "Bald verfügbar".
E-Mail-Feld	Ein deaktiviertes Eingabefeld mit dem Platzhaltertext "E-Mail". Das Feld ist leer und kann nicht bearbeitet werden.
Passwort-Feld	Ein deaktiviertes Eingabefeld mit dem Platzhaltertext "Passwort". Rechts im Feld ist ein Tastatur-Symbol mit einem Durchstreichungszeichen sichtbar. Das Feld ist leer und kann nicht bearbeitet werden.
Schaltfläche "Anmelden"	Eine breite Schaltfläche mit der Aufschrift "Anmelden" in blassem Orange. Die Schaltfläche ist deaktiviert.

Kopplung & Dual-Modus

Tablet-Hotspot

Der Tablet-Hotspot-Screen ermöglicht es, den WLAN-Hotspot der DrainQ ONE einzuschalten, damit ein Tablet ohne Büro-WLAN eine direkte Verbindung herstellen kann. Im abgebildeten Zustand ist der Hotspot deaktiviert.

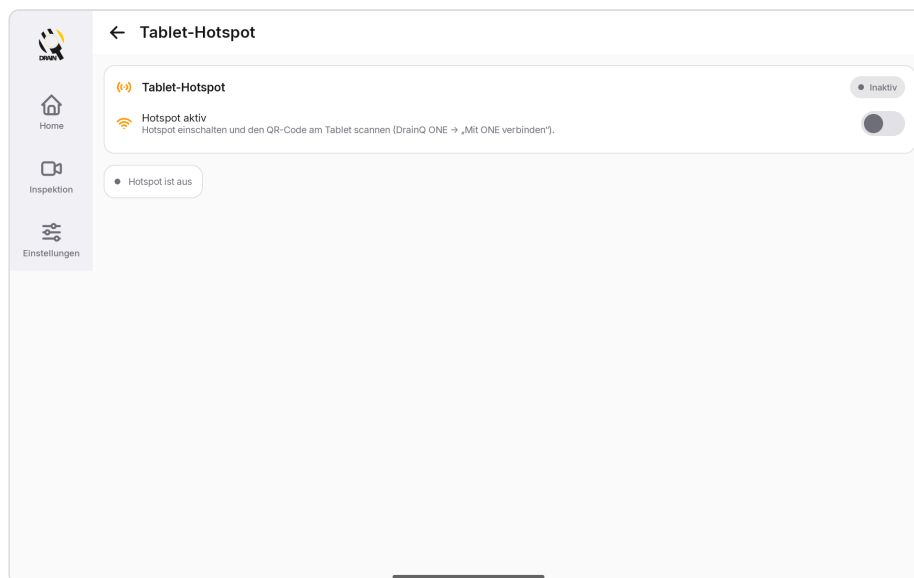


Element	Beschreibung
←	Pfeil-Schaltfläche in der oberen Leiste. Tippen kehrt zum vorherigen Screen zurück.
Tablet-Hotspot	Seitentitel in der oberen Leiste. Zeigt den Namen des aktuellen Screens.
Tablet-Hotspot	Kartenüberschrift mit Access-Point-Symbol. Fasst den Hotspot-Bereich zusammen.
Inaktiv	Statusanzeige oben rechts in der Karte. Zeigt an, dass der Hotspot aktuell nicht läuft.
Hotspot aktiv	Einstellungszeile mit WLAN-Symbol und Beschreibungstext. Der Schalter rechts aktiviert oder deaktiviert den Hotspot; der Untertitel erklärt den nächsten Schritt (QR-Code am Tablet scannen).
Hotspot aktiv	Umschalter am rechten Rand der Einstellungszeile. Ist er grau, ist der Hotspot aus; nach dem Einschalten startet die ONE einen WLAN-Hotspot und zeigt einen QR-Code zur Tablet-Kopplung an.
Hotspot ist aus	Statusinformation unterhalb der Karte. Bestätigt, dass der Hotspot derzeit deaktiviert ist.

Anhang

Home

Der Home-Bildschirm ist die Startseite der App und zeigt eine Übersicht über Projekte, Gerätespeicher und ermöglicht den schnellen Start einer Inspektion.

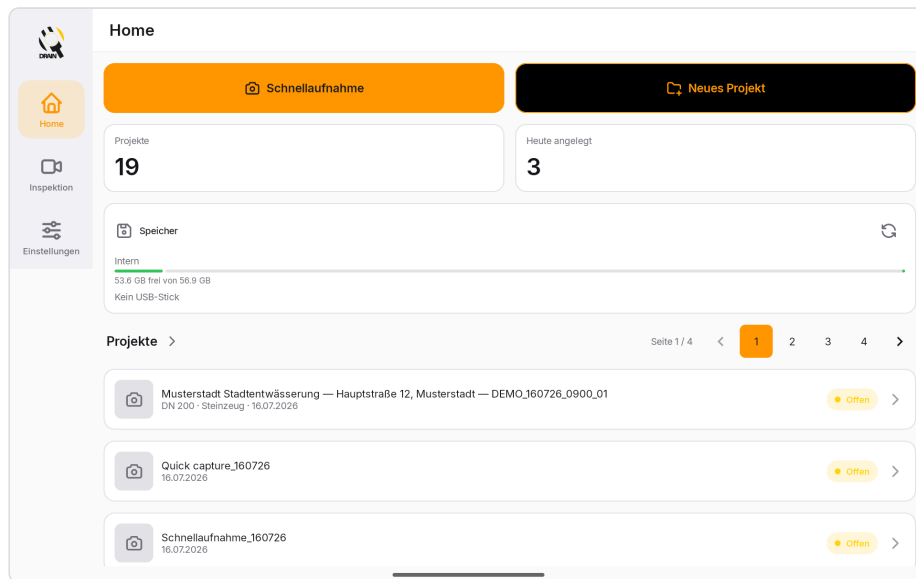

Element	Beschreibung
Home	Der Home-Eintrag in der Navigationsleiste links ist aktuell ausgewählt und markiert den aktiven Bereich der App.
Inspektion	Wechselt in den Inspektions-Bildschirm mit Live-Videostream und Schadenserfassung.
Einstellungen	Wechselt in den Einstellungen-Bereich der App.
Home	Seitentitel des Home-Bildschirms.
Schnellaufnahme	Startet sofort eine Inspektion ohne vorherige Projektzuweisung; der Videostream wird direkt geöffnet.
Neues Projekt	Öffnet das Formular zum Anlegen eines neuen Inspektionsprojekts mit Adresse, Material und weiteren Stammdaten.
Projekte	Zeigt die Gesamtanzahl aller gespeicherten Projekte auf dem Gerät an (hier: 19).
Heute angelegt	Zeigt an, wie viele Projekte heute neu angelegt wurden (hier: 3).
Speicher	Karte mit dem aktuellen Speicherstand des Geräts; zeigt internen Speicher und USB-Laufwerk.
Aktualisieren	Schaltfläche (Pfeil-Symbol) zum manuellen Aktualisieren der Speicheranzeige.
Intern	Bezeichnung für den internen Gerätespeicher.
53.6 GB frei von 56.9 GB	Füllstandsbalken und Textanzeige des verfügbaren internen

Element	Beschreibung
	Speichers; der Balken färbt sich bei geringem Freispeicher orange oder rot.
Kein USB-Stick	Hinweis, dass kein USB-Laufwerk angeschlossen ist; sobald ein USB-Stick gesteckt wird, erscheint stattdessen dessen Füllstandsbalken.
Projekte	Klickbare Überschrift, die zur vollständigen Projektliste navigiert.
Seite 1 / 4	Zeigt die aktuelle Seite und Gesamtanzahl der Seiten in der paginierten Projektliste an.
1 2 3 4	Seitennavigation mit Vorwärts-/Rückwärts-Pfeilen und direkten Seitenzahlen; Seite 1 ist orange hervorgehoben.
Musterstadt Stadtentwässerung — Hauptstraße 12, Musterstadt — DEMO_160726_0900_01	Projektzeile mit Auftraggeber, Standortadresse und Projektnummer; darunter stehen Nennweite (DN 200), Material (Steinzeug) und Datum (16.07.2026) sowie der Status Offen.
Quick capture_160726	Schnellaufnahme-Projektzeile ohne Projektnummer; Datum 16.07.2026 und Status Offen.
Schnellaufnahme_160726	Weitere Schnellaufnahme-Projektzeile; Datum 16.07.2026 und Status Offen (Zeile am unteren Rand teilweise sichtbar).