

COMPUTADOR DE EXERCÍCIOS (PAINEL DIGITAL)

ESPECIFICAÇÕES:

TEMPO (TIME).....	00:00-99.59
VELOCIDADE (SPEED).....	0.0-99.9 KM/H ou ML/H
DISTÂNCIA (DISTANCE).....	0.00-999.9 KM ou ML
ODÔMETRO* (SE HOUVER) (ODOMETER).....	0-9999 KM ou ML
PULSO* (SE HOUVER) (PULSE).....	40-240 BPM
CALORIAS (CALORIES).....	0.0-9999 KCAL

FUNÇÕES DOS BOTÕES (KEY FUNCTIONS):

MODE (MODO): Esta tecla permite selecionar e fixar (travar) em uma função específica que você deseja visualizar.

PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO:

1. LIGAR/DESLIGAR AUTOMÁTICO (AUTO ON/OFF):

- O sistema liga quando qualquer tecla é pressionada ou quando recebe um sinal de entrada do sensor de velocidade.
- O sistema desliga automaticamente quando o sensor não recebe entrada de sinal ou nenhuma tecla é pressionada por aproximadamente 4 minutos.

2. RESET (ZERAR):

A unidade pode ser zerada (resetada) trocando a bateria ou pressionando a tecla MODE por 3 segundos.

3. MODO (MODE):

Para escolher SCAN (Varredura) ou LOCK (Travar): se você não deseja o modo de varredura automática, pressione a tecla MODE quando o ponteiro estiver na função que você deseja, que começará a piscar.

4. FUNÇÕES:

TEMPO (TIME): Pressione a tecla MODE até o ponteiro avançar para TIME. O tempo total de exercício será mostrado.

VELOCIDADE (SPEED): Pressione a tecla MODE até o ponteiro avançar para SPEED. A velocidade atual será mostrada.

DISTÂNCIA (DISTANCE): Pressione a tecla MODE até o ponteiro avançar para DISTANCE. A distância percorrida em cada treino será exibida.

ODÔMETRO* (SE HOUVER) (ODOMETER): Pressione a tecla MODE até o ponteiro avançar para ODOMETER. A distância total acumulada (de todos os treinos) será mostrada.

PULSO* (SE HOUVER) (PULSE): Pressione a tecla MODE até o ponteiro avançar para PULSE. A frequência cardíaca atual do usuário será exibida em batimentos por minuto. (Coloque as palmas das mãos em ambas as almofadas de contato ou coloque o clipe de orelha e aguarde 30 segundos para a leitura mais precisa).

CALORIAS (CALORIES): Pressione a tecla MODE até o ponteiro avançar para CALORIES. As calorias queimadas serão exibidas.

SCAN (VARREDURA): Exibição automática das seguintes funções na ordem mostrada: TEMPO - VELOCIDADE - DISTÂNCIA - PULSO (se houver) - CALORIAS (repetir).

BATERIA (BATTERY):

Este monitor usa uma ou duas (se houver a função PULSE) baterias (pilhas). Se o monitor apresentar falhas na exibição, por favor, reinstale ou troque as baterias para obter um bom resultado.


142MM

142MM

Cuidados e Manutenção

- Examine o equipamento periodicamente para detectar qualquer dano ou desgaste que possa ter ocorrido.
- Lubrifique periodicamente as partes móveis com óleo leve para evitar desgaste prematuro.
- Inspecione e aperte todas as partes antes de utilizar o equipamento. Substitua imediatamente quaisquer peças defeituosas e, sob nenhuma situação, volte a utilizar o equipamento até que esteja em perfeitas condições de funcionamento.
- O equipamento pode ser limpo com um pano úmido e detergente neutro não abrasivo. Não utilize solventes.
- Não tente reparar este equipamento por conta própria sem antes entrar em contato com o fabricante ou com o agente de vendas.

Bicicleta de Spinning Residencial

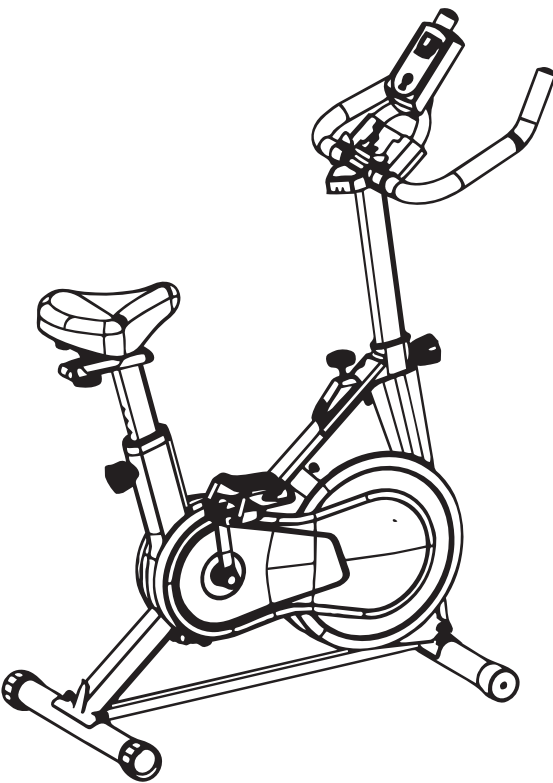

MANUAL DO USUÁRIO

Antes de usar este aparelho, leia completamente o manual de instruções e guarde-o para referência futura!


Obrigado por consultar o manual!

Por favor, leia atentamente todas as instruções antes da montagem ou do uso. Este manual contém informações importantes que ajudarão você a obter o melhor desempenho do equipamento e a garantir uma montagem, utilização e manutenção seguras e corretas.


Informações de Segurança

- Este equipamento é destinado ao uso doméstico, com peso máximo suportado de 150 kg (330 lb).
- Este equipamento foi projetado exclusivamente para uso por adultos. Mantenha sempre crianças e animais domésticos em ambientes afastados do equipamento.
- Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, consulte um médico para verificar se você possui alguma condição física ou de saúde que possa representar riscos ou impedir o uso adequado deste equipamento.
- Antes de utilizar o equipamento, verifique se todas as porcas e parafusos estão devidamente apertados, bem como componentes como os pedais, entre outros.
- Utilize roupas adequadas para a prática de exercícios físicos.
- Antes de usar o equipamento para se exercitar, realize sempre exercícios de alongamento para um aquecimento adequado.
- Utilize o equipamento sobre uma superfície plana, firme e nivelada, com uma proteção para o piso ou carpete. Para segurança, o equipamento deve ter pelo menos 0,5 m² de espaço livre ao redor.
- Não coloque objetos pontiagudos ao redor do equipamento. Mantenha as mãos afastadas de todas as partes móveis.
- Caso o usuário apresente tontura, náusea, dor no peito ou outros sintomas anormais de saúde, interrompa imediatamente o exercício e procure atendimento médico.
- Verifique cuidadosamente o equipamento antes do primeiro uso e a cada 1 a 2 meses, seguindo os princípios de inspeção recomendados.

Montagem do Banco

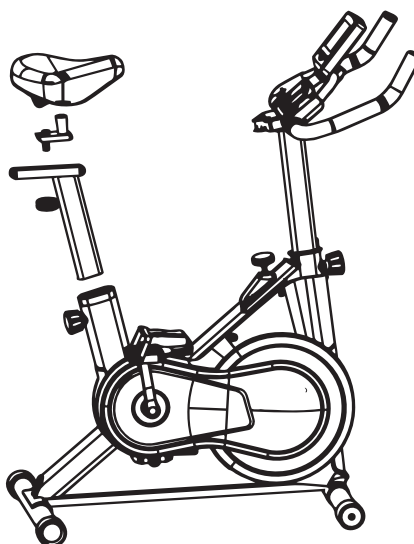


Afrouxe o botão de travamento M1 e puxe-o para fora. Insira o conjunto do canote do selim no tubo traseiro de encaixe e, em seguida, aperte o botão de travamento. Afrouxe o botão de travamento M1 para selecionar a posição correta e fixe-o.

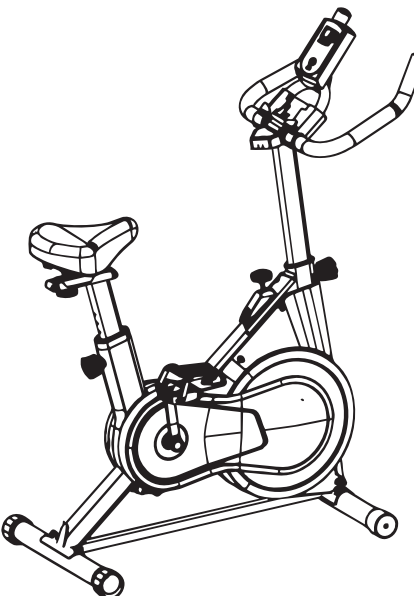


Posicione a estrutura de ajuste do banco sobre o conjunto do canote do banco e aperte-a com a porca de travamento N1.

Coloque o banco sobre a estrutura de ajuste do banco e aperte as porcas de fixação do banco utilizando a chave de boca.

Montagem da Alça e do Monitor

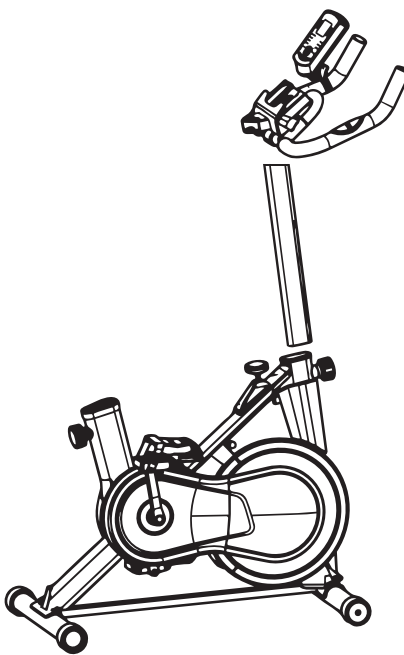


Afrouxe o botão de travamento M1 e insira o conjunto da estrutura da alça no tubo de abertura. Em seguida, aperte o botão de travamento quando a estrutura da alça estiver na posição que deseja.

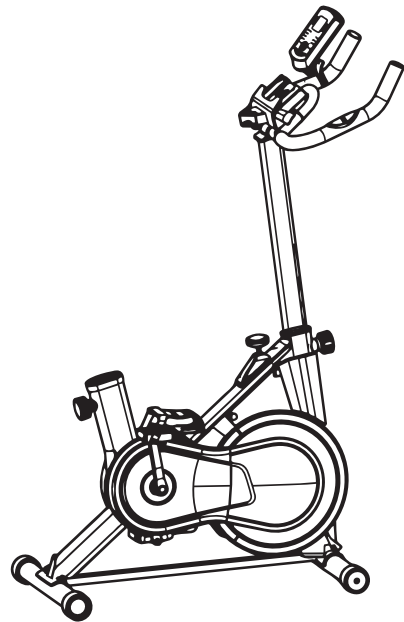

Fixe a estrutura da alça ao conjunto da estrutura da alça utilizando o parafuso S1 x 4.

Prenda o suporte do monitor à estrutura da alça e fixe o monitor. Conecte o cabo do sensor ao monitor.

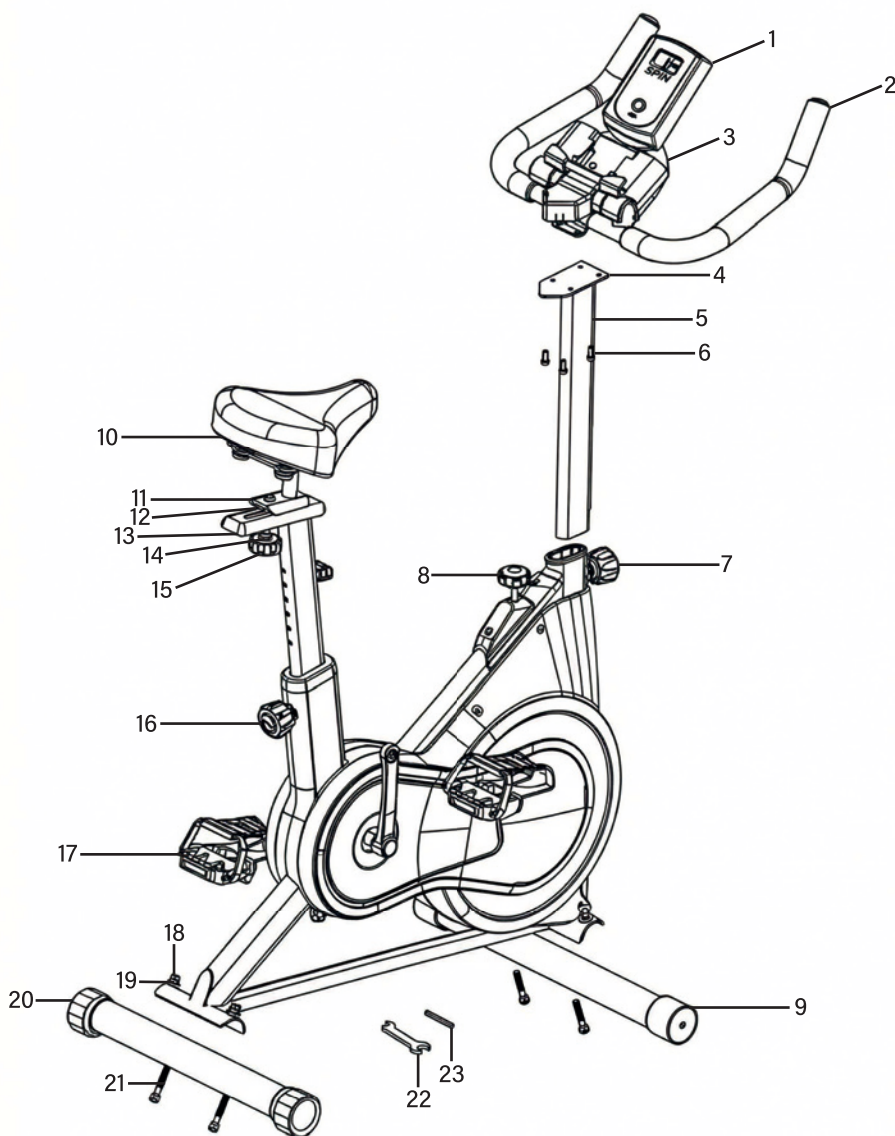

Componentes

Obrigado por escolher a Bicicleta de Spinning Residencial. Temos grande orgulho em produzir este produto de qualidade e esperamos que ele proporcione muitas horas de exercícios eficientes, ajudando você a se sentir melhor, ter uma melhor aparência e aproveitar a vida ao máximo.

Por favor, verifique se todas as peças listadas abaixo estão presentes.

Nota: Componentes/peças pequenas podem vir pré-montados em componentes maiores para facilitar a montagem da bicicleta pelo usuário final. Verifique cuidadosamente todas as peças antes de entrar em contato conosco a respeito de qualquer componente faltante.

Peças


Nº	ITEM	QTD
1	Suporte do Monitor	1
2	Estrutura do Guidão	1
5	Junta / Vedação	4
6	Porca Cega	4
7	Tubo de Elevação do Guidão	4
9	Tubo da Perna Dianteira	1
10	Assento	1
12	Placa Base do Assento	1
15	Botão de Ajuste	1
13	Tubo de Elevação do Assento	1
21	Parafuso	4
19	Arruela de Pressão	4
18	Parafuso (Bolt)	4
17	Pedal	1
20	Tubo da Perna Traseira	1
22	Chave	1
23	Chave Allen	1

Instruções de Montagem

Montagem dos Estabilizadores

Separe o estabilizador dianteiro e o estabilizador traseiro e fixe-os ao corpo principal utilizando parafusos Allen T1 x 4, arruelas x 4 e porcas H1 x 4.

Insira o botão de travamento M1 na estrutura principal.

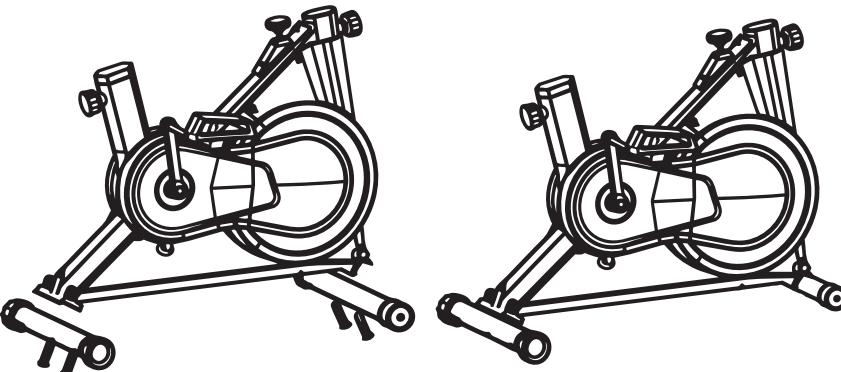

Montagem dos Pedais (E/D)

Fixe o pedal ESQUERDO girando-o no sentido anti-horário e, em seguida, aperte a porca de segurança no sentido anti-horário.

Fixe o pedal DIREITO girando-o no sentido horário e, em seguida, aperte a porca de segurança no sentido horário.

