



CASATREINO




ESTEIRA COMPACTA

MANUAL DO USUÁRIO

Antes de usar este aparelho, leia completamente o manual de instruções e guarde-o para referência futura!

INTRODUÇÃO BREVE




(todas as partes estão indicadas no diagrama)

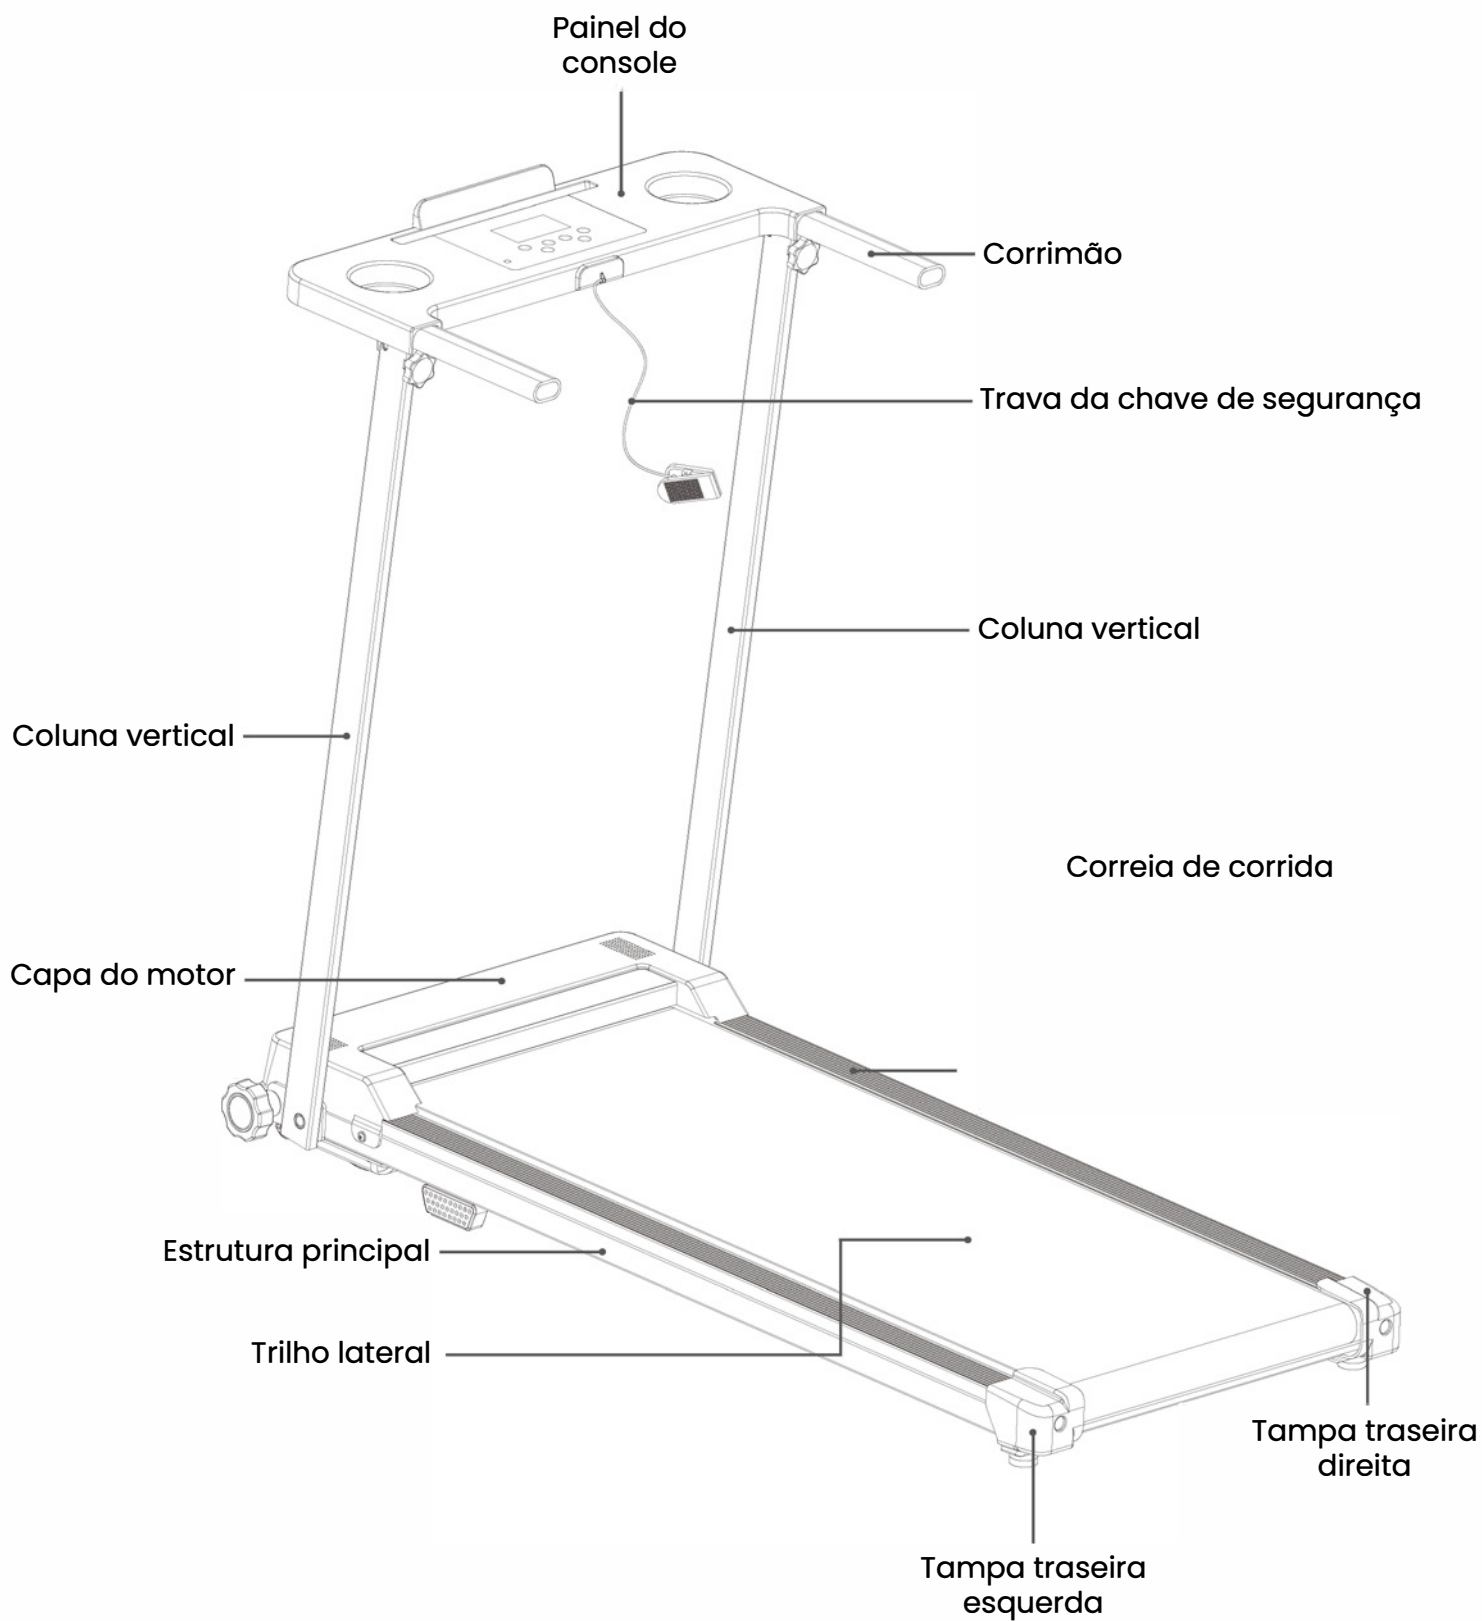

ATENÇÃO

- Leia atentamente o guia de operação antes da montagem. Caso ocorra qualquer problema durante o processo de montagem, entre em contato conosco para obter suporte ao cliente.
- Esteja ciente de que a devolução da esteira não é permitida em caso de falha do produto causada por montagem inadequada ou forçada.
- Para que a devolução seja aceita, o produto principal e seus acessórios devem estar completos e com a embalagem original intacta. Caso contrário, será cobrado um valor correspondente aos danos causados por mau uso ou pela falta de componentes (embalagem externa ou peças de reposição).
- Para garantir sua segurança, não transporte nem mova a esteira enquanto estiver em funcionamento, a fim de evitar que dedos ou partes do corpo sejam presos e causem ferimentos. Não nos responsabilizamos por lesões ou acidentes decorrentes do uso inadequado.

KIT DE MONTAGEM

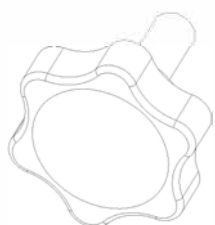		
Manopla tipo "flor" hexagonal M8x25	Manopla tipo "flor" hexagonal M8x22	Suporte para celular
		
Chave Allen 5 mm	Chave Allen 6 mm	Chave fixa multifuncional
		
Trava / chave de segurança	Frasco de óleo (lubrificante)	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	AC 110V–220V ~ 50/60Hz
Carga máxima segura	110 kg
Dimensões gerais	1100 × 555 × 920 mm
Área efetiva	380 × 950 mm
Potência contínua	550 W

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL ANTES DA MONTAGEM E DO USO.

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ATENÇÃO: A aparência, a cor e os padrões de superfície dos produtos estão sujeitos a alterações contínuas, podendo diferir do mostrado, sem aviso prévio.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Leia atentamente as instruções antes de usar e observe as precauções abaixo.

1. Esta esteira é destinada apenas ao uso doméstico. Evite exposição à umidade. Não jogue água nem coloque objetos pesados sobre o equipamento.
2. Utilize roupas esportivas adequadas e tênis apropriados. Nunca use a esteira descalço nem se deite ou se estique sobre ela.
3. O plugue de energia deve estar devidamente aterrado, e a tomada deve possuir um circuito exclusivo para evitar interferências com outros aparelhos elétricos.
4. Mantenha crianças afastadas do equipamento para evitar acidentes.
5. Evite o uso excessivo com carga elevada e por longos períodos, pois isso pode causar danos ao motor e ao controlador, além de acelerar o desgaste e o envelhecimento dos rolos, da correia e da plataforma de corrida. Realize manutenções periódicas.
6. Reduza a poeira no ambiente, mantenha um nível adequado de umidade do ar e evite a geração de eletricidade estática excessiva, pois isso pode interferir no funcionamento do medidor eletrônico e do controlador.
7. Desligue a energia após o uso.
8. Garanta ventilação adequada durante o uso da esteira.
9. Interrompa o uso imediatamente e consulte um médico se não se sentir bem ou se ocorrer qualquer situação anormal.
10. Após o uso, armazene o óleo de silicone em local inacessível a crianças, para evitar ingestão acidental, que pode causar consequências graves.

AVISO 1: Para reduzir acidentes e lesões, observe rigorosamente as regras abaixo.

1. Verifique se suas roupas estão abotoadas ou com zíper fechado antes de usar a esteira.
2. Use roupas adequadas que não possam se soltar facilmente ou ficar presas na esteira.
3. Certifique-se de que o cabo de energia esteja longe de objetos quentes.
4. Mantenha crianças e animais de estimação afastados da esteira durante o uso.
5. Posicione a esteira em local limpo, plano e firme. Não a coloque sobre carpetes grossos, pois isso pode interferir na ventilação adequada. Além disso, não utilize a esteira ao ar livre ou próximo à água.
6. Desligue a energia antes de mover ou transportar a esteira.
7. Não é permitido desmontar a esteira sem autorização, pois isso pode causar consequências graves. Em caso de falha, procure assistência técnica especializada.
8. A esteira é projetada para circuitos de 20 A.
9. Apenas uma pessoa deve utilizar a esteira por vez.

10. Se sentir tontura, dor no peito, náusea ou falta de ar durante o exercício, interrompa imediatamente e consulte um instrutor físico ou médico.

AVISO 2: Pessoas que estejam em tratamento médico ou que apresentem um dos sintomas abaixo devem consultar um especialista antes de utilizar a esteira.

1. Dor na cintura ou histórico de lesões na cintura, pernas ou pescoço; dormência em pernas, cintura, pescoço ou mãos (incluindo problemas persistentes como hérnia de disco, deslizamento vertebral, hérnia cervical etc.).
2. Artrite deformante, reumatismo ou gota.
3. Alterações relacionadas à osteoporose.
4. Distúrbios circulatórios (doenças cardíacas, doenças vasculares, hipertensão etc.).
5. Distúrbios respiratórios.
6. Uso de marcapasso, reguladores artificiais de frequência cardíaca ou dispositivos médicos eletrônicos implantáveis.
7. Neoplasias malignas (câncer).
8. Histórico de distúrbios de circulação sanguínea ou diversas infecções cutâneas, como trombose, aneurisma grave, hematoma agudo etc.
9. Comprometimento sensorial causado por distúrbios de circulação periférica, como diabetes.
10. Sofrer ou ter sofrido traumatismos.
11. Febre alta devido a doenças (38 °C ou mais).
12. Anormalidades na coluna dorsal ou curvatura excessiva da coluna.
13. Gravidez, suspeita de gravidez ou período menstrual.
14. Sensação de mal-estar físico ou necessidade de repouso.
15. Estado geral de saúde aparentemente ruim.
16. Uso para fins de reabilitação.
17. Além dos itens acima, pessoas que se sintam fisicamente anormais, pois isso pode causar acidentes ou agravar condições físicas.
18. Durante o exercício, se sentir dor na cintura, dormência nas pernas ou pés, tontura, palpitações ou qualquer outro sintoma anormal, interrompa imediatamente e consulte um médico.
19. Crianças devem utilizar a esteira somente sob supervisão de um adulto, caso contrário há risco de lesões.
20. Não se esqueça de verificar se há pessoas ou animais de estimação (atrás, embaixo e à frente) durante a operação e ao carregar ou retirar o produto.

PROIBIÇÕES

1. Não use o produto se a estrutura estiver rachada ou se partes internas estiverem soltas (vazamentos internos) ou se houver peças de solda soltas — caso contrário, você pode se ferir acidentalmente.
2. Não pule para cima e para baixo enquanto a esteira estiver em movimento — isso pode fazer você tropeçar e se machucar.
3. Não use ou preserve este produto em locais úmidos perto do banheiro ou onde possa haver gotejamento de água.
4. Nunca exponha o produto à luz direta do sol e mantenha-o longe de objetos com altas temperaturas, como fogões e carpetes elétricos — isso pode levar a vazamento de eletricidade ou incêndio.
5. Não use a esteira se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, ou se o soquete estiver solto — isso pode resultar em choque elétrico, curto-circuito ou incêndio.
6. Não danifique ou dobre com força o cabo de alimentação, nem coloque objetos pesados sobre ele, e nunca faça o cabo ser preso — isso aumenta o risco de choque elétrico ou incêndio.
7. Não é adequado para uso por mais de uma pessoa ao mesmo tempo e não permita que outros se aproximem — eles provavelmente se machucarão.
8. Não é adequado para pessoas com dificuldades em expressar-se ou operar o produto de forma adequada — podem estar em perigo.
9. Não use o produto enquanto se alimenta ou bebe algo.

10. Não molhe o aparelho nem a área de operação com água ou bebida.
11. Pessoas que não costumam fazer exercícios não devem praticar atividades físicas intensas de forma abrupta.
12. Nunca se exercite logo após as refeições ou quando se sentir cansado ou fisicamente em condição anormal — isso pode ser prejudicial à sua saúde.
13. Este produto é projetado para uso doméstico, mas não em locais lotados, como escolas, academias, etc.
14. Não use o produto enquanto estiver comendo ou realizando outras atividades simultaneamente.
15. Mantenha o cabo de alimentação limpo e não o conecte com as mãos úmidas.
16. Desconecte o cabo de alimentação quando não estiver utilizando o produto — a poeira e umidade podem prejudicar o isolamento, causando vazamento de eletricidade ou incêndio.
17. Não use a esteira após consumir álcool ou quando estiver sem resposta.
18. Não faça exercícios com objetos duros no bolso.

MÉTODO DE ATERRAMENTO

Este produto deve ser aterrado. Caso venha a falhar ou quebrar, o aterramento fornece o caminho de menor resistência para evitar choques elétricos.


Este equipamento vem com um cabo de aterramento e um plugue de aterramento. O plugue deve ser inserido em uma tomada apropriada que esteja devidamente aterrada de acordo com as normas locais.

PERIGO: A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico. Consulte um eletricista ou técnico qualificado caso tenha dúvidas sobre se o produto está devidamente aterrado. Certifique-se de que o produto esteja corretamente aterrado. Não modifique o plugue fornecido com o produto — se ele não se encaixar na tomada, solicite a instalação de uma tomada adequada por um eletricista qualificado.


Garanta que o produto esteja conectado a uma tomada com o mesmo formato e configuração do plugue. Não é permitido o uso de adaptadores de tomada.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Abra a caixa de embalagem, retire todas as peças e coloque a estrutura principal da esteira apoiada no chão, em posição plana.

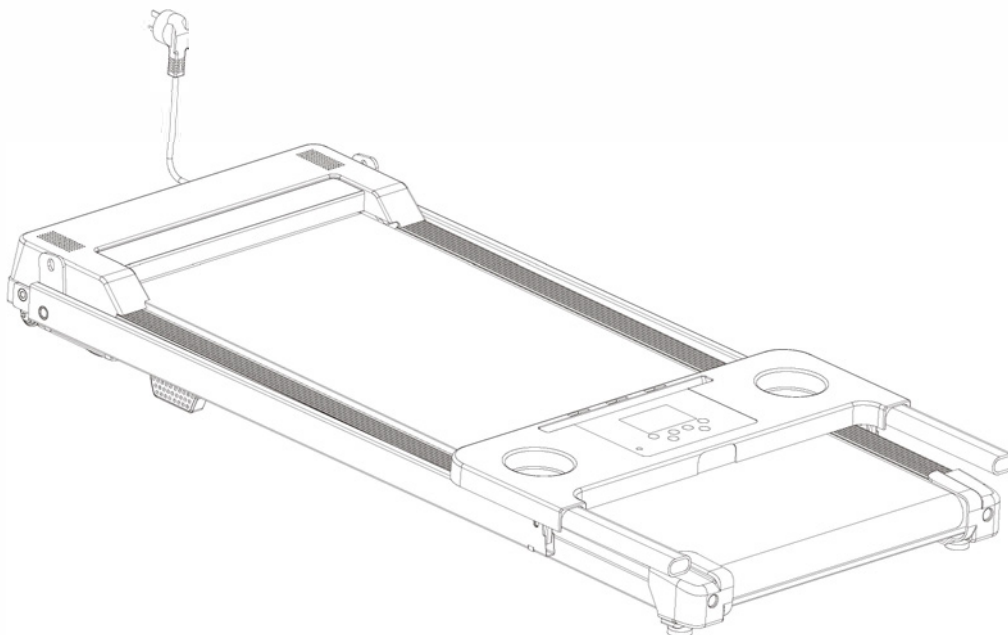


2. Levante a coluna de apoio e fixe-a à estrutura com 2 manoplas. Ao apertar as manoplas, posicione-as horizontalmente. Não aperte na diagonal, para evitar danos à rosca. Inicialmente, não aperte as duas manoplas totalmente; após ambas estarem posicionadas e fixadas na estrutura, faça o aperto final.

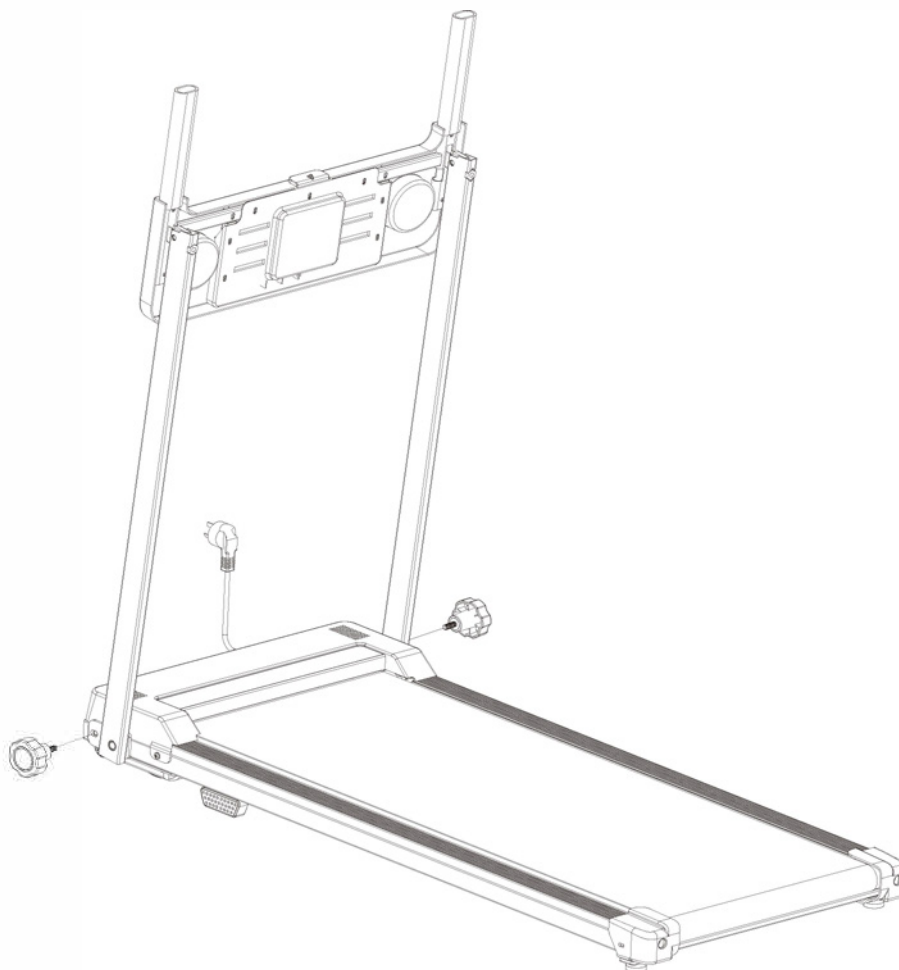

3. Levante o suporte do painel eletrônico e fixe o suporte do painel eletrônico ao poste de apoio com 2 manoplas; verifique a posição correta das manoplas de fixação do suporte do painel eletrônico conforme a ilustração e, em seguida, aperte as manoplas.



4. Coloque a chave de segurança na posição correta do painel. Após fixar a manopla do suporte à estrutura, o equipamento poderá ser ligado à energia elétrica.

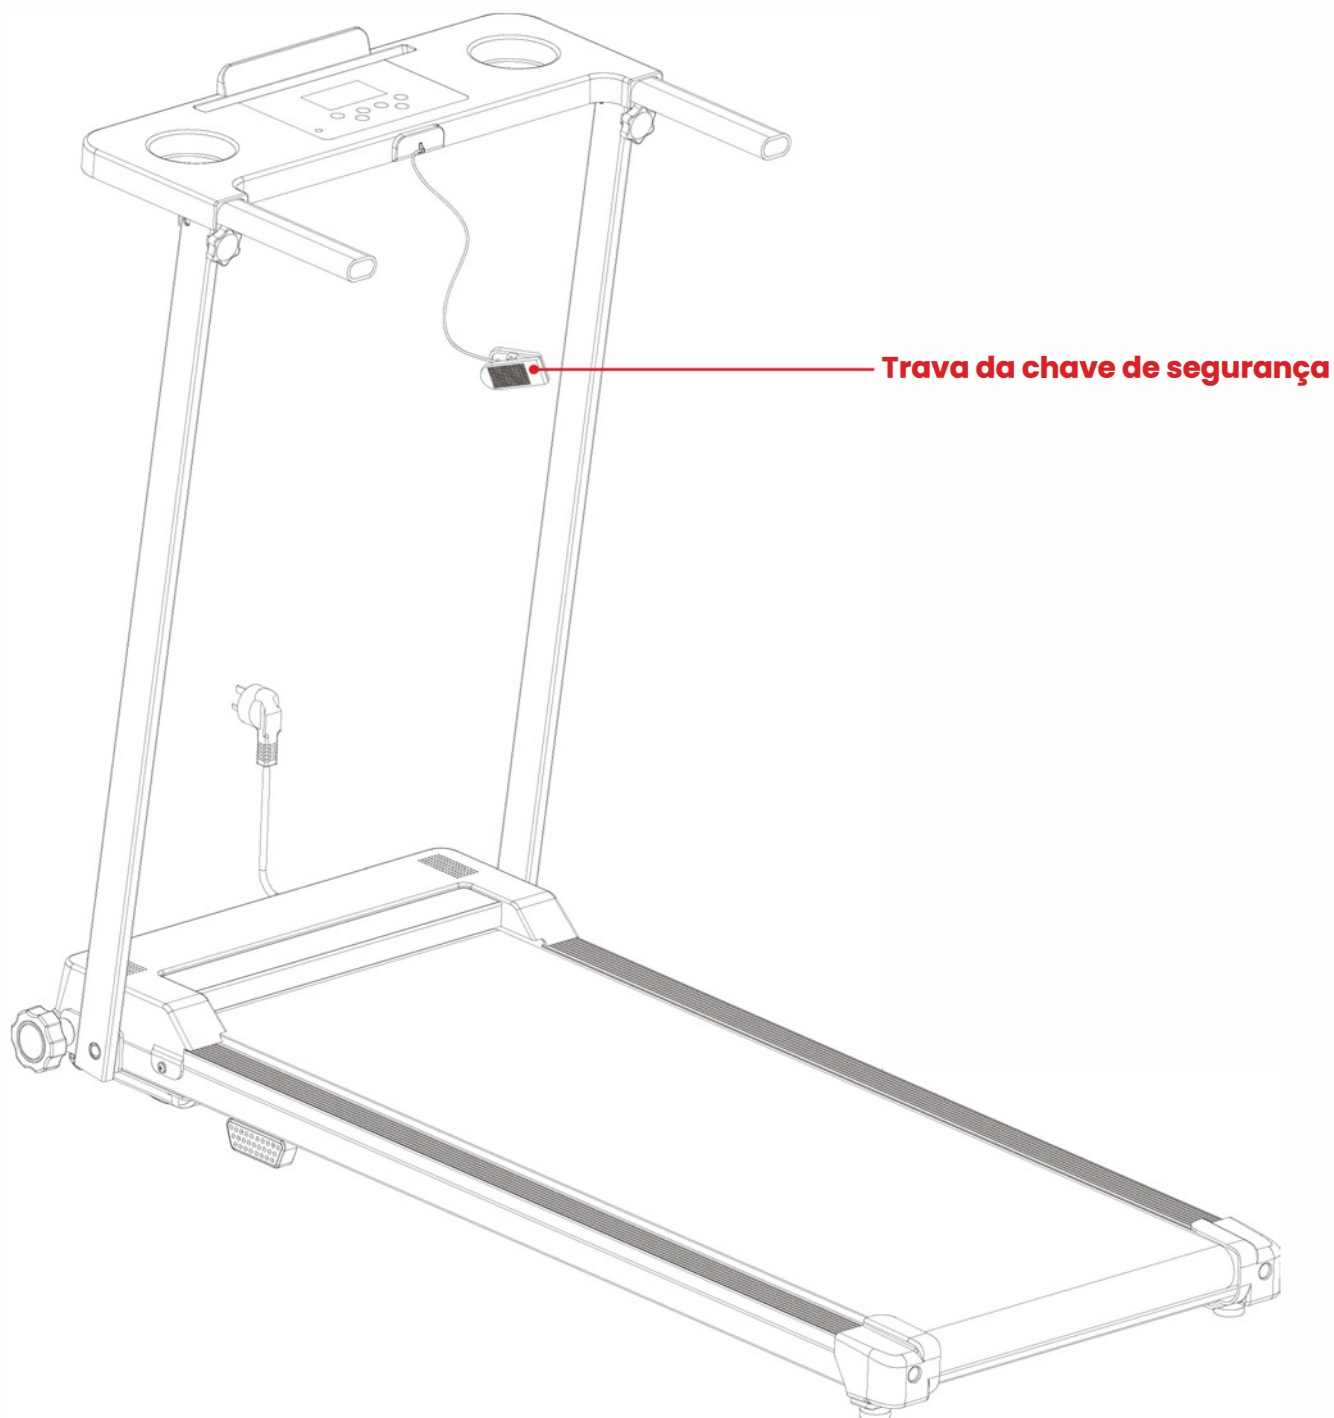


GUIA DE EXERCÍCIOS

AQUECIMENTO: É necessário realizar de 5 a 10 minutos de aquecimento antes de se exercitar na esteira.

RESPIRAÇÃO: Não prenda a respiração durante o exercício. Em geral, recomenda-se inspirar pelo nariz e expirar pela boca, de acordo com os movimentos. Interrompa o exercício imediatamente se ficar com falta excessiva de ar.

FREQUÊNCIA: O mesmo grupo muscular precisa de pelo menos 48 horas de descanso, o que significa que o ideal é se exercitar em dias alternados.

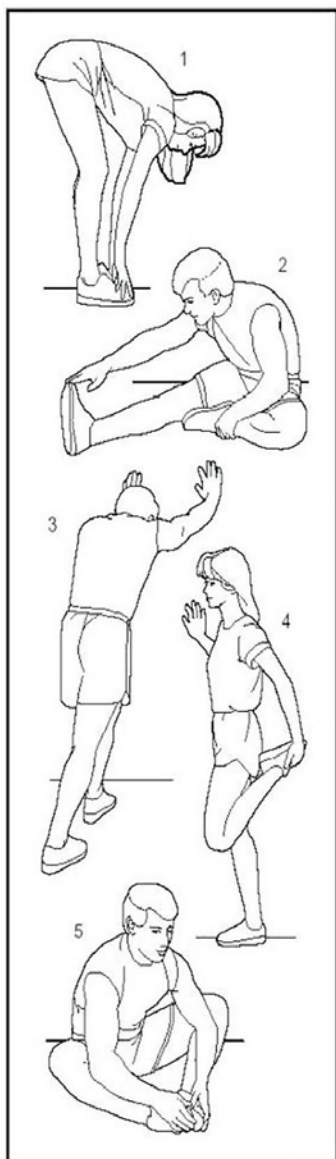

CARGA DE TREINAMENTO: A carga inicial de treino depende da condição física individual. Ela pode ser aumentada gradualmente, de acordo com o princípio do treinamento progressivo. Dor muscular pode ser um fenômeno normal no início do ciclo de treinamento e tende a diminuir gradualmente com a continuidade dos exercícios.

ORGANIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES: Para proteger o sistema digestivo, evite se exercitar até 1 hora após as refeições e não se alimente antes de 30 minutos após o exercício. Durante esse intervalo, é recomendável beber o mínimo de água possível, para não aumentar a sobrecarga no coração e nos rins.

EXERCÍCIOS DE AQUECIMENTO: É recomendável aquecer e tornar os músculos mais flexíveis caminhando por 5 a 10 minutos, independentemente da velocidade que você pretende usar para correr. Em seguida, pare para realizar exercícios de alongamento 5 vezes, conforme ilustrado, mantendo cada posição por 10 segundos ou mais para cada pé. Repita os alongamentos novamente após a corrida.

Alongamento – Inclinar para Baixo: Com os joelhos levemente flexionados, incline o corpo lentamente para frente. Relaxe as costas e os ombros, tentando tocar os dedos dos pés. Mantenha por 10 a 15 segundos e relaxe. Repita 3 vezes (figura 1).

Isquiotibiais: Sentado sobre uma superfície plana, estenda uma perna e mantenha a outra dobrada, com o pé próximo à parte interna da perna estendida. Tente tocar os dedos do pé com as mãos. Mantenha por 10 a 15 segundos e relaxe. Repita 3 vezes para cada perna (figura 2).


Tendão da Panturrilha e do Pé: Em pé, apoie as duas mãos na parede ou em uma árvore, mantendo uma perna atrás. Mantenha

as pernas estendidas e o calcanhar no chão, inclinando o corpo em direção à parede ou árvore. Mantenha por 10 a 15 segundos e relaxe. Repita 3 vezes para cada perna (figura 3).

Quadríceps: Mantenha o equilíbrio apoiando a mão esquerda na parede ou mesa e, com a outra mão, puxe lentamente o calcanhar direito em direção aos glúteos, até sentir tensão na parte frontal da coxa. Mantenha por 10 a 15 segundos e relaxe. Repita 3 vezes para cada perna (figura 4).

Sartório: Sentado, com as solas dos pés juntas e os joelhos abertos para fora, puxe os pés em direção à região da virilha. Mantenha por 10 a 15 segundos e relaxe. Repita 3 vezes (figura 5).

Instruções de Operação do Sistema

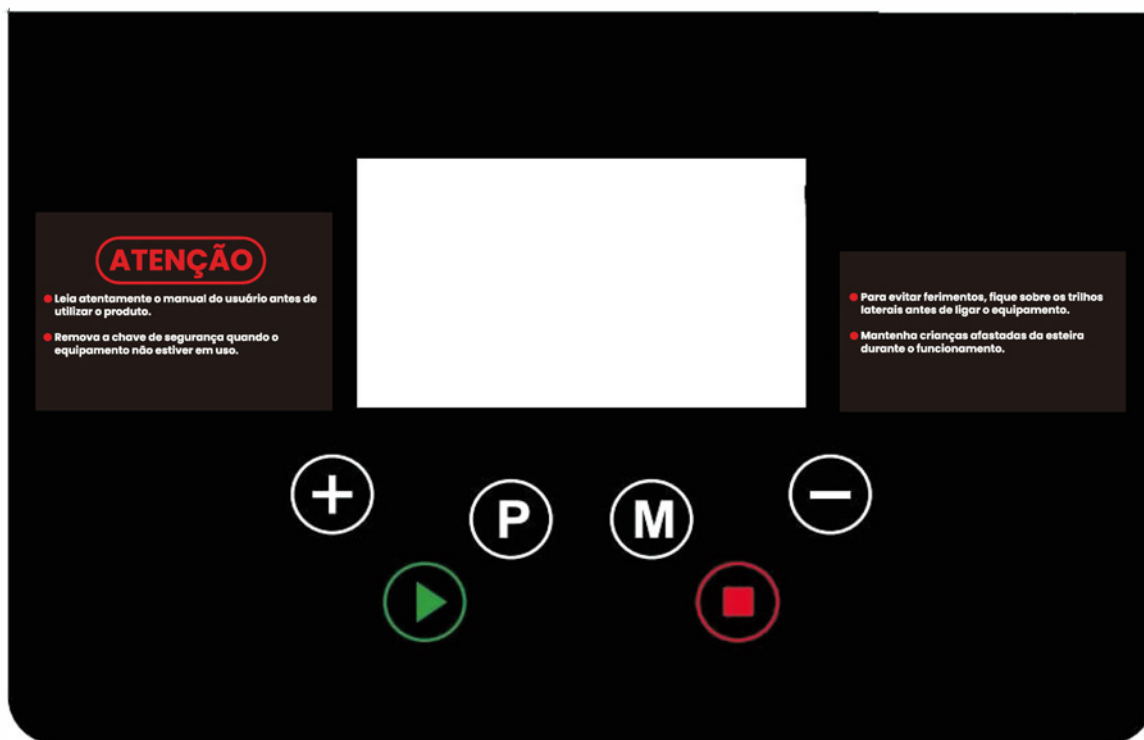

MANUAL DE OPERAÇÃO:

- **VISOR “SPEED” (VELOCIDADE):** Este visor mostra a velocidade da esteira durante o funcionamento, variando de 1,0 a 10,0 km/h, e exibe também o sinal numérico de contagem regressiva de 3 a 1 quando a esteira está iniciando.
- **VISOR “TIME” (TEMPO):** Este visor mostra o tempo decorrido (de 00:00 a 99:59), que será reiniciado ao atingir 99:59, ou a contagem regressiva a partir do tempo programado até zero. Quando a contagem regressiva termina, a esteira para suavemente e entra em modo de espera (standby).
- **VISOR “DIS.” (DISTÂNCIA):** Este visor mostra a distância percorrida, contada progressivamente de 0,0 a 99,9 e reiniciada ao ultrapassar 99,9. No modo de contagem regressiva, a distância inicia no valor definido e diminui até zero. Ao final, a esteira para suavemente e entra em standby.
- **VISOR “CAL.” (CALORIAS):** Este visor mostra as calorias consumidas, de 000 a 999, e a contagem regressiva a partir do valor definido até zero. O valor é reiniciado ao ultrapassar 999. Ao término da contagem regressiva, a esteira para suavemente e entra em standby.

MANUAL DE OPERAÇÃO:

- **“PROG”:** botão para selecionar diferentes programas internos de P01 a P12 quando a esteira estiver em standby.
- **“MODE”:** botão para selecionar os modos, incluindo:
 - “30:00” – modo de contagem regressiva por tempo;
 - “1,0” – modo de contagem regressiva por distância;
 - “50,0” – modo de contagem regressiva por calorias.

Os valores numéricos desses modos podem ser aumentados ou diminuídos. Após definir os parâmetros, pressione “START” para iniciar o exercício.

- **“START”**: botão para iniciar a esteira a qualquer momento, desde que esteja ligada e a chave de segurança esteja corretamente encaixada.
- **“STOP”**: botão para pausar e reiniciar a esteira.
- **“+” e “-”**: botões para ajustar parâmetros no modo standby e para ajustar a velocidade durante o funcionamento. Cada toque altera a velocidade em 0,2 km/h. Se o botão for mantido pressionado por mais de 1 segundo, a velocidade aumenta ou diminui continuamente.

MODO MANUAL:

- Pressione diretamente **“START”** no modo standby e a esteira começará a funcionar na velocidade de 1,0 km/h. Os demais indicadores iniciarão a contagem a partir de zero. Utilize os botões **“+”** e **“-”** para ajustar a velocidade.
- Pressione **“MODE”** para entrar no modo de contagem regressiva por tempo. O visor **“TIME”** piscará exibindo **“30:00”**. Use **“+”** e **“-”** para definir o tempo de exercício, com faixa de 5:00 a 99:00.
- Pressione **“MODE”** novamente para entrar no modo de contagem regressiva por distância. O visor **“DIS.”** piscará exibindo **“1,0”**. Use **“+”** e **“-”** para definir a distância, com faixa de 1,0 a 99,0.
- Pressione **“MODE”** no modo de distância para entrar no modo de contagem regressiva por calorias. O visor **“CAL.”** piscará exibindo **“50,0”**. Use **“+”** e **“-”** para definir o valor de calorias, com faixa de 10,0 a 999.
- Após escolher um dos três modos de contagem regressiva, pressione **“START”**. A esteira iniciará o funcionamento após 3 segundos. Utilize **“+”** e **“-”** para ajustar a velocidade conforme necessário. Pressione **“STOP”** para pausar a esteira.

PROGRAMAS INTEGRADOS:

O sistema possui 12 programas integrados (P01 a P12). No modo standby, pressione **“PROG”**; a janela de programas exibirá **“P01”** e o visor **“TIME”** piscará mostrando o tempo predefinido **“30:00”**. Selecione o programa desejado e pressione **“+”** ou **“-”** para definir o tempo de exercício. Em seguida, pressione **“START”** para confirmar o programa. Os programas integrados são divididos em 10 segmentos, sendo que o tempo de cada segmento é igual ao tempo definido dividido por 10. Ao entrar em um novo segmento, o sistema emitirá 3 sinais sonoros (**“Bi-Bi-Bi”**). A velocidade mudará automaticamente conforme os segmentos do programa. Durante o exercício, é possível ajustar a velocidade com **“+”** e **“-”**, porém a velocidade será restaurada para a predefinição do próximo segmento. Ao final do programa, serão emitidos 3 sinais sonoros (**“Bi-Bi-Bi”**), e a esteira reduzirá gradualmente a velocidade até parar completamente, retornando ao modo standby.

MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA:

No modo standby, se não houver nenhuma operação por 10 minutos, o sistema entrará automaticamente no modo de economia de energia, apagando a tela. Pressione qualquer botão para retornar ao modo standby.

FAIXA DE VALORES DO VISOR:

Parâmetros	Valor Inicial	Valor Padrão	Intervalo de Ajuste	Intervalo de Indicação
Tempo (min. e seg.)	0:00	30:00	5:00 ~ 99:00	0:00 ~ 99:59
Velocidade (KM/H)	1.0	1.0	1.0 ~ 10.0	1.0 ~ 10.0
Distância (KM)	0.00	1.0	1.0 ~ 99	0.0 ~ 99.9
Frequência Cardíaca (bpm)	---	---	---	---
Calorias (kcal)	0.0	50.0	10.0 ~ 999	0.0 ~ 999
Inclinação (seção)	---	---	---	---

TRAVA DE SEGURANÇA:

Em qualquer situação, ao retirar a CHAVE DE SEGURANÇA, o funcionamento da esteira será interrompido com o DISPLAY DE VELOCIDADE mostrando "E0". A esteira não responderá a nenhuma outra operação, exceto a parada. Ela voltará ao modo de espera caso a chave de segurança seja recolocada corretamente, aguardando novas instruções de entrada.

CÓDIGO DE ERRO E SIGNIFICADOS

Falhas comuns do sistema de controle e solução de problemas

A seguir estão os códigos de erro exibidos no painel eletrônico e suas respectivas soluções:

Código de Erro	Análise da Falha	Método de Solução
E0	Chave de segurança desconectada	1. Verifique se o ímã da chave de segurança possui força magnética. 2. Verifique se o soquete do tubo do anel magnético da placa do display está solto. 3. Verifique se o cabo de comunicação do controlador e o cabo de comunicação da placa do display estão soltos. 4. Substitua o controlador superior.
E2	Tubo de potência do controlador Inferior danificado	Substitua o controlador principal.
E4	Falha no cabo blindado	1. Substitua primeiro o cabo de comunicação 5P da placa do display. 2. Substitua o controlador principal.
E5	Proteção contra curto-circuito do tubo de potência (proteção anti-explosão)	1. Elimine as hipóteses de sobrepeso ou falta de lubrificação na correia ou na plataforma de corrida. 2. Verifique se há configuração excessiva de torque. 3. Substitua o motor ou o controlador principal.
E6	Proteção por anomalia do motor principal	1. Verifique se o cabo do motor está conectado corretamente. 2. Substitua o motor. 3. Substitua o controlador principal.
E7	Erro de comunicação	1. Substitua o cabo de comunicação 5P da placa do display. 2. Substitua a placa-mãe do display. 3. Substitua o controlador principal.
E8	Proteção contra sobrecarga	1. Elimine as hipóteses de sobrepeso ou falta de lubrificação na correia ou na plataforma de corrida. 2. Substitua a correia ou a plataforma de corrida. 3. Substitua o motor. 4. Substitua o controlador principal.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

AVISO 1: Certifique-se de desconectar o plugue de energia da esteira antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção.

LIMPEZA: A limpeza geral da unidade ajudará a prolongar significativamente a vida útil da esteira. Mantenha a esteira limpa, removendo a poeira regularmente. Certifique-se de limpar as partes expostas da base em ambos os lados da correia de caminhada, bem como os trilhos laterais. Isso reduz o acúmulo de sujeira sob a correia. Garanta que os calçados estejam limpos. A parte superior da correia pode ser limpa com um pano úmido e levemente ensaboado. Tome cuidado para evitar que líquidos entrem na parte interna da estrutura motorizada da esteira ou sob a correia.


AVISO 2: Sempre desligue a esteira da tomada antes de remover a tampa do motor. Pelo menos uma vez por ano, remova a tampa do motor e aspire a área interna. A correia e a plataforma de corrida desta esteira possuem um sistema pré-lubrificado e de baixa manutenção. O atrito entre a correia e a plataforma pode influenciar significativamente o funcionamento e a durabilidade do equipamento, sendo necessária lubrificação periódica. Recomendamos inspeções regulares da plataforma.

CRONOGRAMA RECOMENDADO DE LUBRIFICAÇÃO DA PLATAFORMA:

- Usuário leve (menos de 3 horas/semana): a cada 60 dias
- Usuário médio (3 a 5 horas/semana): a cada 45 dias
- Usuário intenso (mais de 5 horas/semana): a cada 30 dias

Sugerimos adquirir óleo lubrificante com distribuidores locais ou entrar em contato diretamente com a nossa empresa.

Para qualquer outra manutenção, procure a ajuda de profissionais qualificados.

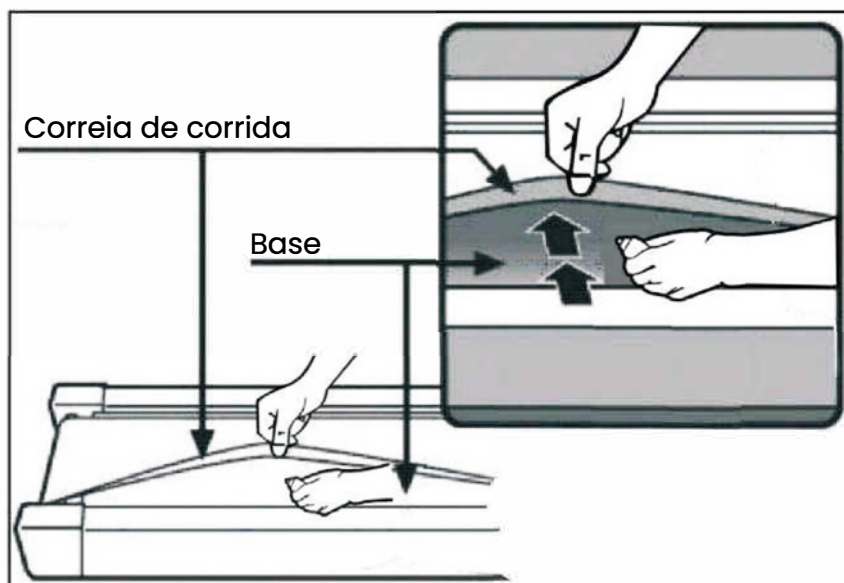

AJUSTE DA CORREIA

Coloque a esteira sobre uma superfície nivelada. Ligue a esteira e deixe-a funcionar a aproximadamente 6–8 km/h, observando o desvio da correia de corrida.

• Se a correia desviar para a direita: Desconecte a chave de segurança e desligue a energia. Gire o parafuso de ajuste direito 1/4 de volta no sentido horário. Em seguida, reconecte a chave de segurança, ligue a esteira e observe o alinhamento da correia. Repita os passos acima até que a correia fique centralizada. Veja a figura A.

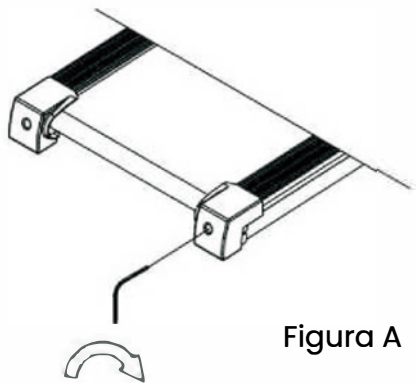


Figura A

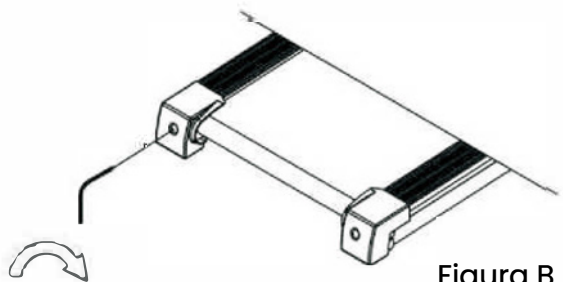


Figura B

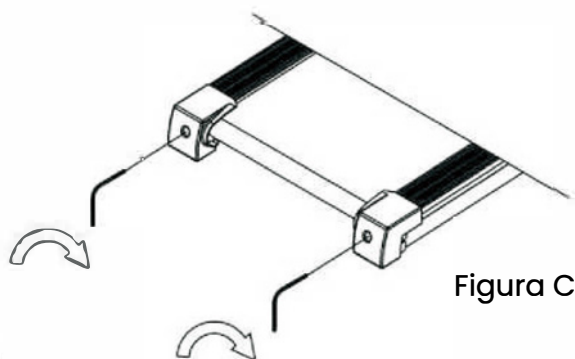


Figura C

- Se a correia desviar para a esquerda: Desconecte a chave de segurança e desligue a energia. Gire o parafuso de ajuste esquerdo 1/4 de volta no sentido horário. Depois, reconecte a chave de segurança, ligue a esteira e verifique o alinhamento da correia. Repita os passos acima até que a correia fique centralizada. Veja a figura B.
- Ajuste de tensão da correia: Após os ajustes acima ou após um período de uso, a correia pode afrouxar gradualmente. Desconecte a chave de segurança e desligue a energia. Gire ambos os parafusos de ajuste 1/4 de volta no sentido horário. Reconecte a chave de segurança, ligue a esteira e suba sobre a correia para confirmar a tensão adequada. Repita os passos acima até atingir uma tensão moderada da correia. Veja a figura C.

OBSERVAÇÃO: Este manual é apenas para referência. O produto real prevalece e pode sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de problemas no pós-venda, entre em contato com o atendimento ao cliente do vendedor, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.



CASATREINO