

SAMSUNG



SMT-W5100

Gebruiksaanwijzing

COPYRIGHT

De auteursrechten van deze gids berusten bij SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Niets hieruit mag worden gekopieerd, vertaald, overgenomen of vermenigvuldigd voor enig commercieel doel of in welke vorm dan ook ter beschikking worden gesteld van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

HANDELSMERKEN

Productnamen die in dit document worden genoemd kunnen(al dan niet geregistreerde) handelsmerken zijn van de betreffende bedrijven.

INFORMATIE OVER WEEE SYMBOLEN



Correcte verwijdering van dit product(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen.

Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

De informatie in deze gids kan zonder nadere aankondiging worden aangepast in verband met productverbetering, standaardisatie en andere technische redenen.

Voor nadere informatie over een bijgewerkte versie van deze gids of de informatie uit deze gids kunt u contact opnemen met uw geautoriseerde Samsung weder verkoper.

<http://www.samsungdocs.com>

© 2006 SAMSUNG Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

VEILIGHEID

Voor veilig en correct gebruik van dit product moet de volgende informatie aan de gebruiker worden verstrekt en voor installatie en ingebruikname door de gebruiker worden gelezen.

Indeling/gebruikte symbolen



WAARSCHUWING

Veiligheidsinstructies die de gebruiker moet opvolgen om persoonlijke ongelukken te voorkomen.



LET OP

Instructies die de gebruiker moet opvolgen om storingen en schade aan het systeem te voorkomen.



NB

Aanvullende informatie.



Dit symbool geeft een algemene voorzorgsmaatregel aan.



Dit symbool duidt acties aan die moeten worden vermeden bij omgaan met het product.



Dit symbool duidt specifieke acties aan die door de gebruiker moeten worden uitgevoerd.



WAARSCHUWING



Voorkom contact tussen een metalen voorwerp(zoals een halsketting of munt) en de contactpunten van de batterij (metalen gedeelten).

Dit kan oververhitting, brand en explosies tot gevolg hebben.




Gebruik uitsluitend de met de SMT-W5100 telefoon meegeleverde lader.

Gebruik van andere laders kan leiden tot oververhitting, explosie of storingen.



Bel niet vlakbij een werkende magnetron of werkend Bluetooth-apparaat.

De verbinding kan anders worden verbroken.

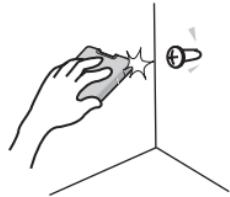

De batterij mag alleen worden gebruikt voor de SMT-W5100 telefoon.

Gebruik van deze batterij voor andere doeleinden kan storingen, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.



Zet geen vazen, bloempotten, kopjes, cosmetische producten, medicijnen en andere waterhouderende zaken dichtbij de telefoon.

Vocht in de telefoon kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.



Leg de telefoon niet op plaatsen met veel stof of wisselende temperaturen.

Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.



Plaats de telefoon niet dichtbij een warmtebron (aansteker, kachel, etc.).

Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.



Gebruik of bewaar geen brandbare materialen of oplosmiddelen bij de telefoon.

Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.



Neem als het product vreemde geluiden, geuren of rook produceert contact op met een service center.

Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.


! Let op



Systeem

3. Nieuwe registratie

Voordat u [MENU] ► [8. Systeem] ► [3. Nieuwe registratie] selecteert, moet u extra goed controleren of u deze functie wilt uitvoeren, omdat hiermee alle in het systeem vastgelegde telefooninformatie definitief wordt verwijderd.

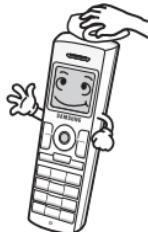

Reinig de telefoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen chemicaliën,(bijtende) oplosmiddelen, was, benzine, alcohol, thinner, insectenverdelger, sputusbussen of smeermiddelen.
Chemicaliën kunnen de kleuren aantasten en onderdelen beschadigen.



Plaats de telefoon niet op een wankele ondergrond of in direct zonlicht.
Dit kan ernstige schade aan de telefoon veroorzaken en de werking ervan verstören.



Haal de telefoon niet uit elkaar en probeer hem niet zelf aan te passen of te repareren.
Als de telefoon gerepareerd moet worden, moet u contact opnemen met de winkel waar u de telefoon heeft gekocht, of met een service center.

INHOUD

VEILIGHEID	3
Indeling/gebruikte symbolen	3
Waarschuwing	4
Let op	6
VOORBEREIDING	11
Over de gebruiksaanwijzing.....	11
De SMT-W5100	11
Plaats van de onderdelen.....	12
Beschrijving toetsen	13
Beschrijving pictogrammen op scherm.....	15
Uitpakken.....	16
Batterij plaatsen	17
Batterij verwijderen.....	18
Batterij opladen	19
Batterijstatus controleren.....	20
Indicatie batterij bijna leeg	20
BASISFUNCTIES	21
Telefoon aanzetten	21
Eenvoudige registratie.....	21
Handmatig registreren	24
Taal kiezen	28
Telefoon uitzetten	29
Opbellen	29
Cijfertoetsen gebruiken.....	30
Oproepenlijst gebruiken.....	31
Oproep beantwoorden.....	32
Oproep weigeren of ad hoc doorschakelen	33
Volume aanpassen.....	34
Belvolume aanpassen.....	34
Toetstoonvolume aanpassen.....	35

Spraakvolume aanpassen.....	35
Etiquettestand selecteren	36
Etiquettestand instellen.....	36
Etiquettestand uitzetten.....	36
Automatische toetsblokkering instellen	37
Automatische toetsblokkering instellen....	37
Automatische toetsblokkering uitzetten...	37
Tekens ingeven	38
Toetsen voor het ingeven van tekens	38
Zo geeft u kleine letters en hoofdletters in.....	39
Bijzondere tekens ingeven	41
Cijfers ingeven	41
HANDIGE MOGELIJKHEDEN	42
Mogelijkheden als bellen niet lukt	42
Terugbellen	43
Opties tijdens een gesprek.....	44
Microfoon uit tijdens gesprek (Dempen) ..	44
Ongewenste oproepen traceren (alleen ISDN)	45
Oproep parkeren (alleen ISDN).....	47
De [R] toets.....	48
Stuurtoets Rechts	55
Toetsenbordprotocol (alleen ISDN)	56
Bellen met de toets Dienst	57
Gemiste oproepen.....	57
Vergadering	58
TOEPASSINGMENU'S	59
Menustructuur	59
Telefoonlijst.....	63
Zoek nummer.....	63
Uitgaande oproepen	68
Ontvangen oproepen	69
Gemiste oproepen.....	70
Nieuw item.....	71
Lijsten verwijderen.....	72
Extra functies	73
Alarm.....	73

Agenda	74
Gesprekskosten (alleen ISDN)	76
Calculator	77
Wereldklok	78
Omrekenen	79
Timer	80
Bericht.....	81
Postvak IN	82
Postvak UIT.....	83
Sjablonen	86
SMS-instellingen	88
Volume/beltoon	89
Signaal inkomende oproepen.....	89
Verbindingstoon.....	91
Toetstoon	92
Waarschuwingstoon	92
Softmenu.....	93
Ophalen.....	93
CLIR (nummerweergave onderdrukken, alleen ISDN).....	94
Vergadering	95
Niet storen	98
Parkeren (alleen ISDN)	99
Doorschakelen	100
Telefooninstellingen	103
Naam telefoon	103
Achtergrond	104
Wachtwoord	104
Taal.....	105
Schermverlichting.....	106
Contrast display	108
Stationnummer.....	108
Resetten.....	109
Versie-info.....	110
Telefoon blokkeren	110
Oproep beantw.	111
Systeem	112
Basisstation zoeken	112
Encryptiesleutel	113
Nieuwe registratie	114
QoS (WMM: WiFi MultiMedia)	115

Help.....	116	PROBLEMEN OPLOSSSEN	118
Functiebeschrijving.....	116		
Problemen oplossen	117	APPENDIX	121
		Productspecificaties	121

VOORBEREIDING



VOORBEREIDING

Over de gebruiksaanwijzing

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik van de nieuwste SMT-W5100 mobiele telefoon van Samsung. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen en u vertrouwd te maken met de bediening van uw SMT-W5100 en de mogelijkheden van deze nieuwe telefoon.

Houd deze gebruiksaanwijzing bij de hand. U kunt hem later nodig hebben voor functies die u niet zo vaak gebruikt.

De SMT-W5100


De SMT-W5100(mobiele/draadloze IP-telefoon) communiceert door middel van een IEEE 802 b/g draadloze netwerkverbinding en ondersteunt spraakverbindingen via IEEE802.11 b/g WLAN. Het spraaksignaal wordt met behulp van een codec gecomprimeerd en in de vorm van VoIP gegevenspakketten verzonden via een draadloos IEEE802.11 b/g netwerk.

Randapparaten zoals een pda of een laptop die over een draadloze netwerkinterface beschikken kunnen naast de SMT-W5100 worden gebruikt.



Plaats van de onderdelen

In de volgende afbeelding ziet u de belangrijkste onderdelen van uw telefoon.

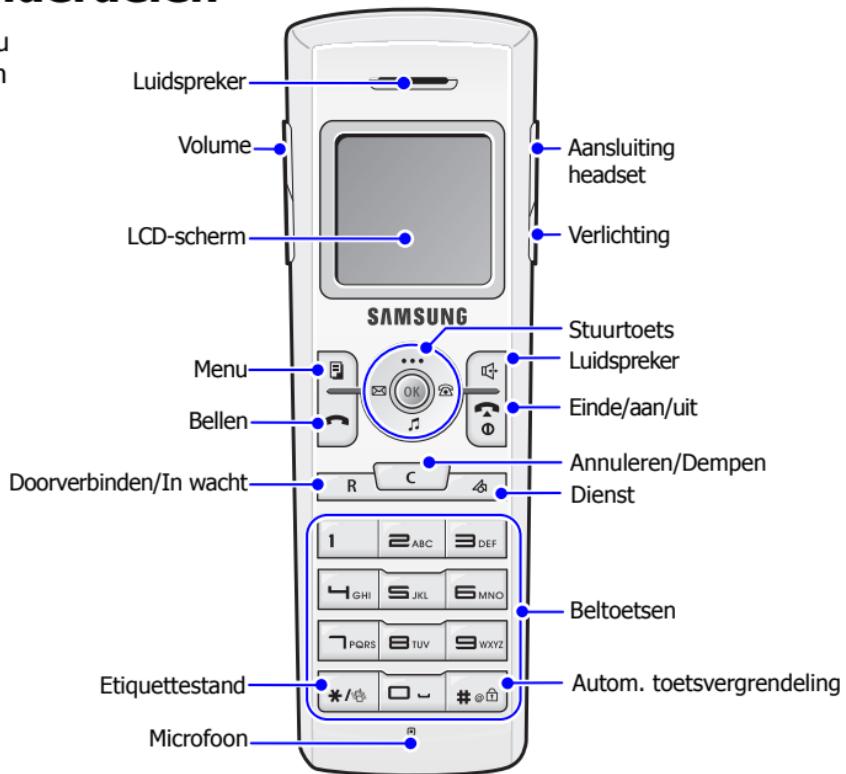



Beschrijving toetsen

Toets	Beschrijving
	Bellen, externe oproep aannemen of gesprek doorverbinden.
Volume	Geluidsvolume(spraak/toetstonen) instellen.
	Menustand.
	In een menu gaat u hiermee omhoog.
	In een menu gaat u hiermee omlaag.
	In de menustand gaat u hiermee naar rechts/Map/Gesprek in wacht.
	In de menustand gaat u hiermee naar links/Bericht/Tel. vergadering.
	Instelling selecteren of geselecteerd item opslaan.
	Telefoon op de luidspreker zetten.



Toets	Beschrijving
	Oproep in wacht zetten/doorverbinden.
	Ingegeven tekens wissen of in menustand naar vorig menu teruggaan.
	Bepaalde diensten.
	Etiquettestand instellen.
	Telefoonnummer kiezen of tekens ingeven.
	Automatische toetsblokkering instellen.
	Telefoon aan/uitzetten, naar startscherm teruggaan of gesprek beëindigen.



Beschrijving pictogrammen op scherm

Pictogram	Betekenis
	Signaalsterkte. 1 bar : zwak signaal 2 bars : sterk signaal
	Zichtbaar als de telefoondienst niet beschikbaar is.
	Knippert tijdens verbindingspoging en blijft branden als er verbinding is.
	Geeft aan dat er een alarm is ingesteld.
	Zichtbaar als een bericht wordt ontvangen.
	Etiquetefunctie/trifunctie staat aan.
	Automatische toetsblokkering staat aan.
	Laadniveau batterij. 4 bars : vol 3 bars : voldoende 2 bars : onvoldoende 1 bar : moet onmiddellijk geladen worden



Uitpakken

Na aanschaf van de SMT-W5100 telefoon moet u controleren of de volgende items in de doos zitten.



SMT-W5100


Batterij
(1 standaardtype)



Lader



CD



Snelstart en Installatie
Handleiding

Optie




Oortelefoon



Lederen tas
voor telefoon

Batterij plaatsen

- Zet de batterij met de onderkant in de telefoon en duw vervolgens tegen de bovenkant van de batterij om hem op zijn plaats te zetten.

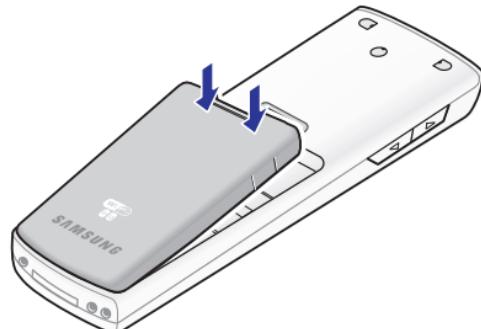


VOORBEREIDING




Batterij verwijderen

1. Druk de knop in om de batterij te ontgrendelen en gedeeltelijk uit te werpen zoals te zien in de afbeelding hiernaast.

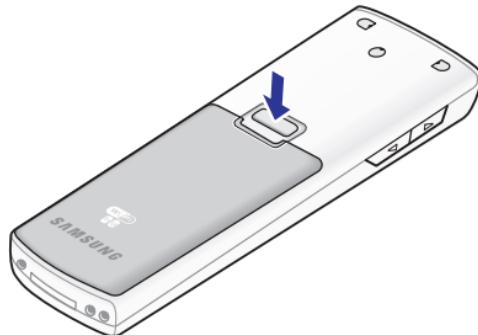

2. Til de batterij uit de telefoon en verwijder hem.

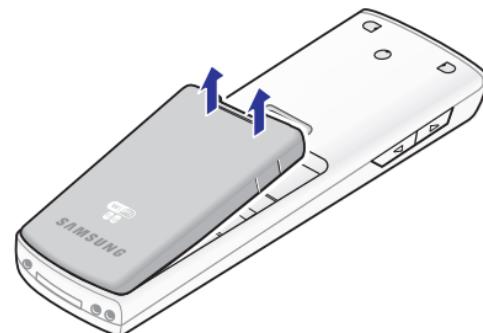





Batterij opladen

Nadat u de onderdelen heeft gecontroleerd, laadt u de batterij op zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

Batterij opladen

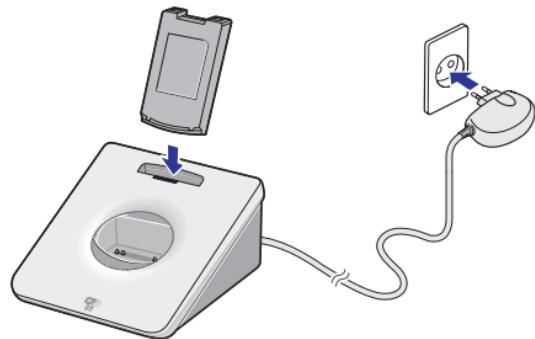

Batterij opladen in de telefoon

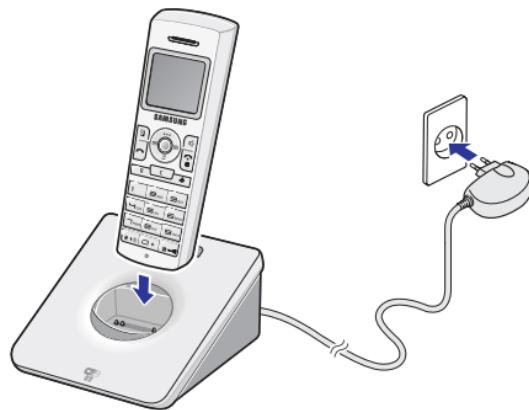




Batterijstatus controleren

De batterijstatus kan in het LCD-display van de telefoon worden gecontroleerd met behulp van de onderstaande batterijstatuspictogrammen.



Batterij laden

U moet de batterij geheel opladen voordat u de telefoon in gebruik neemt.

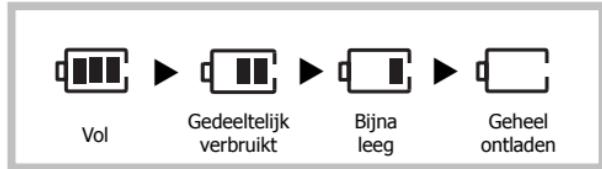

Indicatie batterij bijna leeg

Wanneer de batterij vrijwel leeg is, knippert het batterijpictogram en geeft de telefoon een waarschuwingstoon. Laad de batterij in dat geval zo snel mogelijk op of plaats een volle batterij. Als u de telefoon blijft gebruiken als het waarschuwingssignaal klinkt en het pictogram knippert, raakt de batterij leeg en gaat de telefoon uit.

BASISFUNCTIES



BASISFUNCTIES

Telefoon aanzetten

Houd de  toets ruim twee seconden ingedrukt.

Als de telefoon niet is geregistreerd bij het systeem, doet u dit als volgt:

Eenvoudige registratie

1. Houd de  toets ingedrukt tot de telefoon aan gaat.





2. Geef de SSID in en druk op de **[OK]** toets.

- SSID: geef de SSID in die is ingesteld op het apparaat dat de WLAN-verbinding verzorgt. Zie de 'OfficeServ SOHO gebruiksaanwijzing' of vraag uw systeembeheerder om de SSID.



3. Selecteer de encryptiemethode.



4. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een WEP-sleutel, selecteer dan ASCII of HEX voor de WEP-sleutel.



5. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een WPA_PSK of WPA2_PSK sleutel, selecteer dan AES of TKIP voor de WEP-sleutel.



6. Geef de encryptiesleutel in en druk op de **[OK]** toets.

- Encryptiesleutel: geef de encryptiesleutel van het WLAN-apparaat in. Zie hoofdstuk 'Installatie van de OfficeServ SOHO' of neem contact op met uw systeembeheerder voor de encryptiesleutel.
- Als er geen gebruik wordt gemaakt van een encryptiesleutel, laat u dit veld leeg en drukt u op **[OK]**.



7. De telefoon is nu geregistreerd.



BASISFUNCTIES



SSID controleren

- Dezelfde SSID geldt voor alle draadloze netwerkfuncties van de OfficeServ SOHO.
Druk op de OfficeServ SOHO op [**MENU**] ► [**Tel. inst.**] ► [**4. Netwerk inst.**] ► [**3. Draadloos LAN inst.**] ► [**1. SSID**] om de SSID op te zoeken.
- Draadloze netwerken zijn herkenbaar aan hun SSID(naam)-in dit geval de naam van het draadloze netwerk waarmee de OfficeServ SOHO verbinding maakt met WLAN-telefoons en computers.

Handmatig registreren

1. Houd de  toets ingedrukt tot de telefoon aan gaat.



2. Druk op **[MENU]** zonder de SSID in te geven.



3. Selecteer **[2: Handm. regs.]**.



4. Het volgende venster verschijnt:



BASISFUNCTIES



- Geef het wachtwoord van het systeem in.



- Hiermee kunt u de WMM-functie aan/uitzetten.



- De volgende stappen zijn gelijk aan de stappen 3 t/m 6 van de eenvoudige installatie(EasyInstall). Als de registratie niet is gelukt, ziet u het volgende venster. Geef de SSID opnieuw in en druk op de **[OK]** toets.



Als het probleem nog niet is opgelost, volg dan de procedure uit **Telefoon registreren lukt niet** of **Problemen oplossen** in de **Appendix**; als het probleem ook daarmee niet kan worden opgelost, neemt u contact op met uw systeembeheerder, winkel of service center.

- U kunt kiezen uit vier achtergronden voor het startscherm.



Startscherm

Zie '7. Telefooninstellingen' onder 'Toepassingmenu's' in deze gebruiksaanwijzing om het startscherm in te stellen.



BASISFUNCTIES

Taal kiezen



- Druk nadat u de telefoon heeft aangezet op **[MENU]** zonder de SSID in te geven.

Op het scherm ziet u: Selecteer **[3: Taal]**.



- Geef de taal in die u wilt gebruiken.



Telefoon uitzetten

Houd de  toets ruim twee seconden ingedrukt.

De telefoon wordt automatisch uitgeschakeld.



BASISFUNCTIES

Opbellen

Er zijn diverse handige manieren om te bellen. In deze gids vindt u alleen de basismethode.



Zie 'Telefoonlijst' onder 'Toepassingmenu's' in deze gebruiksaanwijzing voor informatie over het gebruik van het laatst bellende nummer, laatst gebelde nummer, mappen en snelkiesnummers.



Cijfertoetsen gebruiken

1. Geef het telefoonnummer in.

- Geef het te bellen telefoonnummer in met de **belttoetsen**. Het ingegeven nummer verschijnt in het display.
- De toets **[Annuleren]** dient om een ingave te verwijderen of om een stap terug te gaan. Als u de toets **[Annuleren]** ingedrukt houdt, worden alle ingegeven cijfers gewist.



2. Druk op de toets

- Druk op de toets om het gesprek te beëindigen.



Oproepenlijst gebruiken

Hier vindt u lijsten met uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen.

U kunt nummers uit deze lijsten selecteren om informatie over de betreffende oproep te bekijken of het nummer direct te bellen.

- Druk op de toets .

- Gebruik de   toetsen om de belhistorie te bekijken.

-  : Nummer van recent ontvangen oproep
-  : Onlangs gebeld nummer
-  : Gemiste oproep

- Selecteer het telefoonnummer en druk op de  toets.



Maximum aantal oproepen

Er worden maximaal 297 oproepen bewaard.

Wanneer de lijst vol is, wordt steeds de oudste oproep gewist om plaats te maken voor een nieuwe oproep.



BASISFUNCTIES



Oproep beantwoorden

Druk als de telefoon gaat op een willekeurige toets
(behalve **[Volume]** of ) om een gesprek aan te nemen.



Informatie over beantwoorden van inkomende oproepen vindt u onder '7. Telefooninstellingen' in hoofdstuk 'Toepassingenmenu' van deze gebruiksaanwijzing.



Oproep weigeren of ad hoc doorschakelen

Als u de telefoon hoort gaan maar op dat moment geen oproep wilt aannemen, kunt u de oproep weigeren of zonder aankondiging doorschakelen.

1. Als uw handset overgaat, drukt u op de toets **[MENU]**.

2. Druk op de toets  en selecteer de gewenste functie.
 - **[1: Weigeren]:** De verbinding wordt verbroken. Op het scherm van de beller verschijnt de melding 'Oproep geweigerd'.
 - **[2: Doorverbinden]:** Als u een nummer ingeefst en op de OK-toets drukt, wordt de oproep doorgeschakeld.





Volume aanpassen

U kunt de volgende geluidsvolumes aanpassen: belsignaal, toetstonen en spraak(de beller).

Belvolume aanpassen

U kunt het volume aanpassen van het belsignaal waarmee de telefoon overgaat.

Zie 'Volume/beltoon' onder 'Toepassingmenu's' in deze gebruiksaanwijzing om het belvolume aan te passen.



Toetstoonvolume aanpassen

U kunt het volume aanpassen van het geluid dat u hoort als u op een toets drukt.

Selecteer een van de vijf niveaus door in het startscherm op de toets **[Volume]** te drukken.



Als er tijdens een gesprek op een toets wordt gedrukt, hoort u echter geen toon tenzij u een oortelefoon gebruikt.



BASISFUNCTIES

Spraakvolume aanpassen

Tijdens een telefoongesprek kunt u het volume van uw gesprekspartner aanpassen.

Selecteer een van de vijf niveaus door in het startscherm op de toets **[Volume]** te drukken.





Etiquettestand selecteren

Als u niemand wilt storen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte of tijdens een vergadering, kunt u de telefoon op trillen zetten in plaats van op het belseignaal.

Etiquettestand instellen

Houd in het startscherm de toets ruim twee seconden ingedrukt.

Het pictogram van de etiquettestand verschijnt bovenaan het scherm van de telefoon en de telefoon gaat niet over maar trilt als er een oproep binnenkomt.

Etiquettestand uitzetten

Houd in het startscherm de toets ruim twee seconden ingedrukt.

Het pictogram van de etiquettestand verdwijnt en de etiquettestand wordt uitgeschakeld.

Automatische toetsblokkering instellen

Deze functie voorkomt dat anderen uw informatie kunnen bekijken.

Als de automatische toetsblokkering is geactiveerd, werken de toetsen van uw telefoon niet totdat u de vergrendeling weer uitzet.



BASISFUNCTIES

Automatische toetsblokkering instellen

Houd in het startscherm de  toets ruim twee seconden ingedrukt.

Op het scherm verschijnt het pictogram van de automatische toetsblokkering .

Automatische toetsblokkering uitzetten

Houd in het startscherm de  toets ruim twee seconden ingedrukt.

De automatische toetsblokkering staat nu uit.



Tekens ingeven

In dit hoofdstuk leest u hoe u hoofdletters, kleine letters en bijzondere tekens kunt ingeven.

Toetsen voor het ingeven van tekens

U kunt allerlei tekens ingeven met het toetsenbord:

- [MENU] toets: als eerste ziet u het scherm voor het ingeven van [**NL(hoofdletters)**] en onderin het scherm vindt u een menubalk waarin u kunt kiezen voor [**nl(kleine letters)/Sym(bijzondere tekens)**].
- toets: geef de gewenste tekens in m.b.v. [**NL/nl/Sym**].



Zo geeft u kleine letters en hoofdletters in

Als u op de **[MENU]** toets drukt kunt u onmiddellijk hoofdletters ingeven of kiezen uit de andere opties **[NL/nl/Sym]** die onderaan het scherm staan met de   toetsen.



In het invoerveld op het scherm kunt u nu tekens van het geselecteerde type ingeven terwijl onderaan het scherm de andere twee types gekozen kunnen worden.

Voorbeeld: als u **[nl]** heeft geselecteerd, ziet u in de menubalk **[NL/nl/Sym]**.

Druk op de     toetsen om de cursor te verplaatsen.

U kunt ingegeven tekens wissen met de **[C]** toets. Zet de cursor op de juiste plaats als u tekens wilt tussenvoegen. Als u hetzelfde teken direct nogmaals wilt ingeven, drukt u op de

    toetsen om de cursor naar rechts te verplaatsen.



<Toetsen/tekens>

x indr. Cijfertoets	1	2	3	4	5	6	7	8
0	Spatie							
1	.	,	-	?	!	'	@	:
2	A	B	C	Ç	Ä	Á	À	Â
3	D	E	F	Ë	É	È	Ê	
4	G	H	I	Ï	Í	Ì	Î	
5	J	K	L					
6	M	N	O	Ö	Ó	Ò	Ô	
7	P	Q	R	S				
8	T	U	V	Ü	Ú	Û	Ù	
9	W	X	Y	Z				
*	*	/						
#	#	@						

- Om een teken in te geven, drukt u herhaaldelijk op de toets waarop het betreffende teken staat vermeld - als u bijvoorbeeld op de toets **[5]** drukt, verschijnt het teken 'J'. Als de toets **[5]** onmiddellijk opnieuw wordt ingedrukt, verschijnt de 'K'.

Bijzondere tekens ingeven

Druk op de **[MENU]** toets en selecteer **[Sym]** op de menubalk onderaan het scherm.

De bijzondere tekens worden in deze volgorde weergegeven.

+ - / * = . , ! ? _ : ; [] () " & @ ~ ` ^ %
\$ < > | ' { }

Selecteer het gewenste teken met de



toetsen en druk op de **[OK]** toets om

het op het scherm aangegeven teken in te geven.



BASISFUNCTIES

Cijfers ingeven

Houd een cijfertoets ruim twee seconden ingedrukt om het betreffende cijfer in te geven, onafhankelijk van de ingestelde invoermethode(hoofdletters/kleine letters/bijzondere tekens).

HANDIGE MOGELIJKHEDEN



Mogelijkheden als bellen niet lukt

Dit hoofdstuk beschrijft functies die u kunt gebruiken als u intern belt maar niet verbonden kunt worden omdat het toestel in gesprek is of bijvoorbeeld als degene die u belt gebruik maakt van functies als 'Niet storen'.

Terugbellen

Als een interne oproep niet kan worden uitgevoerd, kunt u de verbinding met het betreffende toestel reserveren.

1. Als het andere toestel niet wordt opgenomen of in gesprek is, of als degene die u belt voor 'Niet storen' heeft gekozen, drukt u op de **[MENU]** toets.

2. Druk op de toets  en ga naar **[1: Terugbellen]**.



3. Druk op de **[OK]** toets.

- Uw telefoon gaat over als het gebelde toestel ophangt of de functie 'Niet storen' wordt uitgezet. Zodra u vervolgens uw telefoon opneemt, gaat het andere toestel over.





Opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek heeft u de beschikking over een aantal handige functies.

Microfoon uit tijdens gesprek (Dempen)

Met deze functie kunt u tijdens een gesprek zorgen dat uw gesprekspartner u niet kan horen. U hoort uw gesprekspartner wel.

1. Druk tijdens een gesprek op de toets **[MENU]**.
2. Druk op de toets en ga naar **[1: Dempen]**.



3. Druk op de **[OK]** toets.

Ongewenste oproepen traceren (alleen ISDN)

Als u ongewenste telefoontjes krijgt waarbij het nummer van de beller niet op het scherm verschijnt, kan het toch mogelijk zijn het nummer te achterhalen via de centrale van het telefoonbedrijf.

1. Als u een externe oproep aanneemt en het nummer van de beller niet op het scherm verschijnt, drukt u op de **[MENU]** toets.

2. Druk op de toets en ga naar **[4: MCID]**.



3. Druk op de **[OK]** toets.





4. Uw verzoek om het nummer van de beller vast te stellen gaat naar de telefooncentrale.
Zet intussen uw gesprek zo rustig mogelijk voort.



- Als u een foutmelding krijgt, is het mogelijk dat u deze dienst moet aanvragen bij uw telefoonbedrijf; het gebruik ervan kan tot extra kosten leiden.
- De functie 'MCID' kan alleen worden gebruikt als u het ISDN-model van de OfficeServ SOHO gebruikt.

Oproep parkeren (alleen ISDN)

U kunt uw gesprek parkeren. De beller heeft dan tijdelijk geen verbinding met uw toestel.

1. Druk tijdens een extern gesprek op de **[MENU]** toets.
2. Druk op de toets en ga naar **[3: Parkeren]**.
3. Druk op de **[OK]** toets.
4. Het systeem vraagt om een parkeercode(orbitnummer).



HANDIGE MOGELIJKHEDEN



5. Nadat u een parkeercode heeft ingegeven, wordt het gesprek onmiddellijk geparkeerd.



U kunt een geparkeerd gesprek terughalen met de handset waarmee u de oproep heeft geparkeerd, een andere handset of het basisstation.

Als een gesprek niet binnen drie minuten uit de parkeerstand wordt gehaald, wordt de verbinding definitief verbroken.



De [R] toets

Met de **[R]** toets kunt u

- een bestaand gesprek in de wacht zetten en weer terugnemen
- een wachtend gesprek doorverbinden
- een telefonische vergadering opzetten
- iemand anders bellen

Gesprek in de wacht te zetten of terugnemen

Hiermee kunt u een gesprek tijdelijk in de wacht zetten.

1. Druk tijdens een gesprek op de **[R]** toets. Het gesprek wordt in de wacht gezet en uw gesprekspartner hoort dat hij of zij in de wacht staat.



2. Druk opnieuw op de **[R]** toets om het gesprek terug te nemen.



HANDIGE MOGELIJKHEDEN

Interne oproep naar een extern nummer doorverbinden (alleen ISDN)

1. Druk tijdens een gesprek op de **[R]** toets. Het interne gesprek wordt in de wacht gezet en de gesprekspartner kan muziek horen.



HANDIGE MOGELIJKHEDEN



2. Geef het externe telefoonnummer in.
3. Om van de ene beller naar de andere(in wacht) om te schakelen, drukt u op de **[R]** toets.

4. Druk op de **[MENU]** toets en de  toets en ga naar **[3: Doorverbinden]**.



5. Druk op de **[OK]** toets.
6. Het interne en het externe toestel worden met elkaar verbonden en uw verbinding wordt verbroken.





Externe oproep naar een intern nummer doorverbinden

Hiermee kunt u een oproep doorverbinden.

1. Druk tijdens een gesprek op de **[R]** toets. Het gesprek wordt in de wacht gezet en uw gesprekspartner hoort dat hij of zij in de wacht staat.



2. Geef het interne telefoonnummer in. Druk op de toets.

Als het toestel wordt opgenomen, zegt u dat u een gesprek gaat doorverbinden. Om van de ene gesprekspartner naar de andere (in wacht) om te schakelen, drukt u op de **[R]** toets.

3. Druk op de **[EINDE]** toets.

Het wachtende gesprek is nu doorverbonden.

Vergadering opzetten tijdens een gesprek

Selecteer deze menuoptie als u een telefonische vergadering wilt opzetten.

1. Druk tijdens een gesprek op de **[R]** toets. Het gesprek wordt in de wacht gezet en de gesprekspartner kan muziek horen.



2. Geef het externe telefoonnummer in. Geef het externe of interne telefoonnummer van een deelnemer in en druk op de toets.

Om van de ene gesprekspartner naar de andere om te schakelen, drukt u op de **[R]** toets.



HANDIGE MOGELIJKHEDEN



3. Druk op de **[MENU]** toets en de toets en ga naar **[4: Vergadering]**.



4. Druk op de **[OK]** toets.
5. De bestaande verbindingen worden gecombineerd en u kunt telefonisch vergaderen.

■ Stuurtoets Rechts

Als u tijdens een gesprek op de stuurtoets Rechts drukt, verschijnt een menu waarin u telefoonnummers kunt vastleggen.

- U kunt het nummer van de huidige beller opslaan.
- U kunt een nummer uit de Telefoonlijst bellen.
- U kunt een nummer uit de Oproepenlijst bellen.



HANDIGE MOGELIJKHEDEN



Toetsenbordprotocol (alleen ISDN)

Het toetsenbordprotocol is een afspraak waarbij de toetsen van de telefoon bepaalde functies aansturen in het toestel aan de andere kant van de lijn.

1. Terwijl u een gesprek in de wacht heeft staan, drukt u op de toets **[MENU]**.

2. Druk op de toets  en ga naar **[2: Toetsen]**.



3. Druk op de **[OK]** toets.

4. Als u nu op een toets drukt, wordt de betreffende functie van het toestel aan de andere kant van de lijn gestart.

Bellen met de toets Dienst

Met de toets Dienst krijgt u toegang tot bepaalde diensten en door u gemiste oproepen.



HANDIGE MOGELIJKHEDEN

Gemiste oproepen

U kunt nummers uit deze lijsten selecteren om informatie over de betreffende oproep te bekijken of het nummer direct te bellen.

- Er worden maximaal 99 oproepen bewaard.
Wanneer de lijst vol is, wordt steeds de oudste oproep gewist om plaats te maken voor een nieuwe oproep.



Vergadering

Zie [5. Softmenu] ► [Vergadering]



HANDIGE MOGELIJKHEDEN

TOEPASSINGMENU'S

Menustructuur

Druk in de standby-stand op de **[MENU]** toets. Het hoofdmenu bevat functiepictogrammen: Telefoonlijst, Extra functies, Bericht, Softmenu, Volume/bel, Tel. inst. en Systeem.

1. Telefoonlijst



- 1 Zoek nummer**
- 2 Uitgaand**
- 3 Ontvangen**
- 4 Gemist**
- 5 Nieuw item**
- 6 Lijst wissen**

2. Extra functies



- 1 Alarm**
- 2 Agenda**
- 3 Gespr.kosten(ISDN)**
- 4 Calculator**
- 5 Wereldtijd**
- 6 Omrekenen**
- 7 Timer**



3. Bericht



- 1 Postvak IN**
- 2 Postvak UIT**
- 3 Shablonen**
- 4 SMS-inst**

5. Softmenu



- 1 Ophalen**
- 2 CLIR(ISDN)**
- 3 Vergadering**
- 4 Niet storen**
- 5 Parkeren(ISDN)**

4. Volume/beltoon



- 1 Ontvangen**
- 2 Verbindingstoon**
- 3 Toetstoon**
- 4 Waarschuwingstoon**

6. Doorschakelen



ISDN



- 1 Intern**
- 2 Via netwerk**
- 3 Alle drsch oph**



PSTN



- 1 Uit**
- 2 Altijd**
- 3 In gesprek**
- 4 Geen antwoord**
- 5 In gespr./gn antw.**

7. Telefooninstellingen



- 1 Naam telefoon**
- 2 Achtergrond**
- 3 Wachtwoord**
- 4 Taal**
- 5 Verlichting**
- 6 Contrast display**
- 7 Stationnummer**
- 8 Resetten**
- 9 Versie-info**
- 0 Tel. blokkeren**
- * Oproep beantw.**



TOEPASSINGMENUS

8. Systeem




- 1** Basisstation zoeken
- 2** Encryptiesleutel
- 3** Nieuwe registratie
- 4** QoS(WMM)

9. Help



- 1** Functiebeschrijvingen
- 2** Problemen oplossen

(Diensttoets)



- 1** Gemist
- 2** Vergadering

Telefoonlijst

Druk in de standby-stand op de **[MENU]** toets en selecteer het pictogram **[1. Telefoonlijst]** voor verschillende manieren om te bellen.

Zoek nummer

Hier kunt u een telefoonnummer opzoeken in de telefoonlijst.

Nummer opzoeken in lokale telefoonlijst

-
- [MENU] ▶ 1. Telefoonlijst ▶ [OK] ▶ 1. Zoek nummer ▶ 1. Lokaal**
 - ▶ **1. Op naam/2. Op nummer/3. Op locatie**
 - ▶ **Geef naam/telefoonnummer/snelkiesnummer in ▶ [OK]**
-



Nummer opzoeken in algemene telefoonlijst

-
- [MENU] ▶ 1. Telefoonlijst ▶ [OK] ▶ 1. Zoek nummer**
 - ▶ **2. Wereldwijd ▶ 1. Op naam/2. Op nummer**
 - ▶ **Geef naam/telefoonnummer/snelkiesnummer in ▶ [OK]**
-



Op naam zoeken

U kunt een telefoonnummer opzoeken en bellen met behulp van de bijbehorende naam.

[MENU] ▶ 1. Telefoonlijst ▶ [OK] ▶ 1. Zoek nummer ▶ 1. Lokaal/
2. Wereldwijd ▶ 1. Op naam ▶ Geef een naam in ▶ [OK]



Als u op de [OK] toets drukt zonder een naam in te geven, wordt de hele lijst getoond.



- U kunt desgewenst alleen de eerste letters van de naam ingeven en op [OK] drukken. U krijgt dan alle namen die met deze letter(s) beginnen met de bijbehorende nummers (geef bijvoorbeeld alleen de letter J in en druk op de [OK] toets. Alle namen met een J worden dan getoond.)
- Zie 'Tekens ingeven' onder 'Basismogelijkheden' in deze gebruiksaanwijzing voor het ingeven van tekens.
- U kunt met de



Op nummer zoeken

U kunt een contactpersoon opzoeken en bellen met behulp van een bijbehorend telefoonnummer.

[MENU] ▶ 1. Telefoonlijst ▶ [OK] ▶ 1. Zoek nummer ▶ 1. Lokaal/
2. Wereldwijd ▶ 2. Op nummer ▶ Geef een telefoonnummer in ▶ [OK]



Als u op de [OK] toets drukt zonder een nummer in te geven, worden alle nummers in de lijst getoond.

- De telefoonnummers verschijnen op volgorde van naam(alsof u bijvoorbeeld '2' ingeeft, wordt een lijst getoond met contactpersonen die '2' bevatten, en de bijbehorende telefoonnummers).
- U kunt met de toetsen naar het gewenste telefoonnummer gaan en op drukken om dit nummer te bellen.



Op locatie zoeken

U kunt een contactpersoon opzoeken en bellen met behulp van een bijbehorend snelkiesnummer.

[MENU] ▶ 1.Teloolijst ▶ [OK] ▶ 1. Zoek nummer ▶ 1. Lokaal
▶ 3. Op locatie ▶ **geef een snelkiesnummer in** ▶ [OK] ▶ **📞**



Als u op de **[OK]** toets drukt zonder een snelkiesnummer in te geven, worden alle nummers in de lijst getoond.

- Met deze functie kunt een nummer bellen door de betreffende snelkiestoets ruim twee seconden ingedrukt te houden. Als bijvoorbeeld het nummer '123456' is opgeslagen onder de toets **[1]**, kunt u eenvoudig de toets **[1]** ingedrukt houden om naar '123456' te bellen.
Deze functie werkt alleen in het startscherm.
- Als het snelkiesnummer uit twee cijfers bestaat, houdt u het tweede cijfer ingedrukt.

Telefoonnummer wijzigen/verwijderen

Hiermee kunt u opgeslagen telefoonnummers wijzigen of verwijderen.

[MENU] ► 1. Telefoonlijst ► [OK] ► 1. Zoek nummer
► 1. Lokaal/2. Wereldwijd ► 1/2/3
► Geef naam/telefoonnummer/snelkiesnummer in ► [OK] ► ...
► [MENU] ► 1: Wijzigen ► Telefoonnummer wijzigen ► [OK]

Om het telefoonnummer te verwijderen,
selecteert u **[2: Wissen]**.



- U kunt een nummer aanpassen met de toets **[Annuleren]** en de cijfertoetsen en opslaan met de **[OK]** toets.



Uitgaande oproepen

U kunt nummers uit deze lijst selecteren om informatie over de betreffende oproep te bekijken of het nummer direct te bellen.

- : Nummer van recent ontvangen oproep
- : Onlangs gebeld nummer
- : Gemiste oproep



[MENU] ► 1. Telefoonlijst ► [OK] ► 2. Uitgaand ►
(Selecteer telefoonnummer) ► [OK] of

- Er worden maximaal 99 oproepen bewaard.
Wanneer de lijst vol is, wordt steeds de oudste oproep gewist om plaats te maken voor een nieuwe oproep.

Ontvangen oproepen

U kunt nummers uit deze lijst selecteren om informatie over de betreffende oproep te bekijken of het nummer direct te bellen.

-  : Nummer van recent ontvangen oproep
-  : Onlangs gebeld nummer
-  : Gemiste oproep



[MENU] ► 1. Telefoonlijst ► [OK] ► 3. Ontvangen ► 
 (Selecteer telefoonnummer) ► [OK] of 

- Er worden maximaal 99 oproepen bewaard.
Wanneer de lijst vol is, wordt steeds de oudste oproep gewist om plaats te maken voor een nieuwe oproep.



Gemiste oproepen

U kunt nummers uit deze lijst selecteren om informatie over de betreffende oproep te bekijken of het nummer direct te bellen.

[MENU] ► 1. Telefoonlijst ► [OK] ► 4. Gemist ►
(Selecteer telefoonnummer) ► [OK] of



- Er worden maximaal 99 oproepen bewaard.
Wanneer de lijst vol is, wordt steeds de oudste oproep gewist om plaats te maken voor een nieuwe oproep.



Nieuw item

Met deze functie kunt u een nieuw telefoonnummer opslaan via het menu.

[MENU] ▶ 1. Telefoonlijst ▶ [OK] ▶ 5. Nieuw item ▶ Geef naam, telefoonnummer(privé, intern, mobiel), snelkiesnummer ▶ [OK]



- U kunt in de standby-stand een nummer ingeven en dit opslaan met de  toets.
- Geef met de beltoetsen een naam van maximaal 10 tekens in voor het nummer. Zie 'Tekens ingeven' onder 'Basismogelijkheden' in deze gebruiksaanwijzing voor het ingeven van tekens.



Lijsten verwijderen

Met deze functie kunt u telefoonnummers verwijderen uit de telefoonlijst of een oproepenlijst.

[MENU] ► **1. Telefoonlijst** ► [OK] ► **6. Lijst wissen** ► [OK]

► **1. Tel. Ist wissen** ► Geef wachtwoord in ► (Ja/Nee)

► [OK]



- Om nummers van uitgaande oproepen uit de lijst te verwijderen, selecteert u **[2. Uitgnd wissen]**.
- Om nummers van ontvangen oproepen uit de lijst te verwijderen, selecteert u **[3. Ontv. wissen]**.
- Om nummers van gemiste oproepen uit de lijst te verwijderen, selecteert u **[4. Gemist wissen]**.
- Om alle telefoonnummers uit de lijst te verwijderen, selecteert u **[5. Alles wissen]**.

Extra functies

Druk in de standby-stand op de [MENU] toets en selecteer het pictogram **[2. Extra functies]**.

Alarm

U kunt het alarm aan- of uitzetten.

```
[MENU] ▶ 2. Extra functies ▶ [OK] ▶ 1. Alarm ▶ [OK]
▶ 1. Alarm instellen ▶ [OK] ▶ [ ... ] (Selecteer alarminterval)
▶ [OK] ▶ Geef alarmtijd in ▶ [OK]
```

- Om het alarm uit te zetten, selecteert u **[2. Alarm opnw.]**.
- Om de alarmmelodie te wijzigen, selecteert u **[3. Alarmmelodie]**. U kunt uit vijf melodieën kiezen.



- Als het alarm is ingesteld, staat het alarmpictogram  op het scherm.

Agenda

Hier kunt u belangrijke taken en afspraken ingeven en hiervoor een alarm instellen. U kunt uw persoonlijke agenda bijhouden in de telefoon. Ook als u een alarm zonder geluidsignaal instelt, ziet u op het scherm welk item aan de orde is.

[MENU] ▶ 2. Extra functies ▶ [OK] ▶ 2. Agenda ▶ [OK] ▶ Selecteer datums ▶ [OK] ▶ Geef tijd en omschrijving in ▶ [OK] ▶ Selecteer melodie ▶ [OK]



Selecteer melodietype
met de toets.



Agenda-item wijzigen/verwijderen

Met deze functie kunt u agenda-items wijzigen of verwijderen.

- [MENU] ► 2. Extra functies ► [OK] ► 2. Agenda ► [OK]
- Selecteer datum ► [OK] ► Selecteer agenda-item ► [MENU]
- 1: Wijzigen ► Wijzig tijd/omschrijving/melodie ► [OK]

Om een agenda-item te verwijderen,
selecteert u **[2: Wissen]**.

Om een agenda-item toe te voegen,
selecteert u **[3: Toevoegen]**.

Om de gehele agenda te verwijderen,
selecteert u **[4: Alles wissen]**.



Gesprekskosten (alleen ISDN)

U kunt uw handset de totale kosten voor dit toestel tot dit moment laten aangeven.

[MENU] ► 2. Extra functies ► [OK] ► 3. Gesprekskosten ► [OK]



- De kosten verschijnen in het display.
 - **Totaal:** Alle gesprekseenheden sinds de teller op nul is gezet.
 - **Laatste:** De kosten van het laatste uitgaande gesprek.
- U kunt de telling op nul zetten door op de **Menu** toets te klikken.
In het display ziet u Resetten.
Druk op de **OK** toets.
Alle waarden worden op nul gezet.




Over de rekening

De aangegeven waarden zijn een benadering. De werkelijke rekening wordt vastgesteld op basis van de door uw telefoonbedrijf bijgehouden kosten.

Calculator

Hiermee kunt u eenvoudige bewerkingen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

- [MENU] ▶ 2. Extra functies ▶ [OK] ▶ 3. Calculator ▶ [OK]
- ▶ Geef getal in ▶ ⋯ (Selecteer bewerking)
- ▶ Geef getal in ▶ [OK] ▶ De uitkomst wordt getoond.

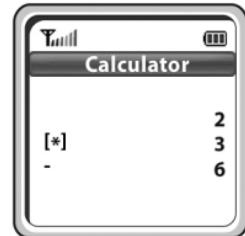

- Voor een negatief getal drukt u op de toets.
- Voor een decimale komma drukt u op de toets.
- Als u een cijfer wilt verbeteren, drukt u op de [ANNULLEREN] toets.

- Druk op de toets ⋯ om de uitkomst opnieuw te gebruiken.
- Druk opnieuw op de toets [CANCEL] om te resetten of de toets om af te sluiten.



■ Wereldklok

Met deze functie kunt de huidige tijd in allerlei wereldsteden bekijken.

[MENU] ► 2. Extra functies ► [OK] ► 4. Wereldklok ► [OK]

- (✉) (✉) (Verplaats de meridiaanlijn)

► De bij de stad behorende tijd wordt getoond.



Tijd en datum in andere steden

Verplaats de meridiaanlijn naar de stad waar u zich bevindt en druk op de **[OK]** toets.
De tijd en datum van andere steden wordt getoond(op basis van de tijd op uw locatie).

Omrekenen

Hiermee kunt u eenheden in andere eenheden omrekenen(bijv. lengte, gewicht, inhoud of temperatuur). Nadat u een waarde heeft ingegeven, selecteert u een eenheid en rekent u de waarde om in een andere eenheid.

[MENU] ▶ 2. Extra functies ▶ [OK] ▶ 5. Omrekenen ▶ [OK]
▶ 1. Lengte/2. Gewicht/3. Inhoud/4. Oppervlakte/5. Temperatuur
▶ [OK] ▶ Geef waarde in ▶ (Selecteer de gewenste
omrekeneenheid)



Timer

Met deze functie gaat een alarm af nadat de ingestelde periode is verstreken.

[MENU] ▶ 2. Extra functies ▶ [OK] ▶ 6. Timer ▶ [OK] ▶ Druk op de toets [Luidspreker] om [Inst.] te selecteren ▶ Geef de gewenste tijd in ▶ [OK] ▶ Druk op de [Menu] toets om [Start] te selecteren



- Als u de timer wilt pauzeren, drukt u op de **[Menu]** toets om **[Stop]** te selecteren



Bericht

Druk in de standby-stand op de **[MENU]** toets en selecteer het pictogram **[3. Bericht]**.



Afhankelijk van het land kan dit menu er anders uitzien.





Postvak IN

Hier leest u ontvangen berichten.

[Menu] ▶ 3. Bericht ▶ [OK] ▶ 1. Postvak IN ▶ [OK]

▶ Selecteer het bericht

- Druk in de standby-stand op de **[MENU]** toets en selecteer het pictogram **[3. Bericht]**.
- Nadat u een bericht geselecteerd, drukt u op de **[MENU]** toets om het bericht te beantwoorden, opnieuw te verzenden of te verwijderen.
- Druk op de toets **[Bellen]** als u de afzender van het bericht wilt bellen. Dit is alleen mogelijk als het bericht het betreffende telefoonnummer bevat.
- Als u ongelezen berichten heeft, wordt getoond; als u gelezen berichten heeft, wordt getoond.



Postvak UIT

Hier kunt u SMS-berichten schrijven en verzenden. U kunt maximaal 10 uitgaande berichten bewaren.

[MENU] ► 3. Bericht ► [OK] ► 2. Postvak UIT ► [OK]

- Als u berichten heeft opgeslagen, ziet u het aantal uitgaande berichten **naast [2. Verzonden]**.



Schrijven

Met deze functie kunt u nieuwe berichten schrijven en verzenden.

-
- [MENU] ► **3. Bericht** ► [OK] ► **2. Postvak UIT** ► [OK]
 - **1. Schrijven** ► [OK] ► **1. Nieuwe tekst** ► [OK] ► **Geef uw bericht in**
 - [OK] ► **Geef het nummer van de ontvanger in** ► [OK]
-



U kunt in de standby-stand tekens ingeven.

Druk op de **[MENU]** toets om te kiezen tussen hoofdletters, kleine letters en bijzondere tekens.



Bericht uit Sjablonen sturen.

Selecteer een onder Sjablonen opgeslagen bericht via de menukeuze **[1. Sjablonen]**
► **[2. Zoeken]**.

Verzend het bericht na bewerking of sla het op.

Nieuw bericht verzenden

Er kunnen maximaal 160 tekens worden ingegeven(inclusief spaties).

Verzonden

Hier kunt u kijken of het verzenden van een in een postvak opgeslagen bericht is gelukt, een bericht opnieuw verzenden, een bericht verwijderen of alle berichten verwijderen.

[MENU] ► 3. Bericht ► [OK] ► 2. Postvak UIT ► [OK]

► 2. Verzonden ► Selecteer het verzonden bericht



- Selecteer het verzonden bericht en druk op de **[OK]** toets om het te bekijken.
- Nadat u een bericht geselecteerd, drukt u op de **[MENU]** toets om het bericht opnieuw te verzenden of te verwijderen.
- Als het bericht verzonden is, wordt getoond; als het bericht niet goed verzonden is, wordt getoond.



Sjablonen

Hier kunt u een sjabloon schrijven, wijzigen, verzenden of verwijderen, of alle sjablonen verwijderen.

[MENU] ▶ 3. Bericht ▶ [OK] ▶ 3. Sjablonen ▶ [OK]



Nieuw

Met deze functie kunt u nieuwe sjablonen toevoegen.

[MENU] ▶ 3. Bericht ▶ [OK] ▶ 3. Sjablonen ▶ [OK]
▶ 1. Nieuw ▶ [OK] ▶ Geef de tekst in ▶ [OK]



- U kunt maximaal 5 sjablonen opslaan.
- U kunt in de standby-stand tekens ingeven.
- Druk op de [MENU] toets om te kiezen tussen hoofdletters, kleine letters en bijzondere tekens.

Zoeken

Met deze functie kunt de opgeslagen sjablonen bekijken.

Als u wordt gebeld terwijl u een sjabloon schrijft, wordt de huidige versie opgeslagen.

[MENU] ▶ 3. Bericht ▶ [OK] ▶ 3. Sjablonen ▶ [OK] ▶ 2. Zoeken

▶ [OK] ▶ Selecteer het bericht

- Druk in de standby-stand op de [MENU] toets om het geselecteerde bericht of alle berichten te verwijderen.
- Nadat u een bericht heeft geselecteerd, drukt u op de [MENU] toets om het bericht te verzenden, bewerken of verwijderen.



SMS-instellingen

Hiermee kunt u de SMS-configuratie instellen.

[MENU] ▶ 3. Bericht ▶ [OK] ▶ 4. SMS-instellingen ▶ [OK]
 ▶ 1. Signaaltijd ▶ [OK]



Signaaltijd

Met deze functie bepaalt u wanneer u een signaal krijgt als er een nieuw bericht is.

[MENU] ▶ 3. Bericht ▶ [OK] ▶ 4. SMS-instellingen ▶ [OK]
 ▶ 1. Signaaltijd ▶ [OK] ▶ Selecteer de signaaltijd ▶ [OK]



- Geen toon: u hoort geen alarm wanneer een nieuw bericht is ontvangen.
- Eenmaal: alarm gaat 1x over wanneer er een bericht is ontvangen.
- Om de 2 minuten: iedere twee minuten een alarm totdat het nieuwe bericht gelezen is.

Volume/beltoon

Druk in de standby-stand op [MENU] en selecteer het pictogram **[4. Volume/beltoon]**.



U kunt hiervoor ook in standby-stand op drukken.

Signaal inkomende oproepen

Belsignaal

U kunt kiezen uit signalen als bel, trillen, bel na trillen en alleen licht.

[MENU] ▶ **4. Volume/beltoon** ▶ [OK] ▶ **1. Ontvangen** ▶ [OK]
1. Belsignaal ▶ [OK] ▶ (Bel/Trillen/bel + Trillen/
Alleen lampje) ▶ [OK]



Etiquettestand instellen

Zie voor informatie over instellen van de etiquettestand 'Etiquettestand instellen' in 'Basismogelijkheden' in deze gebruiksaanwijzing.



Beltoon

Hier kunt u voor de beltoon kiezen uit 25 verschillende melodieën.

-
- [MENU] ▶ 4. Volume/belsignaal ▶ [OK] ▶ 1. Ontvangen ▶ [OK]
 - ▶ 2. Beltoon ▶ [OK] ▶ [1. Externe oproepen/2. Interne oproepen/3. Deurbel] (Selecteer de bron van de oproep) ▶ [OK]
 - ▶ (Selecteer melodie) ▶ [OK]
-



Belvolume

Met deze functie kunt u het volume van het belgeluid aanpassen.

-
- [MENU] ▶ 4. Volume/beltoon ▶ [OK] ▶ 1. Ontvangen ▶ [OK]
 - ▶ 3. Belvolume ▶ [OK] ▶ (Selecteer belvolume)
 - ▶ [OK]
-





U kunt het belvolume aanpassen met de **[Volume]** toets.

Verbindingstoon

Hiermee kunt u een signaal aanzetten om verbinding aan te geven.

[MENU] ▶ 4. Volume/beltoon ▶ [OK] ▶ 2. Verbind.toon ▶ [OK]
▶ (Selecteer Aan/Uit) ▶ [OK]



Toetstoon

Met deze functie kunt u het type toetstoon instellen.

[MENU] ▶ 4. Volume/beltoon ▶ [OK] ▶ 3. Toetstoon ▶ [OK]
 ▶  [1. Standaard/2. Piano/3. Regendruppel]
 (Selecteer het toontype) ▶ [OK]



Waarschuwingstoorn

Als u deze functie aanzet, hoort u een waarschuwingstoorn als u naar een plaats met een lage signaalsterkte gaat.

[MENU] ▶ 4. Volume/beltoon ▶ [OK] ▶ 4. Waarschuwingstoorn
 ▶ [OK] ▶  (Selecteer Aan/Uit) ▶ [OK]



Softmenu

Druk in de standby-stand op de [MENU] toets en selecteer het pictogram **[5. Softmenu]**.



De submenu's van **[Softmenu]** worden door het systeem bepaald.

Ophalen

Voorbeeld: u hoort een van de andere handsets van het basisstation overgaan, maar weet dat er niemand in de buurt van het toestel is. U kunt nu de andere oproep beantwoorden.

[MENU] ▶ 5. Softmenu ▶ [OK] ▶ 1. Ophalen ▶ [OK]

▶ **Uw handset neemt de oproep over**



Faxverbinding

Als u een faxtoon hoort en er is een fax op de a/b-poort aangesloten, kunt u de oproep snel doorschakelen naar het telefoonnummer van de a/b-poort. Het is daarbij altijd mogelijk dat de bellende fax de verbinding verbreekt.



CLIR (nummerweergave onderdrukken, alleen ISDN)

Als u een toestel belt dat over een beeldscherm beschikt en het netwerk van de gebelde persoon ondersteunt nummerweergave (CLIP), wordt uw telefoonnummer toch niet weergegeven.

In sommige gevallen geeft het netwerk van de gebelde persoon aan dat het nummer niet wordt weergegeven omdat de beller dit heeft uitgezet. De gebelde persoon weet het nummer dan niet, maar is er wel van op de hoogte dat u het nummer verbergt.

Deze instelling geldt maar voor één oproep.



[MENU] ► 5. Softmenu ► [OK] ► 2. CLIR ► [OK]



CLIR-dienst

- Als het netwerk aan de andere kant van de lijn nummerweergave ondersteunt(CLIP=Calling Line Identification Presentation) en het telefoonbedrijf van de gebelde persoon de mogelijkheid biedt om ongewenste oproepen te traceren, is het desondanks mogelijk dat de gebelde persoon uw nummer tijdens het gesprek kan achterhalen.
- De 'CLIR' kan alleen worden gebruikt als u het ISDN-model van de OfficeServ SOHO gebruikt.

Vergadering

U kunt een aantal mensen in een multipartygesprek opnemen.
Er kunnen in totaal maximaal drie toestellen aan een vergadering deelnemen.

Vergadergroep laden

U kunt een vergadergroep uit het systeem ophalen en een vergadering met leden van de groep opzetten.

[MENU] ► 5. Softmenu ► [OK] ► 2. Vergadering(ISDN-model):
3. Vergadering) ► [OK] ► 1. Groepverg. ► [OK] ► 1: Laden ► [OK]
► Groeplijst wordt getoond ► ⏮ (Selecteer een groep)
► [OK] ► Groepsleden worden verbonden ► ☎

Om de groep te wijzigen of verwijderen,
drukt u op de [MENU] toets en selecteert u
[1: Wijzigen] of [2: Wissen].



Vergadergroep opslaan

Mensen die vaak telefonisch met elkaar vergaderen kunnen als groep in het systeem worden opgeslagen. Een in het systeem opgeslagen groep kan later makkelijk worden opgeroepen door 'Groepvergadering' te selecteren.



[MENU] ► 5. Softmenu ► [OK] ► 2. Vergadering (ISDN-model:
3. Vergadering) ► [OK] ► 1. Groepverg. ► [OK] ► 2: Opslaan ► [OK]
► Geef groepnaam in ► [OK] ► Geef telefoonnummer groeplid in
► [Speakerphone icon] ► Geef telefoonnummer volgend lid in ► [OK]

Leden ingeven

U kunt een vergadering starten door de telefoonnummers van de deelnemers rechtstreeks in te geven.

[MENU] ▶ 5. Softmenu ▶ [OK] ▶ 2. Vergadering(ISDN-model):

3. Vergadering) ▶ [OK] ▶ 2. Iedere verg. ▶ [OK]

▶ Geef telefoonnummer groeplid in ▶ [OK] ▶

▶ Geef telefoonnummer volgend lid in ▶ [OK] ▶



- De markering geeft aan dat u klaar bent met ingeven van het nummer.
- De markering geeft aan dat de verbinding niet is gelukt.
- De markering geeft aan dat u verbinding heeft met de deelnemer.



Nummer oproepen

U kunt een vergadergroep of een in de telefoon opgeslagen telefoonnummer oproepen door in het ingavescherm voor het nummer op de [MENU] toets te drukken.



Niet storen

U kunt alle inkomende oproepen automatisch laten weigeren.

[MENU] ▶ 5. Softmenu ▶ [OK] ▶ 3. Niet storen (ISDN-model):
4. Niet storen) ▶ [OK] ▶ 1: Aan ▶ Niet storen wordt ingesteld.

Om Niet Storen weer uit te zetten, selecteert u [2: Uit].



- Als Niet Storen aan staat, ziet u de indicatie 'NS' en het pictogram ☎ op het startscherm.

Parkeren (alleen ISDN)

Als u een geparkeerd gesprek wilt overnemen, geeft u de parkeercode(orbitnummer) in waarmee het gesprek is geparkeerd. De oproep wordt nu door deze handset overgenomen.

[MENU] ► 5. Softmenu ► [OK] ► 5.Parkeren aan
► Geef de parkeercode in ► [OK]



- U heeft nu circa drie minuten om de geparkeerde oproep terug te nemen.
- U kunt een geparkeerd gesprek terughalen met een handset of het basisstation door de parkeercode(orbitnummer) in te geven.



Oproep uit parkeerstand halen

- U kunt een geparkeerd gesprek terughalen met de handset waarmee u de oproep heeft geparkeerd, een andere handset of het basisstation. Als een gesprek niet binnen drie minuten uit de parkeerstand wordt gehaald, wordt de verbinding definitief verbroken.
- De functie 'Parkeren' kan alleen worden gebruikt als u het ISDN-model van de OfficeServ SOHO gebruikt.



Doorschakelen

Druk in de standby-stand op de [MENU] toets en selecteer het pictogram **[6. Doorschakelen]**.

Hiermee schakelt u inkomende oproepen die u niet kunt beantwoorden door naar een intern/extern nummer of groep interne nummers.

<PSTN-model>

[MENU] ▶ 6. Doorschakelen ▶ [OK] ▶ | **(Selecteer doorschakeltype)** ▶ [OK] ▶ Geef een nummer in om naar door te schakelen
▶ [OK]



< Doorschakeltype >

- Om Doorschakelen weer uit te zetten, selecteert u **[1: Uitschakelen]**.
- Om alle inkomende oproepen door te schakelen, selecteert u **[2: Altijd]**.
- Om inkomende oproepen door te schakelen als u in gesprek bent, selecteert u **[3: In gesprek]**.
- Om inkomende oproepen door te schakelen als u niet binnen de opgegeven tijd opneemt, selecteert u **[4: Geen antwoord]**.
- Om inkomende oproepen door te schakelen als u in gesprek bent of niet binnen de opgegeven tijd opneemt, selecteert u **[5: In gespr/Gn ant]**.

<ISDN-model>

[MENU] ► 6. Doorschakelen ► [OK] ► (Selecte functietype)
 ► [OK] ► (Selecteer doorschakeltype) ► [OK]
 ► Geef een nummer in om naar door te schakelen ► [OK]

< Doorschakeltype >

- Om Doorschakelen weer uit te zetten, selecteert u **[1: Uitschakelen]**.
- Om alle inkomende oproepen door te schakelen, selecteert u **[2: Altijd]**.
- Om inkomende oproepen door te schakelen als u in gesprek bent, selecteert u **[3: In gesprek]**.
- Om inkomende oproepen door te schakelen als u niet binnen de opgegeven tijd opneemt, selecteert u **[4: Geen antwoord]**.
- Om inkomende oproepen door te schakelen als u in gesprek bent of niet binnen de opgegeven tijd opneemt, selecteert u **[5: In gespr/Gn ant]**

< Functietype >

- Selecteer **[1: Intern]**: De oproep wordt door het basisstation doorgeschakeld.
- Selecteer **[2: Via netwerk]**: De oproep wordt doorgeschakeld door de centrale van het telefoonbedrijf(dit kan tot extra kosten leiden).
- Selecteer **[3: Alle drsch oph]**: Alle doorschakelingen worden opgeheven.



- Als Doorschakelen aan staat, ziet u 'DRV' op het startscherm.



- Voor de functie **[5: In gespr/gn antw.]** moeten de functies **[3: In gesprek]** en **[4: Gn antw.]** zijn ingesteld.
- Als het functietype **[2. Via netwerk]** wordt geselecteerd, kan alleen **1. Altijd/2. In gesprek/3. Gn antw.** worden ingesteld(ISDN-model).



Telefooninstellingen

Druk in de standby-stand op de [MENU] toets en selecteer het pictogram **[7. Telefooninst.]**. De submenu's worden pas getoond als er een wachtwoord is ingegeven.

Naam telefoon

Hiermee kunt u de tekst ingeven die op het startscherm wordt getoond.

[MENU] ▶ 7. Telefooninst. ▶ [OK] ▶ Geef een wachtwoord in
▶ 1. Naam telefoon ▶ [OK] ▶ Geef een naam in ▶ [OK]

- Zie 'Tekens ingeven' onder 'Basismogelijkheden' in deze gebruiksaanwijzing voor het ingeven van tekens.



Naam tonen

Als u uw naam in de telefoon vastlegt, wordt deze aan het begin van interne gesprekken getoond op het beeldscherm van uw gesprekspartner.(Als de telefoonlijst van het andere toestel echter al een naam bevat voor uw interne nummer, wordt die naam getoond.)



Achtergrond

Hiermee kunt u de achtergrondafbeelding van het startscherm selecteren die verschijnt als de telefoon wordt aangezet.

[MENU] ► 7. Telefooninst. ► [OK] ► Geef een wachtwoord in
 ► 2. Achtergrond ► [OK] ►  [1. Rode bal/2. Blauwe bal/
 3. Naamweergave/4. Tijdweergave] ► [OK]



Wachtwoord

Hiermee maakt u het anderen, door het fabriekswachtwoord te veranderen, moeilijk uw telefoon ongeoorloofd te gebruiken. Het wachtwoord staat standaard op 0000.

[MENU] ► 7. Telefooninst. ► [OK] ► Geef een wachtwoord in
 ► 3. Wachtwoord ► [OK] ► Geef een nieuw wachtwoord in ► [OK]
 ► Herhaal het nieuwe wachtwoord ► [OK]



Taal

Hiermee kunt u de taal van het LCD-scherm instellen.

[MENU] ▶ 7. Telefooninst. ▶ [OK] ▶ Geef een wachtwoord in
▶ 4. Taal ▶ [OK] ▶  (Selecteer taal) ▶ [OK]



TOEPASSINGMENUS

Schermverlichting

Hiermee kunt u de verlichting van het LCD-scherm instellen.

Verlichtingsduur

Hier stelt u in hoe lang de verlichting aan blijft als deze aan gaat omdat er op een toets wordt gedrukt of een bericht verschijnt.

[MENU] ▶ 7. Telefooninst. ▶ [OK] ▶ Geef een wachtwoord in
▶ 5. Verlichting ▶ [OK] ▶ 1. Verlichtingsduur ▶ [OK] ▶ 
(Selecteer verlichtingsduur) ▶ [OK]



- De verlichting van het LCD-scherm gaat automatisch uit wanneer niet binnen 8 seconden op een toets wordt gedrukt. U kunt echter ook voor een periode van 20 seconden kiezen voordat het licht uitgaat.
- Selecteer 'Altijd uit' als u wilt dat het licht nooit aan gaat.

Energie besparen

U kunt de spaarstand instellen voor de verlichting.

[MENU] ▶ 7. Telefooninst. ▶ [OK] ▶ Geef een wachtwoord in
▶ 5. Verlichting ▶ [OK] ▶ 2. Licht aan/uit ▶ [OK] ▶ 1: Aan ▶ [OK]

Om de energiespaarstand weer uit te zetten, selecteert u [2: Uit].





Contrast display

Hier kunt u het contrast van het LCD-scherm aanpassen.

[MENU] ▶ 7. Telefooninst. ▶ [OK] ▶ Geef een wachtwoord in
▶ 6. Contrast display ▶ [OK] ▶



Stationnummer

Hiermee kunt u uw interne nummer op het scherm weergeven.

[MENU] ▶ 7. Telefooninst. ▶ [OK] ▶ Geef een wachtwoord in
▶ 7. Stationnummer ▶ [OK] ▶ Het eigen nummer verschijnt op het scherm



Resetten

Met deze functie kunt alle functies en de telefoonstatus op de standaardwaarden zetten.

[MENU] ▶ 7. Telefooninst. ▶ [OK] ▶ Geef een wachtwoord in
▶ 8. Resetten ▶ [OK] ▶ (Selecteer resetoptie) ▶ [OK]
▶ Geef een wachtwoord in ▶ (Ja/Nee) ▶ [OK]



- Om de status van een telefoon te resetten, selecteert u **[1: Alles resetten]**. Alle opgeslagen informatie en telefooninstellingen worden verwijderd.
- Om de instellingen van de telefoonfuncties te resetten, selecteert u **[2: Functie resetten]**.



Versie-info

Hier vindt u versienummer en datum van de software van uw handset.

[MENU] ▶ 7. Telefooninst. ▶ [OK] ▶ Geef een wachtwoord in
▶ 9. Versie-info ▶ [OK]



Telefoon blokkeren

Als de telefoonblokkering is geactiveerd, werken de toetsen van uw telefoon niet en kunt u behalve opnemen geen functies gebruiken zolang u het wachtwoord niet heeft ingegeven.

[MENU] ▶ 7. Telefooninst. ▶ [OK] ▶ Geef een wachtwoord in
▶ 0. Telefoon blokkeren ▶ [OK]



- Wanneer u het wachtwoord heeft ingegeven, verschijnt de melding 'Telefoon ontgrendeld' en gaat de telefoon terug naar het startscherm.

Oproep beantw.

Hier selecteert u de antwoordmethode voor inkomende oproepen.

[MENU] ► 7. Telefooninst. ► [OK] ► *. Oproep beantw.
► Selecteer de methode ► [OK]

- U kunt een inkomende oproep aannemen met de toets **[Bellen]** of, als u dit zo heeft ingesteld, met een willekeurige toets.



Systeem

Druk in de standby-stand op de [MENU] toets en selecteer het pictogram [8. Systeem].

Basisstation zoeken

De mobiele handset zoekt naar een basisstation dat bij de op de handset ingevulde waarden past.

[MENU] ► 8. Systeem ► [OK] ► 1. Basisstation zoeken ► [OK]

- Als een corresponderend basisstation wordt gevonden, wordt de mobiele handset automatisch aangemeld en verschijnt het interne toestelnummer in de standby-stand op het scherm.
- Als geen corresponderend basisstation wordt gevonden, verschijnen na enige minuten de melding 'SSID ingeven' en de toets 'OK' op het scherm.



Encryptiesleutel

Als op het basisstation een encryptiesleutel is ingegeven, moet deze ook op de handset worden ingegeven om deze te kunnen registreren. U kunt de telefoon alleen bij het systeem registreren als u de juiste sleutel ingeeft of op het basisstation de sleutel uitzet.

[MENU] ► 8. Systeem ► [OK] ► 2. Encryptiesleutel ► [OK]
► [...] [1. Uit./2. WEP/3. WPA_PSK/4. WPA2_PSK]
(Selecteer encryptiesleutel) ► [OK] ► [...] [1. ASCII modus/
2. HEX modus] of [1. AES modus/2. TKIP modus] (Selecteer
encryptiemethode) ► [OK] ► Geef encryptiesleutel in ► [OK]



Raadpleeg de systeembeheerder en
geef de waarde in die ook op het
basisstation is ingevuld.



Nieuwe registratie

Een mobiele handset die al is geregistreerd bij een basisstation kan handmatig worden geregistreerd bij een ander basisstation dat binnen bereik is.

[MENU] ► 8. Systeem ► [OK] ► 3. Nieuwe registratie ► [OK]



- De instellingen die nodig zijn om de mobiele handset bij een ander basisstation te registreren, worden getoond.
- Als u de netwerk informatie van het andere basisstation ingeeft (zoals SSID en encryptie), wordt de mobiele handset bij het andere basisstation geregistreerd.



Voordat u **[Nieuwe registratie]** selecteert, moet u extra goed controleren of u deze functie wilt uitvoeren, omdat hiermee alle in het systeem vastgelegde telefooninformatie definitief wordt verwijderd.

■ QoS (WMM: WiFi MultiMedia)

Hiermee kunt u de WMM-functie aan/uitzetten.

[MENU] ► 8. Systeem ► [OK] ► 4. QoS(WMM) ► [OK]
► (Selecteer Aan/Uit) ► [OK]



TOEPASSINGMENUS

Help

Druk in de standby-stand op de [MENU] toets en selecteer het pictogram [9. Help].

Functiebeschrijving

Hier vindt u nuttige informatie over het gebruik van verschillende functies.

[MENU] ▶ 9. Help ▶ [OK] ▶ (Selecteer de functiebeschrijving) ▶ [OK]



- Softmenu: korte beschrijving van het SoftMenu inclusief Aannemen andere lijn, In wacht zetten, Niet storen en Vergadering.
- Telefooninstellingen: korte beschrijving van Doorschakelen, Programmamelding en Station blokkeren.
- Functies tijdens gesprek: Korte beschrijving van de functies die tijdens een gesprek kunnen worden gebruikt, zoals Terugbellen, Terugbellen aan, Doorverbinden, In wacht en Dempen.

Problemen oplossen

Als u problemen met het toestel ondervindt, kunt u deze wellicht in dit menu oplossen.

[MENU] ▶ 9. Help ▶ [OK] ▶ (Selecteer de probleembeschrijving) ▶ [OK]



- In dit menu vindt u hoe u bepaalde problemen kunt oplossen, zoals Geen kiestoon, Rondzingen, Bellen niet mogelijk, Registreren niet mogelijk, Verbinding wordt verbroken en Werkt niet.



PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder vindt u mogelijke problemen van de telefoon en stappen om deze op te lossen. Neem eerst deze aanwijzingen door voor u contact opneemt met uw geautoriseerde Samsung leverancier.



Het scherm gaat niet aan

Batterij leeg. Laad de batterij op en zet de telefoon weer aan.



Geen belgeluid of belgeluid te zacht

- Kijk of de etiquettestand(trilsignaal) is ingeschakeld.
- Pas het volume aan in [MENU] ► [4. Volume/beltoon] ► [3. Belvolume].



Het lampje van de lader knippert geel

- Haal de handset uit de lader en zet hem er weer in.
- Als het gele lampje blijft knipperen, reinig dan de contactpunten van de lader en de handset.
- Als het gele lampje ondanks de bovenstaande maatregelen blijft knipperen, neem dan contact op met een Samsung Electronics service center.



De batterij is niet leeg maar de telefoon gaat niet aan

- Verwijder de batterij, plaats hem terug en zet de telefoon weer aan.
- Verwijder de batterij en reinig de contactpunten van de batterij. Doe de batterij in de telefoon en zet deze weer aan.



Echo tijdens een gesprek

Druk op de [Volume] toets om het volume aan te passen of ga naar een andere plaats.



indicator op het scherm; er kan niet worden gebeld

- Misschien is de telefoon niet geregistreerd op het systeem. Registreer de telefoon eerst.
- Ga naar een plaats met voldoende bereik.
- Kijk of het systeem/access point van stroom wordt voorzien.
- Als de telefoon ondanks de bovenstaande maatregelen niet werkt, neem dan contact op met een Samsung Electronics service center.





Registreren telefoon lukt niet

- Kijk of het systeem/access point van stroom wordt voorzien en registreer de telefoon opnieuw.
- Ga naar een plaats binnen bereik van het systeem/access point en registreer de telefoon opnieuw.
- Als het probleem blijft terugkomen, kunt u contact opnemen met een Samsung Electronics service center.



De verbinding wordt regelmatig verbroken

- Ga naar een andere plaats met beter bereik.
- Als de verbinding desondanks vaak wordt verbroken, neem dan contact op met een Samsung Electronics service center.



De telefoon werkt niet goed of helemaal niet

Verwijder de batterij, plaats hem terug en zet de telefoon weer aan. Als het probleem blijft terugkomen, kunt u contact opnemen met een Samsung Electronics service center.


APPENDIX

Productspecificaties

Specificaties van de SMT-W5100

Item	Specificatie
Model	SMT-W5100
Frequentie	2400-2483.5 MHz
Afmetingen(mm)	46(breedte) × 138.4(lengte) × 18(hoogte)
Gebruikstemperatuur	0-45°C
Luchtvochtigheid tijdens gebruik	0-90%
Gewicht	106.5 g
Laadtijd batterij	3.5 uur(Li-ion)
Gebruiksduur batterij	Gespreksduur: 4 uur Standby-tijd: 40 uur



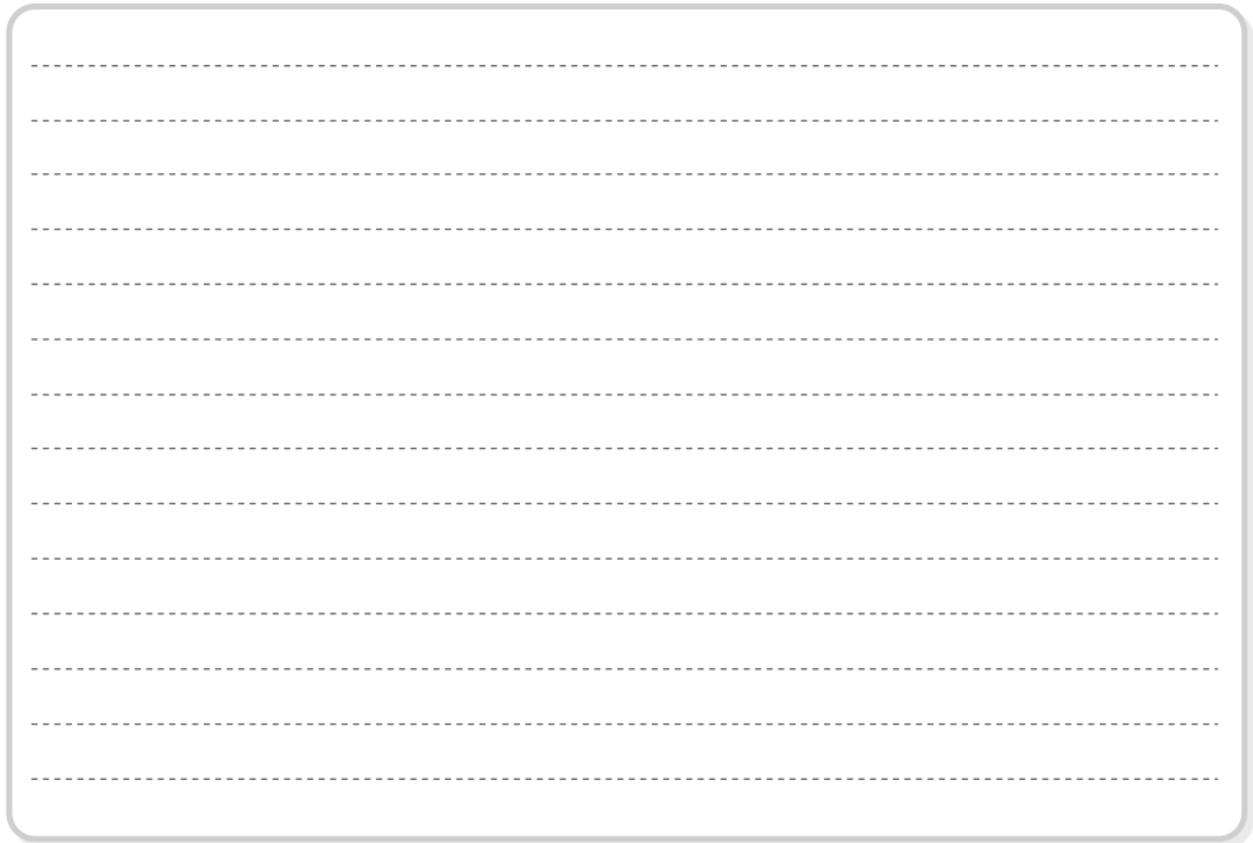

De auteursrechten van deze gids berusten bij
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Niets hieruit mag worden gekopieerd, vertaald, overgenomen of
vermenigvuldigd voor enig commercieel doel of in welke vorm dan
ook ter beschikking worden gesteld van derden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

De informatie in deze gids kan zonder nadere aankondiging worden
aangepast in verband met productverbetering, standaardisatie en
andere technische redenen.

