
GUN.SMOKE



8方向レバーと発射ボタン3コで操作します。 まずは、ボタンの使い方について!!

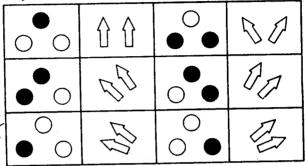

赤い所が押してるボタンだよ!!君の弾は矢印の 方向に飛びます。




タルだ!タルを狙え!



…歩くSPEED UP!!


·拳銃の飛距離UP!!



orignaliseals


CAPCOM CAPCOM CAPCOM OM CAPCOM CAPCOM CA CAPIM 22047 COM

CAPCOM



SOLDER

PARTS

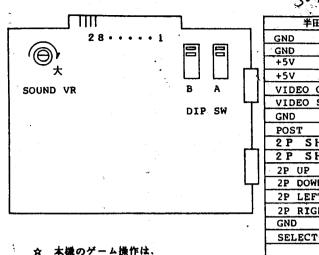

コネクター端子図 半田面 面品稿 A B 1 1 GND GND 2 2 3 3 +5V +5٧ 4 VIDEO R VIDEO G VIDEO SYNC 6 VIDEO B 7 VIDEO GND 8 POST 2P SHOOT 中央 2P SHOOT 左 IP SHOOT 中央 9 9 10 1 P SHOOT 10 11 11 1P UP 2P DOWN 12 12 1P DOWN 2P LEFT 1P LEFT 13 2P RIGHT 1P RIGHT 14 14 GND SELECT-2 16 16 SELECT-1 17 17 COIN 1 (COIN 2) 18 18 19 19 GND GND 2P SHOOT 1P SHOOT 右 20 20 21 21 22 22 (+12V COMMON) (+12V COMMON) (COIN COUNTER 2) 23 23 (COIN COUNTER 1) SOUND OUT (-) 24 24 SOUND OUT (+) 25 +12V +12V 25 26 26 GND GND GND 27 27 GND 28 28 GND

☆ 本機のゲーム操作は、

8方向レバー、3ボタンです。

8 WAY LEVER

3 BUTTONS

DIP 'SW を切り換える時は、

一度 電道をOFFにして下さい。

400、不根据她都觉

OFF

ON

	DIR SW W						米印:上功保學改定				
	内容		SW	/ 1	2	3	4	5	6	7	8
	テストモード	*	通常ゲーム	OFF							•
			テストモード てんく	TON		_					
	画面STOP	*	通常ゲーム		OFF]					
			STOP		ON	l		_			
	_{集易度} GAMii	*	普通 おみら			OFF	OFF]			
			易しい			OFF	ON]			
			やや難しい			ON	OFF				
			かなり難しいし		417	UN	ON		_		
BONI	ゲームスタイル		テーブル エス	BLF.	30			OFF]		
			アップライト し	FR 16	1-1			ON	1		
	1 ROUND スタートデモ	*	有り	<u> </u>	1				OFF	1	
			無し						ON		
	ン ボーナス得点		万/10万/1Q万点		•					OFF	OFF
			万/10万点/ONL	Y						<u></u>	ON
	1ST/2ND/		万/8万/8万点	_					-	ON	OFF
	EVERY	3	万/10万/15万点							[ON

DIP SW FEDOR PRIMA SOUND SW 7 2 5 6 有り OFF ON 数様フレイ CONTINUALE 有り OFF ON 1784 OFF OFF 2プレイ ON OFF OFF 3プレイ 1コイン ON プレイ料金 1コイン 4プレイ ON 1コイン 6プレイ OFF COIN 2 OFF ON 2コイン ・1プレイ ON OFF 3コイン ON 4コイン ON 1プレイ 1プレイ 1コイン OFF OFF 2プレイ 1コイン ON 1コイン 3プレイ OFF ON プレイ料金 4プレイ 1コイン ON OFF 1コイン 6プレイ COIN 1 OFF 2コイン 1プレイ ON ON

3コイン

4コイン

CENTER しに申り

RIGHT