

取級問題

OPERATOR'S MANUAL



謹告

「沙羅蔓蛇 ® 2」は弊社(コナミ)が独自に開発したオリジナル商品であり、 著作権、工業所有権、その他の 諸権利はコナミ株式会社が所有しております。

PN.900061

ご使用の前に

この度は、コナミ製品「沙羅曼蛇®2」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本書では、PCボード(基板)のセッティングについて記載しております。

製品の内容を充分に理解して頂くため、ご使用前に必ずお読みください。万一、誤作動が生じ、本書記載の手順でも正常動作しない場合は、すみやかに電源を切り、裏面記載のコナミ株式会社各営業所又は、サービスセンターまでご連絡ください。

Contents 目 次

1.注意事項	2
2.システムGXについて	4
3. 筐体への設置上の注意	4
4.セルフテストについて	5
5.マニュアルテストについて	5
6.遊び方	9
7.サブボードの交換と注意	10
8.束線図	15

はじめに

本書は、弊社(コナミ)オリジナル商品「沙羅曼蛇®2」の取り扱いに関する情報を詳しく解説したものです。お取り扱いの際は本書をよくお読みになってください。

本マニュアルの全部または一部を、無断で転載または複写することは禁止されています。 本PCボード(基板)の仕様およびソフト内容は改良のため、将来予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。

基板のゲーム内容、および主要な機構、意匠等は著作権法、工業所有権法により保護されています。本マニュアルに記載されている内容に対して誤った使用をされると、事故、故障の原因となります。

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、お守りいだたきたいことが書いてあります。 表示と意味をよくご理解の上、必ずお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

設置するとき

↑ 警告

基板取り付けの際、コネクタ類は正確に接続してください。

▶基板の故障もしくは発火の原因になります。

基板取り付け、または触る場合には取り扱いに十分注意してください。

- ▶故障、事故の原因となります。
- ▶構造上、基板上の部品は大変熱くなります。基板が十分に冷めるまで触らないでください。
- ▶ 構造上、基板には突起物があります。取り扱いには十分注意してください。

基板は次のような場所に置かないでください。

- ▶故障、事故の原因となります。
 - ・雨漏り、または湿気により結露する場所
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・暖房器具などの熱が直接当たる場所
 - ・危険物の近く
 - ・振動の激しい場所
 - · ほこりの多い場所

基板の近くに水などの入った容器を置がないでください。また、基板上に物を置かないでください。

▶故障や破損の原因となります。

2 システムGXについて


「システムGX」はコナミ株式会社が独自に開発したオリジナルシステムボードであり、対応製品には下記のマークが表示されています。

SYSTEM GX TM



「システムGX」基板はマザーボードにサブボードを接続する形で構成されており、接続方法はゲームによって異なります。交換、接続の際は必ず対応するゲームの接続方法に従い、正しく接続してください。

マザーボードとサブボードにはそれぞれの基板表示が印刷されていますのでご確認ください。 (「7. サブボードの交換と注意」P.10 参照)

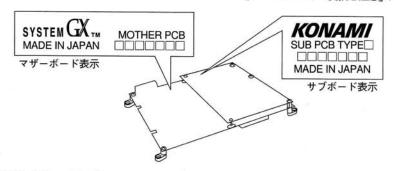


3 筐体への設置上の注意

■基板部電源仕様:GND-Vcc 5V6A以上

GND - (+12V)

※束線図参照

- 1. 国内で販売されている一般的なカラーモニター筐体(モニター横置き仕様)に接続可能です。
- 2.1P、2P用コントロール部は横並びにあるものをご使用ください。
- 3. 音量のボリュームは基板上にはついておりません。マニュアルテスト内で調整してください。 (「SOUND OPTIONS」P.7参照)
- 4. ゲーム基板は精密機器の為、運送時などの取り扱いには充分注意してください。
- 5. マザーボードとサブボードの接続部(コネクタ)に無理な力がかかったり、基板がたわまないよう注意してください。(「7.サブボードの交換と注意」P.10 参照)

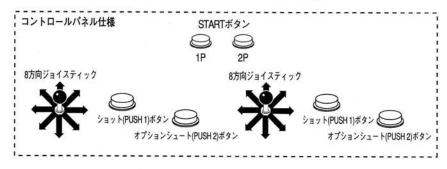

4 セルフテストについて

設置後、本体電源を入れると自動的に基板上の動作チェックを行ない、結果が画面に表示されます。

正常な場合:「OK」と表示後、ゲームモード画面に入ります。 異常な場合:「BAD」と表示され、チェックを繰り返します。

「22D/M B A D」という表示が出たら一旦電源を切り、基板上のテストスイッチ

を押しながらもう一度電源を入れてください。

*テストスイッチを押しながら電源を入れた場合、マニュアルテストでの設定 内容は、すべて工場出荷時の設定に戻りますのであらかじめご了承ください。

異常表示が続き、正常動作しない場合は直ちに電源を切り、「コナミ株式会社サービスセンター」までご連絡ください。

東京サービスセンター:〒101 東京都千代田区神田神保町3-25 TEL.03-3234-8768 大阪サービスセンター:〒561 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18 TEL.06-334-0335 名古屋サービスセンター:〒450 名古屋市中村区名駅4-27-23 TEL.052-562-1345 札幌サービスセンター:〒960 札幌市中央区北一条西5-2-9 TEL.011-232-2322 仙台サービスセンター:〒980 宮城県仙台市青葉区本町2-17-27 TEL.022-264-1315 金沢サービスセンター:〒730 広島市中区大手町2-7-10 TEL.082-245-4466 福岡サービスセンター:〒810 福岡市中央区天神2-8-30 TEL.092-715-8100

5 マニュアルテストについて

画面表示やゲーム内容に関する設定確認、または設定変更を行なう場合、マニュアルテストモード内で調整します。尚、メインメニュー及び各項目内の画面中、グレー色の表示部分はこのゲームでは使用しません。

(1) 起動方法

通常画面の表示中にテストスイッチを押すと、テストモードに入りメインメニュー画面が表示されます。

*テストスイッチを押しながら電源を入れた場合、「EEPROM」の設定内容が、すべて工場出荷時の設定に戻ってしまいますのでご注意ください。

(2)終了方法

メインメニュー画面で「GAME MODE」を選択し、1 P用ショット(画面表示はPUSH 1)ボタンを押すとゲーム画面に戻ります。

I/O CHECK	各コントロールスイッチのチェック
SCREEN /GUN CHECK	
COLOR CHECK	色調整
MASK ROM CHECK	
GRAPHIC CHECK	グラフィック機能のチェック
DIP SWITCH SETTINGS	ディップスイッチ設定表示
SOUND OPTIONS	サウンドのチェックと設定
CAME OPTIONS	L: / =N-

GAME OPTIONS ------ゲーム設定 COIN OPTIONS ------コイン設定

1PLYR JOYSTICK =SELECT ITEM 1PLYR PUSH 1 =DO CHECK

MAIN MENU

(3)各項目の選択方法

1P用ジョイスティックで項目を選んだ後、1P用ショット(PUSH 1) ボタンを押すと各項目に移ります。

(4)調整後のデータセーブ方法

各項目の画面が表示されたら1P用ジョイスティックの上下で変更する項目を選び、左右で設定変更してください。工場出荷設定はあらかじめ緑色で表示されており、変更後の設定は赤色で表示されます。

変更が終了したら「SAVE AND EXIT」を選択し、1 P用 ショット(PUSH 1)ボタンを押すと、変更 データがセーブされ自動的にメインメニュー画面に戻ります。

*変更をした後で「SAVE AND EXIT」ではなく「EXIT」を選んでしまった場合、「YOU DID NOT SAVE..DO YOU WANT TO SAVE? YES/NO」というメッセージが表れ、セーブするかしないか確認します。「YES」を選ぶと「NOW SAVING」と表示され、セーブした後メインメニュー画面に戻ります。「NO」を選ぶと「NO MODIFICATION」と表示され、変更した内容はセーブされません。

(5)各項目の説明

1. VO CHECK

各コントロールの動作確認ができます。正常に動作しない I/O があるとゲームに支障をきたしますので配線あるいは部品を確認の上、調整してください。スイッチを入れた時に正常であれば「1」が表示されます。メインメニュー画面に戻るには、1 P、2 Pのショット(PUSH 1)ボタンを同時に押してください。

2. SCREEN / GUN CHECK

画面表示状態を確認するモードです。格子スクリーンを目安に画面の焦点、歪み、大きさ等を モニター側で調整してください。

COLOR CHECK

カラー表示の確認モードです。カラーバーの各色がきれいに表示され、且つ背景部分が十分黒くなるようにモニター側で調整してください。

4. MASK ROM CHECK

各ロムを順番にチェックし、「OK」又は「BAD」を表示します。異常なロムがあるとゲームに 支障をきたす場合がありますので、コナミ株式会社サービスセンターへお問い合わせください。

5. GRAPHIC CHECK

6. DIP SWITCH SETTINGS

ディップスイッチの設定状況が画面に表示されます。 設定の変更は、下記の表を参考に基板上のディップスイッチ1で行なってください

ディップスイッチ1

DIP SW	内容	ON	OFF
SW 1	スピーカー出力モードの切り替え	ステレオ	モノラル
SW 2	モニター表示の正逆転	逆転	正転
SW 3~8	未使用	*	*

^{*}ディップスイッチ2は使用しません。

7. SOUND OPTIONS

この項目を選ぶと以下のような画面が表示されます。

SOUND OPTIONS SOUND IN ATTRACT MODE	- 3種類よりデモプレイ時の音を設定可能。 (1) ALL THE TIME常にON. (2) ONCE EVERY 4 CYCLES.4周に一度鳴る
ALL THE TIME	(3) COMPLETELY OFF常にOFF。
SOUND VOLUME = 19	0~30の間で音量調整。
SOUND SCALE CHECKFACTORY SETTINGS	ド、レ、ミドの音が鳴る。 ステレオ設定の場合スピーカーからド(左) ド(右)レ(左)レ(右)の順で音が鳴ります。
SAVE AND EXIT	- すべての設定が工場出荷時の設定に戻る。
1PLYR JOYSTICK UP / DOWN =SELECT OPTION 1PLYR JOYSTICK RIGHT / LEFT =MODIFY SETTING	

8. GAME OPTIONS

この項目を選ぶと以下のような画面が表示されます。



お詫びと訂正

この度は、コナミ株式会社の製品「沙羅曼蛇 @ 2 | を お買い上げ頂きありがとうございました。 下記の項目について、誤動作の原因となることがありま すので、ご使用の際はご注意ください。

■P6. (5) 各項目の説明、6.DIP SWITCH SETTINGSについて

マザーボードにディップスイッチ2が、実装されている 場合はディップスイッチ2のスイッチ1~8をオフにして お使いください。

設定を間違えますと、誤動作の原因となりますので、 ご注意ください。

■ P7. 8.GAME OPTIONSについて

GAME OPTIONSのプレーヤー追加時の点数設定の説明で、 下記の項目で誤りがありましたのでご確認ください。

- (1) 1ST AT 200000 2ND AT 500000 PTS. (1) 1ST AT 200000 2ND AT 500000 PTS. (初回10万点、2回目40万点で1機追加) (初回20万点、2回目50万点で1機追加)
- (2) 1ST AT 300000 2ND AT 600000 PTS. (2) 1ST AT 300000 2ND AT 600000 PTS. (初回20万点、2回目50万点で1機追加) (初回30万点、2回目60万点で1機追加)

訂正部分

8. GAME OPTIONS

GAME OPTIONS DIFFICULTY LEVEL 4/MEDIUM PLAYER'S LIFE -----1 PLAY 2 LIVES EXTRA LIFE -----**200000 PTS ONLY**

1PLYR JOYSTICK UP / DOWN =SELECT OPTION

1PLYR JOYSTICK RIGHT / LEFT = MODIFY SETTING

FACTORY SETTINGS -----

SAVE AND EXIT

EXIT

この項目を選ぶと以下のような画面が表示されます。

--ゲーム難度を8段階の中から設定可能。

-- プレイヤー持数を1~9より設定

· プレイヤー追加時の点数設定

- (1) 1ST AT 200000 2ND AT 500000 PTS. (初回20万点、2回目50万点で1機追加)
- (2) 1ST AT 300000 2ND AT 600000 PTS. (初回30万点、2回目60万点で1機追加)
- (3) 200000 PTS ONLY (20万点で1機追加以降追加なし)
- (4) NO EXTENSION (追加なし)
- --- すべての設定が工場出荷時の設定に戻る。
- *上記設定は一例であり、工場出荷時の設定とは異なる場合があります。

9. COIN OPTIONS

この項目を選択すると次のような画面になります。



*上記設定は一例であり、工場出荷時の設定とは異なる場合があります。

*コイン設定一覧表

COIN(S)	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
CREDIT(S)	1															

「PREMIUM START」(プレミアムスタート)の設定説明

スタート時とコンティニュー時のクレジット数を変えることができます。 設定を行なう場合は、スタート時とコンティニュー時のクレジット数差を "YES 1~4"の間 で選定した後、コンティニューのクレジット数設定を行ないます。スタートのクレジット数は 自動的に、コンティニューのクレジット数に、設定した数差を加算した数が設定されます。 プレミアムスタートにしない場合は、スタート時とコンティニュー時の必要クレジット数は同 じになります。

上記画面例: YES 1 (数差 1 クレジット) 設定 コンティニュー時のクレジット 1 + 数差 1 = スタート時クレジット 2

■遊び方

- コインを入れ、スタートボタンを押すとゲームスタートします。
- 残機がなくなるとゲームオーバーになります。
- ・2P同時プレイ可能です。途中参加も可能で、コンティニューは、何度でもできます。



■パワーアップ方法


- ・オレンジ色の敵または、特定の設置物や敵を倒すとパワーアップアイテムが出現します。 これを取ることで、自機をパワーアップする事ができます。
- ・自機の攻撃武器が、レーザー、リップルレーザー、ツインレーザーなどにパワーアップ した状態でもう一度同じパワーアップアイテムを取ると、一定時間の間、さらに強力な 攻撃武器にパワーアップします。
- ・オプションのパワーアップアイテムを取ることで、自機の攻撃をまねる「オプション」 を得る事ができます
- ・オプションのパワーアップアイテムには、大小2種類あり、小さいオプションのパワーアップアイテムを取った場合、「オプションシード」として自機に装備され、自機の周りを回りながら自動的にショットを撃つ様になります。 この状態でもう一度、小さいオプションのパワーアップアイテムを取った場合、「オプションシード」は成長して「オプション」となります。
- ・大きいOPTIONは1個で、小さいOPTIONシード2個取ったのと同じ効果があります。
- ・「オプション」(「オプションシード」を含む)は、1機に最高4個まで装備する事が出来ますが、2P同時プレイ時には1P、2Pの「オプション」(「オプションシード」を含む)の数の合計が5個を越える事は出来ません。

■オプションシュート (PUSH 2)

- ・オプションを装備している時、オプションシュート(PUSH 2)ボタンでオプションを 任意の敵に向かって撃ち出す事ができます。
- ・オプションシュートボタンを押し続ける(ため撃ち)事で一度に複数個のオプションを 撃ち出す事ができる
- ・自機に装備されるオプションには、自機の攻撃をまねるタイプと自機の周りを回りなが ら、自動的にショットを打つタイプの物があり、前者は撃ち出すと敵に向かって飛んで いきます。後者は自機のまわりに一時的なバリアを形成します。

7 サブボードの交換と注意


- ●「システムGX」基板は、マザーボードとサブボードの2枚で構成されております。対応サブボードを交換することにより、別ゲームへの転換が可能です。
- ●サブボードはマザーボードの上に接続するタイプと、下に接続するタイプがあります。ゲームによりタイプが異なりますので、商品ごとの取扱説明書で確認してください。

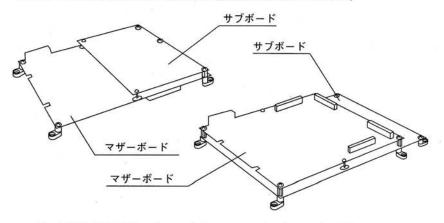

尚、本製品「沙羅曼蛇®2 | のサブボードは、マザーボードの上に接続します。

1. サブボードの取り外し方法(マザーボードの上にサブボードが接続されている場合)


サブボードはマザーボードに、クリップスペーサー、スペーサー、ネジ等で固定されています。 これらの固定用部品を外し、サブボードを上方向に引き抜きます。尚、クリップスペーサーの クリップは、ラジオペンチ等を使用すれば簡単に外すことができます。

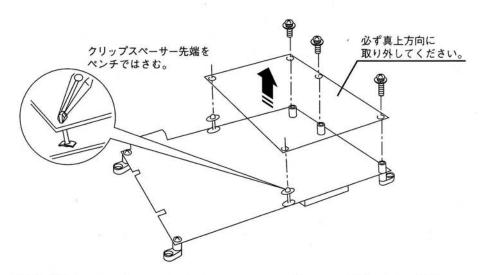


【注意】 基板上のクリップスペーサー用の穴と、スペーサーの穴径はサイズが違います。ご注意 ください。

【取り外し時の注意】

・サブボードを固定しているクリップ、ネジ類を全て外してから基板を取り外してください。 ネジで固定されたまま基板に無理な力をかけると基板破損の原因になります。

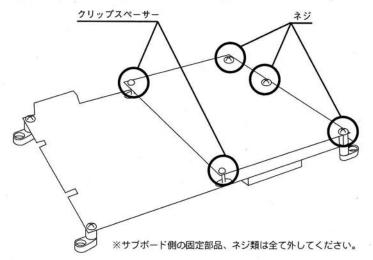

・サブボード取り外しの際は、必ず真上方向に引き抜いてください。下図のように無理な外し方を するとコネクタにストレスがかかり、接続部(コネクタ)が破損しますので注意してください。

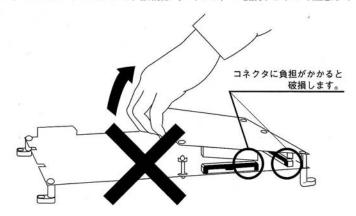

2. サブボード取り付け方法

取り付けにはマザーボード上に取り付けられている下記の部品が必要ですのでご確認ください。

※サブボード単体販売には下記部品は同梱されていませんのでご注意ください。(1)

・固定用スペーサー

・クリップスペーサー

・スペーサー








ネジ




(1) 設置上、下になるボード(「沙羅曼蛇®2」の場合、マザーボードが下になります。) に固定 用スペーサー(足)を取り付けます。この 時、サブボードが上になる位置にスペーサーを、サブボードが重ならない位置にはネジで固定してください。

また、固定用スペーサーの無い位置でのサブボード固定はクリップスペーサーを使用します。 これら部品の取り付け位置は、基板のたわみを防止するためにも非常に重要なものですので 必ず下図に従って取り付けてください。

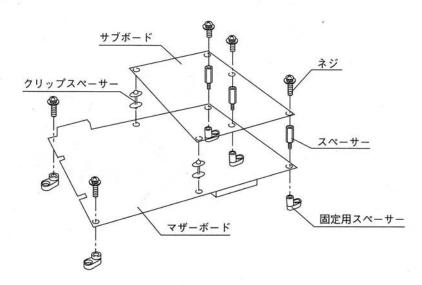


(2) マザーボードとサブボードのコネクタ位置を確かめ、クリップスペーサーをガイドとして位置 決めをしながら全コネクタを押し込んでください。同時にクリップスペーサーもはめ込み固定します。

このときコネクタ位置がずれていたり、無理な力がかかるとコネクタの接触不良や破損につながる場合がありますのでご注意ください。

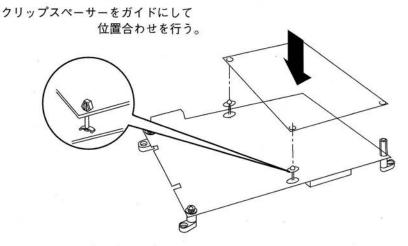

(3) コネクタがすべて「すきま」や「ズレ」がなく、正確に接続されているか確認し、サブボードをネジ止めします。


コネクタが正確に接続されていない場合、接触不良等の原因になりますので確実に差し込んでください。

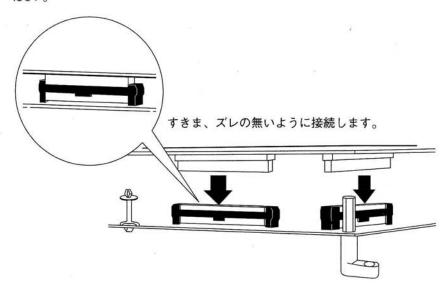


【取り付け時の注意】

・基板の四隅以外にスペーサーが付く場合、基板のたわみ防止の為必ず固定用スペーサー(足)を 取り付けてください。

基板がたわむとコネクタの接触不良及び破損が発生しますのでご注意ください。

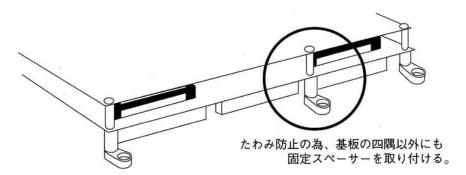



・コネクタの接続は正確に行なってください。図のように確実に接続されていない場合、接触不良やコネクタの破損を招く恐れがあります。



【電源を入れる前に】

・筐体設置の際はDIP・SW設定後、マザーボードのテストスイッチを押しながら電源を投入してください。(筐体側のテストスイッチでも使用できます) この初期設定値に戻す操作が行なわれない場合、新しいサブボードに対応せずエラーが発生しますのでご注意ください。

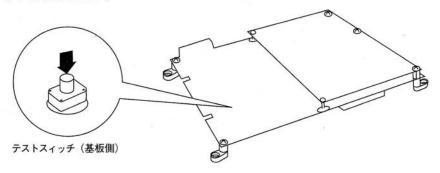

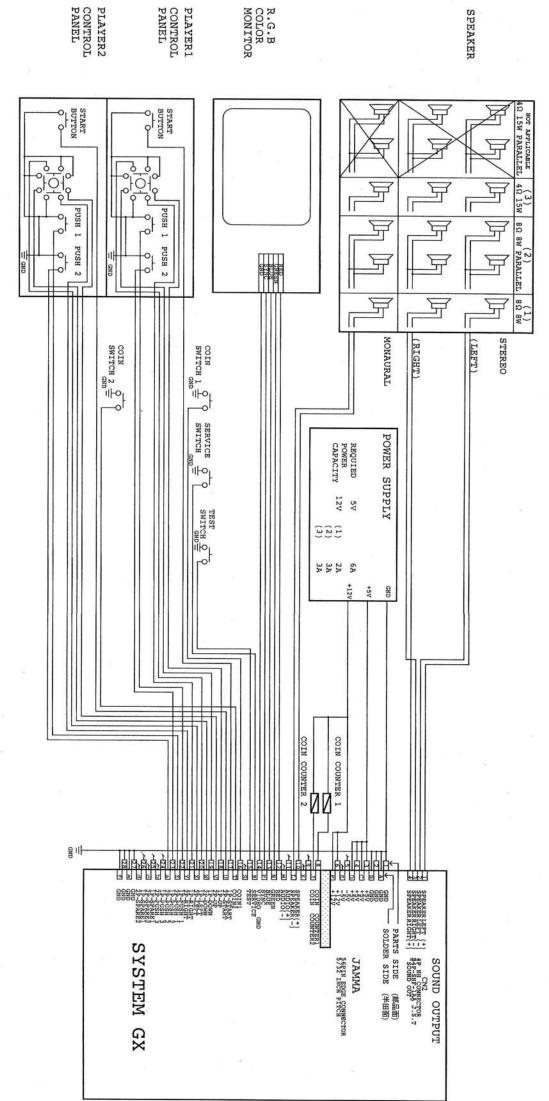

- NOTE -

- 1. SURGE KILLER DIODES FOR COIN COUNTER INSTALLED ON THE PCB. ロインカウンター用保護ダイオードは、PCBに取り付け済みです。
- YOU CANNOT USE BOTH STEREO AND MONAURAL OUTPUTS AT THE SAME TIME.
 ステレオ、モノラルの同時接続はできません。
- 3. DO NOT CONNECT SPEAKER(-) TO GND.

SPEAKER (一) 出力はGNDに複雑しないで下さい。



コナミ株式会社

本東大名札仙金広高福京阪古幌台沢島松岡京阪古幌台沢島松岡を営営営営営営営営	〒105 〒101 〒530 〒450 〒060 〒980 〒920 〒730 〒760 〒810	東京都港区虎ノ門4-3-1東京都千代田区神田神保町3-25大阪市北区西天満4-15-10名古屋市中村区名駅4-27-23札幌市中央区北一条西5-2-9仙台市青葉区本町2-17-27石川県金沢市長町2-7-10香町県高松市番町1-1-5福岡市中央区天神2-8-30	TEL.03-3432-5787 TEL.03-3264-5678 TEL.06-364-0077 TEL.052-562-4567 TEL.011-232-3778 TEL.022-264-1345 TEL.0762-35-2345 TEL.082-245-3456 TEL.0878-22-8801 TEL.092-715-2367
東京サービスセンター 大阪サービスセンター 名古屋サービスセンター 札幌サービスセンター 仙台サービスセンター 金沢サービスセンター 広島サービスセンター 福岡サービスセンター 福岡サービスセンター	〒101 〒561 〒450 〒060 〒980 〒920 〒730 〒810	東京都千代田区神田神保町3-25 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18 名古屋市中村区名駅4-27-23 札幌市中央区北一条西5-2-9 仙台市青葉公本町2-17-27 石川県金沢市尾山町2-17 広島市中区大手町2-7-10 福岡市中央区天神2-8-30	TEL.03-3234-8768 TEL.06-334-0335 TEL.052-562-1345 TEL.011-232-2322 TEL.022-264-1315 TEL.0762-21-7080 TEL.082-245-4466 TEL.092-715-8100