

取扱説明書 MANUAL

株式会社 ジャレコ

(本社) 〒158 東京都世田谷区用賀2-19-7 TEL.03-3708-4810(直通) FAX.03-3708-4822 (九州) 〒879-01 大分県中津市大字極野字小見野486 TEL.0379-32-8711 FAX.0379-32-2527 (大阪) 〒564 大阪府吹田市垂水町3-18-33 TEL.06-385-5100(代表) FAX.06-385-0858 (サービスセンター) 〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9 TEL.03-3420-2271(代表) FAX.03-3420-2280

JALECO LTD.


2-19-7 Yohga, Setagaya-ku, Tokyo 158, Japan Tel.03-3708-4830 Fax.03-3708-4822

JALECO USA, INC.

685 Chaddick Drive, Wheeling, IL 60090. U.S.A. Tel.708-215-1811 Fax.708-215-2642

JALECO EUROPE.

188 Brent Crescent North Circular Road London NW10 OQT England. Tel.081-838-4600 Fax.081-838-4515

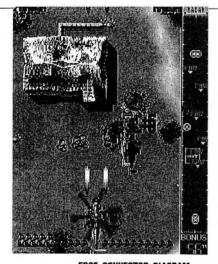

コネクター配線図 (FDCF CONNECTOR DIAGRAM


● コネクター 配線図 (EDGE CONNECTOR OF JAMMA SPE								
部 品 面 COMPONENT SIDE			半 田 面 SOLDER SIDE					
GND	1	А	GND					
GND		в	GND					
HEADPHONE L&R(-) +5V	3	С	+5V					
+5V	4	П	+5V					
	5	Е						
+12V	6	F	+12V					
誤挿入防止キー KEY TO PREVENT ERRONEOUS INSERTION	7	н	誤挿入防止キー					
コインカウンター 1	8	J	KEY TO PREVENT ERRONEOUS INSERTION					
COIN METER #1	9	К	COIN METER #2					
スピーカー] (+) SPEAKER 1 (+) HEADPHONE L (+)	10	L	スピーカー 1 (一)					
SPEAKER I (T) HEADPHONE E (T)	11	м	SPEAKER 1 (—)					
ビデオRED	12	N	ビデオGREEN					
VIDEO RED ビデオBLUE VIDEO BLUE		Р	VIDEO GREEN ビデオSYNC VIDEO SYNC					
VIDEO BLOE ビデオGND VIDEO GND	14	R	サービススイッチ SERVICE SWITCH					
VIDEO GND	15	s	SCHVICE SWITCH					
コインスイッチ 1 COIN SW #1	16	Т	コインスイッチ2					
スタートスイッチ 1 START SW #1	17	U	COIN SW #2 スタートスイッチ2 START SW #2					
1PUP	18	V	2P UP					
1P DOWN	19	w	2P DOWN					
1P LEFT	20	X	2P LEFT					
1 P RIGHT	21	Y	2P RIGHT					
1P PUSH1:攻撃(救助)	55	z	2P PUSH1:攻撃(救助)					
ATTACK(RESCUE) 1P PUSH2: 離着陸		а	ATTACK(RESCUE) 2P PUSH2: 離着陸					
TAKE-OFF & LANDING	24	b	TAKE-OFF & LANDING					
	25	С						
**	26	d						
GND	27	е	GND					
GND	28	f	GND					

スピーカー2(+) SPEAKER #2(+)	1 2	スピーカー2(-) SPEAKER #2(-)
DI LANLII #2 (1)		STLANLIN #2 (-)

=operation combat rescue=





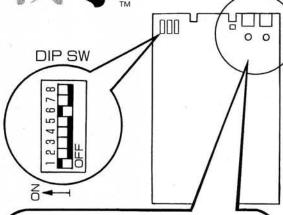

スピーカー2崩

CONNECTORS FOR SPEAKERS 2 2 SPEAKERS


スピーカー] SPEAKER 1



ボリューム ・矢印の方向にまわすと音が大きく なります。

VOLUME

- IF YOU TURN THE KNOB IN THE INDICATED DIRECTION, THE SOUND WILL BECOME LOUDER.
- ●エッジコネクターはJAMMA規格3.96ピッチを使用。
- ●スピーカー2用コネクターは2.5ピッチを使用。
- THE EDGE CONNECTOR USED IS JAMMA 3.96 PITCH
 THE CONNECTOR USED FOR SPEAKER 2 IS 2.5 PITCH
- レバーボタン CONTROLS

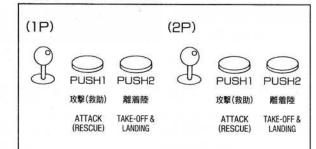

- 8 DIRECTIONS, 2 BUTTONS
- 縦画面

●ディップスイッチ1 DIPSWITCH #1

DIP		(No.)	1	2	3	4	5	6	7	8
⊐	1コイン (1COIN)	1クレジット (1CREDIT)	OFF	OFF	OFF					
21	1 //	2 "	ON	OFF	OFF					Junares
COIN	1 "	3 "	OFF	ON	OFF			/		
03	1 "	4 "	ON	ON	OFF					
IEI	2 //	1 *	OFF	OFF	ON					
CHUTE	3 "	1 "	ON	OFF	ON					
12.	4 //	1 "	OFF	ON	ON					
1	5 //	1 "	ON	ON	ON					
	1コイン (1COIN)	1クレジット(1CREDIT)				OFF	OFF	OFF		
COIN	1 /	2 *				ON	OFF	OFF		
I Z	1 /	3 "		Section .		OFF	O N	OFF		Consultation of the Consul
2	1 //	4 *				ON	ON	OFF		
CHUTE	2 #	1 /				OFF	OFF	ON		
교호	3 "	1 "				ON	OFF	ON		
N 2	4 "	1 "				OFF	ON	ON		
_ ~	5 "	1 "				ON	ON	ON		Pro-Silving
	リープレイ 無	UNNECESSARY							OFF	
FRI	EE PLAY								ON	Sawawara wa e
	トモード 無	UNNECESSARY		a commenced						OFF
TES	T MQDE 有					Sinda and a			7727	ON

●ディップスイッチ2 DIPSWITCH #2

DIP-2		(No.)	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度	ノーマル	NORMAL	OFF	OFF						
DIFFICULTY LEVEL	ハード	HARD	ON	OFF						
	ベリーハード	VERY HARD	OFF	ON				100		
	イージー	EASY	ON	ON						
ライフ	3	3 ARMOR			OFF	OFF				
	2	2 ARMOR			ON	OFF				
7	4	4 ARMOR			OFF	ON				
	2	2 ARMOR			ON	ON	IIIA TANTITUS INNO			
未使用 **OFFの状態にしてくだ	NO USE	BE SUPE TO KEEP"OFF"					OFF	OFF		
デモサウンド	有 N	ECESSARY			.5		CHICKLES AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR		OFF	=24072427
SOUND IN ATTRACTION MODE		ECESSARY		-0.1000		7 7 7 7 1 5	- CTV = C-		ON	
モニター反転	正転	NORMAL								OFF
MONITOR	反転	REVERSE				N				ON

●ディップスイッチ3 DIPSWITCH #3

DIP-3	(No.)	1 1	2	3	4	5	6	7	8
文字表示	日本語 JAPANESE	OFF							
LANGUAGE	英語 ENGLISH	ON							
FBIマーク表示	無 UNNECESSARY		OFF						
FBI MARK	有 NECESSARY		ON						
タイトル	日本語 JAPANESE				OFF				
TITLE	英語 ENGLISH				ON				
未使用 ※OF	Fの状態にしてください。			OFF		OFF	OFF	OFF	OFF

- 御使用になるモニターにより画面が反転している場合があります。その際、スイッチを反対方向にセットしてください。画面方向が変わります。 (プレイヤー方向は変わりません。)
- ●工場出荷時は、全スイッチがOFFの状態になっています。
- ●ディップスイッチを変更する時は、電源を切ってからにしてください。
- IN CASE MONITOR SHOW REVERSED PICTURE, PLEASE SET THE SWITCH IN THE OPPOSITE DIRECTION. THE SCREEN DIRECTION SHOULD CHANGE. (THE PLAYER'S CONTROLS SHOULD REMAIN THE SAME.)
- ALL SWITCHES ARE SET TO OFF WHEN IT LEAVES THE FACTORY FOR SHIPMENT.
- MAKE SURE TO TURN OFF THE POWER BEFORE SETTING THE DIP SWITCHES.

①Lロックを取付けます。

②湾岸戦争のROMカセット

ケースを取付けます。 ③ 以上で交換完了です。

●メガシステム32専用麻雀ROM→湾岸戦争に変更なさるお客様へ。【メガシステム32専用麻雀以外のROMボードで】

- 1. 交換に必要な工具。 / 十ドライバー、ラジオペンチ
- 2. 交換の手順。
- ①麻雀のROMカセットケースを取り外します。
- ② P、C、Bとロック間に入っている スペーサを取り外します。(3箇所)
- ③ジョイントケーブル MJ-94186、 QZ-93155を取り外します。
- 解後 ROMカセットケース スペーサ プラジオペンチでつまむと 関単にはずせます。

※取り外した部品は、麻雀のROMケースといっしょに、大切に保管してください。麻雀を使用する際必要となります。

ジョイントケーブル QZ-913155

