


PIN ASSIGNMENT

	(JAN	IMA)	
部品面			半田面
GND	1	Α	GND
GND	2	В	GND
+5V	3	С	+5V
+5V	4	D	+5V
(NOT USED)	5	E	(NOT USED)
+12V	6	F	+12V
(NOT USED)	7	Н	(NOT USED)
COIN METER 1	8	J	COIN METER 2
(COIN LOCKOUT1)	9	K	(COIN LOCKOUT2)
SPEAKER(+)	10	L	SPEAKER(-)
(NOT USED)	11	М	(NOT USED)
RED	12	N	GREEN
BLUE	13	Р	SYNC
GND (SYNC)	14	R	SERVICE
TEST	15	S	(NOT USED)
COIN 1	16	Т	COIN 1
1P START	17	U	2P START
1P UP	18	V	2P UP
1P DOWN	19	W	2P DOWN
1P LEFT	20	Х	2P LEFT
1P RIGHT	21	Υ	2P RIGHT
1P SHOT A	22	Z	2P SHOT A
1P SHOT B	23	a	2P SHOT B
1P SHOT C	24	b	2P SHOT C
(NOT USED)	25	С	(NOT USED)
(NOT USED)	26	d	(PAUSE)
GND	27	е	GND
GND	28	f	GND
	56 P F	P = 3.90	6

● コントロールパネル仕様

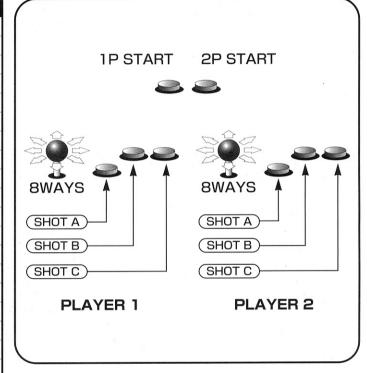

 SHOT A:
 バルカンレーザー

 SHOT B:
 ホーミング弾

SHOT C: スプレッド弾

SHOT A+B: ホーミングプラズマ

 SHOT A+C:
 後方ワイドショット

 SHOT B+C:
 ホーミングスプレッド

SHOT A+B+C: レイディアント ソード

(ゲージMAX時はハイパーソード)

●モニターの向き

37

水平同期周波数 15.7kHz





ST-V TEST MENU SCRE

ST-V TEST MENU

MEMORY TEST C.R.T TEST CLOCK ADJUSTMENTS SYSTEM ASSIGNMENTS COIN ASSIGNMENTS SYSTEM BOOKKEEPING BACKUP DATA CLEAR EACH GAME TEST [RADIANT.S.GUN 1

->EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON AND PRESS TEST BUTTON

SYSTEM ASSIGNMENTS

CABINET TYPE	1P	2P	3P	4P
	×	0	×	×
ALONE/MULTI	ALONE		MULTI	
)	>	<

COIN ASSIGNMENTS

COMMITTER		
COIN CHUTE TYPE	COMMON	INDIVIDUAL
	0	0

電源投入後、テストボタンを押すとST-Vテストメニューに入ります。サービスボタ ンでカーソル (->) の移動、項目の決定はテストボタンを押してください。 このゲームは、上記の"○"設定で使用可能です 設定項目、操作方法などについては、ST-Vサービスマニュアルを参照してください。



EACH GAME TEST MENU SCREEN

TEST MENU

INPUT TEST SOUND TEST GAME ASSIGNMENTS BOOKKEEPING BACKUP DATA CLEAR

->EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON PRESS TEST BUTTON TO EXIT

INPUT TEST

コントロールパネルの入力テストを行うことができます。

SOUND TEST

ゲーム中に使用されている音を聞くことができます。

GAME ASSIGNMENTS

ゲーム難易度、プレイヤー機数などの設定をすることができます。

BOOKKEEPING

ランキングを見ることができます。

BACKUP DATA CLEAR ハイスコアランキングをクリアします。



ASSIGNMENTS

Radiant SilverGun GAME ASSIGNMENTS

Level PLAYER STOCK

NORMAL 3(

EXTEND TYPE

03 1000000/5000000POINT

PAUSE SW OFF

->EXIT

LEVEL

ゲームの難易度を設定します。1 (VERY EASY) [とても易しい] から 5(VERY DIFFICULT)[とても難しい]まで5段階あります。

PLAYER STOCK

プレイヤー機の数を1.2.3.5.7.10機の中から設定します。

EXTEND TYPE

スコアによるプレイヤー機の増加を設定します。

NO EXTEND

(増えない)

1000000 EVERY

(100000点毎に増加)

3000000 EVERY 1000000 /3000000 POINT

(300000点毎に増加) (100000点と300000点で増加)

1000000 /5000000 POINT

(100000点と5000000点で増加)

3000000 POINT ONLY 5000000 POINT ONLY (300000点の時のみ増加) (5000000点の時のみ増加)

56Pコネクタのd番ピンによるポーズの使用可否を設定します。

PAUSE SW