

ドラゴンセイバー説明書

DRAGON SABER (SYSTEM 2) Manual

株式会社ナムコ

仕	様		
注意事	項 .		
調	整		
(1) P C	ボードの	妾続 −	
(2)コン	トロール	ペネルの接続 -	
(3) テス	トモード		
(4)ゲー	ム料金な。	どの切り換え ―	
ゲーム	オプショ	ン設定表 一	
P C ボ	ードの説印	月 ————	
(1)オプ	゚ションス〜	イッチ ー	4
(2)調整	用ポリュー	- L —	
PCボ	ードコネク	ウタ表	<u></u>
遊び方			
	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(2)画面	説明	_	
ステレ	オ対応キュ	ァビネットへの接続	
(1)ステ	レオ/モ	ノラル切り換え	
(2)スピ	一カへの打	姜続	
ヘッド	フォン出力	· C	
指定っ	* 7 B		7
	注 調 (1) (2) (3) (4) ゲート (1) (2) トー遊 (1) (2) ス (1) (2) トラテゲー トラコテゲー トラコテザー トラコテザー ドラーエーレデビード	注 調 (1) (2) (3) (4) ゲ P (1) (2) P 遊 (1) (2) スコテゲー C オ調 C び ゲ画 レテピー・エスーム ボプ整 ボ 方一面 レテピー・エス ボ ガー 説明 ロー・エス ロー・エー・ 説明 ロー・エー・ は	注意事項

本機を無断で改造した場合は一切責任

を負いかねます。

1 SPECIFICATIONS

(1) GAME NAME

(2) CONTROL

① JOYSTICK

② BUTTONS

(3) TYPE OF PCB

(4) BOARD MEASUREMENT

(5) EDGE CONNECTOR

(6) MONITOR

DRAGON SABER

2 PLAYER INTERACTIVE

8 WAY JOYSTICK x 1 (EACH PLAYER)

ATTACK x 1, BOMBER x 1 (EACH PLAYER)

SYSTEM II

310 x 340 m/m (VIDEO P.C.BOARD) 310 x 370 m/m (CPU P.C.BOARD)

JAMMA STANDARD (56 PIN, 3.96m/mPITCH)

VERTICAL

2.注意事項

(1) PCボードの取り付け、取り外しの際には、必ず、キャビネットの電源を切ってください。

(2) エッジコネクタはJAMMA規格適合品を必ずお使いください。PCボードのエッジ部を削る等の改造は故障の原因となります。また、代品交換による修理の対象外となります。

(3) PCボードの修理は購入先でいたしますので、テスターなどによる導通検査は絶対にしないでください。

(4) PCボード上に異物が乗っていたり、ほこりがかかっていたりすると故障の原因となりますので、PCボード上はいつもきれいにしておいてください。

PCボードを輸送するときには、スポンジやエアキャップなどで包み、ダンボール箱に入れて直接外力がかからないようにしてください。

3. 調整

(1) PCボードの接続


PCボードをキャビネットのコネクタに接続します。 (P5:PCボードコネクタ表 参照) 必ず、キャビネットの電源を切ってください。

※本機は、ステレオ対応のキャビネットで使用すると、ステレオ効果を楽しむことができます。 (P7:ステレオ対応キャビネットへの接続 参照)

(2) コントロールパネルの接続

下図を参考として、攻撃用ポタン(上空用1、地上用1)を接続してください。

(P5: PCボードコネクタ表参照)

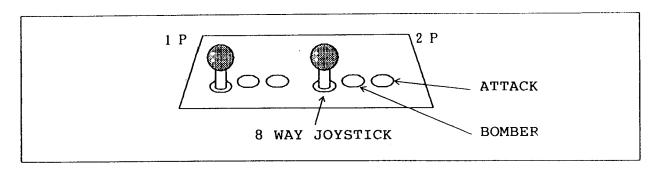

(3) TEST-MODE

Make daily self-test as you check your car before driving. This PCB has its own self-test function to be made by the Test Switch.

① SELF-TEST

Self-Test will be complited in a few seconds. When no problem is found, there comes out Game screen.

When the following is shown.


- o Push 1P select button to get "Game screen"
- o Make the Game option setting again.

② TEST-MODE

- (a) Make the Test switch ON at the game screen to get "Game option Screen" in Test mode. (refer next page)
- (b) Press the Service Switch on the "Game Option Screen", there comes out "Switch Test", "Sound Test", "Cross Hatch Pattern", "Color Test", five kinds of Test screens. After finishing the test, meke the Test Switch "OFF". Then, you can return to the game screen from any of the above test screens.
- (4) Change setting of play-pricing

The play-pricing and etc. will be changed by Game Option Screen.

- (a) All items shown in red on the Screen can be changed.
- (b) Operate the joystick "UP" or "DOWN" then changable items (in red) turns fromNo.1 to No.7 in regular sequence. (after No.7, number returns to No.1)
- (c) More the joystick left or right to change items.
- (d) Change as per Game Option Setting List.
- (e) When all setting was finished, press the service Switch and advance the next test screen.
 Make the Test Switch "OFF", to get Game screen.

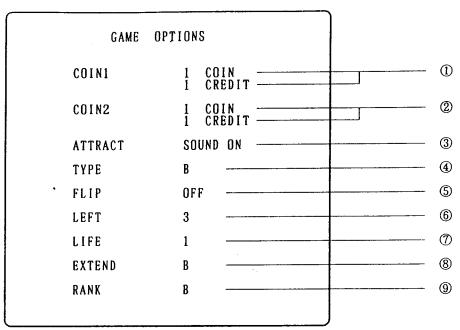

GAME OPTION SCREEN

OPTION SETTING


(► FACTORY SETTING)

	OPI	ION SETTING	(P TACTO	KI SEIIIN
OPTION	SETT	ring		
① COIN 1	COIN	1 ~ 9		
·	CREDIT	1 ~ 9	TYPE B	
② COIN 2	COIN	1 ~ 9		
	CREDIT	1 ~ 9		
③ ATTRACT SOUND	SOUND (ON OFF		
CABINET TYPE	▶ B (TYPE B)	JOYSTICK — O	O 2P
⑤ SCREEN INVERSION	►OFF ON			
6 NUMBER OF PLAYER	1 2 3 4			
⑦ NUMBER OF LIVES	► 1 2 3 4			
8 EXTENDED BONUS PLAYER	A 50,000 B 100,000 C 200,000 D NOTH	10 10		
GAME DIFFICULTY	L C HARD	DARD HARD		

4 . P C Board Instruction

(1) Option Switch

Test mode to be obtained by making Option Switch No.1 "ON" such changes as the play-pricing will be made by the Test Mode. Otherwise, make it always "OFF".

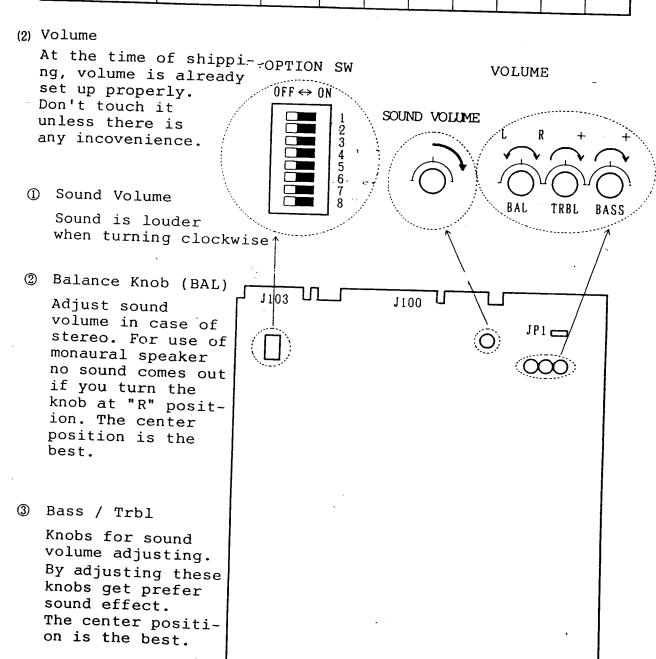

5 . EDGE CONNECTOR

J100 56 P JAMMA CONNECTOR 3.96 mm/m pitch

SOLDER SIDE	JAN	4MA	COMPONENTS SIDE
· GND	Α	1	GND
GND	В	² 2	GND
+ 5 V	С	3	+ 5 V
+ 5 V	D	4	+ 5 V
	E	5	
+ 1 2 V	F	6	+ 1 2 V
POST	Н	7	POST
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
	K	9	COIN LOCKOUT 1
SOUND OUT (-)	L	10	SOUND OUT (+)
	M	11	• •
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	Р	13	VIDEO BLUE
	R	14	VIDEO GND
	S	15	TEST SWITCH
COIN 2	Т	16	COIN 1
2P SELECT	U	17	1P SELECT
2P CONTROL UP	V	18	1P CONTROL UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH1	Z	22	1P PUSH1
2P PUSH2	a	23	1P PUSH2
	b	24	
	С	25	
	d	26	
GND	е	27	GND
GND	f	28	GND

- o表中の名称が空欄の端子には 何も接続しないこと。
- oコインロックアウト (ソレノ イド)、およびコインカウン ターの電源は+12 Vに接続 すること。
- o表中の各スイッチ、およびコ ントロールの端子はマイクロ スイッチ等の N.O. 端子に、 GNDは、COM 端子に接続す ること。

電源電圧および電流

動作電	圧範囲	動作電流
+ 5 V	± 5 %以内	4.8A 以上
+ 1 2 V	± 5 %以内	1.0A 以上

○電源電圧は±5%の範囲以内 で使用可能ですが、最良の状 態でお使いいただくために、 できるだけ指定の電圧に合わ せてお使いください。

6.遊 び 方


(1) ゲーム説明

- ・コントロールレバー (8方向)でドラゴンを操作し、敵を倒しながら先へ進みます。
- 2 P同時プレイ可能で、1 P、2 Pどちら側もゲーム途中からでも参加することができます。
- ・上空攻撃ボタン(内側)を押すと空中へ、地上攻撃ボタン(外側)を押すと地上へ攻撃することができます。
- ・上空攻撃ボタンを押し続けると連射し、約1秒間放していると気合いがたまり気合い弾を撃つ ことができます。気合い弾はどんなものでも突き抜ける貫通弾です。
- ・ゲームは 9 つのエリアで構成されています。各エリアにはボスがいて、ボスを倒すとステージ クリアとなり、次のエリアへ進みます。
- ・ドラゴンが敵の弾に当たったり、敵の体当たりを受けると、ライフ数が減ります。ライフ数が
- "0"になるとミスとなり、ドラゴンが1匹減ります。


(出荷時のライフ数は"1"、設定は変更可能 P2「ゲーム料金などの切り換え」参照)

- ・ドラゴンが全滅するとゲームオーバーです。
- ・地上にある卵を地上弾で割るか、点滅している敵を撃つとアイテムがでてきます。
- ・ファイヤーアップアイテムを取ると、火力をパワーアップさせることができます。
- ドラゴンチェンジアイテムを取ると、5種類のドラゴンに変身することができます。

(2) GAME SCREEN

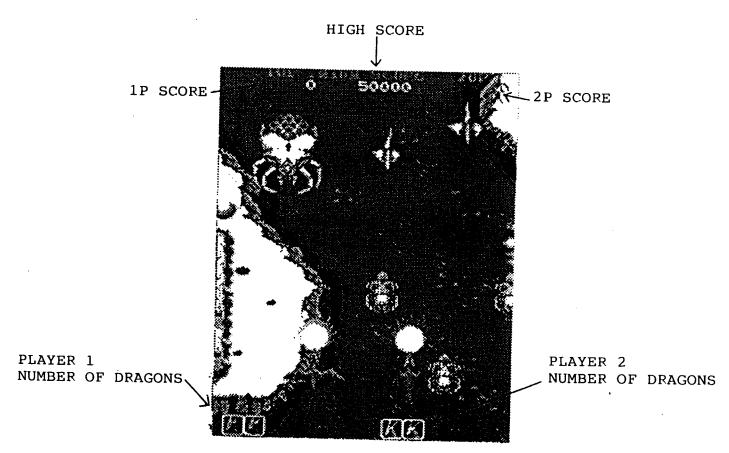

(1) STEREO / MONO SETTING

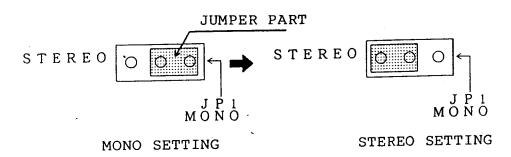

PC Board in stereo setting, set to the "MONO" cabinet, sound effect only LEFT. Then change setting to "MONO"

(2) SPEAKER WIRING.

56P edge connector, #10 and #L, of P.C. Board are sound out for LEFT speaker.


RIGHT speaker uses 48P edge connector #A1 and #B1, refer right chart.


J 103	48 F	, EDGI	E CONNECTO
SOLDER			PARTS
RIGHR(-)	Αí	В 1	RIGHT(+)
H/P (R)	A 2	B 2	H/P (L)
	A 3	B 3	H/P GND
	A 4	B 4	
	A 24	B 24	

*H/P = Head Phone receiver

HEAD PHONE

48P edge connector (J103) #A2, B2, and B3 are head phone sound out and GND pin.
Sound volume on the P.C. board doesn't effect to adjust for head phone volume control.

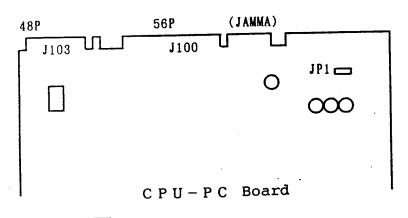

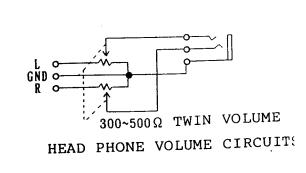

48P(J103)

48P (J103) Edge connector: TATEISHI ELEC. XA2D-4801

©1990 NAMCO, ALL RIGHTS RESERVED

○メンテナンスは購入先もしくは下記へご連絡下さい。

○ナムコ 販売部販売管理課 〒146 東京都大田区多摩川 2-8-5

2303(756)2311

○ナムコ サービスセンター 〒222 神奈川県横浜市港北区楢町 2-1-60

23045(543)6701

○ナムコ 大阪 サービス スポット 〒564 大阪府吹田市江の木町 20-10

206(338)6686