

ドラゴンセイバー・キット説明書

ーシステム II ー

株式会社ナムコ

「ドラゴンセイバーキット」をお買上げいただきましてありがとうございます。 この製品を正しくお使いいただくため、ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。 ※このキットは、「システムⅡ」を『ドラゴンセイバー』に改造するためのものです。

1. キットの内容

キットには次のものが含まれていますので、よくお確かめください。 (不足している場合は、購入先へ連絡してください。)

①遊び方説明紙 ----2

②マニュアルステッカー ----1

③ゲーム説明書 -----1

④ROMセット -----1式(ROMリスト参照)

ROMリスト

(CPU-PCボード)

$(CPU-PC\pi-r)$									
ROM名	PCBのロケーションNo.	ROM名	PCBのロケーションNo.	ROM名	PCBのロケーションNo.				
DO MPR0	11 D	DO CHR0	11 N	D O S H A	7 N				
DO MPR1	13 D	DO CHR1	11 P						
DO SPR0	11 K	D O S N D 0	7 J						
DO SPRI	13 K	DO SND1	7 G						
DO DAT 0	13 S	DO VOI1	3 M						
DO DAT1	13 P	DO VOI2	3 L						

(VIDEO-PC#-F)

ROM名	PCBのロケーションNo. ROM名		PCBのロケーションNo.	ROM名	PCBのロケーションNo.	
DO OBJ0	5 B	D O O B J 2	5 D	D O R O Z	1 A	
D O O B J 1	4 B	DO OBJ3	4 D	1 9 2	5 G	

DO (I) (A)

─ ROM名は、点線内の数字または文字の表示を省略しています。

システムⅡ 発売機種一覧(1990年11月末時点)

アサルト・オーダイン・未来忍者・フェリオス・ワルキューレの伝説 ファイネストアワー・バーニングフォース・マーベルランド・球界道中記

2.PCボードの改造方法

- 1. 電源を切ってゲームPCボードを取り出してください。
 - (1)電源プラグを抜きます。
 - (2)コネクタを外し、PCボードを取り出します。
 - (3) P C ボードを平らな所に置きます。
- ※「システム <math>II」は、(CPU-PCボード側、VIDEO-PCボート側)の両面のROM交換が必要です。ROM交換は片側ずつおこなってください。
- 2. CPU-PCボード上のROMを抜いてください。
 - (1)エッジコネクタのついているPCボードが、CPU-PCボードです。
 - (2) СРИ-РСボードを上にして平らな所に置きます。
 - (3)PCボード上のほこりをエアか柔らかいハケなどで払い落としてください。

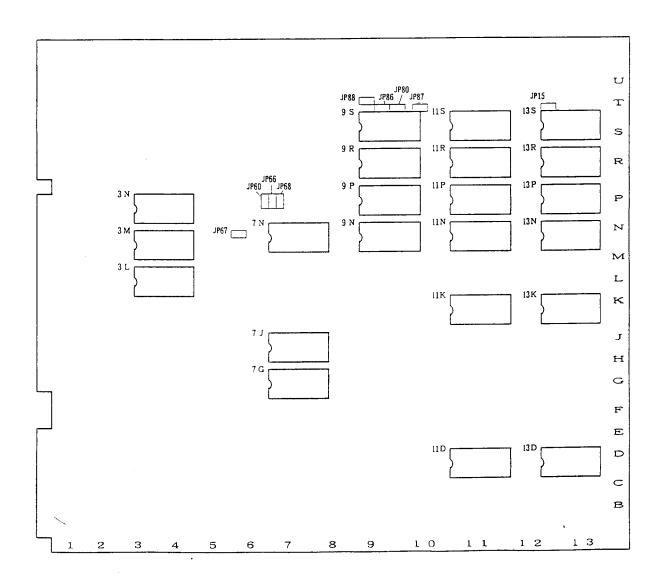
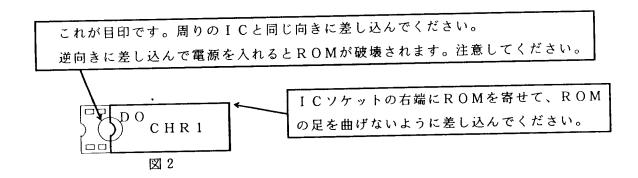


図1 (СРИ-РСボード)

3. ROMを差し込みます。

- (1)ROMに貼ってあるシール(または印字)と図3を参考にして差し込む場所を決めます。
- (2) R O M の向きに注意し、図 2 のように I C ソケットの右端に寄せて差し込みます。
- (3) R O M の足を曲げないように確実に差し込んでください。



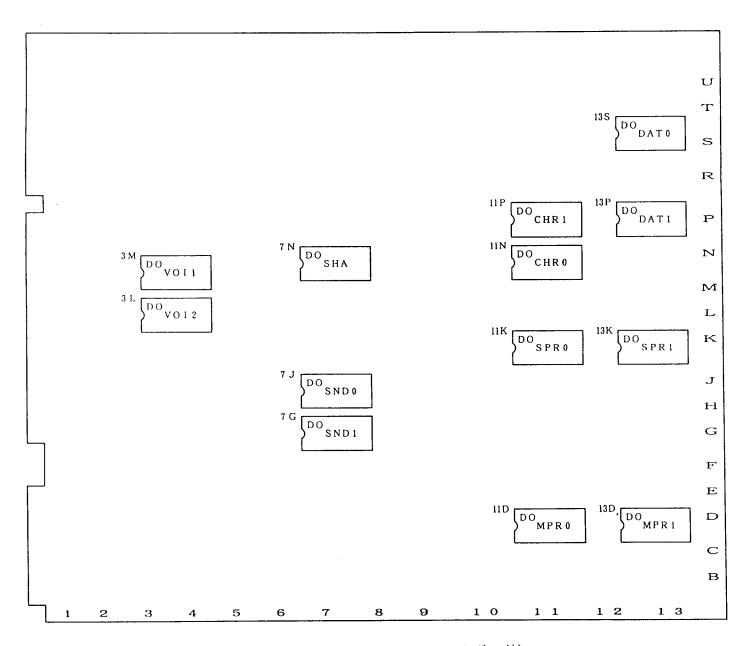


図3 (CPU-PCボード)

- 4. VIDEO-PCボードのROMを抜いてください。
- (1) VIDEO-PCボードを上にして平らな所に置きます。
- (2)PCボード上のほこりをエアか柔らかいハケなどで払い落としてください。
- (3)図4の② の位置にROMがあれば、すべて抜きます。(下図:ROMの抜き方 参照)

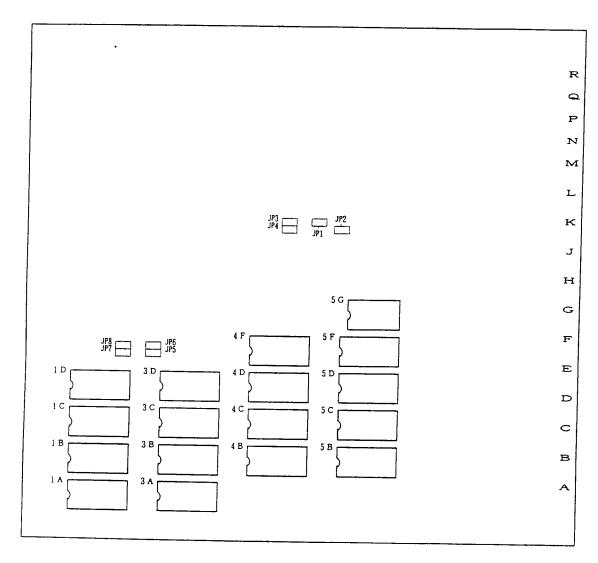



図 4 (VIDEO-PC#-F)


ROMの抜き方


- ○ドライバーをR O M と 片側が抜けたら、ト 反対側 R O M がソケットから浮 ださい。 P C ボード トのパク ソケットの間に入れて持ち上げま も同じようにROMを持ち上げま き上がったら、ていねいに抜いて (b)
- い。 ボード上のパターンをドライバーの先などで傷つけない に注意してください。

ドライバーの先が PCボードに触れ ないように注意す ること。


垂直に持ち 上げる。

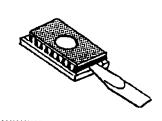

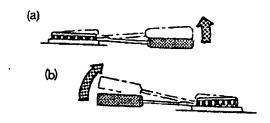

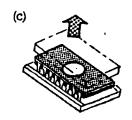

- 5. VIDEO-PCボードにROMを差し込みます。
 - (1) ROMに貼ってあるシール(または印字)と図6を参考にして差し込む場所を決めます。
 - (2)ROMの向きに注意し、図5のようにICソケットの右端に寄せて差し込みます。
 - (3)ROMの足を曲げないように確実に差し込んでください。

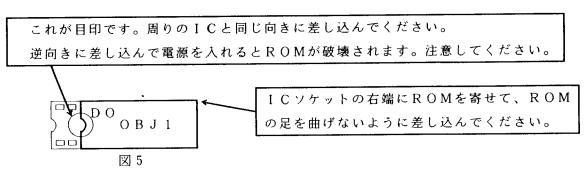

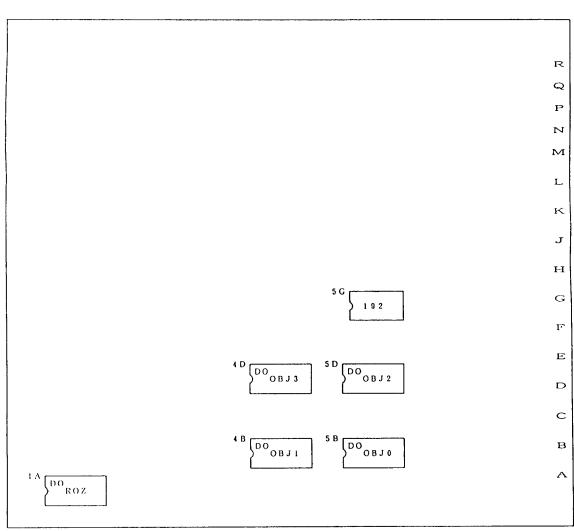



図 6 (VIDEO-PCボード)

6. オプションスイッチの設定


CPU-PCB上のオプションスイッチをすべて'OFF'にしてください。

	1	2	3	4	5	6	7	8
オプションスイッチ	すべて OFF							

- 7. ジャンパー部品の切り換え
 - (1) C P U P C ボード上のジャンパー部品(P 2: 図1参照)「J P 15」「J P 60」「J P 66」「J P 67」「J P 88」「J P 80」「J P 86」「J P 87」「J P 88」を下表のように切り換えます。

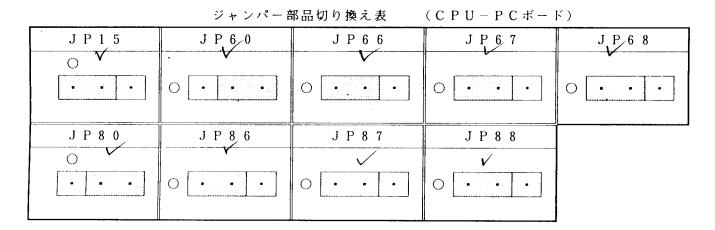

(2) V I D E O - P C ボード上のジャンパー部品 (P 4 : 図 4 参照) 「J P 1 」「J P 2 」「J P 3 」「J P 4 」「J P 5 」「J P 6 」「J P 7 」「J P 8 」を下表のように切り換えます。

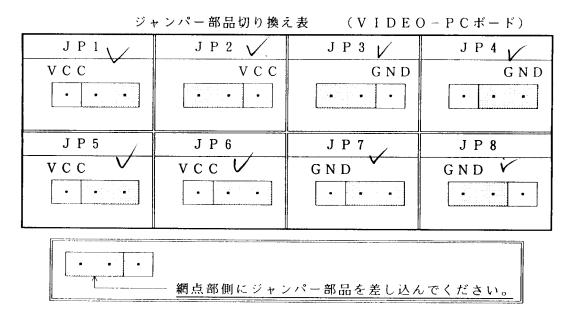

3.動作の確認

- (1)PCボード上の不要な屑をエアか柔らかいハケなどで払い落としてください。
- (2)交換したROMの場所と向きおよびジャンパー部品の切り換えをもう一度確認してください。
- (3) 2 枚のPCボードのコネクタが正しく接続されているのを確認してください。
- (4) P C ボードを筐体に戻し、コネクターの向きを確認してから電源を入れてください。
- (5)正常にゲームが行えればOKです。

動作しなかった場合

- PCボードを取り出してROMの場所やコネクタの接続をもう一度確認してください。
- ・それでも動作しない場合は、購入先もしくは裏表紙記載の連絡先へご連絡ください。

©1990 NAMCO, ALL RIGHTS RESERVED

○メンテナンスは購入先もしくは下記へご連絡下さい。

○ナムコ 販売部販売管理課 〒146 東京都大田区多摩川 2-8-5 ☎03(756)2311

○ナムコ サービスセンター 〒222 神奈川県横浜市港北区楢町 2-1-60 ☎045(543)6701

○ナムコ 大阪 サービス スポット 〒564 大阪府吹田市江の木町 20-10

2306(338)6686